


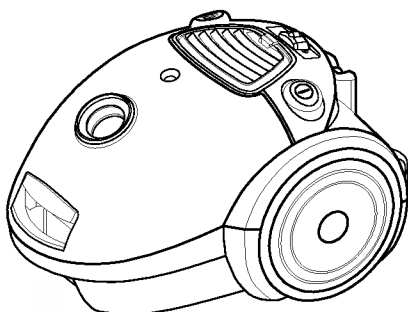

V-CP953 S*/N*****

V-CP963 S*/N*****


V-CP973 S*/N*****

V-CP983 S*/N*****

E | English

D | Deutsch

Basic Parts Hauptkomponenten

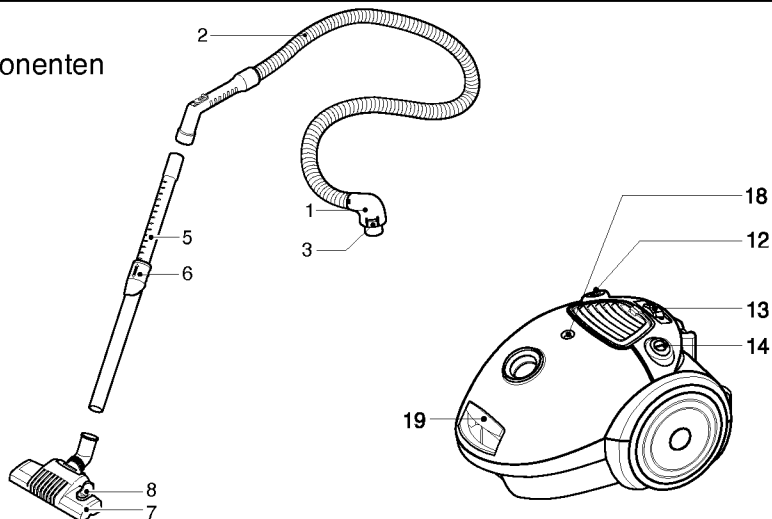


Optional Parts

- The different figure and quantity of the following part depend on the different models which you have bought.

Zusatzkomponenten

- Je nach Modell, das Sie erworben haben, können die Abbildungen und die Anzahl der Bauteile variieren.

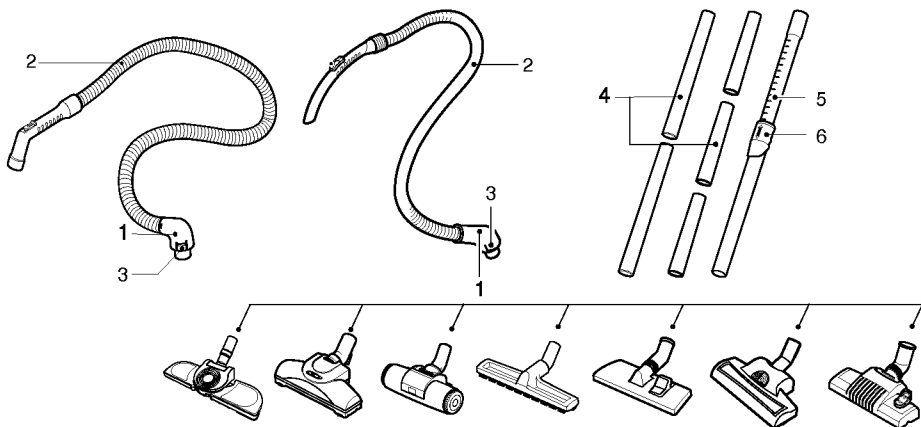





















Accessory









- These specifications are subject to change according to the agent / buyer's request.

Zubehör

- Änderungen an den technischen Daten auf Wunsch des Händlers/Einkäufers vorbehalten.



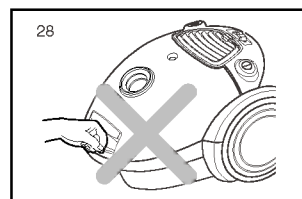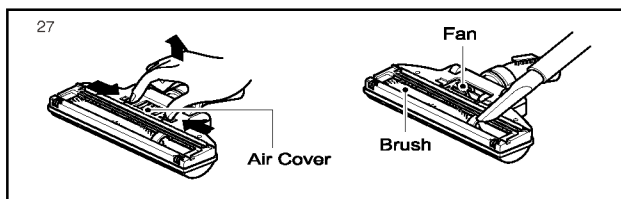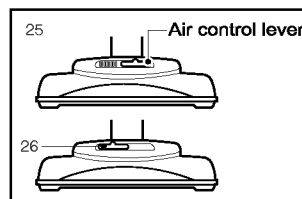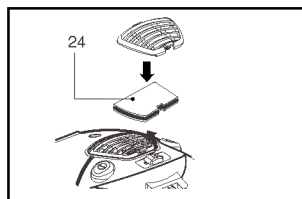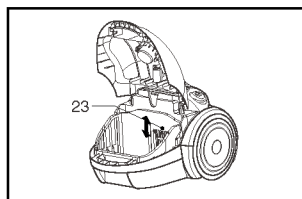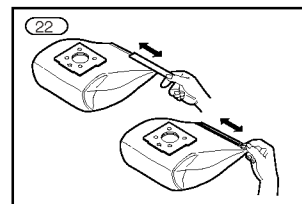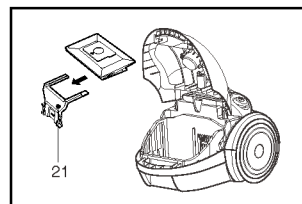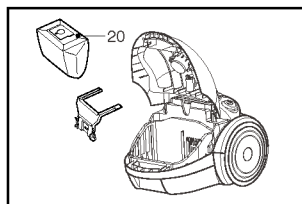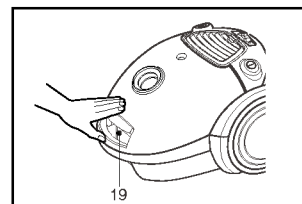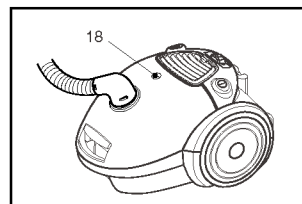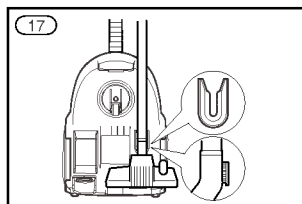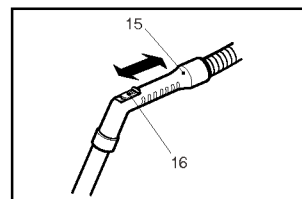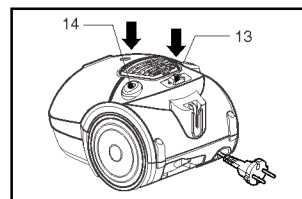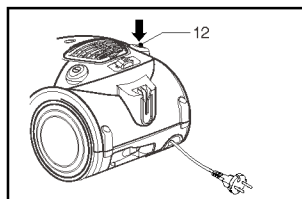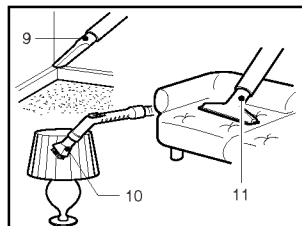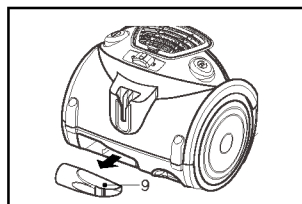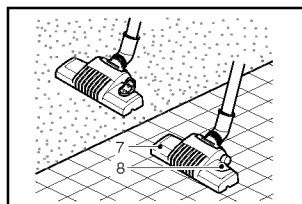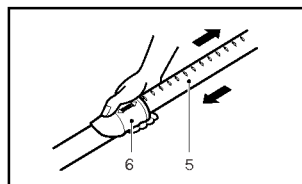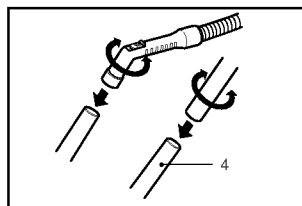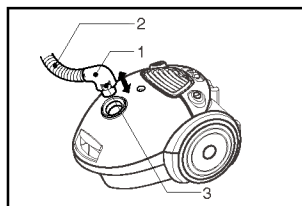

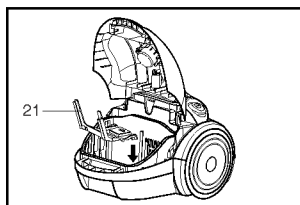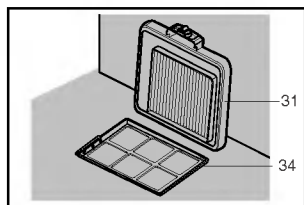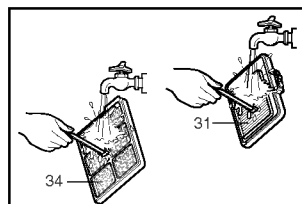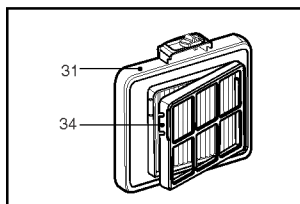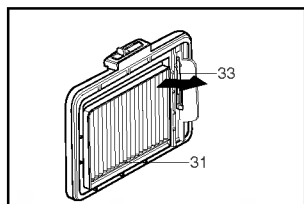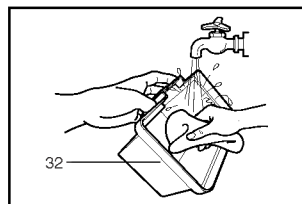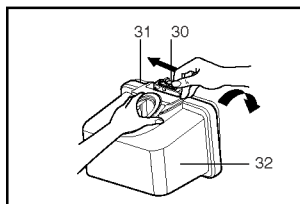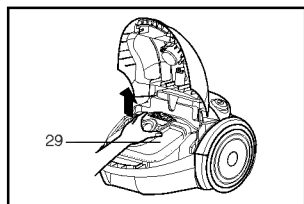

Information for your safety

Please read all the following information, which contains important instructions for the safety, the use and the maintenance of the appliance.

This appliance complies with the following EC Directives: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive.

- Never allow children to use the appliance unsupervised.
- Do not use the appliance if the supply cord is damaged or faulty.
- If the mains lead is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent in order to avoid a hazard.
- Always switch the vacuum cleaner off before :
 - changing the dust bag.
 - changing or cleaning the filters.
- If no dustbag is inserted, the cover cannot be closed. Please do not use force!
- Do not vacuum flammable or explosive substances(liquids or gases).
- Do not vacuum hot ash, embers etc. nor sharp objects.
- Do not vacuum water or other liquids.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head(1) on the flexible hose(2) into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button(3) situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal(or Plastic) Pipe(4)**
 - Fit together the two tubes by twisting slightly.
- **Telescopic tube(5)**
 - Push spring latch(6) forward.
 - Pull out tube to required length.
 - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head(7)** is equipped with a pedal(8) which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
 - Hard floor position**(tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush.
 - Carpet or rug position.** Press on the pedal to lift the brush up.
- **Crevice Tool(9)**
 - For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!
- **Dusting brush(10)**
 - For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.
- **Upholstery Nozzle(11)**
 - For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

How to plug in and use

Pull out the supply cord to the desired length and plug into the socket.

Press button (14) to start the vacuum cleaner. To stop it press the button (14) again.

Adjusting the power level

- If your appliance is equipped with an electronic variable power control(13), you can choose the power appropriated for the task. The more you slide the button towards the right, the greater the suction power.
- The flexible hose handle(15) has a manual air flow regulator(16) which allows you to briefly reduce the suction level.

Storage(17)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the button (12) to automatically rewind the cord.

You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the "bag full" indicator window(18) is completely coloured red.

Even if the dustbag does not appear to be full at this stage, it should be changed. It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pressing the hook(19) and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag (20) or a fabric dust bag (22)(depending on model).

- Take hold of the dust bag by the handle and pull. Remove the bag and throw it away.
- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount (21)until it will go no further.

If your appliance is fitted with a fabric dust bag follow the same instructions as above.
Empty it and replace it(22).

Note: as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter(23)and to clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Cleaning the exhaust filter (24)

- Check the exhaust filter occasionally and clean when dirty.
- Unplug cord from outlet.

- Open the exhaust cover and remove exhaust filter as shown.
- Next procedures are the same as the motor safety filter.
- **Turbine brush nozzle (25).**

Air adjustment (26)

Slide the air control lever to the right for long pile carpet and to the left for short pile carpet.

Cleaning turbine brush nozzle (27)

Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.

Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

WARNING

Please never close the Filter Cover like (28), To avoid nipping your hand.

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full. Replace if necessary.

CLEANING THE DUST TANK AND FILTER ASSEMBLY

For best cleaning results, the dust tank should be cleaned often.

1. Unplug cord from wall outlet.
2. Pull lid release out and up, then lift filter cover.
3. Pull the dust tank assembly (29) up.
4. Push the release lever (30) of the filter assembly (31) and pull it out of the dust tank (32).
5. Wash the dust tank with sponge or soft cloth under cold running water.
6. Brush (33) is for cleaning the filter assembly(31). It is on the back of the filter assembly.
7. Pull the filter supporter (34) down from the filter assembly (31).
8. Clean the filter assembly (31) and the filter supporter (34) with the brush under cold running water.

Do not use detergent or wash in washing machine or dishwasher.

9. Allow the filter assembly (31) and filter supporter (34) to dry in shaded location for a day.

Do not tumble or spin dry, nor microwave or place in oven or in path of direct heat.

Ensure both the filter and filter supporter are completely dry before placing it back into the vacuum.

HOW TO FIT THE BAG MOUNT AND THE DUST BAG

If you want to use a dust bag instead of the dust tank, please:

1. Unplug cord from wall outlet.
2. Pull the cover release out and up, then lift canister hood.
3. Pull the dust tank assembly (29) up.
4. Fit the bag mount (21) with the spring, ensure the bosses on both sides of the bag mount into the slots near the handle on the base.
5. To fit a bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount until it will go no further

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, da sie wichtige Anleitungen zur Sicherheit, zum Gebrauch und zur Wartung des Gerätes enthalten.

Dieses Gerät entspricht den folgenden EC-Richtlinien: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Niedrigspannungsrichtlinie-89/336EEC -EMV-Richtlinie.

- Kinder dürfen dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen.
- Dieses Gerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt oder fehlerhaft ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten LG Electronics-Servicetechniker ersetzt werden.
- Vor diesen Tätigkeiten muss der Staubsauger immer ausgeschaltet werden:
 - Auswechseln des Staubbeutels.
 - Auswechseln oder Reinigung der Filter.
- **Ohne eingesetzten Staubbeutel kann die Abdeckung nicht geschlossen werden. Niemals Gewalt anwenden!**
- Keine brennbaren oder explosiven Stoffe einsaugen (Flüssigkeiten oder Gase).
- Keine heiße Asche, Glut usw. oder scharfen Gegenstände einsaugen.
- Niemals Wasser oder Flüssigkeiten einsaugen.

Verwendung des Gerätes

Anschluss des flexiblen Schlauchs

Drücken Sie das Ende des Kopfes (1) des flexiblen Schlauchs (2) in die

Anschlussöffnung des Staubsaugers.

Um den flexiblen Schlauch vom Staubsauger zu trennen, drücken Sie auf den Riegel (3) am Kopf und ziehen Sie den Schlauch ab.

Zusammenbau der Saugrohre

(modellabhängig)

- **Metallrohr (oder Kunststoff) (4)**
 - Stecken Sie die beiden Saugrohre durch Drehen zusammen.
- **Teleskoprohr (5)**
 - Drücken Sie den Federriegel (6) nach vorn.
 - Ziehen Sie das Rohr in die gewünschte Länge.
 - Lassen Sie den Federriegel zum Verriegeln los.

Verwendung des

Reinigungsaufsatzes

und der

Zubehöraufsätze (modellabhängig)

Stecken Sie den großen Reinigungsaufsatz auf das Saugrohr.

- **Der 2-Stellungen-Aufsatz (7)** besitzt ein Pedal (8) zur Einstellung der Position, je nach zu reinigendem Untergrund.

Harte Böden (Fliesen, Parkett-böden...). Drücken Sie auf das Pedal, um die Bürste herauszufahren.

Auslegeware oder Teppich. Drücken Sie auf das Pedal, um die Bürste einzufahren.

- **Aufsatztülle (9)**

Zum Saugen an schwer zugänglichen Orten, wie z. B. bei Spinnweben oder unter dem Sofa!

- **Saugbürste (10)**

Zum Absaugen von Bilderrahmen, Möbelkanten, Büchern u. a. unebenen Gegenständen.

- **Polsteraufsatz (11)**

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen usw. Mit den Flusenbürsten werden Fusseln und Flusen entfernt.

Netzanschluss und Gebrauch

Netzkabel auf die gewünschte Länge heraus

ziehen und an die Steckdose anschließen.

Drücken Sie zum Einschalten die Taste (14).

Drücken Sie zum Ausschalten die Taste (14) erneut.

Einstellen der Saugstärke

- Falls das Gerät eine elektronische Saugkraftsteuerung (13) besitzt, kann die gewünschte Saugkraft beliebig eingestellt werden. Je weiter der Schalter nach rechts geschoben wird, desto höher die Saugkraft.
- Der Griff des flexiblen Schlauchs (15) besitzt einen Luftstromregler (16) zur vorübergehenden Verringerung der Saugstärke.

Lagerung (17)

Wenn das Gerät ausgeschaltet und der Stecker gezogen ist, drücken Sie auf die Taste (12), um das Kabel automatisch aufzurollen. Das Gerät kann senkrecht durch Schieben des Hakens des großen Reinigungsaufsatzes in die Klemme an der Unterseite des Gerätes bewegt oder abgestellt werden.

Auswechseln des Staubbeutels

Der Staubbeutel muss gewechselt werden, wenn der Sauger auf maximale Saugkraft eingestellt ist, der Aufsatz nicht auf dem Boden aufliegt und die Anzeige "Beutel voll" (18) vollständig rot gefärbt ist.

Der Staubbeutel sollte gewechselt werden, selbst wenn er jetzt nicht voll zu sein scheint. Eine große Menge feiner Staub könnte sich in den Poren des Staubbeutels angesammelt haben.

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Öffnen Sie die Klappe durch Drücken des Hakens (19) und heben Sie sie an, bis sie einrastet. Das Gerät besitzt entweder einen Staubbeutel aus Papier (20) oder aus Stoff (22) (modellabhängig).
- Halten Sie den Staubbeutel am Griff fest, ziehen Sie ihn heraus und entsorgen Sie ihn.
- Drücken Sie zum Auswechseln die Papphalterung des neuen Beutels bis zum Anschlag in die Beutelhalterung (21).

Wenn das Gerät einen Stoffbeutel besitzt, gehen Sie wie zuvor beschrieben vor.

Beutel entleeren und wieder einsetzen (22).

Hinweis: Da das Gerät zur Sicherheit erkennt, ob ein Beutel eingesetzt ist, kann die Klappe bei falsch eingesetztem Beutel nicht geschlossen werden.

Reinigung des Motorfilters

Der Motorfilter befindet sich im Gerät zwischen dem Staubbeutel und dem Motor. Bei jedem Wechsel des Luftfilters sollte der Motorfilter (23) entfernt und durch Klopfen von Schmutz gereinigt und dann wieder in den Staubsauger eingesetzt werden.

Reinigung des Abluftfilters (24)

- Überprüfen Sie den Abluftfilter gelegentlich und reinigen Sie ihn bei Bedarf.
- Ziehen Sie den Netzstecker.

- Öffnen Sie die Abluftklappe und nehmen Sie den Abluftfilter wie gezeigt heraus.
- Dieser Filter wird wie der Motorfilter ausgetauscht.

Turbinen-Bürstenaufsatz (25)

- Saugkraftregelung (26)
Schieben Sie den Saugkraftregler bei Langhaarteppichen nach rechts und bei Kurzhaarteppichen nach links.
- Reinigung des Turbinen-Bürstenaufsatzes (27)
Drücken Sie den Riegel auf der Unterseite des Aufsatzes, um die Saugabdeckung zu lösen.
Saugen Sie Bürste und Lüfter mit einer Saugbürste und dem Aufsatzdüse ab.

WARNUNG

Die Filterklappe niemals wie in Abb. 28 schließen, um Verletzungen der Hand zu vermeiden.

Falls das Gerät nicht arbeitet

Prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist und dass die Steckdose funktioniert.

Falls die Saugleistung abnimmt

- Gerät ausschalten und Stecker ziehen.
- Prüfen Sie, ob Saugrohre, Schlauch oder Reinigungsaufsatz verstopft sind.
- Prüfen Sie, ob der Staubbeutel voll ist. Wechseln Sie ihn nötigenfalls aus.

MÜLLTONNE UND FILTERTEIL REINIGUNG

Um bestes Reinigungsergebniss zu erreichen,

die Mülltonne soll oft gereinigt werden.

1. Den Stecker vom Wandsteckdose rausziehen.
2. Deckel Schloß rausziehen und nach oben, dann Kanister Haube heben.
3. Heben Sie Die Mülltonne **(29)**
4. Auslösehebel **(30)** des Filterteils **(31)** schieben und es aus dem Mülltonne **(32)** ziehen.
5. Die Mülltonne mit Schwamm oder weichem stoff unter fließendes Wasser waschen.
6. Bürste **(33)** ist für Filterteil **(31)** Reinigung. Es steht Rückseite des Filterteils.
7. Filterträger **(34)** vom Filterteil **(31)** herunterziehen.
8. Filterteil **(31)** und Filterträger **(34)** mit Bürste unter fließendes Wasser reinigen. Kein Waschmittel verwenden oder in Waschmaschine oder Geschirrspüler waschen.
9. Lass Filterteil **(31)** und Filterträger **(34)** in beschattete Lage für einen Tag trocken. Bitte weder drehtrockner, Wachescheuder benutzen, noch Mikrowelle. Nicht in Ofen oder direct gegen Wärme legen. Bevor die Filter und Filterträger zurück ins Vakuum zu setzen, bitte sichern, dass Beide complet getrocknet sind.

WIE PASSEN TASCHENTRÄGER UND MÜLLTASCHE AN

Wenn mülltasche stets Mülltonne benutzen:

1. Den Stecker vom Wandsteckdose rausziehen.
2. Deckel Schloß rausziehen und nach oben, dann Kanister Haube heben.
3. Heben Sie Die Mülltonne **(29)**.
4. Den Tascheträger **(21)** mit Feder anpassen, sodass der Knopf beider Seiten von der Tascheträger genau im Langloch beim Handgriff des Sockels.
5. Um eine Tasche anzupassen, Pappeträger einer neuen Tasche ins Tascheträger bis zum Ende schieben.

LG Electronics warranty terms and conditions

Thank you for purchasing our product. Your choice guarantees you a great performance and service over the next years. The warranty period begins on the date of receipt and is valid for 24 months. If you are con-vinced that this product is not functioning correctly after reading the owner's manual (see chapter Troubleshooting), immediately return this product to the dealer where you purchased this product. Authorized LG dealers and service centers in other countries within the European Union ap-ply claims according to common repair conditions in the respective countries. Please contact us if there are any problems or if you have questions regarding authorized service centers, warranty conditions, or operating this product.

Contact address: LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich

Service hotlines: (€ 0.12/min)
Brown goods/white goods: 01805-473784 (0180LGSERVICE)
PC drives: 01805-473784 (0180LGSERVICE)
Plasma displays: 01805-473748 (0180LGPD4U)
Monitor swap: 01805-437927 (0180LGESWAP)
GSM 01805-442639 (0180LGHANDY)

Warranty terms and conditions

1. The warranty will be granted only on presentation of the original invoice or cash receipt, or a certificate from LG Electronics Deutschland GmbH indicating the warranty period. A missing or unreadable product serial number voids any warranty claims against LG Elec-tronics. In this case, please contact your dealer where you purchased this product.
2. Damaged products or parts are repaired or replaced at LG Electronics' discretion. LG Electronics obtains property of all replaced products or parts.
3. LG Electronics sets great value upon excellent service, including quick und reliable repairs. Therefore any repairs covered by this warranty are directly carried out by LG Electronics authorized service centers or dealers. LG Electronics bears no costs or assumes liability for repairs by unauthorized persons unless a repair has been agreed with by an LG Electronics service center.
4. All LG Electronics products comply with the regulations of the respective country where the product was purchased. LG Electronics will not bear any costs arising from possible modifications of a product.
5. This LG Electronics warranty does not apply to any of the following:
 - a) Regular checkups, maintenance and repairs or replacement of wearing parts
 - b) Damages due to improper operation or installation
 - c) Damages due to storms, flooding, fire, surge currents, acts of providence or war, im-proper power supply, insufficient or improper ventilation, or other reasons LG Elec-tronics has no influence of.
 - d) Damages due to shipping or improper packaging.
 - e) The warranty period for rechargeable batteries begins on the date of purchase and is valid for 6 months.
6. Consumer rights according to applicable laws in the respective countries, e. g. claims on the seller as indicated in the purchase contract, are not covered by this written warranty. LG Electronics, its subsidiaries and distributors are not liable for direct or indirect damage or loss, unless opposed by stringent legal regulations.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird. Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden. Autorisierte LG-Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zu den Autorisierten Service-Zentren sowie zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist: LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich

Service-Hotlines : (0,12_/min)
Braune- / Weisse Ware: 01805-473784 (0180LGSERVICE)
PC-Laufwerke: 01805-473784 (0180LGSERVICE)
Plasma Displays: 01805-473748 (0180LGPDP4U)
Monitor Swap: 01805-437927 (0180LGESWAP)
GSM 01805-442639 (0180LGHANDY)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren oder beauftragte Fachhändler durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten oder beauftragten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Bedienungen oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

MEMO

MEMO

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com/>

LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Strasse 12
47877 Willich, Germany