

دليل المستخدم

L1780U

L1980U

L1780Q

L1980Q

L1781Q

L1981Q

L1780Q Plus

L1980Q Plus

تأكد من قراءة إجراءات وقائية هامة قبل استخدام المنتج.
احتفظ بالقرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة
لاستخدامه كمرجع في المستقبل.
أطلع على الملصق الموجود على المنتج وأعط هذه المعلومات للبائع عند طلب الخدمة.

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للثبث والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابيل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابيل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابيل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب موفر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابيل طاقة بديل.

يستخدم كابيل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد الثبث.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تتسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- افصل الشاشة من مأخذ الطاقة الموجود في الحائط عند وجود عواصف رعدية أو عند تركها دون استخدام لفترة طويلة جداً من الوقت.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالاتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة.

وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.


التخلص الآمن من الجهاز

- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
 - فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

- قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة الأخرى.
- بالنسبة للكمبيوتر المكتبي، قم بتثبيت الكمبيوتر والحامل مفروداً، أما بالنسبة لرف التعليق على الحائط، فقم بتثبيت الكمبيوتر والحامل مطوياً.

فرد قاعدة الحامل

١. ضع الشاشة بحيث يكون الجزء الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة.
 ٢. أزل الشريط من فتحة قاعدة الحامل، واسحب باتجاه الجزء الأمامي (باتجاه السهم) من قاعدة الحامل مستخدماً قطعة معدنية أو مفك بشكل "ـ".
- * تحذير: لتفادي أي إصابات طفيفة، تأكد من سحب أداة منع الطي على أن يتم الضغط بيد واحدة على قاعدة الحامل كما هو موضح بالأسفل. تأكد من سحب مانع الطي لأعلى مع الضغط على قاعدة الحامل لأسفل بإحدى اليدين كما هو موضح في الشكل التالي. وإلا فقد تحدث لك إصابة عن طريق قاعدة الحامل البارزة.

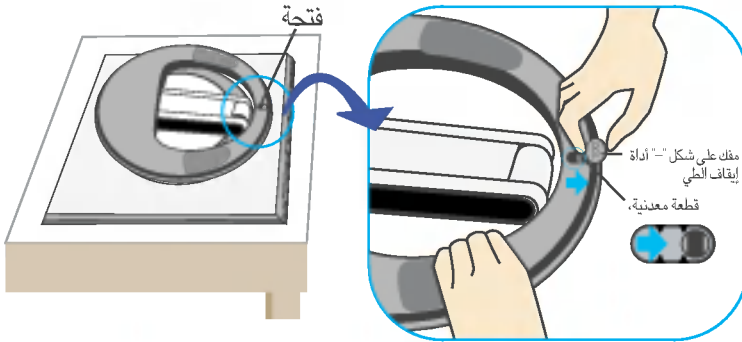

طي قاعدة الحامل

١. لتثبيت الحامل، ادفع مانع الطي للداخل حتى تسمع صوت استقراره في مكانه مستخدماً قطعة معدنية أو مفك على شكل "ـ". مع الضغط لأسفل على قاعدة الحامل في اتجاه الشاشة.




شام

■ يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.

استخدام الكمبيوتر

١. صل كابل الإشارة. وعند الانتهاء من ذلك، قم بإحكام ربط المسامير لتأمين التوصيل. ①
٢. قم بتوصيل كابل التيار الموصل بمحول التيار المتردد (مصدر التيار المتردد) ②، ثم قم بتوصيل الكابل في المنفذ. ③ (يتم ضبط شدة التيار الكهربائي تلقائياً).

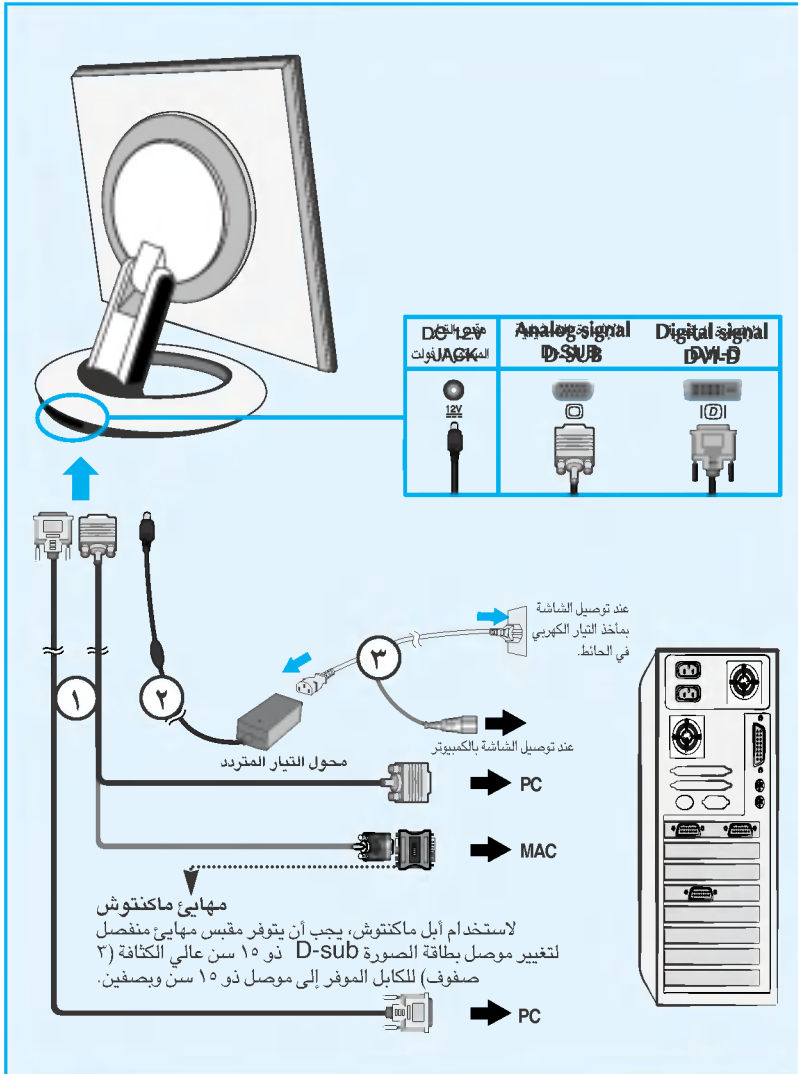

٣. المس الزر  في لوحة المفاتيح الأمامية لبدء التشغيل.
عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ 'Function Setting Image Self' (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً) بشكل تلقائي. (وضع Analog فقط)



ملاحظة

ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً)؟ : توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإدخال الفردية. إذا أردت ضبط الشاشة أثناء تشغيلها، أو كنت ترغب في تشغيل هذه الوظيفة يدوياً مرّة أخرى، فاضغط على الزر "AUTO/SET" (تلقائي) باللوحة الأمامية من الشاشة. وإلا فيمكنك تنفيذ الخيار "reset Factory" (إعادة التعيين على إعدادات المصنع) بقائمة الضبط OSD (الخيارات الموجودة على الشاشة). ومع ذلك، عليك أن تعلم أن هذا الخيار يقوم بتهيئة كافة عناصر القائمة عدا الخيار "Language" (اللغة).

يعدم هذا الطراز وظيفة Auto Pivot (التدوير التلقائي) ووظيفة Auto Mirror (العكس التلقائي لأعلى/ لأسفل).
ولاستخدام هذه الوظيفة، قم أولاً بتنصيب برنامج Forte Manager المرفق، ثم قم بتحديد الإعداد Automatic (تلقائي).
(يعد الخيار محفوظاً (يدوي) هو الإعداد الافتراضي عند شرائك الجهاز).
- يرجى الرجوع إلى دليل التنصيب المرفق بالقرص المضغوط للحصول على مزيد من التفاصيل حول طريقة التنصيب.
- لتحديد الخيار Automatic (تلقائي)، حدد Option -> Forte Manager (خيار) -> Pivot (تدوير) -> Enable Auto Pivot (تمكين التدوير التلقائي)

ملاحظة


- يتطلب برنامج Forte Manager وجود برنامج Microsoft Internet Explorer 6.0 أو الأحدث.
- عند تشغيل وظيفة Auto Pivot (التدوير التلقائي) أو Auto Mirror (العكس التلقائي)، فلن يتغير اتجاه قائمة OSD (الخيارات الموجودة على الشاشة) إذا ما تم تدويرها 180 درجة. (انظر الشكل التالي).
- يختلف وقت الاستجابة (سرعتها) لوظيفة Auto Pivot (التدوير التلقائي) أو Auto Mirror (العكس التلقائي) وفقاً لبطاقة الفيديو وأداء جهاز الكمبيوتر، ولا تكون تلك الوظائف مدعومة في وضع نظام DOS.

Pivot Auto (التدوير التلقائي)

- تدوير الشاشة: يمكنك تدوير الشاشة باتجاه حركة عقارب الساعة بمقدار 180 درجة.

✖ تنبيه : احرص على عدم لمس القسم الموجود به الزر  عند القيام بتدوير الشاشة.
احرص على عدم الضغط بيديك لأسفل عند القيام بتدوير الشاشة.

⤵ ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازاً عاماً: لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

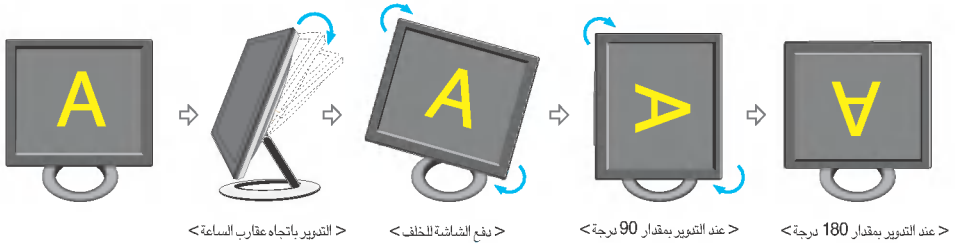


↩ ارجع إلى الصفحة التالية التي تتناول وظيفة حق مجبض ذق موش (العكس التلقائي).

Mirror Auto (العكس التلقائي)

■ تدوير الشاشة: يتم عكس الشاشة تلقائياً عند تحريكها للأمام/ للخلف كما هو موضح بالشكل.

✳ تنبيه : احرص على عدم لمس القسم الموجود به الزر  عند القيام بتدوير الشاشة.
احرص على عدم الضغط بيدك لأسفل عند القيام بتدوير الشاشة.

⚠ ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازاً عاماً: لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

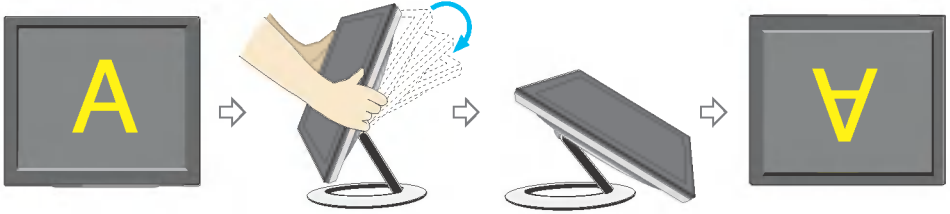


تلميح

- إذا قمت بتشغيل وظيفة Auto Pivot (التدوير التلقائي) أو Auto Mirror (العكس التلقائي) أثناء وجود الشاشة على سطح مستو تقريباً، فقد لا تعمل الشاشة على نحو صحيح.
وفي هذه الحالة، قم بضبط الشاشة لأعلى بشكل مستقيم واضبطها على الزاوية الصحيحة.
- من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.




عناصر تحكم اللوحة الأمامية

<L1980Q Plus/L1780Q Plus/L1980Q/L1780Q/L1980U/L1780U>

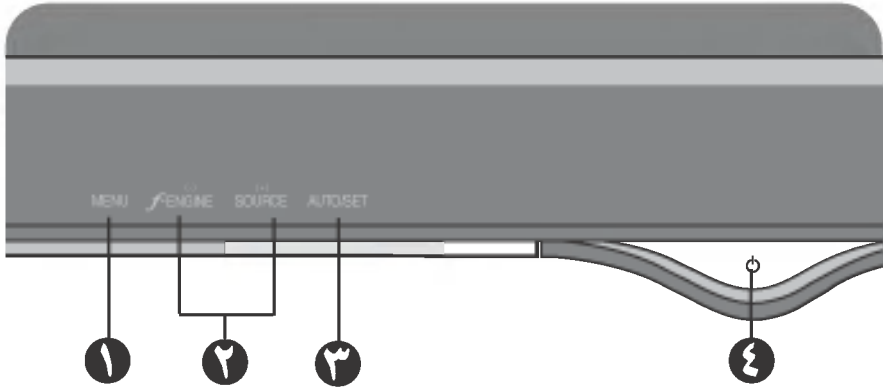

<L1981Q/L1781Q>

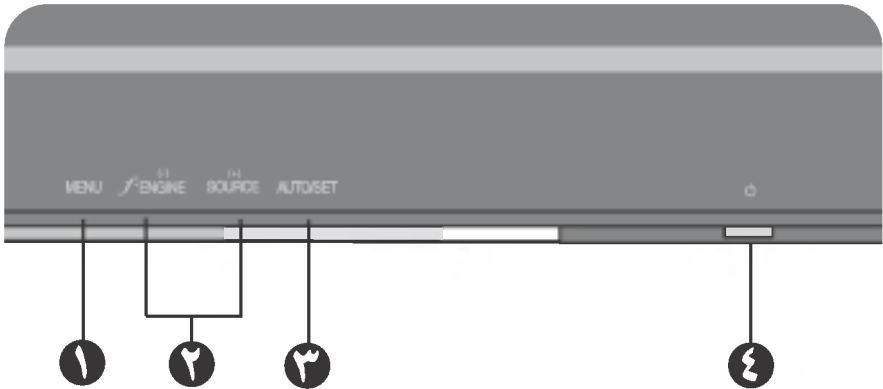

الوظيفة	عنصر التحكم
استخدم هذا الزر للدخول إلى نظام العرض على الشاشة أو الخروج منه. OSD LOCKED/UNLOCKED تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود. اضغط مع الاستمرار على زر MENU (القائمة) لمدة 5 ثوانٍ. ينبغي ظهور الرسالة "LOCKED OSD" (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة). يمكنك إلغاء تأمين عناصر تحكم الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) في أي وقت بلمس الزر MENU (القائمة) لمدة 5 ثوانٍ. 5 ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة "OSD UNLOCKED" (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).	الزر MENU ١ OSD LOCKED OSD UNLOCKED

عنصر التحكم	الوظيفة
٢ الزران + - استخدم هذين الزرين لتحديد الوظائف الموجودة في قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة أو ضبطها.	مفتاح اختصار للخيار ENGINE الزران - للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة ١٥ 
الزر + مفتاح اختصار الخيار SOURCE (المصدر) استخدم هذا الزر لتنشيط موصل Dsub أو DVI. تستخدم هذه الميزة عند توصيل جهاز كمبيوتر بنفس الشاشة. الإعداد الافتراضي هو Dsub.	
٣ زر AUTO/SET استخدم هذا الزر للاختيار من قائمة العرض على الشاشة.	ضبط الصورة تلقائياً عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، المس الزر يئاشد/يظا (ضبط / تلقائي) دائماً قبل الدخول إلى الخيارات الموجودة على الشاشة (طاي). سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض). أفضل وضع للعرض هو شاشة 17 بوصة: 1024X1280 شاشة 19 بوصة: 1024X1280 
٤ زر التشغيل مؤشر الطاقة يضيء هذا المؤشر باللون الأزرق عندما تعمل الشاشة بشكل طبيعي (وضع التشغيل). إذا كانت الشاشة في وضع النوم لتزجعا (توفير الطاقة): فإن لون المؤشر يتغير إلى الكهرماني.	

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ملاحظة

■ يجب ترك الشاشة لتستقر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل قبل القيام بأي تعديلات في الصورة.

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

MENU ← - + ← AUTO/SET ← - + ← MENU

١. المس الزر **MENU** (القائمة)، تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

٢. للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزر **+** أو الزر **-**. وعندما يتم تظليل الرمز الذي تريده، اضغط على الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي).

٣. استخدم الزرين **+** / **-** لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي) لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.

٤. المس مرة واحدة على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى القائمة الرئيسية لتحديد وظيفة أخرى. المس مرتان على زر **MENU** (القائمة) للخروج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

Automatic save (حفظ تلقائي)

عندما تكون الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) مفتوحة وبمجرد إجراء ضبط معين، تقوم الشاشة بحفظ ما تم من ضبط تلقائياً، حتى عند الخروج من القائمة أو عند فتح قائمة أخرى. إذا قمت بإجراء ضبط معين ثم انتظرت اختفاء الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)، فسوف يتم أيضاً حفظ ما تم من ضبط.

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.


القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		ت	ر	الوظيفة
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	لضبط نصوع الشاشة والتباين
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	6500K	●	●	لتخصيص ألوان الشاشة
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
POSITION	HORIZONTAL			●	لضبط وضع الشاشة
	VERTICAL			●	
TRACKING	CLOCK			●	لتحسين وضوح وثبات الشاشة
	PHASE			●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم
	POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		OSD	VERTICAL	●	
	WHITE BALANCE			●	
	POWER INDICATOR		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE(-)	TEXT/MOVIE		●	●	لتحديد أو تخصيص الإعدادات المطلوبة للصورة
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : قابل للضبط ت: إدخال تمثيلي ر: إدخال رقمي					

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٥٠١١).

لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.


المس الزر MENU (القائمة)، تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

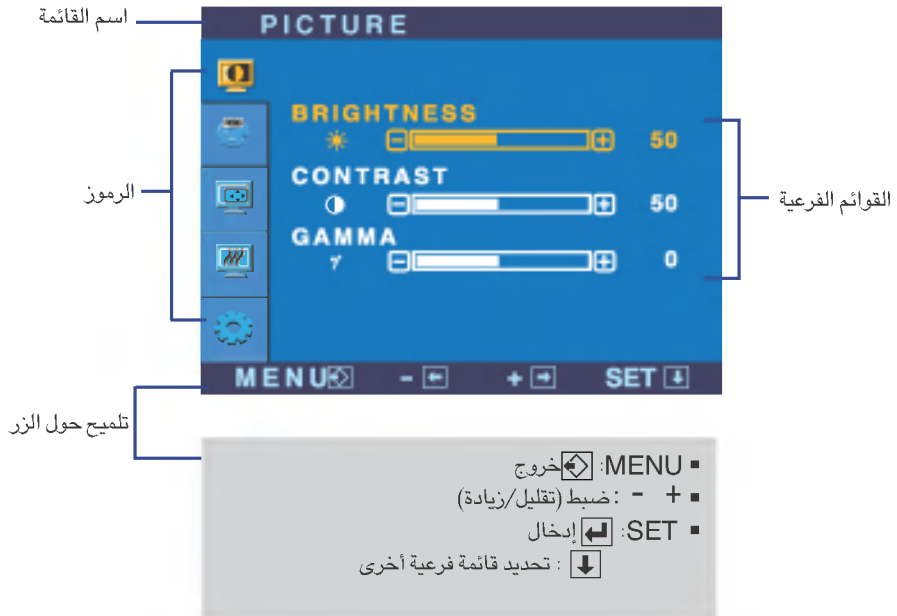

* يمكنك استخدام برنامج Forte Manager عند تهيئة الشاشة أو التحكم بها. لمزيد من التفاصيل: يرجى مراجعة الدليل المرفق بالقرص المضغوط الخاص ببرنامج Forte Manager.

ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

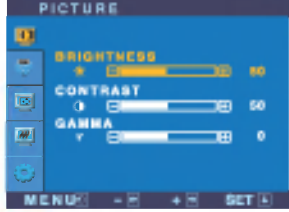
الوصف	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
		PICTURE
لضبط نصوع الشاشة..	BRIGHTNESS (النصوع)	 ■ MENU : خروج ■ - : تقليل ■ + : زيادة ■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى
لضبط تباين الشاشة..	CONTRAST (التباين)	
عين قيمة جاما . 50/0/50-	GAMMA (جاما)	
يؤدي استخدام قيم جاما العالية إلى عرض صور تميل إلى اللون الأبيض على الشاشة، أما القيم المنخفضة لها فتعمل على عرض صور ذات تباين عال.		
		COLOR
حدد لون الشاشة.	PRESET	 ■ MENU : خروج ■ - : تقليل ■ + : زيادة ■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى
• 6500K: أبيض مائل قليلاً إلى الحمرة.	RED 	
• 9300K: أبيض مائل قليلاً إلى الزرققة.	GREEN 	
قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.	BLUE 	
قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.		
قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.		
		POSITION
لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.	HORIZONTAL	 ■ MENU : خروج ■ - : تقليل ■ + : زيادة ■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى
لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.	VERTICAL	

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
TRACKING	CLOCK	لتقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة. سيتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.
	PHASE	لضبط تركيز الشاشة. يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.
MENU : خروج - : تقليل + : زيادة SET : تحديد قائمة فرعية أخرى		

SETUP	LANGUAGE	اختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.
	OSD POSITION	لتعديل وضع إطار طي على الشاشة.
SETUP	BALANCE WHITE	إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشوه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلائم مستوى الإخراج القياسي لبطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة.
	INDICATOR POWER (مؤشر الطاقة)	استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحديد الخيار OFF (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على ON (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.
MENU : خروج - : ضبط + : ضبط SET : تحديد قائمة فرعية أخرى		
SETUP	RESET FACTORY "LANGUAGE"	العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا "LANGUAGE". اضغط على الزر ◀ لإعادة التشغيل بشكل سريع.

تم بتشغيل هذه الوظيفة عند ظهور اللونين الأبيض والأسود على الشاشة. وإذا لم يسهم ذلك في تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. وإذا لزم الأمر، قم بإجراء وظيفة توازن اللون الأبيض مرة أخرى. يتم تمكين تلك الوظيفة فقط عندما تكون إشارة الإدخال إشارة تناظرية.

تظهر شاشة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) عند لمس الزر **F-ENGINE** (المحرك F) (-) الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة.

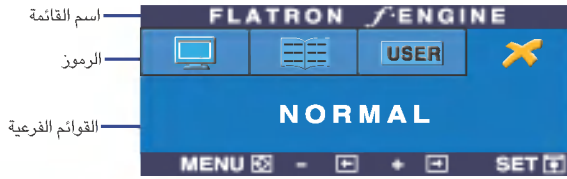

FLATRON F-ENGINE

أثناء تنفيذ F-ENGINE: تظهر درجتين لونيتين على الشاشة كما يبدو واضحاً. تظهر الشاشة المستخدمة على الجانب الأيسر، بينما تظهر الشاشة غير المستخدمة على الجانب الأيمن. اضغط على الزر SET (ضبط) لكي تستخدم الشاشة التي تم ضبطها.



الوصف

القائمة الفرعية

القائمة الرئيسية

سمك لك هذه الميزة بتحديد أفضل حالة مطلوبة لعرض الصورة وفقاً للبيئة المحيطة (الإضاءة الغامرة وأنواع الصور، وهكذا)

MOVIE TEXT



MOVIE (أفلام): للرسوم المتحركة في الفيديو أو الأفلام.

TEXT (النص): لرسوم النصوص (في برامج تنسيقات النصوص وغير ذلك)

المستخدم
يمكنك ضبط السطوع يدوياً: ACE أو RCM. يمكنك حفظ القيمة المعدلة حتى في حالة استخدام ضبط ذو بيئة مختلفة.

... Brightness (السطوع): ضبط سطوع الشاشة.
... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): تحديد وضع الوضوح.

... RCM (Real Color Management): تحديد وضع اللون.



USER



اضغط على الزر SET (ضبط) لضبط وظيفة القائمة الفرعية USER



حدد القائمة الفرعية **SAVE** باستخدام زر SET (ضبط) واحفظ قيمة YES (نعم) باستخدام الزرين -.

هذا في ظل ظروف التشغيل العادية. **NORMAL** (عادي)



ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
• هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟ • هل مؤشر الطاقة مضاء؟ • هل تم تشغيل الطاقة؟ وهل مؤشر الطاقة أزرق أو أخضر؟ • هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ • هل ترى رسالة (إشارة الدخل خارج النطاق) "OF RAGE OUT" على الشاشة؟ • هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "CHECK SIGNAL CABLE" على الشاشة؟	• افحص كابل الطاقة وتأكد من إصالة بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. • المس زر التشغيل. • اضبط نصوع الشاشة والتباين. • إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. • جرب تشغيل الكمبيوتر. • تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. • تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
• هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" (الخيارات الموجودة على الشاشة مؤمنة) عند لمس الزر MENU (القائمة)؟	• يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. • يمكنك إلغاء تأمين عناصر تحكم الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) في أي وقت بلمس الزر MENU (القائمة) لمدة 5 ثوانٍ. • من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

صورة الشاشة غير صحيحة

● وضع الشاشة غير صحيح.

- المس الزر **AUTO/SET** (ضبط/ تلقائي) لضبط صورة الشاشة تلقائياً على أفضل إعداد.
- وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- افحص لوحة التحكم --< عرض --> إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.

● تظهر أشرطة رأسية أو

خطوط في خلفية الشاشة.

- المس الزر **AUTO/SET** (ضبط/ تلقائي) لضبط صورة الشاشة تلقائياً على أفضل إعداد.
- وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.

● وجود تشويش أفقي في

الصورة أو الأحرف غير واضحة.

- المس الزر **AUTO/SET** (ضبط/ تلقائي) لضبط صورة الشاشة تلقائياً على أفضل إعداد.
- وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز ظليشفاً في نظام العرض على الشاشة.
- افحص لوحة التحكم --< عرض --> إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

● لون الشاشة أحادي أو

غير عادي.

- تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر.
- تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة.
- قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات.

● الشاشة تومض.

- تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.
- تأكد من أن الجهد الكهربائي عال بشكل كافٍ. لا بد أن يكون أعلى من **60Hz/50 240V-AC100**.

هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟

● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟

• تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: <http://www.lge.com>.

• تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.

● هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)"؟

الشاشة	شاشة TFT LCD ١٧ بوصة (٤٣، ٢ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس ٧١ بوصة مساحة العرض ٢٦٤، ٠ مم المسافة بين النقاط	
دخل التزامن	التردد الأفقي	٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (التمثيلية)
	التردد الرأسي	٣٠ - ٧١ كيلوهرتز (الرقمية) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
	هيئة الدخل	TTL منفصل ، موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي
دخل الفيديو	دخل الإشارة	D-Sub موصل ١٥ سن DVI-D موصل
	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧، ٠، ٧/vp-p ٧٥ أوم)، رقمي
الدقة	القصوى	DVI رقمي: VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٦٠ Hz
		D-Sub تمثيلي: VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٧٥ Hz
	المفضل	VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل	DDC 2B	
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل : ٣٥ وات وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات	
الأبعاد والوزن (مع حامل مائل)	العرض	٣٧،٣٧ سم / ١٤،٧١ بوصة
	الطول	٣٧،٧٦ سم / ١٤،٨٦ بوصة
	العمق	٢٤،٠٠ سم / ٩،٤٤ بوصة
	الصافي	٤،٣ كجم (٩،٤٧ رطل)
نطاق الميل	الميل الطول الاستدارة ١٥٧° ~ ٤،٣ كجم (٢،٥٢ بوصة) ١٨٠° في اتجاه حركة عقارب الساعة (أفقي - < رأسي)	
دخل الطاقة	3A = 12V	
محول التيار المتردد/المستمر	LG. AD-4212L	DVE. DSA-0421S-12 1
الظروف البيئية	ظروف التشغيل	
	درجة الحرارة الرطوبة	١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
	ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة	٢٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية ٥٪ إلى ٩٥٪ غير مكثف
حامل مائل	مرفق (O)، غير مرفق ()	
كابيل الإشارة	مرفق ()، غير مرفق (O)	
كابيل الطاقة	من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر	

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

الشاشة		شاشة TFT LCD ١٩ بوصة (١٨، ٤٨ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس ١٩ بوصة مساحة العرض ٠،٣٩٤ مم المسافة بين النقاط
دخل التزامن	التردد الأفقي	٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (التمثيلية)
	التردد الرأسي	٣٠ - ٧١ كيلوهرتز (الرقمية) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
دخل الفيديو	هيئة الدخل	TTL منفصل ، موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي
	دخل الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D
الدقة	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧، ٧p-٧٥ أوم)، رقمي
	القصوى	DVI رقمي: VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٦٠ Hz D-Sub تمثيلي: VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٧٥ Hz
	المفضل	VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل		DDC 2B
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل	٣٩ وات
	وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	≥ ١ وات ≥ ١ وات
الأبعاد والوزن (مع حامل مائل)	العرض	٤٢.٢٣ سم / ١٦.٦٣ بوصة
	الطول	٤١.٠١ سم / ١٦.١٥ بوصة
نطاق الميل	العمق	٢٦.١٠ سم / ١٠.٢٨ بوصة
	الصافي	٥.٦٦ كجم (١٢.٤٨ رطل)
محور التيار المتردد/المستمر	الميل	١٥٧°
	الطول	٧٠.٢٠ كجم (٢.٨٣ بوصة)
الظروف البيئية	الاستدارة	١٨٠° في اتجاه حركة عقارب الساعة (أفقي - < رأسي)
	ظروف التشغيل	درجات الحرارة الرطوبة
حامل مائل	ظروف التخزين	درجات الحرارة الرطوبة
	مرفق (O)، غير مرفق ()	١٠. مئوية إلى ٣٥. مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
كابيل الإشارة	مرفق ()، غير مرفق (O)	٢٠. مئوية إلى ٦٠. مئوية ٥٪ إلى ٩٥٪ غير مكثف
	مرفق ()، غير مرفق (O)	
كابيل الطاقة	من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر	

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

● شاشة 17 بوصة

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الراسي (هرتز)
١ VGA ٣٥٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٧٠
٢ VGA ٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨	٧٠
٣ VGA ٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٦٠
٤ VESA ٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥
٥ VESA ٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠
٦ VESA ٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥
٧ MAC ٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٥	٧٥
٨ VESA ٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	٦٠
٩ VESA ٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,٠٢٣	٧٥
١٠ MAC ٨٧٠ × ١١٥٢	٦٨,٦٨١	٧٥
١١ VESA ٩٠٠ × ١١٥٢	٦١,٨٠٥	٦٥
١٢* VESA ١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٣,٩٨١	٦٠
١٣ VESA ١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٩,٩٧٦	٧٥

* المفضل

● شاشة 19 بوصة

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الراسي (هرتز)
١ VGA ٣٥٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٧٠
٢ VGA ٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨	٧٠
٣ VGA ٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٦٠
٤ VESA ٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥
٥ VESA ٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠
٦ VESA ٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥
٧ MAC ٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٥	٧٥
٨ VESA ٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	٦٠
٩ VESA ٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,٠٢٣	٧٥
١٠ MAC ٨٧٠ × ١١٥٢	٦٨,٦٨١	٧٥
١١ VESA ٩٠٠ × ١١٥٢	٦١,٨٠٥	٦٥
١٢* VESA ١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٣,٩٨١	٦٠
١٣ VESA ١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٩,٩٧٦	٧٥

* المفضل

المؤشر

لون المؤشر

الوضع


أزرق
أصفر مائل للبنى
إيقاف تشغيل

وضع التشغيل
وضع Sleep (النوم)
وضع إيقاف التشغيل

تتطابق الشاشة مع مواصفات بطاقة واجهة التركيب المتوافقة مع المعيار VESA.

〈 الملحقات 〉

١ دليل التركيب



٢ الرف



٣ مثبت 4EA



٤ مسامير لتثبيت رف التعليق على الحائط 4EA



٥ مسامير لتثبيت رف الشاشة الثابت 4EA



ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازًا عامًا؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

١

- قم بتمييز أماكن تعليق الرفين المراد تثبيتهما على الحائط وقم بقب أربعة ثقوب بعمق 40 ملم أو أكثر بالحائط.
- حدد مكانًا للرف بحيث يكون منخفضًا عن مستوى رؤية المستخدم بحوالي 0° إلى 10° درجات.
- قم بتنظيف الفتحات قبل إدخال المثبتات الثلاثة بنفس العمق.

١




ثقب

٢



فتحة

٣




مثبت ٣

٢

- قم بتركيب الرفين على الحائط بمقربة من بعضهما البعض حيث تم إدخال المثبتات، ثم قم بربط ٤ مسامير لرف التعليق على الحائط كما هو موضح.

٤ مسامير لتثبيت رف التعليق على الحائط

الحائط

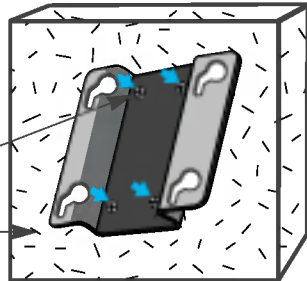


٣

- ضع الشاشة بحيث يكون الجزء الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة.
- يمكن حمل الحامل بحيث لا يتحرك بالضغط على أداة منع الطي للداخل (باتجاه السهم) مستخدماً قطعة معدنية أو مفك بشكل "-" على أن يتم الضغط على قاعدة الحامل حتى تلامس جسم الشاشة.




٤

- اربط المسامير الأربعة نصف ربط داخل الفتحات الموجود بالقاعدة، ثم امسك المسامير الموجودة بالأسفل لسحبهما للداخل ثم اربط المسامير عن آخرها.

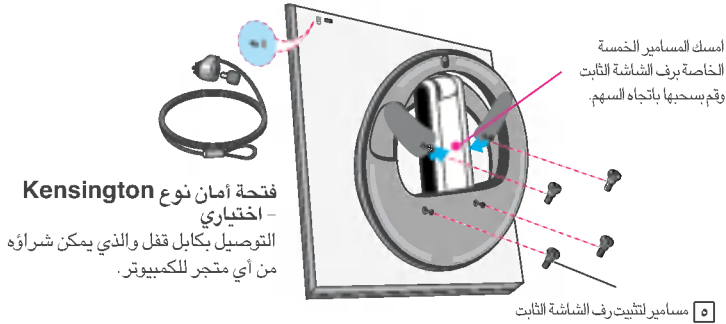

٥

- اعمل على ملائمة المسامير الموجودة في قاعدة الحامل داخل تجاويف الرفين.
- ثم، قم بتثبيت المسامير بإحكام حتى نهاية التجويف.
- أدر الشاشة بمقدار 180 درجة على أن تجعل جزء توصيل الكابل لأسفل.

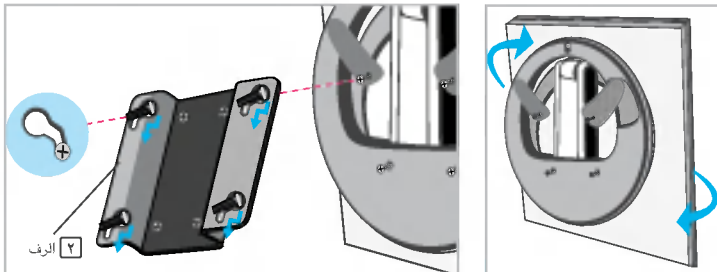

Digitally yours ■■■■■■■■■■

