

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

**C3380**

## Benutzerhandbuch

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS SICH JE NACH TELEFONSOFTWARE  
UND MOBILFUNKANBIETER ABWEICHUNGEN GEGENÜBER DEM  
HANDBUCH ERGEBEN KÖNNEN.

**CE 0168**




MODEL: C3380



Benutzerhandbuch

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0188515 



## C3380 Benutzerhandbuch



DEUTSCH


WIR WEISEN DARAUFGHIN, DASS SICH JENACH  
TELEFONSOFTWARE UND MOBILFUNKANBIETER  
ABWEICHUNGEN GEGENÜBER DEM HANDBUCH ERGEBEN  
KÖNNEN.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des modernen und kompakten Mobiltelefons C3380.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung oder einen Missbrauch des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.

## Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

## Warnung

- Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während des Autofahrens.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Batterien und Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.
- Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickengefahr darstellen können.

## Hinweise

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.
- Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.
- Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.
- Alle drahtlosen Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PC's auftreten.
- Batterien müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.
- Nehmen Sie niemals das Telefon oder die Batterie auseinander.

## Informationen zu Funkfrequenzen und spezifischer Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon C3380 entspricht den zutreffenden Sicherheitsvorgaben bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen. Diese Vorgaben basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten Grenzwerte, die die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand gewährleisten sollen.

- Die Richtlinien zur Belastung durch Funkfrequenzen basieren auf einer Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. SAR-Tests werden unter Verwendung einer Standardmethode mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchstzulässigen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet.
- Obwohl die SAR der verschiedenen LG-Telefonmodelle variieren kann, erfüllen sie alle die entsprechenden Vorgaben für die Belastung durch Funkfrequenzen.
- Der von der internationalen Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg, gemittelt über zehn (10) Gramm Körpergewebe.
- Der in Tests von DASY4 für dieses Modell für die Benutzung am Ohr ermittelte höchste SAR-Wert liegt bei 0,962 W/kg (10g).
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Produktpflege und Wartung

**Warnhinweis: Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät zugelassenen Batterien, Ladegeräte und Zubehör. Durch die Verwendung anderer Gerätetypen können die Zulassungs- und Garantiebestimmungen ihre Gültigkeit verlieren, außerdem können Gefahren durch Nichtbeachtung entstehen.**

- Nehmen Sie diese Einheit nicht selbstständig auseinander. Bei Reparaturbedarf wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb.
- Halten Sie das Telefon von elektrischen Geräten wie Fernseher, Radio oder Computer fern.
- Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen mechanischen Schwingungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Telefons kann durch das Einpacken in Folie oder Vinylfolie beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons keine ätzenden Chemikalien (z. B. Alkohol, Benzin oder Verdünnungsmittel). Dadurch könnte das Telefon beschädigt oder ein Brand verursacht werden.
- Setzen Sie das Telefon nicht übermäßigem Rauch oder Staub aus.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen elektronisch lesbaren Karten auf, da die Informationen auf dem Magnetstreifen beeinträchtigt werden könnten.

- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen, da dies das Telefon beschädigen kann.
- Schützen Sie das Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt.
- Wenn Sie das Telefon in Ihrer Tasche aufbewahren, ohne den Netzanschluss des Telefons abzudecken, kann durch den Kontakt mit metallischen Gegenständen (Geldstücke, Büroklammer, Stifte usw.) ein Kurzschluss im Gerät verursacht werden. Decken Sie den Anschluss daher immer ab, wenn er nicht verwendet wird.
- Legen Sie Ihr Telefon keinesfalls in eine Mikrowelle, da dies zur Explosion des Akkus führen kann.
- Das Gerät und das Zubehör sollte nur von Fachpersonal gewartet werden. Eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Wartung kann zu Schäden führen und schließlich zu einem Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Wenn eine beschädigte Antenne mit der Haut in Kontakt kommt, kann es zu einer leichten Verbrennung kommen. Wenden Sie sich an ein von LG autorisiertes Servicezentrum, um die beschädigte Antenne auszutauschen.
- Das Etikett auf dem Telefon enthält wichtige Informationen, die vom Kundendienst benötigt werden. Entfernen Sie es daher nicht.

## Effizienter Telefonbetrieb

Für eine optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch:

- Halten Sie das Gerät während des Gesprächs wie ein ganz normales Telefon. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon und richten Sie die Antenne nach oben und über Ihre Schulter aus. Aus-/einziehbare Antennen sollten während des Gesprächs ausgezogen sein.
- Halten Sie das Telefon während der Benutzung nicht an der Antenne, da dies die Gesprächsqualität beeinflussen kann. Außerdem kann der Stromverbrauch über das erforderliche Maß hinaus erhöht und die Gesprächs- und Standby-Zeit verkürzt werden.
- Wenn Ihr Mobiltelefon Infrarotübertragung unterstützt, richten Sie den Infrarotstrahl nie auf das menschliche Auge.

## Elektronische Geräte

Alle Mobiltelefone sind störungsanfällig, wodurch die Leistung beeinträchtigt werden kann.

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung des Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers, z.B. in Ihrer Brusttasche.
- Einige Hörgeräte können durch Mobiltelefone gestört werden.
- Fernseher, Radios, PCs etc. können von geringfügigen Störungen betroffen sein.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu biegen, zu zerkratzen oder statischer Elektrizität auszusetzen.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die aktuelle Gesetzeslage zur Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.

- Benutzen Sie beim Autofahren kein von Hand gehaltenes Telefon.
- Konzentrieren Sie sich ganz auf das Fahren.
- Nutzen Sie die Freisprechanlage, wenn vorhanden.
- Fahren Sie, wenn vorgeschrieben, an den Seitenstreifen oder parken Sie das Fahrzeug, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.
- HF-Signale können Auswirkungen auf einige elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug wie eine Stereoanlage oder Sicherheitsvorrichtungen haben.
- Das Telefon oder die Freisprecheinrichtung sollten sich beim Autofahren nicht in der Nähe des Airbags befinden. Wenn die Freisprecheinrichtung nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

## Sprengzonen

Verwenden Sie das Telefon nicht während der Durchführung von Sprengungen. Beachten Sie die Vorschriften und folgen Sie den Anweisungen.

## Explosionsgefährdete Bereiche

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren oder lagern Sie keine leicht entzündbaren Gase, Flüssigkeiten oder Sprengstoffe in dem Teil des Fahrzeugs, in dem sich Ihr Mobiltelefon und das Zubehör befindet.

## Flugzeuge

Schnurlose Geräte können zu Störungen des Flugzeugbetriebs führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Akku-Informationen und Pflegehinweise

- Der Akku muss nicht vollständig entladen sein, bevor er aufgeladen wird. Im Gegenteil zu anderen Akkusystemen hat dieser keinen Memory-Effekt, der die Leistung des Akkus beeinträchtigen könnte.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. LG-Ladegeräte wurden so entwickelt, dass sie die Lebensdauer der Akkus verlängern.

- Nehmen Sie den Akku nie auseinander und schließen Sie ihn nie kurz.
- Halten Sie die Metallkontakte des Akkus sauber.
- Ersetzen Sie den Akku, wenn er nicht mehr die gewünschte Leistung bringt. Der Akku kann hunderte von Malen aufgeladen werden, bevor er ersetzt werden muss.
- Laden Sie den Akku auf, nachdem er längere Zeit nicht benutzt wurde, um die Einsatzfähigkeit zu steigern.
- Setzen Sie das Ladegerät nicht direkt der Sonne aus und verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. dem Badezimmer.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, da hierdurch die Akku-Leistung beeinträchtigt werden kann.

## Netzdienste

- Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Dienste und Funktionen werden zum Teil nicht von allen Netzbetreibern oder nur in bestimmten Leistungspaketen angeboten. Deshalb werden möglicherweise nicht alle Menüs im Telefon angezeigt. Weitere Informationen über den angebotenen Leistungsumfang erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber.

<b>C3380 Funktionen</b> .....	<b>10</b>	<b>Anrufliste [Menü 2]</b> .....	<b>20</b>
• Telefon Übersicht .....	10	• Entgangene [Menü 2-1] .....	20
• Rückseite .....	11	• Angenommene [Menü 2-2] .....	20
• Display-Symbole .....	12	• Abgehende [Menü 2-3] .....	20
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>13</b>	• Liste löschen [Menü 2-4] .....	20
• SIM-Karte und Akku einsetzen .....	13	• Anrufgebühren [Menü 2-5] .....	20
• Akku aufladen .....	14	• GPRS Info [Menü 2-6] .....	21
• Entfernen des Ladegerätes .....	14	<b>Extras [Menü 3]</b> .....	<b>22</b>
<b>Allgemeine Funktionen</b> .....	<b>15</b>	• Bluetooth [Menü 3-1] .....	22
• Einen Anruf tätigen .....	15	• Rechner [Menü 3-2] .....	22
• Lautstärke einstellen .....	15	• Einheitenrechner [Menü 3-3] .....	23
• Einen Anruf beantworten .....	15	• Weltzeit [Menü 3-4] .....	23
• Text eingeben .....	16	• Sprachaufzeichnung [Menü 3-5] .....	23
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>18</b>	• Speicherstatus [Menü 3-6] .....	23
<b>Profile [Menü 1]</b> .....	<b>19</b>	<b>Organizer [Menü 4]</b> .....	<b>24</b>
• Nur Vibrieren [Menu 1-1] .....	19	• Kontakte [Menü 4-1] .....	24
• Lautlos [Menu 1-2] .....	19	• Terminplaner [Menü 4-2] .....	26
• Standard [Menu 1-3] .....	19	• Memo [Menü 4-3] .....	26
• Laut [Menu 1-4] .....	19	<b>Nachrichten [Menü 5]</b> .....	<b>27</b>
• Kopfhörer [Menu 1-5] .....	19	• SMS schreiben [Menü 5-1] .....	27
		• MMS schreiben [Menü 5-2] .....	28

• Eingang [Menü 5-3] .....	29
• Ausgang [Menü 5-4] .....	30
• Entwurf [Menü 5-5] .....	31
• Sprachnachricht abhören [Menü 5-6] .....	31
• Infodienst [Menü 5-7] .....	31
• Vorlagen [Menü 5-8] .....	32
• Einstellungen [Menü 5-9] .....	32
<b>Kamera [Menü 6] .....</b>	<b>35</b>
• Kamera [Menü 6-1] .....	35
• Foto mit Rahmen [Menü 6-2] .....	35
• Aufnahmefolge [Menü 6-3] .....	36
• Mein Album [Menü 6-4] .....	36
• Einstellungen [Menü 6-5] .....	37
<b>Einstellungen [Menü 7] .....</b>	<b>38</b>
• Wecker [Menü 7-1] .....	38
• Datum & Zeit [Menü 7-2] .....	38
• Telefon [Menü 7-3] .....	38
• Anrufe [Menü 7-4] .....	39
• Sicherheit [Menü 7-5] .....	40
• Netzwahl [Menü 7-6] .....	42
• Einstellungen zurücksetzen [Menü 7-7] .....	42
• GPRS [Menü 7-8] .....	42

<b>Service [Menü 8] .....</b>	<b>44</b>
• Internet [Menü 8-1] .....	44
• Special [Menü 8-2] .....	46
<b>Downloads [Menü 9] .....</b>	<b>47</b>
• Spiele & Mehr [Menü 9-1] .....	47
• Bilder [Menü 9-2] .....	48
• Töne [Menü 9-3] .....	48
<b>Zubehör .....</b>	<b>49</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>50</b>

## Telefon Übersicht

### 1. Hörer

### 2. Haupt-LCD

- **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen
- **Unten:** Bezeichnungen der Softtasten



### 3. Alphanumerische Tasten


- **Im Standbymodus:** Rufnummern eingeben


#### Langer Tastendruck

 – Auslandsgespräche

 – Mailbox

 bis  – Kurzwahlkosten

 – Selbstausröser (Timer) im Bildaufnahmehodus aktivieren

 – Blitz für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung aktivieren.

Bei Eingabe einer Telefonnummer wird durch langes Drücken dieser Taste eine Leerstelle eingegeben.

- **Im Bearbeitungsmodus:** Ziffern und Zeichen eingeben

### 4. Mikrofon



### 5. Seitliche Tasten


- **Im Standbymodus (geöffnet):** Lautstärke der Tastentöne
- **Im Standbymodus (geschlossen):** Beleuchtung des Neben-LCDs ein-/ ausschalten
- **Im Menü:** Blättern
- **Während eines Anrufes:** Hörerlautstärke

### 6. Seitliche Kamerateaste

### 7. Neben-LCD

### 8. Blitzlicht

### 9. Kamerateinstellung

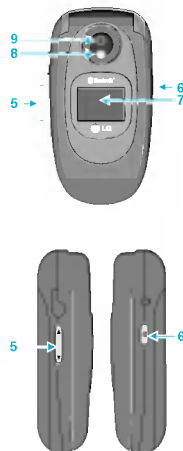

## 1. Navigationstasten

### • Im Standbymodus:

☰ **Kurzer Tastendruck:** Favoritenliste

☰ **Kurzer Tastendruck:** Kontaktliste

☰ **Kurzer Tastendruck:**  
Nachrichtenliste

☰ **Kurzer Tastendruck:** Profilliste  
**Langer**

**Tastendruck:** Vibrationsmodus  
aktivieren/deaktivieren

### • Im Menü: Blättern

## 2. Bestätigungstaste

## 3. Soft Taste

- Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

## 4. Direktzugriffstaste für Terminplaner


- Terminplaner direkt aufrufen

## 5. Kamera-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um im Standby-Modus Fotos aufnehmen möchten.

## 6. Wähltaste

- Telefonnummern wählen und Anrufe annehmen
- Im Standbymodus: Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe.

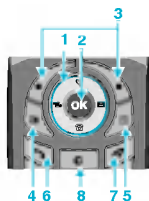


## 7. Gesprächsende-Taste

- Ein-/Ausschalten (gedrückt halten)
- Anruf beenden oder ablehnen

## 8. Korrekturtaste

## Rückseite

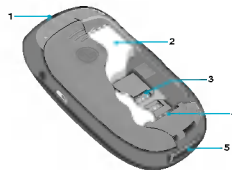

### 1. Öse für eine Halteschlaufe

### 2. Akku










### 3. SIM-Kartenhalterung

### 4. Akku-Anschluss

### 5. Anschluss für Ladegerät

Auf dem Display werden verschiedene Symbole angezeigt. Diese Symbole werden im Folgenden beschrieben.

## Display-Symbole

Symbol	Erläuterung
	Signalstärke (Netz) <sup>‡</sup>
	Verbindung besteht
	GPRS verfügbar
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Akkuladestand
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	Profil „Vibrieren“

Symbol	Erläuterung
	Sie können Ihren Terminkalender einsehen.
	Profil „Standard“
	Profil „Laut“
	Profil „Lautlos“
	Profil „Headset“
	Anrufumleitung
	WAP wird verwendet
	GPRS wird verwendet
	Sie haben Bluetooth aktiviert.


<sup>‡</sup> Die Verbindungsqualität hängt von der Netzabdeckung ab. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann dies eine Stummschaltung, eine Unterbrechung des Telefongesprächs und eine schlechte Tonqualität verursachen. Die Netzstatusbalken dienen als Indikator für Ihre Anrufe. Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzabdeckung besteht. In diesem Fall können Sie keine Dienste (Anrufe, Nachrichten usw.) nutzen.

## SIM-Karte und Akku einsetzen

### 1. Entfernen der Batterieabdeckung.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Akkuabdeckung und schieben Sie diese in Richtung der Unterseite des Telefons. Entfernen Sie dann die Akkuabdeckung.

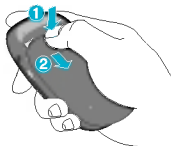


### ! Wichtig

Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.

### 2. Entfernen des Akkus

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.

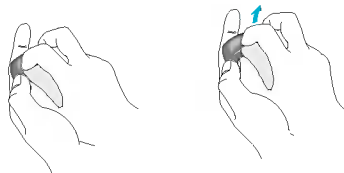

### 3. Einlegen der SIM-Karte

Legen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie den Kartenhalter über die SIM-Karte. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, schieben Sie den Kartenhalter nach links und entnehmen Sie die SIM-Karte in die gleiche Richtung.



SIM-Karte einsetzen



SIM-Karte herausnehmen

### ! Vorsicht

Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

### 4. Einlegen der Batterie.

Stecken Sie den Akku zuerst in den unteren Teil der Halterung und drücken Sie ihn dann leicht in die obere Verriegelung bis er einrastet.




## 5. Einsetzen der Batterieabdeckung.

Legen Sie die Abdeckung in die zwei dafür vorgesehenen Einsparungen und schieben Sie die Abdeckung dann vorsichtig nach oben bis der Deckel einrastet.



## Akku aufladen

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.

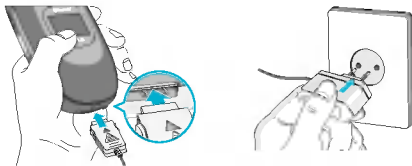

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## ! Vorsicht

- Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
- Benutzen Sie nur Steckdosen in der das Ladegerät vertikal eingesteckt werden kann.
- Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
- Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

## ! Wichtig





- Schließen Sie das Stromkabel und das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Brand zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen, da ansonsten Brandgefahr besteht.
- Führen Sie keine Anrufe durch bzw. nehmen Sie keine Anrufe entgegen, während der Akku geladen wird. Hierbei besteht Kurzschluss-, Stromschlag- oder Brandgefahr, der zu weiteren Schäden führen kann.

## Entfernen des Ladegerätes



Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie die Tasten an der Seite drücken.





## Einen Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Um eine im Display angezeigte Nummer zu bearbeiten, drücken Sie einfach die Taste , um jeweils eine Ziffer zu löschen.
  - Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste  um die eingegebene Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die Taste  um das Gespräch zu beenden.


## Einen Anruf mit der Sendetaste tätigen

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .

## Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

## Einen Anruf beenden

Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

## Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können häufig gewählte Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte / im Speicher Ihres Telefons unter Kontakte speichern.




Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach den gewünschten Namen aus den Kontakten auswählen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte auf Seite 24-25 weiter.

## Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten am Telefon. Im Standbymodus können Sie mit den seitlichen Tasten die Tastenlautstärke anpassen.


## Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und im Display wird ein blinkendes Telefonsymbol angezeigt. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der im Adressbuch gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Klappen Sie das Telefon auf und drücken Sie die Taste  oder die linke Softtaste, um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie unter die Optionen "Beliebige Taste" [Menü 7-4-2] gewählt  haben, können Sie Anrufe auch durch Drücken jeder anderen Taste (außer der  und der rechten Softtaste) annehmen.

### ! Wichtig

Um einen ankommenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie einige Sekunden lang die Tasten an der linken Seite des Telefons.

2. Um den Anruf zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die Taste .


## ! Wichtig

Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Adressbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.

## Vibrationsmodus (schnell aktivieren)

Sie können den Vibrationsmodus durch längeres Drücken der linken Taste aktivieren.

## Signalstärke

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, haben Sie in der Nähe eines Fensters unter Umständen einen besseren Empfang. Die Signalstärke wird durch die Signalanzeige (  ) auf dem Display des Telefons angezeigt.

## Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden, z.B. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

## ! Wichtig

In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.


## T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

## ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.


## 123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld in den 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste , bis dieser Modus angezeigt wird.

## Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.

## ! Wichtig

Die Sprache für den T9-Modus können Sie über die entsprechende Menüoption oder durch längeres Drücken der Taste  ändern. Der T9-Modus ist standardmäßig aktiviert.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten [Zweites Symbol] bis [Drittes Symbol]. Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.

- Das Wort verändert sich, wenn weitere Buchstaben eingegeben werden. Ignorieren Sie das auf dem Bildschirm geschriebene, bis das Wort vollständig eingegeben ist.
- Wenn das Wort auch nach vollständiger Eingabe noch falsch ist, können Sie die weiteren Wortvorschläge durchblättern, indem Sie die Navigationstaste einmal oder mehrmals drücken.

**Beispiel:** Drücken Sie die Tasten [Fünftes Symbol] [Sechstes Symbol] [Siebtes Symbol] [Achtstes Symbol] [Neuntes Symbol] [Zehntes Symbol], bis das Wort **Lieder** erscheint. Drücken Sie dann die Taste [Navigationstaste Nach unten], um das Wort in **Kiefer** zu ändern.

- Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
3. Mit der Taste [Leertaste] oder [Eingabetaste] beenden Sie die Eingabe eines Wortes mit einem Leerzeichen.

Mit der Taste [Löschen] können Sie Buchstaben löschen. Indem Sie die Taste [Löschen] gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

### ! Wichtig

Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie [Zweites Symbol]. Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.

### ! Wichtig

Die folgende Tabelle zeigt, welche Zeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
[Leertaste]	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
[Zweites Symbol]	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
[Drittes Symbol]	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
[Viertes Symbol]	G H I 4 Ï Î Ï Ñ	g h i 4 ï î ï ñ
[Fünftes Symbol]	J K L 5	j k l 5
[Sechstes Symbol]	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
[Siebtes Symbol]	P Q R S 7 Þ Š	p q r s 7 þ š
[Achtstes Symbol]	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ú û ü
[Neuntes Symbol]	W X Y Z 9	w x y z 9
[Leertaste]	Leerzeichen 0	Leerzeichen 0

## 1 Profile



- 1 Nur Vibrieren
- 2 Lautlos
- 3 Standard
- 4 Laut
- 5 Kopfhörer

## 2 Anrufliste



- 1 Entgangene
- 2 Angenommene
- 3 Abgehende
- 4 Liste löschen
- 5 Anrufgebühren
- 6 GPRS Info

## 3 Extras



- 1 Bluetooth
- 2 Rechner
- 3 Einheitenrechner
- 4 Weltzeit
- 5 Sprachaufzeichnung
- 6 Speicherstatus

## 4 Organizer



- 1 Kontakte
- 2 Terminplaner
- 3 Memo

## 5 Nachrichten



- 1 SMS schreiben
- 2 MMS schreiben
- 3 Eingang
- 4 Ausgang
- 5 Entwurf
- 6 Sprachnachricht abhören
- 7 Infodienst
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen

## 6 Kamera



- 1 Kamera
- 2 Foto mit Rahmen
- 3 Aufnahmefolge
- 4 Mein Album
- 5 Einstellungen

## 7 Einstellungen



- 1 Wecker
- 2 Datum & Zeit
- 3 Telefon
- 4 Anrufe
- 5 Sicherheit
- 6 Netzwahl
- 7 Einstellungen zurücksetzen
- 8 GPRS

## 8 Service



- 1 Internet
- 2 Special

## 9 Downloads




- 1 Spiele & Mehr
- 2 Bilder
- 3 Töne

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten.


Sie können zwischen fünf vorgegebenen Profilen wählen: „**Nur Vibrieren**“, „**Lautlos**“, „**Standard**“, „**Laut**“ und „**Kopfhörer**“. Jedes Profil kann individuell angepasst werden.

Drücken Sie die linke Softtaste [Menü] und wählen Sie mit den Navigationstasten die Option „**Profil**“.

## Aktivieren [Menü 1-X-1]

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste  [OK] oder die OK-Taste.
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

## Persönlich gestalten [Menü 1-X-2]

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie „**Verändern**“.

Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Profil wie gewünscht ein.

- **Ruftonart:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: klingeln, vibrieren oder klingeln & vibrieren, erst vibrieren und dann klingeln.
- **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- **Nachrichtentonart:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- **Tastenton:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.



- **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentones ein.
- **Öffnen/Schließen:** Hier können Sie den Flipton entsprechend der Umgebung anpassen.
- **Effekton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.
- **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons beim Ein- und Ausschalten des Telefons ein.
- **Automatische Antwort:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.
  - **Aus:** Ankommende Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.
  - **Nach 5 Sekunden:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
  - **Nach 10 Sekunden:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

## Umbenennen [Menü 1-X-3]

Sie können einem Profil einen neuen Namen geben.

### Wichtig

Die Profile „**Nur Vibrieren**“, „**Lautlos**“ und „**Kopfhörer**“ können nicht umbenannt werden.

1. Um den Namen eines Profils zu ändern, blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil, drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie „**Umbenennen**“.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die OK-Taste oder die linke Soft-Taste  [OK].

Ihre unbeantworteten, empfangenen Anrufe und gewählten Rufnummern werden nur dann verzeichnet, wenn das Mobilnetz in Ihrer Region Calling Line Identification (CLI) unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

## Entgangene [Menü 2-1]

Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.

## Angenommene [Menü 2-2]

Sie können sich die letzten zehn eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.

## Abgehende [Menü 2-3]

Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.

## Liste löschen [Menü 2-4]

Liste der entgangenen Anrufe und Liste der angenommenen Anrufe löschen. Sie können auch die Liste der gewählten Anrufe und die Liste aller Anrufe gleichzeitig löschen.

## Anrufgebühren [Menü 2-5]

### Anrufdauer [Menü 2-5-1]

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen.

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden: **Letzter Anruf, Alle Anrufe, Angenommene, Abgehende, Zurücksetzen.**

### Anrufkosten [Menü 2-5-2]

Sie können die Gebühren für den zuletzt getätigten Anruf und für alle Anrufe anzeigen, das verbleibende Guthaben abfragen und den Gebührenzähler zurücksetzen. Zum Zurücksetzen des Gebührenzählers benötigen Sie die PIN2.

### Einstellungen [Menü 2-5-3] (Ja nach SIM-Karte verschieden)

- **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bezüglich der Preise pro Gebühreneinheit. Um in diesem Menü die Währung und die Gebühreneinheit auszuwählen, benötigen Sie Ihren PIN2 Code.
- **Limit wählen:** In diesem Menü können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzt werden. Wählen Sie „Lesen“, um das verbleibende Guthaben abzufragen. Wählen Sie „Ändern“, um das Gebührenlimit anzupassen.
- **Automatische Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Anrufs einsehen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach jedem Anruf die angefallenen Gebühren angezeigt.

## **GPRS Info [Menü 2-6]**

Sie können die über das Netz mittels GPRS übertragene Datenmenge überprüfen. Darüber hinaus können Sie prüfen, wie lange Sie online waren.

## **Online Zeit [Menü 2-6-1]**

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs und aller Gespräche überprüfen. Die Gesprächszeiten können auch zurückgesetzt werden.

## **Datenmenge [Menü 2-6-2]**

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen sowie diese Angaben zurücksetzen.

## Bluetooth [Menü 3-1]

Über Bluetooth können Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren. Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesem Geräte und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Bluetooth fähigen Computern usw. hergestellt werden kann. Sie können die Daten in einem Telefonbuch über Bluetooth austauschen.

### ! Wichtig

1. Einige Geräte sind untereinander nicht Bluetooth kompatibel.
2. Wenn Sie Dateien über Bluetooth versenden können sie im Speicher abgelegt werden.

### Bekannte Geräte [Menü 3-1-1]

Sie können alle Geräte anzeigen, die mit einem Bluetooth-Telefon kompatibel sind.

### Freisprecheinrichtungen [Menü 3-1-2]

Sie können die Liste der Freisprecheinrichtungen anzeigen, die mit einem Bluetooth-Telefon kompatibel sind.

Die Menüs „Meine Geräte“ und „Freisprecheinrichtungen“ enthalten die folgenden Optionen:

- **Verbinden/Trennen:** Zum Herstellen der Verbindung mit den anderen Bluetooth-Geräten.
- **Neu hinzufügen:** Zum Suchen nach neuen Bluetooth-Geräten.
- **Name zuweisen:** Zum Ändern des Namens des Bluetooth-Geräts.
- **Als zugelassen festlegen/Als nicht zugelassen festlegen:** Zum Festlegen der zugelassenen Verbindung zwischen den einzelnen Bluetooth-Geräten.

- **Alle Services:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.
- **Löschen:** Zum Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Bluetooth-Geräte.

### Einstellungen [Menü 3-1-3]

Sie können ein neues Gerät registrieren, das mit Bluetooth kompatibel ist. Wenn Sie das Gerät bereits hinzugefügt haben, können Sie danach suchen. Geben Sie hierfür ein Passwort ein.

#### • Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

#### • Sichtbarkeit


Mit dieser Funktion legen Sie fest, dass Ihr Telefon auf den anderen Bluetooth-Geräten angezeigt wird.

#### • Telefonname

Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist C3380.

## Rechner [Menü 3-2]

Der Rechner bietet die Standardfunktionen **Addition (+)**, **Subtraktion (-)**, **Multiplikation (x)** und **Division (÷)**.

1. Geben Sie Zahlen mit den Zifferntasten ein.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rechenoperation aus.
3. Geben Sie die andere Zahlen ein.
4. Drücken Sie die linke Softtaste  [Ergebnis], um das Ergebnis anzuzeigen.

- Drücken Sie die linke Softtaste [Zurücksetzen] oder geben Sie erneut Zahlen ein, um den Vorgang zu wiederholen.
- Mit der rechten Softtaste [Zurück] können Sie den Rechner schließen.

### Wichtig

Mit der Taste können Sie Zahlen und Rechenzeichen löschen. Drücken Sie die Taste , um eine negative Zahl einzugeben. Um eine Dezimalzahl einzugeben, drücken Sie die Taste .

## Einheitenrechner [Menü 3-3]

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt vier verschiedene Maßeheitstypen, die umgerechnet werden können: **Länge, Fläche, Gewicht** und **Volumen**.

- Wählen Sie den gewünschten Einheitentyp mit der Taste [Einheit] aus.
- Geben Sie den Ausgangswert mit den Tasten und ein.
- Wählen Sie mit den Tasten und die Maßeinheit aus, in die Sie diesen Wert umrechnen möchten.
- Der umgerechnete Wert wird im Display angezeigt. Verwenden Sie die Taste , um eine Dezimalzahl einzugeben.

## Weltzeit [Menü 3-4]

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Zeitzonen ermitteln.

- Wählen Sie mit den Tasten , , und die gewünschte Stadt (Zeitzone) aus.

- Wenn Sie die linke Softtaste [Einstellen] drücken, wird die Uhrzeit der gewählten Stadt als aktuelle Uhrzeit für das Telefon übernommen.

## Sprachaufzeichnung [Menü 3-5]

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn Sprachnotizen (Memos) mit einer Länge von jeweils bis zu 20 Sekunden aufzeichnen.

### Aufzeichnen [Menü 3-5-1]

Sprachnotizen werden über das Menü „**Sprachaufzeichnung**“ aufgezeichnet.

- Sobald die Aufzeichnung beginnt, erscheint die Nachricht ‚Aufnahme...‘ und die verbleibende Zeit auf dem Display.
- Mit der linken Softtaste [Speichern] können Sie die Aufzeichnung beenden.
- Geben Sie eine Bezeichnung für die Sprachnotiz ein und drücken Sie die linke Softtaste [OK].


### Liste sehen [Menü 3-5-2]

Mit dieser Optionen gelangen Sie zur Liste der aufgezeichneten Sprachnotizen. Hier können Sie Sprachnotizen abspielen und löschen.



## Speicherstatus [Menü 3-6]

Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung jedes Speichers und des Speichers der SIM-Karte prüfen. Sie können jedes Speichermenü aufrufen.


## Kontakte [Menü 4-1]

Wenn Sie im Standbymodus die rechte Softtaste  [Kontakte] drücken, gelangen Sie direkt zur Kontaktliste.

### Suche [Menü 4-1-1] (Anruf über Telefonbuch)

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [OK] oder die Taste [OK], um im Telefonbuch nach einem Namen zu suchen.
2. Geben Sie den gesuchten Namen ein, oder drücken Sie die linke Softtaste  [Liste], um alle Einträge im Telefonbuch anzuzeigen.

#### Wichtig

- Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens oder die erste Ziffer der Rufnummer eingeben.
3. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten, zu löschen, zu kopieren oder mit einem Sprachbefehl zu verknüpfen. Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt.
    - **Bearbeiten:** Mithilfe der Navigationstaste können Sie den Namen, die Rufnummer, die Gruppe, das Zeichen und das Bild bearbeiten.
    - **SMS schreiben/ MMS schreiben:** SMS oder MMS an die gewählte Rufnummer senden.
    - **Per Bluetooth senden:** Nachdem Sie Bluetooth eingeschaltet haben können Sie die Kontaktdaten versenden.
    - **Kopieren:** Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt kopieren.
    - **Hauptnummer:** Eine der gespeicherten Rufnummern (mobil, privat, geschäftlich) als Hauptnummer zuweisen. Die Hauptnummer wird bei der Suche an erster Stelle angezeigt.

- **Löschen:** Eintrag löschen.

### Neu hinzufügen [Menü 4-1-2]


Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen. Im Telefonspeicher können bis zu 500 Einträge gespeichert werden. Wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte zur Verfügung steht, ist je nach Netzbetreiber verschieden. Die den Einträgen im Telefonspeicher zugewiesenen Namen können bis zu zwanzig Zeichen lang sein. Die maximale Länge der Namen im Telefonbuch auf der SIM-Karte ist je nach Netzbetreiber verschieden.

### Anrufergruppen [Menü 4-1-3]

Sie können bis zu 20 Kontakte pro Gruppe angeben. Es können bis zu sieben Gruppen erstellt werden.

- **Mitgliederliste:** Mitglieder der ausgewählten Gruppe anzeigen.
- **Gruppen Rufton:** Klingelton für ankommende Anrufe von Mitgliedern dieser Gruppe auswählen.
- **Gruppensymbol:** Symbol für die Gruppe anpassen.
- **Mitglied hinzufügen:** Mitglieder zur Gruppe hinzufügen.
- **Mitglied entfernen:** Eine Gruppe kann bis zu zwanzig Mitglieder enthalten. Mitglieder die aus der Gruppe entfernt werden, werden dabei nicht gelöscht sondern bleiben im Telefonbuch gespeichert.
- **Umbenennen:** Gruppennamen ändern.

### Kurzwahl [Menü 4-1-4]

Sie können den Tasten  bis  je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahl-taste für die entsprechende Rufnummer.

## Einstellungen [Menü 4-1-5]

### • Speichern in

Blättern Sie zur Option „**Speichern in**“ und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].


- Wenn Sie die Einstellung „**Wahlweise**“ wählen, wird bei jedem neuen Eintrag nachgefragt, wo dieser gespeichert werden soll.
- Wenn Sie „**SIM**“ oder „**Telefon**“ wählen, werden neue Einträge immer auf der SIM-Karte bzw. im Telefonspeicher abgelegt.

### • Suchen nach

Blättern Sie zur Option „**Suchen nach**“ und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

- Wenn Sie die Einstellung „**Wahlweise**“ wählen, wird bei jedem Suchvorgang nachgefragt, ob nach einem Name oder einer Rufnummer gesucht werden soll.
- Wenn Sie „**Name**“ oder „**Nummer**“ wählen, wird immer nach Namen bzw. Rufnummern gesucht.

### • Optionen anzeigen

Blättern Sie zur Option „Optionen anzeigen“ und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

- **Nur Name:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch nur die Namen angezeigt.
- **Mit Bildern:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Zeichen und Bilder angezeigt.
- **Name & Nummer:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Name und Rufnummern angezeigt.

## Alle kopieren [Menü 4-1-6]

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

- **SIM** → **Telefon:** Sie können die Einträge auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher übernehmen.
- **Telefon** → **SIM:** Sie können die Einträge vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte übertragen.

Es werden die folgenden Untermenüs angezeigt:

- **Original beibehalten:** Beim Kopieren bleiben die Originalrufnummern erhalten.
- **Original löschen:** Beim Kopieren werden die Originalrufnummern gelöscht.

## Alle löschen [Menü 4-1-7]

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Für diese Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

## Information [Menü 4-1-8]

### • Servicenummer

Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt).

### • Speicherstatus

Sie können die Größe des freien und belegten Speicherplatzes im Telefonbuch abfragen.

### • Eigene Nummern (SIM-abhängig)





Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.


## Terminplaner [Menü 4-2]

Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Wenn Sie das gewählte Datum ändern, wird der Kalender entsprechend aktualisiert. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern. Tage, für die ein Termin oder eine Notiz eingegeben wurde, werden im Kalender unterstrichen angezeigt.


Dadurch behalten Sie Ihre Termine und Notizen immer im Überblick. Wenn Sie einer Notiz einen Alarm zugewiesen haben, ertönt dieser zum gewählten Zeitpunkt.

So ändern Sie Tag, Monat und Jahr:

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Jahr		Woche
	Monat		Tag

Im Terminplaner können Sie mit der linken Softtaste  [Optionen] die im Folgenden beschriebenen Menüoptionen aufrufen.



### Neu hinzufügen [Menü 4-2-1]

Neuen Termin und neue Notiz für den gewählten Tag hinzufügen. Sie können bis zu zwanzig Notizen speichern. Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].



Anschließend können Sie über die Felder „Zeit“, „Wiederholen“ und „Alarm“ die gewünschten Einstellungen für **Uhrzeit**,

**Wiederholung** und **Alarm festlegen**.




### Ansehen [Menü 4-2-2]

Alle Termine und Notizen für den gewählten Tag anzeigen. Mit den Tasten  und  können Sie in der Liste der Notizen blättern.

Wenn der Notiz ein Alarm zugewiesen wurde, wird das Alarmsymbol angezeigt.

Mit der linken Softtaste  [OK] können Sie sich die Details zur Notiz anzeigen lassen. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

### Alles zeigen [Menü 4-2-3]

Zeigt alle gespeicherten Notizen für alle Tage an. Mit den Tasten  und  können Sie in der Liste der Notizen blättern. Mit der linken Softtaste  [OK] können Sie sich die Details zur Notiz anzeigen lassen.




### Vergangene löschen [Menü 4-2-4]

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht, die bereits verstrichen sind.


### Alle löschen [Menü 4-2-5]

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht.

## Memo [Menü 4-3]

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste  [OK] aus.
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste  [Hinzufügen] eine neue Notiz erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste  [OK].



### ! Wichtig

Mit der Taste  können Sie den Texteingabemodus ändern.

Dieses Menü enthält Funktionen für Textnachrichten (Short Message Service, SMS), für Multimedienachrichten (Multimedia Message Service, MMS), für die Mailbox und für Infodienste.

## SMS schreiben [Menü 5-1]

Sie können SMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten; dabei wird die Anzahl der Nachrichtenseiten angezeigt.

1. Mit der linken Softtaste  [OK] gelangen Sie zum Menü „Nachrichten“.
2. Wählen Sie „**SMS schreiben**“, um eine neue SMS-Nachricht zu erstellen.
3. Wählen Sie den T9-Modus, um die Texteingabe zu vereinfachen.
4. Drücken Sie die Taste [Einfügen], um verschiedene Zusatzelemente in die Nachricht einzubinden (siehe unten).
5. Wenn Sie die Optionen für den Text anpassen möchten oder die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen].



### ! Wichtig

Das Telefon unterstützt EMS Version 5 für den Versand von Farbbildern, Sounds, Textstilen usw. Diese Elemente müssen auch vom Telefon des Empfängers unterstützt werden, damit sie von ihm empfangen und angezeigt bzw. wiedergegeben werden können.

## Optionen

### • Senden

Textnachricht (SMS) senden.

1. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
2. Drücken Sie die Taste , um weitere Empfänger hinzuzufügen.
3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Adressbuch hinzufügen.
4. Drücken Sie die linke Softtaste , wenn Sie alle gewünschten Rufnummern eingegeben haben.

Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.

### • Speichern

Speichert die Nachricht als Entwurf.

### • Schriftart

**Größe** und **Art** auswählen.

### • Farbe

**Vorder- und Hintergrundfarbe** auswählen.

### • Ausrichtung

Ausrichtung des Texts (**Links / Mitte / Rechts**) anpassen.

## • T9-Wört hinzufügen

Eigene Wörter zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Diese Option wird nur im T9-Eingabemodus angezeigt (**abc / ABC / 123**).

## • T9-Sprachen

T9-Eingabemodus ändern.

## • Ende

Um das Erstellen der Nachricht abzubrechen, ohne diese zu senden, wählen Sie „**Ende**“. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

## Einfügen

### • Symbol

Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.

### • Bild

Vorgegebene Standardgrafik oder eigene Grafik aus dem Ordner „**My Media**“ in die Nachricht einfügen.

### • Töne

Sound in die Nachricht einfügen.

### • Textvorlagen

Vorlage für SMS-Nachricht auswählen.

### • Kontakte


Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzufügen.

### • Visitenkarte

Signatur zur Nachricht hinzufügen.

## MMS schreiben [Menü 5-2]

Mit den Funktionen in diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten; dabei wird der Nachrichtenumfang angezeigt.

1. Öffnen Sie mit der linken Softtaste  [OK] das Menü „**Nachrichten**“.
2. Wählen Sie „**MMS schreiben**“, um eine neue M ultimedienachricht (MMS) zu erstellen.
3. Sie können eigene Nachrichten erstellen oder die Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
4. Mit der Taste [Einfügen] gelangen Sie zu den Zusatzfunktionen für MMS-Nachrichten (Symbol, Foto, Neues Foto, Bild, Töne, Sprachaufzeichnung, Textvorlagen, Kontakte, Visitenkarte).

## Optionen

### • Senden

MMS-Nachricht senden; hierbei können Sie auch mehrere Empfänger angeben, die Priorität der Nachricht festlegen und einen späteren Zeitpunkt für den Versand wählen.

### ! Wichtig

- Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
- Ob Sie Prioritäten für Nachrichten einstellen können, erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

### • Vorschau

MMS-Nachricht in einer Vorschau anzeigen.

### • Speichern

MMS-Nachricht wahlweise als **Entwurf** oder als **Vorlage speichern**.

- **Neue Seite**

Seite vor oder hinter der aktuellen Seite einfügen.

- **Gehe zu...**

Zur nächsten Seite wechseln.

- **Seite löschen**

Aktuelle Seite löschen.

- **Seite formatieren**

- **Anzeigedaucer:** Timer für die Seite, den Text, ein Bild oder einen Sound zuweisen.

- **Anhang entfernen**

Bilder, Sounds und Videos aus der Nachricht löschen.

- ! **Wichtig**

Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Nachricht Medienelemente enthält.

- **T9-Wörter hinzufügen**

Eigene Wörter zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Diese Option wird nur im T9-Eingabemodus angezeigt (**abc / ABC / 123**).

- **T9-Sprachen**

T9-Eingabemodus ändern.

- **Ende**

Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Menü „**Nachrichten**“.

- ! **Wichtig**

Wenn Sie einer MMS-Nachricht ein Bild (Umfang 15 Kilobyte) hinzufügen, dauert das Laden einige Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.


## Eingang [Menü 5-3]

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert.

Im Nachrichteneingang werden die empfangenen Nachrichten durch Symbole gekennzeichnet. Weitere Informationen können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.


### ! Bedeutung

[  ] MMS-Nachricht

[  ] SMS-Nachricht

[  ] SIM-Nachricht

[  ] Gelesene MMS-Nachricht

[  ] Gelesene SMS-Nachricht

[  ] Push-Nachricht


[  ] MMS-Benachrichtigung

Wenn im Display die Meldung „**Kein Speicherplatz für SIM Nachrichten**“ angezeigt wird, löschen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten. Wenn im Display die Meldung „**Kein Speicher für Nachrichten frei**“ angezeigt wird, können Sie Speicherplatz im Telefon freigeben, indem Sie Nachrichten, Medienelemente oder Anwendungen löschen.

### \* **SIM-Nachricht**

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert; lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der SIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der linken Softtaste  aus.

## **Ansehen**

Eingegangene Nachrichten anzeigen.

## **Antwort**

Antwort an den Absender erstellen.

## **Weiterleiten**

Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.

## **Rückruf**

Sie können den Absender zurückrufen.

## **Löschen**

Aktuelle Nachricht löschen.

## **Informationen**

Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.


## **Alle löschen**


Alle Nachrichten löschen.

## **Ausgang [Menü 5-4]**

Hier werden gesendete und nicht gesendete Nachrichten angezeigt. Bei gesendeten Nachrichten wird der aktuelle Übertragungsstatus angezeigt. Die Steuerung in diesem Bereich erfolgt auf gleiche Weise wie im Nachrichteneingang.


### **Bedeutung**

[  ] Gesendete MMS

[  ] Nicht gesendete MMS

[  ] MMS-Übertragung bestätigt

[  ] Gesendete SMS

[  ] Nicht gesendete SMS

[  ] SMS-Übertragung bestätigt

### **\* Optionen für bereits gesendete Nachrichten:**

#### **Ansehen**

Gesendete Nachrichten anzeigen.

#### **Weiterleiten**

Aktuelle Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.

#### **Löschen**

Aktuelle Nachricht löschen.

## Informationen

Weitere Informationen zu den gesendeten Nachrichten anzeigen: Adresse des Empfängers, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.

## Alle löschen

Alle noch nicht gesendeten Nachrichten löschen.



## Entwurf [Menü 5-5]

Sie können bis zu fünf häufig verwendete MMS-Nachrichten als Entwurf speichern. In diesem Menü werden die als Entwurf gespeicherten MMS-Nachrichten angezeigt.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Ansehen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- **Bearbeiten:** Ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- **Löschen:** Ausgewählte Nachricht löschen.
- **Information:** Weitere Angaben zur Nachricht abrufen.
- **Alle löschen:** Alle noch nicht gesendeten Nachrichten löschen.

## Sprachnachricht abhören [Menü 5-6]

Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, drücken Sie zum Abhören der Mailbox einfach die linke Softtaste  [OK]. Im Standbymodus können Sie die Mailbox auch abhören, indem Sie die Taste  gedrückt halten.




## ! Wichtig

Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Infoservices [Menü 5-7] (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Jedem Infoservice ist eine bestimmte Nummer zugeordnet. Um einen Infoservice zu nutzen, brauchen Sie nur die entsprechende Nummer einzugeben. Wenn Sie eine Nachricht von einem Infoservice erhalten, wird diese entweder direkt angezeigt oder es wird eine entsprechende Meldung im Display eingeblendet. Um eine bereits angezeigte oder während eines Gesprächs eingetretene Nachricht von einem Infoservice zu öffnen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

### Lesen [Menü 5-7-1]

1. Um eine Nachricht von einem Infoservice anzuzeigen, wählen Sie „Lesen“. Mit den Tasten  und  oder der Taste  [Weiter] gelangen Sie zur nächsten Nachricht.
2. Die Meldung wird solange angezeigt, bis eine neue Meldung eintrifft.


## Themen [Menü 5-7-2]

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

- **Neu hinzufügen**

Nummer und Bezeichnung eines Infoservice im Telefon speichern.

- **Liste sehen**

Gespeicherte Nummern von Infoservices auflisten. Drücken Sie die Taste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.

- **Aktive Themenliste**

In dieser Liste können Sie Nummern von Infoservices auswählen und aktivieren, um Nachrichten von diesen Services zu erhalten.

## Vorlagen [Menü 5-8]

### Textvorlagen [Menü 5-8-1]

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Bitte ruf mich zurück.**
- **Ich bin spät dran. Ich werde um ... da sein**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Ich bin unterwegs.**
- **Es ist sehr dringend. Bitte melde dich.**
- **Ich liebe Dich.**

## MMS Vorlagen [Menü 5-8-2]

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Ansehen:** MMS-Vorlage anzeigen.
- **Bearbeiten:** MMS-Vorlage bearbeiten.
- **Neu hinzufügen:** Neue MMS-Vorlage hinzufügen.
- **Verfassen:** MMS-Nachrichten erstellen und senden.
- **Löschen:** MMS-Vorlage löschen.
- **Alle löschen:** Alle MMS-Vorlagen löschen.

## Visitenkarte [Menü 5-8-3]

Sie können eine Signatur erstellen.

## Einstellungen [Menü 5-9]

### SMS [Menü 5-9-1]

- **Nachrichtentyp:**

**Text, Sprache, Fax, Inland pager, X.400, Email, ERMES**

Normalerweise wird der Nachrichtentyp „Text“ verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- **Gültigkeit**

Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.

- **Zustellbericht**

Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

- **Antwortkostenübernahme**

Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten.

- **SMS Zentrale**

Beim Versenden einer Nachricht können Sie hier die Adresse der SMS-Zentrale abrufen.

## **MMS [Menü 5-9-2]**

- **Priorität**

Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.

- **Gültigkeit**

Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.

- **Zustellbericht**

Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

- **Automatisch abrufen**

Wenn diese Option aktiviert ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option deaktiviert ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten. Mit der Option „Nur Heimnetz“ erhalten Sie MMS-Nachrichten nur, wenn Sie sich im Netz Ihres Mobilfunkanbieter befinden (also kein Roaming nutzen).

- **Profile**

Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

- **Erlaubte Nachrichten**

**Persönlich:** Nachrichten mit persönlichem Inhalt.

**Werbung:** Nachrichten mit kommerziellem Inhalt.

**Information:** Nachrichten mit Informationsinhalten.

## **Mailbox-Nummer [Menü 5-9-3]**

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen können, muss diese Funktion vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

- **Heimnetz**

Wählen Sie Start, um Sprachnachrichten abzuhören.

- **Roaming**

Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

## Infodienst [Menü 5-9-4]

- **Empfangen**

**Ja:** Mit dieser Einstellung können Sie Nachrichten von Infodiensten empfangen.

**Nein:** Mit dieser Einstellung können Sie keine Nachrichten von Infodiensten empfangen.

- **Signalton**

**Ja:** Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten ein Signalton.

**Nein:** Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten kein Signalton.

- **Sprachen**

Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen [Ein/Aus]. Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.






## Push-Nachricht [Menü 5-9-5]

Hier können Sie wählen, ob Sie die Nachricht abrufen möchten.



Mithilfe der Kamera können Sie unterwegs Bilder von Menschen und Ereignissen aufnehmen.





## Kamera [Menü 6-1]





### So nehmen Sie ein Bild bei geöffneter Klappe auf:

1. Wählen Sie „Foto aufnehmen“ und drücken Sie dann die Taste . Um dieses Menü direkt aufzurufen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und drücken Sie anschließend die Taste , um das Bild aufzunehmen.
3. Wenn Sie das Bild speichern möchten, drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste .



### ! Wichtig

Mit der Navigationstaste können Sie die Bildgröße, die Helligkeit, die Farbe und den Zoom einstellen. (Taste  oder ).

- **Zoom** [  ]: Zoomwert im Bereich x 1 bis x 5 einstellen (Auflösungsabhängig).
- **Farbe** [  ]: Sie können zwischen den folgenden drei Einstellungen wählen: Farbe, Sepia, Schwarz-weiß
- **Helligkeit** [  ]: Mit der rechten und linken Navigationstaste können Sie die Helligkeit anpassen. Sie können zwischen den Helligkeitsstufen -2, -1, 0, +1 und +2 wählen.
- **Autoshoot** [  ]: Verzögerungsdauer einstellen (Aus, 3 Sek., 5 Sek.). Nach Ablauf der Verzögerungsdauer wird automatisch ein Bild aufgenommen.










- **Speicherstatus** [  ]: Freien Speicherplatz für neue Bilder anzeigen.
- **Flash** [  ]: Blitz für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung aktivieren.
- **Auflösung** [  ]: Sie können zwischen den Einstellungen „Hoch“ (640 x 480), „Mittel“ (320 x 240), „Niedrig“ (128 x 160) und „Kontaktfoto“ (48 x 48) wählen.
- **Bildqualität** [  ]: Sie können zwischen den Einstellungen „Einfach“, „Normal“ und „Fein“ wählen.


## Foto mit Rahmen [Menü 6-2]

Sie können Bilder mit verschiedenen Hintergründen aufnehmen. Außerdem können Sie mit der Navigationstaste ( und ) einen Rahmen auswählen.

### ! Wichtig


In diesem Modus können Sie die eingestellte Auflösung nicht ändern.

1. **Vorlage** (  ): Wählen Sie die gewünschte Vorlage mit den Navigationstasten (hoch/runter) aus.
2. **Bildqualität** (  ): Fein/ Normal/ Einfach.
3. **Digital zoom** (  ): x1, x2, x3, x4
4. **Farbtiefe** (  ): Farbe (  )/ Sepia (  )/ Schwarz-weiß (  )
5. **Helligkeit** (  ): -2, -1, 0, +1, +2
6. **Timer** (  ): Off (Kein Timer), 3 sec, 5 sec



7. **Speicher** (  ): Zeigt den freien Speicherplatz des Handys als Balken an.

**!** Wichtig

Die Meldung „Speicher voll“ erscheint, wenn kein weiterer Speicherplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall können Sie im Menü „Kamera“ bei 3 Meine Fotos alte Fotos löschen und somit Speicherplatz freimachen.

8. **Flash** (  )

## Aufnahmefolge [Menü 6-3]

Sie können maximal neun Bilder hintereinander aufnehmen. Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, können Sie es mit der linken Softtaste  anzeigen. Mit der linken Softtaste  können Sie das Bild auch speichern.

**!** Wichtig

In der Auflösung 320 x 240 können maximal sechs Bilder gespeichert werden. In der Auflösung 128 x 160 können insgesamt neun Bilder aufgenommen werden.

## Mein Album [Menü 6-4]

Sie können Bilder anzeigen und senden. Außerdem können Sie ein Bild als Hintergrund für das Display auswählen.

### Alle Bilder [Menü 6-4-1]

Sie können alle Bilder der Reihe nach ansehen.

### Allg. Bilder [Menü 6-4-2]

Hier können Sie alle Bilder (außer Rahmen- und Telefonbuchbildern) anzeigen.

### Rahmenbilder [Menü 6-4-3]

Hier können Sie die Rahmenbilder anzeigen.

#### • Optionen

- **Multi-Ansicht:** In dieser Ansicht können bis zu neun Miniaturbilder auf dem Display angezeigt werden.
- **MMS schreiben:** Bild als MMS versenden.
- **Als Hintergrund festlegen:** Bild als Hintergrund für das Display auswählen.
- **Per Bluetooth senden:** Sie können Bilder über Bluetooth verschicken.
- **Diashow:** Bilder automatisch nacheinander anzeigen.
- **Löschen:** Bild aus dem Speicher entfernen.
- **Titel bearbeiten:** Bezeichnung des Bildes ändern.
- **Information:** Informationen zum Bild anzeigen (Titel, Größe, Datum und Uhrzeit der Aufnahme).
- **Schutz:** Bild sperren, sodass es nicht versehentlich gelöscht werden kann.

### Kontaktbilder [Menü 6-4-4]

Hier können Sie die Telefonbuchbilder anzeigen.

- **Als Hintergrund festlegen:** Bild als Hintergrund für das Display auswählen.

- **Diashow:** Bilder automatisch nacheinander anzeigen.
- **Löschen:** Bild aus dem Speicher entfernen.
- **Titel bearbeiten:** Bezeichnung des Bilds ändern.
- **Information:** Informationen zum Bild anzeigen (Titel, Größe, Datum und Uhrzeit der Aufnahme).
- **Schutz:** Bild sperren, so dass es nicht versehentlich gelöscht wird.

## Einstellungen [Menü 6-5]

### Speicherstatus [Menü 6-5-1]

Mit dieser Option können Sie den freien und belegten Speicherplatz anzeigen.

### Alle löschen [Menü 6-5-2]

Mit dieser Option können Sie alle gespeicherten Bilder löschen.

### Autom. speichern [Menü 6-5-3]

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden aufgenommene Bilder automatisch gespeichert.

Mit den im Folgenden erläuterten Einstellungen können Sie das Telefon nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

1. Drücken Sie im Standbymodus die Taste [Menü].
2. Drücken Sie die Taste um direkt zu den Einstellungen zu gelangen.

## Wecker [Menü 7-1]

Sie können bis zu fünf Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: „Einmal“, „Mo.-Fr.“, „Mo.-Sa.“, „Jeden Tag“.
3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste [OK].
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste [OK].

## Datum & Zeit [Menü 7-2]

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

### Datum [Menü 7-2-1]

Hier können Sie das Datum einstellen.

### Datumsformat [Menü 7-2-2]

Hier können Sie das Datumsformat festlegen (TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ, JJJJ/MM/TT usw.). (T: Tag / M: Monat / J: Jahr)

### Zeit [Menü 7-2-3]

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen.

### Zeitformat [Menü 7-2-4]

Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

## Telefon [Menü 7-3]

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für das Telefon anpassen.

### Anzeige [Menü 7-3-1]

#### • Hintergrund

Im Standbymodus als Hintergrund im Display angezeigtes Bild auswählen.

#### - Standard

Sie können den Hintergrund festlegen, der als Standarddatei gespeichert wird.

#### - Eigener Ordner

Sie können den Hintergrund festlegen, der vom Netz heruntergeladen wird.

#### • Menüfarbe

Sie können zwischen den Farbschemas Passion, Cool city, Colorful Life und Calm Stil wählen.

#### • Display Text

Wenn Sie Ein wählen, können Sie den Text bearbeiten, der im Standby-Modus im Display angezeigt wird.

- **Beleuchtung**

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

- **Display kontrast**

Mit den Tasten (☰ und ☲) können Sie den LCD-Kontrast anpassen.

- **Informationsfenster**

Sie sehen eine Vorschau auf den Status des ausgewählten Menüs, bevor Sie es öffnen. Der Status wird unten im Display angezeigt.

- **Netzname**

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Name des Netzbetreibers im Display angezeigt.

### **Sprache [Menü 7-3-2]**

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.

### **Anrufe [Menü 7-4]**

Mit der Taste [OK] im Menü „Einstellungen“ können Sie das bei Anrufen angezeigte Menü festlegen.

### **Rufumleitung [Menü 7-4-1]**

Eingehende Gespräche sowie Fax- und Datenanrufe können an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- **Alle Anrufe**

Leitet alle Anrufe um.

- **Wenn besetzt**

Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

- **Keine Antwort**

Leitet Anrufe um, die Sie nicht entgegennehmen.

- **Unerreichbar**

Leitet Anrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

- **Alle Datenanrufe**

Leitet Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

- **Alle Fax-Anrufe**

Leitet Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.

- **Alle aufheben**

Alle Rufumleitungen aufheben.

### **Rufannahme [Menü 7-4-2]**

- **Beim öffnen**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie ankommende Anrufe durch einfaches Aufklappen des Telefons annehmen.

- **Alle Tasten**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe mit allen Tasten außer der Gesprächsende-Taste annehmen.

- **Annahmetaste**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe nur mit der Sendetaste annehmen.

## **Meine Nummer übertragen [Menü 7-4-3]** **(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)**

- **Ein**  
Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.
- **Aus**  
Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.
- **Vom Netz festgelegt**  
Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

## **Anklopfen [Menü 7-4-4]** **(nicht in allen Netzen verfügbar)**

- **Aktivieren**  
Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gespräches) aktiviert.
- **Abbrechen**  
Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gespräches nicht signalisiert.
- **Status**  
Aktuelle Einstellung der Anklopfenfunktion anzeigen.

## **Minutensignal [Menü 7-4-5]**

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ertönt während des Gespräches einmal in der Minute ein Signalton, damit Sie die Anrufdauer besser einschätzen können.


## **Automatische Wahlwiederholung [Menü 7-4-6]**

- **Ein**  
Mit dieser Einstellung erfolgt nach einem erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung ausgeführt.
- **Aus**  
Mit dieser Einstellung wird nach einem erfolglosen Verbindungsversuch keine automatische Wahlwiederholung ausgeführt.

## **Sicherheit [Menü 7-5]**

### **PIN-Abfrage [Menü 7-5-1]**

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Abfrage und drücken Sie die Taste  [Auswahl].
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.

4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird das Telefon gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.
5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

### **Telefonsperrre [Menü 7-5-2]**

Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Wenn die Telefonsperrre aktiviert ist, wird beim Einschalten des Telefons immer der Sicherheitscode abgefragt. Wenn Sie die Einstellung „Automatisch“ wählen, wird der Sicherheitscode nur bei einem Wechsel der SIM-Karte abgefragt.

### **Rufsperrre [Menü 7-5-3]**

Mit der Rufsperrre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

- **Alle Abgehenden**  
Alle abgehenden Anrufe sperren.
- **Ausgehend international**  
Abgehende internationale Anrufe (Auslandsgespräche) sperren.

- **Ausgehend international bei Roaming**

Abgehende internationale Anrufe sperren, wenn sich das Telefon nicht im Heimnetz befindet.

- **Alle eingehend**

Alle eingehenden Anrufe sperren.

- **Eingehend bei Roaming**

Alle eingehenden Anrufe sperren, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

- **Alle aufheben**

Alle Rufsperrren aufheben.

- **Passwort ändern**

Passwort für die Rufsperrre ändern.

### **Feste Nummer [Menu 7-5-4] (SIM-abhängig)**

Sie können das Telefon so einrichten, dass abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

- **Aktivieren**

Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich.

- **Aufheben**

Beschränkung auf feste Nummern aufheben.


- **Nummernliste**

Liste der Rufnummern anzeigen, zu denen Anrufe zulässig sind.

## Codes ändern [Menü 7-5-5]

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können den PIN-Code, PIN2-Code und den Sicherheitscode ändern.

1. Um den PIN-/PIN2-/Sicherheitscode zu ändern, geben Sie den bisherigen Code ein und drücken Sie dann die Taste  [OK].
2. Geben Sie den neuen PIN-/PIN2-/Sicherheitscode ein und bestätigen Sie ihn.

## Netzwahl [Menü 7-6]

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

### Automatisch [Menü 7-6-1]

Im Modus „Automatisch“ wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.

### Manuell [Menü 7-6-2]

Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

## Bevorzugte Netze [Menü 7-6-3]

Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

## Einstellungen zurücksetzen [Menü 7-7]

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

## GPRS [Menü 7-8]

GPRS Einstellungen GPRS (General Packet Radio Service) ist eine Technologie, mit der Mobiltelefone Daten über ein Mobilfunknetz senden und empfangen können. GPRS ist eine Datenübertragungsart, die kabellosen Zugriff auf Datennetzwerke wie das Internet ermöglicht.

Bevor Sie GPRS nutzen können,

- müssen Sie sich bei einem GPRS-Dienst anmelden. Informieren Sie sich über Verfügbarkeit, Preise und Anmeldebedingungen bei Ihrem Netzbetreiber.
- müssen Sie für Anwendungen, die über GPRS genutzt werden, die GPRS-Einstellungen speichern.

### **Immer an [Menü 7-8-1]**

Wenn Sie **Immer an** wählen und Ihr Netz GPRS unterstützt, erkennt Ihr Telefon das GPRS-Netz und sendet SMS-Nachrichten über GPRS. Auch E-Mails lassen sich schneller über die GPRS-Verbindung versenden und empfangen.

### **Bei Bedarf [Menü 7-8-2]**

Bei dieser Option nutzt das Telefon nur dann eine GPRS-Verbindung, wenn Sie eine Anwendung oder Aktion starten, für die sie benötigt wird. Sie wird unterbrochen, sobald es die Anwendung nicht mehr erfordert.


#### **Wichtig**

Wenn keine GPRS-Abdeckung gegeben ist und Sie Automatisch eingestellt haben, versucht das Telefon regelmäßig, eine Verbindung herzustellen.

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) wie Bankdienste, Nachrichten, Wetterbericht und Fluginformationen zugreifen. Diese Dienste wurden speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP-Anbietern verwaltet.




Informieren Sie sich über WAP-Dienste, Preise und Tarife bei Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Anbieter, den Sie nutzen möchten. Von WAP-Anbietern erhalten Sie außerdem eine Anleitung zur Nutzung ihrer Dienste.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Startseite. Der Inhalt variiert je nach WAP-Anbieter.

Um den Browser zu schließen, drücken Sie die  Taste. Das Telefon kehrt zum Standby-Modus zurück.

## Surfen mit den Telefontasten

Für das Surfen im Internet erfüllen die Telefontasten andere Funktionen als im Telefonmodus.

Taste	Beschreibung
	Läuft durch alle Zeilen des Seiteninhalts.
	Geht auf die vorherige Seite zurück.
	Wählt Optionen und bestätigt Aktionen.

### ! Wichtig

Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.

## Internet [Menü 8-1]


### Start [Menü 8-1-1]

Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite wird von Ihnen im aktivierten Profil oder vom WAP-Anbieter definiert.




### Lesezeichen [Menü 8-1-2]

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Sie haben dadurch später einen leichten Zugang zu diesen Seiten. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert. Diese vorgegebenen Lesezeichen können nicht gelöscht oder geändert werden.

### Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [Optionen].
2. Wählen Sie Neu hinzufügen und bestätigen Sie mit „OK“.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste „OK“

### ! Tipp

Mit der Taste  und  gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste .

### Profile [Menü 8-1-3]

Ein Profil ist eine Information, die für den Verbindungsaufbau zum Internet benötigt wird.

Jedes Profil besitzt folgende Untermenüs:

- **Aktivieren**

Aktiviert das gewählte Profil.

- **Einstellungen**

WAP-Einstellungen für das gewählte Profil können verändert und bearbeitet werden

- **Startseite**

Hier können Sie die Adresse (URL) einer Website eingeben, die Sie als Startseite nutzen möchten. Zu Beginn der Adresse müssen Sie nicht `http://` eingeben, da der Browser dies automatisch einfügt.

- **Trägerdienst**

Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.

- **Daten**
- **GPRS**

- **Dateneinstellungen**

Erscheint nur, wenn Sie Dateneinstellungen als Übertragungsart gewählt haben.

**IP Adresse:** Geben Sie die IP Adresse des gewünschten WAP-Gateway ein.

**Nummer wählen:** Geben Sie die Telefonnummer zur Einwahl in das WAP-Gateway ein.

**Benutzer:** Die Benutzerkennung für Ihren PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).

**Passwort:** Das Passwort für die Identifikation bei Ihrem PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).

**Rufart:** Wählen Sie die Form der Datenübertragung: Analog oder Digital (ISDN)

**Verbindungsgeschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung: 9600 oder 14400.

**Wartezeit:** Sie müssen einen Unterbrechungszeitraum eingeben. Der WAP-Navigationsdienst ist dann nicht verfügbar, wenn keine Daten eingegeben oder übertragen werden.

- **GPRS Einstellungen**

Die Diensteneinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

**IP Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateways ein, auf das Sie zugreifen möchten.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.

**Benutzer:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.

**Passwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.

- **Verbindungsart**

Die beiden Optionen sind Vorübergehend oder Kontinuierlich; die Verbindungsform hängt davon ab, welches Gateway Sie benutzen.

- **Proxy Einstellungen**

**IP Adresse:** Geben Sie die IP Adresse des Proxy-Servers ein, auf den Sie zugreifen (Proxy-IP).

**Port:** Geben Sie den Portnummer ein.

- **DNS Einstellungen**

**Erster Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

**Zweiter Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

## - Sichere Einstellungen

Abhängig vom verwendeten Gateway-Port können Sie für diese Option Ein oder Aus wählen.

### • Umbenennen

Sie können den Profilnamen ändern.

### • Löschen

Löscht den Profilnamen.

### • Neu hinzufügen

Sie können ein neues Profil hinzufügen.

## Gehe zu URL [Menü 8-1-4]

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf „OK“.

## Cache [Menü 8-1-5]

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Zwischenspeicher des Telefons gespeichert.

### • Cache löschen

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

### • Cache prüfen

Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

### ! Wichtig

Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem Daten vorübergehend gespeichert werden.

## Cookies [Menü 8-1-6]

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert.

### • Cookies löschen

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

### • Cookies prüfen

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

## Sicherheitszertifikat [Menü 8-1-7]

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

### • Autorisiert

Sie können die Liste der autorisierten Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.

### • Persönlich

Sie können die Liste der persönlichen Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.

## Profile zurücksetzen [Menü 8-1-8]

Sie können die Profile auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

## Browser Version [Menü 8-1-9]


Die Version des WAP-Browser wird angezeigt.

## Special [Menü 8-2]

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und dem dazu gehörendem Leistungspaket.

## Spiele & Mehr [Menü 9-1]

**Spiele & Mehr:** In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind.

Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen. Heruntergeladene Anwendungen werden in Ordnern abgelegt. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [OK], um den gewählten Ordner zu öffnen oder das ausgewählte Midlet zu starten.

Über die linke Soft-Taste  [OK] sind die folgenden.

### ! Wichtig

Vorinstallierte Ordner und darin enthaltene Spiele können nicht entfernt oder umbenannt werden.

### Java

Java™ ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MS Internet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf ein Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Herunterladen erscheint das Java-Programm im Menü **Meine Spiele & Mehr**, wo es ausgewählt, gestartet oder gelöscht werden kann. Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.


### ! Wichtig

- Die JAR-Datei ist ein komprimiertes Format des Java-Programms und die JAD-Datei dient der Erläuterung und enthält alle detaillierten Informationen. Vor dem Download können Sie alle detaillierten Informationen der JAD-Datei im Netz einsehen.
- Java-Anwendungen für Mobiltelefone basieren auf einem einheitlichen Sprachstandard (J2ME). Dennoch kann nicht jede Java-Anwendung ohne weiteres auf jedem Gerät ausgeführt werden, da in manchen Fällen spezielle Bibliotheken genutzt werden. Wenn für das in diesem Handbuch beschriebene Telefon nicht geeignete Java-Anwendungen heruntergeladen und ausgeführt werden, kann es zur Blockade oder Abschaltung der Systemsoftware kommen. Gegebenenfalls muss das Telefon dann aus- und wieder eingeschaltet (neu gestartet) werden. Solche Probleme sind keineswegs auf Fehler des Produkts, sondern ausschließlich auf nicht kompatible Anwendungen zurückzuführen.

### ! Vorsicht


Nur J2ME-basierte (Java 2 Micro Edition) Programme können in einer Telefonumgebung genutzt werden. J2SE-basierte (Java 2 Standard Edition) Programme können nur in einer PC-Umgebung genutzt werden.

## Bilder [Menü 9-2]

Wenn Sie die linke Softtaste  [Optionen] drücken, werden die folgenden Optionen angezeigt:

- **Als Hintergrund:** Ausgewähltes Bild als Hintergrund für das Display auswählen.
- **MMS schreiben:** Heruntergeladenes Bild als MMS versenden.
- **Per Bluetooth senden:** Das vom Netz heruntergeladene Bild kann über Bluetooth versendet werden.

## Töne [Menü 9-3]

Wenn Sie die linke Softtaste  [Optionen] drücken, werden die folgenden Optionen angezeigt:

- **Als Rufton:** Ausgewählten Sound als Klingelton verwenden.
- **Versenden:** Sound per SMS oder MMS versenden.
- **Per Bluetooth senden:** Der vom Netz heruntergeladene Sound kann über Bluetooth versendet werden.

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch komfortabler und einfacher nutzen können.



### Standard-Akku



### Kopfhörer

Ermöglicht freihändiges Telefonieren. Beinhaltet einen Ohrhörer und ein Mikrofon.



### Ladegerät/Netz kabel

Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku aufladen, während Sie sich nicht zu Hause oder im Büro befinden.



### Datenkabel/Software-CD

Sie können eine Verbindung zwischen PC und Mobiltelefon herstellen.

### ! Wichtig

- Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

## Allgemein

Produktname : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

## Umgebungstemperatur

Max : +55°C

Min : -10°C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

#### Model Name

C3380

#### Trade Name



# CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50980 2001, EN50381 2001  
EN 300 329 V1.4.1(2003-06)  
TS61.010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BASF with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 issue 2, TCMD0421905 issue 1, WG612812-01 issue 2, TCMD0424905 issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121845), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seop, Kim / Director

28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Volkenszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
Signature of representative



## C3380 GUIDE DE L'UTILISATEUR



FRANÇAIS

NOUS VOUS INFORMONS QU'IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PARTIES DE CE MANUEL NE S'APPLIQUENT PAS A VOTRE MODÈLE DE TÉLÉPHONE OU A VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES.

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du C3380 un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

## Élimination de votre ancien appareil



1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC (DEEE).
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Avertissement

- Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- Évitez de téléphoner en conduisant.
- N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

## Attention

- Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).
- Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

## Exposition aux radiofréquences

### Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable C3380 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASy4 à 0,962 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.

- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

**Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.**

- Ne démontez pas votre téléphone. (Lorsqu'il doit être réparé, emmenez-le chez un technicien.)
- Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour nettoyer le téléphone afin d'éviter tout risque d'incendie.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risquerez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.
- Si votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans un sac et que le réceptacle (broche du cordon d'alimentation) n'est pas protégé, tout contact avec des objets métalliques (pièce de monnaie, trombone ou stylo) peut provoquer un court-circuit. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes : la batterie risque d'exploser.
- Votre téléphone et ses accessoires ne peuvent être réparés que par une personne qualifiée et autorisée. Une mauvaise installation ou un entretien défectueux peuvent entraîner des accidents et l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un centre agréé LG pour remplacer l'antenne.
- L'étiquette figurant sur le téléphone fournit des informations importantes pour l'assistance clientèle. Ne la retirez pas.

## Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, déployez-la lors d'un appel.
- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

## Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Évitez de la plier, de la rayer ou de l'exposer à une source d'électricité statique.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lors de vos déplacements en voiture, ne placez pas votre téléphone ou votre kit mains libres à proximité de l'airbag. Si l'appareil sans fil n'est pas installé correctement lorsque l'airbag s'active, vous risquez d'être gravement blessé.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

## Service réseau

- Certains services et fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur dépendent du réseau ou de l'abonnement. Par conséquent, il est possible que certains menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone. Contactez votre opérateur réseau pour obtenir des précisions sur votre abonnement.

<b>Caractéristiques du C3380</b> .....	<b>10</b>	<b>Journal appels [Menu 2]</b> .....	<b>20</b>
• Description du téléphone .....	10	• Appels en absence [Menu 2-1] .....	20
• Vue arrière .....	11	• Appels reçus [Menu 2-2] .....	20
• Icônes affichées à l'écran .....	12	• Appel émis [Menu 2-3] .....	20
<b>Mise en route</b> .....	<b>13</b>	• Supprimer les appels [Menu 2-4] .....	20
• Installation de la carte SIM et de la batterie .....	13	• Frais d'appel [Menu 2-5] .....	20
• Chargement de la batterie .....	14	• Info GPRS [Menu 2-6] .....	21
• Débranchement du chargeur .....	14	<b>Outils [Menu 3]</b> .....	<b>22</b>
<b>Fonctions générales</b> .....	<b>15</b>	• Bluetooth [Menu 3-1] .....	22
• Émission d'un appel .....	15	• Calculatrice [Menu 3-2] .....	22
• Réglage du volume .....	15	• Convertisseur d'unités [Menu 3-3] .....	23
• Réception d'un appel .....	15	• Fuseaux horaires [Menu 3-4] .....	23
• Saisie de texte .....	16	• Mémo vocal [Menu 3-5] .....	23
<b>Arborescence des menus</b> .....	<b>18</b>	• Etat mémoire [Menu 3-6] .....	23
<b>Profils audio [Menu 1]</b> .....	<b>19</b>	<b>Agenda [Menu 4]</b> .....	<b>24</b>
• Vibreur seul [Menu 1-1] .....	19	• Contacts [Menu 4-1] .....	24
• Silencieux [Menu 1-2] .....	19	• Calendrier [Menu 4-2] .....	26
• Général [Menu 1-3] .....	19	• Mémo [Menu 4-3] .....	26
• Fort [Menu 1-4] .....	19	<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>27</b>
• Kit piéton [Menu 1-5] .....	19	• Ecrire SMS [Menu 5-1] .....	27
		• Ecrire MMS [Menu 5-2] .....	28

• Boîte de réception [Menu 5-3] .....	29
• Boîte d'envoi [Menu 5-4] .....	30
• Brouillons [Menu 5-5] .....	31
• Boîte vocale [Menu 5-6] .....	31
• Message d'information [Menu 5-7] .....	31
• Modèles [Menu 5-8] .....	32
• Réglages [Menu 5-9] .....	33
<b>Photos [Menu 6] .....</b>	<b>35</b>
• Prendre photo [Menu 6-1] .....	35
• Avec cadres [Menu 6-2] .....	35
• Mode rafale [Menu 6-3] .....	36
• Mon album [Menu 6-4] .....	36
• Réglages [Menu 6-5] .....	37
<b>Réglages [Menu 7] .....</b>	<b>38</b>
• Réveil [Menu 7-1] .....	38
• Date et heure [Menu 7-2] .....	38
• Téléphone [Menu 7-3] .....	38
• Appels [Menu 7-4] .....	39
• Sécurité [Menu 7-5] .....	40
• Réseau [Menu 7-6] .....	42
• Réinitialiser réglages [Menu 7-7] .....	42
• Activer GPRS [Menu 7-8] .....	42

<b>Navigateur [Menu 8] .....</b>	<b>44</b>
• Internet [Menu 8-1] .....	44
• Service SIM [Menu 8-2] .....	46
<b>Mon dossier [Menu 9] .....</b>	<b>47</b>
• Jeux et applis [Menu 9-1] .....	47
• Images [Menu 9-2] .....	48
• Sons [Menu 9-3] .....	48
<b>Accessoires .....</b>	<b>49</b>
<b>Données techniques .....</b>	<b>50</b>

## Description du téléphone

### 1. Écouteur


### 2. Écran principal


- **Partie supérieure** : intensité du signal, état de la batterie et autres fonctions.
- **Partie inférieure** : indications relatives aux touches de fonction.



### 3. Touches alphanumériques


- **En mode veille** : saisissez des chiffres pour composer un numéro.


#### Maintenez enfoncée la touche

 – appels internationaux

 – Activer le menu Centre de boîte vocale

 à  – numéros abrégés

 – Activer le retardateur dans le mode Prendre une photo

 – Permet d'activer le flash. lorsque vous composez un numéro, appuyez longuement sur cette touche pour mettre en pause.

- **En mode édition** : saisissez des chiffres et des caractères.

### 4. Microphone



### 5. Touches latérales


- **En mode veille (activé)** : volume du bip d'une touche
- **En mode veille (désactivé)** : Active le rétroéclairage du second écran.
- **Dans le menu** : défilement vers le haut ou vers le bas
- **Pendant un appel** : volume de l'écouteur

### 6. Touche latérale de l'appareil photo

### 7. 2ème écran


### 8. Flash


### 9. Objectif de l'appareil photo

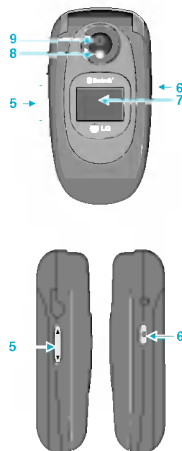

## 1. Touche de navigation

### • En mode veille:


 **pression brève** : liste du Favoris

 **pression brève** : liste des Contacts

 **pression brève** : liste des messages

 **pression brève** : liste des profils

**Touche enfoncée** : Activé /Désactivé du mode vibreur

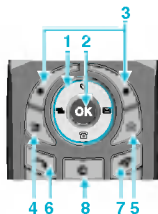

• **Dans le menu** : défilement vers le haut ou vers le bas

## 2. Touche de validation

## 3. Touches de fonction

• Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

## 4. Touche de fonction Agenda

• Le menu agenda est activé directement.

## 5. Touche Appareil photo

• **Pression brève**: appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction appareil photo.

## 6. Touche Envoyer

• Composer un numéro de téléphone et répondre à un appel.


• **En mode veille** : pour afficher les derniers appels passés, reçus et manqués.

## 7. Touche Fin

- Activée ou désactivée (touche enfoncée)
- Mettre fin à un appel ou le refuser.

## 8. Touche d'effacement

### Vue arrière

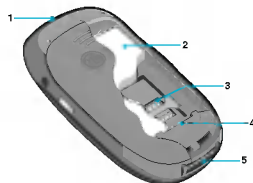

1. Passants pour la dragonne

2. Batterie










3. Socle pour carte SIM










4. Contacts de la batterie

5. Connecteur de câble/ du chargeur de batterie

Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.

## Icônes affichées à l'écran

icône	Description
	Indique la force du signal du réseau. †
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Tous les signaux sonores sont désactivés.


icône	Description
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu fort activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Casque activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que le menu Bluetooth est active

† La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateurs lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).

## Installation de la carte SIM et de la batterie

### 1. Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone. Et retirez le couvercle de la batterie.

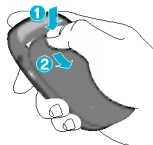


### ! Remarque

Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

### 2. Retirez la batterie.

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.

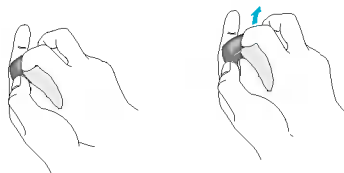

### 3. Installation de la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM



Pour retirer la carte SIM

### ! Remarque

Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

### 4. Installation de la batterie.

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.




## 5. Remplacez le couvercle de la batterie.

Placez le couvercle de la batterie à l'emplacement prévu et faites glisser jusqu'au déclic.



## Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

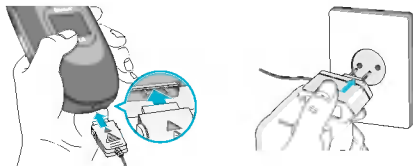

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.
4. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

## ! Attention

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.

## ! Avertissement





- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

## Débranchement du chargeur



Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.





## Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement  pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
  - Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche .
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Appuyez sur la touche  une fois la procédure terminée.


## Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. Appuyez sur la touche  pour afficher les appels entrants, sortants et en absence les plus récents.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation.
3. Appuyez sur la touche .

## Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

## Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche Fin/ Marche-Arrêt .

## Émission d'un appel depuis la liste des contacts




Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone des personnes que vous joignez fréquemment dans la carte SIM, ainsi que dans la mémoire du téléphone, comme liste des contacts. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans la liste des contacts. Pour plus de détails concernant cette fonction, reportez-vous à la page 24-25.

## Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication à l'aide des touches situées sur le côté du téléphone. En mode veille, vous pouvez régler le volume des bips de touche à l'aide des touches latérales.


## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si votre correspondant peut être identifié, son numéro (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche  ou la touche de fonction gauche pour répondre à un appel entrant. Si l'option App. touche (Menu 7-4-2) est définie sur la touche , vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.

## ! Attention

Pour rejeter un appel entrant, maintenez les touches latérales à gauche de votre téléphone enfoncées.

2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .


## ! Attention

Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le carnet d'adresses ou d'autres fonctions du menu.

## Mode vibreur (Rapide)

Le mode vibreur peut être activé en maintenant la touche gauche enfoncée.

## Intensité du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez améliorer la réception en vous approchant d'une fenêtre. Un indicateur (  ) reflète l'intensité du signal sur l'écran de votre téléphone.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :

## ! Remarque

Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).


## T9 Mode

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

## Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  de manière prolongée jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

## Mode Symbole

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux.

## ! Attention

Vous pouvez sélectionner une langue T9 différente dans le menu Option ou en maintenant la touche  enfoncée. Par défaut, le mode T9 est désactivé sur votre téléphone.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de [2 m] à [9 m]. Appuyez une seule fois par lettre.

- Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
- Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.

Exemple: Appuyez sur [4 m] [6 m] [6 m] [3 m] pour écrire **Home**.  
Appuyez sur [4 m] [6 m] [6 m] [3 m] [touche de navigation bas] pour écrire **Inné**.

- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.

2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.

3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche [0 s].

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche [c]. Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche [c].

### ! Remarque

Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche [m]. Le téléphone retourne alors en mode veille.

### ! Remarque

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
[1 m]	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
[2 m]	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä æ ç
[3 m]	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
[4 m]	G H I 4 Î Ï Í Î Ñ	g h i 4 î ï í î ñ
[5 m]	J K L 5	j k l 5
[6 m]	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
[7 m]	P Q R S 7 ß Š	p q r s 7 ß š
[8 m]	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ü ú û
[9 m]	W X Y Z 9	w x y z 9
[0 s]	Espace, 0	Espace, 0

## 1 Profils audio

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton

## 2 Journal appels

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appel émis
- 4 Supprimer les appels
- 5 Frais d'appel
- 6 Info GPRS

## 3 Outils

- 1 Bluetooth
- 2 Calculatrice
- 3 Convertisseur d'unités
- 4 Fuseaux horaires
- 5 Mémo vocal
- 6 Etat mémoire

## 4 Agenda

- 1 Contacts
- 2 Calendrier
- 3 Mémo

## 5 Messages

- 1 Ecrire SMS
- 2 Ecrire MMS
- 3 Boîte de réception
- 4 Boîte d'envoi
- 5 Brouillons
- 6 Boîte vocale
- 7 Message d'information
- 8 Modèles
- 9 Réglages

## 6 Photos

- 1 Prendre photo
- 2 Avec cadres
- 3 Mode rafale
- 4 Mon album
- 5 Réglages

## 7 Réglages

- 1 Réveil
- 2 Date et heure
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Réseau
- 7 Réinitialiser réglages
- 8 Activer GPRS

## 8 Navigateur

- 1 Internet
- 2 Service SIM

## 9 Mon dossier

- 1 Jeux et applis
- 2 Images
- 3 Sons

Dans Profils d'options, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe 5 profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort** et **Kit piéton**. Chaque profil peut être personnalisé.

Appuyez sur la touche de fonction [Menu] et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation haut/bas.

## Activer [Menu 1-X-1]

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils audio**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect.] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

## Personnaliser [Menu 1-X-2]

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Définissez l'option souhaitée.

- **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- **Volume mélodie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- **Alert messages** : permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- **Mélodie messages** : permet de sélectionner le signal des messages.


- **Bip touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.
- **Bip clapet** : vous permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- **Volume effets sonore** : permet de régler le volume des effets sonores.
- **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- **Réponse automatique**: Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au casque ou au kit mains libres
  - **Désactiver** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
  - **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
  - **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

## Renommer [Menu 1-X-3]

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

### ! Remarque

Les profils **Vibreur seul**, **Silencieux** et **Kit piéton** ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction  [OK].

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

## Appels en absence [Menu 2-1]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

## Appels reçus [Menu 2-2]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants.

## Appel émis [Menu 2-3]

Cette option permet de consulter les 20 appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).

## Supprimer les appels [Menu 2-4]

Cette fonction vous permet de supprimer les listes des appels manqués et des appels reçus. Vous pouvez effacer la liste des appels composés et celle de tous les appels en même temps.

## Frais d'appel [Menu 2-5]

### Durée appel [Menu 2-5-1]

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels. Les options de minuterie disponibles sont les suivantes : **Dernier appel**, **Tous les appels**, **Appels reçus**, **Appels émis**, **Réinitialiser**.

### Coût appel [Menu 2-5-2]

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

### Réglages [Menu 2-5-3] (dépendant de la carte SIM)

- **Tarif/unité** : Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.
- **Régler crédit** : Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Modifier**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- **Afficher durée** : Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activer** vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

## Info GPRS [Menu 2-6]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

### Durée appel [Menu 2-6-1]

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

### Volumes données [Menu 2-6-2]

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyés**, **Reçus** ou **Total** et **Réinitialiser**.

## Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth est un dispositif qui permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

### ❗ Remarque

1. Quelques appareils ne peuvent pas être compatibles avec bluetooth.
2. Quand vous transférez le dossier par bluetooth, le dossier peut être épargné dans l'emmagasinage.

## Mes périphériques [Menu 3-1-1]

Vous permet d'afficher tous les périphériques compatibles Bluetooth.

## Dispositif mains libres [Menu 3-1-2]

Vous permet d'afficher la liste des dispositifs mains-libres compatibles Bluetooth.

Vous pouvez accéder aux options suivantes par les menus Mes périphériques ou Dispositifs mains-libres :

- **Connexion/ Déconnexion:** permet de vous connecter à d'autres dispositifs Bluetooth.
- **Ajouter nouveau:** permet de rechercher de nouveaux dispositifs Bluetooth.
- **Renommer:** permet de modifier le nom du dispositif Bluetooth.
- **Régler sur autorisé/Régler sur non autorisé:** permet de définir l'autorisation de connexion entre dispositifs Bluetooth.

- **Tous les services:** permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif bluetooth.
- **Supprimer:** permet de supprimer le dispositif Bluetooth.
- **Supprimer tout:** permet de supprimer tous les dispositifs Bluetooth.

## Réglages [Menu 3-1-3]

Vous pouvez enregistrer un nouveau dispositif compatible avec Bluetooth. Si vous avez déjà ajouté le dispositif, recherchez-le après avoir saisi votre mot de passe.

### • Activer Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

### • Afficher mon téléphone

Vous permet d'activer l'affichage de votre téléphone auprès des autres dispositifs Bluetooth.

### • Nom de mon téléphone

Vous pouvez définir le nom du dispositif Bluetooth. Le nom par défaut est C3380.

## Calculatrice [Menu 3-2]

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, X, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.

- Appuyez sur la touche [Résult.] pour afficher le résultat.
- Appuyez sur la touche [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
- Pour quitter la **Calculatrice**, appuyez sur [Retour].

#### Remarque

Utilisez la touche pour effacer un chiffre ou un signe. Si vous appuyez sur la touche , vous pouvez entrer une valeur négative. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur la touche .

### Convertisseur d'unités [Menu 3-3]

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la surface, le poids et le volume.

- Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche [Unité].
- Sélectionnez la valeur standard à l'aide de , .
- Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches et .
- Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur .

### Fuseaux horaires [Menu 3-4]

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

- Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche , , , .

- Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur [Définir].

### Mémo vocal [Menu 3-5]

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

#### Enregistrer [Menu 3-5-1]

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu.

- Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur [Enreg.].
- Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur [OK].


#### Voir liste [Menu 3-5-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez écouter et supprimer le mémo vocal enregistré.




### Etat mémoire [Menu 3-6]

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier, ainsi que la mémoire SIM. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier.

## Contacts [Menu 4-1]


En mode veille, appuyez sur la touche de fonction droite  [Contacts] pour accéder directement au menu.

### Rechercher [Menu 4-1-1] (appel depuis l'annuaire)

1. Sélectionnez **Rechercher** en appuyant sur la touche de fonction droite  [OK] ou [].
2. Saisissez le nom que vous recherchez ou appuyez sur la touche de fonction gauche  [Liste] pour afficher tout le répertoire.

#### Remarque

Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.

3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.
  - **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, le groupe et l'image en utilisant la touche de navigation.
  - **Ecrire SMS/MMS** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un SMS/MMS.
  - **Envoyer par Bluetooth** : Une fois la connexion Bluetooth activée, vous pouvez utiliser la liaison Bluetooth pour envoyer un MMS ou SMS aux contacts du répertoire.
  - **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

- **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier lors des recherches.
- **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

### Ajouter nouveau [Menu 4-1-2]

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 500 entrées. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.



En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

### Groupes d'appel [Menu 4-1-3]

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.


- **Liste** : Affiche les membres du groupe sélectionné.
- **Mélodie groupe** : Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- **Icone groupe** : Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- **Ajouter** : Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.
- **Supprimer** : Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
- **Renommer** : Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

## N° abrégés [Menu 4-1-4]

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur cette touche.


## Réglages [Menu 4-1-5]

### • Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].


- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

### • Recherche

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche  [OK].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

### • Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [OK].

- **Nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.

- **Nom & numéro** : Permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.

## Copier tout [Menu 4-1-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

- **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les sous-menus suivants apparaissent :

- **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
- **Effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

## Tout supprimer [Menu 4-1-7]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et du téléphone.

## Informations [Menu 4-1-8]

### • SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

### • Etat mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

## • Mes numéros (dépendant de la carte SIM)




Vous pouvez consulter et enregistrer votre numéro personnel sur votre carte SIM.


## Calendrier [Menu 4-2]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour.

Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.

Pour changer le jour, le mois et l'année :

Touche	Description	Touche	Description
	Tous les ans		Toutes les semaines
	Tous les mois		Tous les jours



En mode agenda, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] comme suit :



### Ajouter nouveau [Menu 4-2-1]

cette fonction vous permet d'ajouter un nouvel agenda et un nouveau mémo pour un jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 notes.




Saisissez le sujet puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK]. Saisissez les données appropriées pour les sections suivantes : **Heure**, **Répéter** et **Alarme**.

### Afficher [Menu 4-2-2]

permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, l'icône d'alarme s'affiche.

Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.]. Appuyez sur  [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

### Tout afficher [Menu 4-2-3]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.].




### Supprimer [Menu 4-2-4]

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

### Tout supprimer [Menu 4-2-5]

Vous pouvez supprimer toutes les notes.

## Mémo [Menu 4-3]

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].




### ! Remarque

Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

## Ecrire SMS [Menu 5-1]

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [OK].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Ecrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9.
4. Appuyez sur  [Insérer] pour joindre un symbole, une image, un son, des modèles SMS, des contacts ou une signature.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Options].



### ! Remarque

Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.

## Options

### • Envoyer

Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au carnet d'adresses.
4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.

Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

### • Enregistrer

Permet de stocker les messages dans la Brouillons.

### • Police

Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.

### • Couleur

Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.

### • Alignement

Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Gauche**, au **Centré** ou à **Droite**.

### • Ajout dictionnaire

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (abc / ABC / 123)**.

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

## Insérer

- **Symbole**

Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

- **Image**

Vous pouvez insérer des images **Par défaut** ou les photos de **Mon dossier** qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Son**

Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Modèles SMS**

Vous pouvez utiliser les **Modèles SMS** prédéfinis dans le téléphone.

- **Contacts**


Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **Carnet d'adresses**.

- **Signature**

Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

## Ecrire MMS [Menu 5-2]

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Ecrire MMS**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter **Symbole, Photo, Prendre photo, Image, Son, Mémo vocal, Modèles SMS, Contacts** et **Signature**.

## Options

- **Envoyer**

Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi l'envoyer plus tard.

-  **Remarque**

- Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.
- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si le service prioritaire est disponible.

- **Aperçu**

Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.

- **Enregistrer**

Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.

- **Ajouter diapo**

Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.

- **Aller à diapo**

Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.

- **Supprimer diapo**

Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.

- **Format diapo**

- **Durée diapo** : Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.

- **Supprimer pièce jointe**

Vous pouvez supprimer les images, les sons ou les vidéos de la diapositive.

- **Remarque**

Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.

- **Ajout dictionnaire**

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (abc / ABC / 123)**.

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Vous pouvez revenir au menu **Messages**.

- **Remarque**


Si vous sélectionnez une image de 15 Ko lors de la rédaction d'un message multimédia, le chargement dure au moins 15 secondes. En outre, vous ne pouvez activer aucune touche pendant le chargement. Au bout de 15 secondes, vous pouvez rédiger votre message multimédia.

## Boîte de réception [Menu 5-3]


Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

- **Instructions sur les icônes**

[  ] Message multimédia


[  ] Message court

[  ] Message SIM

[  ] Message multimédia lu

[  ] Message texte lu

[  ] Message Push

[  ] Message multimédia notifié


Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception.

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

## \* Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

## Afficher

Vous pouvez afficher les messages reçus.

## Répondre

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

## Transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

## Appeler

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

## Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

## Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

## Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les messages.

## Boîte d'envoi [Menu 5-4]

C'est ici que vous pouvez visualiser les messages envoyés ou non. Pour le message envoyé, vous pouvez voir l'état de livraison. La navigation est identique à celle de la boîte de réception.

## Instructions sur les icônes

[  ] MMS envoyé

[  ] MMS non envoyé

[  ] MMS livraison confirmée

[  ] SMS envoyé

[  ] SMS non envoyé

[  ] SMS livraison confirmée

\* Lorsque vous utilisez le message qui a déjà été envoyé.

## Afficher

Vous pouvez afficher les messages envoyés

## Transférer

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

## Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

## Afficher les informations :

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type la taille du message Rapport.

## Tout supprimer

Permet de supprimer tous les messages non envoyés.



## Brouillons [Menu 5-5]

En utilisant ce menu, vous pouvez préréglé jusqu'à cinq messages de multimédia que vous utilisez fréquemment. ce menu montre le préréglages de la liste des messages multimédia.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Afficher** : Affiche le message que vous choisissez.
- **Modifier** : Modifiez le message que vous choisissez.
- **Supprimer** : Supprimez les messages que vous choisissez.
- **Afficher les informations** : Pour voir les informations du message.
- **Tout supprimer** : Supprimez tous les messages dans le repertoire.

## Boîte vocale [Menu 5-6]

Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche  [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.


### Remarque

Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

## Message d'information [Menu 5-7] (Dépend du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement. Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous ;

## Lire [Menu 5-7-1]

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches [←, →], ou  [Suivant].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message apparaisse.

## Thèmes [Menu 5-7-2] (dépendent du réseau et de l'abonnement)

### • Ajouter nouveau

Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

### • Afficher la liste

Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

### • Liste active

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

## Modèles [Menu 5-8]

### Modèles SMS [Menu 5-8-1]

Vous disposez de 6 modèles de texte.

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard. J'arriverai à**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime**

### Modèles MMS [Menu 5-8-2]

Vous disposez des options suivantes.

- **Afficher** : Permet d'afficher les modèles multimédias.
- **Modifier** : Permet de modifier les modèles multimédias.
- **Ajouter nouveau** : Permet d'ajouter de nouveaux modèles multimédias.
- **Ecrire message** : Vous pouvez composer et envoyer des messages multimédias.
- **Supprimer** : Permet de supprimer les modèles multimédias.
- **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les modèles multimédias.

### Signature [Menu 5-8-3]

Vous pouvez créer votre carte de visite en saisissant votre nom, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique.

## Réglages [Menu 5-9]

### SMS [Menu 5-9-1]

- **Types de message**

**Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES**

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Chemin de retour**

Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- **Centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

### MMS [Menu 5-9-2]

- **Priorité**

Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.

- **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Téléchargement auto.**

Si vous sélectionnez **Activer**, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez **Désactiver**, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez Réseau local seulement, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.

- **Profils**

Si vous sélectionnez serveur de messages multimédias, vous pouvez définir l'URL au serveur de messages multimédias.

- **Messages autorisés**

**Personnels** : Message personnel.

**Publicités** : Message commercial.

**Informations** : Informations nécessaires.

## Centre de boîte vocale [Menu 5-9-3]

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran.

Veillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

- **Numéro abrégé**

Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.

- **Depuis l'étranger :**

Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

## Message d'information [Menu 5-9-4]

- **Réception**

**Oui :** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

**Non :** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

- **Alerte**

**Oui :** Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

**Non :** Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

- **Langues**

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

## Message Push [Menu 5-9-5]

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

L'appareil photo vous permet de prendre des photographies où que vous soyez.

## Prendre photo [Menu 6-1]

### Prise d'une photo avec le clapet ouvert

1. Sélectionnez Prendre photo et appuyez sur . Pour accéder directement à ce menu, appuyez longuement sur la touche .
2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche .
3. Pour enregistrer l'image, appuyez sur la touche ou .

### ! Remarques

Vous pouvez régler la taille de l'image, la luminosité, la couleur et le zoom en appuyant sur la touche de fonction ( , ).

- **Zoom** [ ] : permet de régler la valeur du zoom de x1 à x5 en fonction de la résolution.
- **Couleur** [ ] : 3 réglages disponibles : sépia, noir/blanc.
- **Luminosité** [ ] : Pour régler la luminosité de l'écran, utilisez les touches de navigation Gauche et Droite. 5 niveaux de luminosité sont disponibles : -2, -1, 0, +1, +2.
- **Minuterie** [ ] : Cette fonction vous permet de sélectionner le délai d'attente (désactivé, 3 sec., 5 sec.). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.
- **État mémoire** [ ] : Permet de vérifier la mémoire disponible pour prendre de nouvelles photos.

- **Flash** [ ] : Cette fonction vous permet d'activer le flash pour prendre des photos dans les endroits les plus sombres.
- **Résolution** [ ] : Cette fonction vous permet de définir la taille de l'image parmi les options suivantes : Haute (640x480), Moy (320x240), Basse (128x160) et Répertoire (48x48).
- **Qualité de l'image** [ ] : Cette fonction vous permet de définir la qualité de l'image : Fine/ Normale/ Basique.

## Avec cadres [Menu 6-2]

Vous pouvez prendre une photo sur différents arrière-plans.

En outre, vous pouvez sélectionner un cadre en appuyant sur les touches , .

### ! Remarques

Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de résolution.



1. **Cadre** ( ) : sélectionnez un cadre parmi les 7 cadres prédéfinis.
2. **Qualité d'image** ( ) : Fine/ Normale/ Basique.
3. **Zoom** ( ) : x1, x2, x3, x4
4. **Couleur** ( ) : Couleur ( )/ Sépia ( )/ Noir et blanc ( )
5. **Luminosité** ( ) : -2, -1, 0, +1, +2
6. **Minuterie** ( ) : Désactivé, 3 s, 5 s
7. **Mémoire** ( ) : indique l'état de la mémoire actuelle.

## ! Remarque

Si la mémoire est pleine, le message « Mémoire pleine » s'affiche. Vous ne pouvez pas enregistrer de photo. Libérez de l'espace en supprimant d'anciennes photos dans Mon album.

## 8. Flash ( )

## Mode rafale [Menu 6-3]

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches . Vous pouvez également utiliser la touche .

## ! Remarques

Si vous sélectionnez une résolution de 320x240, vous ne pourrez pas prendre plus de 6 photos. Si vous sélectionnez 128x160, vous pourrez prendre 9 photos.

## Mon album [Menu 6-4]

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, ce menu permet de sélectionner une image d'arrière-plan.

## Toutes images [Menu 6-4-1]

Permet d'afficher l'ensemble des photos dans l'ordre.

## Images générales [Menu 6-4-2]

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.

## Images avec cadre [Menu 6-4-3]

Permet d'afficher les photos avec cadre.

### • Options

- **Miniature** : Permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- **Écrire MMS** : Vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- **Définir comme papier peint** : Permet de définir une image comme papier peint.
- **Envoyer via Bluetooth** : vous pouvez envoyer une image via une connexion Bluetooth.
- **Diaporama** : permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.
- **Supprimer** : Permet de supprimer une image.
- **Modifier titre** : Permet de modifier le titre d'une image.
- **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.
- **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

## Images répertoire [Menu 6-4-4]

Vous pouvez afficher toutes les images du répertoire.

- **Définir comme papier peint** : permet de définir une image comme papier peint.
- **Diaporama** : permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.

- **Supprimer** : permet de supprimer une image.
- **Modifier le titre** : permet de modifier le titre de l'image.
- **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.
- **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

## Réglages [Menu 6-5]

### État mémoire [Menu 6-5-1]

Permet de vérifier la quantité de photo et disponible.



### Supprimer album [Menu 6-5-2]

Permet de supprimer toutes les photos en mémoire.

### Enregistrement automatique [Menu 6-5-3]



Enregistre automatiquement les images prises avec l'appareil photo.

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux Réglages.

## Réveil [Menu 7-1]

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activer** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : **Une seule fois, Lun-Ven, Lun-Sam, Tous les jours.**
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

## Date et heure [Menu 7-2]

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### Définir date [Menu 7-2-1]

Vous pouvez entrer la date du jour.

### Format date [Menu 7-2-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J: Jour / M: Mois / A: Année).

### Définir heure [Menu 7-2-3]

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

### Format heure [Menu 7-2-4]

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

## Téléphone [Menu 7-3]

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

### Paramètres d'affichage [Menu 7-3-1]

#### • Fond d'écran

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

##### - Par défaut

Vous pouvez définir comme fond d'écran une image enregistrée comme fichier par défaut.

##### - Mon dossier

Vous pouvez définir comme fond d'écran une image téléchargée depuis le réseau.

#### • Thèmes

vous permet de faire votre choix parmi 4 jeux de couleurs (Par défaut, Romantique, Papier et Métallique).

#### • Message perso

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

#### • Rétroéclairage

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

- **Contraste écran**

Vous pouvez régler le contraste de votre écran interne en appuyant sur (☰, ☷).

- **Fenêtre d'information**

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.


- **Afficher réseau**

Si vous sélectionnez **Activer**, le nom du réseau (le nom du fournisseur de services) apparaît dans l'écran interne.

### **Langue [Menu 7-3-2]**

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

### **Appels [Menu 7-4]**

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [OK] dans le menu Paramètre.

#### **Renvoi d'appel [Menu 7-4-1]**

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les appels vocaux**

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si pas de réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si non disponible**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

- **Tout annuler**


Annule tous les services de transfert d'appel.

### **Mode réponse [Menu 7-4-2]**


- **Ouverture clapet**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

- **Toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

- **Touche décrocher**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

## **Envoyer mon numéro [Menu 7-4-3] (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)**

- **Activer**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

- **Désactiver**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

- **Définir par réseau**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

## **Double appel [Menu 7-4-4] (fonction dépendante du réseau)**

- **Activer**

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

- **Annulé**

Si vous sélectionnez **Annulé**, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

- **Afficher l'état**

Affiche l'état de l'appel en attente.

## **Bip minute [Menu 7-4-5]**

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

## **Rappel auto [Menu 7-4-6]**

- **Activer**

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

- **Désactiver**

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

## **Sécurité [Menu 7-5]**

### **Demander code PIN [Menu 7-5-1]**

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez **Demander code PIN** dans le menu sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.

4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

### **Verrouillage téléphone [Menu 7-5-2]**

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur

**Activer**. Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

### **Interdiction d'appels [Menu 7-5-3]**

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Tous les appels sortants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **Sortants vers l'international**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **Vers l'international quand itinérant**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

- **Tous les appels entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **Entrant quand itinérant**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

### **Appels restreints [Menu 7-5-4] (fonction dépendante de la carte SIM)**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **Annulé**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


- **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

## Modifier les codes [Menu 7-5-5]

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN**, **Code PIN2**, **Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

## Réseau [Menu 7-6]

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

### Automatique [Menu 7-6-1]

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

### Manuelle [Menu 7-6-2]

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

## Préférée [Menu 7-6-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

## Réinitialiser réglages [Menu 7-7]

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

## Activer GPRS [Menu 7-8]

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès sans fil aux réseaux de données, tels qu'Internet.

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Vous devez enregistrer vos réglages GPRS pour les applications utilisant cette technologie.

### **Activé [Menu 7-8-1]**

Si vous sélectionnez **Activé** et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS.

### **Si nécessaire [Menu 7-8-2]**


Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque le système n'est plus nécessaire.

#### **Remarque**

Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option Automatique, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.





Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone passe alors en mode veille.

## Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

Touche	Description
 	Permettent de faire défiler chaque ligne de la zone de contenu
	Permet de revenir à la page précédente
	Permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

### ! Remarque

Les menus votre navigateur WAP peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur.

## Internet [Menu 8-1]


### Page d'accueil [Menu 8-1-1]

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par le opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

### Favoris [Menu 8-1-2]

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement. Votre téléphone intègre plusieurs favoris pré-installés que vous ne pouvez pas supprimer.

#### Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez Ajouter nouveau et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.

#### ! Astuce

les touches  et  permettent d'entrer des symboles. Pour saisir ".", appuyez sur .

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux.

### Profils [Menu 8-1-3]

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- **Activer**

permet d'activer le profil sélectionné.

- **Réglages**

permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **Page d'accueil**

permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL : le navigateur WAP l'insère automatiquement.

- **Type service**

permet de définir le service de données de support.

- **Données**
- **GPRS**

- **Paramètres de données**

accessible uniquement si vous sélectionnez Paramètres de données comme support/service.

**Adresse IP** : entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

**Numéro d'appel** : entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à la passerelle WAP.

**ID utilisateur** : identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

**Mot de passe** : mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

**Type d'appel** : permet de sélectionner le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

**Vitesse d'appel** : vitesse de votre connexion de données, 9600 ou 14400.

**Temps d'attente** : vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- **Paramètres GPRS**

les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

**Adresse IP** : permet d'entrer l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

**APN** : permet d'entrer l'APN du service GPRS.

**ID utilisateur** : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

**Mot de passe** : mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Type de connexion**

les options de type de connexion sont Temporaire ou Continue et dépendent de la passerelle utilisée.

- **Paramètres du proxy**

**Adresse IP** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur proxy auquel vous accédez.

**Port** : permet d'entrer le port proxy.

- **Paramètres DNS**

**Serveur principal** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

**Serveur secondaire** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

## - Paramètres sécurisés

selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur Activer ou sur Désactiver.

### • Renommer

permet de modifier le nom du profil.

### • Supprimer

permet de supprimer du profil.

### • Ajouter

permet d'ajouter un nouveau profil.

## Aller à l'URL [Menu 8-1-4]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

## Réglages cache [Menu 8-1-5]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

### • Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

### • Vérifier cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

### Remarque

La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

## Réglages cookies [Menu 8-1-6]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

### • Supprimer cookies

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

### • Vérifier cookies

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

## Certificats [Menu 8-1-7]

Une liste répertoriant les certificats disponibles s'affiche.

### • Autorité

permet de consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone.

### • Personnel

permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

## Réinitialiser les profils [Menu 8-1-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.


## Version du navigateur [Menu 8-1-9]

La version du navigateur WAP est affichée.

## Service SIM [Menu 8-2]

Ce menu dépend du module SIM et des services réseau.

## Jeux et applis [Menu 9-1]

**Mes jeux et applis**: dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] pour ouvrir le dossier sélectionné ou lancer l'application sélectionnée.

### ! Remarque

Vous ne pouvez ni supprimer ni renommer le dossier préinstallé ou un jeu figurant dans ce dossier.

#### Java

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargés à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu **Mes jeux et applis**, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format .JAD ou .JAR.


### ! Remarque

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.
- Même si elles sont construites en langage standard (J2ME), toutes les applications Java ne sont pas compatibles avec tous les téléphones car elles utilisent des bibliothèques spécifiques. Le logiciel peut être bloqué ou s'activer automatiquement lorsque vous téléchargez des applications Java qui n'ont pas été développées spécifiquement pour le téléphone auquel ce manuel fait référence. Dans ce cas, il est nécessaire de redémarrer votre téléphone. Nous souhaitons rappeler que ces problèmes sont causés par des applications incompatibles et ne sont pas dus à un quelconque dysfonctionnement du produit.

### ! Attention

Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

## Images [Menu 9-2]

La touche de fonction gauche  [Options] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Définir comme papier peint** : l'image sélectionnée peut être établie en tant que fond d'écran.
- **Ecrire MMS** : l'image téléchargée peut être envoyée via MMS.
- **Envoyer via Bluetooth** : L'image téléchargée depuis le réseau peut être envoyée par liaison Bluetooth.

## Sons [Menu 9-3]


La touche de fonction gauche [Options] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Définir comme sonnerie** : le fichier son sélectionné peut être établi en tant que sonnerie.
- **Ecrire message** : le fichier son peut être envoyé via SMS ou MMS.
- **Envoyer via Bluetooth** : Le son téléchargé depuis le réseau peut être envoyé par liaison Bluetooth.

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable.  
Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.



## Batterie standard



## Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



## Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



## CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.

## ! Remarque

- Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

## Généralités

Code de produit : C3380  
Système : GSM 900 / DCS 1800

## Températures de fonctionnement

Max : +55°C  
Min : -10°C

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

#### Nom

LG Electronics Inc

#### Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong,  
Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

### Détails de produit

#### Nom du produit

Équipement terminal bande T1 GSM 900/DCS1800/PCS1900

#### Modèle

C3380

#### Nom commercial



# CE 0168

### Détails standard applicables

#### RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1 (2004-11), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001


EN 50360 2001, EN50381 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003-04)

TSS1 010-1 V6.4.0

Sélection en fonction de GCF-CC 3.19.1, y compris les exigences de EN 301 511, v9.0.2

### Informations supplémentaires



### Déclarateur

Je déclare par la présente que les produits et appareils  
mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et  
aux dispositions des directives


Nom

Jin Seog, Kim/Directeur

Date de publication

11.Nov.2005

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas  
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature du représentant



## C3380 Manuale d'uso

ITALIANO

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto.  
Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

Complimenti per la scelta del telefono cellulare C3380 compatto e all'avanguardia, progettato per un utilizzo ottimale con l'innovativa tecnologia delle comunicazioni mobili digitali.



Questa guida per l'utente contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questa guida per l'utente rende nulla la garanzia del telefono.

## Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di queste norme può rivelarsi pericoloso o illegale. In questo manuale vengono forniti ulteriori dettagli.

## Avvertenze

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non accendere il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non toccare il caricabatterie con le mani umide.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini in quanto composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Attenzione

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è rigorosamente vietato. Ad esempio, non è consentito l'uso del telefono cellulare negli ospedali in quanto può interferire con il regolare funzionamento di pacemaker e apparecchi acustici.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per il suddetto motivo, per comunicazioni importanti, come le emergenze mediche, non fare affidamento solo sul telefono cellulare.
- Usare solo accessori ORIGINALI. L'uso di accessori non originali potrebbe danneggiare il telefono.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche, come apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie inutilizzate in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono o la batteria.

## Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

### Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul Tasso Specifico di Assorbimento dell'energia (SAR)

Questo telefono cellulare, modello C3380, è stato progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi all'esposizione alle onde radio. Questi requisiti si basano su normative scientifiche che prevedono un sostanziale margine di protezione che garantisce la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- La normativa sull'esposizione alle onde radio utilizza un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza utilizzata.
- Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative concernenti l'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR consigliato dalla International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.
- Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASy4 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 0.962 W/kg (10g).
- Le informazioni sui dati di SAR relative ai residenti nei paesi e nelle regioni che hanno adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vale a dire di 1.6 W/kg calcolato su un (1) grammo di massa corporea.

## Cura e manutenzione

**Attenzione: Usare solo le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per essere utilizzati con questo particolare modello di telefono.**

**L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.**

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio o PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non farlo cadere.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Il rivestimento esterno del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri e custodie in vinile.
- Non utilizzare detergenti o prodotti chimici aggressivi, quali alcol, benzene, acquaragia, ecc. per pulire il telefono. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Utilizzare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.

- Se si ripone il telefono in tasca o in borsa senza coprirne lo spinotto della presa di alimentazione, il contatto con oggetti metallici, ad esempio monete, fermacarte o penne, potrebbe causare un corto circuito. Coprire sempre la presa dello spinotto quando non è in uso.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Solo il personale autorizzato deve occuparsi della manutenzione del telefono e dei relativi accessori. Un'installazione difettosa o un servizio di assistenza errato potrebbe provocare incidenti e invalidare di conseguenza la garanzia.
- Non utilizzare il telefono se l'antenna è danneggiata. Se un'antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può verificarsi una lieve ustione. Per sostituire l'antenna danneggiata, recarsi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- L'etichetta del telefono contiene informazioni importanti per l'assistenza clienti. Non rimuoverla.

## Funzionamento ottimale del telefono

Per utilizzare il telefono in modo ottimale e con il minimo consumo di energia:

- Durante la conversazione, tenere in mano l'apparecchio come un normale telefono. Parlare direttamente nel microfono e orientare l'antenna verso l'alto e oltre la spalla. Se l'antenna è estraibile/ retrattile, estenderla durante la conversazione.
- Quando si utilizza il telefono cellulare, non toccare l'antenna per evitare che ne risenta la qualità della chiamata, che il funzionamento del telefono richieda un livello di potenza maggiore e che si riducano i tempi di conversazione e standby.

- Se l'apparecchio supporta gli infrarossi, non puntare mai il raggio direttamente verso gli occhi.

## Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di tenere il telefono vicino al pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Non piegare l'antenna, graffiarla o farla entrare in contatto con elettricità statica.

## Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione durante la guida.
- Utilizzare un kit vivavoce, se disponibile.
- Accostare e parcheggiare prima di effettuare e rispondere a una chiamata se le condizioni stradali lo richiedono.
- L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.

- Quando si viaggia in automobile, non posizionare il telefono né installare il kit vivavoce in prossimità dell'airbag. Se l'apparecchio wireless non è stato installato correttamente all'interno del veicolo, l'attivazione dell'airbag potrebbe causare danni molto gravi.

## Area a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono in luoghi dove siano in atto operazioni di detonazione. Osservare le restrizioni e seguire le norme.

## Atmosfera potenzialmente esplosiva

- Non utilizzare l'apparecchio presso stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di depositi di carburante o materiale chimico.
- Non trasportare gas, liquidi infiammabili o materiali esplosivi nell'abitacolo del veicolo in cui si trovano il telefono cellulare e i suoi accessori.

## In aereo

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il telefono prima dell'imbarco.
- Non utilizzarlo a terra senza l'autorizzazione del personale di bordo.

## Informazioni e cura della batteria

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- Usare solo batterie e caricabatterie LG. I caricabatterie LG sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- Non smontare o mettere in corto circuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi troppo freddi o caldi, le prestazioni potrebbero risentirne.

## Servizi di rete

- Alcuni servizi e funzionalità descritti nella guida utente sono dipendenti dalla rete o dall'abbonamento sottoscritto. Di conseguenza alcuni menu potrebbero non essere disponibili nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'abbonamento sottoscritto contattare l'operatore di rete.

<b>Funzioni C3380</b> .....	<b>9</b>	<b>Chiamate [Menu 2]</b> .....	<b>19</b>
• Componenti del telefono .....	9	• Perse [Menu 2-1] .....	19
• Lato posteriore del telefono .....	10	• Ricevute [Menu 2-2] .....	19
• Descrizione delle icone .....	11	• Inviare [Menu 2-3] .....	19
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>12</b>	• Cancella lista [Menu 2-4] .....	19
• Installazione della scheda SIM e della batteria .....	12	• Timer e costi [Menu 2-5] .....	19
• Ricarica della batteria .....	13	• Info GPRS [Menu 2-6] .....	20
• Disconnessione dell'adattatore .....	13	<b>Accessori [Menu 3]</b> .....	<b>21</b>
<b>Funzioni generali</b> .....	<b>14</b>	• Bluetooth [Menu 3-1] .....	21
• Effettuare una chiamata .....	14	• Calcolatrice [Menu 3-2] .....	21
• Regolare il volume .....	14	• Convertitore [Menu 3-3] .....	22
• Rispondere a una chiamata .....	14	• Fusi orari [Menu 3-4] .....	22
• Inserimento di testo e numeri .....	15	• Registratore vocale [Menu 3-5] .....	22
<b>Struttura del menu</b> .....	<b>17</b>	• Stato memoria [Menu 3-6] .....	22
<b>Profili [Menu 1]</b> .....	<b>18</b>	<b>Organizer [Menu 4]</b> .....	<b>23</b>
• Vibrazione [Menu 1-1] .....	18	• Rubrica [Menu 4-1] .....	23
• Silenzioso [Menu 1-2] .....	18	• Agenda [Menu 4-2] .....	25
• Normale [Menu 1-3] .....	18	• Memo [Menu 4-3] .....	25
• Volume alto [Menu 1-4] .....	18	<b>Messaggi [Menu 5]</b> .....	<b>26</b>
• Auricolare [Menu 1-5] .....	18	• Scrivi SMS [Menu 5-1] .....	26
		• Scrivi MMS [Menu 5-2] .....	27

• Ricevuti [Menu 5-3] .....	29
• Inviati [Menu 5-4] .....	30
• Bozze [Menu 5-5] .....	30
• Chiama segreteria [Menu 5-6] .....	30
• Messaggi CB [Menu 5-7] .....	31
• Modelli [Menu 5-8] .....	31
• Impostazioni [Menu 5-9] .....	32

## **Fotocamera [Menu 6] ..... 35**

• Foto normale [Menu 6-1] .....	35
• Foto con cornice [Menu 6-2] .....	35
• Scatti in sequenza [Menu 6-3] .....	36
• Album [Menu 6-4] .....	36
• Impostazioni [Menu 6-5] .....	37

## **Impostazioni [Menu 7] ..... 38**

• Sveglia [Menu 7-1] .....	38
• Data & Ora [Menu 7-2] .....	38
• Telefono [Menu 7-3] .....	38
• Chiamate [Menu 7-4] .....	39
• Sicurezza [Menu 7-5] .....	41
• Ricerca rete [Menu 7-6] .....	42
• Reset impostazioni [Menu 7-7] .....	43
• Imposta GPRS [Menu 7-8] .....	43

## **Servizi & Wap [Menu 8] ..... 44**

• Internet [Menu 8-1] .....	44
• Servizi SIM [Menu 8-2] .....	46

## **Download [Menu 9] ..... 47**

• Java [Menu 9-1] .....	47
• Immagini [Menu 9-2] .....	48
• Suoni [Menu 9-3] .....	48

## **Telefono e accessori ..... 49**

## **Dati tecnici ..... 50**

## Componenti del telefono

### 1. Altoparlante

### 2. Display Interno

- **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione

### 3. Tasti alfanumerici

- **In modalita standby:** immissione dei numeri da comporre.

**Premendo a lungo si accede a:**

– chiamate internazionali

– segreteria telefonica

da a – selezione rapida

– Attiva l'autoscatto in modalita Scatta foto

– Attiva il flash in modalita Scatta foto.

Mentre il keying in un numero di telefono, lei può il pauze che la funzione premendo questa chiave per tanto tempo.

- **In modalita modifica testo:** immissione di numeri e caratteri

### 4. Microfono



### 5. Tasti laterali

- **In modalita standby (aperto):** regolazione del volume dei toni tasti

- **In modalita standby (chiuso):** premendo a lungo, attiva la retroilluminazione del display secondario.

- **Nel menu:** scorrimento opzioni su e giu


- **Durante una chiamata:** regolazione del volume della conversazione

### 6. Tasto laterale della fotocamera

### 7. Display esterno

### 8. Flash

### 9. Fotocamera

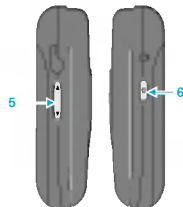

## 1. Tasti di navigazione

### • In modalità standby:

- ☞ Benco delle funzioni preferite
- ☞ Benco dei contatti in rubrica
- ☞ Accesso ai messaggi e all'agenda
- ☞ **Brevemente:** Selezione dei profili

**Premuto a lungo:** Attiva/disattiva la modalità vibrazione

- **Nel menu:** scorrimento opzioni su e giù

## 2. Tasto Conferma

## 3. Tasti funzione

- Questi tasti eseguono la funzione indicata in corrispondenza sul display.

## 4. Tasto di scelta rapida Agenda

- Accesso diretto al menu Agenda.

## 5. Tasto accesso rapido alla Fotocamera

- Accede al menu della fotocamera

## 6. Tasto Invio

- Compone un numero di telefono e risponde a una chiamata.
- In modalità standby: mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.




## 7. Tasto Fine

- Accensione/spegnimento del telefono (tenere premuto)
- Termina o rifiuta una chiamata.

## 8. Tasto Cancella/Esci

## Lato posteriore del telefono

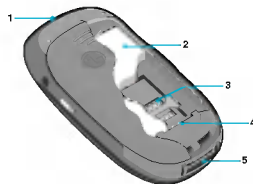

## 1. Aggancio per laccio da polso

## 2. Batteria

## 3. Sede scheda SIM

## 4. Contatti batteria

## 5. Presa accessori – caricabatteria

Di seguito vengono elencate le icone visualizzate sul display e la relativa descrizione.

## Descrizione delle icone

Icone	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete. <sup>*</sup>
	Chiamata in corso.
	Servizio GPRS presente e disponibile.
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming.
	Allarme sveglia impostato e attivo.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio (di testo, multimediale o push).
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale) se supportato dal gestore di rete.
	Profilo "Vibrazione" attivato; allarmi sonori non attivi.


Icone	Descrizione
	Evento in agenda impostato.
	Profilo audio "Normale" attivato.
	Profilo audio "Volume alto" attivato.
	Profilo audio "Silenzioso" attivato.
	Profilo audio "Auricolare" attivato.
	Trasferimento chiamate in arrivo attivo.
	Indica la connessione WAP con chiamata dati.
	Indica che si sta utilizzando il servizio GPRS.
	Bluetooth attivo

<sup>\*</sup> A seconda della potenza del segnale, la qualità della conversazione può variare. In condizioni di segnale precarie – ovvero quando l'indicatore mostra 2 o 1 barra – la qualità potrebbe infatti peggiorare, evidenziando fenomeni di voce metallica, audio muto e, in taluni casi, caduta della linea. Per evitare tali problemi consigliamo quindi di verificare la potenza del segnale sul display. Nel caso in cui l'indicatore non visualizzi alcuna barra, significa che non vi è copertura di rete del proprio gestore. Conseguentemente, sul display non viene visualizzato nemmeno il nome dell'operatore. In queste condizioni, non sarà possibile effettuare chiamate, inviare/ricevere messaggi né utilizzare alcun servizio di rete.

## Installazione della scheda SIM e della batteria

### 1. Rimuovere il coperchio della batteria.

Verificare che il telefono sia spento prima di eseguire le seguenti operazioni. Premere la parte superiore del cover batteria, quindi far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e, infine, rimuoverlo.

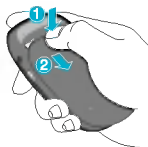


### ! Nota

La rimozione della batteria quando il telefono è acceso potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio.

### 2. Rimuovere la batteria.

Afferrare l'estremità superiore della batteria per estrarla dal relativo comparto.

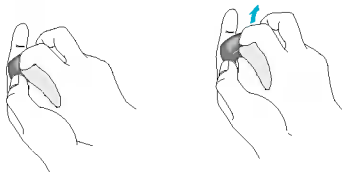

### 3. Installare la scheda SIM.

Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento sotto la linguetta metallica. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici dorati rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premerla leggermente e spingerla in direzione opposta



Inserimento della scheda SIM



Rimozione della scheda SIM

### ! Nota

I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

### 4. Installare la batteria.

Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.




## 5. Reinscrivere il coperchio della batteria.

Collocare il coperchio della batteria sul telefono, quindi farlo scorrere fino a farlo scattare in posizione.



## Ricarica della batteria

Prima di collegare l'adattatore da viaggio al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.

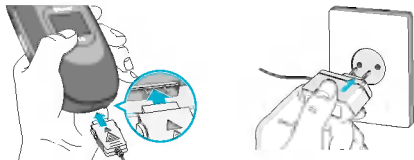

1. Prima di essere utilizzata, la batteria fornita con il telefono deve essere caricata completamente.
2. Inserire il connettore di ricarica nella presa posta sotto al telefono.
3. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
4. Il telefono inizia la ricarica. Se il telefono è spento, sul display appare una batteria con le barre in movimento; se è acceso, invece, la carica è riconoscibile dalle barre in movimento sull'icona della batteria. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

## ! Attenzione


- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore di corrente per una corretta configurazione.
- Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario un periodo di carica iniziale più lungo prima che venga visualizzato il messaggio "In carica" sul display del telefono. Durante questo periodo, si accenderà l'indicatore luminoso sulla parte bassa del telefono.

## ! Avvertimento





- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come, ad esempio, forbici o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica, per evitare il surriscaldamento del terminale ed eventuali scosse elettriche.
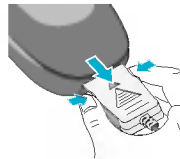
## Disconnessione dell'adattatore



Per scollegare l'adattatore dal telefono premere i pulsanti laterali del connettore e sfilarlo con delicatezza.





## Effettuare una chiamata

1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso. Per modificare un numero sul display, premere semplicemente il tasto Cancella  per cancellare una cifra alla volta.
  - Per cancellare l'intero numero, tenere premuto il tasto Cancella .
3. Per chiamare il numero, premere Invio .
4. Per concludere la chiamata, premere  o il tasto funzione destro. È anche possibile terminare la chiamata chiudendo il folder (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).


## Chiamare un numero recente

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare le chiamate ricevute, inviate e perse più recenti.
2. Selezionare il numero desiderato con con i tasti di navigazione su/giù.
3. Premere il tasto .

## Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Premere e tenere premuto il tasto  per digitare il prefisso internazionale '+'. Il carattere + può essere sostituito con il codice di accesso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere .

## Terminare una chiamata

Al termine di una telefonata, premere il tasto  oppure chiudere il folder (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).

## Effettuare una chiamata dalla Rubrica

È possibile salvare i contatti e i numeri di telefono desiderati nella rubrica della scheda SIM e/o nella memoria del telefono.


Per comporre un numero è sufficiente individuare il nome desiderato nella Rubrica e premere il tasto INVIO. Per ulteriori dettagli sulla funzione Rubrica, consultare il [Menu 4-1].

## Regolare il volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali. Premere il tasto laterale su per aumentare e il tasto laterale giù per abbassare il volume. In modalità standby, utilizzare i tasti laterali per regolare il volume dei toni tasti del telefono.


## Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla a seconda del profilo impostato nel [Menu 1]. Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome e l'immagine se memorizzati in rubrica.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione sinistro. A seconda dell'impostazione del **Modo risposta** [Menu 7-4-2], è possibile rispondere aprendo il folder o premendo qualsiasi tasto. Consultare [Menu 7-4-2] per ulteriori informazioni.

### ! Nota

Per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuto il tasto laterale Giù col folder chiuso, oppure premere il tasto Fine se il folder è aperto.

2. Per terminare la chiamata, chiudere il folder oppure premere il tasto .


### Nota

E' possibile rispondere a una chiamata anche mentre si sta utilizzando la rubrica o altre funzioni del menu.

## Modalità vibrazione (Rapida)

È possibile attivare la modalità vibrazione tenendo premuto il tasto di navigazione sinistro.

## Potenza del segnale

L'indicatore (  ) visualizza l'intensità del segnale del gestore. Maggiori sono le barre, migliore è la copertura e viceversa. Quando le barre sono 1 o 2, la qualità della conversazione diminuisce. La potenza del segnale può diminuire all'interno di edifici: in questi casi, spostarsi vicino a una finestra per migliorare la ricezione.

## Inserimento di testo e numeri

Il tastierino del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario.

Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.

### Nota

Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).


## Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

## Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire il testo premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a quando appare sul display quella desiderata.


## Modalità 123 (Modalità numeri)



Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto  fino a quando viene visualizzato il modo 123, oppure, per l'accesso diretto, tenerlo premuto.

## Modalità Simbolo

Questa modalità consente l'inserimento di caratteri speciali.





### Nota

Il telefono contiene fino a 5 dizionari interni in lingue diverse. Per cambiare la lingua, tenere premuto il tasto . La lingua predefinita varia a seconda della lingua del telefono impostata nel [Menu 7-3-2].

1. Una volta attivata la modalità di immissione testo intuitiva T9, cominciare a digitare una parola premendo i tasti da  a . Premere ciascun tasto una sola volta per ogni lettera che compone la parola.



- La parola visualizzata cambia ogni volta che si digita un nuovo carattere. Ignorare la parola che appare sul display fino a quando non è stata digitata completamente.
- Se dopo essere stata digitata completamente la parola non è corretta, premere il tasto di navigazione giù una o più volte per scorrere tutte le parole proposte come opzione.



Esempio: Premere     per digitare **ciao**.

Premere     [tasto di navigazione giù] per digitare **cibo**.

- Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.

2. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.

3. Confermare la parola con uno spazio premendo il tasto  o il tasto .








Per cancellare dei caratteri, premere . Tenere premuto il tasto  per cancellare tutto il testo inserito.

## ! Nota

Per uscire dalla modalità di immissione testo senza salvare il testo digitato, premere **Opzioni** e selezionare **Esci**.

## ! Nota

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili per ciascun tasto, consultare la seguente tabella.

Tasto	Caratteri in ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Á Á Ä Æ Ç	a b c 2 ä å á à á á ä æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 Þ ß	p q r s 7 þ ß
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spazio, 0	Spazio, 0

## 1 Profili

- 1 Vibrazione
- 2 Silenzioso
- 3 Normale
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare

## 2 Chiamate

- 1 Perse
- 2 Ricevute
- 3 Inviare
- 4 Cancella lista
- 5 Timer e costi
- 6 Info GPRS

## 3 Accessori

- 1 Bluetooth
- 2 Calcolatrice
- 3 Convertitore
- 4 Fusi orari
- 5 Registratore vocale
- 6 Stato memoria

## 4 Organizer

- 1 Rubrica
- 2 Agenda
- 3 Memo

## 5 Messaggi

- 1 Scrivi SMS
- 2 Scrivi MMS
- 3 Ricevuti
- 4 Inviati
- 5 Bozze
- 6 Chiama segreteria
- 7 Messaggi CB
- 8 Modelli
- 9 Impostazioni

## 6 Fotocamera

- 1 Foto normale
- 2 Foto con cornice
- 3 Scatti in sequenza
- 4 Album
- 5 Impostazioni

## 7 Impostazioni

- 1 Sveglia
- 2 Data & Ora
- 3 Telefono
- 4 Chiamate
- 5 Sicurezza
- 6 Ricerca rete
- 7 Reset impostazioni
- 8 Imposta GPRS

## 8 Servizi & Wap

- 1 Internet
- 2 Servizi SIM

## 9 Download

- 1 Java
- 2 Immagini
- 3 Suoni

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente.

Sono disponibili cinque profili predefiniti: **Vibrazione**, **Silenzioso**, **Normale**, **Volume alto** e **Auricolare**.

È possibile personalizzare tutti i profili fatta eccezione per Vibrazione e Silenzioso.

Premere il tasto [Menu] e selezionare Profili utilizzando i tasti di navigazione. Viene visualizzato l'elenco dei profili disponibili:

## Attiva [Menu 1-X-1]

Attiva il profilo selezionato.

## Personalizza [Menu 1-X-2]

Permette di impostare il profilo, modificando il tono di chiamata, il volume della suoneria e così via. Tale opzione non è disponibile per i profili **Vibrazione** e **Silenzioso**.

- **Tipo di avviso chiamata:** Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra Vibrazione, Suoneria, entrambe (Suona e Vibra), prima l'una e poi l'altra (Vibra → Suona) o Silenzioso.
- **Suoneria:** Consente di selezionare la suoneria del profilo che si sta modificando, scegliendo fra quelle disponibili o quelle scaricate.
- **Volume suoneria:** Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.
- **Avviso SMS:** Consente di impostare il modo di notifica della ricezione di un messaggio, scegliendo fra Squilla una volta, Squilla periodicamente, Suona e vibra, Vibrazione e Silenzioso. Selezionando Squilla periodicamente, il telefono emette l'avviso di nuovo messaggio in arrivo per 3 volte, a distanza di 5 minuti.

- **Tono messaggi:** Permette di impostare il tono di ricezione messaggi, scegliendo fra 4 possibilità.
- **Tono tasti:** Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 4 opzioni.
- **Volume tasti:** Consente di impostare il volume del tono dei tasti relativo al profilo che si sta modificando.
- **Tono folder:** Imposta il tono emesso quando si apre o si chiude il folder del telefono.
- **Volume effetti audio:** Imposta il volume degli effetti sonori emessi dal telefono, come quelli di conferma, di errore e così via.
- **Volume on/off:** Consente di impostare il volume delle melodie di e accensione spegnimento del telefono.
- **Auto risposta:** Nel profilo Auricolare è possibile impostare la risposta automatica.
  - **No:** Risposta automatica non attiva.
  - **Dopo 5 sec:** Il telefono risponde automaticamente dopo 5 secondi.
  - **Dopo 10 sec:** Il telefono risponde automaticamente dopo 10 secondi.

## Rinomina [Menu 1-X-3]

È possibile rinominare un profilo e attribuirgli il nome desiderato.

### ! Nota

I profili Vibrazione, Silenzioso e Auricolare non possono essere rinominati.

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e inviate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante.

Inoltre, in questo menu è possibile verificare la durata e i costi (se la funzione è supportata dal gestore) delle chiamate.

## Perse [Menu 2-1]

Questa funzione consente visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri di telefono delle chiamate a cui non si è data risposta.

## Ricevute [Menu 2-2]

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 10 chiamate ricevute, comprese quelle rifiutate.

## Inviare [Menu 2-3]

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate inviate (effettuate o non riuscite).

## Cancella lista [Menu 2-4]

Questa funzione consente di cancellare gli elenchi delle chiamate perse, ricevute o effettuate. È anche possibile eliminare tutti gli elenchi contemporaneamente selezionando **Tutte**.

## Timer e costi [Menu 2-5]

### Timer chiamate [Menu 2-5-1]

Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate inviate e ricevute. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per scorrere l'elenco e visualizzare la durata di ciascuna chiamata sulla parte inferiore del display. È possibile azzerare il timer delle chiamate selezionando **Reset**. **Ultima chiamata**, **Tutte**, **Ricevute**, **Inviare**, **Reset**.

### Costi chiamate [Menu 2-5-2]

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare il costo. Per azzerare il costo, è necessario il codice PIN2.

### Imposta [Menu 2-5-3] (Dipende dalla SIM)

- **Tariffa:** Questo servizio di rete consente di limitare i costi delle chiamate a un certo numero di scatti o a una certa cifra impostando il valore iniziale del credito residuo. È possibile effettuare o ricevere chiamate finché non viene superato il credito disponibile.
- **Credito:** Questo menu permette di modificare il costo dello scatto e il nome della valuta. Per il costo dello scatto contattare il gestore telefonico. Per selezionare la valuta o modificare il costo dello scatto in questo menu è necessario il codice PIN2.
- **Auto display:** Per visualizzare le informazioni sul credito al termine della chiamata, selezionare **Si** dal Menu **Auto display** (dipende dal gestore utilizzato e dalla disponibilità del servizio).

## Info GPRS [Menu 2-6]

Il terminale registra il volume del traffico dati trasmessi e ricevuti tramite la connessione GPRS e la durata totale delle connessioni dati.

Si hanno a disposizione le seguenti opzioni.

### **Timer chiamate [Menu 2-6-1]**

È possibile visualizzare la durata dell' **Ultima chiamata**, di **Tutte** e di azzerare i timer.

### **Traffico dati [Menu 2-6-2]**

Visualizza il volume di dati trasmessi e ricevuti, espresso in KB. Se necessario è possibile azzerare i contatori tramite la funzione **Reset**.

## Bluetooth [Menu 3-1]

La funzione Bluetooth consente ai dispositivi mobili, alle periferiche e ai computer compatibili che si trovano in stretta vicinanza di comunicare direttamente l'uno con l'altro senza fili. Questo tele-fono è dotato di connettività Bluetooth integrata, che rende possibile il collegamento con auricolari, kit vivavoce e altri telefoni compatibili con Bluetooth.

### ! Nota

Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

### Periferiche [Menu 3-1-1]

È possibile visualizzare e gestire le periferiche compatibili con il telefono Bluetooth o associarne di nuove.

### Periferiche vivavoce [Menu 3-1-2]


È possibile visualizzare e gestire le periferiche audio (auricolari o viva voce) compatibili con il telefono Bluetooth o associarne di nuove.

- **Connetti:** utilizzando questo menu, è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.
- **Carica nuovo periferiche:** crea una nuova cartella sul dispositivo Bluetooth.
- **Rinomina:** permette di assegnare un nuovo nome al dispositivo associato.
- **Autorizza/Non autorizzare:** è possibile decidere se ricevere una richiesta di autorizzazione quando ci si collega a un altro dispositivo.

- **Tutti servizi:** richiede al dispositivo Bluetooth una lista dei servizi supportati.
- **Elimina:** elimina il dispositivo Bluetooth associato dalla lista.
- **Elimina tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati nell'elenco.

## Impostazioni [Menu 3-1-3]

### • Attiva Bluetooth

Permette di attivare la funzionalità Bluetooth. Quando il Bluetooth è attivo, sul display appare l'icona .

### • Visibilità telefono


Permette di scegliere se il proprio telefono può essere identificato da altri dispositivi Bluetooth (Visibile a tutti), oppure no (Nascondi).



### • Nome telefono

Assegna un nome al proprio telefono, visualizzato dagli altri dispositivi Bluetooth.




## Calcolatrice [Menu 3-2]

Il telefono integra una calcolatrice con le funzioni standard di **Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione e Divisione**.

1. Inserire il primo valore dell'operazione tramite i tasti numerici.
2. Usare i tasti di navigazione per selezionare un segno per il calcolo.
3. Digitare il secondo valore.
4. Premere  [Esegui] per visualizzare il risultato.

5. Premere  [Azzera] o inserire altri numeri per continuare l'operazione.
6. Per chiudere la **Calcolatrice**, premere  [Esci].






## ! Nota

Utilizzare il tasto  per cancellare i numeri o i segni aritmetici. Premendo il tasto , è possibile inserire un numero decimale. È anche possibile premere il tasto  per inserire un numero negativo.

## Convertitore [Menu 3-3]




Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata.

Vi sono 4 possibili conversioni per le misure di: **Lunghezza**, **Area**, **Peso** e **Volume**.

1. Premendo il tasto  [Unità] è possibile selezionare uno dei quattro tipi di misure.
2. Impostare l'unità di misura standard usando i tasti  , .
3. Mediante i tasti  ,  selezionare il valore da convertire.
4. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.

## Fusi orari [Menu 3-4]

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

1. Selezionare la città desiderata tramite i tasti  , .
2. Premere  [Imposta] per impostare l'orario corrente in base all'orario della città selezionata.

## Registratore vocale [Menu 3-5]

La funzione di registrazione vocale consente di registrare fino a 10 messaggi vocali della durata di 20 secondi ciascuno.

### Registra [Menu 3-5-1]

1. Il telefono avvia la registrazione di un nuovo memo.
2. Durante la registrazione, viene visualizzato il messaggio 'Registrazione...' e il tempo residuo.
3. Se si desidera terminare la registrazione, premere [Salva].
4. Inserire il nome del memo vocale e premere [OK].


### Mostra lista [Menu 3-5-2]

Il telefono visualizza l'elenco dei memo registrati. Premendo il tasto [Opzioni] è possibile ascoltarli, inviarli tramite MMS o cancellarli.



## Stato memoria [Menu 3-6]

Visualizza la memoria disponibile e quella impegnata della SIM e del telefono, suddivisa a seconda delle applicazioni (SMS, MMS, Giochi ecc...). Il telefono ha una memoria interna di circa 1MB, utile per salvare le fotografie scattate con la fotocamera integrata, gli SMS, MMS, le immagini, i suoni e le applicazioni Java scaricate.

## Rubrica [Menu 4-1]


In modalità standby, premere il tasto funzione destro  [Rubrica] per accedere direttamente alla rubrica, oppure premere Menu e selezionare Organiser – Rubrica.

### Ricerca [Menu 4-1-1] (ricerca nella rubrica)

1. Aprire la Rubrica premendo  [OK] in modalità Standby.
2. Selezionare **Ricerca** premendo  [OK] per cercare un contatto.

#### Nota

Inserire l'iniziale del nome che si desidera cercare per avviare la funzione di ricerca immediata, oppure premere il tasto [Elenco] per scorrere l'intera rubrica.

3. Se si desidera modificare, eliminare o copiare un contatto, premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni]. Vengono visualizzati i seguenti menu:
  - **Modifica:** modifica i dati del contatto.
  - **Scrivi SMS/MMS:** scrive un messaggio di testo o multimediale al contatto selezionato.
  - **Invia tramite Bluetooth:** consente di inviare tramite Bluetooth i dati della rubrica alle periferiche compatibili con Bluetooth.
  - **Copia:** consente di copiare una voce dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

- **Numero principale:** consente di selezionare il numero più utilizzato tra cellulare, casa o ufficio. Una volta impostato, il numero principale verrà visualizzato per primo durante la ricerca. Questa funzione è utilizzabile soltanto per i contatti memorizzati sul telefono.
- **Cancel:** elimina il contatto selezionato.

### Aggiungi nuovo [Menu 4-1-2]



Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica. La capacità della memoria del telefono è di 500 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dal gestore telefonico. Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 20 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.

### Gruppi [Menu 4-1-3]

Questa funzione permette di suddividere i contatti della rubrica in 7 gruppi differenti. Ogni gruppo contiene massimo 20 membri. Premendo OK su ciascun gruppo, si visualizzano le seguenti opzioni:

- **Elenco nomi:** Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.
- **Suoneria gruppo:** Per scegliere una suoneria del gruppo.
- **Icona gruppo:** Per scegliere l'icona del gruppo.
- **Nuovo membro:** Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.
- **Elimina membro:** È possibile eliminare un membro dal gruppo.
- **Rinomina:** È possibile modificare il nome del gruppo.

## Selezione rapida [Menu 4-1-4]

È possibile associare i tasti da  a  a un nome della rubrica. Per chiamare il contatto da Stand-by, premere il relativo tasto per 2-3 secondi.

## Impostazioni [Menu 4-1-5]

### • Salva su

Imposta la memoria predefinita sulla quale memorizzare i nuovi contatti.

- Se viene selezionato **Variabile**, viene richiesto quale memoria usare, telefono o SIM, di volta in volta.
- Se si seleziona **SIM** o **Telefono**, le voci vengono memorizzate rispettivamente sulla scheda SIM o sul telefono.

### • Ricerca per

Imposta i criteri di ricerca dei contatti in rubrica

- Se si seleziona **Variabile**, il telefono chiederà con quale criterio – nome o numero – si desidera ricercare le voci.
- Se si seleziona **Nome** o **Numero**, il telefono effettuerà la ricerca rispettivamente per nome o per numero.

### • Opzioni visualizzazione

Imposta i criteri di visualizzazione dei contatti in rubrica

- **Solo nome**: Visualizza solo il nome del contatto in rubrica.
- **Con foto**: Visualizza i nominativi in rubrica con la foto e altre informazioni aggiuntive.
- **Nome & numero**: Visualizza sia il nome che il numero dei contatti in rubrica.

## Copia tutto [Menu 4-1-6]

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

- **SIM > Telefono**: Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.
- **Telefono > SIM**: Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- **Copia**: Esegue la copia dei contatti e mantiene gli originali.
- **Sposta**: Esegue la copia dei contatti ma cancella gli originali.

## Cancella tutto [Menu 4-1-7]

È possibile cancellare tutte le voci presenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

## Informazioni [Menu 4-1-8]

### • Numeri servizio (SDN)

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM).

### • Stato memoria





Questa funzione consente di vedere quanta memoria è disponibile e quanta è utilizzata nella rubrica del telefono e della scheda SIM.


### • I miei numeri (dipende dalla SIM)

visualizza il proprio numero nella scheda SIM. Se il numero è vuoto, si può inserire manualmente. È anche possibile modificarlo e cancellarlo.

## Agenda [Menu 4-2]

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamento, memo). Il calendario si aggiorna automaticamente in base alla data impostata nel telefono. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. Nel calendario, è possibile utilizzare i seguenti tasti.

Tasti	Descrizione	Tasti	Descrizione
	Cambia l'anno		Scorre le settimane
	Cambia il mese		Cambia il giorno

Premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni] per effettuare le seguenti operazioni.



### Aggiungi nuovo [Menu 4-2-1]


Consente di aggiungere un nuovo evento per il giorno selezionato. È possibile memorizzare un massimo di 20 note da 39 caratteri ciascuna.


Immettere l'argomento, quindi specificare l'orario, la ripetizione dell'evento e se desiderata, associare una sveglia. Per spostarsi fra i vari campi premere i tasti direzionali su e giù. Utilizzare i tasti direzionali destra e sinistra per cambiare le impostazioni delle varie voci.

Per memorizzare l'evento, premere il tasto funzione sinistro [OK].

### Mostra [Menu 4-2-2]

Consente di visualizzare tutti gli eventi e i promemoria per il giorno selezionato. Utilizzare  e  per scorrere gli elenchi delle note. Se viene impostato l'allarme per una nota, verrà visualizzata l'icona della sveglia.

Premere il tasto funzione sinistro  [OK] per visualizzare i dettagli della nota. Premere il tasto funzione sinistro

 [Opzioni] per eliminare o modificare la nota selezionata.

### Mostra tutti [Menu 4-2-3]

Mostra le note impostate per tutti i giorni. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per scorrere l'elenco delle note e il tasto OK per visualizzarle.



### Cancella vecchi [Menu 4-2-4]

Cancella gli eventi in agenda dei quali siete stati già avvertiti.


### Cancella tutto [Menu 4-2-5]

Cancella tutte le note impostate.

## Memo [Menu 4-3]

1. Premere il tasto funzione sinistro  [OK] per selezionare l'opzione Memo.
2. Se non vi sono memo salvati, selezionare **Aggiungi nuovo** premendo il tasto funzione sinistro  [Aggiungi].
3. Premendo il tasto [OK] su un memo salvato, è possibile visualizzarlo, modificarlo o cancellarlo.



### ! Nota

Se si desidera modificare la modalità di inserimento del testo, premere il tasto .

Questo menu contiene le funzioni di messaggistica del telefono.

## Scrivi SMS [Menu 5-1]

Il costo di un messaggio lungo dipende dal numero di SMS che lo compongono.

1. Accedere al menu **Messaggi**.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi SMS**.
3. Per rendere l'immissione del testo più naturale, utilizzare la modalità T9. Per dettagli, consultare **Uso della modalità T9** nella sezione Inserimento di testo e numeri.
4. Premere  [Inserisci] per allegare uno degli elementi disponibili. Consultare la pagina successiva per ulteriori dettagli sull'inserimento di contenuti in un messaggio.
5. Per modificare le opzioni di inserimento testo o per terminare la scrittura, premere  [Opzioni].

### Nota



Il telefono supporta EMS versione 5 e può inviare immagini e testo formattato (allineamento e colore). E' possibile che altri telefoni non ricevano correttamente questi messaggi se non supportano tali opzioni.

## Opzioni

Qui di seguito vengono illustrate le opzioni disponibili.

### • **Invia**

Invia il messaggio di testo a un massimo di 6 destinatari contemporaneamente.

1. Inserire il numero del destinatario.
2. Premere il tasto  per passare al campo successivo e aggiungere ulteriori destinatari.
3. Per scegliere un nominativo dalla rubrica, premere il tasto [Ricerca]. E' anche possibile scegliere uno dei numeri recenti ai quali si è inviato un messaggio.
4. Premere  [Invia] dopo avere inserito i numeri.

I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "**Inviati**", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.

### • **Salva**

Memorizza il messaggio nella cartella **Bozze**.

### • **Carattere**

È possibile selezionare la **Dimensioni** (normale, grande o piccolo) e lo **Stile** (normale, sottolineato, corsivo, grassetto o barrato) dei caratteri.

### • **Colore**

È possibile modificare il **Colore** del testo e lo **Sfondo** del carattere.

### • **Allineamento**

È possibile allineare il testo del messaggio **A sinistra**, **Al centro** o **A destra**.

- **Aggiungi dizionario T9**

È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitiva (abc/ABC/123)**.

- **Lingua T9**

Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.

- **Esci**

Premendo **Esci** durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi. Attenzione: Il messaggio scritto non viene salvato.

## **Inserisci**

- **Simboli**

È possibile aggiungere caratteri speciali.

- **Immagini**

È possibile inviare messaggi di testo contenenti semplici animazioni (selezionando "Default") e disegni (selezionando "Cartella inbox") preimpostati ai quali se ne possono aggiungere altri ricevendoli via EMS.

- **Suoni**

È possibile inserire dei suoni in un messaggio breve.

- **Modelli di testo**

È possibile utilizzare i Modelli di testo preimpostati per velocizzare la scrittura degli SMS. Consultare la sezione Modelli [Menu 5-8] per ulteriori informazioni.

- **Rubrica**

È possibile aggiungere numeri di telefono o indirizzi e-mail prelevandoli dalla Rubrica.

- **Biglietto da visita**

È possibile aggiungere le proprie informazioni di riferimento nel messaggio, se impostate precedentemente. Fare riferimento al [Menu 5-8-3] per la creazione di un biglietto da visita.

## **Scrivi MMS [Menu 5-2]**

In questo menu viene descritto come scrivere messaggi multimediali.

1. Accedere al menu **Messaggi**.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi MMS**.
3. Inserire l'oggetto del messaggio e premere OK.
4. Premere **Inserisci** per aggiungere **Simboli, Foto, Scatta foto, Immagini, Suoni, Memo vocale, Modelli di testo, Rubrica** o il **Biglietto da visita**. Durante la scrittura del messaggio è possibile verificarne la dimensione, espressa in KB, nella parte alta del display.

## Opzioni

### • Invia

Utilizzare questa funzione per inviare l'MMS a un massimo di 12 destinatari – 6 diretti (A:) e 6 in copia conoscenza (Cc).

Premendo il tasto [Imposta], è possibile modificare la priorità del messaggio, la validità nel centro servizi oppure richiedere il rapporto di stato.

### ! Nota

- I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "Inviati", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.
- Contattare il proprio gestore di rete per verificare se le funzioni di invio MMS con priorità e a destinatari multipli sono disponibili.

### • Anteprima

Visualizza l'anteprima del messaggio multimediale che si sta scrivendo.

### • Salva

Salva l'MMS nella cartella Bozze o Come modello, per poi riutilizzarlo in seguito.

### • Aggiungi pagina

Un MMS può essere composto da più pagine, che si succedono secondo tempistiche prestabilite, come veri e propri fotogrammi di un film. Tramite questo menu è possibile aggiungere una pagina all'MMS che si sta componendo. In ogni pagina potranno poi essere inseriti nuovi suoni e immagini (una per pagina) come di consueto.

### • Vai alla pagina

È possibile spostarsi sulla pagina dell'MMS desiderata.

### • Cancella pagina

Per cancellare la pagina corrente.

### • Formato pagina

- **Imposta timer:** Regola le temporizzazioni per i fotogrammi che compongono l'MMS e per i singoli componenti quali il testo, i suoni e le immagini. Per ciascuno di questi elementi si possono impostare il tempo di inizio e di fine, in modo da montare il messaggio nella maniera desiderata.

### • Rimuovi contenuti

È possibile rimuovere le immagini o i suoni contenuti nella pagina.

### ! Nota

Questa opzione viene visualizzata soltanto quando esiste un contenuto multimediale.

### • Aggiungi dizionario T9

È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitiva (abc/ABC/123)**.

### • Lingua T9

Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.









### • Esci

Premendo Esci durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu messaggi. Il messaggio in fase di composizione non viene salvato.

## Ricevuti [Menu 5-3]

Questa cartella mostra tutti i messaggi ricevuti (testo, multimediali e push), differenziati a seconda del tipo: consultare la tabella sottostante per i dettagli.

### ! Icone di riferimento

- [  ] Messaggio multimediale (MMS)
- [  ] Messaggio di testo (SMS)
- [  ] Messaggio SIM (memorizzato sulla SIM Card)
- [  ] Messaggio multimediale (MMS) letto
- [  ] Messaggio di testo (SMS) letto
- [  ] Messaggio Push
- [  ] Messaggio Push letto
- [  ] Notifica ricezione messaggio multimediale MMS


Quando la memoria della SIM card è piena, sul display appare la scritta "Memoria messaggi SIM piena": per memorizzare ulteriori messaggi sulla scheda SIM sarà quindi necessario cancellarne alcuni.

Quando la memoria interna del telefono è esaurita, invece, apparirà il messaggio "Memoria messaggi esaurita". Allo stesso modo, per salvare ulteriori messaggi bisognerà cancellarne alcuni.

### \* Messaggi SIM

I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.

In caso di notifica di messaggi multimediali, è necessario scaricare questi messaggi dal server. Consultare [Menu 5-9-2] per i dettagli sulla configurazione del telefono.

Per leggere un messaggio, selezionarlo e premere  [OK].

Premendo il tasto [Opzioni] sarà possibile accedere al seguente menu.

### Mostra

Visualizza il messaggio selezionato.

### Rispondi

Consente di rispondere al mittente con un SMS o un MMS.

### Inoltra

Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.

### Richiama

Effettua una chiamata al mittente del messaggio selezionato.

### Cancella

Elimina il messaggio selezionato dalla cartella Ricevuti.

### Informazioni

Mostra le informazioni relative al messaggio visualizzato quali il mittente, l'oggetto (soltanto per i messaggi multimediali), l'ora e il giorno del messaggio, il tipo di messaggio.

### Cancella tutto

Cancella tutti i messaggi.

## Inviati [Menu 5-4]


In questa cartella è possibile visualizzare i messaggi inviati e non inviati. Nel caso di messaggi inviati, è possibile visualizzare lo stato della consegna.

La consultazione è la stessa dei messaggi in arrivo.

### ! Icone di riferimento

[  ] MMS Inviato

[  ] MMS Non inviato

[  ] MMS consegnato

[  ] SMS inviato

[  ] SMS non inviato

[  ] SMS Consegnato

### \* In caso di messaggio inviato:

#### Mostra

Visualizza il messaggio.

#### Inoltra

Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.

#### Cancella

Cancella il messaggio selezionato.

## Informazioni

È possibile visualizzare le informazioni sul messaggio inviato, fra le quali l'indirizzo del mittente, gli oggetti allegati (soltanto per i messaggi multimediali), data e ora di invio del messaggio, sul tipo di messaggio e la sua dimensione.

## Cancella tutto

Cancella tutti i messaggi.


## Bozze [Menu 5-5]

Questa cartella raccoglie tutti i messaggi salvati come bozza in modo da poterli modificare in un secondo momento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Mostra:** Visualizza il messaggio
- **Modifica:** Modifica il messaggio selezionato.
- **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.
- **Informazioni:** è possibile visualizzare le informazioni del messaggio selezionato fra le quali l'oggetto (solo per gli MMS), la data e l'ora del salvataggio e le dimensioni del messaggio.
- **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi nella cartella.

## Chiama segreteria [Menu 5-6]

Chiama il numero della segreteria per ascoltarne i messaggi. È possibile chiamare la segreteria tenendo premuto il tasto  in modalità standby.

## ! Nota

A seconda dell'operatore utilizzato, quando si riceve un messaggio vocale si viene avvertiti da un normale SMS, oppure appare un'icona apposta sul display. I gestori italiani non supportano questa seconda modalità.


## Messaggi CB [Menu 5-7] (Servizio di rete)

I messaggi di rete o CB (Cell Broadcast) sono messaggi di testo inviati dal gestore agli utenti GSM. Generalmente, questi messaggi contengono informazioni su tempo, traffico, notizie, taxi, farmacie e promozioni commerciali.

Ogni informazione è identificata da un canale differente, da attivare nell'apposita lista (Menu 5-7-2). Il servizio dovrà inoltre essere attivato dal (Menu 5-9-4-1). Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sui servizi.

Quando si riceve un messaggio di rete, in alcuni casi viene visualizzato un popup che notifica l'avvenuta ricezione del messaggio, mentre in altri il messaggio viene visualizzato direttamente sul display (es. l'identificativo della località).

### Leggi [Menu 5-7-1]

1. Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare **Leggi** per visualizzarlo sul display. Per leggere un altro messaggio, utilizzare i tasti (☰, ☲), o  [Cambia].
2. Il messaggio verrà visualizzato finché non ne verrà selezionato un altro.


### Canali [Menu 5-7-2] (A seconda della rete e dell'abbonamento)

In questo menu vanno specificati i canali relativi ai messaggi di rete che si desiderano ricevere.

#### • Aggiungi nuovo

Aggiunge un nuovo canale (identificato da un numero e un nome) relativo ai messaggi CB da attivare.

#### • Elenco

Visualizza la lista dei canali CB memorizzati. Premendo  [Opzioni], è possibile modificare e cancellare il canale selezionato.

#### • Lista attivi

È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Sì/No].

## Modelli [Menu 5-8]

### Modelli di testo [Menu 5-8-1]

Sono disponibili 6 modelli di testo.

- **Per favore richiamami.**
- **Sono in ritardo. Sarò lì per te**
- **Dove sei?**
- **Sto arrivando**
- **E'urgente, chiamami.**
- **Ti amo.**

## Modelli MMS [Menu 5-8-2]

Non vi sono modelli MMS preimpostati, ma è possibile crearne di nuovi. Una volta creato un modello, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- **Mostra:** Visualizza il modello MMS
- **Modifica:** Modifica il modello MMS
- **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- **Invia messaggio:** crea un nuovo MMS allegando il modello di messaggio multimediale selezionato.
- **Cancella:** elimina il modello di messaggio selezionato dall'elenco dei modelli MMS.
- **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i modelli MMS.

## Biglietto da visita [Menu 5-8-3]

Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita, composto da Nome, 4 numeri e un indirizzo E-mail. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro [Modifica] e inserire i dati nei rispettivi campi.

## Impostazioni [Menu 5-9]

### SMS [Menu 5-9-1]

#### • Tipo messaggio

**Testo, Voce, Fax, Paging locale, X.400, E-mail, ERMES**

In genere il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.

#### • Validità

Consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale i messaggi rimangono memorizzati nel centro messaggi in attesa di essere recapitati al destinatario. I valori possibili sono 1 ora, 12 ore, 1 giorno, 1 settimana e il valore massimo autorizzato dall'operatore di rete.

#### • Rapporto stato

Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

#### • Rispondi tramite lo stesso centro servizi

Quando si invia un messaggio, la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente impostando questa funzione su [Si]. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

#### • Centro SMS

Utilizzare questo menu per inserire il numero del centro SMS. Solitamente, le Sim card di nuova produzione hanno il centro SMS preimpostato, quindi non è necessaria alcuna modifica.

### MMS [Menu 5-9-2]

#### • Priorità

Imposta la priorità del messaggio. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

- **Validità**

Consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale i messaggi rimangono memorizzati nel centro messaggi in attesa di essere recapitati al destinatario. I valori possibili sono 1 ora, 12 ore, 1 giorno, 1 settimana e il valore massimo autorizzato dall'operatore di rete.

- **Rapporto stato**

Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- **Download automatico**

Selezionare **Si**, per ricevere messaggi multimediali automaticamente. Selezionare **No**, per ricevere soltanto i messaggi di notifica e per scaricare i messaggi manualmente. Se si seleziona **Solo rete locale**, si riceveranno messaggi multimediali solo quando si è registrati sulla rete del proprio gestore.

- **Impostazioni**

Per scaricare gli MMS dal server è necessaria una connessione dati, tramite chiamata dati (CSD) o sfruttando il servizio GPRS. Inserire i dati per la connessione al server MMS forniti dal proprio operatore o fornitore di servizi. Si possono impostare fino a 5 profili di connessione, per i quali sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Tipi consentiti**

Permette di filtrare i messaggi MMS in arrivo a seconda del tipo:

**Personalì:** Abilita la ricezione dei messaggi personali.

**Pubblicità:** Abilita la ricezione dei messaggi pubblicitari.

**Informazioni:** Abilita la ricezione dei messaggi informativi.

- **Numero segreteria [Menu 5-9-3]**

Imposta il numero della segreteria telefonica. Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete (contattarlo per ulteriori informazioni sul servizio). Una volta impostato il **Numero segreteria** sarà sufficiente tenere premuto il tasto 1 in modo Stand-by per chiamarla.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- **Segreteria**

Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.

- **Roaming**

Inserire il numero della segreteria da usare in roaming internazionale.

- **Messaggi CB [Menu 5-9-4]**

- **Ricevi**

**Si:** Abilita la funzione di ricezione messaggi CB per i canali impostati nel [Menu 5.7.2].

**No:** Disattiva la funzione di ricezione messaggi CB.

- **Tono ricezione**

**Si:** Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).

**No:** Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

- **Lingue**

Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Si/No] e confermare le scelte con [Salva].

### **Messaggi Push [Menu 5-9-5]**

I messaggi push sono dei messaggi contenenti un indirizzo WAP al quale ci si può connettere con un semplice click. In questo menu è possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi Push.

Con la fotocamera è possibile scattare fotografie sul momento, catturando così simpatiche immagini da spedire via MMS.

La fotocamera è posta sul folder del telefono, in modo da facilitare l'inquadratura dei soggetti di fronte a voi. Per scattare una foto a voi stessi, è possibile attivare la fotocamera a folder chiuso tenendo premuto il tasto laterale della fotocamera per alcuni secondi. L'immagine verrà visualizzata sul display esterno in bianco e nero ma verrà salvata a colori.

## Foto normale [Menu 6-1]

### Per scattare una fotografia con il folder aperto

1. Selezionare **Foto normale**, quindi premere . Per accedere direttamente a questo menu, premere dalla modalità standby.
  2. Inquadrare il soggetto da riprendere e premere .
  3. Se si desidera salvare la foto, premere o sull'icona col dischetto.
- **Zoom** [ ]: x1,x2,x3,x4,x5 (dipende dalla risoluzione). Il valore predefinito è x1. Lo zoom non è disponibile per tutte le risoluzioni.
  - **Effetto** [ ]: modifica la colorazione della foto. Le opzioni disponibili sono Colore, Seppia e Bianco e nero.
  - **Luminosità** [ ]: Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per regolare la luminosità della foto. Sono disponibili 5 livelli: -2, -1, 0, +1, +2.
  - **Autoscatto** [ ]: Consente di selezionare l'intervallo di ritardo (no, 3 secondi e 5 secondi). Il telefono scatta la foto dopo l'intervallo specificato.

- **Stato memoria** [ ]: indica la quantità di memoria disponibile per scattare le fotografie.
- **Flash** [ ]: Attiva e disattiva il flash per scattare una foto in un luogo scarsamente illuminato. È possibile attivare il flash premendo il tasto .
- **Risoluzione** [ ]: Varia la risoluzione della foto scegliendo fra 640x480, 320x240, 128x160 pixel e rubrica (48x48).
- **Qualità immagine** [ ]: Consente di impostare la qualità dell'immagine su Fine (alta), Norm (normale) e Basic (bassa).




## Foto con cornice [Menu 6-2]

È possibile scattare foto su sfondi diversi oppure utilizzare una cornice, scegliendo fra quelle a disposizione.

### Nota


In questo modalità, non è possibile modificare le impostazioni di risoluzione. Verrà utilizzata la risoluzione 160x120 pixel.

1. **Cornice** ( ): Imposta la cornice per la foto.
2. **Qualità immagine** ( ): Consente di impostare la qualità dell'immagine su Fine (alta), Norm (normale) e Basic (bassa).
3. **Zoom** ( ): x1,x2,x3,x4,x5
4. **Effetto** ( ): Modifica la colorazione della foto. Le opzioni disponibili sono Colore, Seppia e Bianco e nero.

- Luminosità** (  ): Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per regolare la luminosità della foto. Sono disponibili 5 livelli: -2, -1, 0, +1, +2.
- Autoscatto** (  ): Consente di selezionare l'intervallo di ritardo (no, 3 secondi e 5 secondi). Il telefono scatta la foto dopo l'intervallo specificato.
- Stato memoria** (  ): indica la quantità di memoria disponibile per scattare le fotografie.

## ! Nota

Se la memoria è piena, cancellare alcune foto dall'album prima di scattarne di nuove.

- Flash** (  ): Attiva e disattiva il flash per scattare una foto in un luogo scarsamente illuminato.

## Scatti in sequenza [Menu 6-3]

È possibile scattare fino a 9 foto consecutive, a seconda della risoluzione. Al termine degli scatti, è possibile visualizzare ogni foto, una per una, premendo il tasto direzionale giù. Una volta visionate le foto, scegliere se salvarle o cancellarle scegliendo le apposite icone.

## ! Riferimenti

Se si imposta la risoluzione 320x240, si possono scattare solo 6 foto. Con la risoluzione 128x160 è possibile scattare 9 foto. Le foto verranno salvate o cancellate in blocco, non è possibile gestirle singolarmente.

## Album [Menu 6-4]

L'album raccoglie le foto scattate. È possibile inoltre impostare una foto come sfondo o inviarla tramite MMS.

### Tutte le foto [Menu 6-4-1]

Visualizza tutte le foto scattate, indipendentemente dal tipo.

### Foto normali [Menu 6-4-2]

Si possono visualizzare tutte le foto tranne quelle con cornice e rubrica.

### Foto con cornice [Menu 6-4-3]

Visualizza tutte le foto con cornice.

### • Opzioni

- **Anteprime**: Visualizza le anteprime delle fotografie in memoria.
- **Scrivi MMS**: Invia la foto tramite MMS
- **Usa come sfondo**: Imposta la foto come sfondo.
- **Invia tramite Bluetooth**: Invia la foto a un dispositivo compatibile Bluetooth.
- **Slide show**: visualizza in sequenza tutte le foto dell'album
- **Cancella**: Elimina la foto.
- **Cambia titolo**: Modifica il nome della foto.
- **Informazioni**: visualizza le informazioni della foto: il titolo, la dimensione, la data e l'ora in cui la foto è stata scattata.
- **Protezione**: In questo menu è possibile proteggere le foto in modo che non vengano eliminate accidentalmente.

### Foto rubrica [Menu 6-4-4]

Visualizza soltanto le foto utilizzabili per la fotorubrica.

- **Usa come sfondo:** Imposta la foto come sfondo.
- **Slide show:** Visualizza in sequenza tutte le foto dell'album.
- **Cancella:** Elimina la foto.
- **Cambia titolo:** Modifica il nome della foto.
- **Informazioni:** visualizza le informazioni della foto: il titolo, la dimensione, la data e l'ora in cui la foto è stata scattata.
- **Protezione:** In questo menu possibile proteggere le foto in modo che non vengano eliminate accidentalmente.

### Impostazioni [Menu 6-5]

#### Stato memoria [Menu 6-5-1]

È possibile verificare la quantità di memoria totale, utilizzata e residua. Il telefono dispone di circa 1MB di memoria per salvare le proprie foto. Tale memoria è condivisa con altri contenuti, quali suonerie e sfondi.

#### Cancella album [Menu 6-5-2]

Cancella tutte le foto dall'album.

#### Salvataggio automatico [Menu 6-5-3]





Se attivo, salva automaticamente le foto scattate, senza bisogno di conferma.


Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

## Sveglia [Menu 7-1]

È possibile impostare fino a 5 sveglie che si attivano in momenti specifici. Premendo il tasto [OK] si ha accesso alle impostazioni.

1.  **Attiva/disattiva sveglia:** selezionare Sì utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra per attivare la funzione sveglia o No per disattivarla.
2.  **Orario sveglia:** immettere l'orario della sveglia utilizzando i tasti alfanumerici.
3.  **Ripeti:** selezionare la ripetizione della sveglia scegliendo tra **Una volta**, **Lun ~ Ven**, **Lun ~ Sab** e **Ogni giorno** utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.
4.  **Sveglia:** selezionare la melodia desiderata per la sveglia utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.
5. Premere il tasto funzione sinistro [OK].
6. È possibile modificare il nome della sveglia. Una volta inserito il nome, premere il tasto funzione sinistro [OK].

Se è stata attivata la funzione Sveglia, l'icona  viene visualizzata in modalità standby e, all'ora prestabilita, la sveglia si attiverà riproducendo la melodia impostata.

- Per disattivare la sveglia, premere il tasto funzione destro [Esci].

### Nota

La sveglia funziona soltanto se il telefono è acceso. La sveglia suona per 1 minuto, dopodiché si disattiverà automaticamente anche se non viene premuto nessun tasto.

## Data & Ora [Menu 7-2]

È possibile impostare la data e l'ora. Grazie a una batteria tampone, il telefono è in grado di mantenere l'ora e la data per più di 2 ore, anche se la batteria è scollegata. Sono disponibili le seguenti opzioni.

### Imposta data [Menu 7-2-1]

Inserire la data corrente.

### Formato data [Menu 7-2-2]

È possibile impostare il formato della data: GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA/MM/GG (GG: Giorno / MM: Mese / AAAA: Anno). L'anno non viene visualizzato in nessun caso sul display.

### Imposta ora [Menu 7-2-3]

Inserire l'ora corrente.

### Formato ora [Menu 7-2-4]

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

## Telefono [Menu 7-3]

È possibile impostare le funzioni relative al telefono, come il display, la lingua e così via.

## Display [Menu 7-3-1]

### • Sfondo

Personalizza lo sfondo in modalità standby.

#### - Predefinito

È possibile selezionare una foto o un disegno animato da impostare come sfondo, scegliendo fra quelli disponibili nel telefono.

#### - **Cartella inbox**

È possibile selezionare uno sfondo scaricato da WAP. Per scegliere una fotografia come sfondo, utilizzare l'apposita opzione dall'album fotografico [Menu 6-4-1].

#### • **Temi predefiniti**

È possibile scegliere 4 aspetti diversi per i menu: Sobrio, Romantico, Carta e Metallico

#### • **Testo standby**

Selezionando Sì, è possibile inserire un messaggio di benvenuto di massimo 36 caratteri, che verrà visualizzato nella modalità stand-by sul display interno.

#### • **Illuminazione**

Imposta la durata dell'illuminazione del display interno ed esterno quando si preme un tasto. L'illuminazione della tastiera non è personalizzabile e dura sempre 10 secondi.

#### • **Contrasto**

Regola il contrasto del display tramite i tasti direzionali destra e sinistra.

#### • **Finestra informazioni**

Attivando questa funzione, in alcuni menu sarà possibile visualizzare le impostazioni delle varie voci nella parte bassa del display.

#### • **Nome rete**

Se si seleziona Sì, il nome della rete (ovvero il nome del gestore di servizi) viene visualizzato sul display interno.

#### **Lingua [Menu 7-3-2]**

Seleziona la lingua del telefono. Quando l'opzione Lingua è impostata su **Automatica**, la lingua verrà selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata.

#### **Chiamate [Menu 7-4]**

Contiene le impostazioni per il trasferimento di chiamata, il modo di risposta e così via.

#### **Trasferimento [Menu 7-4-1]**

Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

##### • **Tutte voce**

Trasferisce tutte le chiamate vocali incondizionatamente.

##### • **Se occupato**

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.

##### • **No risposta**

Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta dopo un tempo che varia da 5 a 30 secondi.

##### • **Non servito**

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.

##### • **Tutte dati**

Trasferisce tutte le chiamate dati in ingresso a un altro numero.

- **Tutte fax**

Trasferisce tutte le chiamate fax in ingresso su un numero con una connessione fax.

- **Disattiva tutto**


Disattiva tutti i servizi di deviazione delle chiamate.

## **Modo risposta [Menu 7-4-2]**


- **Folder attivo**

Selezionando questa opzione è possibile ricevere una chiamata in arrivo aprendo il folder.

- **Qualsiasi tasto**

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto  [Fine].

- **Solo tasto invio**

Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto  [Invio].

## **Invia il mio numero [Menu 7-4-3]**

**(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)**

- **Si**

Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.

- **No**

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

- **Impostazioni di rete**

Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.

## **Avviso chiamata [Menu 7-4-4] (questo servizio dipende dalla rete)**

- **Attiva**

Attiva il servizio di avviso di chiamata.

- **Annulla**

Disattiva il servizio di avviso di chiamata.

- **Verifica stato**

Visualizza lo stato del servizio di avviso di chiamata.

## **Allarme durata [Menu 7-4-5]**

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

## **Riselezione [Menu 7-4-6]**

- **Si**

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue fino a 10 tentativi di chiamata se il primo non è andato a buon fine.

- **No**

Il telefono non effettuerà alcun tentativo per richiamare in caso di mancata connessione al numero composto.

## Sicurezza [Menu 7-5]

### Richiesta PIN [Menu 7-5-1]

PIN è un'abbreviazione di Personal Identification Number ed è utilizzato per impedire l'utilizzo della SIM da parte di persone non autorizzate. In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN. Per abilitare la richiesta PIN, selezionare Sì e immettere il PIN attuale per la conferma.

1. Selezionare **Richiesta PIN** nel menu delle impostazioni di sicurezza, quindi premere **✓** [OK].
2. Selezionare **Sì** per attivare la richiesta PIN all'accensione del telefono.
3. Digitare il codice PIN della SIM per convalidare la nuova impostazione.

**Attenzione:** Se si inserisce per più di 3 volte un codice PIN errato, il telefono verrà bloccato. Se il codice PIN è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK. È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. All'undicesimo tentativo di inserimento del codice PUK, la SIM sarà bloccata. A questo punto, per sbloccare la SIM sarà necessario contattare il proprio provider di servizi.

### Blocco telefono [Menu 7-5-2]

Il codice di sicurezza consente di evitare l'uso non autorizzato del telefono.

Il codice predefinito è 0000. Per modificare il codice del telefono, consultare le opzioni di menu **Cambia codici – Codice sicurezza** (Menu 7-5-5-3). Dopo aver inserito il codice corretto, è possibile utilizzare il telefono fino allo spegnimento.

### Limitazione chiamate [Menu 7-5-3]

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- **Tutte in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

- **Internazionali**

Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

- **Chiamate internazionali se in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.

- **Tutte in entrata**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.

- **Chiamate in arrivo se in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.

- **Disattiva tutto**

Annulla tutte le limitazioni attive per le chiamate vocali.

- **Cambia password**

Modifica la password del servizio di limitazione delle chiamate.

## **Imposta FDN [Menu 7-5-4] (Dipende dalla SIM)**

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco numeri fissi (FDN) della propria SIM (se la scheda supporta tale funzione). Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

- **Attiva**

È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.

- **Annulla**

Annulla il servizio.

- **Lista FDN**

Contiene l'elenco dei numeri di telefono per i quali abilitare la limitazione.

## **Cambia codici [Menu 7-5-5]**

La funzione Cambia codici consente di modificare i codici di accesso del telefono: codice di sicurezza, codice PIN e codice PIN2.

1. Per modificare il codice desiderato inserire il codice originale e premered [OK].
2. Inserire il nuovo codice e confermarlo una seconda volta.

## **Ricerca rete [Menu 7-6]**

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatica**.

### **Automatica [Menu 7-6-1]**

Se si seleziona la modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. Una volta selezionata questa opzione, il telefono resta impostato su ricerca Automatica anche in caso di accensione e spegnimento.

### **Manuale [Menu 7-6-2]**

Consente di selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di gestori. Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

### Preferite [Menu 7-6-3]

È possibile impostare un elenco di reti preferite con cui il telefono tenterà di effettuare la registrazione prima di ricercarne altre. Questo elenco viene creato sulla base di un elenco predefinito di reti conosciute all'interno del cellulare.

### Reset impostazioni [Menu 7-7]

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

### Imposta GPRS [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) è la tecnologia che consente ai telefoni cellulari di inviare e ricevere i dati su rete mobile sfruttando un collegamento sempre attivo. Rispetto alla chiamata dati classica (CSD), il GPRS garantisce maggiore velocità e consente di essere tariffati solamente per il traffico dati effettuato, anziché in base al tempo di connessione. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio. Le applicazioni che utilizzano il servizio GPRS sono WAP, MMS e SMS.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS:

- È necessario abbonarsi al servizio GPRS. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.
- È necessario configurare i profili di connessione al servizio tramite i menu Internet [Menu 8-1-3] e MMS [Menu 5-9-2-5].

### All'accensione [Menu 7-8-1]

Se si seleziona **All'accensione**, il telefono effettua immediatamente la registrazione alla rete GPRS, se disponibile. L'avvio di una connessione di dati a pacchetto (invio di MMS o navigazione WAP/Internet) risulterà più veloce.

### Se necessario [Menu 7-8-2]

Selezionando **Se necessario**, il telefono utilizzerà una connessione GPRS solo se si esegue un'applicazione o un'operazione che richiede questo tipo di connessione.

La connessione GPRS viene interrotta se non ci sono applicazioni che la richiedono.

#### Nota

Se non è presente una copertura GPRS ed è stata selezionata l'opzione Automatica, il telefono tenterà periodicamente di stabilire la connessione.




WAP (Wireless Application Protocol) si può definire come una riproduzione in piccolo della normale rete Internet. Sfruttando un sistema di navigazione simile, è possibile visualizzare pagine di informazioni, oppure richiedere diversi servizi. Attraverso il browser WAP 2.0 integrato è possibile visualizzare le pagine in linguaggio WML e in XHTML ampliando la compatibilità verso semplici siti internet.

Per utilizzare il servizio WAP, è necessario attivare la propria SIM Card alla trasmissione dati e configurare il telefono. Contattare il gestore per questi dettagli e per i costi del servizio.

Per accedere direttamente a WAP dopo aver impostato un profilo di configurazione è sufficiente tenere premuto il tasto OK da stand-by. Il telefono visualizzerà quindi la homepage impostata nel profilo. Per disconnettersi e chiudere il browser, premere il tasto Fine.

## Uso dei tasti del telefono

Quando si naviga in Internet, i tasti del telefono funzionano diversamente rispetto alle altre modalità del telefono.

Tasto	Descrizione
	Consentono di scorrere le righe della pagina WAP.
	Consente di tornare alla pagina precedente.
	Consente di selezionare le opzioni e confermare le operazioni.

### ! Nota

I menu del browser WAP possono variare in base alla versione installata.

## Internet [Menu 8-1]


### Home [Menu 8-1-1]

Utilizzare quest'opzione per connettersi alla Homepage WAP impostata nel profilo attivo.




### Preferiti [Menu 8-1-2]

Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet del PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano. Questo menu permette di personalizzare una lista di siti WAP ai quali ci si connette più frequentemente.

#### Per creare un preferito

1. Premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni].
2. Selezionare **Aggiungi nuovo** e premere il tasto OK.
3. Dopo aver inserito l'URL (indirizzo WAP) e il titolo desiderato, premere il tasto OK.

#### ! Suggerimento

per inserire i simboli utilizzare il tasto  e il tasto . Per inserire ".", premere .

### Profili [Menu 8-1-3]

I profili identificano le configurazioni per le connessioni WAP e per inviare e ricevere MMS. Allo stesso modo di un collegamento internet col PC, il telefono deve essere configurato per collegarsi al Gateway del proprio operatore. In questo menu si possono inserire diversi profili: è importante ricordare che i profili WAP e MMS sono indipendenti l'uno dall'altro, e che andranno quindi inseriti entrambi (per i profili MMS, vedere il [Menu 5-9-2-5]).

Contattare il proprio gestore per conoscere i parametri di configurazione WAP e MMS.

Il telefono supporta inoltre la tecnologia Over The Air (OTA) che permette di configurare il telefono ricevendo un SMS autoconfigurante. È possibile memorizzare fino a 5 profili di connessione WAP ma attivarne solo uno alla volta.

Ogni profilo contiene i seguenti menu:

- **Attiva**

Attiva il profilo selezionato.

- **Impostazioni**

Per modificare le impostazioni WAP del profilo selezionato. I dati relativi alle impostazioni sono forniti dal gestore telefonico.

- **Homepage**

Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo WAP (URL) del sito che si desidera utilizzare come homepage. Non è necessario digitare "http://" davanti a ciascun URL, il browser WAP lo aggiunge automaticamente.

- **Trasporto**

- **Dati**
- **GPRS**

- **Imposta dati**

Viene visualizzato soltanto se si seleziona Dati come servizio di connessione.

**Indirizzo IP:** Immettere l'indirizzo IP del gateway WAP a cui ci si collega.

**Numero:** Immettere il numero di telefono da comporre per collegarsi al gateway WAP.

**ID utente:** Inserire l'ID utente per la connessione al server.

**Password:** Inserire la password richiesta dal server.

**Tipo chiamata:** Selezionare il tipo di chiamata dati: Analogica o Digitale (ISDN).

**Velocità:** Scegliere la velocità di collegamento per i dati: 9600 o 14400.

**Timeout:** Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

- **Imposta GPRS**

Le impostazioni del servizio sono disponibili soltanto quando viene scelto GPRS come servizio di connessione.

**Indirizzo IP:** Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP di accesso.

**APN:** Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

**ID utente:** Inserire l'ID utente per la connessione al server.

**Password:** Inserire la password richiesta dal server.

- **Tipo di connessione**

Le opzioni per il tipo di collegamento sono Temporanea o Continua e dipendono dal gateway utilizzato.

- **Proxy**

**Indirizzo IP:** Inserire l'indirizzo IP del server proxy.

**Porta:** Inserire la porta del server proxy.

- **DNS:** Impostare il DNS primario e secondario per una connessione HTTP.

## - Sicurezza

Permette di effettuare una connessione sicura al gateway WAP. Verificare con il proprio gestore la disponibilità di questo servizio.

### • Rinomina

Per modificare il nome del profilo.

### • Cancella

Elimina un profilo.

### • Aggiungi nuovo

Consente di aggiungere un nuovo profilo.

## Vai a URL [Menu 8-1-4]

Il telefono avvia una connessione a un indirizzo WAP (URL) a propria scelta, diverso dalla Homepage definita nel profilo attivo.

## Memoria cache [Menu 8-1-5]

La memoria cache memorizza le ultime pagine WAP visitate, in modo da velocizzarne i caricamenti. In questo menù è possibile decidere se usare la memoria cache e se cancellarla.

### • Svuota cache

Elimina il contenuto della memoria cache.

### • Usa cache

Abilita l'uso della memoria cache.

### ! Nota

La cache è una memoria di buffer utilizzata per salvare i dati temporaneamente.

## Cookie [Menu 8-1-6]

I cookie servono per memorizzare le proprie informazioni/preferenze relative a un sito (es. User ID e password) in modo da essere immediatamente riconosciuti all'accesso successivo. Tramite questo menu, è possibile disabilitare l'uso dei cookie o cancellarli dalla memoria.

### • Cancella cookie

Elimina tutti i cookie memorizzati

### • Usa cookie

Abilita o disabilita l'uso dei cookie

## Certificati di sicurezza [Menu 8-1-7]

Viene visualizzato un elenco dei certificati di sicurezza disponibili. Questa funzione dipende dalla rete dalla SIM utilizzata.

### • Autorizzazioni

Mostra le autorizzazioni relative a siti sicuri

### • Personale

Mostra i certificati dichiarati sicuri dall'utente.

## Reset profili [Menu 8-1-8]

È possibile azzerare tutte le impostazioni Internet e le modifiche effettuate riportandole a valori predefiniti.

## Versione browser [Menu 8-1-9]

Viene visualizzata la versione del browser WAP.

## Servizi SIM [Menu 8-2]

In questo menu si trovano tutti i servizi forniti con la SIM card. La visualizzazione e il contenuto di questo menu dipende dalla SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

## Java [Menu 9-1]

### Java [Menu 9-1-1]

Accedendo a questo menu, si avvia l'ambiente java per accedere alle applicazioni installate. La cartella **Preinstallati** contiene un gioco già caricato sul telefono. Quando si scaricano nuove applicazioni è possibile creare nuove cartelle e rinominarle in modo da organizzare i contenuti a proprio piacimento.

#### ! Nota

Non è possibile rimuovere o rinominare la cartella Preinstallati o un gioco all'interno di questa cartella.

#### Java

Java è una tecnologia sviluppata da Sun Microsystems che, tramite il linguaggio J2ME, permette di scaricare nuove applicazioni (chiamate MIDlet) sul telefono, utilizzando il browser WAP. Una volta scaricata un'applicazione, questa viene memorizzata e può essere utilizzata in qualunque momento, senza la necessità di connettersi nuovamente a WAP, accedendo al menù Java. Questo menu consente di eseguire, aggiornare o eliminare i programmi scaricati. I file Java vengono salvati sul telefono nei formati .JAD e .JAR.

#### ! Nota

- Il file JAR è un formato file compatto del programma Java mentre il file JAD è un file di descrizione contenente tutti i dettagli del programma. Prima di avviare la procedura di download, è possibile visualizzare tutti i dettagli descrittivi del programma dal file JAD in rete.
- Pur basandosi su un linguaggio standard (J2ME), non tutte le applicazioni Java sono compatibili con tutti i terminali in commercio, in quanto si possono usare delle librerie specifiche per un modello di telefono. Scaricando applicazioni Java non sviluppate appositamente per il telefono a cui fa riferimento questo manuale, si potrebbero verificare spegnimenti o blocchi del software, a causa dei quali è necessario il 'riavvio' del terminale. Specifichiamo ulteriormente che tali inconvenienti si verificano a causa di applicazioni incompatibili, e non costituiscono un problema del prodotto.

#### ! Avvertimento

Solamente i programmi J2ME (Java 2 Micro Edition) funzionano sul telefono cellulare. I programmi J2SE (Java 2 Standard Edition) funzionano solamente in ambiente PC.

## Immagini [Menu 9-2]

Visualizza le anteprime delle immagini e animazioni predefinite e quelle scaricate da WAP o da un PC.

- **Usa come sfondo:** imposta l'immagine selezionata come sfondo.
- **Scrivi MMS:** crea un nuovo MMS allegando l'immagine selezionata.
- **Invia tramite Bluetooth:** Consente di inviare l'immagine tramite Bluetooth.

## Suoni [Menu 9-3]

Questa cartella raccoglie tutte le suonerie e file audio (come i memo vocali) memorizzati nel telefono. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare il seguente menu:

- **Usa come suoneria:** imposta la melodia selezionata come tono di chiamata.
- **Invia messaggio:** consente di inviare la melodia tramite SMS e MMS (a seconda del tipo).
- **Invia tramite Bluetooth:** Consente di inviare la melodia tramite Bluetooth.

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono e la relativa batteria e carica batterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.



## Batteria standard




## Auricolare

Permette l'uso del telefono a mani libere, per esempio durante la guida.



## Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



## CD/Cavo dati seriale RS-232 (Venduto separatamente)

Consente di collegare il telefono al computer per eseguire lo scambio dei dati. Il software contenuto sul CD-Rom è scaricabile gratuitamente anche dal sito [www.wowlg.com](http://www.wowlg.com)

### ! Nota

- I consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

## Generale

Nome del prodotto : C3380  
Sistema : GSM 900 / DCS 1800

## Temperature di utilizzo

Max : +55°C  
Min : -10°C

## Declaration of Conformity

### Supplier Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

#### Model Name

C3380

#### Trade Name



# CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50960 2001, EN50361 2001  
EN 300 329 V1.4.1(2003-06)  
TS61.010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424905 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seop, Kim / Director

28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Volkenszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
Signature of representative



## C3380 USER'S MANUAL

ENGLISH

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL  
CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE DEPENDING  
ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3380 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

## Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3380 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.962 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

**Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.

- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/ retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level that needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## Network service

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

<b>C3380 features</b> .....	<b>9</b>	<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>19</b>
• Part of the phone .....	9	• Missed calls [Menu 2-1] .....	19
• Rear view .....	10	• Received calls [Menu 2-2] .....	19
• On-Screen Icons .....	11	• Dialed calls [Menu 2-3] .....	19
<b>Getting started</b> .....	<b>12</b>	• Delete recent calls [Menu 2-4] .....	19
• Installing the SIM card and the handset battery .....	12	• Call charges [Menu 2-5] .....	19
• Charging the Battery .....	13	• GPRS information [Menu 2-6] .....	19
• Disconnecting the charger .....	13	<b>Tools [Menu 3]</b> .....	<b>20</b>
<b>General functions</b> .....	<b>14</b>	• Bluetooth [Menu 3-1] .....	20
• Making a call .....	14	• Calculator [Menu 3-2] .....	20
• Adjusting the Volume .....	14	• Unit converter [Menu 3-3] .....	21
• Answering a Call .....	14	• World time [Menu 3-4] .....	21
• Entering Text .....	15	• Voice recorder [Menu 3-5] .....	21
<b>Menu Tree</b> .....	<b>17</b>	• Memory status [Menu 3-6] .....	21
<b>Profiles [Menu 1]</b> .....	<b>18</b>	<b>Organiser [Menu 4]</b> .....	<b>22</b>
• Vibrate only [Menu 1-1] .....	18	• Contacts [Menu 4-1] .....	22
• Silent [Menu 1-2] .....	18	• Scheduler [Menu 4-2] .....	24
• General [Menu 1-3] .....	18	• Memo [Menu 4-3] .....	24
• Loud [Menu 1-4] .....	18	<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>25</b>
• Headset [Menu 1-5] .....	18	• Write text message [Menu 5-1] .....	25
		• Write multimedia message [Menu 5-2] .....	26

• Inbox [Menu 5-3] .....	27	<b>Service [Menu 8] .....</b>	<b>39</b>
• Outbox [Menu 5-4] .....	28	• Internet [Menu 8-1] .....	39
• Drafts [Menu 5-5] .....	29	• SIM service [Menu 8-2] .....	41
• Listen to voice mail [Menu 5-6] .....	29	<b>Downloads [Menu 9] .....</b>	<b>42</b>
• Info message [Menu 5-7] .....	29	• Games & more [Menu 9-1] .....	42
• Templates [Menu 5-8] .....	30	• Pictures [Menu 9-2] .....	42
• Settings [Menu 5-9] .....	30	• Sounds [Menu 9-3] .....	43
<b>Camera [Menu 6] .....</b>	<b>32</b>	<b>Accessories .....</b>	<b>44</b>
• Take picture [Menu 6-1] .....	32	<b>Technical data .....</b>	<b>45</b>
• Take in modes [Menu 6-2] .....	32		
• Take continuously [Menu 6-3] .....	32		
• Album [Menu 6-4] .....	33		
• Settings [Menu 6-5] .....	33		
<b>Settings [Menu 7] .....</b>	<b>34</b>		
• Alarm clock [Menu 7-1] .....	34		
• Date & Time [Menu 7-2] .....	34		
• Phone settings [Menu 7-3] .....	34		
• Call settings [Menu 7-4] .....	35		
• Security settings [Menu 7-5] .....	36		
• Network settings [Menu 7-6] .....	37		
• Reset settings [Menu 7-7] .....	38		
• GPRS settings [Menu 7-8] .....	38		

## Part of the phone

### 1. Earpiece

### 2. Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications

### 3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

#### Hold down

– International calls

– Activate Voice mail centre menu

to – Speed dials

– Activate Timer in Take picture mode

– Enables the flash light in the camera mode.

While keying in a phone number, you can pause the function by pressing this key for a long time.

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

### 4. Microphone



### 5. Side keys


- **In standby mode (opened):**  
Volume of key tone
- **In standby mode (closed):** If you press and hold the side key, the Sub LCD will switch on.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece

### 6. Side camera key

### 7. Sub LCD

### 8. Flash

### 9. Camera lens

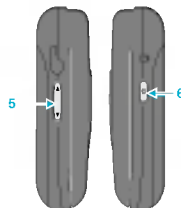


## 1. Navigation key

### • In standby mode:

- ☰ **Briefly:** List of Favorites
- ☰ **Briefly:** List of Contact
- ☰ **Briefly:** List of Messages
- ☰ **Briefly:** List of Profiles
- Hold down:** Activate/  
Deactivate Vibrate mode

### • In menu: scroll up & down

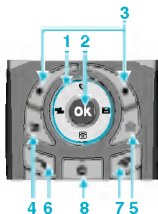

## 2. Confirm key

## 3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

## 4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

## 5. Camera hot key

- Briefly: List of Camera menu

## 6. Send key


- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialled, received and missed call.

## 7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

## 8. Clear key

## Rear view

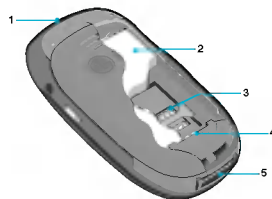

### 1. Holes for a carrying strap

### 2. Battery










### 3. SIM card socket










### 4. Battery terminals

### 5. Charger connector/Cable connector

The screen displays several icons. These are described below.

## On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal. ‡
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.

Icon	Description
	You can view your schedule.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated bluetooth menu.


‡ The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

## Installing the SIM card and the handset battery

### 1. Remove the battery cover.

Make sure the power is off before you remove the battery.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

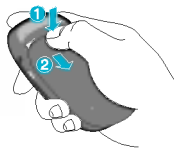


#### **Note**

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

### 2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

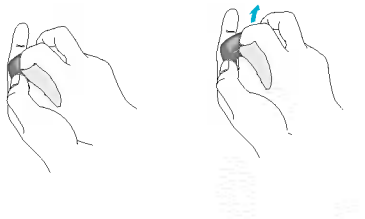

### 3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card




To remove the SIM card

#### **Note**

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instruction supplied with the SIM card.

### 4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

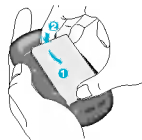


## 5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.



## Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

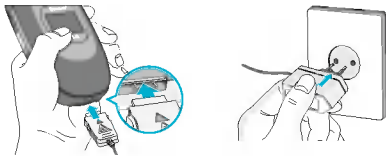

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

## ! Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.

## ! Warning





- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.





## Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
  - Press and hold the clear key () key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.


## Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

## Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

## Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

## Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list. You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 22-23.




## Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.

## Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option [Menu 7-4-2] has been set to , any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

### Notice

To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.

2. End the call by closing the phone or pressing the



### ! Notice

You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

## Vibrate Mode (Quick)

Vibrate mode can be activated by holding Navigation left key.

## Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator ( ) on your phone's display screen.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

### ! Notice

Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

## T9 mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compare your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

## ABC mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press key until 123 mode is displayed.

## Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.

### ! Notice

You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 disabled mode.

- When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.
  - The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
  - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press to type **Good**.

Press [down navigation key] to type **Home**.

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
- Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  - Complete each word with a space by pressing the key or key.

To delete letters, press . Press and hold down to erase the letters continuously.

## ! Notice

To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.

## ! Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ï Ñ	g h i 4 î ï ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 Þ ß	p q r s 7 þ ß
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

**1 Profiles** 

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset

**2 Call register** 

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information

**3 Tools** 

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status

**4 Organiser** 

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo

**5 Messages** 

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings

**6 Camera** 

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings

**7 Settings** 

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS settings

**8 Service** 

- 1 Internet
- 2 SIM Service

**9 Downloads** 


- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are 5 preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

## Activate [Menu 1-X-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [OK] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Personalise [Menu 1-X-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- **Message tone**: Select the alert tone for messages.
- **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone**: Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



- **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off**: The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 1-X-3]

You can rename a profile and give it any name you want.

### Notice

**Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

## Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls.

## Dialled calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

## Delete recent calls [Menu 2-4]

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

## Call charges [Menu 2-5]

### Call duration [Menu 2-5-1]

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

Last call, All calls, Received calls, Dialled calls and Reset all.

### Call costs [Menu 2-5-2]

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

### Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

## Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, Bluetooth enabled computers and so on.

You can exchange the data within only phonebook via bluetooth.

### ! Notice

1. A few devices may be not compatible with bluetooth.
2. When you transfer the file by bluetooth, the file can be saved in storage.

## My devices [Menu 3-1-1]

You can view all devices which are compatible with bluetooth phone.

## Handsfree devices [Menu 3-1-2]

You can view the list of handsfree devices which is compatible with bluetooth phone.

If you enter My devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- **Connect/Disconnect:** Allows to connect the other bluetooth devices.
- **Add new:** Allows to search new bluetooth device.
- **Assign name:** Allows to change the name of bluetooth.
- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows to set the authorised connection between each bluetooth devices.
- **All service:** Allows to view all services which are supported by bluetooth device.

- **Delete:** Allows to delete the bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all bluetooth devices.

## Settings [Menu 3-1-3]

You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

### • Set bluetooth

You can activate or cancel bluetooth function.

### • My phone's visibility




You can set the function that your phone is shown on the other bluetooth devices.

### • My phone's name




You can set the name of bluetooth device. The default name is C3380.

## Calculator [Menu 3-2]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].







### Notice

Use  key to erase any numbers or signs. If you press key , you can input a minus number. In addition, press key , you can input a decimal number.

### Unit converter [Menu 3-3]






This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units:

#### Length, Area, Weight, and Volume.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

### World time [Menu 3-4]

You can view clocks of the world's major cities.



1. Select the city belonged to the time zone by pressing , , ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

### Voice recorder [Menu 3-5]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 seconds.

### Record [Menu 3-5-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].


### View list [Menu 3-5-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.



### Memory status [Menu 3-6]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

## Contacts [Menu 4-1]


In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

### Search [Menu 4-1-1] (Calling from phonebook)

1. Select Search by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

#### Note

Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
  - **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
  - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
  - **Send via Bluetooth:** After setting bluetooth On, you can send the phonebook list by bluetooth.
  - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
  - **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.

- **Delete:** You can delete an entry.

### Add new [Menu 4-1-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 500 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.



You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

### Caller groups [Menu 4-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to:


- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.

### Speed dial [Menu 4-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.


## Settings [Menu 4-1-5]

### • Set memory

Scroll to highlight Set memory, and then press the left soft key  [Select].


- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

### • Search by

Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

### • View options

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key  [Select].

- **Name only**: Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures**: Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number**: Set the phonebook list with displaying name and number.

## Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone**: You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM**: You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

You can see the following submenus.

- **Keep original**: When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original**: When copying, Original Dial Number will be erased.

## Delete all [Menu 4-1-7]

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

## Information [Menu 4-1-8]

### • Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

### • Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

### • Own number (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

## Scheduler [Menu 4-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year:

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key [Options] as follows:

### Add new [Menu 4-2-1]

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

### View [Menu 4-2-2]

View all schedules and memo for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed. If you want to view the note in detail, press left soft key [Select]. Press left soft key [Options] to delete, edit the note you selected.

### View all [Menu 4-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key [Select].

### Delete past [Menu 4-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

### Delete all [Menu 4-2-5]

You can delete for the all notes.

## Memo [Menu 4-3]

1. Select the Memo by pressing the left soft key [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press left soft key [OK].




### Note

If you want to change the text input mode, press the in order.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press  [Insert] to attach the Symbol, Picture, Sound, Text templates, Contacts and Signature.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].


### Note


The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

### Options

#### • Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.

3. You can add phone numbers in the address book.
4. Press the left soft key  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

#### • Save

Stores messages in Drafts.

#### • Font

You can select **Size** and **Style** of fonts.

#### • Colour

You can select **Colour** of foreground and background.

#### • Alignment

You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.

#### • Add T9 dictionary

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (abc/ABC/123)**.

#### • T9 languages

Select a T9 input mode.

#### • Exit

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

## Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use Text templates already set in the phone.

- **Contacts**


You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.

- **Signature**

You can add your signature to the message.

## Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].

2. If you want to write a new message, select Write multimedia message.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, and Signature.

## Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

- **Note**

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Remove media**

You can remove picture or sound in the slide.

- ! **Note**

This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (abc/ABC/123)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Messages menu.

- ! **Note**


If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.


## Inbox [Menu 5-3]


You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.


- ! **Icon directive**

[  ] Multimedia message

[  ] Text message

[  ] SIM message

[  ] Read multimedia message

[  ] Read text message

[  ] Push message


[  ] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

- \* **SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

## View

You can view the received messages.

## Reply

You can reply to the sender.

## Forward

You can forward the selected message to another party.

## Return call

You can call back to the sender.

## Delete

You can delete the current message.

## View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Delete all

You can delete all messages.

## Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

### Icon directive

[  ] MMS Sent

[  ] MMS Unsent

[  ] MMS delivery confirmed

[  ] SMS sent

[  ] SMS unsent

[  ] SMS Delivery confirmed

### \* When you already sent the message:

#### View

You can view the sent messages.

#### Forward

You can forward the current message to other recipients.

#### Delete

You can delete the current message.

## View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Delete all

You can delete all messages didn't send.



## Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can view the message in draft.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** You can delete all messages in draft.

## Listen to voice mail [Menu 5-6]

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.



### Note

When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.


## Info message [Menu 5-7] (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

### Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling  or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

### Topics [Menu 5-7-2] (Dependent to network and subscription)

- **Add new**  
You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list**  
You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 5-8]

### Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

### Multimedia templates [Menu 5-8-2]

You can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

### Signature [Menu 5-8-3]

You can make your Signature.

## Settings [Menu 5-9]

### Text message [Menu 5-9-1]

- **Message types**

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

### Multimedia message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can set the priority of the message you choose.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

**Personal:** Personal message.

**Advertisements:** Commercial message.

**Information:** Necessary information.

### **Voice mail centre [Menu 5-9-3]**

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen.

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

### **Info message [Menu 5-9-4]**

- **Receive**

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

### **Push messages [Menu 5-9-5]**

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

## Take picture [Menu 6-1]

### To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

#### Note

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation keys ( or ).

- **Zoom** [ ]: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
- **Colour** [ ]: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
- **Brightness** [ ]: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Timer shoot** [ ]: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Memory status** [ ]: Check the available memory to take new pictures.
- **Flash** [ ]: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- **Resolution** [ ]: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).

- **Picture quality** [ ]: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.

## Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation keys ( or ).

#### Note

In this mode, you can't change the settings of resolution.

1. **Frame** ( ): Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** ( ): Fine/ Normal/ Basic.
3. **Zoom** ( ): x1, x2, x3, x4
4. **Tone** ( ): Colour ( )/ Sepia ( )/ Black and white ( )
5. **Brightness** ( ): -2, -1, 0, +1, +2
6. **Timer** ( ): Off, 3 sec, 5 sec
7. **Memory** ( ): Shows the current memory status.

#### Note

If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in My photos.

8. **Flash** ( )

## Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

## Note

If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

## Album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

### All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

### General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

#### Options

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- **Send via bluetooth:** You can send a picture by bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.

- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

### Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

## Settings [Menu 6-5]

### Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of photo and free memory.



### Clear album [Menu 6-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

### Auto save [Menu 6-5-3]



Automatically saves the pictures taken with the camera.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

## Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

### Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

### Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

### Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

### Time format [Menu 7-2-4]

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

### Display settings [Menu 7-3-1]

#### • Wallpaper

You can select the background pictures in standby mode.

##### - Default

You can set the wallpaper which is saved in as a default file.

##### - My folder

You can set the wallpaper which is downloaded from network.

#### • Handset scheme

You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.

#### • Greeting note

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

#### • Backlight

You can set the light-up duration of the display.

#### • LCD contrast

You can set the LCD contrast by pressing  , .

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu.

The state is shown at bottom of the display.


- **Network name**

If you set **On**, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

### Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

### Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

#### Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**


Cancels all call divert service.

#### Answer mode [Menu 7-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number [Menu 7-4-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

## Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

## Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

## Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.


- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security settings [Menu 7-5]

### PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider

### Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Call barring [Menu 7-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**  
The barring service for all outgoing calls.
- **International**  
The barring service for all outgoing international calls.
- **International when roaming**  
The barring service for all international outgoing calls except home network.
- **All incoming**  
The barring service for all incoming calls.
- **Incoming when roaming**  
The barring service for all incoming calls when roaming
- **Cancel all**  
You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

### Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**  
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- **Cancel**  
You can cancel fixed dialling function.
- **Number list**  
You can view the number list saved as Fixed dial number.

### Change codes [Menu 7-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/ PIN2 code/ PIN code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/ PIN2 code/ PIN code and verify them.

### Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

## Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

## Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

## Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

## Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

## GPRS settings [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

## Power on [Menu 7-8-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.


## When needed [Menu 7-8-2]

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

### Note




If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers. Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the previous menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

#### Note

The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Internet [Menu 8-1]


### Home [Menu 8-1-1]

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

### Bookmarks [Menu 8-1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

#### To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

#### Tip

Use the  key and  key to enter symbols.  
To enter ".", press .

### Profiles [Menu 8-1-3]

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follow s:

- **Activate**

Activates the selected profile.

- **Settings**

Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**

- **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

**IP address:** Enter the IP address of the WAP gateway you want.

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

**Call speed:** The speed of your data connection ; 9600 or 14400

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address:** Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

- **Connection Type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

- **Proxy settings**

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port:** Input the Proxy Port

- **DNS settings**

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

- **Rename**

You can change the profile name.

- **Delete**

You can delete the profile.

- **Add new**

You can add a new profile.

### **Go to URL [Menu 8-1-4]**

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

### **Cache settings [Menu 8-1-5]**

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cache**

Removes all context saved in cache.

- **Check cache**

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

 **Note**

A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

### **Cookies settings [Menu 8-1-6]**

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cookies**

Removes all context saved in cookie.

- **Check cookies**

Check whether a cookie is used or not.

### **Security certification [Menu 8-1-7]**

A list of the available certification is shown.

- **Authority**

You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.

- **Personal**

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

### **Reset profiles [Menu 8-1-8]**

You can reset profiles to return to original settings.


### **Browser version [Menu 8-1-9]**

The WAP browser version is displayed.

### **SIM service [Menu 8-2]**

This menu depends on SIM and the network services.

## Games & more [Menu 9-1]

**My games & more:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet.

### Note

You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

### Java

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the My games & more menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

### Note


- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

### Caution


Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

## Pictures [Menu 9-2]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- **Send via Bluetooth:** The picture downloaded from network can be sent by Bluetooth.

## Sounds [Menu 9-3]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

There are various accessories for your mobile phone.  
You can select these options according to your personal communication requirements.



## Standard Battery



## Headset

Allows hands-free operation.



## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

### Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

## General

Product name : C3380  
 System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient temperatures

Max : +55°C  
 Min : -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower  
 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

#### Model Name

C3380

#### Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 488-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 488-17 V1.2.1(2002-08)  
 EN 60950-1 : 2001  
 EN 50360 2001, EN50361 2001  
 EN 300 328 V1.4.1(2003-08)  
 TS51.010-1 V5.10.0  
 Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BBT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG619452-01 Issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG812612-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCF-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121649), SAR test report (no. 00491-4525-F3027).

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seong, Kim / Director

28. Aug. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
 Veturwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tel : +31 - 36-547-8940, e-mail : seoklim @ lge.com

  
 Signature of representative









