

PORTUGUÊS  
ENGLISH

C3380

## MANUAL DO UTILIZADOR

INFORMAMOS O UTILIZADOR QUE ESTE MANUAL PODE TER ALGUMAS  
DIFERENÇAS DO TELEMÓVEL CONSOANTE O SOFTWARE DO TELEMÓVEL  
E O FORNECEDOR DE SERVIÇO.

CE 0168



MODELO : C3380



MANUAL DO UTILIZADOR

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0188514



## C3380 MANUAL DO UTILIZADOR

INFORMAMOS O UTILIZADOR QUE ESTE MANUAL PODE TER ALGUMAS DIFERENÇAS DO TELEMÓVEL CONSOANTE O SOFTWARE DO TELEMÓVEL E O FORNECEDOR DE SERVIÇO.

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel C3380, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Este manual do utilizador contém informações importantes sobre o uso e funcionamento deste telemóvel. Leia todas as informações cuidadosamente para o máximo de desempenho e para evitar eventuais danos ou a utilização incorrecta do telemóvel. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do utilizador podem anular a garantia deste equipamento.



1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
3. A correcta eliminação do aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para informações mais detalhadas sobre a eliminação do aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

Leia estas simples directrizes. A violação das regras pode ser perigosa ou ilegal. São facultadas neste manual outras informações mais detalhadas.

## Aviso

- Os telemóveis têm de ser sempre desligados nos aviões.
  - Não segure o telemóvel enquanto conduz.
  - Não utilize o telemóvel próximo de bombas de gasolina, depósitos de combustível, fábricas químicas ou trabalhos com explosivos.
  - Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.
  - Não manuseie o telemóvel com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos ou danificar gravemente o seu telemóvel.
  - Mantenha o telemóvel num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de asfixia.
- ## Atenção
- Desligue o telemóvel em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não use o telemóvel em hospitais ou pode afectar equipamento médico sensível.
  - A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.
  - Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar danos no seu telemóvel.
  - Todos os transmissores de rádio acarretam riscos de interferência com aparelhos electrónicos existentes nas proximidades. Televisores, rádios, computadores, etc, podem sofrer pequenas interferências.
  - As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.
  - Não desmonte o telemóvel ou a bateria.

## Exposição a energia de radiofrequência

### Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (VEA)

Este modelo de telemóvel C3380 foi concebido para estar conforme os requisitos de segurança aplicável à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes à SAR são conduzidos utilizando um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu nível mais alto de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da VEA recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.

- O valor mais alto da VEA para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização na orelha, é de 0,962 W/kg (10 g).
- As informações de dados da VEA para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de VEA recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um (1) grama de tecido.

## Cuidados e manutenção do produto

**Aviso: utilize apenas baterias, carregador e acessórios aprovados para utilização com este telemóvel em particular. O uso de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.**

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-a afastada de electrodomésticos, tais como televisores, rádios ou computadores.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não a deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

- O revestimento do telemóvel pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.
- Não utilize substâncias químicas fortes (tais como álcool, benzina, solventes, etc.) ou detergentes para limpar o telemóvel. Existe um risco de provocar incêndios.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não bata no ecrã com objectos pontiagudos ou pode danificar o telemóvel.
- Não exponha o telemóvel a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado.
- Se colocar o telemóvel no bolso ou numa mala sem cobrir o receptáculo do telemóvel (pino de alimentação eléctrica), artigos de metal (tais como uma moeda, cliques de papel ou uma caneta) podem provocar curto-circuitos no telefone. Cubra sempre o receptáculo quando não estiver em utilização.
- Nunca coloque o telemóvel num forno microondas, uma vez que provoca a explosão da bateria.
- Apenas o pessoal autorizado pode reparar o telemóvel e respectivos acessórios. A instalação ou reparação incorrectas pode resultar em acidentes e, consequentemente, invalidar a garantia.
- Não utilize o telemóvel se a antena estiver danificada. Se uma antena danificada entrar em contacto com a pele, pode provocar uma ligeira queimadura. Contacte um Centro de Assistência Autorizado da LG para substituir a antena danificada.
- A etiqueta do telemóvel contém informações importantes para fins de assistência ao cliente. Não a retire.

## Funcionamento eficiente do telemóvel

Para desfrutar do máximo de desempenho com o mínimo de consumo de energia:

- Segure no telemóvel enquanto fala com outro telefone. Enquanto fala directamente para o microfone, regule a antena para cima e sobre o seu ombro. Se a antena for extraível/retráctil, deve ser extraída durante a chamada.
- Não segure na antena enquanto utiliza o telemóvel. Se a segurar, pode afectar a qualidade da chamada, também pode fazer com que o telemóvel funcione a um nível de energia mais alto do que o necessário, reduzindo os tempos de conversação e standby.

- Se o seu telemóvel suportar infra-vermelhos, nunca dirija os raios infra-vermelhos para os olhos de ninguém.

## Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel sobre o pacemaker, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Televisores, rádios, computadores, etc, podem sofrer pequenas interferências.
- Não dobre, risque ou exponha a electricidade estática.

## Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentações quanto à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo motorizado, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Quando conduzir um automóvel, não deixe o telemóvel ou o kit mãos livres junto do airbag. Se o equipamento sem fios for instalado incorrectamente e o airbag for accionado, pode ferir-se gravemente.

## Área de explosão

Não use o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais indicações ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o telemóvel num posto de reabastecimento. Não use próximo de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo que contém o telemóvel e os acessórios.

## Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem a permissão da tripulação.

## Informações e cuidados com a bateria

- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Recarregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem a condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o seu desempenho.

## Serviço de rede

- Alguns serviços e funções descritos neste manual do utilizador dependem da rede ou da sua assinatura. Assim, alguns menus poderão não estar disponíveis no seu telemóvel. Consulte o operador da rede para obter mais informações acerca da sua assinatura.

<b>Funcionalidades do C3380</b> .....	<b>10</b>	<b>Perfis [Menu 1]</b> .....	<b>28</b>
• Parte do telemóvel .....	10	• Activar [Menu 1-1] .....	28
• Vista traseira .....	12	• Personalizar [Menu 1-2] .....	28
• Informações do ecrã .....	12	• Renomear [Menu 1-3] .....	29
• Ícones do ecrã .....	13	<b>Histórico de cham. [Menu 2]</b> .....	<b>30</b>
<b>Introdução</b> .....	<b>14</b>	• Cham. perdidas [Menu 2-1] .....	30
• Instalação do cartão SIM e da bateria do telemóvel ...	14	• Cham. recebidas [Menu 2-2] .....	30
• Carregar a bateria .....	15	• Cham. efectuadas [Menu 2-3] .....	30
• Desligar o carregador .....	16	• Repor reg. cham. [Menu 2-4] .....	30
<b>Funções gerais</b> .....	<b>17</b>	• Tempo & Custos [Menu 2-5] .....	31
• Fazer uma chamada .....	17	• Info. de GPRS [Menu 2-6] .....	31
• Ajustar o Volume .....	17	<b>Ferramentas [Menu 3]</b> .....	<b>33</b>
• Atender uma Chamada .....	18	• Bluetooth [Menu 3-1] .....	33
• Introdução de Texto .....	18	• Calculadora [Menu 3-2] .....	34
<b>Seleccção de funções e opções</b> .....	<b>22</b>	• Conversor [Menu 3-3] .....	34
<b>Menu de chamada</b> .....	<b>23</b>	• Fuso horário [Menu 3-4] .....	34
• Durante uma chamada .....	23	• Grav. de voz [Menu 3-5] .....	35
• Chamadas em conferência .....	24	• Estado da Mem. [Menu 3-6] .....	35
<b>Árvore do Menu</b> .....	<b>26</b>	<b>Organizer [Menu 4]</b> .....	<b>36</b>
		• Contactos [Menu 4-1] .....	36
		• Calendário [Menu 4-2] .....	39
		• Notas [Menu 4-3] .....	40

<b>Mensagens [Menu 5]</b> .....	<b>41</b>	• Repor definições [Menu 7-7] .....	57
• Enviar SMS [Menu 5-1].....	41	• Def. de GPRS [Menu 7-8].....	58
• Enviar MMS [Menu 5-2] .....	42	<b>Serviços [Menu 8]</b> .....	<b>59</b>
• Msg recebidas [Menu 5-3] .....	43	• Internet [Menu 8-1].....	59
• Msg enviadas [Menu 5-4] .....	44	• Serviço SIM [Menu 8-2].....	63
• Rascunhos [Menu 5-5].....	45	<b>Downloads [Menu 9]</b> .....	<b>64</b>
• Ouvir Voice-mail [Menu 5-6].....	45	• Jogos & Mais [Menu 9-1].....	64
• Msg de difusão [Menu 5-7] .....	46	• Imagens [Menu 9-2].....	65
• Modelos [Menu 5-8] .....	46	• Sons [Menu 9-3] .....	65
• Definições [Menu 5-9] .....	47	<b>Acessórios</b> .....	<b>66</b>
<b>Câmara[Menu 6]</b> .....	<b>49</b>	<b>Dados técnicos</b> .....	<b>67</b>
• Câmara [Menu 6-1] .....	49		
• Fotos c/Moldura [Menu 6-2].....	49		
• Disp. contínuo [Menu 6-3].....	50		
• Álbum [Menu 6-4].....	50		
• Definições [Menu 6-5].....	51		
<b>Definições [Menu 7]</b> .....	<b>52</b>		
• Despertador [Menu 7-1] .....	52		
• Data & Hora [Menu 7-2].....	52		
• Def. do telef. [Menu 7-3] .....	52		
• Def. de cham. [Menu 7-4].....	53		
• Def. segurança [Menu 7-5].....	55		
• Def. de rede [Menu 7-6] .....	57		

## Parte do telemóvel

### 1. Auscultador





### 2. Ecrã principal

- **Parte superior:** força do sinal, nível da bateria e várias funções
- **Parte inferior:** indicações das teclas de atalho

### 3. Teclas alfanuméricas

- **No modo de standby:** introdução dos números a marcar

#### Manter tecla premida

-  – Chamadas internacionais
-  – Activar menu do centro de correio de voz
-  a  – Marcações rápidas

- **No modo de edição:** Introduza os números e os caracteres

### 4. Microfone



### 5. Teclas laterais


- **No modo standby (aberto):** Volume do toque das teclas
- **No modo standby (fechado):** Active/desactive a retroiluminação do Ecrã secundário.
- **Nos menus:** navegar para cima e para baixo
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador

### 6. Tecla lateral da câmara

### 7. Ecrã secundário

### 8. Flash

### 9. Objectiva da câmara

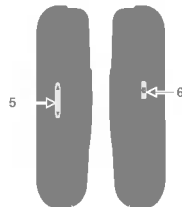

## 1. Tecla de navegação

### • No modo standby:

- ☞ **Pressão rápida:** Lista de Favoritos
- ☞ **Pressão rápida:** Lista de Contactos
- ☞ **Pressão rápida:** Lista de Mensagens
- ☞ **Pressão rápida:** Lista de Perfis

**Manter tecla premida:** Activar/  
Desactivar modo Vibração

- **Nos menus:** navegar para cima e para baixo


## 2. Tecla de confirmação

## 3. Teclas de atalho

- Estas teclas realizam a função indicada na parte inferior do ecrã.

## 4. Tecla de atalho do Calendário

- Activa o menu do Calendário directamente.

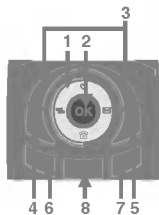

## 5. Tecla de atalho da Câmara

- Pressão rápida: menu Câmara

## 6. Tecla de envio


- Marque um número de telefone e atenda uma chamada.
- No modo standby: mostra as últimas chamadas efectuadas, as chamadas recebidas e as perdidas.

## 7. Tecla de fim

- Telemóvel ligado/desligado (manter premida)
- Terminar ou rejeitar uma chamada.

## 8. Tecla de limpeza

## Vista traseira

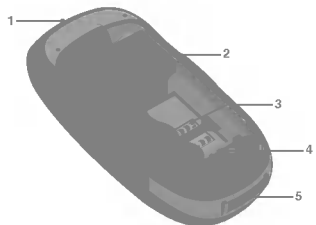

1. Orifícios para a correia de transporte
2. Bateria
3. Compartimento para o cartão SIM
4. Terminais da bateria
5. Conector do carregador/Conector do cabo

## Informações do ecrã



Área de ícones

Área de texto e gráficos

Indicações das teclas de atalho

Área dos ícones	Apresenta vários ícones. Consulte a página 13.
Área de texto e gráficos	Mostra mensagens, instruções e todas as informações que introduzir, tais como o número a marcar.
Indicações das teclas de atalho	Mostra as funções atribuídas actualmente às duas teclas de atalho.

O ecrã apresenta vários ícones. Estes encontram-se descritos a seguir.

## Ícones do ecrã

	Descrição
	Informa-o da força do sinal de rede.*
	Chamada efectuada.
	Podem utilizar o serviço GPRS.
	Mostra que está a utilizar um serviço de roaming.
	O alarme foi definido e está activado.
	Informa-o do estado da bateria.
	Recebeu uma mensagem de texto.
	Recebeu uma mensagem de voz.
	Menu apenas vibrar no perfil.

	Descrição
	Menu geral no perfil.
	Menu alto no perfil.
	Menu silencioso no perfil.
	Menu auriculares no perfil.
	Podem reencaminhar uma chamada.
	Indica que o telemóvel está a aceder ao serviço WAP.
	Indica que está a utilizar o serviço GPRS.
	Activou o menu Bluetooth.
	Podem ver os seus compromissos.


\* A qualidade da conversação pode variar consoante a cobertura de rede. Quando a força do sinal está abaixo das 2 barras, pode ficar sem som, a chamada pode cair e o som pode perder qualidade. Considere as barras de rede como um indicador das suas chamadas. Quando não existirem barras, isso significa que não tem rede: neste caso, não poderá aceder à rede para qualquer serviço (chamadas, mensagens e assim por diante).

## Instalação do cartão SIM e da bateria do telemóvel

### 1. Retire a tampa da bateria.

Certifique-se de que o telemóvel está desligado antes de retirar a bateria.

Prima a patilha de abertura da bateria e deslize a tampa da bateria na direcção da parte de baixo do telemóvel. Retire a tampa da bateria.

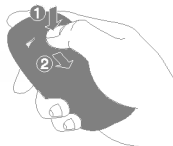

#### ! Nota

Se remover a bateria do telemóvel com o mesmo ligado pode danificar o aparelho.

### 2. Retire a bateria.

Segure a parte superior da bateria e retire-a do seu compartimento.



### 3. Instale o cartão SIM

Introduza o cartão SIM no respectivo compartimento. Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Certifique-se de que o cartão SIM está devidamente introduzido e de que a área dourada de contacto está virada para baixo. Para retirar o cartão SIM, prima ligeiramente e puxe na direcção oposta.



Para introduzir o cartão SIM

Para remover o cartão SIM

#### ! Nota

O contacto metálico do cartão SIM pode ser facilmente danificado por riscos. Preste especial atenção ao cartão SIM durante o seu manuseamento. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.


#### 4. Instale a bateria.

Introduza a parte inferior da bateria primeiro na extremidade inferior do compartimento da bateria. Empurre a parte superior da bateria até ficar em posição com um clique.



#### 5. Volte a colocar a tampa da bateria.

Coloque a tampa da bateria em posição no telemóvel e deslize-a até a patilha fazer clique.

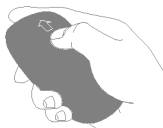

#### Carregar a bateria

Para ligar o transformador de viagem ao telemóvel, tem de ter instalado a bateria.



1. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de utilizar o telemóvel.
2. Com a seta virada para si, tal como é indicado no diagrama, introduza a ficha do transformador da bateria na entrada situada na parte inferior do telemóvel até ficar posicionado com um clique.
3. Ligue a outra extremidade do transformador de viagem à tomada eléctrica. Utilize apenas o carregador incluído na embalagem.
4. As barras em movimento do ícone da bateria deixam de se movimentar quando o carregamento estiver concluído.

### ! Atenção

- Não force o conector, pois pode danificar o telemóvel e/ou o transformador de viagem.
- Introduza o carregador da bateria verticalmente na tomada de parede.
- Se utilizar o carregador fora do seu país de origem, utilize uma ficha adaptadora para uma configuração correcta.

### ! Aviso





- Desligue o fio de corrente eléctrica e o carregador durante a ocorrência de tempestades para evitar o perigo de choque eléctrico ou incêndio.
- Certifique-se de que nenhum objecto aguçado, tal como dentes de animais, pregos, etc., entra em contacto com a bateria. Existe um risco de provocar incêndios.
- Não faça nem atenda quaisquer chamadas enquanto o telemóvel estiver a carregar, uma vez que pode provocar um curto-circuito no telemóvel e/ou choques eléctricos ou incêndios.

## Desligar o carregador



Desligue o transformador de viagem do telemóvel premindo os respectivos botões laterais, tal como é indicado no diagrama.




## Fazer uma chamada


1. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
2. Introduza um número de telefone, incluindo o indicativo da área. Para editar um número no ecrã, basta premir a tecla  para apagar um dígito de cada vez.
  - Prima e mantenha premida a tecla de limpeza () para apagar o número inteiro.
3. Prima a tecla  para ligar para o número.
4. Quando terminar, prima a tecla .

## Fazer uma chamada com a tecla de envio

1. Prima a tecla  e os números das últimas chamadas, chamadas efectuadas e chamadas perdidas são apresentados.
2. Selecione o número pretendido utilizando a tecla de navegação.
3. Prima a tecla .

## Fazer Chamadas Internacionais

1. Prima e mantenha premida a tecla  para o indicativo internacional. O carácter '+' pode ser substituído pelo código de acesso internacional.

2. Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
3. Prima a tecla .

## Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, prima a tecla .

## Fazer uma chamada a partir da lista de contactos

Pode guardar nomes e números de telefone marcados frequentemente no cartão SIM e na memória do telemóvel; é a chamada Lista de Contactos.

Basta procurar um nome na lista de contactos para marcar um número. Para mais detalhes sobre a funcionalidade Contactos, consulte a página 36-39.




## Ajustar o Volume

Durante a chamada, se quiser ajustar o volume do auscultador, utilize as teclas laterais do telemóvel.

No modo standby, pode ajustar o volume das teclas com as teclas laterais.

## Atender uma Chamada

Quando receber uma chamada, o telemóvel toca e um ícone de telefone intermitente aparece no ecrã. Se o número puder ser identificado, o número de telefone da chamada (ou nome se estiver guardado na sua Lista de Contactos) é apresentado.

1. Abra a tampa e prima a tecla  ou a tecla de atalho da esquerda para atender uma chamada recebida. Se a opção do menu Qualquer tecla [Menu 7-4-2] tiver sido definida como , premindo qualquer uma das teclas pode atender uma chamada, excepto a tecla  ou a tecla de atalho direita.

### Aviso

Para rejeitar uma chamada recebida, prima e mantenha premida a tecla de atalho esquerda do telemóvel.

2. Termine a chamada fechando o telemóvel ou premindo a tecla .


### Aviso

Pode atender uma chamada enquanto utiliza a Lista de Contactos ou outras funcionalidades do menu.

## Modo Apenas vibrar (Rápido)

O modo Apenas vibrar pode ser activado mantendo premida a tecla esquerda de Navegação.

## Força do Sinal

Se estiver dentro de um edifício, aproximar-se de uma janela pode dar-lhe uma melhor recepção. Pode ver a força do sinal através do indicador de sinal (  ) no ecrã do telemóvel.

## Introdução de Texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, guardar nomes na Lista de Contactos, escrever uma mensagem, criar eventos no calendário, tudo requer a introdução de texto.


Os seguintes métodos de introdução de texto estão disponíveis no telemóvel.

### Aviso

Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos da lista de contactos).

Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque da tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais do que uma letra. O modo T9 compara automaticamente as pressões das teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de muito menos pressões de teclas do que o tradicional modo ABC.


Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

Digite os números utilizando uma pressão de tecla por número. Para passar para o modo 123 num campo de introdução de texto, prima a tecla  até que o modo 123 seja apresentado.

## Modo de Símbolos

Este modo permite-lhe introduzir caracteres especiais.


## Alterar o Modo de Introdução de Texto



1. Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, irá notar no indicador do modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã.
2. Se quiser mudar de modo, prima . Os modos disponíveis são alterados.

## Utilizar o modo T9



O modo de introdução de texto previsivo T9 permite-lhe introduzir facilmente palavras com um número mínimo de pressões de teclas. À medida que prime cada tecla, o telemóvel apresenta os caracteres que pensa que está a escrever baseado num dicionário integrado. À medida que adiciona novas letras, a palavra muda para reflectir o candidato mais provável a partir do dicionário.

### Aviso

Pode seleccionar um idioma T9 diferente a partir da opção do menu ou manter premida a tecla . A predefinição do telemóvel é o modo T9 desactivado.


1. Quando estiver no modo de introdução previsiva de texto T9, comece a introduzir uma palavra premindo as teclas  a . Prima uma tecla por letra.
  - A palavra muda à medida que digita as letras - ignore o que aparece no ecrã até que a palavra seja completamente digitada.
  - Se a palavra ainda estiver incorrecta depois de a digitar completamente, prima a tecla de navegação para baixo uma ou mais vezes para navegar pelas outras opções de palavras.

Exemplo: Prima     para escrever **Home**.  
Prima     [tecla de navegação para baixo] para escrever **Good**.

- Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
2. Introduza a palavra completa antes de editar ou apagar eventuais pressões de teclas.
  3. Complete cada palavra com um espaço premindo a tecla  ou a tecla .




Para apagar letras, prima . Prima e mantenha premido  para apagar as letras continuamente.

### Aviso

Para sair do modo de introdução de texto sem gravar a sua introdução, prima . O telemóvel regressa ao ecrã inactivo.











## Utilizar o Modo ABC

Utilize as teclas  a  para introduzir o seu texto.

1. Prima a tecla com a letra necessária:
  - Uma vez para a primeira letra.
  - Duas vezes para a segunda letra.
  - E assim por diante.
2. Para introduzir um espaço, prima a tecla  uma vez. Para apagar letras, prima a tecla . Prima e mantenha premida a tecla  para apagar as letras continuamente.

### Aviso

Consulte a tabela seguinte para mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas.

	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúscula	Minúscula
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 Þ ß	p q r s 7 þ ß
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Espaço, 0	Espaço, 0


### **Utilizar o Modo 123 (numérico)**



O Modo 123 permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo).

Prima as teclas correspondentes aos algarismos necessários antes de voltar manualmente ao modo de introdução de texto apropriado.

### **Utilizar o Modo de Símbolos**

O Modo de Símbolos permite-lhe introduzir vários símbolos ou caracteres especiais.

Para introduzir um símbolo, prima a tecla . Utilize as teclas de navegação para seleccionar o símbolo pretendido e prima a tecla [OK].

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizar o telemóvel. Estas funções estão organizadas em menus e submenus, acessíveis através de duas teclas de atalho identificadas como  e .

Cada menu e submenu permite-lhe ver e alterar as definições de uma determinada função.

Os papéis das teclas de atalho variam consoante o contexto actual; a indicação na linha inferior do ecrã, por cima de cada tecla, indica o seu papel actual.

O seu telemóvel disponibiliza uma série de funções de controlo que pode utilizar durante uma chamada. Para aceder a estas funções durante uma chamada, prima a tecla de atalho da esquerda [Opções].


## Durante uma chamada

O menu apresentado no ecrã do telemóvel durante uma chamada é diferente do menu principal predefinido quando está em standby, e as opções encontram-se descritas a seguir.


### Fazer uma segunda chamada (consoante a rede)

Pode obter o número que pretende marcar a partir da Lista de Contactos para fazer uma segunda chamada. Prima a tecla de atalho direita, depois seleccione Contactos.


### Alternar entre duas chamadas

Para alternar entre duas chamadas, prima a tecla  ou a tecla de atalho esquerda, e depois seleccione **Trocar**.


### Atender uma chamada


Para atender uma chamada quando o telemóvel tocar, basta premir a tecla . O telemóvel também pode avisá-lo da recepção de uma chamada enquanto já estiver com uma chamada activa. Soa um aviso sonoro no auscultador e o visor indica que tem uma segunda chamada em espera. Esta funcionalidade, conhecida como **Chamada em espera**, apenas está disponível se a sua rede a suportar.

Para mais detalhes sobre como activar e desactivar esta função, consulte **Chamada em espera** [Menu 7-4-4].

Se a função Chamada em espera estiver activada, pode colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda, premindo .

### Rejeitar uma chamada

Pode rejeitar uma chamada sem a atender, bastando premir a tecla .

Durante uma chamada, pode rejeitar uma chamada premindo a tecla .

## Cortar o som ao microfone

Pode cortar o som ao microfone durante uma chamada premindo a tecla [Opções] e seleccionando [S/ som]. O corte de som do telemóvel pode ser anulado premindo [C/ som]. Quando o telemóvel está sem som, o emissor da chamada não o consegue ouvir, mas o destinatário pode continuar a ouvi-lo.

## Alta-voz

Pode activar a função de alta-voz quando utilizar a opção mãos livres num carro. Se activar esta função, pode receber ou fazer uma chamada sem ter de segurar no telemóvel.

O ícone do altifalante aparece durante as chamadas. Se premir opções, pode activar ou cancelar esta função.



## Toque DTMF durante a chamada

Para mudar para os toques DTMF durante a chamada (p. ex., para utilizar o telemóvel com um PBX automático) prima a tecla [Opções] seguido de DTMF. Selecciona DTMF Off para desactivar os toques DTMF. Normalmente, os toques DTMF estão activados.

## Chamadas em conferência

O serviço de conferência permite-lhe ter uma conversa simultânea com mais do que um emissor, se o seu fornecedor de serviço de rede suportar esta funcionalidade. Uma chamada em conferência apenas pode ser configurada quando tiver uma chamada activa e uma chamada em espera, tendo atendido ambas as chamadas. Depois de configurar uma chamada em conferência, pode adicionar outras chamadas, desligá-las ou separá-las (ou seja, removê-las da chamada em conferência mas manter a chamada para si na mesma) pela pessoa que configurou a chamada em conferência. Estas opções estão todas disponíveis no Menu de chamada. O número máximo de chamadas em conferência é de cinco. Depois de começar, tem o controlo sobre a chamada em conferência e apenas você pode adicionar chamadas à chamada em conferência.

### **Fazer uma segunda chamada**

Pode fazer uma segunda chamada com uma chamada já activa. Introduza o segundo número e prima . Quando a segunda chamada é efectuada, a primeira chamada é automaticamente colocada em espera. Pode alternar entre as chamadas, premindo a tecla .

### **Configurar uma chamada em conferência**

Para configurar uma chamada em conferência, coloque uma chamada em espera e enquanto a chamada activa estiver activada, prima a tecla de atalho esquerda e depois seleccione o menu Conferência.

### **Adicionar chamadas à chamada em conferência**

Para adicionar uma chamada a uma chamada em conferência existente, prima a tecla de atalho esquerda e depois seleccione o menu Conferência e a opção Juntar todas.

### **Chamada privada numa chamada em conferência**

Para fazer uma chamada privada com um emissor da chamada em conferência, seleccione o número do emissor com quem pretende falar, depois prima a tecla de atalho esquerda. Seleccione o menu Conferência e a opção Privado para colocar todas as outras chamadas em espera.

### **Terminar uma chamada em conferência**

A chamada em conferência exibida actualmente pode ser desligada premindo a tecla .



## 1 Perfis

- 1 Apenas vibrar
- 2 Silencioso
- 3 Geral
- 4 Alto
- 5 Auriculares



## 2 Histórico de cham.

- 1 Cham. perdidas
- 2 Cham. recebidas
- 3 Cham. efectuadas
- 4 Repor reg. cham.
- 5 Tempo & Custos
- 6 Info. de GPRS



## 3 Ferramentas

- 1 Bluetooth
- 2 Calculadora
- 3 Conversor
- 4 Fuso horário
- 5 Grav. de voz
- 6 Estado da Mem.



## 4 Organizer

- 1 Contactos
- 2 Calendário
- 3 Notas



## 5 Mensagens

- 1 Enviar SMS
- 2 Enviar MMS
- 3 Msg recebidas
- 4 Msg enviadas
- 5 Rascunhos
- 6 Ouvir Voice-mail
- 7 Msg de difusão
- 8 Modelos
- 9 Definições



## 6 Câmera

- 1 Câmera
- 2 Fotos c/Moldura
- 3 Disp. contínuo
- 4 Álbum
- 5 Definições



## 7 Definições

- 1 Despertador
- 2 Data & Hora
- 3 Def. do telef.
- 4 Def. de cham.
- 5 Def. segurança
- 6 Def. de rede
- 7 Repor definições
- 8 Def. de GPRS



## 8 Serviços

- 1 Internet
- 2 Serviço SIM



## 9 Downloads


- 1 Jogos & Mais
- 2 Imagens
- 3 Sons

Em Perfis, pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para diferentes eventos, ambientes ou grupos de contactos.


Existem seis perfis predefinidos: **Apenas vibrar**, **Silencioso**, **Geral**, **Alto** e **Auriculares**. Cada perfil pode ser personalizado.

Prima a tecla de atalho esquerda [Menu] e seleccione **Perfis** utilizando as teclas de navegação para cima/para baixo.

## Activar [Menu 1-1]

1. É apresentada uma lista de perfis.
2. Na lista **Perfis**, navegue para o perfil que pretende activar e prima a tecla de atalho esquerda  [ok] ou a tecla OK.
3. Depois, seleccione **Activar**.

## Personalizar [Menu 1-2]

Navegue para o perfil pretendido na lista Perfil. Depois de premir a tecla de atalho esquerda  ou a tecla OK, seleccione **Personalizar**. A opção de definição do perfil abre-se. Defina a opção necessária.

- **Tipo aviso cham.:** defina o tipo de alerta para as chamadas recebidas.



- **Toque de cham.:** seleccione o toque pretendido a partir da lista.
- **Volume toque:** defina o volume do toque.
- **Tipo aviso Msg:** defina o tipo de alerta para as mensagens.
- **Toque de Msg:** seleccione o toque para as mensagens.
- **Tom do teclado:** seleccione o Tom do teclado pretendido.
- **Volume teclado:** defina o volume do toque do teclado.
- **Tom ao abrir:** permite-lhe definir o Tom de abertura para ajuste do ambiente.
- **Vol. tom de efeito:** defina o volume dos efeitos sonoros.
- **Vol. tom de On/Off:** defina o volume do toque ao ligar/desligar o telemóvel.
- **Atender autom.:** esta função será activada apenas quando o seu telemóvel estiver ligado ao auricular.
  - **Off:** o telemóvel não atende automaticamente.
  - **Após 5 segs:** após 5 segundos, o telemóvel atende automaticamente.
  - **Após 10 segs:** após 10 segundos, o telemóvel atende automaticamente.

## Renomear [Menu 1-3]

Pode atribuir um novo nome a um perfil e dar-lhe qualquer nome que pretenda.

### ! Aviso

Os nomes dos perfis **Apenas vibrar**, **Silencioso** e **Auriculares** não podem ser alterados.

1. Para alterar o nome de um perfil, navegue até ao perfil na lista de perfis e, depois de premir a tecla de atalho esquerda  ou a tecla OK, seleccione **Renomear**.
2. Digite o nome pretendido e prima a tecla OK ou a tecla de atalho esquerda  [OK].

Pode verificar o Histórico de chamadas perdidas, chamadas recebidas e chamadas efectuadas, apenas se a rede suportar a identificação de chamadas (CLI) na área de serviço.

O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver os tempos das chamadas.

## Cham. perdidas [Menu 2-1]

Esta opção permite-lhe ver as 10 últimas chamadas perdidas. Também pode:

- Ver o número se disponível e marcá-lo, ou guardá-lo no Livro de Contactos.
- Introduzir um novo nome para o número e guardar ambos no Livro de Contactos.
- Enviar uma mensagem por este número.
- Apagar a chamada da lista.

## Cham. recebidas [Menu 2-2]

Esta opção permite-lhe ver as 10 últimas chamadas recebidas. Também pode:

- Ver o número se disponível e marcá-lo, ou guardá-lo no Livro de Contactos.

- Introduzir um novo nome para o número e guardar ambos no Livro de Contactos.
- Enviar uma mensagem por este número.
- Apagar a chamada da lista.

## Cham. efectuadas [Menu 2-3]

Esta opção permite visualizar as últimas 20 chamadas efectuadas (marcações ou tentativas).

Também pode:

- Ver o número se disponível e marcá-lo, ou guardá-lo no Livro de Contactos.
- Introduzir o novo nome para o número e guardar ambos no Livro de Contactos.
- Enviar uma mensagem por este número.
- Apagar a chamada da lista.


## Repor reg. cham. [Menu 2-4]

Permite eliminar listas de **Cham. perdidas** e de **Cham. recebidas**. Pode eliminar listas de **Cham. efectuadas** e de **Tds as cham.** de uma só vez.

## Tempo & Custos [Menu 2-5]

### Duração cham. [Menu 2-5-1]

Permite visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas. Pode, igualmente, repor a duração das chamadas. Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

- **Última cham.:** duração da última chamada.
- **Tds as cham.:** duração total de todas as chamadas efectuadas e recebidas desde a última reposição do contador.
- **Cham. recebidas:** duração das chamadas recebidas.
- **Cham. efectuadas:** duração das chamadas efectuadas.
- **Repor tudo:** permite limpar a duração de todas as chamadas premindo a tecla de atalho esquerda  [ok].

### Custos cham. [Menu 2-5-2]

Permite verificar tudo da última chamada, de todas as chamadas, do restante e repor tudo. Para repor o custo, necessita do código PIN2.

## Definições [Menu 2-5-3] (Depende do SIM)

- **Def. tarifa:** pode definir a moeda e o preço das unidades. Contacte os fornecedores de serviços para obter informações relativas aos preços das unidades de taxaço. Para seleccionar a moeda ou unidade neste menu, necessita do código PIN2.
- **Def. crédito:** este menu permite estabelecer limites de custos para as chamadas por unidades de taxaço seleccionadas. Se seleccionar **Ler**, é apresentado o número de unidades restantes. Se seleccionar **Alterar**, pode alterar o limite de taxaço.
- **Exibição autom.:** este serviço de rede permite visualizar automaticamente o custo das últimas chamadas. Se estiver definido como **On**, pode visualizar o último custo quando a chamada for libertada.

## Info. de GPRS [Menu 2-6]

Pode verificar a quantidade de dados transferidos na rede através da opção de informações GPRS. Além disso, pode ainda visualizar o tempo que está on-line.

## Histórico de cham. [Menu 2]

---

### **Duração cham. [Menu 2-6-1]**

Pode verificar a duração da **Última cham.** e de **Tds as cham.** Pode, igualmente, repor os temporizadores das chamadas.

### **Vol. de Dados [Menu 2-6-2]**

Pode verificar **Enviados**, **Recebidos** ou **Tudo** os volumes de dados e **Repor tudo**.

## Bluetooth [Menu 3-1]

O Bluetooth permite que dispositivos móveis compatíveis, periféricos e computadores que estejam próximo uns dos outros comuniquem directamente sem fios. Este telemóvel suporta a conectividade incorporada Bluetooth, o que torna possível ligá-lo a auriculares Bluetooth compatíveis, computadores com Bluetooth, e outros. Pode transferir dados entre listas telefónicas por Bluetooth.

### Aviso

1. Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com Bluetooth.
2. Ao transferir um ficheiro por Bluetooth, este pode ser guardado na memória

## Disp. emparelhados [Menu 3-1-1]

Pode ver todos os dispositivos que são compatíveis com o telemóvel Bluetooth.

## Disp. mãos-livres [Menu 3-1-2]

Pode ver a lista dos dispositivos mãos livres que são compatíveis com o telemóvel Bluetooth.

Se entrar no menu Dispositivos emparelhados ou Dispositivos mãos livres, acede às opções seguintes.

- Conectar / Desconectar: Permite ligar outros dispositivos Bluetooth.

- Adicionar novo: Permite procurar novos dispositivos Bluetooth.
- Atribuir nome: Permite alterar o nome do dispositivo Bluetooth.
- Autorizar/Definir como não autorizado: Permite definir uma ligação autorizada entre os dispositivos Bluetooth.
- Lista de serviços: Permite ver todos os serviços suportados pelo dispositivo Bluetooth.
- Eliminar: Permite eliminar o dispositivo Bluetooth.
- Eliminar tudo: permite eliminar todos os dispositivos Bluetooth.




## Definições [Menu 3-1-3]

Pode registar novos dispositivos que sejam compatíveis com Bluetooth. Se já tiver adicionado o dispositivo, pode procurá-lo depois de introduzir uma palavra-passe.




- **Def. Bluetooth**  
Pode activar ou cancelar a função Bluetooth.
- **Visibilidade BT**  
Pode definir se o seu telemóvel é visualizado nos outros dispositivos Bluetooth.
- **Nome do telef.**  
Pode definir o nome do dispositivo Bluetooth. O nome predefinido é C3380.

## Calculadora [Menu 3-2]

Inclui as funções padrão tais como +, -, x, ÷ : **Adicionar, Subtrair, Multiplicar, e Dividir.**







1. Introduza os números premindo as teclas numéricas.
2. Utilize uma tecla de navegação para seleccionar um sinal para cálculo.
3. De seguida, introduza os números.
4. Prima a tecla de atalho esquerda  [Resultado] para visualizar o resultado.
5. Prima a tecla de atalho esquerda  [Repor] ou introduza números para repetir o procedimento anterior.
6. Para terminar a **Calculadora**, prima a tecla de atalho direita  [Voltar].

### ! Aviso

Utilize a tecla  para apagar eventuais números ou sinais. Se premir a tecla , pode introduzir um número negativo. Além disso, premindo a tecla , pode introduzir um número decimal.






## Conversor [Menu 3-3]

Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha. Existem 4 tipos que podem ser convertidos em unidades: **Comprimento, Área, Peso, e Volume.**

1. Pode seleccionar um dos quatro tipos de unidades premindo a tecla  [Unidade].
2. Selecione o valor padrão utilizando , .
3. Selecione a unidade que pretende converter premindo  e .
4. Pode verificar o valor convertido para a unidade que pretende. Pode, também, introduzir um número decimal, premindo .

## Fuso horário [Menu 3-4]

Pode visualizar relógios das principais cidades do mundo.



1. Selecione a cidade que pertence à zona horária premindo a tecla , , , .
2. Pode definir a hora actual para a hora da cidade seleccionada premindo a tecla de atalho esquerda  [Salvar].

## Grav. de voz [Menu 3-5]

A funcionalidade de notas de voz permite gravar até 10 mensagens de voz e cada nota tem até 20 segundos.

### Salvar [Menu 3-5-1]

Pode gravar notas de voz no menu Gravador de voz.

1. Quando se inicia a gravação, é visualizada a mensagem A **Salvar** e o tempo restante.
2. Se pretender terminar a gravação, prima a tecla de atalho esquerda  [Guardar].
3. Digite o título da Nota de voz, prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

### Ver lista [Menu 3-5-2]



O telemóvel apresenta a lista de notas de voz. Pode Reproduzir e Eliminar a nota de voz gravada.

## Estado da Mem. [Menu 3-6]

Pode verificar o espaço livre e a utilização de memória de cada repositório, memória SIM. Pode ir para o menu de cada repositório.


## Contactos [Menu 4-1]

### Procurar [Menu 4-1-1] (Chamada a partir da lista telefónica)

1. Seleccione Procurar premindo a tecla de atalho esquerda  [ok] ou [OK].
2. Introduza o nome que pretende procurar ou seleccione a tecla de atalho esquerda  [Lista] para visualizar a lista telefónica na íntegra.

#### Nota

A procura instantânea é possível introduzindo a primeira letra do nome ou número que se pretende procurar.





3. Se pretender editar, eliminar, copiar uma entrada, ou adicionar a voz a uma, seleccione a tecla de atalho esquerda  [Opções]. O menu seguinte é apresentado.
  - **Editar:** pode editar o nome, número, grupo, caracter e imagem utilizando a tecla de navegação.
  - **Enviar SMS/MMS:** após encontrar o número pretendido, pode enviar uma mensagem de texto/multimédia para o número seleccionado.
  - **Enviar por Bluetooth:** Depois de activar o Bluetooth, pode enviar a lista de contactos por Bluetooth.
  - **Copiar:** pode copiar uma entrada do SIM para o telemóvel ou do telemóvel para o SIM.







- **Núm. principal:** entre telemóvel, casa, e escritório, pode seleccionar o número que utiliza frequentemente. Depois de definido, o número principal será visualizado em primeiro lugar, quando efectua a procura.
- **Eliminar:** pode eliminar uma entrada.

### Adic. novo [Menu 4-1-2]

Pode adicionar uma entrada à lista de Contactos utilizando esta função. A memória do telemóvel tem uma capacidade de 500 entradas. A capacidade da memória do cartão SIM depende do fornecedor de serviços celulares.

Pode, igualmente, guardar 20 caracteres do nome na memória do telefone e guardar caracteres no cartão SIM. O número de caracteres é uma funcionalidade que depende do SIM.

1. Seleccione **Adic. novo** premindo a tecla de atalho esquerda  [ok] ou [OK].
2. Seleccione a memória que pretende guardar: **SIM** ou **Telefone**. Se definir para Telemóvel, tem de seleccionar o número que pretende utilizar como Número principal.
  - a. Prima  [OK] para introduzir um nome.
  - b. Prima  [Guardar], de seguida pode introduzir um número.
  - c. Prima  [Guardar].



- d. Pode definir um grupo para a entrada premindo  , .
- e. Pode definir um carácter e uma imagem para a entrada premindo  ,  ,  , .

### Grupos cham. [Menu 4-1-3]


A lista pode incluir até 20 membros por grupo. Existem 7 grupos de os quais é possível criar listas:

- **Lista de membros:** apresenta os membros do grupo seleccionados.
- **Toque de grupo:** permite especificar um toque para as chamadas dos membros do grupo.
- **Ícone de grupo:** permite seleccionar o ícone em função do grupo.
- **Adic. membro:** pode adicionar membros ao grupo. Os membros de cada grupo não devem ser mais de 20.
- **Remover membro:** pode remover o membro da lista de membros de grupo. Mas o nome e o número permanecem na lista telefónica.
- **Renomear:** pode alterar o nome de um grupo.



### Marc. rápida [Menu 4-1-4]

Pode atribuir a qualquer uma das teclas,  a  uma entrada da Lista de nomes. Pode efectuar a chamada directamente premindo esta tecla.

1. Primeiro, abra a lista de contactos.

2. Desloque-se para **Marc. rápida** e prima a tecla de atalho esquerda  [ok].
3. Caso pretenda adicionar Marcação rápida, seleccione (**vazio**). De seguida, pode procurar o nome na lista de contactos.
4. Selecciona um nome atribuído por marcação rápida e escolha **Alterar** ou **Eliminar** o nome. Pode ligar directamente premindo o número atribuído e escrever as mensagens incluindo imagens, sons e fotografias.

### Definições [Menu 4-1-5]

1. Prima Menu e seleccione Organizer, seguido de Contactos.
2. Desloque-se para **Definições** e prima a tecla de atalho esquerda  [ok].
  - **Mem. utilizada**  
Desloque-se para **Mem. utilizada** e prima a tecla de atalho esquerda  [ok].
    - Se seleccionar **Perguntar sempre**, quando adiciona a entrada, o telemóvel pergunta onde pretende guardar.
    - Se seleccionar **SIM** ou **Telefone**, o telemóvel guarda uma entrada no SIM ou no telemóvel.

## • Procurar por

Desloque-se para seleccionar **Procurar por** e prima a tecla de atalho esquerda [ok].

- Se seleccionar **Perguntar sempre**, o telemóvel pergunta como pretende efectuar a procura.
- Se seleccionar **Nome** ou **Número**, o telemóvel procura uma entrada por Nome ou Número.

## • Ver opções

Desloque-se para seleccionar **Ver opções** e prima a tecla de atalho esquerda [ok].

- **Apenas nome**: defina a lista de contactos só com apresentação do nome.
- **Com imagens**: definir a lista de contactos com as informações de carácter e de imagem.
- **Nome & Número**: definir a lista de contactos com apresentação de nome e número.

## Copiar tudo [Menu 4-1-6]

Pode copiar/mover entradas do cartão de memória SIM para a memória do Telemóvel e vice-versa.

1. Primeiro, abra a Lista de contactos.
2. Desloque-se para **Copiar tudo** e prima a tecla de atalho esquerda [ok] para aceder a este menu.

- **SIM p/Telef.:** pode copiar a entrada do Cartão SIM para a memória do Telemóvel.

- **Telef. p/SIM:** pode copiar a entrada da memória do Telemóvel para o Cartão SIM.

3. Pode visualizar os submenus seguintes.

- **Guardar original:** quando a cópia é efectuada, é mantido o Número de Marcação Original.

- **Eliminar original:** quando a cópia é efectuada, é eliminado o Número de Marcação Original.

## Eliminar tudo [Menu 4-1-7]





Pode eliminar todas as entradas no SIM e no Telefone. Para esta função é necessário o Código de segurança.

1. Abra a lista de contactos e seleccione **Eliminar tudo**.
2. De seguida, seleccione uma memória para ser eliminada.
3. Introduza o código de segurança e prima a tecla de atalho esquerda [OK], ou a tecla de atalho direita [Voltar].

## Informação [Menu 4-1-8]



### • Nº de serviços

Utilize esta função para aceder a uma lista de serviços específica fornecida pelo operador da sua rede (quando suportada pelo cartão SIM).

1. Primeiro, abra a lista de contactos e seleccione **Informação**.
2. Desloque-se para **Nº de serviços** e prima a tecla de atalho esquerda  [ok] para aceder.
3. Os nomes dos serviços disponíveis são apresentados.
4. Utilize  e  para seleccionar um serviço. Prima  [Enviar].

### • Estado da memória

Esta característica permite visualizar quantos existem livres e em utilização na lista telefónica.

1. Primeiro, abra a lista de contactos. Selecciona **Informação** premindo a tecla de atalho esquerda  [ok].
2. Desloque-se para **Estado da memória** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].







### • Nº próprio (depende do SIM)


Pode guardar e verificar o seu próprio número no cartão SIM.

## Calendário [Menu 4-2]


Quando acede a este menu, é apresentado um Calendário. Na parte superior do ecrã existem secções para a data. Sempre que altera a data, o calendário é actualizado em função da data. O cursor em forma de quadrado é utilizado para localizar o dia específico. Se existir uma barra inferior no calendário, significa que existe um plano ou nota nesse dia. Esta função ajuda-o a recordar-se dos seus planos e notas. O telemóvel emite um som de alarme quando definido para a nota.

Para alterar o dia, mês e ano:





Tecla	Descrição	Tecla	Descrição
	Anual	 	Semanal
	Mensal	 	Diário

No modo de Calendário, prima a tecla de atalho esquerda  [Opções] como indicado;




### Adic. novo [Menu 4-2-1]

Permite adicionar um novo plano e nota para o dia escolhido. Pode guardar até 20 notas. Introduza o assunto e prima a tecla de atalho esquerda  [OK]. As informações correctas são introduzidas na secção seguinte; **Hora**, **Repetir** e **Alarme**.

## Ver [Menu 4-2-2]

Ver todos os planos e notas para o dia escolhido. Utilize  ,  para pesquisar nas listas de notas. Se definir o alarme para a nota, é visualizado o ícone do alarme. Se pretender ver a nota detalhadamente, prima a tecla de atalho esquerda  [ok]. Prima a tecla de atalho esquerda  [Opções] para eliminar, editar a nota seleccionada.

## Ver tudo [Menu 4-2-3]

Apresenta as notas definidas para tudo os dias. Utilize  ,  para pesquisar nas listas de notas. Se pretender ver a nota detalhadamente, prima a tecla de atalho esquerda  [ok].




## Eliminar último [Menu 4-2-4]

Pode eliminar o plano anterior do qual já recebeu uma notificação.

## Eliminar tudo [Menu 4-2-5]

Pode eliminar todas as notas.

## Notas [Menu 4-3]

1. Selecciona a Nota premindo a tecla de atalho esquerda  [ok].
2. Se estiver vazia, adicione nova premindo a tecla de atalho esquerda  [Adicionar].
3. Introduza a nota e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

### Nota

Se pretender alterar o modo de entrada de texto, prima  para o efeito.

Este menu inclui funções relativas a SMS (Serviço de Mensagem Curta), MMS (Serviço de Mensagem Multimédia), correio de voz, assim como as mensagens de serviço da rede.

## Enviar SMS [Menu 5-1]

Pode escrever e editar a mensagem de texto, verificando o número de páginas da mensagem.

1. Aceda ao menu **Mensagens**, premindo a tecla de atalho esquerda [ok].
2. Se pretender escrever uma nova mensagem, seleccione **Enviar SMS**.
3. Para facilitar a introdução do texto, utilize T9.
4. Prima [Inserir] para anexar o Símbolo, a Imagem, o Som, os Modelos de texto, os Contactos e a Assinatura.
5. Se pretender definir a opção para o seu texto, ou concluir a escrita, prima a tecla de atalho esquerda [Opções].

### Nota

O telemóvel que suporta EMS versão 5 permite enviar imagens de cor, sons, estilos de texto, etc. Se o telemóvel do destinatário não suportar estas opções o destinatário pode não receber correctamente imagens, sons ou estilos de texto enviados por si.

## Opções

- **Enviar**  
Envia SMS.
  1. Introduza números de destinatários.
  2. Prima a tecla para adicionar mais destinatários.
  3. Pode adicionar números de telefone do livro de contactos.
  4. Prima a tecla de atalho esquerda depois de introduzir os números.Todas as mensagens são automaticamente guardadas na pasta da caixa de saída, mesmo após uma falha no envio.
- **Guardar**  
Guarda as mensagens em Rascunhos.
- **Tipo de letra**  
Pode seleccionar o **Tamanho** e o **Estilo** das letras.
- **Cor**  
Pode seleccionar a **Cor** do primeiro plano e do padrão de fundo.
- **Alinhamento**  
Pode alinhar o conteúdo da mensagem à **Esquerda**, **Centro** ou **Direita**.
- **Adic. dicionário T9**  
Pode adicionar a sua própria palavra. Este menu pode ser apresentado apenas quando o modo de edição for **Previsivo (abc/ABC/123)**.

# Mensagens [Menu 5]

- **Idiomas T9**

Selecione um modo de entrada T9.

- **Sair**

Se premir **Sair** enquanto escreve uma mensagem, pode concluir a escrita da mensagem e voltar ao menu Mensagens. A mensagem que escreveu não é guardada.

## Inserir

- **Símbolo**

Pode adicionar caracteres especiais.

- **Imagens**

Pode introduzir os Gráficos predefinidos ou gráficos em Pasta pessoal que estejam disponíveis para mensagens curtas.

- **Sons**

Pode introduzir sons que estejam disponíveis para mensagens curtas.

- **Modelos SMS**

Pode utilizar Modelos de texto já definidos no telemóvel.

- **Contactos**


Pode adicionar números de telefone ou endereços de e-mail do livro de contactos.

- **Assinatura**

Pode adicionar a sua assinatura à mensagem.

## Enviar MMS [Menu 5-2]

Pode escrever e editar MMS, verificando o tamanho da mensagem.

1. Aceda ao menu **Mensagens**, premindo a tecla de atalho esquerda  [ok].
2. Se pretender escrever uma nova mensagem, seleccione **Enviar MMS**.
3. Pode criar uma mensagem nova ou escolher um dos modelos de MMS já existentes.
4. Prima **Inserir** para adicionar **Símbolo, Foto, Captar foto, Imagens, Sons, Grav. som, Modelos SMS, Contactos e Assinatura**.

## Opções

- **Enviar**

Pode enviar MMS para destinatários múltiplos, atribuir prioridades à mensagem e definir envio posterior, igualmente.

- **Nota**

- Todas as mensagens são automaticamente guardadas na pasta da caixa de saída, mesmo após uma falha no envio.
- Verifique junto do seu fornecedor de serviços se o Serviço de prioridade está disponível.

- **Pré-visual.**

Pode pré-visualizar mensagens multimédia que tenha escrito.

- **Guardar**  
Pode guardar MMS **Para rascunhos** ou **Como modelo**.
  - **Adic. slide**  
Pode adicionar um slide antes ou depois do slide actual
  - **Mover p/slide**  
Pode mover para o slide anterior ou seguinte.
  - **Eliminar slide**  
Pode eliminar os slides actuais.
  - **Def. do slide**
    - **Config. tempos:** pode definir o temporizador do slide, texto, imagem e som.
  - **Remover suporte**  
Pode remover imagens ou sons no slide.
- ! Nota**  
Esta opção só pode ser apresentada quando existe algum suporte multimédia.
- **Adic. dicionário T9**  
Pode adicionar as suas próprias palavras. Este menu só pode ser apresentado quando o modo de edição é Previsivo (abc/ABC/123).
  - **Idiomas T9**  
Seleccione um modo de entrada T9.

- **Sair**  
Pode voltar ao menu Mensagens.

**! Nota**

Se seleccionar a imagem (15K) quando compõe a mensagem multimédia, o carregamento demora cerca de 15 segundos, no mínimo. Adicionalmente, não pode activar qualquer tecla durante o carregamento. Após 15 segundos, fica disponível para a composição da mensagem multimédia.

## Msg recebidas [Menu 5-3]

Receberá um alerta sempre que tenha recebido mensagens. As mensagens são guardadas nas Mensagens recebidas.

Nas Mensagens recebidas, pode identificar cada mensagem pelos ícones. Para mais detalhes, consulte as instruções dos ícones.

**! Directiva de ícones**

- [  ] MMS
- [  ] SMS
- [  ] Mensagem SIM
- [  ] Ler MMS
- [  ] Ler SMS
- [  ] Mensagem Push
- [  ] MMS notificada


# Mensagens [Menu 5]

Se o telemóvel apresentar 'Sem espaço para mensagem SIM', tem de eliminar apenas as mensagens SIM na Caixa de entrada. Se o telemóvel apresentar 'Sem espaço para mensagem', pode conseguir espaço de cada repositório, à medida que eliminar mensagens, suportes multimédia e aplicações.

## \* Mensagem SIM

Mensagem SIM significa que a mensagem está, excepcionalmente, guardada no cartão SIM. Pode mover esta mensagem para o telemóvel.

Nas mensagens multimédia com notificação, tem de aguardar a transferência e o processamento da mensagem.

Para ler uma mensagem, seleccione uma das mensagens premindo a tecla de atalho esquerda .

## Ver

Pode visualizar as mensagens recebidas.

## Responder

Pode responder ao remetente.

## Reenviar

Pode reencaminhar a mensagem seleccionada para terceiros.

## Ligar

Pode ligar de volta ao remetente.

## Eliminar

Pode eliminar a mensagem actual.

## Ver informação

Pode visualizar informações sobre mensagens recebidas, Endereço do remetente, Assunto (apenas para Mensagem multimédia), Data e hora da mensagem, Tipo de mensagem, Tamanho da mensagem.

## Eliminar tudo

Pode eliminar todas as mensagens.

## Msg enviadas [Menu 5-4]

Pode visualizar as mensagens enviadas e por enviar aqui. Pode visualizar o estado de entrega das mensagens enviadas.

A navegação faz-se de forma igual à das mensagens nas Mensagens recebidas.

## Directiva de ícones

[  ] MMS enviado

[  ] MMS por enviar

[  ] MMS entrega confirmada

[  ] SMS enviado

[  ] SMS por enviar

[  ] SMS entrega confirmada

### \* Quando já enviou a mensagem:

#### Ver

Pode visualizar as mensagens enviadas.

#### Reenviar

Pode reencaminhar a mensagem actual para outros destinatários.

#### Eliminar

Pode eliminar a mensagem actual.

#### Ver informação

Pode visualizar informações sobre mensagens na caixa de saída, Endereço do destinatário, Assunto (apenas para Mensagem multimédia), Data e hora da mensagem, Tipo de mensagem, Tamanho da mensagem.

#### Eliminar tudo

Pode eliminar todas as mensagens não enviadas.



## Rascunhos [Menu 5-5]

Com este menu, pode predefinir até cinco mensagens multimédia que utilize com maior frequência. Este menu apresenta a lista de MMS predefinidas.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Ver:** pode visualizar as mensagens em rascunho.
- **Editar:** modifica a mensagem que seleccionar.
- **Eliminar:** elimina a mensagem que seleccionar.
- **Ver informação:** para visualizar as informações da mensagem.
- **Eliminar tudo:** pode eliminar todas as mensagens em rascunho.

## Ouvir Voice-mail [Menu 5-6]

Quando este menu é seleccionado, basta premir a tecla de atalho esquerda  [OK] para ouvir o correio de voz. Pode, também, manter premida a tecla  no modo standby para ouvir o correio de voz.

### ! Nota

Quando recebe correio de voz, o telemóvel apresenta o ícone e emite um som de alerta. Consulte o seu fornecedor de rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o equipamento.

## Msg de difusão [Menu 5-7] (Depende da rede e do serviço subscrito)

As mensagens de difusão são mensagens de texto entregues pela rede ao GSM. Disponibilizam informações genéricas tais como, por exemplo, boletins meteorológicos, notícias de trânsito, táxis, farmácias e preços da bolsa. Cada tipo de informação tem um número, portanto, pode contactar o fornecedor de serviços desde que tenha introduzido o número correcto das informações. Quando recebe uma mensagem de serviço informativo, pode ver a mensagem de contexto indicando que recebeu uma mensagem ou a mensagem do serviço de informações é apresentada directamente. Para ver novamente a mensagem, ou não, no modo standby, siga a sequência abaixo indicada;

### Ler [Menu 5-7-1]

1. Quando recebe uma mensagem de serviço informativo e selecciona **Ler** para ver a mensagem, a mensagem é apresentada no ecrã. Pode ler outra mensagem deslocando (←, →) ou [Seguinte].
2. A mensagem é apresentada até se alcançar outra mensagem.

## Tópicos [Menu 5-7-2] (Depende da rede e subscrição)

- **Adic. novo**  
Pode adicionar números de Mensagens de difusão à memória do Telemóvel com a forma abreviada.
- **Ver lista**  
Pode visualizar os números das Mensagens de difusão que adicionou. Se premir [Opções], pode editar e eliminar a categoria da mensagem de difusão que adicionou.
- **Lista activa**  
Pode seleccionar números de mensagem de serviço informativo na lista activa. Se activar o número de um serviço informativo, pode receber mensagens enviadas pelo número.

## Modelos [Menu 5-8]

### Modelos SMS [Menu 5-8-1]

Dispõe de 6 modelos de texto, como indicado abaixo;

- **Por favor, ligue-me de volta.**
- **Estou atrasado(a) estarei aí às**
- **Onde estás agora?**
- **Estou a caminho.**
- **Muito urgente. Por favor contacte-me.**
- **Amo-te.**

## Modelos MMS [Menu 5-8-2]

Pode utilizar as opções seguintes.

- **Ver:** pode visualizar modelos multimédia.
- **Editar:** pode editar modelos multimédia.
- **Adic. novo:** permite adicionar novos modelos multimédia.
- **Escrever Msg:** pode escrever e enviar mensagens multimédia.
- **Eliminar:** pode eliminar modelos multimédia.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todas as mensagens multimédia.

## Assinatura [Menu 5-8-3]

Pode fazer a sua Assinatura.

## Definições [Menu 5-9]

### SMS [Menu 5-9-1]

- **Tipos de Msg**  
**Texto, Voz, Fax, Paging nacional, X.400, E-mail, ERMES**  
Normalmente, o tipo de mensagem está definido como **Texto**. Pode converter o seu texto em formatos alternativos. Consulte o fornecedor de serviços para saber a disponibilidade desta função.

- **Período de validade**

Este serviço de rede permite-lhe definir por quanto tempo as suas mensagens de texto serão guardadas no centro de mensagens.

- **Relat. de entrega**

Se definir para **Sim**, pode verificar se a mensagem foi enviada com êxito.

- **Assum. custos de resposta**

Quando uma mensagem é enviada, permite ao destinatário responder e remeter o custo da resposta para a factura do seu telemóvel.

- **Centro Msg SMS**

Se pretender enviar a mensagem de texto, pode receber o endereço do centro de SMS através deste menu.

### MMS [Menu 5-9-2]

- **Prioridade**

Pode definir a prioridade da mensagem que escolher.

- **Período de validade**

Este serviço de rede permite-lhe definir por quanto tempo as suas mensagens de texto serão guardadas no centro de mensagens.

- **Relat. de entrega**

Se estiver definido para **Sim** neste menu, pode verificar se a mensagem foi enviada com êxito.

- **Download automático**

Se seleccionar **On**, recebe MMS automaticamente. Se seleccionar **Off**, recebe apenas uma mensagem de notificação na caixa de entrada e, de seguida, pode consultar esta notificação. Se seleccionar **Apenas própria rede**, a recepção de MMS depende da Rede anfitriã.

- **Def. de rede**

Se seleccionar o servidor de MMS, pode definir o URL para o servidor de MMS.

- **Tipos Msg permitidas**

**Pessoal:** mensagem informativa.

**Anúncios:** mensagem comercial.

**Informação:** informações necessárias.

## **Nº Voice-mail [Menu 5-9-3]**

Pode receber o correio de voz se o fornecedor de serviços da sua rede suportar esta funcionalidade. Quando chega correio de voz novo, o símbolo é apresentado no ecrã. Consulte o fornecedor de serviços da sua rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o telemóvel.

- **Nº Voice-mail**

Pode ouvir correio de voz, seleccionando Nº Voice-mail.

- **Em Roaming**

Mesmo quando se encontra no estrangeiro, pode ouvir o correio de voz se o serviço de roaming for suportado.

## **Msg de difusão [Menu 5-9-4]**

- **Recepção**

**Sim:** se seleccionar este menu, o seu telemóvel recebe Mensagens de serviço informativo.

**Não:** se seleccionar este menu, o seu telemóvel não volta a receber Mensagens de serviço informativo.

- **Alerta**

**Sim:** o telemóvel emite um bip quando recebe números de Mensagens de serviço informativo.

**Não:** o telemóvel não emite um bip mesmo tendo recebido Mensagens de serviço informativo.

- **Idiomas**

Pode seleccionar o idioma pretendido, premindo [On/Off]. De seguida, a mensagem de serviço informativo é apresentada no idioma seleccionado.

## **Msg Push [Menu 5-9-5]**

Pode definir a opção para receber a mensagem ou não.

Com a câmara, pode tirar fotografias de pessoas e acontecimentos em movimento.

## Câmara [Menu 6-1]

### Para tirar uma fotografia com a Pasta aberta

1. Selecione Câmara e prima . Caso pretenda aceder a este menu directamente, prima durante alguns momentos.
2. Foque o objecto a captar na imagem e prima a tecla .
3. Se pretender guardá-lo, prima a tecla de atalho esquerda ou a tecla .

#### Nota

Pode determinar o tamanho da imagem, brilho, cor e zoom, premindo as teclas de navegação ( ou ).

- **Zoom** [ ]: permite definir o valor de ampliação de x1 a x5, dependendo da resolução.
- **Cor** [ ]: existem 3 definições possíveis: Cor, Sépia, Preto/branco
- **Brilho** [ ]: utilize as teclas de navegação direita/esquerda para ajustar a luminosidade. Existem 5 níveis de luminosidade possíveis: -2, -1, 0, +1, +2.

- **Fotografia temporizada** [ ]: permite seleccionar o tempo de espera (desactivado, 3 Segundos e 5 Segundos). O telemóvel tira uma fotografia após o tempo especificado.
- **Estado da memória** [ ]: verificar a memória disponível para tirar novas fotografias.
- **Flash** [ ]: permite definir o flash quando tira uma foto em locais escuros.
- **Resolução** [ ]: permite definir o tamanho da imagem para o seguinte: Alta (640x480), Méd. (320x240), Baixa (128x160) e lista telefónica (48x48).
- **Qualidade de imagem** [ ]: permite definir a qualidade da imagem para Básica, Normal ou Óptima.









## Fotos c/Moldura [Menu 6-2]

Pode tirar uma fotografia com vários padrões de fundo. Adicionalmente, pode seleccionar uma moldura, premindo as teclas de navegação ( ou ).

#### Nota

Neste modo, não pode alterar as definições da resolução.

1. **Moldura** ( ): Selecione a moldura pretendida entre 7 molduras predefinidas.
2. **Qualidade de imagem** ( ): Óptima/Normal/Básica.



- Zoom** (  ): x1, x2, x3, x4, x5
- Tom** (  ): Cor (  ) / Sépia (  ) / Preto e branco (  )
- Brilho** (  ): -2, -1, 0, +1, +2
- Temporizador** (  ): Desactivado, 3 seg., 5 seg.
- Memória** (  ): Apresenta o estado actual da memória.

## ! Nota

Se a memória estiver cheia, a mensagem "Memória cheia" aparece e não poderá guardar uma fotografia. Crie espaço eliminando fotografias antigas em As minhas fotos.

- Flash** (  )

## Disp. contínuo [Menu 6-3]

Pode tirar no máximo 9 fotografias seguidas, simultaneamente. Após tirar uma fotografia, pode visualizá-la premindo a tecla de atalho esquerda . Também pode guardá-la, premindo a tecla de atalho esquerda .

## ! Nota

Se definiu 320x240 na resolução, pode tirar apenas 6 fotografias. No caso da resolução de 128x160, está disponível para 9 fotografias.

## Álbum [Menu 6-4]

Pode visualizar e enviar uma imagem. Além disso, pode definir a janela como padrão de fundo.

## Tds as imagens [Menu 6-4-1]

Pode visualizar todas as imagens por ordem.

## Imagens gerais [Menu 6-4-2]

Pode visualizar todas as imagens com excepção das da moldura e da lista telefónica.

## Foto c/Moldura [Menu 6-4-3]

Pode visualizar todas as imagens da moldura.

### • Opções

- **Vista múltipla:** pode visualizar no máximo 9 miniaturas num ecrã.
- **Enviar MMS:** pode enviar uma imagem através de MMS.
- **Definir como fundo:** pode definir uma imagem como padrão de fundo.
- **Enviar por Bluetooth:** pode enviar uma imagem por Bluetooth.
- **Ver em slides:** este menu permite visualizar automaticamente como apresentação de slides.
- **Eliminar:** pode eliminar uma imagem.

- **Editar título:** pode editar o título da imagem.
- **Ver informações:** pode ver informação sobre o Título, o Tamanho, a Data e a Hora a que tirou a fotografia.
- **Protecção:** pode bloquear a imagem para evitar a eliminação, no caso de enganos neste menu.

### Foto p/Contactos [Menu 6-4-4]

Pode visualizar todas as imagens para contactos.

- **Definir como padrão de fundo:** pode definir uma imagem como fundo.
- **Ver em slides:** este menu permite visualizar automaticamente como apresentação de slides.
- **Eliminar:** pode eliminar uma imagem.
- **Editar título:** pode editar o título da imagem.
- **Ver informações:** pode ver informação sobre o Título, o Tamanho, a Data e a Hora a que tirou a fotografia.
- **Protecção:** pode bloquear a imagem para evitar a eliminação, no caso de enganos neste menu.

## Definições [Menu 6-5]

### Estado da Mem. [Menu 6-5-1]

Pode verificar a capacidade das fotografias e a memória livre.

### Eliminar álbum [Menu 6-5-2]



Pode eliminar todas as imagens guardadas numa memória.

### Grav. Autom. [Menu 6-5-3]

Guarda automaticamente as fotografias tiradas com a câmara.



# Definições [Menu 7]

Pode definir os menus seguintes em função das suas preferências e conveniência

1. Prima  [Menu] no modo standby.
2. Prima  para aceder directamente às **Definições**.

## Despertador [Menu 7-1]

Pode definir a activação a uma hora específica de até 5 despertadores.

1. Seleccione **On** e introduza a hora de alarme pretendida.
2. Seleccione o período de repetição: **Uma vez, Seg a Sex, Seg a Sáb, Diário**.
3. Seleccione o toque de alarme pretendido e prima  [OK].
4. Edite o nome do alarme e prima  [OK].

## Data & Hora [Menu 7-2]

Pode definir funções relativas à data e hora.

### Data [Menu 7-2-1]

Pode introduzir a data actual.

### Form. da data [Menu 7-2-2]

Pode definir o formato da Data como DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD. (D: Dia / M: Mês / A: Ano)

### Acertar hora [Menu 7-2-3]

Pode introduzir a hora actual.

### Form. da hora [Menu 7-2-4]

Pode definir o formato da hora para 24 horas ou 12 horas.

### Def. do telef. [Menu 7-3]

Pode definir funções relativas ao telemóvel.

### Def. do visor [Menu 7-3-1]

#### • Imagem fundo

Pode seleccionar as imagens para o padrão de fundo em modo standby.

#### - Por defeito

Pode definir um padrão de fundo guardado num ficheiro predefinido.

#### - Pasta pessoal

Pode definir um padrão de fundo transferido da rede.

#### • Config. do tema

Esquema do equipamento: pode escolher 4 tipos de esquemas de cor, Limpo, Oriental, Estilo Papel e Metálico.

#### • Saudação

Se seleccionar On, pode editar o texto apresentado no modo standby.

- **Luz de fundo**

Pode definir a duração da iluminação do ecrã.

- **Contraste LCD**

Pode definir o contraste do LCD premindo (☰, ☷).

- **Janela de informação**

Pode pré-visualizar o estado actual do menu seleccionado antes de abrir o menu.

O estado é apresentado no fundo do ecrã.

- **Nome da rede**

Se definir como **On**, o Nome da rede (o nome do fornecedor do serviço) é visualizado no LCD interno.

### **Idioma [Menu 7-3-2]**

Pode alterar o idioma para os textos no ecrã no seu telemóvel.

Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.

### **Def. de cham. [Menu 7-4]**

Pode definir o menu relevante para uma chamada, premindo ☒/ [ok] no menu Definições.

### **Desvios cham. [Menu 7-4-1]**

O serviço de Desvio de chamada permite desviar as chamadas de voz, chamadas de fax e chamadas de dados recebidas para outro número. Para mais detalhes, consulte o fornecedor de serviços.

- **Tds. as cham. voz**

Desvia todas as chamadas de voz.

- **Se ocupado**

Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está ocupado.

- **Se não atender**

Desvia as chamadas de voz que não atende.

- **Se inacessível**

Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está desligado ou sem cobertura.

- **Tds cham. dados**

Desvia para um número com ligação a um PC.

- **Tds cham. fax**

Desvia para um número com uma ligação de fax.

- **Canc. tudo**

Cancela todo o serviço de desvios.

## Os submenus

Os menus Desvio de chamada têm os submenus abaixo apresentados.

### • **Activar**

Activa o serviço correspondente.

#### - **Para Voice-mail**

Reencaminha para centro de mensagens. Esta função não é apresentada nos menus Todas as chamadas de dados e Todas as chamadas de fax.

#### - **P/outro número**

Introduza o número para o desvio.

#### - **P/Nº número favorito**

Pode consultar 5 números desviados recentes.

### • **Cancelar**

Desactiva o serviço correspondente.

### • **Ver estado**


Visualizar o estado do serviço correspondente.

## Modo de atender [Menu 7-4-2]

### • **Ao abrir**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada apenas quando abrir a tampa.

### • **Qualquer tecla**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo qualquer tecla excepto a tecla  [Terminar].

### • **Tecla de envio**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo apenas a tecla  [Enviar].

## Enviar nº [Menu 7-4-3]

### (depende da rede e subscrição)

#### • **On**

Pode enviar o seu número de telemóvel para terceiros. O seu número de telemóvel é apresentado no telefone do destinatário.

#### • **Off**

O seu número de telemóvel não é apresentado.

#### • **Def. pela rede**

Se seleccionar esta opção, pode enviar o seu número de telemóvel em função do serviço de linha dupla, como linha 1 ou linha 2.

## Cham. em espera [Menu 7-4-4]

### (depende da rede)

#### • **Activar**

Se seleccionar Activar, pode aceitar uma chamada em espera (a receber).

#### • **Cancelar**

Se seleccionar Cancelar, não pode identificar a chamada em espera (a receber).

#### • **Ver estado**

Apresenta o estado da Chamada em espera.

### **Aviso de minutos [Menu 7-4-5]**

Se seleccionar **On**, pode consultar a duração da chamada através de bips a cada minuto durante uma chamada.

### **Remarc. autom. [Menu 7-4-6]**

- **ON**

Quando esta função está activada, o telemóvel tenta remarcar automaticamente em caso de falha ao efectuar uma chamada.


- **Off**

O seu telemóvel não efectua quaisquer tentativas de remarcação quando a chamada original não é estabelecida.

### **Def. segurança [Menu 7-5]**

#### **Pedido de PIN [Menu 7-5-1]**

Neste menu, pode definir o telefone para que peça o código PIN do seu cartão SIM quando é ligado. Se esta função estiver activada, é-lhe pedido que introduza o código PIN.

1. Selecciona o pedido do código PIN no menu das definições de segurança e prima  [ok].
2. Defina **On/Off**.

3. Se quiser alterar a definição, precisa de introduzir o código PIN quando ligar o telemóvel.
4. Se introduzir o código PIN errado mais do que 3 vezes, o telemóvel é bloqueado. Se o PIN bloquear, tem de introduzir o código PUK.
5. Pode introduzir o código PUK até 10 vezes. Se introduzir o código PUK errado mais do que 10 vezes, não conseguirá desbloquear o seu telemóvel. Precisa de contactar o seu fornecedor de serviço

#### **Telefone bloqueado [Menu 7-5-2]**

Pode utilizar o código de segurança para evitar a utilização não autorizada do telemóvel. Sempre que liga o telemóvel, é-lhe pedido que introduza o código de segurança caso o bloqueio do telemóvel esteja definido para **On**. Se definir o bloqueio do telemóvel para **Automático**, é-lhe pedido que introduza o código de segurança apenas quando muda o cartão SIM.

#### **Barramento cham. [Menu 7-5-3]**

O serviço de Barramento de chamada impede o telemóvel de efectuar ou receber uma determinada categoria de chamadas. Esta função requer a palavra-passe de barramento de chamada. Pode visualizar os submenus seguintes.

- **Tds efectuadas**  
O serviço de barramento para todas as chamadas efectuadas.
- **Cham. saída internacionais**  
O serviço de barramento para todas as chamadas internacionais efectuadas.
- **Internac. feitas em roaming**  
O serviço de barramento para todas as chamadas internacionais efectuadas excepto rede anfitriã.
- **Tds recebidas**  
O serviço de barramento para todas as chamadas recebidas.
- **Cham. rec. em roaming**  
O serviço de barramento para todas as chamadas recebidas quando em roaming.
- **Canc. tudo**  
Pode cancelar todos os serviços de barramento.
- **Alterar Password**  
Pode alterar a palavra-passe para o Serviço de Barramento de Chamada.

## Os submenus:

- **Activar**  
Permite pedir à rede para activar a restrição de chamadas.
- **Cancelar**  
Desactivar a restrição de chamadas seleccionada.
- **Ver estado**  
Visualizar se o barramento das chamadas está activo ou não.

## Núm. marc. fixa [Menu 7-5-4] (depende do SIM)


Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados. Os números estão protegidos pelo código PIN2.

- **Activar**  
Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados.
- **Desactivar**  
Pode cancelar a função de marcação fixa.
- **Lista de núms**  
Pode visualizar a lista de números guardados como Número de marcação fixa.

### Alterar códigos [Menu 7-5-5]

PIN é a abreviatura do Número de Identificação Pessoal (Personal Identification Number) para impedir a utilização por pessoas não autorizadas.

Pode alterar os códigos de acesso: **Código PIN, Código PIN2, Código de segurança.**

1. Se pretender alterar o Código de segurança/Código PIN2/Código PIN, introduza o código original e prima  [OK].
2. Introduza o novo Código de segurança/Código PIN2/Código PIN e verifique-os.

### Def. de rede [Menu 7-6]

Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente. Normalmente, a selecção de rede está definida para **Automático**.

### Automático [Menu 7-6-1]

Se seleccionar o modo Automático, o telemóvel procura e selecciona automaticamente uma rede por si. Quando se selecciona "Automático", o telemóvel guarda a definição "Automático" mesmo quando está desligado.

### Manual [Menu 7-6-2]

O telemóvel localiza a lista de redes disponíveis e apresenta-as. Pode, então, seleccionar a rede que pretende utilizar, caso esta rede tenha um contrato de roaming com o seu operador da sua rede anfitriã. O telemóvel permite a selecção de outra rede, caso não consiga aceder à rede seleccionada.

### Preferencial [Menu 7-6-3]

Pode definir uma lista de redes preferidas e o telemóvel tenta efectuar primeiro o registo, antes de tentar efectuar o registo noutras redes. Esta lista é definida a partir da lista de redes conhecidas predefinida no telemóvel.

### Repor definições [Menu 7-7]

Pode iniciar todas as predefinições de fábrica. Necessita do Código de segurança para activar esta função.

## Def. de GPRS [Menu 7-8]

GPRS (Pacote Geral de Serviços Rádio) é uma tecnologia que permite aos telemóveis serem utilizados para envio e recepção de dados pela rede móvel. GPRS é um portador de dados que permite o acesso sem fios a redes de dados como a Internet.

Antes de poder utilizar a tecnologia GPRS

- Precisa de subscrever o serviço GPRS. Para conhecer a disponibilidade e a subscrição a serviços GPRS, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviço.
- Precisa de guardar as definições de GPRS para as aplicações utilizadas por GPRS.

## Ao ligar [Menu 7-8-1]

Se seleccionar **Ao ligar** e estiver numa rede que suporta GPRS, o telemóvel regista-se na rede GPRS e o envio de mensagens curtas é feito por GPRS. Além disso, iniciar uma ligação de dados por pacotes activa, por exemplo, para enviar e receber e-mail, é mais rápido.

## Quando necessário [Menu 7-8-2]


Se seleccionar **Quando necessário**, o telemóvel utiliza uma ligação GPRS apenas se iniciar uma aplicação ou acção que precise dela. A ligação GPRS é fechada depois de já não ser necessária por nenhuma aplicação.

### ! Nota

Se não existir nenhuma cobertura de GPRS e tiver escolhido Automático, o telemóvel tenta periodicamente estabelecer uma ligação.

Pode aceder a vários serviços WAP (Protocolo de Aplicações sem Fios – Wireless Application Protocol) tais como, por exemplo, bancos, notícias, boletins meteorológicos, e informações de voos. Estes serviços são especialmente concebidos para telefones móveis e são mantidos por fornecedores de serviços WAP.

Verifique a disponibilidade dos serviços WAP, preços e tarifários junto do operador da sua rede e/ou fornecedor de serviços cujo serviço pretenda utilizar. Os fornecedores de serviços também disponibilizam instruções relativamente à utilização dos respectivos serviços.




Quando está ligado, é apresentada a página inicial. O conteúdo depende do fornecedor do serviço. Para sair do browser em qualquer momento, prima a tecla . O telemóvel volta ao menu anterior.

### Navegar com o browser WAP

Pode navegar na Internet utilizando quer as teclas do telemóvel, quer o menu do browser WAP.

### Utilizar as teclas do telemóvel

Quando navega na Internet, as teclas do telemóvel têm um funcionamento diferente do modo de telemóvel.

Tecla	Descrição
	Desloca cada linha da área de conteúdo
	Volta à página anterior
	Selecciona opções e confirma acções

### Utilizar o menu do browser WAP

Existem várias opções de menu disponíveis quando navega na Web Móvel.

#### Nota

Os menus do browser WAP podem variar, dependendo da versão do seu browser.

### Internet [Menu 8-1]


#### Home page [Menu 8-1-1]

Liga a uma Homepage. A página inicial é o site que está definido no perfil activado. Será definida pelo fornecedor de serviços, caso não a tenha definido no perfil activado.

## Favoritos [Menu 8-1-2]

Este menu permite guardar o URL das páginas Web da sua preferência para facilitar o acesso posteriormente. O seu telemóvel dispõe de vários favoritos pré-instalados. Estes favoritos pré-instalados não podem ser eliminados.

### Para criar um favorito

1. Prima a tecla de atalho esquerda  [Opções].
2. Seleccione Adicionar novo e prima a tecla OK.
3. Depois de introduzir o URL pretendido e o título, prima a tecla OK.

### Sugestão

Utilize a tecla  e a tecla  para introduzir símbolos. Para introduzir " ", prima .

Depois de seleccionar um favorito pretendido, estão disponíveis as opções seguintes.

- **Ligar**  
Liga ao favorito seleccionado.
- **Adic. novo**  
Seleccione esta opção para criar um novo favorito.
- **Editar**  
Pode editar o URL e/ou o título do favorito seleccionado.

- **Eliminar**  
Pode eliminar um URL guardado como marcador.
- **Eliminar tudo**  
Elimina todos os favoritos.

## Perfis [Menu 8-1-3]

Um perfil é constituído pelas informações de rede utilizadas para estabelecer a ligação à Internet.

Cada perfil tem os seguintes submenus:

- **Activar**  
Activa o perfil seleccionado.
- **Definições**  
Utilize este submenu para editar e alterar as definições de WAP para o perfil seleccionado.
  - **Homepage**  
Esta definição permite introduzir o endereço (URL) de um site que pretenda utilizar como página inicial. Não tem de digitar http://no início de cada URL, pois o browser WAP adiciona automaticamente.
  - **Portador**  
Pode definir o serviço de dados do portador.
    - **Dados**
    - **GPRS**

- **Def. de dados**

Só é visualizado se seleccionar Definições de Dados como Portador/serviço.

**Endereço IP:** introduza o endereço IP da porta WAP que pretende.

**Núm. marcação:** introduza o número de telefone a marcar para aceder à sua porta WAP.

**ID do utilizador:** a identidade de utilizador para o seu servidor de acesso telefónico (e NÃO da porta WAP).

**Password:** a palavra-passe pedida pelo seu servidor de acesso telefónico (e NÃO da porta WAP) para a sua identificação.

**Tipo de ligação:** seleccione o tipo de chamada de dados: Analógica ou Digital (RDIS)

**Velocidade:** a velocidade da sua ligação de dados; 9600 ou 14400

**Timeout:** tem de introduzir um tempo de espera. Após a introdução do tempo, o serviço de navegação WAP deixa de estar disponível caso não exista qualquer entrada ou transferência de dados.

- **Def. de GPRS**

As definições do serviço só estão disponíveis quando o GPRS é escolhido como um serviço de portador.

**Endereço IP:** introduza o endereço IP da porta WAP a que acede.

**APN:** introduza o APN do GPRS.

**ID do utilizador:** a identificação do utilizador para o seu servidor APN.

**Password:** a palavra-passe pedida pelo seu servidor APN.

- **Tipo de ligação**

As opções para o tipo de ligação são Temporário ou Contínuo e dependem da porta que utiliza.

**Contínuo**

Um mecanismo de entrega confirmado, mas gera mais tráfego na rede.

**Temporário**

Um serviço não confirmado (sem ligação).

**HTTP**

A ligar Clientes ao Servidor directamente em HTTP.

- **Def. de proxy**

**Endereço IP:** introduza o endereço IP do servidor Proxy a que acede.

**Porta:** introduza a Porta Proxy

- **Def. de DNS**

**Serv. primário:** introduza o endereço IP do servidor DNS principal a que acede

**Serv. secundário:** introduza o endereço IP do servidor DNS secundário a que acede

## - Def. segurança

Em função da porta utilizada, pode escolher esta opção como On ou Off.

### • Renomear

Pode alterar o nome do perfil.

### • Adic. novo

Pode adicionar um novo perfil.

## Ir para URL [Menu 8-1-4]

Pode estabelecer ligação directa ao site que pretende. Após introduzir um URL específico, prima a tecla OK.

## Def. da cache [Menu 8-1-5]

As informações ou serviços a que acedeu são guardados na memória cache do telemóvel.

### • Limpar cache

Remove todo o contexto guardado na cache.

### • Verificar cache

Defina um valor para determinar se uma tentativa de ligação é efectuada através da cache ou não.

## ! Nota

Uma cache é uma memória intermédia que é utilizada para guardar dados provisoriamente.

## Def. de cookies [Menu 8-1-6]

As informações ou serviços a que acedeu são guardados na memória cache do telemóvel.

### • Limpar cookies

Remove todo o contexto guardado no cookie.

### • Verif. cookies

Verificar se um cookie é utilizado ou não.

## Certif. segurança [Menu 8-1-7]

É apresentada uma lista das certificações disponíveis.

### • Autoridade

Pode visualizar a lista de certificados de autoridade que foram guardados no seu telemóvel.

### • Pessoal

Pode visualizar a lista de certificados pessoais que foram guardados no seu telemóvel.

### **Repor perfis [Menu 8-1-8]**

Pode repor os perfis para voltar às definições originais.



### **Versão do Browser [Menu 8-1-9]**

A versão do browser WAP é apresentada.

### **Serviço SIM [Menu 8-2]**

Este menu depende do SIM e dos serviços da rede.

## Jogos & Mais [Menu 9-1]

**Jogos & Mais:** neste menu pode gerir as aplicações Java instaladas no seu telemóvel. Pode jogar ou eliminar aplicações transferidas, ou definir a opção de ligação. As aplicações transferidas estão organizadas em pastas. Prima a tecla de atalho esquerda  [ok] para abrir a pasta seleccionada ou iniciar o midlet seleccionado. Utilizando a tecla de atalho esquerda  [Menu], estão disponíveis os seguintes menus.

- **Iniciar**

Iniciar a aplicação seleccionada.

- **Info.**

Apresenta as informações da aplicação.

- **Opções**

Algumas aplicações Java podem solicitar a ligação a dados. Selecciona esta função para definir as opções de ligação.

- **Sempre**

A ligação é criada imediatamente sem uma notificação.

- **Perguntar**

É-lhe feita a pergunta antes de a aplicação estabelecer a ligação.

- **Nunca**

Não é permitida qualquer ligação.

- ! **Nota**

Não pode remover ou atribuir novo nome à pasta pré-instalada ou a um jogo na pasta.

Java™ é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems. De forma semelhante à que utilizaria para transferir um Applet Java com os browsers comuns Netscape ou MS Internet Explorer, o Midlet Java pode ser transferido com o telemóvel com WAP. Dependendo do fornecedor de serviços, todos os programas desenvolvidos com base em Java tais como os jogos Java podem ser transferidos e executados num telemóvel. Depois de transferido, o programa Java pode ser visualizado no menu **Jogos & Mais**, onde pode seleccionar, executar ou eliminar. Os ficheiros do programa Java guardados no telemóvel estão no formato .JAD ou .JAR.

- ! **Nota**

- O ficheiro JAR é um formato comprimido do programa Java e o ficheiro JAD é um ficheiro de descrição que inclui todas as informações detalhadas. A partir da rede, antes da transferência, pode visualizar todas as informações detalhadas do ficheiro no ficheiro JAD.

- Apesar de terem como base uma linguagem padrão (J2ME), nem todas as aplicações Java são compatíveis com todos os equipamentos comercializados, na medida em que podem ser utilizadas bibliotecas específicas para um modelo de telemóvel. O software pode estar bloqueado ou autoactivar-se quando são transferidas aplicações Java não desenvolvidas especificamente para o telemóvel a que se destina este manual, tomando necessária a “reiniciação” do equipamento. Gostaríamos de realçar que estes problemas são provocados por aplicações incompatíveis e não constituem um defeito do produto.

### ⓘ Atenção

Apenas programas desenvolvidos com base em J2ME (Micro Edição Java 2 - Java 2 Micro Edition) funcionam no ambiente de telemóvel. Os programas desenvolvidos com base em J2SE (Edição Padrão Java 2 - Java 2 Standard Edition) só funcionam num ambiente PC.

## Imagens [Menu 9-2]

A tecla de atalho esquerda  [Opções] apresenta as seguintes opções.

- **Def.como fundo:** a Imagem seleccionada pode ser definida como um Padrão de fundo.
- **Enviar MMS:** a Imagem transferida pode ser enviada através de MMS.
- **Enviar por Bluetooth:** A imagem transferida da rede pode ser enviada por Bluetooth.

## Sons [Menu 9-3]

A tecla de atalho esquerda  [Opções] apresenta as seguintes opções.

- **Def. como toque:** esta opção define o Toque com o Som actualmente seleccionado.
- **Escrever Msg:** o som Melody pode ser enviado através de SMS e MMS.
- **Enviar por Bluetooth:** o som transferido da rede pode ser enviado por Bluetooth.

Existem vários acessórios para o seu telemóvel.  
Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.



### **Bateria padrão**




### **Auricular**

Permite o funcionamento mãos livres.



### **Adaptador de Viagem**

Este carregador permite carregar a bateria quando se encontra fora de casa ou do escritório.



### **Cabo de dados/CD**

Pode ligar o seu telemóvel ao PC para trocar os dados entre os dois.

### **! Nota**

- Utilize sempre acessórios LG autênticos.
- Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem diferir de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para saber mais.

## Geral

Nome do produto : C3380

Sistema : GSM 900 / DCS 1800

## Temperaturas ambiente

Máx. : +55°C

Mín. : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1 (2003-08)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V3.0.2 (2003)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No. (NC/12518) and GSM test report (no. WG613452-01 Issue 2, TCMD00421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD00424305 Issue 1), EMC test report (no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

26. Aug. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative







## C3380 USER'S MANUAL

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL  
CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE  
DEPENDING ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3380 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

- ! Using the magnetic lock case for folder type phones is caused some problems such as self-power off, absence of network.



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

# Guidelines for safe and efficient use

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3380 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.962 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

**Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/ retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level that needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## **Network service**

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

# Contents

<b>C3380 features</b> .....	<b>10</b>	• Personalise [Menu 1-2] .....	28
• Part of the phone .....	10	• Rename [Menu 1-3] .....	28
• Rear view .....	12	<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>29</b>
• Display Information .....	12	• Missed calls [Menu 2-1] .....	29
• On-Screen Icons .....	13	• Received calls [Menu 2-2] .....	29
<b>Getting started</b> .....	<b>14</b>	• Dialed calls [Menu 2-3] .....	29
• Installing the SIM card and the handset battery .....	14	• Delete recent calls [Menu 2-4] .....	29
• Charging the Battery .....	15	• Call charges [Menu 2-5] .....	30
• Disconnecting the charger .....	16	• GPRS information [Menu 2-6] .....	30
<b>General functions</b> .....	<b>17</b>	<b>Tools [Menu 3]</b> .....	<b>31</b>
• Making a call .....	17	• Bluetooth [Menu 3-1] .....	31
• Adjusting the Volume .....	17	• Calculator [Menu 3-2] .....	32
• Answering a Call .....	18	• Unit converter [Menu 3-3] .....	32
• Entering Text .....	18	• World time [Menu 3-4] .....	32
<b>Selecting Functions and Options</b> .....	<b>22</b>	• Voice recorder [Menu 3-5] .....	32
<b>In-Call Menu</b> .....	<b>23</b>	• Memory status [Menu 3-6] .....	33
• During a Call .....	23	<b>Organiser [Menu 4]</b> .....	<b>34</b>
• Conference Calls .....	24	• Contacts [Menu 4-1] .....	34
<b>Menu Tree</b> .....	<b>26</b>	• Scheduler [Menu 4-2] .....	37
<b>Profiles [Menu 1]</b> .....	<b>28</b>	• Memo [Menu 4-3] .....	38
• Activate [Menu 1-1] .....	28		

<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>39</b>	• Reset settings [Menu 7-7] .....	55
• Write text message [Menu 5-1] .....	39	• GPRS settings [Menu 7-8] .....	55
• Write multimedia message [Menu 5-2] .....	40	<b>Service [Menu 8]</b> .....	<b>57</b>
• Inbox [Menu 5-3] .....	41	• Internet [Menu 8-1] .....	57
• Outbox [Menu 5-4] .....	42	• SIM service [Menu 8-2] .....	61
• Drafts [Menu 5-5] .....	43	<b>Downloads [Menu 9]</b> .....	<b>62</b>
• Listen to voice mail [Menu 5-6] .....	43	• Games & more [Menu 9-1] .....	62
• Info message [Menu 5-7] .....	44	• Pictures [Menu 9-2] .....	63
• Templates [Menu 5-8] .....	44	• Sounds [Menu 9-3] .....	63
• Settings [Menu 5-9] .....	45	<b>Accessories</b> .....	<b>64</b>
<b>Camera [Menu 6]</b> .....	<b>47</b>	<b>Technical data</b> .....	<b>65</b>
• Take picture [Menu 6-1] .....	47		
• Take in modes [Menu 6-2] .....	47		
• Take continuously [Menu 6-3] .....	48		
• Album [Menu 6-4] .....	48		
• Settings [Menu 6-5] .....	49		
<b>Settings [Menu 7]</b> .....	<b>50</b>		
• Alarm clock [Menu 7-1] .....	50		
• Date & Time [Menu 7-2] .....	50		
• Phone settings [Menu 7-3] .....	50		
• Call settings [Menu 7-4] .....	51		
• Security settings [Menu 7-5] .....	53		
• Network settings [Menu 7-6] .....	55		

## Part of the phone

### 1. Earpiece

### 2. Main LCD


- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications



### 3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

#### Hold down

 – International calls

 – Activate Voice mail centre menu

 to  – Speed dials

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

### 4. Microphone



### 5. Side keys


- **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- **In standby mode (closed):** Switch on/ off backlight of Sub LCD.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece

### 6. Side camera key

### 7. Sub LCD

### 8. Flash

### 9. Camera lens

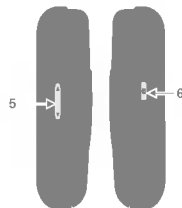

## 1. Navigation key

- **In standby mode:**

- ☺ **Briefly:** List of Favorites
- ☎ **Briefly:** List of Contact
- ✉ **Briefly:** List of Messages
- 👤 **Briefly:** List of Profiles
- Hold down:** Activate/  
Deactivate Vibrate mode

- **In menu:** scroll up & down


## 2. Confirm key

## 3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

## 4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

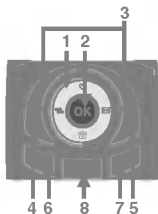

## 5. Camera hot key

- Briefly: List of Camera menu

## 6. Send key


- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialed, received and missed call.

## 7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.


## 8. Clear key

## Rear view

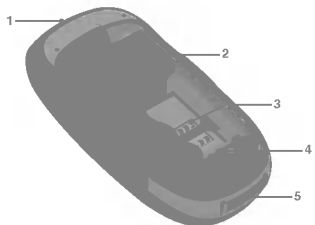

1. Holes for a carrying strap
2. Battery
3. SIM card socket
4. Battery terminals
5. Charger connector/Cable connector



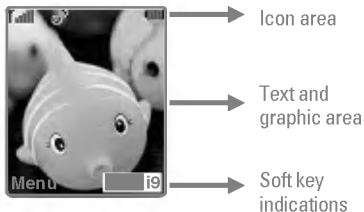






## Display Information












Icon area	Displays various icons. See page 13.
Text and graphic area	Display messages, instructions and Any information that you enter, such As number to be dialled.
Soft key indications	Shows the functions currently Assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. These are described below.

## On-Screen Icons

	Description
	Tells you the strength of the network signal. †
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.

	Description
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated bluetooth menu.
	You can view your schedule.

† The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

## Installing the SIM card and the handset battery

### 1. Remove the battery cover.

Make sure the power is off before you remove the battery.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.



### ! Note

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

### 2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.



### 3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card



To remove the SIM card

### ! Note

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instruction supplied with the SIM card.


#### 4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.



#### 5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

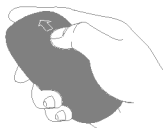

### Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

### ! Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.

### ! Warning





- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.




## Making a call


1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
  - Press and hold the clear key () key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.

## Making a Call by Send Key


1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

## Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

## Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

## Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 34-37.




## Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.


## Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option [Menu 7-4-2] has been set to , any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

### Notice

To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.

2. End the call by closing the phone or pressing the  key.


### Notice

You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

## Vibrate Mode (Quick)

Vibrate mode can be activated by holding Navigation left key.

## Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator (  ) on your phone's display screen.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

### Notice

Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compare your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press key until 123 mode is displayed.

## Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.

## Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press . The available modes are changed.

## Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

## Notice

You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 disabled mode.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press to type **Good**.

Press [down navigation key] to type **Home**.

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the key or key.

To delete letters, press . Press and hold down to erase the letters continuously.

### ! Notice

To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.

## Using the ABC Mode

Use the to keys to enter your text.

- Press the key labeled with the required letter:
  - Once for the first letter.
  - Twice for the second letter.
  - And so on.
- To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to erase the letters continuously.

### ! Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
	D E F 3 È Ê É Ë	d e f 3 è ê é ë
	G H I 4 Î Ï Ñ	g h i 4 î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 B Š	p q r s 7 b š
	T U V 8 Û Ü Ú	t u v 8 û ü ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

### Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



### Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

## Selecting Functions and Options

---

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].


## During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


### Making a Second Call (Network Dependent)

You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.


### Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select **Swap**.


### Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** [Menu 7-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

### Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

## Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the **[Options]** key then selecting **[Mute]**. The handset can be unmuted by pressing the **[Unmute]**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

## Speakerphone

You can activate the speakerphone function when you use handsfree option in a car. If you activate this function, you can receive or make a call without holding a phone.

The speakerphone icon will be appeared during a call. If you press OK key, you can activate or cancel this function.

## DTMF tones while calling



To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key **[Options]** followed by Send DTMF – DTMF on. Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

## Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call.

These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

## Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

## Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.


## Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

## Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

## Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.



## 1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset



## 2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



## 3 Tools

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status



## 4 Organiser

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo



## 5 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



## 6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings



## 7 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS settings



## 8 Service

- 1 Internet
- 2 SIM Service



## 9 Downloads

- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds


# Profiles [Menu 1]

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are 5 preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

## Activate [Menu 1-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Personalise [Menu 1-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- **Message tone**: Select the alert tone for messages.



- **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone**: Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off**: The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 1-3]

You can rename a profile and give it any name you want.

### Notice

**Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book.
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

## Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book.

- Enter a new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

## Dialled calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.


## Delete recent calls [Menu 2-4]

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

## Call charges [Menu 2-5]

### Call duration [Menu 2-5-1]

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

### Call costs [Menu 2-5-2]

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

### Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

- **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

## Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, Bluetooth enabled computers and so on. You can exchange the data within only phonebook via bluetooth.

### Notice

1. A few devices may be not compatible with bluetooth.
2. When you transfer the file by bluetooth, the file can be saved in storage

## My devices [Menu 3-1-1]

You can view all devices which are compatible with bluetooth phone.

## Handsfree devices [Menu 3-1-2]

You can view the list of handsfree devices which is compatible with bluetooth phone.

If you enter My devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- Connect/Disconnect: Allows to connect the other bluetooth devices.

- Add new: Allows to search new bluetooth device.
- Assign name: Allows to change the name of bluetooth.
- Set as authorised/Set as unauthorised: Allows to set the authorised connection between each bluetooth devices.
- All service: Allows to view all services which are supported by bluetooth device.
- Delete : Allows to delete the bluetooth device.
- Delete all: Allows to delete all bluetooth devices.

## Settings [Menu 3-1-3]

You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

- **Set bluetooth**  
You can activate or cancel bluetooth function.
- **My phone's visibility**  
You can set the function that your phone is shown on the other bluetooth devices.
- **My phone's name**  
You can set the name of bluetooth device. The default name is C3380.

## Calculator [Menu 3-2]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  $\leftarrow$  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  $\leftarrow$  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  $\rightarrow$  [Back].

### ! Notice

Use  $\square$  key to erase any numbers or signs. If you press key  $\ominus$ , you can input a minus number. In addition, press key  $\ominus$ , you can input a decimal number.

## Unit converter [Menu 3-3]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units:

**Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  $\leftarrow$  [Unit] key.
2. Select the standard value by using { $\frac{1}{x}$ ,  $\frac{1}{y}$ }.

3. Select the unit you want to convert by pressing  $\leftarrow$  and  $\ominus$ .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing  $\ominus$ .

## World time [Menu 3-4]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing { $\frac{1}{x}$ ,  $\frac{1}{y}$ },  $\leftarrow$ ,  $\ominus$  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  $\leftarrow$  [Set].

## Voice recorder [Menu 3-5]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 seconds.

### Record [Menu 3-5-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  $\leftarrow$  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  $\leftarrow$  [OK].

### **View list [Menu 3-5-2]**



The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

### **Memory status [Menu 3-6]**

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.


## Contacts [Menu 4-1]

### Search [Menu 4-1-1] (Calling from phonebook)

1. Select Search by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

#### Note

Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.







3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
  - **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
  - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
  - **Send via Bluetooth:** After setting bluetooth On, you can send the phonebook list by bluetooth.
  - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

- **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- **Delete:** You can delete an entry.

### Add new [Menu 4-1-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 500 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.



1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
  - a. Press  [OK] to input a name.
  - b. Press  [OK], then you can input a number.
  - c. Press  [OK].
  - d. You can set a group for the entry by pressing .
  - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing .



### Caller groups [Menu 4-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to:

- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.





### Speed dial [Menu 4-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].

3. If you want to add Speed dial, select (**empty**). Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** the name. You can call directly by pressing assigned number, and write the messages including of picture, sound, and photo.

### Settings [Menu 4-1-5]

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [Select].
  - **Set memory**  
Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [Select].
    - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
    - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
  - **Search by**  
Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].
    - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
    - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.



- **View options**

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key  [Select].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

## Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.





1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [Select] to enter this menu.
  - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
  - **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

## Delete all [Menu 4-1-7]


You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.





1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

## Information [Menu 4-1-8]

- **Service dial number**




Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.

2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].

- **Own number (SIM dependent)**


You can save and check your own number in SIM card.

## Scheduler [Menu 4-2]


When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year:





Key	Description	Key	Description
	Yearly	 	Weekly
	Monthly	 	Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;




### Add new [Menu 4-2-1]

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key  [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

### View [Menu 4-2-2]

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] to delete, edit the note you selected.

## View all [Menu 4-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].




## Delete past [Menu 4-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

## Delete all [Menu 4-2-5]

You can delete for the all notes.

## Memo [Menu 4-3]

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [OK].




### Note

If you want to change the text input mode, press the  in order.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press  [Insert] to attach the Symbol, Picture, Sound, Text templates, Contacts and Signature.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].



### **Note**

The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

## Options

### • **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the address book.
4. Press the left soft key  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

### • **Save**

Stores messages in Drafts.

### • **Font:**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

### • **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

### • **Alignment**

You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.

### • **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (abc/ABC/123)**.

# Messages [Menu 5]

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

## Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use Text templates already set in the phone.

- **Contacts**


You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.

- **Signature**

You can add your signature to the message.

## Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, and Signature**.

## Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

- **Note**

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Remove media**

You can remove picture or sound in the slide.

- **Note**

This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (abc/ABC/123).

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Messages menu.

- **Note**

If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

## Inbox [Menu 5-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

- **Icon directive**

[  ] Multimedia message

[  ] Text message

[  ] SIM message

[  ] Read multimedia message

[  ] Read text message

[  ] Push message

[  ] Notified multimedia message


# Messages [Menu 5]

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

## \* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

## View

You can view the received messages.

## Reply

You can reply to the sender.

## Forward

You can forward the selected message to another party.

## Return call

You can call back to the sender.

## Delete

You can delete the current message.

## View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Delete all

You can delete all messages.

## Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

## ! Icon directive

- [  ] MMS Sent
- [  ] MMS Unsent
- [  ] MMS delivery confirmed
- [  ] SMS sent
- [  ] SMS unsent
- [  ] SMS Delivery confirmed

## \* When you already sent the message:

### View

You can view the sent messages.

### Forward

You can forward the current message to other recipients.

### Delete

You can delete the current message.

### View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Delete all

You can delete all messages didn't send.



## Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can view the message in draft.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** You can delete all messages in draft.

## Listen to voice mail [Menu 5-6]

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

## ! Note

When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info message [Menu 5-7] (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

### Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or (↵) [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

## Topics [Menu 5-7-2] (Dependent to network and subscription)

- **Add new**  
You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list:**  
You can see Info service message numbers which you added. If you press (↵) [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- **Active list**  
You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 5-8]

### Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

## Multimedia templates [Menu 5-8-2]

You can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

## Signature [Menu 5-8-3]

You can make your Signature.

## Settings [Menu 5-9]

### Text message [Menu 5-9-1]

#### • Message types

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

#### • Validity period

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

#### • Delivery report

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

#### • Reply via same service centre

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

#### • SMS centre

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

### Multimedia message [Menu 5-9-2]

#### • Priority

You can set the priority of the message you choose.

#### • Validity period

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

#### • Delivery report

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

# Messages [Menu 5]

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

**Personal:** Personal message.

**Advertisements:** Commercial message.

**Information:** Necessary information.

## Voice mail centre [Menu 5-9-3]

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen.

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

## Info message [Menu 5-9-4]

- **Receive**

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## Push messages [Menu 5-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

## Take picture [Menu 6-1]

### To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

#### Note

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation keys ( or ).

- **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
- **Colour** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
- **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.

- **Timer shoot** []: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Memory status** []: Check the available memory to take new pictures.
- **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- **Resolution** []: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).
- **Picture quality** []: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.









## Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation keys ( or ).

#### Note

In this mode, you can't change the settings of resolution.

1. **Frame** []: Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** []: Fine/ Normal/ Basic.



- Zoom** (  ): x1, x2, x3, x4, x5
- Tone** (  ): Colour (  )/ Sepia(  )/ Black and white (  )
- Brightness** (  ): -2, -1, 0, +1, +2
- Timer** (  ): Off, 3 sec, 5 sec
- Memory** (  ): Shows the current memory status.

## Note

If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in My photos.

- Flash** (  )

## Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

## Note

If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

## Album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

### All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

### General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

#### • Options

- **Multi view**: You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message**: You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper**: You can set a picture as a wallpaper.
- **Send via bluetooth**: You can send a picture by bluetooth.
- **Slide show**: This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete**: You can delete a picture.

- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

### Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

## Settings [Menu 6-5]

### Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of photo and free memory.

### Clear album [Menu 6-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

### Auto save [Menu 6-5-3]

Automatically saves the pictures taken with the camera.



# Settings [Menu 7]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

## Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

### Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

### Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

### Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

### Time format [Menu 7-2-4]

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

### Display settings [Menu 7-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can set the wallpaper which is saved in as a default file.

- **My folder**

You can set the wallpaper which is downloaded from network.

- **Handset scheme**

You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.

- **Greeting note**

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the display.

- **LCD contrast**

You can set the LCD contrast by pressing (ⓘ, ☰).

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu.

The state is shown at bottom of the display.

- **Network name**

If you set On, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

## Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone.

This change will also affect the Language Input mode.

## Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

### Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancel all call divert service.

## The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- **To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- **To other number**

Inputs the number for diverting.

- **To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

## Answer mode [Menu 7-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number [Menu 7-4-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

## Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

### Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.


### Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**  
When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Off**  
Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security settings [Menu 7-5]

### PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.

3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider

### Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Call barring [Menu 7-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**  
The barring service for all outgoing calls.

- **International**  
The barring service for all outgoing international calls.
- **International when roaming**  
The barring service for all international outgoing calls except home network.
- **All incoming**  
The barring service for all incoming calls.
- **Incoming when roaming**  
The barring service for all incoming calls when roaming
- **Cancel all**  
You can cancel all barring services.
- **Change password**  
You can change the password for Call Barring Service.

#### The submenus:

- **Activate**  
Allows to request the network to set call restriction on.
- **Cancel**  
Set the selected call restriction off.
- **View status**  
View the status whether the calls are barred or not.

#### Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**  
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- **Cancel**  
You can cancel fixed dialling function.
- **Number list**  
You can view the number list saved as Fixed dial number.

#### Change codes [Menu 7-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code.**

1. If you want to change the Security code/ PIN2 code/ PIN code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code/PIN code and verify them.

## Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

### Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

### Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

### Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

## Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

## GPRS settings [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

## Power on [Menu 7-8-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

## **When needed [Menu 7-8-2]**


If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

### **! Note**

If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the previous menu.

### Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

### Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

#### Note

The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

### Internet [Menu 8-1]


#### Home [Menu 8-1-1]

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Bookmarks [Menu 8-1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

### To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

### Tip

Use the  key and  key to enter symbols.  
To enter "!", press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **Connect**  
Connects to the selected bookmark.
- **Add new**  
Select this to create a new bookmark.
- **Edit**  
You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.

- **Delete**  
You can delete URL saved as bookmark.
- **Delete all**  
Deletes all the bookmarks.

## Profiles [Menu 8-1-3]

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate**  
Activates the selected profile.
- **Settings**  
Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
  - **Homepage**  
This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type `http://` at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
  - **Bearer**  
You can set the bearer data service.
    - **Data**
    - **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

**IP address:** Enter the IP address of the WAP gateway you want.

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

**Call speed:** The speed of your data connection ; 9600 or 14400

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address:** Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

- **Connection Type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

**Continuous**

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

**Temporary**

A non-confirmed (connectionless) service.

**HTTP**

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port:** Input the Proxy Port

- **DNS settings**

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access

## - Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

### • Rename

You can change the profile name.

### • Delete

You can delete the profile.

### • Add new

You can add a new profile.

## Go to URL [Menu 8-1-4]

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

## Cache settings [Menu 8-1-5]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### • Clear cache

Removes all context saved in cache.

### • Check cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

### ! Note

A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

## Cookies settings [Menu 8-1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### • Clear cookies

Removes all context saved in cookie.

### • Check cookies

Check whether a cookie is used or not.

## Security certification [Menu 8-1-7]

A list of the available certification is shown.

### • Authority

You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.

### • Personal

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

### **Reset profiles [Menu 8-1-8]**

You can reset profiles to return to original settings.



### **Browser version [Menu 8-1-9]**

The WAP browser version is displayed.

### **SIM service [Menu 8-2]**

This menu depends on SIM and the network services.

## Games & more [Menu 9-1]

**My games & more:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Menu], the following menus are available.

- **Launch**

Start the selected application.

- **Info**

Shows the information of the application.

- **Option**

Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.

- **Always**

The connection is created immediately without a notification.

- **Prompt**

You will be asked before the application makes the connection.

- **Never**

No connection is allowed.

 **Note**

You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™ is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

 **Note**

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to "restart" the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

### ⓘ Caution

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

## Pictures [Menu 9-2]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- **Send via Bluetooth:** The picture downloaded from network can be sent by Bluetooth.

## Sounds [Menu 9-3]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

There are various accessories for your mobile phone.  
You can select these options according to your personal communication requirements.



### **Standard Battery**




### **Headset**

Allows hands-free operation.



### **Travel Adapter**

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



### **Data cable/CD**

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

### **! Note**

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

## General

Product name : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Supplier's Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

### Model Name

C3380

### Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1 (2003-08)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V3.0.2 (2003)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No. (NC/12518) and GSM test report (no. WG613452-01 Issue 2, TCMD00421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD00424305 Issue 1), EMC test report (no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

### Name

Jin Seog, Kim / Director



### Issued Date

26. Aug. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative