

S 5 2 0 0 | Felhasználói kézikönyv |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192727 (1.0) ■

LG Electronics Inc.

Felhasználói kézikönyv

S 5 2 0 0

CE 0168

S 5 2 0 0

Felhasználói kézikönyv



MAGYAR
ENGLISH




S 5200

Felhasználói kézikönyv

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

**Régi eszközök ártalmatlanítása**

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktiva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

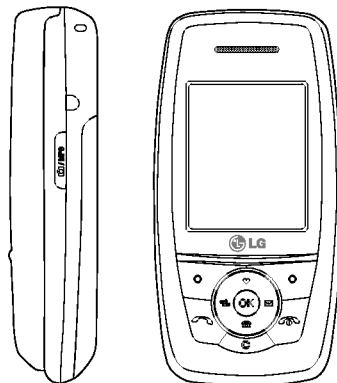

Tartalomjegyzék

Bevezetés	6	Általános funkciók	22	Hívásinfó	37
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	7	Hívások indítása és fogadása		Nem fogadott	
Az S5200 jellemzői	11	Kapcsolatok	27	Fogadott	
A telefon részegységei		Hívás közben menü		Tárcsázott	
Kijelző információk	15	Több résztvevős vagy konferenciahívások	29	Híváslisták törlése	38
Mielőtt hozzákezdené	17	A készülék menüje	31	Hívásdíj	
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése		Funkciók és opciók kiválasztása	34	Időtartam	
Az akkumulátor töltése	18	Hangprofil	35	Minden költség	
A töltő csatlakozásának megszüntetése	19	Bekapcsol		Beállítások	
A telefon be- és kikapcsolása	20	Testre szab		GPRS infó	39
Hozzáférési kódok		Átnevez	36	Hívás idő	
Híváskorlátozás jelszó	21			Adat mennyiség	

Eszközök	40
Ébresztőóra	
Bluetooth	
Párosított eszközök	41
Kéz nélküli eszközök	
Beállítások	
Számológép	
Átváltás	
Világidő	42
Modem	

Szervező	43
Nevek	
Keres	
Új bejegyzés	44
Hívócsoport	
Gyorshívás	45
Beállítások	
Mindent másol	46
Mindent töröl	
Információ	47
Naptár	
Új bej.	48
Napi események megtekintése	
Lejártak törlése	
Mindent töröl	
Ugrás dátumhoz	
Ébresztőhang	
Jegyzet	

Üzenetek	50
Új üzenet	
Szöveges üzenet írása	
Multimédiás üzenet írása	51
Bejövő	53
Kimenő	54
Piszkozatok	55
Hangposta meghallgatása	56
CB üzenetek	
Olvas	
Témák	
Sablonok	
Szövegsablonok	57
Multimédiás sablon	
Névjegy	58
Beállítás	
Szöveges üzenet	
Multimédiás üzenet	
Hangposta kp. száma	59
CB üzenetek	
Push üzenetek	60

Tartalomjegyzék

Multimédia	61
Kép készítése	
Videókamera	
Fotók	62
Videók	
MP3	63
MP3 lejátszó	64
Lejátszási lista	65
Beállítások	
Hangfelvevő	
Felvétel	
Listát mutat	
Beállítás	66
Kamera	
Videókamera	

Beállítások	67
Dátum és idő	
Dátum beállítás	
Idő beállítás	
Telefon	
Kijelző	
Készülék sémája	68
Nyelv	
Hívásbeállítás	
Átírányítás	
Válasz mód	69
Saját szám küldése	
Hívásvárakoztatás	70
Percjelzés	
Automata újrahívás	

Biztonság	70
PIN kód kérése	
Telefonzár	71
Automatikus billentyűzár	
Híváskorlátozás	
Fix hívószám	72
Kódváltás	
Hálózat választás	73
Hálózat választás	
Sáv választás	
GPRS beállítás	
Beállítások visszaállítása	
Memória állapota	74
Általános memória	
Multimédia memória	

Böngésző	75
Internet	
Kezdőlap	
Könyvjelzők	76
URL-re lép	
Beállítások	
SIM szolgáltatás	79

Letöltések	80
Játékok és...	
Játékok és...	
Profilok	81
Képek	
Hangok	82
Adattár	

Tartozékok	85
-------------------	-----------

Műszaki adatok	86
-----------------------	-----------

Bevezetés

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális mobilkommunikációs technológia alapján működő, fejlett és kompakt S5200-as mobiltelefont választotta.

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék használatára és működésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a telefon optimális működése, valamint a károsodások és a helytelen használat elkerülése érdekében figyelmesen olvasson el minden információt! Bármely, a használati útmutatóban nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó garanciát.



Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

Az S5200-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- ▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.
- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek,

hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.

- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A DASY4 mérései alapján ennek a telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0,117 W/kg (10g).

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés! Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bizza!
- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátora felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le!
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, higítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információkat.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint a fülhallgató.

- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!
- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!

- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.

Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hagot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.

- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

Az S5200 jellemzői

A telefon részegységei

A telefon előlapja



1. Fülhallgató csatlakozóját

- ▶ Ide csatlakoztasson fülhallgató.

2. Hangerő gombok

- ▶ Beállítja a gombok hangerejét készenléti üzemmódban nyitott telefon esetén.
- ▶ Beállítja a hangszóró hangerejét telefonbeszélgetés közben.

3. Kijelző

Az S5200 jellemzői

Jobb oldali nézet



Kamera/MP3 gomb

- ▶ Nyissa ki a telefont a kamera objektív kitakarásához. Tartsa nyomva ezt a gombot a kamera üzemmód bekapcsolásához. Ezt a gombot használhatja a fényképezéshez is. Az kijelzőt használja keresőként.

Hátoldal

Kamera objektív

- ▶ A piszkos objektív rontja a képminőséget



Nyitott nézet



Megjegyzés

► A jobb hágminőség érdekében a telefont használata közben csúsztassa szét.

1. Hangszóró

2. 8. Bal funkciógomb/Jobb funkciógomb: A kijelzőn felette megjelenő funkciót hajtja végre.

3. Hívás gomb: Felhív egy telefonszámot, és bejövő hívást fogad. Gyorsan hozzáférhet a bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokhoz a gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.

4. Alfa numerikus gombok: Számokat, betűket és különleges karaktereket adhat meg.

5. Mikrofon: Némítható hívás közben.

6. Kijelző: Megjeleníti a telefon állapotikonokat, menüelemeket, web információt, képeket és további információkat színesben.


7. Navigációs gombok: A menükben görgethet és mozgathatja a kurzort.


9. Megerősítés gomb: Menüopciókat választ ki, és műveletek végrehajtását erősíti meg.

10. Befejezés/bekapcsoló gomb: Befejez vagy visszautasít egy hívást, valamint készenléti üzemmódba állítja a készüléket. Tartsa nyomva a gombot a telefon be-/kikapcsolásához.

11. Törlés gomb: Minden megnyomásra töröl egy karaktert. Tartsa nyomva a megadott összes karakter törléséhez. Ezt a gombot használja az előző képernyőre történő visszalépéshez.

12. Különleges funkciógombok



▶  : A gomb hosszú megnyomásával megadhatja a nemzetközi hívókaraktert (+).

▶  : Egy telefonszám megadása közben a gomb hosszú megnyomásával felfüggesztett üzemmódba lép.

Kijelző információk

Az alábbi táblázatban számos kijelzőn megjelenő jelzést, vagy ikont talál, melyekkel a telefon kijelzőjén találkozhat.

Ikonok a képernyőn




Ikon/jelző	Jelentése
	A hálózati jel erősségét jelzi *
	Aktív hívás

Megjegyzés

▶ * A beszéd minősége a hálózati lefedettségtől függően változhat. Ha a jelerősség két sáv alatt van, akkor némitást, a vonal megszakadását vagy rossz hangminőséget tapasztalhat. A hálózati erősséget jelző sávok jelzéseket jelentenek hívás közben. Amikor nem lát sávokat az azt jelenti, hogy nincs hálózati lefedettség: ilyen esetben nem tud hozzáférni semmilyen hálózati szolgáltatáshoz (hívás, üzenetek, stb.).

Ikon/jelző	Jelentése
	Barangolás szolgáltatás használata
	A GPRS-szolgáltatás elérhető
	Aktív ébresztőfunkció
	Akkumulátorszint-jelző
	Szöveges üzenet érkezett
	Hangüzenet érkezett
	Rezgő profil
	Hangos profil
	Néma profil
	Fülhallgató profil
	Általános profil
	Jelzi, hogy használhatja a hálózati üzenet szolgáltatást
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz
	A GPRS használatát jelzi

Az S5200 jellemzői

Ikön/jelző	Jelentése
	Megtekintheti időbeosztását
	Átírányított hívás
	Bluetooth engedélyezve

Megjegyzés

- ▶ Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem használhatja a kamera vagy multimédia funkciót.
- ▶ A multimédia funkció használata esetén az akkumulátor állapota változó.


Mielőtt hozzákezdene

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva a fedél eltávolítása előtt.

1. Távolítsa el az akkumulátort.

Nyomja le az akkumulátor kioldó fület, majd csúsztassa a telefon alsó része felé az akkumulátort. Emelje ki az akkumulátort a telefonból.

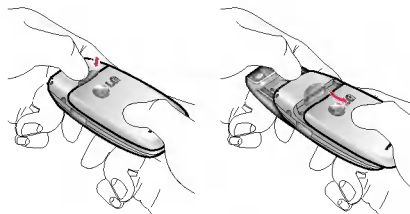


Megjegyzés

- ▶ Ha a telefon bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, akkor a készülék meghibásodását okozhatja.

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen. A SIM kártya eltávolításához nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.

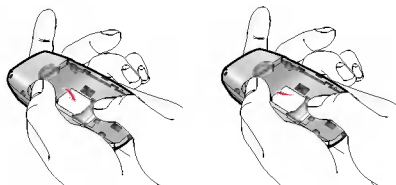


A SIM kártya behelyezése A SIM kártya eltávolítása

Figyelem!

- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt utasításokat.


Mielőtt hozzákezdené

3. Helyezze be az akkumulátort.

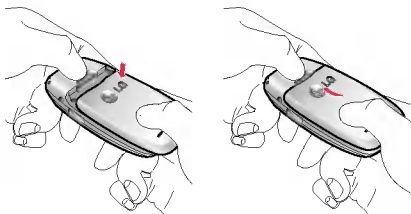

Az akkumulátor töltése

Ha csatlakoztatni szeretné a hálózati adaptert a telefonhoz, akkor be kell előtte helyezni az akkumulátort.

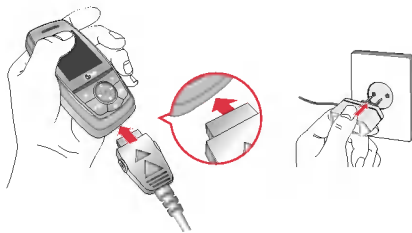

1. Az ábrán látható nyilnak megfelelően nyomja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába, amíg helyére nem kattan.
2. Csatlakoztassa az adapter másik végét a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
3. Az akkumulátorikon változása a töltés befejezésekor megáll.

Figyelem!

- ▶ Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- ▶ Ha nem a honos országban használja a töltőt, akkor használjon csatlakozódugó adaptert.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

Vigyázat!


- ▶ Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütést.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon töltése közben, mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy elektromos áramütést, vagy tüzet okozhat.

A töltő csatlakozásának megszüntetése

Nyomja meg a csatlakozó oldalán található gombokat a csatlakozás megszüntetéséhez.

1. Ha a töltés befejeződött, az akkumulátor szimbólum nem változik tovább. A „Tele” kerül kijelzésre a képernyőn.

2. Szüntesse meg az adapter csatlakozását a fali konnektorral. Szüntesse meg a csatlakozást a telefontal, megnyomva a szürke gombokat a csatlakozó két szélén, és kihúzva a csatlakozót.

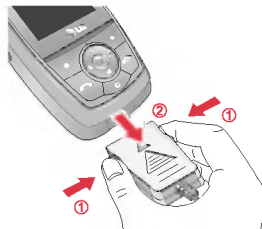


Megjegyzés


- ▶ A telefon első használata előtt ügyeljen rá, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.
- ▶ Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont a bekapcsoló gombbal. Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és töltsse fel a telefont.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Helyezze az akkumulátort a készülékbe, és csatlakoztassa a telefont az áramforráshoz, mint például egy hálózati adapter, szivargyújtó adapter, vagy kihangosító. A telefonba feltöltött akkumulátort is helyezhet.
2. Tartsa nyomva a  gombot néhány másodpercig, amíg az LCD képernyő be nem kapcsol.
3. A **PIN kód kérés** állapotától függően elképzelhető, hogy meg kell adnia a PIN kódot.

A készülék kikapcsolása

1. Tartsa nyomva a  gombot, amíg a készülék kikapcsol.

Hozzáférési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg. A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a **Kódcseré** [7.4.6] menü keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Be** beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Ki** beállítást választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos funkciók, mint például a **Hívásdíj**, **Fix hívószám** funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók csak akkor elérhetők, ha SIM kártyája támogatja őket.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

PUK2 kód (4-8 számjegy)

A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a „0000”, és a kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához szükséges. A biztonsági kódra van szükség ahhoz is, hogy engedélyezze vagy tiltsa a telefon zárolás funkciót, hogy megakadályozza a készülék illetéktelen használatát. A biztonsági kód alapértelmezett beállítása a **Biztonsági beállítások** menüben módosítható.




Híváskorlátozás jelszó

A híváskorlátozás jelszóra akkor van szüksége, amikor a **Híváskorlátozás** funkciót használja. A jelszó a hálózati szolgáltatótól igényelhető, amikor előfizet erre a funkcióra.


Általános funkciók

Hívások indítása és fogadása

Hívás indítása



1. Ellenőrizze, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
2. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
 - ▶ Tartsa nyomva a () gombot a teljes szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a () gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a () gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás indítása a híváslistából


1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a () gombot, és az utolsó bejövő kimenő vagy nem fogadott híváshoz tartozó szám jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le navigációs gombbal.

3. Nyomja meg a () gombot a szám hívásához.


Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előhívó jelhez tartsa lenyomva a () gombot. A nemzetközi előhívószámot a „+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a () gombot.


Hívás befejezése

Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a () gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámokat eltárolhatja a telefon memóriájában vagy a SIM kártyán. Felhívhat egy számot, ha egyszerűen kikeres egy nevet a telefonkönyvben, majd megnyomja a () gombot.

Hangerő beállítása

Hívás közben be szeretné állítani a hangszóró hangerejét, akkor használja az oldalsó () gombot a telefonon. A fel gombbal növelheti a hangerőt, a le gombbal pedig csökkentheti.

Figyelem


- ▶ Várakozás üzemmódban beállíthatja a gombok hangerejét az oldalsó gombokkal.

Hívás fogadása


Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó telefon ikon jelenik meg a képernyőn. Ha a hívó azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy telefonkönyvben tárolt neve/fényképe) jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont. (Ha bekapcsolta a nyitás fogad opciót (Menü 7-3-2).)


Figyelem

- ▶ Ha bekapcsolta a bármely gomb fogad opciót, akkor bármely gombbal fogadhatja a hívást a  vagy a jobb funkciógomb kivételével.

- ▶ Hívást akkor is fogadhat, ha a telefonkönyvet vagy más menüfunkciót használ.

2. A hívás befejezéséhez zárja be a telefont, vagy nyomja meg a  gombot.


Kihangosító használata

Hívás közben az  gomb lenyomásával bekapcsolhatja a kihangosítás funkciót. A hívás után a kihangosító automatikusan kikapcsol.


Figyelem!

- ▶ Ha magasabb hangerőre van állítva a készülék, ne használja a füle közelében.

Rezgő üzemmód (gyors)

A rezgő üzemmód bekapcsolható a  gomb nyomva tartásával, miután kinyitotta a telefont.

Jelerősség

A jel erősségét a jelerősség jelző () mutatja a telefon képernyőjén. A jel egy épületen belül változó lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre számíthat.

Szöveg bevitele

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, naptár eseményeket adhat meg, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul. A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefontal.


T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzeten. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.

ABC üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)


Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód megadása


1. Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbeviteli jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.



Szövegbeviteli üzemmód







2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor nyomja meg a  gombot. Az üzemmód megváltozik.





A T9 szótár használata

A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból. Be- és kikapcsolhatja a T9 üzemmódot, vagy megváltoztathatja a T9 nyelvet nyomva tartva a () gombot.

1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban kezdjen el egy szót beírni a  -  gombokkal. Minden egyes betűhöz tartozó gombot csak egyszer nyomjon meg.
 - ▶ A szó változik, ahogy megnyomja a gombokat – hagyja figyelmen kívül a képernyő tartalmát, amíg meg nem adott minden betűt.




- ▶ Ha a szó a begépelés után sem megfelelő, akkor nyomja meg egyszer, vagy többször a lefelé navigációs gombot, hogy további szóopciók közül válasszon.

Példa: Nyomja meg a     gombokat a **Gond** megadásához.


Nyomja meg a     [lefelé navigációs gomb] gombokat a **Home** megadásához.

- ▶ Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.
 - ▶ Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét. Nyomja meg a bal funkciógombot (Opció), majd válassza ki a **T9 nyelvet**. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9 üzemmódot a **T9 ki** választásával. Az alapértelmezett üzemmód **az** engedélyezett.
2. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.



Általános funkciók




3. Minden szót egy szünettel fejezzen be, megnyomva a  gombot. A betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a teljes szó törléséhez.

Megjegyzés

- ▶ A megadott szöveg mentése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A telefon visszatér a várakozó képernyőre.











Az ABC üzemmód használata

Használja a  -  gombokat a szöveg megadásához.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt tartalmazó gombot.
 - ▶ Egyszer az első betűhöz.
 - ▶ Kétszer a második betűhöz.
 - ▶ És így tovább...
2. Szünet beszúrásához nyomja meg egyszer a  gombot. A betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a betűk folyamatos törléséhez.


Megjegyzés

- ▶ Lásd az alábbi táblázatot a gombok használatával elérhető karakterekkel kapcsolatban.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	ABC2ÁÄÅĂĂÇĈ	abc2áääåăăçč
	DEF3ÉĔĎĚĚ	def3éĕďěě
	GHI4ÍĪ	ghi4íî
	JKL5ŁŁ	jkl5łł
	MNO6ÓŌŎŃŇŎ	mno6óóőňňö
	PQRS7ŔŘŖŠŠ	pqrs7řřŗššš
	TUV8ÚŰŪŤŤŪ	tuv8úúűťťű
	WXYZ9ÝŽŽŽ	wxyz9ýžžž
	Szóköz, 0	Szóköz, 0

Az 123 (szám) üzemmód használata

Az 123 üzemmód lehetővé teszi számok megadását egy szöveges üzenetben (például telefonszám).

Nyomja meg a megfelelő számjegyhez tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol szövegbevitel üzemmódra. Gyorsan szám üzemmódra válthat a () gomb nyomva tartásával.

Kapcsolatok

Eltárolhat telefonszámokat, és a hozzájuk tartozó neveket a SIM kártyán.

Mindezek mellett maximum 1000 telefonszámot és nevet tárolhat el a telefon memóriában.

A SIM kártyát és a telefont ugyanúgy kell használni a **Kapcsolatok** menüben.

Hívás közben menü

Telefonja számos funkciót kínál, mely hívás közben használható. A funkciók hívás közben történő eléréséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot [**Opciók**].

Hívás közben

A telefon képernyőjén hívás közben megjelenő menü eltér a várakozó képernyő menüjétől, a választható opciók pedig a következők.


Második hívás kezdeményezése

Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvből egy második hívás kezdeményezéséhez. Nyomja meg a jobb funkciógombot, majd válassza a **Keresés** opciót. A tárcsázott szám telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg a jobb funkciógombot, majd válassza az **Új hozzáadása** opciót.


Két hívás felcserélése

Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Csere** opciót.


Bejövő hívás fogadása


Ha fogadni szeretne egy bejövő hívást, amikor a telefon hívást jelez, akkor egyszerűen nyomja meg a  gombot. A telefon figyelmeztet a további bejövő hívásokra is hívás közben. Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzőn megjelenik a második, várakozó hívás.

Ezt a funkciót **hívásvárakoztatásnak** nevezik, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat támogatja. A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a **Hívásvárakoztatás** [7-3-4 menüpont] részt.

Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az első hívást, és fogadhatja a másodikat a  gomb megnyomásával, vagy a bal funkciógomb megnyomása után a **Tartás és válasz** kiválasztásával. Az aktuális hívást befejezheti, és válaszolhat a várakozó hívásra a bal funkciógomb megnyomásával, majd a **Befejez és válasz** kiválasztásával.

Bejövő hívás visszautasítása

Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy bejövő hívást egyszerűen megnyomva a  gombot.

Hívás közben a  gombbal utasíthatja vissza a hívást, vagy megnyomva a bal funkciógombot [Menü], majd kiválasztva a **Konferencia / visszautasítás** opciót.

A mikrofon némítása

A mikrofon némítható egy hívás közben a [Menü] gomb megnyomásával, majd a [**Micr. ki**] kiválasztásával. A némítása kikapcsolható az [**Micr. be**] kiválasztásával. Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallhatja.


DTMF jelzések használata hívás közben

Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben, hogy például egy automata telefonos menüben válasszon, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza **DTMF be** opciót.

Több résztvevős vagy konferenciahívások

A konferencia szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több félel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót. A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a készüléken van egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét hívást korábban már fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást, akkor további hívásokat adhat hozzá, fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a konferenciabeszélgetésből, de megmarad a kapcsolat) az a személy, aki létrehozta a konferenciahívást. Az opciók a hívás közben megjelenő menüből érhetők el. Egy konferenciahívás résztvevőinek maximális száma öt. Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.

Második hívás létrehozása

Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van valakivel. Ehhez adja meg a második számot, és nyomja meg a  gombot. Ha a második hívás létrejön, akkor az első hívás automatikusan tartásba kerül. A hívások között a bal funkciógombot megnyomva, és a **Csere** opciót választva válthat.

Konferenciahívás létrehozása

Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja a bal funkciógombot, majd a **Konferencia/Összekapcsolás** opciót választja.

Konferenciahívás tartásba helyezése

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Összes tartása** opciót.

Tartott konferenciahívás aktiválása

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Csatlakozik** opciót.

Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz

Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Csatlakozik** opciót.


Konferenciahívás résztvevőinek megjelenítése

Ha át szeretné tekinteni egy konferenciahívás résztvevőit, akkor használja a le/fel navigációs gombokat.

Magánhívás konferenciahívás közben

Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor jelenítse meg a résztvevő számát a kijelzőn, nyomja meg a bal funkciógombot. Válassza a **Konferencia/Privát** opciót, hogy minden más résztvevő tartásba kerüljön.

Konferenciahívás befejezése

Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített résztvevőjének hívása megszakítható a  gombbal. Egy konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Konferencia befejezése** opciót.

Miután megnyomta a bal funkciógombot, a **Konferencia/Összes befejezése** opció kiválasztásával megszakíthat minden tartott hívást.

A készülék menüje

1. Hangprofil
1.1 Rezgő
1.2 Néma
1.3 Általános
1.4 Hangos
1.5 Fülhallgató
2. Hívásinfó
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Híváslisták törlése
2.5 Hívásdíj
2.5.1 Időtartam
2.5.2 Minden költség
2.5.3 Beállítások
2.6 GPRS infó
2.6.1 Hívás idő
2.6.2 Adat mennyiség

3. Eszközök
3.1 Ébresztőóra
3.2 Bluetooth
3.2.1 Párosított eszközök
3.2.2 Kéz nélküli eszközök
3.2.3 Beállítások
3.3 Számológép
3.4 Átváltás
3.5 Világító
3.6 Modem

4. Szervező
4.1 Nevek
4.1.1 Keres
4.1.2 Új bejegyzés
4.1.3 Hívócsoport
4.1.4 Gyorshívás
4.1.5 Beállítások
4.1.6 Mindet másol
4.1.7 Mindet töröl
4.1.8 Információ
4.2 Naptár
4.2.1 Új bej.
4.2.2 Napi események megtekintése
4.2.3 Lejártak törlése
4.2.4 Mindet töröl
4.2.5 Ugrás dátumhoz
4.2.6 Ébresztőhang
4.3 Jegyzet

A készülék menüje

5. Üzenetek

5.1 Új üzenet

- 5.1.1 Szöveges üzenet írása
- 5.1.2 Multimédiás üzenet írása

5.2 Bejövő

5.3 Kimenő

5.4 Piszkozatok

5.5 Hangposta meghallgatása

5.6 CB üzenetek

- 5.6.1 Olvas
- 5.6.2 Témák

5.7 Sablonok

- 5.7.1 Szövegsablonok
- 5.7.2 Multimédiás sablon
- 5.7.3 Névjegy

5.8 Beállítás

- 5.8.1 Szöveges üzenet
- 5.8.2 Multimédiás üzenet
- 5.8.3 Hangposta kp. száma
- 5.8.4 CB üzenetek
- 5.8.5 Push üzenetek

6. Multimédia

6.1 Kép készítése

6.2 Videókamera

6.3 Fotók

6.4 Videók

6.5 MP3

- 6.5.1 MP3 lejátszó
- 6.5.2 Lejátszási lista
- 6.5.3 Beállítások

6.6 Hangfelvevő

- 6.6.1 Felvétel
- 6.6.2 Listát mutat

6.7 Beállítás

- 6.7.1 Kamera
- 6.7.2 Videókamera

7. Beállítások

7.1 Dátum és idő

- 7.1.1 Dátum beállítás
- 7.1.2 Idő beállítás

7.2 Telefon

- 7.2.1 Kijelző
- 7.2.2 Készülék sémája
- 7.2.3 Nyelv

7.3 Hívásbeállítás

- 7.3.1 Átírányítás
- 7.3.2 Válasz mód
- 7.3.3 Saját szám küldése
- 7.3.4 Hívásvárakoztatás
- 7.3.5 Percjelzés
- 7.3.6 Automata újrahívás

7.4 Biztonság

- 7.4.1 PIN kód kérése
- 7.4.2 Telefontár

- 7.4.3 Automatikus billentyűzár
- 7.4.4 Híváskorlátozás
- 7.4.5 Fix hívószám
- 7.4.6 Kódváltás

7.5 Hálózat választás

- 7.5.1 Hálózat választás
- 7.5.2 Sáv választás

7.6 GPRS beállítás

7.7 Beállítások visszaállítása

7.8 Memória állapota

- 7.8.1 Általános memória
- 7.8.2 Multimédia memória

8. Böngésző

8.1 Internet

- 8.1.1 Kezdőlap
- 8.1.2 Könyvjelzők
- 8.1.3 URL-re lép
- 8.1.4 Beállítások

8.2 SIM szolgáltatás

9. Letöltések

9.1 Játékok és...



- 9.1.1 Játékok és...
- 9.1.2 Profilok

9.2 Képek


9.3 Hangok

9.4 Adattár

Funkciók és opciók kiválasztása

Telefonja számos funkciót kínál, melyek lehetővé teszik a készülék testre szabását. Ezek a funkciók a menükben és almenükben találhatóak, valamint a két funkciógombbal érhetők el [], []. Minden menü és almenü egy adott funkció beállításait módosítja.

A funkciógombok szerepe az adott állapottól függően változik, és a képernyő alján, a gombok felett található sor jelzi aktuális szerepüket.

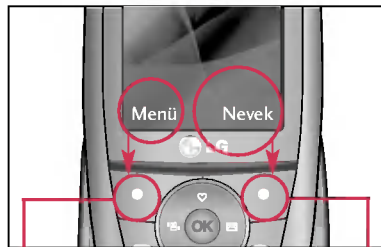


Nyomja meg a bal funkciógombot a menü eléréséhez.

Nyomja meg a jobb funkciógombot a Kapcsolatok eléréséhez.

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és rendelhet hangjeleket a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívócsoporthoz. Őt előre beállított profil áll rendelkezésre: **Rezgő**, **Néma**, **Általános**, **Hangos** és **Fülhallgató**. Mindegyik profil testre szabható. Nyomja meg a bal funkciógombot [**Menü**], majd válassza a **Hangprofil** opciót a fel/le navigációs gombokkal.


Bekapcsol

Menü 1.x.1

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A **Hangprofil** listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot  [Kiválaszt], vagy az OK gombot.
3. Válassza a **Bekapcsol** opciót.

Testre szab

Menü 1.x.2

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot , vagy az OK gombot, válassza a **Testre szab** opciót.

Megjelennek a hangprofil beállítási opciók. Állítsa be az opciókat tetszés szerint.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengőhangerő:** Állítsa be a csengőhangerőt.

Megjegyzés

- ▶ Hallása védelme érdekében nyitott telefon esetén a maximális hangerő szint a 3-as.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.
- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Billentyűhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.
- ▶ **Billentyűhangerő:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerőjét.

- ▶ **Flip hang:** Kiválaszthatja a nyitás hangját a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Effekt hangerő:** Kiválaszthatja az effektek hangerejét.
- ▶ **Be/ki kapcsolás hangerő:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Auto válasz:** Ez a funkció csak autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakoztatásakor aktív.
 - **Ki:** Még ha a telefon csenget is, nem történik automatikus hívásfogadás.
 - **5 mp után:** 5 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.
 - **10 mp után:** 10 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.



Átnevez

Menü 1.x.3

Megváltoztathatja a hangprofil nevét.

Megjegyzés

- ▶ A **Rezgő**, **Néma** és **Fülhallgató** profilok nem nevezhetők át.

1. A profil nevének megváltoztatásához jelölje ki a profilt a listában, majd a bal funkciógomb  vagy az OK gomb megnyomása után válassza az **Átnevez** opciót.
2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot, vagy a bal funkciógombot  [OK].

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

A szám és név (ha rendelkezésre áll) a hívás dátumával és idejével együtt jelenik meg. Megtekintheti a hívásidőket is.

Nem fogadott

Menü 2.1

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Fogadott

Menü 2.2

Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Tárcsázott

Menü 2.3

Ebben a menüben a legutolsó 20 tárcsázott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Híváslisták törlése

Menü 2.4

Törölheti a **Nem fogadott**, **Fogadott**, és a **Tárcsázott** listákat vagy törölheti az összes hívás listát.


Hívásdíj

Menü 2.5

Időtartam (Menü 2.5.1)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintse bejövő és kimenő hívások időtartamát. A hívásszámlálók nullázhatók. A következő számlálók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás hossza.
- ▶ **Minden hívás:** A számláló utolsó nullázása óta fogadott és kezdeményezett összes hívás időtartama.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások időtartama.
- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások időtartama.

- ▶ **Mindent töröl:** Az összes számláló nullázható a bal funkciógombbal  [Igen].

Minden költség (Menü 2.5.2)

A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévő költséget és törölheti a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Beállítások (Menü 2.5.3) (SIM függő)

- ▶ **Díjszabás:** Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
- ▶ **Összeg beállítása:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az **Olvas** opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha a **Beállít** opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.

- ▶ **Auto kijelzés:** Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó hívások költségét. Ha a **Be** menüpontot választja, akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

Menü 2.6

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Hívás idő (Menü 2.6.1)

Ellenőrizheti az **Utolsó hívás**, és az **Minden hívás** időtartamát. A hívásszámlálók törölhetők.



Adat mennyiség (Menü 2.6.2)

Ellenőrizheti a **Elküldött**, **Fogadott** vagy **Mind** mennyiségét, és **Mindent töröl** a számlálókat.

Ébresztőóra

Menü 3.1

Beállíthat akár 5 ébresztési időpontot tetszés szerint.

1. Válassza a **Be** opciót, majd adja meg a kívánt ébresztési időt.
2. Válassza ki az ismétlési periódust: **Egyszer**, **Hétfő-péntek**, **Hétfő-szombat**, **Mindennap**.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Figyelem!

- ▶ A készülék kikapcsolt állapotban nem tud ébreszteni!

Bluetooth

Menü 3.2

A Bluetooth lehetővé teszi az egymás közelében elhelyezkedő kompatibilis mobil eszközök, perifériák és számítógépek számára a közvetlenül kommunikációt vezetékek nélkül. Ez a telefon támogatja a Bluetooth szabványt,

mely lehetővé teszi csatlakoztatását Bluetooth headsetekhez, számítógép alkalmazásokhoz, stb.

Amikor adat érkezik egy másik Bluetooth eszköztől, a telefon megerősítést kér. Az átvitel megerősítése után a fájl telefonra kerül átmásolásra.

A fájltypustól függően a következő mappákban kerül eltárolásra:

- ▶ **MP3:** MP3 mappa [Menü 6-5-2].
- ▶ **Videó (.3GP):** videó mappa [Menü 6-4].
- ▶ **Telefonkönyv kapcsolatok (.VCF):** Nevek [Menü 4-1-1].
- ▶ **Egyéb fájlok:** Adattár [Menü 9-4].

Megjegyzés

- ▶ Kompatibilitási problémák miatt egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.
- ▶ Támogatott Bluetooth szoftver betárcsázásos hálózatkezelésre:
 - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 és 3.0

Párosított eszközök (Menü 3.2.1)

Minden, a Bluetooth telefonnal kompatibilis eszközt megtekinthet.

Kéz nélküli eszközök (Menü 3.2.2)

Megtekintheti a kihangosító eszközök listáját, melyek kompatibilisek a Bluetooth telefonnal.

Béállítások (Menü 3.2.3)

Regisztrálhat új, Bluetooth kompatibilis eszközt. Ha már hozzáadta az eszközt, akkor a jelszó megadása után csatlakozhat hozzá (rendszerint 0000 az alapértelmezett jelszó).

Számológép

Menü 3.3

Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint például $+$, $-$, \times , \div : **Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.**

1. A számokat adja meg a számgombokkal.
2. Használjon a navigációs gombot az elvégezni kívánt művelet kiválasztásához.

3. Adja meg a számokat.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az [Eredm.] gombot.
5. Nyomja meg a [Töröl] gombot, vagy adjon meg újabb számokat a művelet ismétléséhez.
6. A **számológép** funkció befejezéséhez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Használja a gombot a számok vagy jelek törléséhez. Ha a gombot nyomja meg, akkor negatív számokat adhat meg. Ha a gombot nyomja meg, akkor decimális számokat adhat meg.

Átváltás

Menü 3.4

Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket válthat át.




1. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a , gombokkal.

2. Ellenőrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó átkonvertált értéket.

Világidő

Menü 3.5

Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét ellenőrizheti.

1. A  ,  gombokkal válassza ki a kívánt időzónához tartozó várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére a  [Beállít] gombbal.

Modem


Menü 3.6

A hálózati szolgáltatásaihoz modemmel is hozzáférhet. Ha a PCsync, Contents banks, Internet Cube alkalmazásokat szeretné használni, akkor meg kell jelenítenie a menüt, és aktiválnia kell a modemet, majd csatlakoztatnia az USB vezetékét.

Nevek


Menü 4.1

Megjegyzés

- ▶ Készenléti üzemmódban nyomja meg a jobb oldali funkciógombot  [Nevek] a közvetlen hozzáféréshez.


Keres (Menü 4.1.1)

(Hívás telefonkönyvből)

1. Válassza a **Keresés** opciót a bal oldali funkciógombbal  [Kiválaszt] vagy nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Azonnali keresést végezhet, ha megadja a keresni kívánt név, vagy szám kezdőbetűjét.

2. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni vagy hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az  [Opciók] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.




- ▶ **Szerkeszt:** Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét, telefonszámát, csoportját, karakterét és képét a navigációs gombbal.
- ▶ **Szöveges/Multimédiás üzenet írása:** Miután megtalálta a keresett számot, üzenetet küldhet a kiválasztott számra.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** A telefonkönyv adatait Bluetooth kompatibilis eszközökre továbbíthatja.
- ▶ **Másol:** Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy vissza.
- ▶ **Fő szám:** Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy irodai számot, melyet gyakran használ. Először a fő szám jelenik meg, ha beállította.
- ▶ **Töröl:** Itt törölhet bejegyzéseket.


Új bejegyzés (Menü 4.1.2)

Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz.

A telefon memóriájának kapacitása 1000 bejegyzés. A SIM kártya kapacitása a kártya típusától függ.

A SIM kártyában tárolható karakterek száma a kártya típusától függ. A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak. Ékezetes karakterek (öüóőúéáúí) bevitelekor a beírható betűk vagy számok mennyisége csökkenhet.

1. Válassza az **Új bejegyzés** menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] vagy [OK] gombot.
2. Válassza ki a használni kívánt memóriát: **SIM** vagy **Telefon**. Ha a telefonmemóriát választja, akkor meg kell jelölnie egy főszámot.
 - a. Adja meg a nevet, majd nyomja meg a  OK.
 - b. Adja meg a telefonszámot, majd nyomja meg a  [Ment] gombot.



- c. Rendelhet még csoportot, karaktert és vagy fényképet a névjegyekhez, majd nyomja meg a  [Ment] gombot.



Hívócsoport (Menü 4.1.3)

A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját csoportot is létrehozhat. Egy csoport 20 személyt tartalmazhat.



- ▶ **Csoport tagok:** Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívócsoportot
- ▶ **Csoport csengőhang:** Kiválaszthat egy csengőhangot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Csoport ikon:** Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Új tag felvétele:** Csoporttagokat vehet fel. A csoportok tagjainak száma nem haladhatja meg a 20-at.
- ▶ **Tag törlése:** Eltávolíthatja a tagot a csoport taglistából. A név és a szám továbbra is a telefonkönyvben marad.
- ▶ **Átnevez:** Megváltoztathatja a csoport nevét.

Gyorshívás (Menü 4.1.4)


Ezzel a menüponttal  -  gombok bármelyikét hozzárendelheti egy név bejegyzéshez. A bejegyzések tárcsázásához tartsa nyomva az adott gombot.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Gyorshívás** menüpontot, és nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
3. Ha új gyors hívást szeretne hozzáadni, válasszon az **(Üres)** helyet, majd a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza ki a telefonkönyvből.
4. Ha hozzárendelt egy számot a gyors hívóhoz, akkor megváltoztathatja, vagy törölheti a beállítást. Hívást indíthat, vagy üzenetet küldhet a számra.

Beállítások (Menü 4.1.5)


1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Beállítások** menüpontot, és nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.

► Mentés

Válassza ki a **mentés** opciót, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Vegyés** opciót választja, akkor egy bejegyzés hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy hova tárolja.
- Ha a **SIM** vagy **Telefon** opciót választja, a telefon a SIM kártyára, vagy a telefonra tárolja az új bejegyzést.

► Nézetek



Válassza ki a **Nézetek** opciót, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Csak név** opciót választja, akkor a telefon csak a nevet jeleníti meg.

- Ha a **Képpel** opciót választja, a telefon a karakterinformációt és képet is megjelenít.
- Ha a **Név és szám** opciót választja a nevek számmal együtt jelennek meg.

Mindent másol (Menü 4.1.6)

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és fordítva.




1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
 - ▶ **SIM-ről telefonra:** A bejegyzéseket a SIM kártyáról a telefon memóriájába másolhatja.
 - ▶ **Telefonról SIM-re:** A bejegyzéseket a telefonról a SIM kártyára másolhatja.



3. A következő almenük jelennek meg.

- ▶ **Eredeti megtartása:** Az eredeti és a másolt számok is megmaradnak a tárolókban.
- ▶ **Eredeti törlése:** Az eredeti számok törlésre kerülnek és a másolt számok megmaradnak a tárolókban.

Mindent töröl (Menü 4.1.7)

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket törölheti a telefon memóriájából vagy a SIM kártyáról. A funkció használatához szüksége lesz a Biztonsági kódra.






1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza a **Mindent töröl** menüpontot, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót, majd nyomja meg a bal funkciógombot () [Kiválaszt].

3. Adja meg a biztonsági kódot. A megerősítéshez nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot, a törlésből való kilépéshez pedig a  [Vissza] gombot.

Információ (Menü 4.1.8)

► SDN

Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató által kínált szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM kártya támogatja).

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza az **Információ** menüpontot.
2. Lapozzon a **SDN** opcióhoz, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
3. Az elérhető szolgáltatások neve jelenik meg.
4.  ,  gombokkal válassza ki a szolgáltatást, majd nyomja meg a  [Hívás] gombot.

► Memória

Ebben a menüben ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon memóriájának kihasználtságát.

► Saját szám (SIM kártyafüggő szolgáltatás)

A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.

Naptár

Menü 4.2

A naptár menübe lépve egy naptár jelenik meg. A képernyő felső részén látható a dátum. Ha új dátumot választ, a képernyő annak megfelelően frissül. Az aktuális dátumot zöld szín jelzi, és az események vagy jegyzetek piros háromszöggel kerülnek kiemelésre a megfelelő négyzet bal felső sarkában. A telefonon hangjelzést rendelhet az egyes jegyzetekhez, emlékeztetőkhöz.

Nap, hónap, és év megváltoztatása.

Gomb	Magyarázat
	Évente
	Havonta
	Hetente
	Naponta

Naptár üzemmódban nyomja meg az [Opciók] gombot.

Új bej. (Menü 4.2.1)

A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy jegyzetet adhat.

Adja meg a tárgyat, majd nyomja meg az [Kiválaszt] gombot.

Napi események megtekintése

(Menü 4.2.2)

Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó eseményeket, melyeket Ön állított össze.

Lejártak törlése (Menü 4.2.3)

Törölheti a múltbéli emlékeztetőket, melyekre már felhívta a készülék a figyelmet.

Mindent töröl (Menü 4.2.4)

Az összes jegyzetet törölheti.

Ugrás dátumhoz (Menü 4.2.5)

Közvetlenül a kiválasztott dátumra léphet.

Ébresztőhang (Menü 4.2.6)


Beállíthatja a hangjelzés típusát.

Jegyzet


Menü 4.3

1. Válassza a Jegyzet opciót a [Kiválaszt] gombbal.
2. Ha üres, akkor vegyen fel újat az [Új] gombbal.
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli üzemmódot, akkor nyomja meg a  gombot.

Üzenetek

Nyomja meg a menü () gombot, és válassza az Üzeneteket a navigációs gombokkal.




Új üzenet

Menü 5.1

Szöveges üzenet írása (Menü 5.1.1)

Telefonja hangposta értesítés üzeneteket és SMS üzeneteket fogad.

A hangposta és az SMS hálózati szolgáltatások. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a további információk tekintetében.

Amikor az  ikon megjelenik, új hangpostája érkezett. Amikor az  ikon jelenik meg, új szöveges üzenete érkezett. Ha megtelt az üzenetmemória, egy üzenet jelenik meg, és az  ikon villog. Ilyenkor nem tud több új üzenetet fogadni. Használja a törlés opciót a bejövő menüben a régi üzenetek törléséhez. Ha újra van hely a memóriában, akkor minden kézbesítetlen SMS üzenetet fogad a készülék (feltéve, hogy van elegendő hely a memóriában).

1. Írja be az üzenetet. A szöveg bevitelével kapcsolatban olvassa el a Szöveg bevitele című fejezetet.
2. Ha beírta az üzenetet, a szükséges opció kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók].

Opciók

- ▶ **Küld:** Adja meg a telefonszámot, vagy válassza ki a telefonkönyvből, esetleg válasszon nemrég használt számot. Egyszerre akár 6 telefonra is elküldheti üzenetét. Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók]. A következő opciók jelennek meg.
 - ① Küldés (csak telefonszám megadása után jelenik meg)
 - ② Nemrég használt számok
 - ③ Keresés
- ▶ **Mentés piszkozatként:** Az üzenet mentése, hogy később elküldhesse.
- ▶ **Betűtípus:** Kiválaszthatja a betűtípus méretét és típusát.

- ▶ **Szín:** Kiválaszthatja az előtér és a háttér színét.

Figyelem!

- ▶ Ezen funkció használatakor a rendelkezésre álló karakterek száma csökken!
- ▶ **Igazítás:** Az üzenet tartalma Jobbra, Középre vagy Balra rendezhető.
 - ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a szerkesztési üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
 - ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevítelt a „T9 ki” opcióval.
 - ▶ **Kilép:** Ha a kilépés opciót választja üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.
3. Csatolmányokat is küldhet az üzenettel, ha megnyomja a jobb funkciógombot [Beszúrás] az üzenet beírása közben.

- ▶ **Kép:** Küldhet és fogadhat szöveges üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak (képüzenetek). A telefonban számos kép áll rendelkezésre, melyek újjal helyettesíthetők.
- ▶ **Hang:** SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szűrhat be.
- ▶ **Szövegsablonok:** Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál meg.
- ▶ **Nevek:** Telefonszámokat, vagy e-mail címeket szűrhat be a telefonkönyvből.
- ▶ **Szimbólum:** Különleges karaktereket szűrhat a szövegbe.
- ▶ **Névjegy:** Elérhetőségi információit az üzenethez csatolhatja.

Multimédiás üzenet írása (Menü 5.1.2)

Egy multimédia üzenet szöveget, képet és/vagy hangrészletet tartalmazhat. Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a szolgáltatója. Csak a multimédia üzenetekkel vagy e-mail funkciókkal kompatibilis készülékek képesek multimédia üzenetek fogadására és küldésére.

1. Írjon be egy multimédia üzenetet. A jobb funkciógombbal szimbólumokat és számokat adhat meg, vagy használhatja a T9 üzemmódot. A multimédia üzenet beírása után nyomja meg a bal funkciógombot [OK].
2. Adjon hozzá képet és/vagy hangot. A következő részre a fel/le navigációs gombbal léphet.
3. Hozzáadhat egy oldalt az opció menüvel a bal funkciógombot használva. Ha megnyomja a bal funkciógombot, és kiválasztja az „Oldal hozzáadása” opciót az opció menüből, akkor új oldalt vehet fel.
4. Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók]. A következő opciók állnak rendelkezésre.
 - ▶ **Küld:** Multimédia üzeneteket küldhet több telefonszámra és e-mail címre.
 - ▶ **Megtekintés:** Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
 - ▶ **Ment:** A multimédia üzenetek elmenthetők a piszkozatok, vagy a sablonok közé.
 - ▶ **Dia hozzáadása:** Az aktuális oldal mögé, vagy elé szűrhat be egy új oldalt.
 - ▶ **Diára lépés:** Az előző vagy következő oldalra léphet.
- ▶ **Dia törlése:** Törölheti az aktuális oldalakat.
- ▶ **Dia formátumának beállítása**
 - **Időzítés beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.
 - **Szöveg- és képcseré:** Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
- ▶ **Média eltávolítása:** Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.
- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevített a „T9 ki” opcióval.
- ▶ **Kilép:** Ha a kilépés opciót választja üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.









fényképet, vagy létrehozhat egy új fényképet, hangot, hangjegyzetet, sablont, saját névjegykártyát és kapcsolatot.

Bejövő

Menü 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

A bejövő üzenetek között minden egyes üzenetet egy ikon azonosít. A részletek tekintetében lásd az ikon ismertetőt.


Ikon	ismertető
	Multimédia üzenet
	Rövid üzenet
	SIM üzenet
	Olvasott multimédia üzenet
	Olvasott szöveges üzenet
	Push üzenet
	Olvasott push üzenet
	Értesítő multimédia üzenet

Ha a telefonon a „Nincs hely SIM üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül a Bejövő vagy Kimenő listában. Ha a telefonon a „Nincs hely üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek, hangok és alkalmazások törlésével juthat memóriához.

SIM üzenet

A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül eltávolításra. Az ilyen üzenet áthelyezhető a telefonra.

Az értesítő multimédia üzenet esetén várnia kell az üzenet letöltésére és feldolgozására.

Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a  gombbal.

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a fogadott üzenetet.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Válasz:** Válaszolhat a küldőnek.

- ▶ **Továbbküld:** A kiválasztott üzenetet továbbíthatja valakinek.
- ▶ **Visszahív:** Felhívhatja az üzenet küldőjét.
- ▶ **Információk:** Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenetet törölheti.

MMS üzenetekkel kapcsolatos opciók

- ▶ **Lejátszás:** Lehetővé teszi a kiválasztott multimédia üzenet ismételt lejátszását.
- ▶ **Fogadás:** (csak multimédia értesítő üzenet esetén). A multimédia üzeneteket a szöveges üzenektől eltérő módon le kell tölteni automatikusan vagy kézi módon a szerverről. A hálózati először multimédia értesítő üzenetet küld: ha az automatikus fogadás opció ki van kapcsolva, vagy hiba következik be, akkor a fogadás a [Fogadás] opcióval lehetséges. Ha bekapcsolta az automatikus fogadás opciót, az üzenet automatikusan letöltésre kerül az értesítés után.







Üzenetletöltéssel kapcsolatos opciók

- ▶ **Információ:** A letöltött üzenetek adatait tekintheti meg.
- ▶ **Letöltés:** Elindítja a WAP kapcsolatot az üzenetben található URL-re. A telefonon be kell állítani a WAP szolgáltatást, hogy letölttesse az üzeneteket.

Kimenő

Menü 5.3

Itt láthatja az elküldött és el nem küldött üzeneteket. Az elküldött üzenetek esetén láthatja a küldési állapotot. A böngészés ugyanúgy működik, mint a bejövő üzenetek esetén.

ikon	ismertető
	MMS elküldve
	MMS nincs elküldve
	MMS kézbesítés megerősítve
	SMS elküldve
	SMS nincs elküldve
	SMS kézbesítés megerősítve

Ha már elküldte az üzenetet:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti az elküldött üzeneteket.
- ▶ **Továbbküld:** További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Információk:** Információt tekinthet meg a küldött üzenetéről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenetet törölheti.

Ha nem küldte el az üzenetet:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti az el nem küldött üzeneteket.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Küld:** Elküldheti üzenetét.
- ▶ **Információk:** Információt tekinthet meg a küldött üzenetéről.
- ▶ **Összes küldése:** Az összes el nem küldött üzenetet elküldheti.

- ▶ **Mindent töröl:** Az összes el nem küldött üzenetet törölheti.

Piszkozatok

Menü 5.4

Ezzel a menüvel beállíthat öt gyakran használt multimédia üzenetet. Ez a menü mutatja az eltárolt multimédia üzenet listát.

A következő opciók állnak rendelkezésre.


A következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a multimédia üzeneteket.
- ▶ **Szerkeszt:** Módosíthatja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Információk:** Megtekintheti az üzenet információját.
- ▶ **Mindent töröl:** Törli a mappa összes üzenetét.

Hangposta meghallgatása

Menü 5.5

Ez a menü egyszerű hozzáférést kínál hangpostájához (ha a hálózat támogatja). A funkció használata előtt meg kell adnia a hangposta számát, amit szolgáltatójától kérdezhet meg.

Ha egy új hangposta üzenete érkezett, a  jel jelenik meg a kijelzőn. Konzultáljon szolgáltatójával a készülék megfelelő beállításával kapcsolatban.

CB üzenetek (Hálózat és előfizetés függő)

Menü 5.6

A cellainfo üzenetek olyan szöveges üzenetek, melyeket a szolgáltató küld az előfizetőknek. Az üzenetek közérdekű információkat tartalmaznak, mint például időjárás jelentéseket, közlekedési híreket, gyógyszertárak listáját és tőzsdei árfolyamokat. Ha cellainfo üzenete érkezett, akkor megjelenik egy üzenet, mely az üzenet érkezésére hívja fel a figyelmet, vagy az információs üzenet jelenik meg közvetlenül.

Készenléti üzemmódban a következők állnak rendelkezésre.

Olvas (Menü 5.6.1)

Ha cellainfo üzenet érkezett és kiválasztja az **Olvas** opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor az üzenet megjelenik a kijelzőn.

Témák (Menü 5.6.2)

Új téma hozzáadásához nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók], majd válassza az **Új hozzáadása** opciót. Ha már vannak témái, akkor kikapcsolhatja, szerkesztheti, törölheti őket a val funkciógombbal [Opciók].

Sablonok

Menü 5.7

Előre definiált üzenetek találhatók a listában. Szerkesztheti és megtekintheti a sablon üzeneteket, valamint újakat hozhat létre. Kétféle sablon áll rendelkezésre: szöveges és multimédia.

Szövegsablonok (Menü 5.7.1)

- **Kérem, hívjon vissza!**
- **Késni fogok! Ott leszek**
- **Hol vagy?**
- **Már úton vagyok!**
- **Nagyon sürgős! Kérem, vegye fel a kapcsolatot velem!**
- **Szeretlek!**

A következő opciókat használhatja.

- ▶ **Megnéz:** Megtekintheti a sablonokat.
- ▶ **Töröl:** Sablont törölhet.
- ▶ **Hozzáad:** Új sablont adhat hozzá.
- ▶ **Küldés:** Küldés szöveges vagy multimédia üzenetben.
- ▶ **Szerkeszt:** Sablonokat szerkeszthet.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden sablont törölhet.

Multimédiás sablon (Menü 5.7.2)

A következő opciókat használhatja.

- ▶ **Megtekintés:** Megjeleníti a piszkozat multimédia üzenetet.
- ▶ **Ment:** Elmenti sablonként a multimédia üzenetet.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Szerkesztheti a tárgyat.
- ▶ **Dia hozzáadása:** Az aktuális oldal elé vagy mögé beszúr egy oldalt.
- ▶ **Diára lépés:** A következő vagy előző oldalra ugrik.
- ▶ **Dia törlése:** Törölheti az aktuális oldalakat.
- ▶ **Dia formátumának beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz, vagy jobbra, balra, fel és le rendezheti az üzenet tartalmát.
- ▶ **Média eltávolítása:** Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.

- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot.
- ▶ **Kilép:** Kilép a menüből.

Névjegy (Menü 5.7.3)

Saját névjegykártyát készíthet. Adja meg nevét, mobil telefonszámát, irodai telefonszámát, fax számát és e-mail címét.

Beállítás

Menü 5.8

Szöveges üzenet (Menü 5.8.1)

▶ Üzenet típusa:

Szöveg, Hang, Fax, Orsz. Szem.h., X.400, E-mail, ERMES

Általában a **Szöveg** beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézbbsítési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbsítésével kapcsolatban.
- ▶ **Válasz ua. központon keresztül:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átvállalhatja a válasz költségeit. Ezt a funkciót nem minden szolgáltató támogatja.
- ▶ **SMS központ:** SMS üzenetek küldése előtt ebben a menüpontban adhatja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.

Multimédiás üzenet (Menü 5.8.2)

- ▶ **Prioritás:** Beállíthatja a kiválasztott üzenet prioritását.
- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.

- ▶ **Kézbesítési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Autom. letöltés:** Ha bekapcsolja, automatikusan fogadja a multimédia üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést kap az üzenetek érkezéséről, majd utána ellenőrizheti az értesítést. Ha a csak honos hálózatot választja, akkor a multimédia üzeneteket a honos hálózattól függően fogadhatja.
- ▶ **Hálózat beállítása:** Ha kiválasztja a multimédia üzenet szerverét, akkor megadhat egy URL címet a szervernek.

▶ Engedélyezett típusok

Személyes: Személyes üzenet.

Hirdetés: Reklámüzenet.

Információ: Szükséges információ.

Hangposta kp. száma (Menü 5.8.3)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

- ▶ **Hazai:** Meghallgathatja a hangpostákat a Hazai kiválasztásával.
- ▶ **Barangolási:** Még külföldön is meghallgathatja hangpostáját, ha a barangolás szolgáltatás támogatott.

CB üzenetek (Menü 5.8.4)

▶ Fogadás

Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

▶ Figyelmeztetés

Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainfó üzenet érkezik.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést, ha cellainfó üzenet érkezik.

▶ **Nyelvek**

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Utána a cellainfó üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Push üzenetek (Menü 5.8.5)

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az üzeneteket, vagy nem.

▶ **Fogadás**

Fogadás be: Minden hálózati üzenetet fogad.

Fogadás ki: Nem fogad hálózati üzeneteket.

▶ **Auto letöltés**

Be: A hálózati üzenetek automatikus letöltése.

Ki: Hálózati üzenetek manuális fogadása.

Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben ékezetes karaktereket használ (öüóóúéáúí), akkor az üzenet küldése vagy mentésekor ezen betűk, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve elmentésre!

Kép készítése

Menü 6.1

Ez az alkalmazás lehetővé teszi állókép készítését. Állóképet készíthet tetszőleges méretben, és felhasználhatja a kapcsolatokhoz fényképként, háttérképként, vagy egyéb általános célokra. Ha elkészítette a képet, akkor elküldheti azt multimédia vagy e-mail üzenetben.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a következő menüelemek megjelenítéséhez.

- ▶ **Fényerő:** Beállítja a fényerőt.
- ▶ **Méret:** Beállítja a kép méretét.
- ▶ **Időzítő:** Beállítja a késleltetési időt.
- ▶ **Minőség:** Beállítja a kép minőségét.
- ▶ **Fehéregysúly:** Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Album:** Megmutatja az elkészített állóképeket.
- ▶ **Kilépés:** Kilépés a kamera üzemmódból.
- ▶ **Mód:** Kiválaszthatja, hogy normál vagy sorozatképet szeretne készíteni.

▶ **Effektus:** Beállítja a képnél használt különleges hatást.

▶ **Vaku:** Beállítja a vaku üzemmódját.

▶ **Zoom:** Beállítja a zoom funkciót.

Megjegyzés

- ▶ Keret képek csak 128x160 képpontos felbontással készíthetők.
- ▶ Sorozat felvétel csak a 320x240-es felbontásnál használható

Videókamera

Menü 6.2

Ez az alkalmazás lehetővé teszi mozgókép felvételét. A funkció használatával lejátszhat és megtekinthet egy elmentett videó fájlt. Miután felvételt készített, elküldheti a klipet multimédia üzenetben vagy e-mailben.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a következő menüelemek megjelenítéséhez.

- ▶ **Fényerő:** Beállítja a fényerőt.
- ▶ **Méret:** Beállítja a kép méretét.
- ▶ **Időzítő:** Beállítja a késleltetési időt.

- ▶ **Minőség:** Beállítja a videó minőségét.
- ▶ **Fehéregysúly:** Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Felvétel időtartama:** Beállítja a felvételi időt.
- ▶ **Album:** Megmutatja az elkészített állóképeket.
- ▶ **Kilépés:** Kilépés a kamera üzemmódból.
- ▶ **Effektus:** Beállítja a klipnél használt különleges hatást.
- ▶ **Vaku:** Beállítja a vaku üzemmódját.
- ▶ **Zoom:** Beállítja a zoom funkciót.

Fotók

Menü 6.3

Megtekinthet és elküldhet egy képet. A képet beállíthatja háttérnek is.

Opciók

- ▶ **Böngésző nézet:** Egyszerre meg tud jeleníteni több képet is a kijelzőn.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** Kép küldése Bluetooth átvitelrel.

- ▶ **Multimédia üzenet írása:** Kép küldése MMS üzenetben.
- ▶ **Mentés mint háttérkép:** Beállíthatja a képet háttérképként.
- ▶ **Diavetítés:** Ez a menü lehetővé teszi az automatikus diavetítéshez hasonló megjelenítést.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a képet.
- ▶ **Cím szerkesztése:** Szerkesztheti a kép címét.
- ▶ **Információk:** Információt jelenít meg a címről, méretről, és a készítés dátumáról, idejéről.

Videók

Menü 6.4

Videót játszhat le és küldhet.

Opciók

- ▶ **Lejátszás:** Videó lejátszás.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** Videó küldése Bluetooth átvitelrel.
- ▶ **Átnevez:** Szerkesztheti a videó címét.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a videót.

- ▶ **Mindent töröl:** Törölheti az összes videót.
- ▶ **Információ:** Információt jelenít meg a videóról.

MP3

Menü 6.5

Az S5200 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik. MP3 zenei fájlokat hallgathat egy kompatibilis headset segítségével, vagy a beépített hangszórón keresztül.

Megjegyzés

- ▶ A hangszóró kis mérete miatt egyes esetekben a hang torz lehet, különösen nagy hangerő, és sok mélyhang esetén. Sztereó fülhallgató használata ajánlott, hogy élvezhesse a zene kiváló minőségét.

A zenelejátszó a következőket támogatja:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III,** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia. Maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- ▶ **AAC:** ADIF, ADTS formátumok (8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia)

- ▶ **AAC+:** V1: 16~128 Kbps bitsebesség
V2: 16~48 Kbps bitsebesség
8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia
- ▶ **MP4, M4A:** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- ▶ **WMA:** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.

Megjegyzés


- ▶ Az S5200 nem támogatja a változó bitsebességű MP3 és AAC fájlokat. Éppen ezért, nem konvertálhatja a VBR MP3 fájlt AAC formátumra.

Számítógépéről a telefon memóriájába másolhat MP3 fájlokat adattároló üzemmódban használva a telefont. Amikor a telefont számítógépéhez csatlakoztatja az USB vezetékkel (tartozék), akkor csatlakoztatnia kell a telefont a számítógéphez. Ha Win98 SE rendszert használ, akkor telepítenie kell a háttértár meghajtót a Windows 98 számára a CD-ROM lemezről.

Megjegyzés

- ▶ Az MP3 fájlokat a my media\music mappába kell másolni. Ha másik mappába másolja, akkor nem fogja látni az MP3 fájlokat.
- ▶ A számítógépen Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operációs rendszernek kell futnia.

MP3 lejátszó (Menü 6.5.1)

1. Válassz ki az MP3 menüt, majd válassza az MP3 lejátszót.
 2. Nyomja meg a bal funkciógombot  [Opciók] a következő menük eléréséhez.
- ▶ **Lejátszási lista megtekintése:** Megjelenítheti a lejátszási listát.
 - ▶ **Ismétlés:** Az aktuális zeneszám egy részlete ismétlésre kerül a funkció bekapcsolásakor.

- ▶ **Mentés mint Cseng...:** Ez a menü lehetővé teszi az MP3 fájl beállítását csengőhangként. A profil menüben is beállíthatja csengőhangként a fájlt.

▶ Beállítások

- Hangszín

Ez a menü segít beállítani zenehallgatás környezetét. A telefon négy gyári beállítást tartalmaz. Amikor belép a menübe, az ekvalizer aktuális beállítását láthatja.

- Lejátszási mód

Ez a menü lehetővé teszi lejátszási üzemmód beállítását.

- Véletlenszerű lejátszás

Az MP3 fájlokat véletlen sorrendben hallgathatja meg.

- Vizuális effekt

Kiválaszthatja a vizuális hatás menüket: hullám, gitár, víz. Ez a menü lehetővé teszi a fő és kiegészítő LCD képernyő háttérnek beállítását MP3 fájl lejátszása közben.

Lejátszási lista (Menü 6.5.2)

Ez a menü lehetővé teszi a teljes lejátszási lista áttekintését. A műsorszámok között a navigációs gombokkal léphet.

Mindezek mellett, ha kiválasztja az opció menüt, akkor törölheti a fájlt, vagy megjelenítheti az információkat róla.

Megjegyzés

- ▶ A zenei fájlokat nemzetközi és helyi szerzői joggal kapcsolatos törvények védhetik. Lehet, hogy engedélyre vagy licencre van szükség a zene másolásához. Egyes országokban a helyi törvények megtiltják a szerzői joggal védett anyagok magáncélra történő másolását. Ellenőrizze az érvényes helyi jogszabályokat az ilyen anyagok felhasználásával kapcsolatban.

Beállítások (Menü 6.5.3)

Ez a menü lehetővé teszi a következő elemek beállítását: hangszín, lejátszási mód, véletlen szerű lejátszás és vizuális effektek.



Hangfelvevő

Menü 6.6

A hangjegyzet funkció képes 10 darab, egyenként maximum 20 másodperc hosszú hangjegyzet rögzítésére.

Felvétel (Menü 6.6.1)

Hangjegyzetet a Hangfelvétel menüben készíthet.

1. Ha elindult a felvétel, a Felvétel üzenet és a hátralévő idő jelenik meg.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor nyomja meg a bal funkciógombot  [Ment].
3. Adja meg a hangjegyzet címét, majd nyomja meg a bal funkciógombot  [OK].

Listát mutat (Menü 6.6.2)

A telefon megjeleníti a hangjegyzetek listáját. Lejátszhatja őket, elküldheti őket multimédia üzenetben, és törölheti őket.

Beállítás

Menü 6.7



Kamera (Menü 6.7.1)

- ▶ **Automentés:** Ha bekapcsolja, a képek automatikusan mentésre kerülnek a menüsáv nélkül.
- ▶ **Minden fénykép törlése:** Ez a menü lehetővé teszi az összes fénykép törlését a megerősítő kérdés után.

Videókamera (Menü 6.7.2)

- ▶ **Minden videó törlése:** Ez a menü lehetővé teszi az összes videó törlését a megerősítő kérdés után.

A következő menükben saját igényeinek megfelelően végezze el a beállításokat.

1. Nyomja meg a  [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a  gombot a Beállítások közvetlen eléréséhez.

Dátum és idő

Menü 7.1

A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Dátum beállítás (Menü 7.1.1)

- ▶ **Dátum beállítás:** Megadhatja az aktuális dátumot.
- ▶ **Dátumformátum:** Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN. (N: nap / H: hónap / É: év)

Idő beállítás (Menü 7.1.2)

- ▶ **Idő beállítása:** Megadhatja a pontos időt.

- ▶ **Időformátum:** Választhat a 12 és 24 órás időformátum közül.

Telefon

Menü 7.2

Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg.

Kijelző (Menü 7.2.1)

- ▶ **Háttérkép:** Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.

Alapértelmezett

Kiválaszthat egy képet vagy animációt a



vagy gombbal.

Saját mappa

Kiválaszthat egy képet vagy animációt háttérként.

- ▶ **Háttérszöveg:** Ha a **Be** opciót választja, akkor szerkesztheti a készenléti üzemmódban megjelenő szöveget.
- ▶ **Háttérvilágítás:** Beállíthatja a világítási idejét a kijelzőnek.

- ▶ **Hálózat neve:** Ha a **Be** opciót választja, a hálózat neve (a szolgáltató elnevezése) megjelenik a belső LCD képernyőn.

Készülék sémája (Menü 7.2.2)


Választhat a sémák közül.

Nyelv (Menü 7.2.3)

Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot is befolyásolja.

Hívásbeállítás

Menü 7.3

Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja meg, ha megnyomja az  [Kiválaszt] gombot a Beállítások menüben.

Átirányítás (Menü 7.3.1)

A hívásátirányítás szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hanghívások, faxhívások és adathívások átirányítását egy másik számra. A részletekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

▶ Minden hívás

Minden telefonhívást átirányít.

▶ Ha foglalt

Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.

▶ Ha nincs válasz

Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.

▶ Nem elérhető

Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi tartományon kívül van.

▶ Minden adat

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC csatlakoztatása van.

▶ Minden fax

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.

▶ Összes kikapcsolása

Minden átirányítást töröl.

Az almenük

Az **Átírányítás** menünek az alábbi almenüi vannak.

- **Bekapcsolás**

A megfelelő szolgáltatás aktiválása.

Hangposta

Az üzenet átírányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem elérhető a Minden adathívást és a Minden faxhívást pontokból.

Más szám

Írja be az átírányítás telefonszámát.

Kedvenc

Választhat az 5 utolsó átírányításhoz használt telefonszám közül.

- **Kikapcsol**

A megfelelő szolgáltatás kikapcsolása.

- **Állapot**


A megfelelő szolgáltatás állapotának lekérdezése.

Válasz mód (Menü 7.3.2)


- ▶ **Flip nyitás**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerűen a flip nyitásával is fogadhatja.

- ▶ **Bármely gomb fogad**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a  [Vége] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

- ▶ **Csak küldés**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a  [Hívás] gombbal fogadhatja.

Saját szám küldése (Menü 7.3.3)

(Hálózat- és előfizetés-függő szolgáltatás)

- ▶ **Hálózati beállítás**

Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.

▶ **Be**

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

▶ **Ki**

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

Hívásvárakoztatás (Menü 7.3.4) (Hálózatfüggő szolgáltatás)

▶ **Bekapcsol**

A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.

▶ **Kikapcsol**

A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.

▶ **Állapot**

A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése.

Percjelzés (Menü 7.3.5)

Ha a **Be** beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést hallhat.

Automata újrahívás (Menü 7.3.6)

▶ **Be**

Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.

▶ **Ki**


Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli meg.

Biztonság

Menü 7.4

PIN kód kérése (Menü 7.4.1)

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a Biztonság menüben, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

2. Válassza a **Be/Ki** opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon bekapcsolásakor.
4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Telefonzár (Menü 7.4.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a **Be** opciót választja. Ha az **Automatikus** opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Automatikus billentyűzár (Menü 7.4.3)

Ebben a menüben beállíthatja az automatikus billentyűzár időtartamát.

Híváskorlátozás (Menü 7.4.4)

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefontal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következő almenük láthatók.

▶ Minden kimenő

Minden kimenő hívás tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi

Nemzetközi kimenő hívások tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi barangoláskor

Minden nemzetközi kimenő hívás tiltása barangoláskor.

▶ Minden bejövő

Minden bejövő hívás tiltása.

▶ Roaming közben bejövő

Minden bejövő hívás tiltása barangolásakor.

▶ Mindet töröl

Minden hívástiltás törlése.

▶ Jelszóváltás

Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:

• Bekapcsol

Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor használhatja ezt a korlátozást.

• Kilép

Kikapcsolhatja a funkciót.

• Állapot

Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi állapotát.

Fix hívószám (Menü 7.4.5) (SIM kártya-függő)

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenő hívásokat.

A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.

▶ Aktívál

A kimenő hívások korlátozása a megadott telefonszámra.

▶ Kikapcsol

A híváskorlátozás törlése.


▶ Hívószámlista

Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix hívószámok listáját.

Kódváltás (Menü 7.4.6)

A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen használat megelőzésére lehet használni.

Ebben a menüben a következő kódokat változtathatja meg: **PIN1 kód**, **PIN2 kód**, **Biztonsági kód**.

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Hálózat választás

Menü 7.5

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás általában **Automatikus**.

Hálózat választás (Menü 7.5.1)

Automatikus

A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.

Kézi

A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

Kedvelt

Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

Sáv választás (Menü 7.5.2)

Ezzel az opcióval választhat a GSM 900/1800 vagy GSM 1900 opciók közül.

GPRS beállítás

Menü 7.6

A környezetnek megfelelően beállíthatja a GPRS szolgáltatást.

Beállítások visszaállítása

Menü 7.7

Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

Memória állapota

Menü 7.8

Általános memória (Menü 7.8.1)


- ▶ Ez a funkció a telefon felhasználó memóriájának állapotát mutatja.

Multimédia memória (Menü 7.8.2)

- ▶ Ez a funkció a telefon multimédia memóriájának állapotát mutatja.

Ebben a menüben különböző WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki információkat, híreket, időjárás-jelentést és repülőtéri információkat érhet el. Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Hálózatkezelőjével, választott szolgáltatójával egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetőségét és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja Önt a szolgáltatások használatához szükséges útmutatásokkal is.




Ha csatlakozott az Internethez, a honlap megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ. Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL megadásával. A böngészőből történő kilépéshez nyomja meg a () gombot. A telefon visszatér készenléti állapotba.

Navigálás a WAP böngészővel

Az Interneten szörfözhet a telefon gombjaival, vagy a WAP böngésző menüvel.

A telefon gombjainak használata

Az Internetes szörfözéskor a telefon gombjai másképp működnek a telefon üzemmódhoz képest.

Gomb	Ismertetés
	A tartalomterületet görgeti soronként
	Visszatér az előző oldalra
	Opciókat választ és műveleteket erősít meg

A WAP böngésző menü használata

Számos opció áll rendelkezésre a mobil Internet használata közben.

Megjegyzés

- ▶ A WAP böngésző menüje változó lehet a böngésző verziójától függően.

Internet

Menü 8.1

Kezdőlap (Menü 8.1.1)


Az aktuális profil által meghatározott kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.




Könyvjelzők (Menü 8.1.2)

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltárolását, hogy később egyszerűen hozzáférjen. A telefon számos előre eltárolt bejegyzést tartalmaz.

Ezek az előre eltárolt bejegyzések nem törölhetők.

Bejegyzés létrehozása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Opciók].
2. Válassza az Új bejegyzés opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és a bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK gombot.

* **Hasznos tanács:** Használja az  és  gombot szimbólumok megadásához. A „..” Megadásához nyomja meg az  gombot.

Könyvjelző kiválasztása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Csatlakozás:** Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzőhöz.
- ▶ **Hozzád:** Manuálisan új könyvjelzőket adhat hozzá.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott könyvjelző nevének és címének szerkesztése.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott könyvjelző törlése a listából.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden könyvjelzőt töröl.

URL-re lép (Menü 8.1.3)

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét, majd nyomja meg az OK gombot.

Beállítások (Menü 8.1.4)

Profilok

Egy profil hálózati információt tartalmaz az Internethez történő csatlakozáshoz.

Megjegyzés

- ▶ Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM Application Toolkit) szolgáltatásokat, akkor a menü elnevezése a szolgáltató specifikus név lesz, mely a SIM kártyán került eltárolásra. Ha a SIM kártya nem támogatja a SAT szolgáltatásokat, akkor ez a menü a Profilok lesz.

Minden profil a következő almenükkel rendelkezik:

- ▶ **Bekapcsol:** A kiválasztott profil aktiválása.
- ▶ **Beállítás:** A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve változtathatja meg.
 - **Kezdőlap:** Itt állíthatja be a kapcsolatot létrehozásakor automatikusan letöltött weblap címét. Nem kell a „http://” előtaggal kezdenie a címet, a WAP böngésző automatikusan hozzáadja az előtagot.

- **Adatátvitel:** Beállíthatja a vivő adatszolgáltatást.

1 Adat

2 GPRS

- **Adat beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítást választotta vivőként.

Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

Hívás típus: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)

Várakozási idő: A beállított várakozási idő eltelté után a szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevitel, vagy adat átvitel.

Hívás sebessége: Adja meg az adatátviteli sebességet; 9600 vagy 14400.

- **GPRS beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha a GPRS beállítás választotta vivőként.

APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.

Azonosító: Adja meg az APN-hez tartozó felhasználó azonosítót.

Jelszó: Adja meg az APN-hez tartozó jelszót.

- Proxy beállítások

Proxy: Be/ki.

IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.

Port: Adja meg a proxy portot.

- DNS beállítások

Elsődleges kiszolgáló: Adja meg az elsődleges DNS szerver IP címét.

Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a másodlagos DNS szerver IP címét.

- ▶ **Átnevez:** A profil nevét szerkesztheti itt.
- ▶ **Hozzáad:** Kézzel hozzáadhat egy új profilt.

Cache

Állítson be egy értéket, hogy a kapcsolat használjon-e gyorsítótárat, vagy ne.

Cookie

Válassza ki, hogy használni kíván-e cookie-t.

Cache ürítés

A cache memória tartalma törlődik.

Cookie-k törlése

Törölt minden cookie-ban tárolt adatot.

Biztonság

Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.

- ▶ **Engedély:** Megtekintheti a telefonban tárolt hatósági bizonyítványokat.
- ▶ **Személyes:** Megtekintheti a telefonban tárolt személyes bizonyítványokat.

SIM szolgáltatás (SIM függő)

Menü 8.2



Szolgáltatója különleges alkalmazásokat kínálhat a SIM kártyán, mint például otthoni bankhasználat, tőzsde, stb. Ha előfizetett az egyik ilyen szolgáltatásra, akkor a szolgáltatása neve megjelenik a főmenüben. A SIM szolgáltatások menüben telefonját felkészítette minden jövőbeli eseményre, és támogatja a szolgáltatója által kínált frissítéseket is.

A további információk tekintetében lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.


Játékok és...

Menü 9.1

Játékok és... (Menü 9.1.1)

Ebben a menüben a telefonra telepített Java alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy törölheti a letöltött Java alkalmazásokat, vagy beállíthatja a csatlakozási opciót. A letöltött alkalmazások mappákba kerülnek rendezésre. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Kiválaszt] a kiválasztott mappa megnyitásához, vagy a midlet elindításához. A bal oldali funkciógombbal  [Opciók] a következő menük állnak rendelkezésre.

Megjegyzés

▶ Ha letöltött egy Java játékot, nyomja meg az OK () a gyöker mappába történő mentéshez.

- ▶ **Játék:** Elindítja a kiválasztott alkalmazást.
- ▶ **Információ:** Az alkalmazásra vonatkozó információk megjelenítése.

▶ **Opciók:** Egyes Java alkalmazásoknak adatkapcsolatra van szüksége. Válassza ezt az opciót a csatlakozás beállításához.

- **Mindig:** A csatlakozás azonnal, értesítés nélkül létrejön.
- **Kérdez:** A készülék kérdést tesz fel a csatlakoztatás előtt.
- **Soha:** A kapcsolódás nem engedélyezett.

Megjegyzés

▶ Nem távolíthatja el vagy nevezheti át az előre telepített mappát, vagy a játékot a mappában.

A JAVA™ a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia. A Java MIDlet - a Java Applet szabványos Netscape vagy MS Internet Explorer böngészőkkel történő letöltéséhez hasonló módon - WAP-szolgáltatással rendelkező telefonról tölthető le. A szolgáltatótól függően minden Java-alapú program, mint pl. Java játékok letölthetők és futtathatók a telefonkészülék segítségével. A már letöltött Java program megtekinthető a **Saját játékok** és **alkalmazások** menüben, ahonnan azok kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetők.

A telefonra mentett Java programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

Megjegyzés

- ▶ A JAR-fájl a Java program tömörített formátuma, a JAD kiterjesztés pedig leíró fájl jelöl, amelyben minden részletes információ megtalálható. Letöltés előtt megtekinthet minden részletes leírást a JAD-fájlban.
- ▶ Akkor sem kompatibilis minden Java alkalmazás minden telefontal, ha a szabványos J2ME nyelven készült, mert használhatnak specifikus könyvtárakat (API).
Ha egy nem kifejezetten erre a telefonra fejlesztett Java alkalmazást tölt le, akkor kikapcsolási és lefagyási problémákat tapasztalhat, amikor újra kell indítani a telefont (eltávolítva, majd visszahelyezve az akkumulátort). Ezeket a problémákat inkompatibilis programok okozzák, és nem jelenti a telefon meghibásodását.

Vigyázat


- ▶ Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú programok futnak telefonos környezetben. A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú programok csak PC-környezetben futtathatók.

Profilok (Menü 9.1.2)

Ez a menü ugyanazokat a beállításokat tartalmazza, mint az Internet menü. Új alkalmazások letöltéséhez WAP kapcsolatra van szükség.

Képek


Menü 9.2

A bal funkciógomb  [Opciók] a következő opciókat jeleníti meg.

- ▶ **Mentés mint háttérkép:** A kiválasztott kép háttérképként állítható be.
- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** A letöltött kép elküldhető MMS-ben.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** A kép elküldhető Bluetooth kapcsolaton.

Hangok

Menü 9.3

A bal funkciógomb  [Opciók] a következő opciókat jeleníti meg.

- ▶ **Mentés mint csengőhang:** Beállítja a csengőhangot az aktuálisan kiválasztott hangra.
- ▶ **Üzenet írása:** Csengőhang küldhető SMS és MMS üzenetben.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** A csengőhang elküldhető Bluetooth kapcsolaton.

Adattár

Menü 9.4

Ez a mappa hasonló egy fájl tárolóhoz. Tartalmaz minden UMS vagy Bluetooth rendszeren átküldött képet, hangot, és általános, a telefon által nem támogatott fájlokat.

Az [Opció] funkciógombbal megtekintheti, vagy lejátszhatja a fájlt (ha támogatott), törölheti, átküldheti Bluetooth kapcsolaton keresztül.

USB kapcsolat

Az S5200 számítógéphez csatlakoztatható egy USB vezetékkel, hogy fájlokat, tartalmat továbbítson, és használja a beépített modemet. A funkció használatával kapcsolatos további részleteket a következő fejezetben találja.

USB média tároló (UMS)

Az UMS funkció (USB média tároló) lehetővé teszi a telefon belső memóriájában (64 MB) tárolt multimédia fájlok kezelését, mintha egy hagyományos USB memóriát használna. Ennél a funkciónál nincs szükség további szoftver telepítésére.

Megtekinthet JPG(max. 460K), GIF (max. 100K) képeket, és MMS üzenethez csatolt hangokat játszhat le.

Megjegyzés

- ▶ Az UMS funkció használata közben nem fogadhat hívást és üzenetet.

1. A telefon készenléti üzemmódjában csatlakoztassa az USB vezetéket a telefonhoz és a számítógéphez. A számítógép néhány másodperc múlva azonosítja a telefont.

2. A telefon kijelzőjén az USB jelenik meg.
3. A számítógépen a telefon Eltávolítható meghajtóként kerül felismerésre a Sajátgép mappában. Hozzárendelésre kerül egy rendszerlemez betűjel is, mint például az E:\. Ezek után fájlokat tölthet fel és a le telefonra, amit hagyományos Windows mappaként kezelhet.
4. Kattintson duplán az Eltávolítható meghajtóra, és nyissa meg a Saját média mappát. Négy új mappa jelenik meg:
 - **Zene:** Ebbe a mappába zenei fájlokat másolhat. A támogatott formátumok: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) és WAV. A mappában található fájlok a telefon MP3 lejátszójával hallgathatók meg.
 - **Fényképek:** Ez a mappa a telefon digitális fényképezőgépével készített képek számára van fenntartva. A telefonról a számítógépre másolhatja a képeket a hagyományos másolás és beillesztés műveletekkel.

Megjegyzés

▶ Annak ellenére, hogy tölthet fel új képeket számítógépéről, a képek nem jelennek meg a telefon Saját képek menüjében. Éppen ezért nem ajánlott a feltöltés ebbe a mappába. Ha új háttérképeket szeretne feltölteni a telefonra, akkor használja a CD-ROM lemezen rendelkezésre álló programot.

- **Tároló:** Ez a mappa hasonló egy fájl tárolóhoz. Bármilyen fájltypust feltölthet ide, képeket, hangot, vagy akár a telefon által nem támogatott fájlokat is (pl. Word és Excel fájlok), hogy egy másik számítógéphez vigye őket. A mappában tárolt fájlok a telefonon a Menü – Letöltések – Fájl tároló menüben jelennek meg.
- **Videók:** Ebből a mappából letöltheti számítógépére a telefon digitális kamerájával készített videókat, vagy újakat tölthet a telefonra. A mappa támogatja a 3GP fájlformátumot. A mappában tárolt fájlok a telefonon a Menü – Letöltések – Saját videó menüben jelennek meg.

Megjegyzés

- ▶ Bármilyen méretű fájlt feltölthet, amíg nem telik meg a memória.
- ▶ Maximum 10 almappát hozhat létre az alapértelmezett 4 mappában.
- ▶ Ne változtassa meg az alapértelmezett mappaneveket, vagy nem fognak megfelelően működni.

5. Ha befejeződött a fájltöltés, szüntesse meg az USB eszköz csatlakozását a Windows rendszerrel, és szüntesse meg a vezeték csatlakozását a telefontal.

Figyelem!

- ▶ Soha ne szüntesse a telefon csatlakozását fájltöltés közben. Kárt okozhat a memóriában. Mindig szüntesse meg a periféria csatlakozását a Windows rendszer funkcióival, mielőtt megszünteti a vezeték csatlakozását.

PC programok és Internet

Csatlakoztathatja telefonját számítógépéhez, hogy kezelhesse kapcsolatait, új tartalmat töltsön fel, mint például háttérképet, csengőhangok, és használja a beépített modemet.

1. Telepítse a mellékelt CD-ROM lemezen található programokat.
2. A telefonon nyissa meg az Eszközök – Modem opciót, és erősítse meg az aktiválást.
3. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB vezetékkel, és indítsa el a kívánt programot.

Megjegyzés

- ▶ Az USB csatlakoztatáshoz, néhány perccel bekapcsolás után a készenléti ablakban.
4. A modem használata után érdemes azt kikapcsolni az Eszközök – Modem opciónál.

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően választhatja ki.

Hagyományos akkumulátor



Sztereó headset

Kezei használata nélkül telefonálhat. Fülhallgatót és mikrofont tartalmaz.



Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



CD/Adatkébel

Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját, hogy adatokat cseréljen közöttük.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynökséggel.

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell : S5200

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés)

+45°C (töltés)

Min : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



A Szállító adatai

Név:
LG Electronics Inc.
Cím:
LG Electronics Inc. LG Young-nam Tower
67, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Szöul, Korea

A termék adatai

Terméknév:
GSM 900 / GSM 1800 / PCS 1900 Háromsávós végberendezés

Modellnév:
SS200

Márkanév:
LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Irányelv 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 ; 2002 / EN 301 489-17 V.1.2.1
EN 300 328 V1.4.1
EN 60950 : 2001
EN 50360 EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
EN 301 511 V9.0.2

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BART igazolta.

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név
Jin Seog, Kim / Igazgató 2005. szeptember 8

LG Electronics inc. anszterdami Iroda
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-84-8940, e-mail: seo.kim @ lge.com

Képviselet aláírása

| S5200 | USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

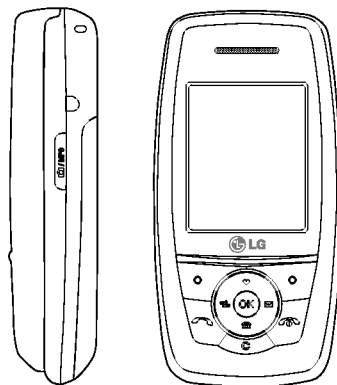


Table of Contents

Introduction	6	General Functions	22	Call register	36
Guidelines for safe and efficient use	7	Making and answering calls		Missed calls	
S5200 features	11	Contacts	26	Received calls	
Parts of the phone		In-call menu		Dialled calls	
Display information	15	Multiparty or conference calls	28	Delete recent calls	37
Getting started	17	Menu Tree	30	Call charges	
Installing the SIM card and battery		Selecting Functions and Options	33	Call duration	
Charging the Battery	18	Profiles	34	Call costs	
Disconnecting the adapter	19	Activate		Settings	
Turning your phone on and off	20	Personalise		GPRS information	38
Access codes		Rename	35	Call duration	
Barring password	21			Data volumes	

Tools	39
Alarm clock	
Bluetooth	
Paired devices	
Handsfree devices	
Settings	40
Calculator	
Unit converter	
World time	
Modem	41

Organiser	42
Contacts	
Search	
Add new	
Caller groups	43
Speed dial	
Settings	44
Copy all	
Delete all	45
Information	
Calendar	46
Add new	
View daily schedules	
Delete past	
Delete all	
Go to date	
Set alarm tone	
Memo	47

Messages	48
New message	
Write text message	
Write multimedia message	49
Inbox	51
Outbox	52
Drafts	53
Listen to voice mail	
Info message	54
Read	
Topics	
Templates	
Text templates	
Multimedia templates	55
My business card	
Settings	56
Text message	
Multimedia message	
Voice mailbox number	57
Info message	
Push messages	

Table of Contents

Multimedia 58

Camera

Video camera

My photos 59

My videos

MP3 60

MP3 player 61

Playlist

Settings 62

Voice recorder

Record

View list

Settings

Camera

Video camera

Settings 63

Date & Time

Date

Time

Phone settings

Display settings

Theme settings 64

Language

Call settings

Call divert

Answer mode 65

Send my number

Call waiting

Minute minder 66

Auto redial

Security settings 66

PIN code request

Handset lock

Auto key lock timeout 67

Call barring

Fixed dial number

Change codes 68

Network settings

Network selection

Band selection 69

GPRS setting

Reset settings

Memory status

Internal memory

Multimedia memory

Service	70	Downloads	74
Internet		Games & Apps	
Home		Games & Apps	
Bookmarks	71	Profiles	75
Go to URL		Images	
Settings		Sounds	
SIM service	73	File storage	76
		Accessories	79
		Technical data	80

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact S5200 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model S5200 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.117 W/kg (10g).

Product care and maintenance

WARNING! *Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.*

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause battery to explode.
- ▶ Do not drop.

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo or safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

S5200 features

Parts of the phone

Front view



1. Headset jack

- ▶ Connect a headset here.

2. Up/down side keys

- ▶ Controls the volume of keypad tone in standby mode with the phone open/closed.
- ▶ Controls the earpiece volume during a phone call.

3. Front screen

S5200 features

Right side view




Camera/MP3 key

- ▶ Open the slide to reveal the camera lens. Press and hold down this key to activate the camera mode. Also use this key to take a shot. Use the front screen as a viewfinder.

Rear view

Camera lens

- ▶ Dirt on the camera lens could affect the image quality.

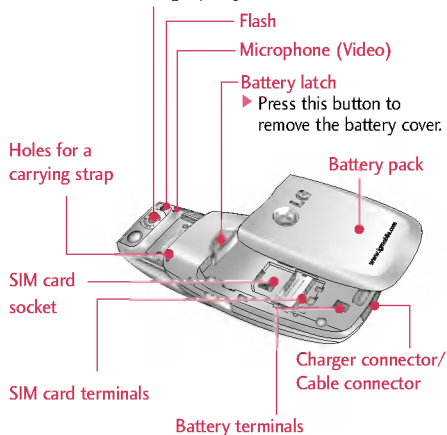



Open view



Note

- ▶ To prevent the difficulty in hearing of the other side, slide open while using phone.




S5200 features

- 1. Earpiece**
- 2. Left soft key:** Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
- 3. Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
- 4. Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.
- 5. Microphone:** Can be muted during a call for privacy.
- 6. Main screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.
- 7. Navigation keys:** Use to scroll through menus and move the cursor.
- 8. Right soft key:** Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
- 9. Confirm key:** Selects menu options and confirms actions.
- 10. End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
- 11. Clear key:** Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Use this key to go back to a previous screen.
- 12. Special function keys**
 - ▶  : A long press of this key enters the international call character “+”.
 - ▶  : While keying in a phone number, a long press of this key enters a pause.

Display Information











The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons







Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal. *
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.

Note

▶ *The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon	Description
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.

S5200 features

Icon	Description
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Agenda event set
	Call divert service active
	Bluetooth enabled

Note


- ▶ When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
- ▶ While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

Installing the SIM card and battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press the button to release the battery, then slide the battery down till it stops. Now lift the battery from its compartment.

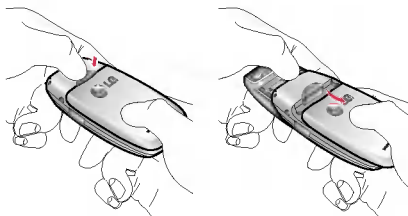


Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

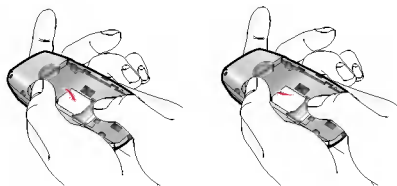

To insert the SIM card


To remove the SIM card

Caution!

- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


Getting started

3. Install the battery.

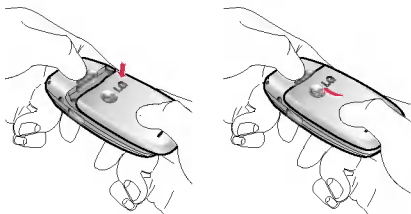

Charging the Battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

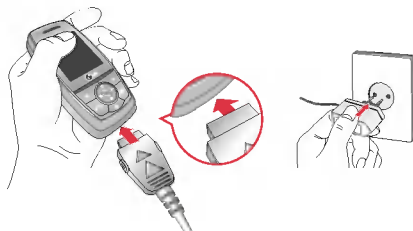

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution!

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning!

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

**Note**


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ Do not remove the battery or SIM card while charging.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

1. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 7-4-6].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network operator for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.




Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You can obtain the password from your network operator when you subscribe to this function.



General Functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.


Ending a call

When you have finished your call, press the end () key.

Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in Contacts. You can save them to the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook and pressing the () key.

Adjusting the Volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


- ▶ In standby mode with the phone open/closed, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a Call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone.
(When **Slide open** has been set as the answer mode. [Menu 7-3-2])


Note

- ▶ If Press any key has been set as the answer mode any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

- ▶ You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.


Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the  key. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.


Warning!

- ▶ Due to higher volume levels, don't place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General Functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode


1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.



text input mode







Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the () key.




1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press     to type **Good**.


Press     [down navigation key] to type **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.

- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Note




- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.











1. Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.

General Functions

- To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.


Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	.,/?!-:'" 1	.,/?!-:'" 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode. You can quickly switch from letters to numbers by pressing and holding down the () key.

Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.


Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 7-3-4].

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting the left soft key, then Hold & Answer. You can end the current call and answer the waiting call by selecting the left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.


Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**.

After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.

Menu Tree

1. Profiles
1.1 Vibrate only
1.2 Silent
1.3 General
1.4 Loud
1.5 Headset
2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.5.1 Call duration
2.5.2 Call costs
2.5.3 Settings
2.6 GPRS information
2.6.1 Call duration
2.6.2 Data volumes

3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Bluetooth
3.2.1 Paired devices
3.2.2 Handsfree devices
3.2.3 Settings
3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 Modem

4. Organiser
4.1 Contacts
4.1.1 Search
4.1.2 Add new
4.1.3 Caller groups
4.1.4 Speed dial
4.1.5 Settings
4.1.6 Copy all
4.1.7 Delete all
4.1.8 Information
4.2 Calendar
4.2.1 Add new
4.2.2 View daily schedules
4.2.3 Delete past
4.2.4 Delete all
4.2.5 Go to date
4.2.6 Set alarm tone
4.3 Memo

5. Messages

5.1 New message

- 5.1.1 Write text message
- 5.1.2 Write multimedia message

5.2 Inbox

5.3 Outbox

5.4 Drafts

5.5 Listen to voice mail

5.6 Info message

- 5.6.1 Read
- 5.6.2 Topics

5.7 Templates

- 5.7.1 Text templates
- 5.7.2 Multimedia templates
- 5.7.3 My business card

5.8 Settings

- 5.8.1 Text message
- 5.8.2 Multimedia message
- 5.8.3 Voice mailbox number
- 5.8.4 Info message
- 5.8.5 Push messages

6. Multimedia

6.1 Camera

6.2 Video camera

6.3 My photos

6.4 My videos

6.5 MP3

- 6.5.1 MP3 player
- 6.5.2 Playlist
- 6.5.3 Settings

6.6 Voice recorder

- 6.6.1 Record
- 6.6.2 View list

6.7 Settings

- 6.7.1 Camera
- 6.7.2 Video camera

7. Settings

7.1 Date & Time

- 7.1.1 Date
- 7.1.2 Time

7.2 Phone settings

- 7.2.1 Display settings
- 7.2.2 Theme settings
- 7.2.3 Language

7.3 Call settings

- 7.3.1 Call divert
- 7.3.2 Answer mode
- 7.3.3 Send my number
- 7.3.4 Call waiting
- 7.3.5 Minute minder
- 7.3.6 Auto redial

7.4 Security settings

- 7.4.1 PIN code request
- 7.4.2 Handset lock
- 7.4.3 Auto key lock timeout
- 7.4.4 Call barring
- 7.4.5 Fixed dial number
- 7.4.6 Change codes

7.5 Network settings

- 7.5.1 Network selection
- 7.5.2 Band selection

7.6 GPRS setting

7.7 Reset settings

7.8 Memory status

- 7.8.1 Internal memory
- 7.8.2 Multimedia memory

8. Service

8.1 Internet

- 8.1.1 Home
- 8.1.2 Bookmarks
- 8.1.3 Go to URL
- 8.1.4 Settings

8.2 SIM service

9. Downloads

9.1 Games & Apps



- 9.1.1 Games & Apps
- 9.1.2 Profiles

9.2 Images


9.3 Sounds

9.4 File storage

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in the menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The role of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

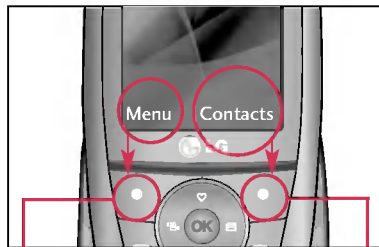

Press the left soft key to access the available menu.


Press the right soft key to access the available Contacts.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key **[Menu]** and select **Profiles** using up/down navigation keys.


Activate

Menu 1.x.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  **[OK]** or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise

Menu 1.x.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.

Note

- ▶ To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tone:** Allows to set the slide tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.



Rename

Menu 1.x.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ **Vibrate only, Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the phonebook
- ▶ Enter new name for the number and save both in the phonebook
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

Delete recent calls

Menu 2.4


Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

Call charges

Menu 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset the timers of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

Settings (Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.



Data volumes (Menu 2.6.2)

You can check the **Sent(Last/All)**, **Received(Last/All)** or **All** data volumes and **Reset all**.

Alarm clock

Menu 3.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- ▶ **MP3:** MP3 folder (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** video folder (Menu 6.4)
- ▶ **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook (Menu 4.1.1)
- ▶ **Other files:** File storage folder (Menu 9.4)

Note

- ▶ Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.
- ▶ Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN :
 - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Paired devices (Menu 3.2.1)

You can view all devices which are compatible with your Bluetooth phone.

Handsfree devices (Menu 3.2.2)




You can view the list of handsfree devices which are compatible with your Bluetooth phone.

Settings (Menu 3.2.3)




You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you already have added the device, you can connect to it after entering a password (usually 0000).

Calculator Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**




1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

Note

- ▶ Use  key to erase any numbers or signs. If you press  key, you can input a minus number. In addition, press  key, you can input a decimal number.



Unit converter Menu 3.4

This converts any measurement into a unit you want.

1. You can select one of unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing  and .
3. You can check the converted value for the unit you want.

World time Menu 3.5

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

Modem

Menu 3.6


You can access the network services through Modem. If you want to use PCsync, Contents banks, Internet Cube, you should access the menu and activate the modem and then plug in the USB cable.

Organiser

Contacts


Menu 4.1

Note


- ▶ In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search (Menu 4.1.1)

(Calling from phonebook)

1. Select **Search** by press the left soft key  [OK] or [OK].







Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
2. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.

- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
- ▶ **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.
- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

Add new (Menu 4.1.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. The number of characters you can save in the SIM card is a SIM dependent feature.



1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [OK] or [OK].
2. Select the memory you want to save to: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [Save], then you can input a number.
 - c. Press  [Save].
 - d. You can set a group for the entry by pressing .
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing .



Caller groups (Menu 4.1.3)

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.



- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
 - ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
 - ▶ **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
 - ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will remain in the phonebook.
 - ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial (Menu 4.1.4)


Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add Speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.

Settings (Menu 4.1.5)

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [OK].

▶ Set memory

Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [OK].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask whether you wish to store on the sim or phone.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

▶ View options



Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].

- **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

- **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.

Copy all (Menu 4.1.6)






You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [OK] to enter this menu.
 - ▶ **SIM to Phone:** You can copy/move the entries from SIM Card to Phone memory.
 - ▶ **Phone to SIM:** You can copy/move the entries from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.

- ▶ **Keep original:** When copying, the Original Dial Number is kept.
- ▶ **Delete original:** When copying, the Original Dial Number is erased.

Delete all (Menu 4.1.7)



You can delete all entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key () [OK].
3. Enter the security code and press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].




Information (Menu 4.1.8)

► Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).




1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [OK] to enter.

3. The names of the available services will be shown.

4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

► Memory status

This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode. Select Information by pressing the left soft key  [OK].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].

► Own number (SIM dependent)





You can check and save your own number in the SIM card.


Calendar

Menu 4.2


When you enter this menu a Calendar will be displayed. The month and year are shown at the top of the screen. Whenever you change the date under the Settings menu, the calendar will update automatically. The current date will be highlighted in green and any schedule or memos will be indicated with a red triangle at the top left hand corner of the corresponding square. An audible alarm can be set for memo's and reminders.

To change the day, month, and year.

Key	Description
	Yearly
	Monthly
	Weekly
	Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;

Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule for the chosen day. Input the subject and then press the left soft key  [OK].

View daily schedules (Menu 4.2.2)

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by you.

Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that is no longer required.

Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all notes.

Go to date (Menu 4.2.5)




You can go to the chosen date directly.

Set alarm tone (Menu 4.2.6)


You can set the alarm tone.

Memo

Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.

Messages




Press the Menu key () and select Messages using navigation keys.

New message

Menu 5.1

Write text message (Menu 5.1.1)

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages. Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received a new voice mail. When the icon  appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the Delete option in the Inbox menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 24 through 26 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.

- ▶ **Send:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 6 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
 - ① Send (It only shows after a phone number is entered)
 - ② Recent numbers
 - ③ Search
- ▶ **Save to drafts:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
- ▶ **Font:** Sets the font size and style.
- ▶ **Colour:** You can also set colour of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Alignment:** You can set the position of the message - Right, Centre or Left.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
 - ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** If you select this whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Insert], while you're entering a message.
- ▶ **Images:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
 - ▶ **Sounds:** If available, you can attach a sound available for a short message.
 - ▶ **Text templates:** You can use text templates already set in the phone.

- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers in the message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
- ▶ **My business card:** You can attach your name card.

Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the multimedia message. Using the right soft key, you can input symbols and numbers, or use T9 input mode. After the multimedia message input, press the left soft key [OK].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by option menu using the left soft key. If press the left key and select "Add slide" from the option menu, you can add the new slide.

Messages









4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - ▶ **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - ▶ **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - ▶ **Save:** Saves the multimedia message in drafts or as a template.
 - ▶ **Add slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - ▶ **Move to slide:** Moves to the next or previous slide.
 - ▶ **Delete slide:** Deletes the selected slide.
 - ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set the timer for slide, text, picture and sound.
 - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
 - ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you select this whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert a symbol, photo, or create a new photo, sound, new sound, template, My Business card and Contacts.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Read push message
	Notified multimedia message


If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will

then need to delete messages, media or applications to free up space.

SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Reply all**
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.

- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Specific MMS options

- ▶ **Repeat:** Allows you to repeat reproduction of the selected multimedia message.
- ▶ **Receive:** (for multimedia message notification only). Multimedia messages, unlike text messages, must be downloaded from the server automatically or manually. The network initially sends multimedia message notification: If the Auto retrieve option is off or an error has occurred, receipt must be confirmed by selecting [Receive]. If the Auto retrieve option is on, the message is automatically downloaded after receipt of notification.

Specific download message options







- ▶ **Information:** Shows the content of the downloaded messages.

- ▶ **Load:** Launches the WAP connection to the URL contained in the download message. The phone must be configured for WAP services to download messages.

Outbox

Menu 5.3

You can see the sent and unsent messages here. For sent messages, you can see the delivery status. The browsing is same as that for the inbox message.

Icon	Icon directive
	MMS Sent
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

When you already sent the message:

- ▶ **View:** You can view the sent messages.

- ▶ **Forward:** You can forward the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Information:** You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages in the outbox.

When you didn't send the message:

- ▶ **View:** You can view messages you didn't.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Send:** You can send the message.
- ▶ **Information:** You can view information about outbox
- ▶ **Send all:** You can send all the messages that have not been sent.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages that have not been sent.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.


The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Listen to voice mail

Menu 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message Menu 5.6 (Dependant to network and subscription)

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read (Menu 5.6.1)

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics (Menu 5.6.2)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

Templates Menu 5.7

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia, My business card.

Text templates (Menu 5.7.1)

- Please call me back.
- I'm late. I will be there at
- Where are you now?
- I am on the way.
- Top urgent. Please contact.
- I love you.

The following options are available.

- ▶ **View:** Views the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **Add new:** Uses this to create new template.
- ▶ **Send via:** To send via Text message or Multimedia message.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates (Menu 5.72)

You can use the following options.

- ▶ **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- ▶ **Save:** Saves multimedia messages as templates.
- ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.
- ▶ **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** Moves to the next or previous slide.
- ▶ **Delete slide:** Deletes the highlighted slide.

- ▶ **Set slide format:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
- ▶ **T9 languages:** Selects T9 input mode.
- ▶ **Exit:** Exits the menu.

My business card (Menu 5.73)

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, home and office number, Fax number, and E-mail address.

Settings

Menu 5.8

Text message (Menu 5.8.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is not supported by some network operators.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 5.8.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your multimedia messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message types**
 - Personal:** Personal message.
 - Advertisements:** Commercial message.
 - Information:** Necessary information.

Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Info message (Menu 5.8.4)

▶ Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages (Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

▶ Receive

Receive on: Receive all push messages.

Receive off: Does not receive all push messages.

▶ Auto download

On: The push message is downloaded automatically.

Off: To download the push message, use user interaction.

Multimedia

Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in your desired size, and use it for the contacts photo, home screen and other more general purposes. Once taken, a still image can be sent via Multimedia msg or Email.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of an image.
- ▶ **White Balance:** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Album:** Shows the still images taken.
- ▶ **Exit:** To exit the Camera.
- ▶ **Mode:** Determines whether to take a single or multishot photo.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the picture.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.

- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

Note

- ▶ Frame shots are only available with the 128x160 pixel resolution.
- ▶ Multi shots are available only with the 320x240 pixel resolution.

Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file while using this function. Once recorded, a video clip can be sent via Multimedia message or Email.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of a video clip.
- ▶ **White Balance:** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Record Time:** Determines the recording time.

- ▶ **Album:** Shows the video clips recorded.
- ▶ **Exit:** To exit the Video camera.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the video clip.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

My photos

Menu 6.3

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- ▶ **Write multimedia messages:** You can send a picture via MMS.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.

- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **Information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.

My videos

Menu 6.4

You can play and send a video.

Options

- ▶ **Play:** Play the video
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the video by bluetooth.
- ▶ **Rename:** You can edit the title of video.
- ▶ **Delete:** You can delete the video.
- ▶ **Delete all:** You can delete all the videos.
- ▶ **Information:** You can view the information of the video.

MP3

Menu 6.5

The S5200 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC**: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- ▶ **AAC+**: V1 : (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

- ▶ **MP4 , M4A**: Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA**: Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

Note


- ▶ S5200 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. when you connect the phone to a PC using the USB cable(supplied in the same package), you just try to connect to PC via USB cable. If you use on win98 SE, you have to install Mass storage drive for windows 98 on CD-ROM.

Note

- ▶ You should copy MP3 to my media\Music folder. If you copy another folder, you cannot see MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

MP3 player (Menu 6.5.1)

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.
 - ▶ **View play list:** You can view the play list on listening to the music.
 - ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
 - ▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.
 - ▶ **Settings**
 - **Equalizer**
This menu helps you to adjust a variety of environment on listening to the music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.
 - **Playmode**
This menu allows to set the play mode.

- Set shuffle

You can listen to MP3 music all randomly.

- Visual effect

You can select the visual effect menus: Wave, Guitarist, Aqua. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

Playlist (Menu 6.5.2)

This menu allows to view the whole play list. You can move the track by pressing the navigation key. In addition, if you select option menu, you can delete the file or view its information .

Note

- ▶ The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Settings (Menu 6.5.3)



This menu allows to set the following items; Equalizer, Playmode, Set shuffle and Visual effect.

Voice recorder Menu 6.6

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record (Menu 6.6.1)

You can record a voice memo in the Voice recorder menu.

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

View list (Menu 6.6.2)

The phone shows voice memo list. You can Playback, Send via multimedia and Delete the recorded voice memo.

Settings Menu 6.7



Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Auto save:** If you set On, the images will be saved automatically without displaying menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** This menu allows to delete all photos after asking your confirmation.

Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** This menu allows you to delete all the videos.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter Settings.

Date & Time

Menu 7.1

You can set functions relating to the date and time.

Date (Menu 7.1.1)

- ▶ **Set Date:** You can enter the current date.
- ▶ **Date format:** You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 7.1.2)

- ▶ **Set Time:** You can enter the current time.
- ▶ **Time format:** You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings

Menu 7.2

You can set functions relating to the phone.

Display settings (Menu 7.2.1)

- ▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.

Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Standby text:** If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight time:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

Theme settings (Menu 7.2.2)


Allows you to choose from one of the preset themes.

Language (Menu 7.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings Menu 7.3

You can set the menu relevant to a call by pressing

 [OK] in the Setting menu.

Call divert (Menu 7.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

▶ If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

▶ If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

▶ All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

▶ All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ Cancel all

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

• Activate

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 7.3.2)


- ▶ **Slide open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by simply opening slide.

- ▶ **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- ▶ **Send key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 7.3.3)

(network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

- ▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- ▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 7.3.4)

(network dependent)

- ▶ **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- ▶ **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ View status

Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 7.3.5)

If you select **On**, you can check the call duration by a deep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 7.3.6)

▶ On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security settings

Menu 7.4

PIN code request (Menu 7.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].

2. Set **Enable / Disable**.

3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock (Menu 7.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Auto key lock timeout (Menu 7.4.3)

This menu allows to set the time of Auto key lock.

Call barring (Menu 7.4.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing International

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing International when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

• Activate

Allows to request the network to set call restriction on.

• Cancel

Set the selected call restriction off.

• View status

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 7.4.5)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ Enable

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ Disable

You can cancel fixed dialling function.


▶ Number list

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 74.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 7.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Network selection (Menu 7.5.1)

Automatic

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

You can set a list of preferred networks that the phone will attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Band selection (Menu 7.5.2)

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

GPRS setting Menu 7.6

You can set GPRS service depending on various situations.

Reset settings Menu 7.7

You can initialize all default settings. You need the Security code to activate this function.

Memory status Menu 7.8

Internal memory (Menu 7.8.1)

- ▶ This function shows the status of the user memory of the handset.


Multimedia memory (Menu 7.8.2)

- ▶ This function shows the status of the multimedia memory of the handset.

Service

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Internet

Menu 8.1

Home (Menu 8.1.1)


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.




Bookmarks (Menu 8.1.2)

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

* **Tip:** Use the “  ” key and  key to enter symbols. To enter “.”, press “  ”.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

Go to URL (Menu 8.1.3)

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings (Menu 8.1.4)

Profiles

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Note

- ▶ In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

Proxy: On/Off

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port number: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

► **Rename:** You can change the profile name.

- ▶ **Add new:** You can add a new profile.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.

Cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookie

Check whether a cookie is used or not.

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Clear cookie

Removes all context saved in cookie.

Security

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

SIM service (SIM dependent)

Menu 8.2

Your service provider can offer special applications through the SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.



For more information contact your service provider.

Downloads


Games & Apps

Menu 9.1

Games & Apps (Menu 9.1.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [OK] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Options], the following menus are available.

Note

▶ After downloading any Java game, press the “OK” Key () to save it in the root folder.

- ▶ **Launch:** Start the selected application.
- ▶ **Information:** Shows the information of the application.
- ▶ **Permissions:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.

- **Always:** The connection is created immediately without a notification.
- **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
- **Never:** No connection is allowed.

Note

▶ You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browser, Java MIDlets can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- ▶ The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ▶ While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale in so far as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone is downloaded. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

Caution


- ▶ Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Profiles (Menu 9.1.2)

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

Images


Menu 9.2

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** The picture can be sent via Bluetooth.

Sounds

Menu 9.3

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.

- ▶ **Send via Bluetooth:** Melody Sound can be sent via Bluetooth.

File storage

Menu 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all the file transferred through UMS functionality or Bluetooth, as images, sounds and generic files not supported by the phone.

Pressing the [Option] softkey, you can view or play the file (if supported), delete it or send it via Bluetooth.

USB connectivity

S5200 can be connected to a PC through a USB cable in order to transfer files, contents and to use the built-in modem. You can find all the details related to this functionality in the following section.

USB Media Storage (UMS)

The UMS functionality (USB Media Storage) allows to handle multimedia files stored in the phone's internal memory (64MB), treating it as a common USB memory key. This function doesn't require the installation of additional software.

You can preview JPG(Max 460K), GIF(Max 100K) and can play sound can be attached in MMS.

Note

- ▶ While using the UMS functionality, you won't be able to receive any call or message.

1. From the phone's stand-by screen, connect the USB cable to the phone and the PC. The PC will identify the peripheral after some seconds.
2. The phone will display "USB" on the main LCD
3. On the PC, the phone will be identified as "Removable disk" in My Computer folder. Also, a system disk letter will be assigned, such as "E:\". After that, you can upload or download files from the phone treating it just as a common Windows folder.
4. Double-click on "Removable disk" and open the folder "My Media". Four new folders will appear:
 - **Music:** In this folder you can copy music files. The supported formats are: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) and WAV. The files in this folder can be played using the MP3 player of the phone.

- **Photos:** This folder is reserved for the pictures taken with the phone's digital camera. You can transfer the pictures from the phone to the PC using the commands copy and paste of the PC.

Note

- ▶ Even though you can upload new pictures from the PC, the phone won't list them in the My photo menu. Therefore, we recommend not to upload anything to this folder. If you want to upload new wallpapers to the phone, please use the dedicated program available in the CD-Rom.

- **Storage:** This folder is similar to a file storage. You can upload any kind of file here, images, audio or even files not specifically supported by the phone (i.e. word and excel files) just to carry them with you and download them later to another PC. On the phone, the files stored in this folder are listed in the (Menu – Downloads – File Storage).

- **Videos:** In this folder you can download on PC the videos taken with the phones' digital camera and upload new videos on the phone. This folder supports the 3GP file format. On the phone, you can view the files in this folder in the (Menu – Multimedia – My video).

Note

- ▶ You can upload files of any size, until the memory is full.
- ▶ You can create up to 10 nested folders in the 4 default folders.
- ▶ Do not change the default folder name, or it does not work properly.

5. Once the file transfer is finished, disconnect the USB peripheral from Windows and disconnect the cable from the phone.

Warning!

- ▶ Never disconnect the phone while there's a file transfer in progress. Doing so may damage the memory. Always disconnect the peripheral through Windows options before disconnecting the cable.

PC programs and Internet

You can connect the phone to your PC to manage your phonebook contacts, upload new contents such as wallpapers and ringtones or use the built in modem.

1. Install the programs included in the CD-Rom.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem and confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable and start the desired program.

Note

- ▶ To connect USB, several minutes after power on phone and in the idle window.

4. After using the modem, it is recommended to deactivate it from the menu Tools - Modem.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

General

Product name : S5200

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

Requester Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name
S5200
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1
EN 300 328 V1.4.1
EN 60950 : 2001
EN 60360/EN 60361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABS.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director
Issued Date
8.Sep. 2005



LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

