

Model	CYKING-2		
Language	SPANISH		
Page	20	Color(cover/body)	2/2
Material	Weight 100g	Size(W*H)	190*260
Date	2006/02/25	Designer	LiChunQi
Part No.	3828F128390	Description	MANUAL, OWNERS

Change Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①	NEW DRAWING UPDATA	AMT1056123	06.02.25	LCQ	CYT
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

MANUAL DEL PROPIETARIO

V-C7770CT** / CTU** / CTV**

V-C7770CE** / CEU**

Aspiradora sin bolsas





Tabla de contenido

Información para su seguridad	3
Cómo utilizarlo	4
Montaje de la aspiradora.....	4
Uso de la cabeza de limpieza y accesorios.....	6
Vaciado del colector de polvo.....	8
Funcionamiento	9
Ajuste de la potencia de succión	9
Sistema Park	9
Limpieza del filtro del motor/de aire.....	10
Limpieza del colector de polvo	11
Limpieza del filtro del extractor.....	11
Guía del usuario para la aspiradora Sani de cabeza perforada	12
Características.....	12
Limpieza de la Sani Punch	14
Qué hacer si su aspiradora no funciona.....	16
Qué hacer cuando la potencia de succión disminuye	16



Información para su seguridad

Por favor, lea toda la información proporcionada, que contiene importantes instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento del aparato.

Este aparato cumple con las siguientes directrices de la CE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directriz de baja tensión-89/336EEC – Directriz EMC.

- No permita jamás que los niños utilicen el aparato sin su supervisión.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o defectuoso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo por otro aprobado por un agente de servicio de LG Electronics para evitar riesgos.
- Apague siempre la aspiradora antes de:
 - Vaciar el colector de polvo.
 - Limpiar o cambiar los filtros.
- No aspire sustancias inflamables o explosivas (líquidos o gases).
- No aspire cenizas calientes, ascuas etc. u objetos punzantes.
- No aspire agua u otros líquidos.
- Al aspirar con un accesorio que posea un rodillo cepillador rotatorio:
 - No toque ninguna de las piezas móviles.

Importante para los usuarios en el Reino Unido.

Los cables del cable de corriente de este aparato son de colores distintos de acuerdo con el siguiente código:

AZUL-neutral

MARRÓN - activo

MUY IMPORTANTE:

No conectar a tierra el aparato si utiliza un enchufe de 13 amperios, ajuste **un fusible BS 1362** de 13 amperios.

Si utiliza cualquier otro tipo de enchufe, deberá protegerlo con un fusible de 15 amperios en el tablero de distribución.

Para los aparatos que incluyen cable de corriente y enchufe moldeado: el enchufe moldeado al cable incorpora un fusible.

Utilice un fusible BS 1362 de 13 amperios como recambio.

Solo debe utilizar fusibles aprobados o certificados por ASTA.

No debe utilizar el enchufe si pierde la cubierta del fusible/portafusibles.


Deberá obtener un portafusibles/cubierta de un distribuidor autorizado de productos eléctricos.



Montaje de la aspiradora

Ajuste la Cabeza grande de limpieza al extremo del tubo.

Cierre de resorte

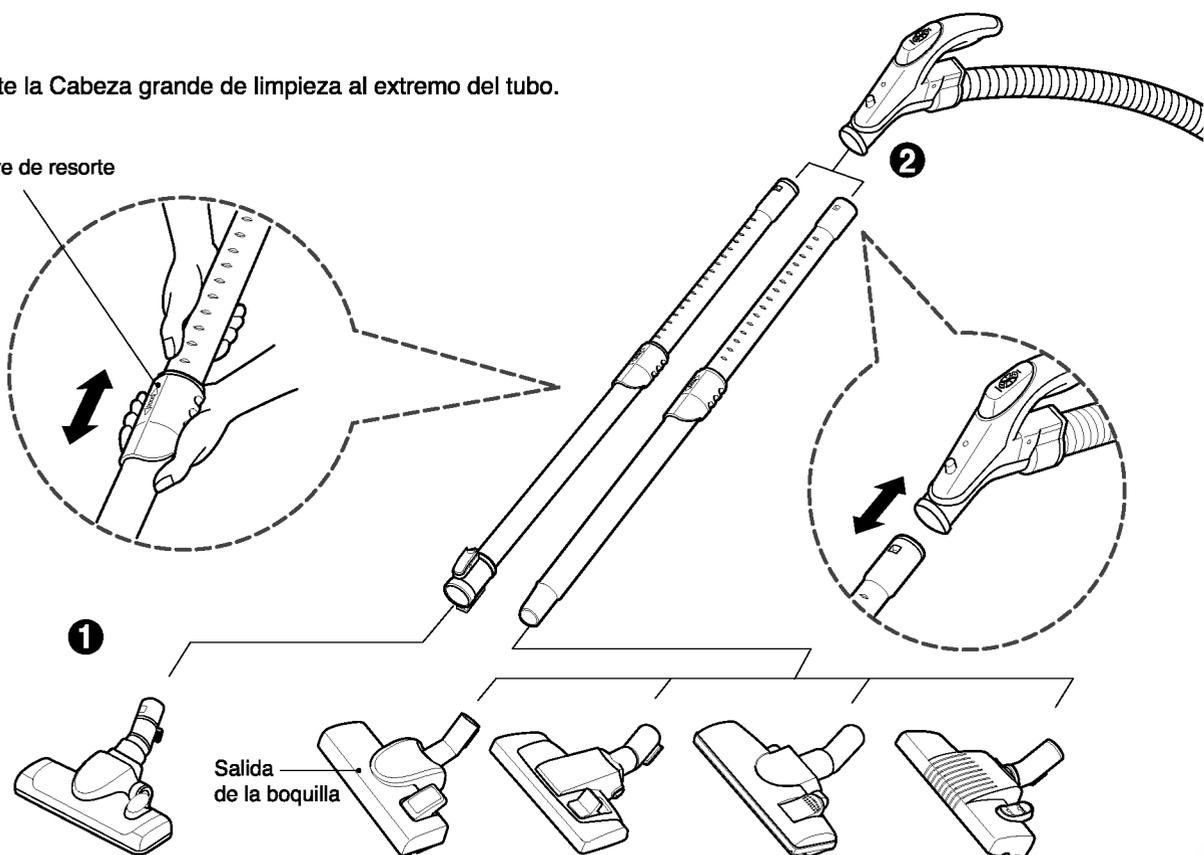


1 Cabeza grande de limpieza.

Empuje la cabeza sobre el tubo telescópico.

2 Tubo telescópico.

- Presione el cierre de resorte para soltar.
- Saque el tubo hasta la longitud deseada.
- Suelte el cierre de resorte para bloquear el tubo en posición.
- Empuje el tubo telescópico en el mango del tubo flexible hasta que el tope haga clic.

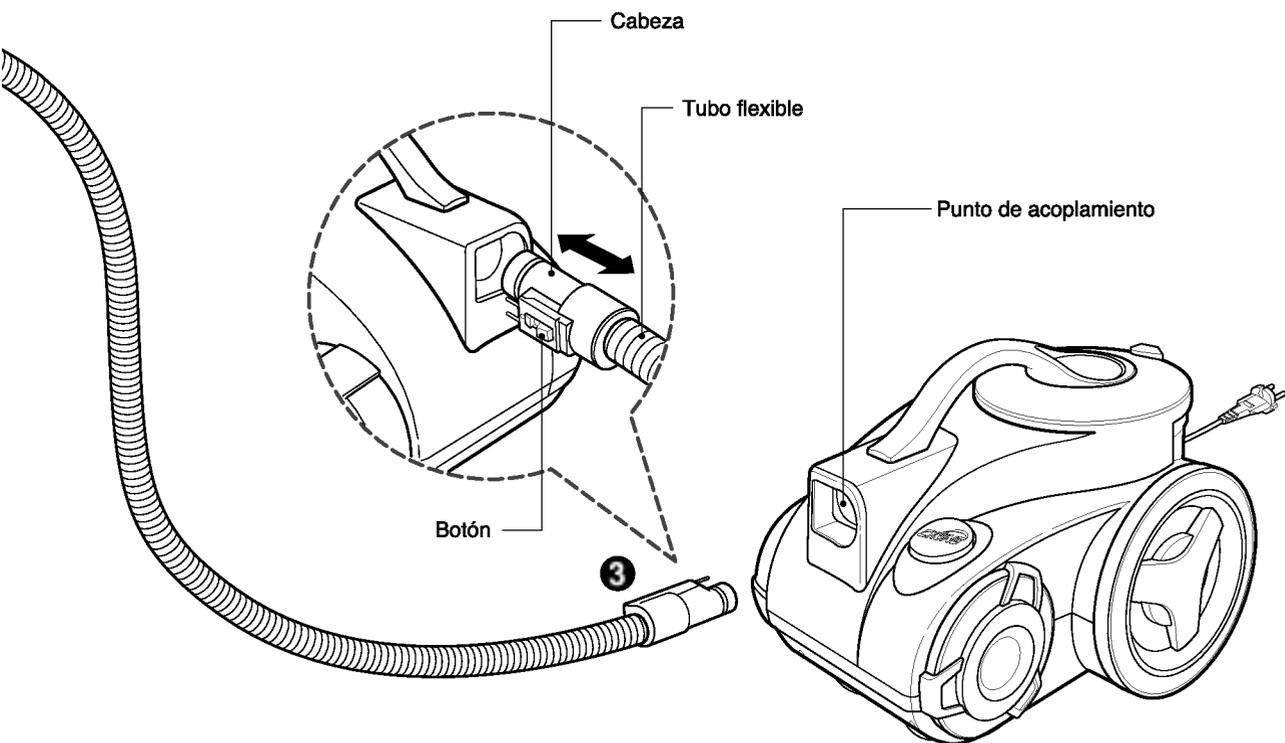

3 Conexión del tubo a la aspiradora.


Empuje el extremo de la cabeza en el tubo flexible justo en el punto de acoplamiento de la aspiradora. Para retirar el tubo flexible de la aspiradora, presione el botón situado en la cabeza, después saque la cabeza de la aspiradora.

⚠ PRECAUCIÓN


- La potencia de succión puede verse debilitado al aspirar cantidades insignificantes de polvo. En este caso, limpie el filtro.
- Vacíe la caja de polvo si está llena hasta el nivel máximo, y limpie el filtro después de 5 usos.

Uso de la cabeza de limpieza y accesorios




Rasgue la bolsa de vinilo y extraiga los accesorios. Una el porta-accesorios al agujero lateral del cuerpo principal. Después, fije el cepillo de polvo y la herramienta para pequeños huecos y la boquilla de tapicería en el porta-accesorios. Fije el accesorio al extremo del tubo.

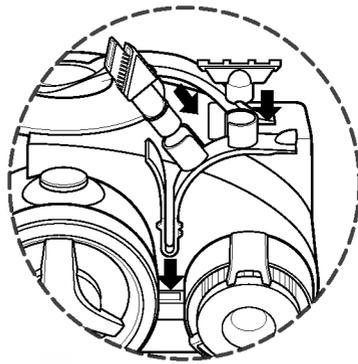

Cepillo de polvo y herramienta para pequeños huecos

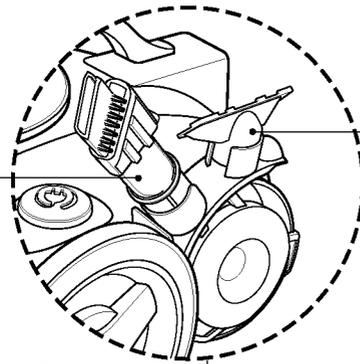

Boquilla para tapicería

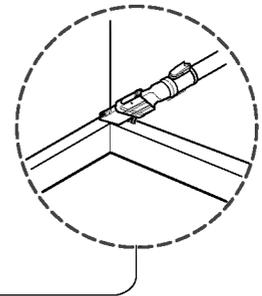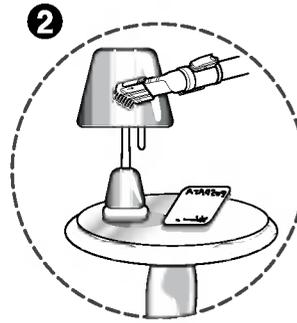
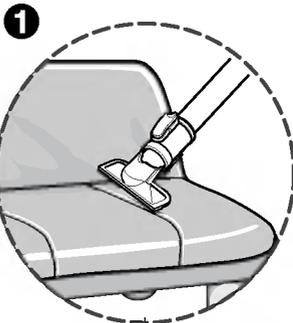


1 Boquilla para tapicería.

La boquilla para tapicería está diseñada para limpiar tapicerías, colchones, etc. Los colectores de fibras ayudan a aspirar hilos y pelusas.

2 Cepillo de polvo y herramienta para pequeños huecos.

El cepillo de polvo está diseñado para limpiar los marcos de fotos, muebles, libros y otras superficies duras. La herramienta para pequeños huecos está diseñada para limpiar aquellos lugares que normalmente resultan difíciles de limpiar, como las telarañas, o los huecos entre los cojines de un sofá.

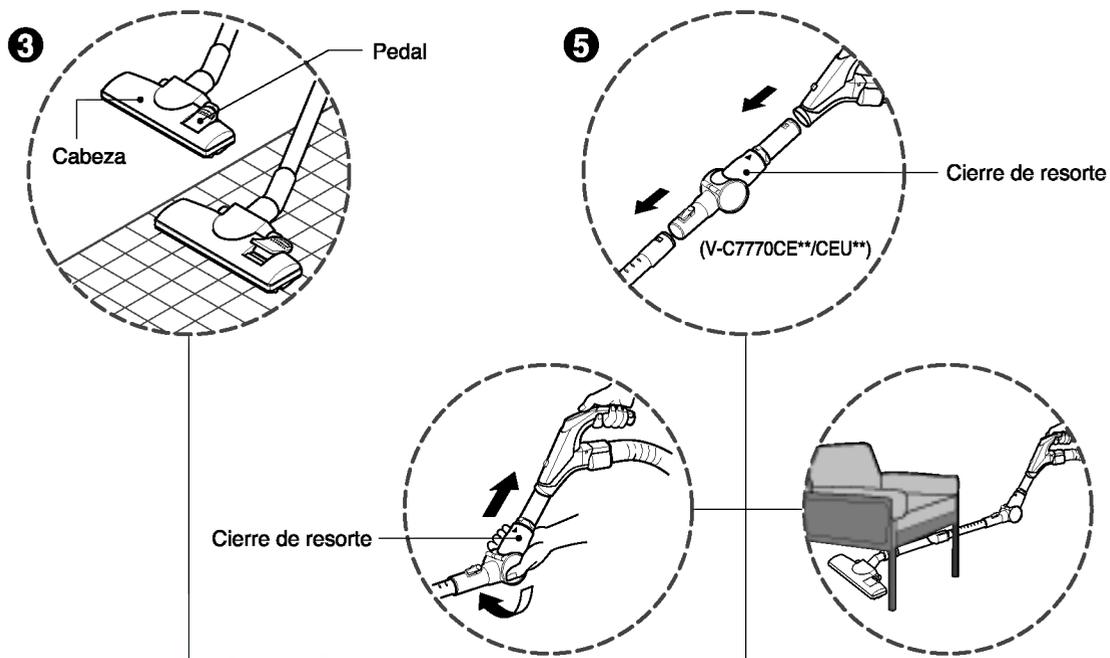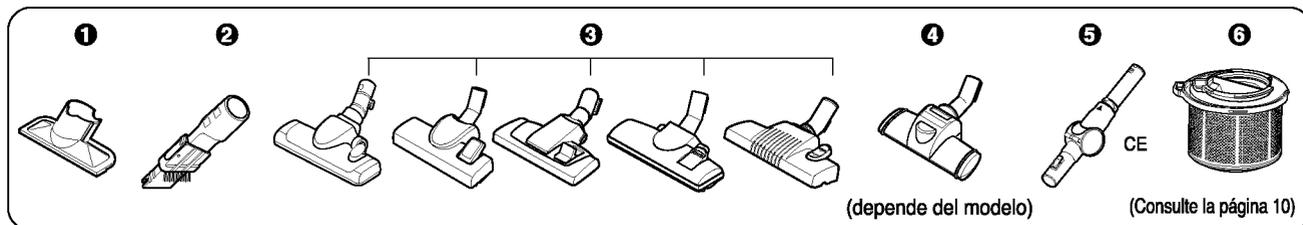


3 Cabeza grande de limpieza.

- La cabeza grande de limpieza de 2 posiciones está equipada con un pedal que le permite cambiar la posición del cepillo según el tipo de suelo que vaya a limpiar.
- Posición de suelo duro (azulejos, tarima). Presione el pedal para bajar el cepillo.
- Posición de alfombra o moqueta. Presione el pedal para utilizar el cepillo.

5 Tubo en codo.

- El tubo en codo está diseñado para limpiar fácilmente debajo del sofá, mesa y camas.
- Conecte el tubo en codo al tubo flexible y conecte el tubo telescópico al tubo en codo. (También puede conectar el tubo telescópico al tubo flexible sin el tubo en codo.)
 - Si tira del cierre de resorte, el tubo en codo se doblará.
 - Si estira el tubo en codo, éste vuelve a su posición original.


Cómo utilizarlo Vaciado del colector de polvo

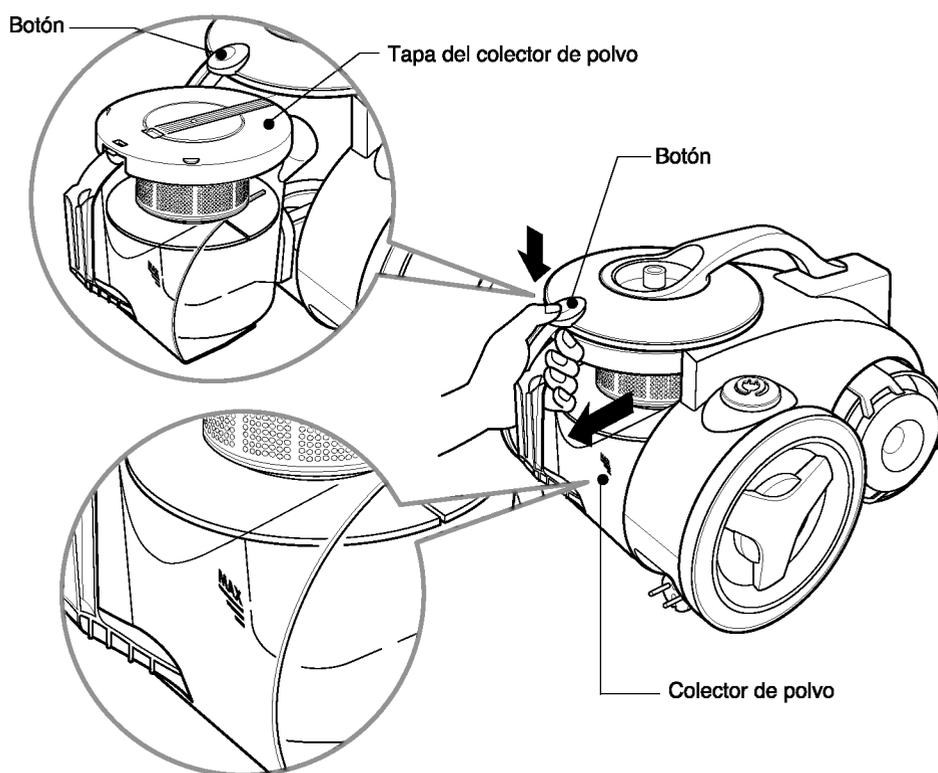

La potencia de succión puede verse debilitada al aspirar cantidades insignificantes de polvo. En este caso, limpie el filtro.

- Apague la aspiradora y desenchúfela.
- Presione el botón en la tapa y extraiga el colector de polvo.
- Para reinstalar el colector de polvo, vuelva a colocar la tapa del colector de polvo y empuje el colector en el tanque de montaje hasta el tope.

Funcionamiento

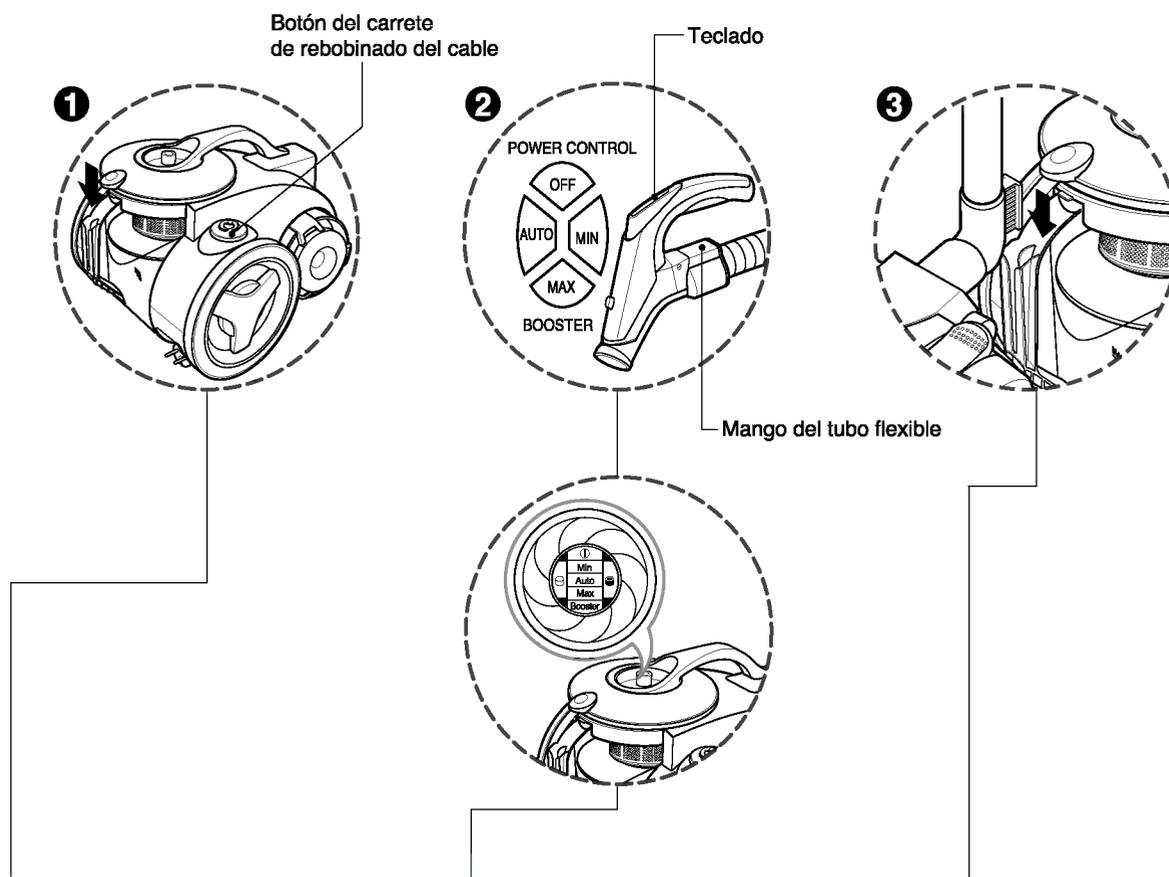

1 Funcionamiento

- Saque el cable de alimentación hasta la longitud deseada y enchúfelo.
- Presione el botón del carrete de rebobinado del cable para guardar el cable de alimentación tras el uso.

2 Ajuste de la potencia de succión


- Ajuste la potencia de succión utilizando el interruptor de control de potencia en el mango.
- Al presionar el botón que desea, se enciende la luz.
- Si presiona el botón Auto, la potencia se ajusta automáticamente según la cantidad de polvo.
- Cuando desee utilizar el booster, presione dos veces el botón max.
 - No presione el botón max más de cinco veces continuamente, ya que esto aumentará la temperatura del motor hasta un nivel peligroso.

3 Sistema Park

- Para guardarla después de aspirar y Pausar mientras limpia.
 - Una vez que haya terminado de aspirar, utilice el sistema Park para apoyar el tubo flexible y la cabeza de limpieza.
 - Deslice el gancho en la cabeza grande de limpieza dentro de la ranura en el mango del colector de polvo.



Limpeza del filtro del motor/filtro de aire

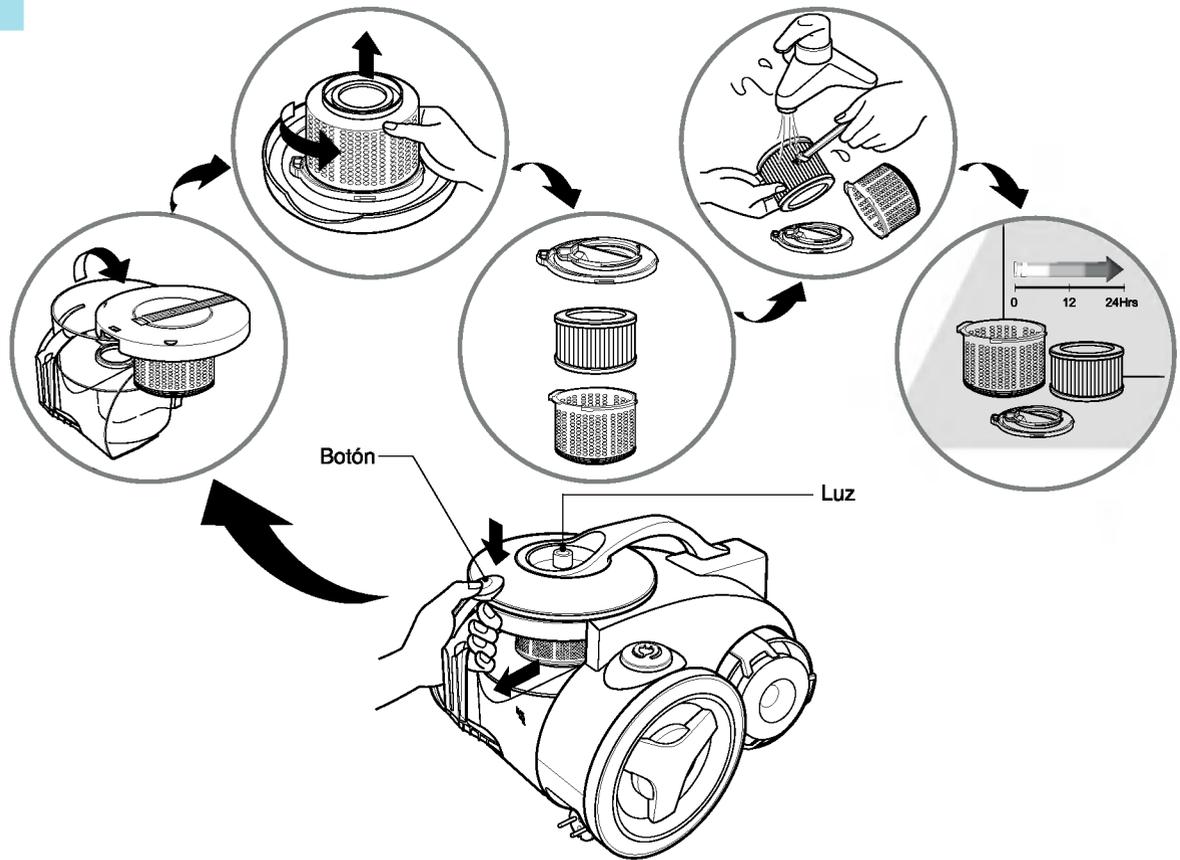

El filtro permanente del motor está situado bajo la tapa del colector de polvo. Cuando la luz del filtro se encienda, necesitará limpiar el filtro del motor.

- Presione el botón de la tapa y extraiga el colector de polvo.
- Abra la tapa del colector de polvo.
- Retire el filtro del motor girándolo en dirección opuesta a las agujas del reloj.
- Limpie el filtro del motor con el cepillo debajo de un chorro de agua fría.
- Permita que el filtro del motor se seque en un lugar sombreado durante todo un día.
- Vacíe la caja de polvo si está llena hasta el nivel máximo y después limpie el filtro después de 5 usos.

⚠ ¡CUIDADO!

Aclare ambas piezas bajo un chorro de agua fría hasta que el agua salga clara y limpia. **Límpielas solo con un paño húmedo.**

Elimine el exceso de agua del filtro.


No lo introduzca en la secadora, microondas o en el horno o sobre una fuente directa de calor.

Compruebe que el filtro está totalmente seco.

Vuelva a colocarlo en su lugar.

No utilice el filtro mojado a fin de evitar su obstrucción.

Limpeza del colector de polvo

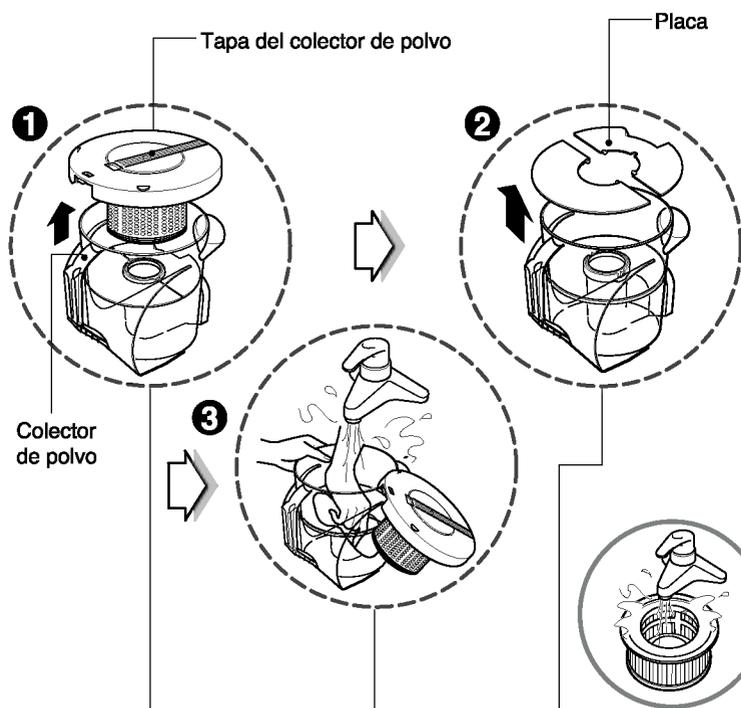


1 Abra la tapa del colector de polvo.

2 Retire dos placas del colector de polvo

3 Limpie ambas partes con un paño suave. Aclare suavemente ambas piezas bajo un chorro de agua fría.

Limpeza de los filtros del extractor

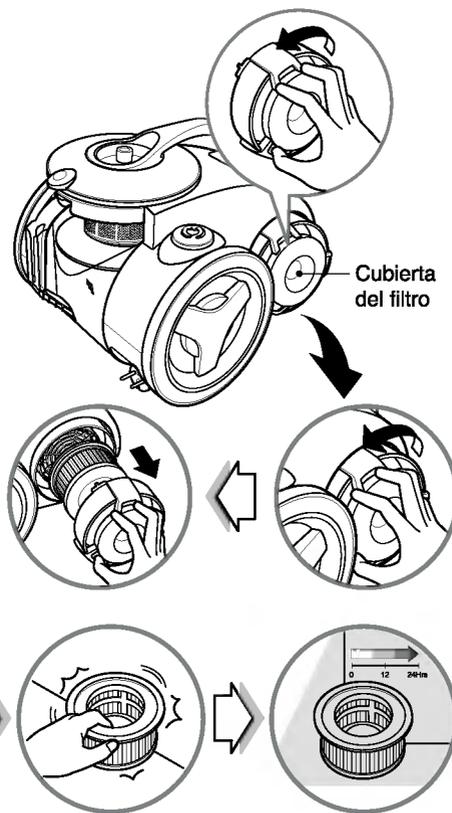

- El filtro de extractor es un filtro reutilizable lavable de HEPA.
- Para limpiar el filtro del extractor, retire la cubierta del filtro en el cuerpo principal, girando la cubierta del filtro en dirección contraria a las agujas del reloj.
- Retire el filtro del extractor.
- Límpielo con agua fría. NO utilice el cepillo, este podría dañar el filtro.
- Permitir que el filtro de extractor se seque totalmente en una localización sombreada.
- No utilice el filtro mojado a fin de evitar su obstrucción.

Guía del usuario de la cabeza aspiradora Sani Punch (depende del modelo)


Características

Esta boquilla aspira incluso el polvo en lugares difíciles de limpiar. La parte inferior se puede separar para poder limpiarla. Debido a que la parte inferior no se pega a la superficie, la aspiración resulta fácil.

Cómo utilizarlo

Montaje

Conecte la cabeza al tubo telescópico.

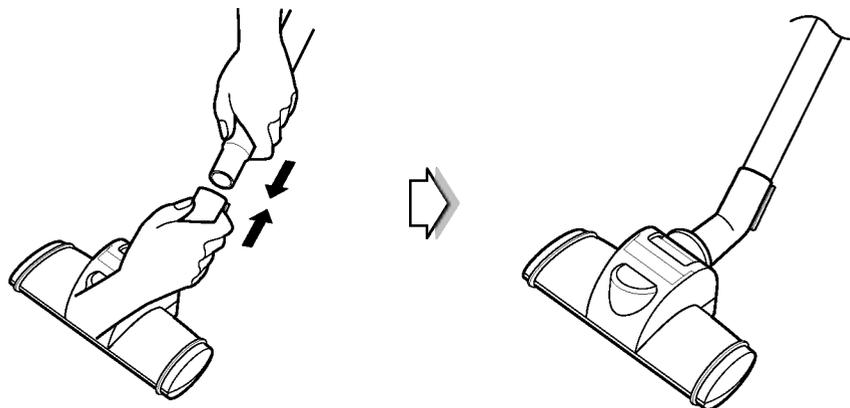


Uso

Fije el interruptor de control de potencia de succión a **POTENCIA MÁXIMA** antes de aspirar. Dependiendo del tipo de cama a limpiar, la aspiración puede resultar complicada o causar mucho ruido. Si éste es el caso, ajuste el interruptor de control de potencia de succión a un ajuste inferior.

Si la barra perforada no se mueve, separe levemente la cabeza de la superficie. Si aún después de hacer esto la barra sigue sin moverse, compruebe si la potencia de succión es demasiado baja o si la base de la cabeza está bloqueada por un objeto extraño.

Esta boquilla del Sani Punch está diseñada para la limpieza eficaz de camas y cobijas, para eliminar ácaros y polvo.

Limpieza eficaz

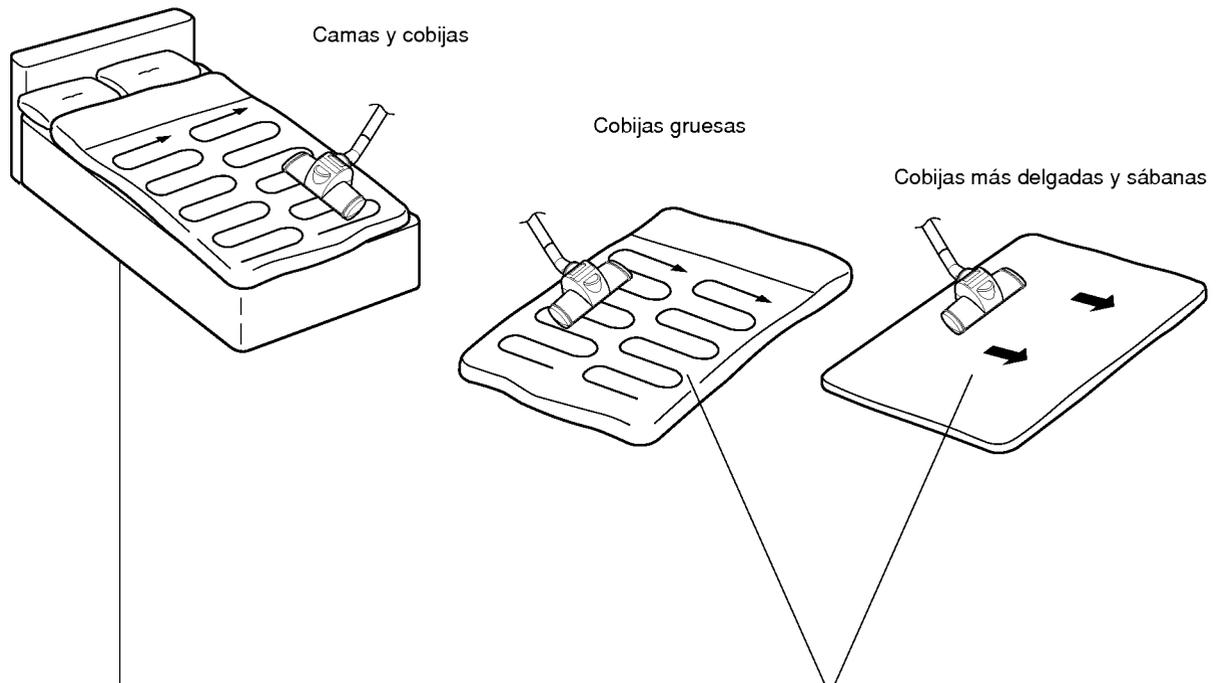

Al utilizarlo para limpiar una cama

Extienda la cobija y aspirela sobre la cama.

Al utilizarlo para limpiar el piso


Es más fácil limpiar una cobija delgada o sábana empujando la cabeza en la dirección de la flecha. Para incrementar la eficacia de limpieza de cobijas delgadas, colóquelas sobre otra más gruesa y aspire.

Guía del usuario de la cabeza aspiradora Sani Punch


Boquilla de limpieza aspiradora para camas

Para la limpieza simple de la Sani Punch, separe la cabeza del Sani Punch del tubo telescópico y acóplela a la herramienta para pequeños huecos.

Superior

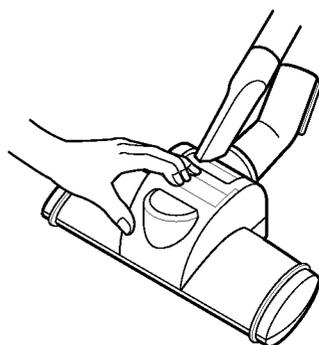


Inferior

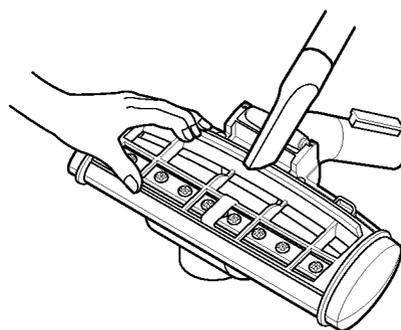

El mecanismo está compuesto de piezas de precisión, por lo que no debe nunca desmontar el cuerpo. Tenga cuidado de no permitir que objetos extraños bloqueen la pieza de succión de aire en la parte superior de la aspiradora. Retirar la barra perforada puede causar problemas de funcionamiento; no la quite. Asegúrese que la placa inferior esté correctamente unida antes de utilizar el aparato.

Esta boquilla aspiradora está diseñada exclusivamente para la limpieza de camas, cobijas y tapicería. No la utilice para limpiar el piso. Esto podría dañar el Sani Punch.

Siga las instrucciones a continuación para un lavado completo.
(No meta el cuerpo entero de la cabeza de la aspiradora en el agua, esto puede dañar el mecanismo)

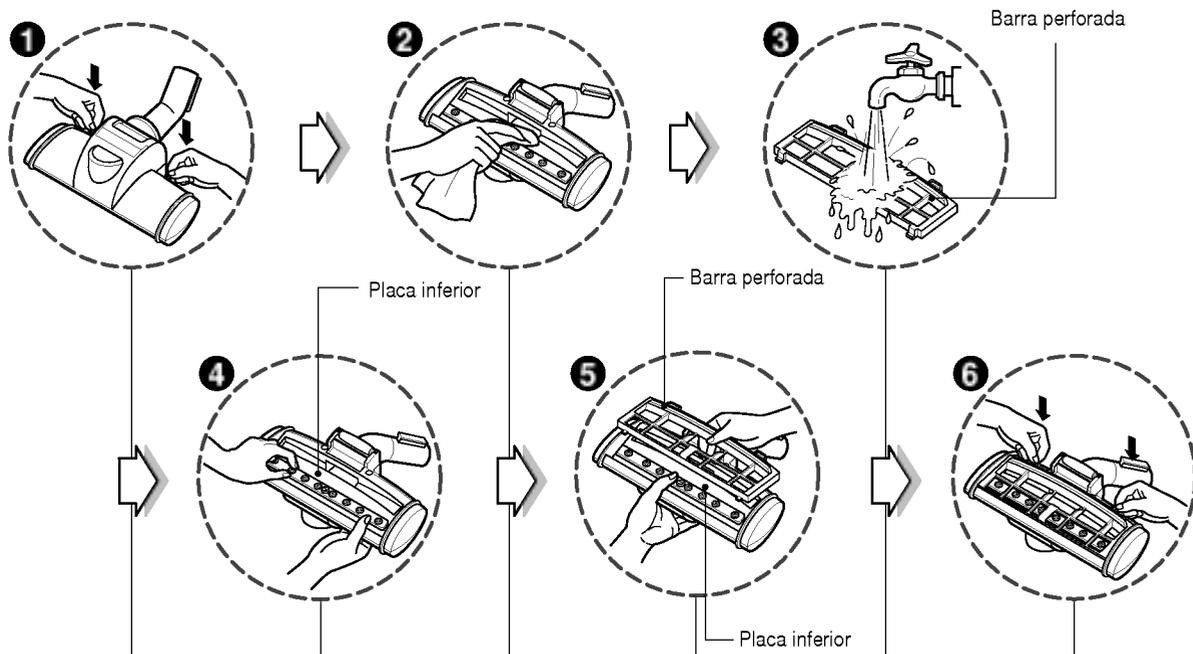

1 Presione el botón en el lado trasero de la aspiradora para retirar la placa inferior.

2 Limpie todas las piezas sucias del cuerpo de la aspiradora con un paño suave.

3 Limpie la placa inferior separada con agua y deje secar.

4 Enderece la barra perforada en la sección inferior.

5 Inserte las agarraderas de la placa inferior en las muescas de la cabeza de la aspiradora.

6 Presione las lengüetas para asegurar la pieza.



Qué hacer si su aspiradora no funciona

Compruebe que la aspiradora está correctamente enchufada y que el enchufe funciona adecuadamente.

Qué hacer cuando la potencia de succión disminuye


- Apague la aspiradora y desenchúfela.
- Compruebe que no hay partes bloqueadas ni obstruidas en el tubo telescópico, el tubo flexible y las herramientas de limpieza.
- Compruebe que el colector de polvo no está lleno. Vacíelo en caso de necesidad.
- Compruebe que la luz del filtro del motor no está encendida. Limpie el filtro del motor en caso de necesidad.
- Compruebe que el filtro del extractor no está bloqueado. Limpie el filtro del extractor en caso de necesidad.



¡CUIDADO!

Si llega a ser necesario sustituir el enchufe moldeado, deberá retirar y sustituir el fusible del enchufe defectuoso por motivos de seguridad.

Notas

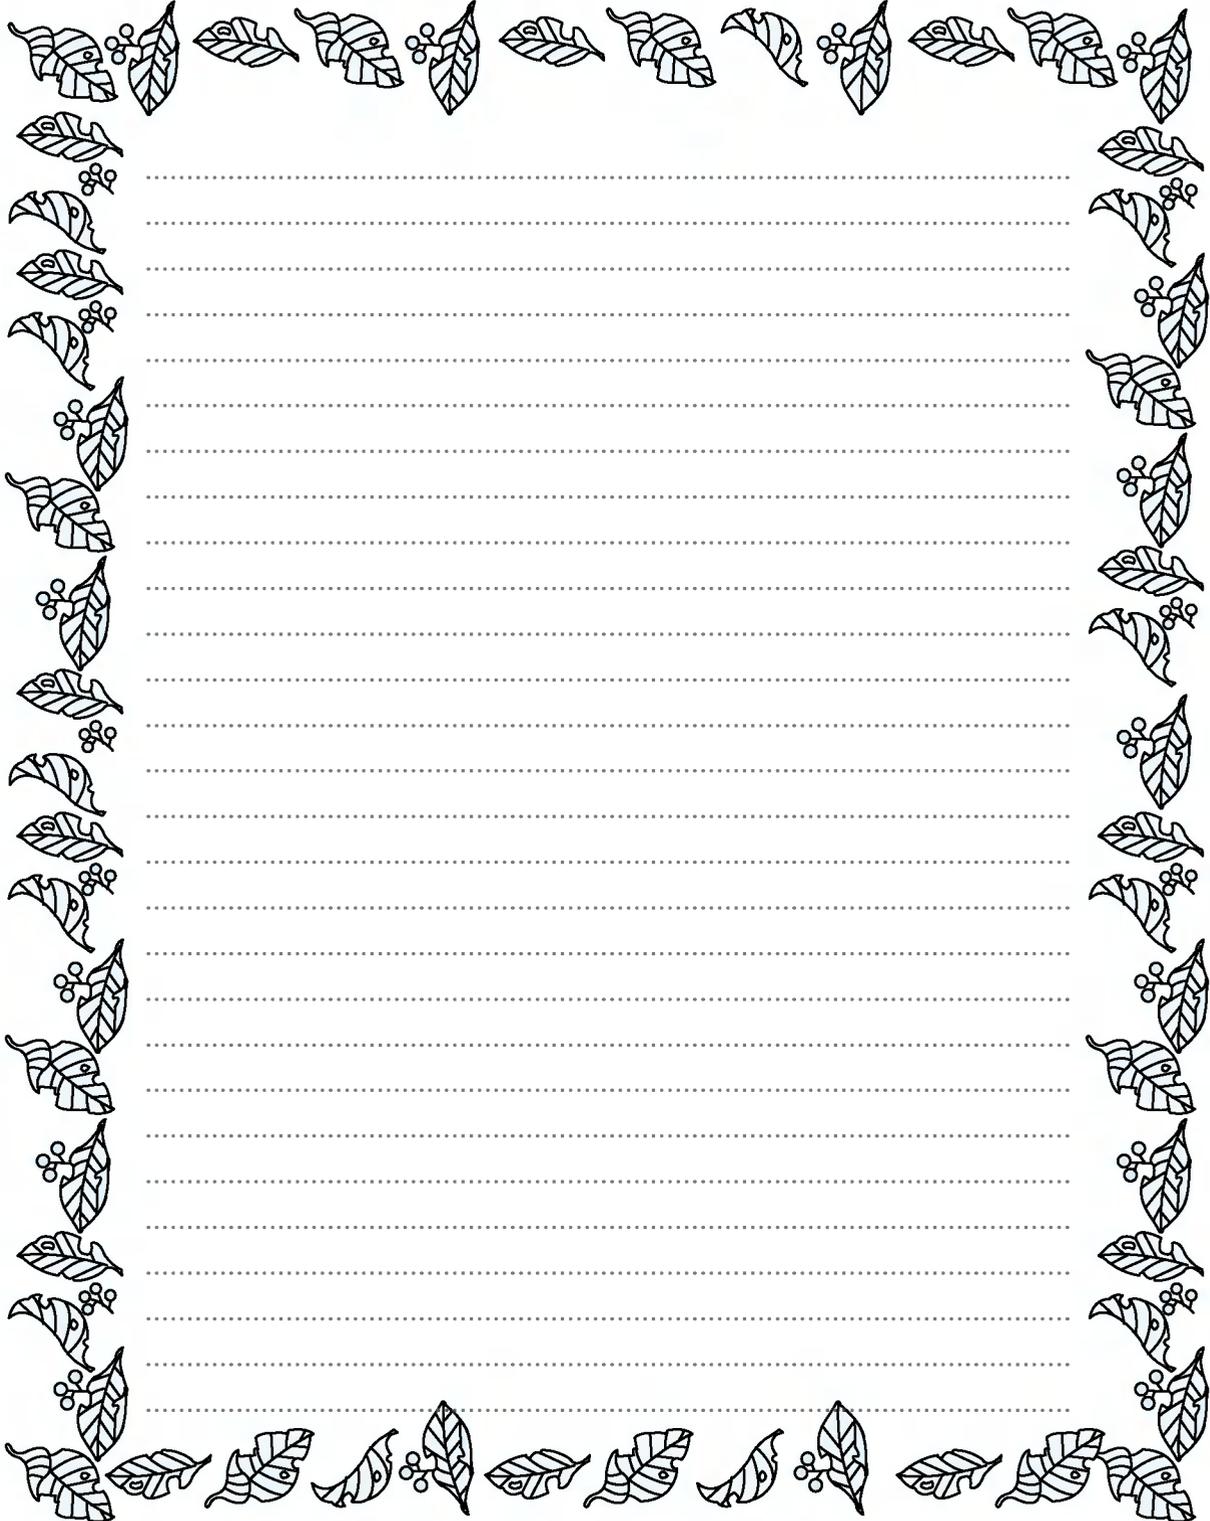

Notas





P/No.: 3828Fi2839Q



P/No.: 3828Fi2839Q