

Petunjuk Pengguna

L203WT L203WTX

Prendere un'attenta visione delle **Avvertenze Importanti** prima di utilizzare il prodotto.
Tenere il manuale d'istruzioni (CD) in un luogo accessibile per ulteriori consultazioni.

Prendere nota dell'etichetta posta sul prodotto e fornire queste informazioni al rivenditore in caso di necessità di assistenza tecnica.

Questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la massima sicurezza, un uso improprio, tuttavia, potrebbe provocare scosse elettriche o pericolo di incendio. Per consentire l'efficacia di tutte le misure di sicurezza previste per questo monitor, procedere come indicato di seguito per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Sicurezza

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'unità. Se si utilizza un cavo diverso, accertarsi che sia conforme agli standard nazionali in materia nel caso ciò non sia già dichiarato dal produttore. Se il cavo di alimentazione è difettoso, contattare il produttore oppure il più vicino centro di assistenza autorizzato per richiederne uno sostitutivo.

Il cavo di alimentazione è utilizzato per scollegare il monitor dalla rete di energia elettrica. È pertanto necessario che la presa sia facilmente accessibile dopo l'installazione.

Collegare il monitor solo a una fonte di alimentazione del tipo indicato nelle specifiche di questo manuale oppure riportata sul monitor stesso. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, contattare il rivenditore.

Le prese di alimentazione CA e i cavi di prolunga sovraccarichi sono pericolosi, come anche i cavi di alimentazione e le spine danneggiate, perché potrebbero provocare scosse o incendi. Contattare l'assistenza tecnica per la sostituzione.

Non aprire il monitor:

- All'interno non vi sono componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Anche quando è spento, il monitor contiene componenti pericolosi ad alta tensione.
- Se il monitor non funziona correttamente, contattare il rivenditore.

Per evitare lesioni personali:

- Collocare il monitor su un ripiano inclinato solo dopo averlo fissato saldamente.
- Utilizzare solo un sostegno consigliato dal produttore.

Per evitare il rischio di incendio:

- Spegnerne sempre il monitor se ci si allontana per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare mai acceso il monitor quando si esce.
- Impedire ai bambini di fare cadere o spingere oggetti nelle aperture dell'involucro del monitor. Alcuni componenti interni hanno tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori non specificamente progettati per questo monitor.
- Durante i temporali o quando il monitor non è sorvegliato per periodi di tempo prolungato, scollegarlo dalla presa di alimentazione.

Installazione

Non appoggiare e non sovrapporre niente sopra il cavo di alimentazione e non posizionare il monitor in punti in cui il cavo possa essere danneggiato.

Non utilizzare questo monitor vicino all'acqua, ad esempio vasche da bagno, lavandini, lavabi, vaschette, seminterrati umidi o in prossimità di una piscina. Gli involucri del monitor sono dotati di feritoie di ventilazione per la dissipazione del calore generato durante il funzionamento. Se queste feritoie vengono ostruite, l'accumulo di calore può provocare danni e anche rischi di incendio. Per queste ragioni, EVITARE SEMPRE DI:

- Ostruire le feritoie di ventilazione inferiori collocando il monitor su letti, divani o tappeti.
- Collocare il monitor in posizioni chiuse a meno che non sia assicurata una ventilazione corretta.
- Coprire le aperture con stoffa o altri materiali.
- Posizionare il monitor sopra a caloriferi o altre fonti di calore.

Non strofinare o urtare lo schermo a cristalli liquidi LCD a matrice attiva con oggetti duri che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo permanentemente.

Non premere a lungo lo schermo LCD con le dita poiché potrebbe verificarsi un effetto di persistenza delle immagini.

Potrebbero apparire difetti, ad esempio punti rossi, verdi o blu sullo schermo. Ciò non influisce tuttavia sulla qualità della visualizzazione.

Se possibile, utilizzare la risoluzione consigliata per ottenere la miglior qualità di immagini per lo schermo LCD. Se utilizzato in modalità diverse dalla risoluzione consigliata, alcune immagini potrebbero apparire ridimensionate o comunque differenti. Si tratta di una caratteristica del pannello a cristalli liquidi a risoluzione fissa.

Pulizia

- Scollegare il monitor prima di pulire lo schermo frontale.
- Utilizzare un panno leggermente umido (non bagnato). Non spruzzare direttamente sopra lo schermo poiché un eccesso di prodotto potrebbe provocare scosse elettriche.

Imballaggio

- Non gettare lo scatolone e l'altro materiale da imballaggio. L'imballaggio può essere utilizzato per trasportare successivamente l'unità. Per il trasporto dell'unità, riutilizzare il materiale di imballaggio originale.


Smaltimento sicuro

- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme agli altri rifiuti domestici generici.
Lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con le disposizioni dell'autorità locale.


- Prima di installare il monitor, verificare che sia spenta l'alimentazione del monitor, del computer e di tutte le altre periferiche.

Collegamento della base di sostegno

1. Disporre il monitor, con il lato frontale rivolto verso il basso, su un cuscino o un pezzo di stoffa.

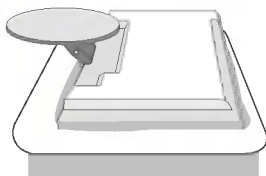

2. Tenere premuto il pulsante di rilascio all'interno del supporto ed estrarre il supporto con entrambe le mani.

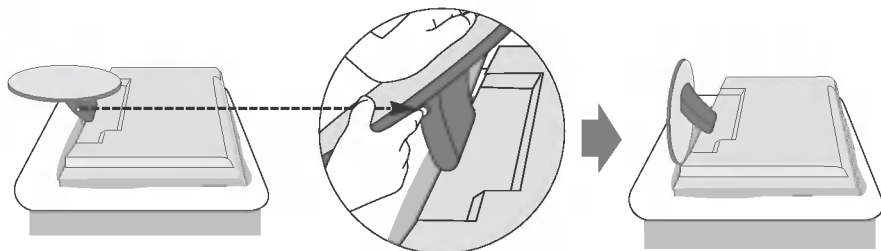

Il supporto non si muove se non si preme il pulsante di rilascio.

Se il pulsante di rilascio non funziona facilmente, piegare leggermente il supporto, quindi premere il pulsante.


Importante

- L'illustrazione riporta il modello genico. Il monitor in uso può essere diverso da quanto illustrato.
- Non trasportare il prodotto capovolto tenendolo solo per la base del sostegno. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi oppure ferire un piede.

- Prima di impostare il monitor, verificare che il monitor, il computer e le altre periferiche collegate siano spenti.

Per posizionare il monitor

1. Regolare la posizione del pannello con l'inclinazione desiderata per il massimo comfort.
 - Raggio di inclinazione : -5° ~ 20°

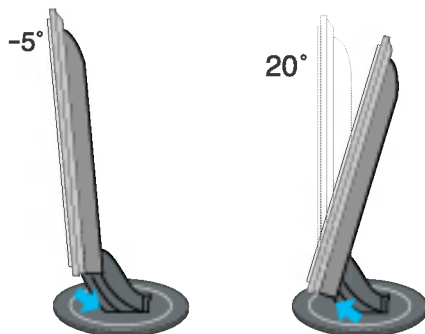


Ergonomia

Per una visualizzazione ergonomica e comoda è consigliabile mantenere un angolo di inclinazione anteriore del monitor inferiore ai 5° .

Uso del computer


1. Posizionare il monitor in una posizione comoda e ben areggiata, vicino al computer.
2. Collegare il cavo del segnale. Una volta collegato, assicurare il collegamento serrando le viti a testa zigrinata. ①
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa adatta e facilmente accessibile e chiudere il monitor. ②

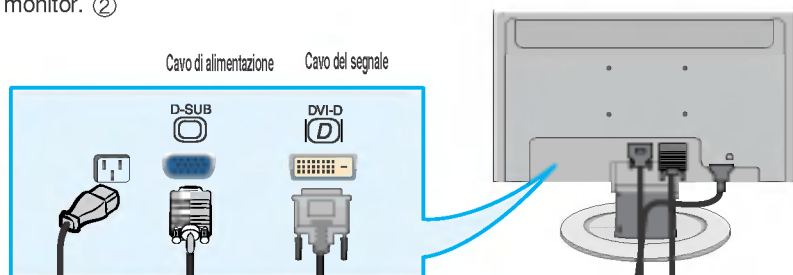

NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.

Varia secondo i modelli.

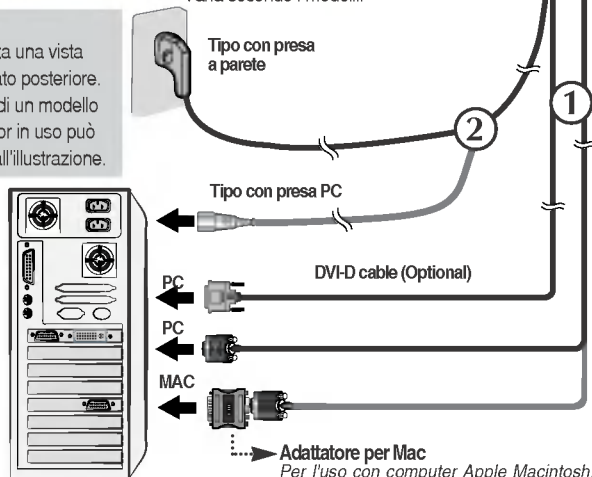

- Adattatore per Mac

Per l'uso con computer Apple Macintosh, è necessario un adattatore della presa separato per passare dal connettore a 15 pin ad alta densità a 3 file D-sub VGA del cavo fornito a un connettore a 15 pin a 2 file.


4. Premere il pulsante  sul pannello interruttori anteriore per accendere il monitor. Quando il monitor è acceso, la funzione **'Self Image Setting Function'** (Funzione di impostazione automatica immagine) viene eseguita automaticamente.

ELABORAZIONE AUTOMATICA
PARAMETRI IMMAGINE

NOTA


'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso. Per regolare il monitor durante l'utilizzo o per rieseguire manualmente questa funzione, premere il pulsante "AUTO/SELECT" sul pannello anteriore del monitor. In alternativa, eseguire l'opzione "Factory reset" dal menu di regolazione OSD. Tuttavia, tenere presente che questa opzione causa l'inizializzazione di tutte le voci di menu, ad eccezione di "Lingua".

Controlli del pannello anteriore

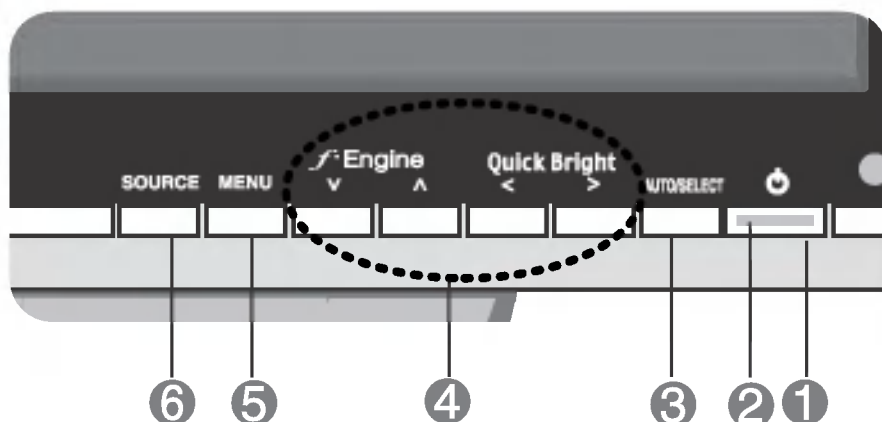

Controllo	Funzione
1 Tasto di accensio	Questo tasto consente di accendere e spegnere il monitor.
2 Indicatore di alimentazione	Questo indicatore è di colore blu quando il monitor funziona normalmente (Modalità On). Se lo schermo è in modalità Sleep (Risparmio energia), l'indicatore diventa di colore ambra.
3 Tasto AUTO/SELECT	Questo tasto consente di immettere una selezione nel menu OSD. Regolazione automatica immagine Durante la regolazione delle impostazioni di visualizzazione, premere sempre il tasto AUTO/SELECT prima di visualizzare il menu OSD. In tal modo, si regola automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali per la risoluzione corrente dello schermo (modalità di visualizzazione). La modalità di visualizzazione ottimale è: Monitor da 20.1 pollici : 1680x1050



Controllo	Funzione di accesso diretto
4 Pulsanti $\vee \wedge < >$ Pulsanti $\vee \wedge$  Pulsanti $< >$ 	Utilizzare questi pulsanti per selezionare o regolare le funzioni della visualizzazione OSD (On Screen Display). f-ENGINE Per ulteriori informazioni vedere pagina D13 Quick Bright Per ulteriori informazioni vedere pagina D11
5 Tasto MENU 	Questo tasto consente di visualizzare o uscire dal menu OSD (On Screen Monitor). OSD BLOCCATO/OSD SBLOCCATO Questa funzione consente di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente. Tenere premuto il pulsante MENU per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "OSD BLOCCATO". È possibile sbloccare i controlli OSD in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante MENU per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "OSD SBLOCCATO".
6 Tasto SOURCE	Tasto di scelta rapida SOURCE Questo tasto consente di attivare il connettore Dsub o DVI. Questa funzione serve quando si collegano due computer allo stesso monitor. La modalità predefinita è Dsub.


Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

NOTA

- Prima di eseguire queste regolazioni, lasciare stabilizzare il monitor per almeno 30 minuti.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

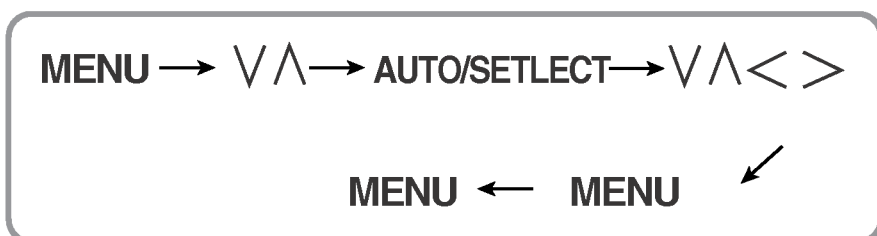

- 1 Premere il **tasto MENU** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2 Per accedere al controllo desiderato, premere i **tasti** **V** oppure **^**. Quando l'icona desiderata viene evidenziata, premere il **tasto** **AUTO/SELECT**.
- 3 Utilizzare i **tasti** **V** / **^** / **<** / **>** per impostare la voce al livello desiderato.
- 4 Confermare le modifiche premendo il **tasto MENU**.
- 5 Uscire dal menu OSD premendo il **tasto MENU**.

La tabella seguente riporta tutti i menu di controllo, regolazione e impostazione OSD.

Menu principale	Sottomenu		A	D	Riferimento
IMMAGINE	LUMINOSITÀ		●	●	Regola la luminosità e del contrasto dello schermo.
	CONTRASTO		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLORE	PREIMP	6500K	●	●	Personalizza il colore dello schermo.
		9300K	●	●	
	ROSSO		●	●	
	VERDE		●	●	
	BLU		●	●	
POSIZIONE	ORIZZONTALE		●		Regola la posizione dello schermo.
	VERTICALE		●		
INSEGUIMENTO	OROLOGIO		●		Migliora la chiarezza e la stabilità dello schermo.
	FASE		●		
MESSA A PUNTO	LINGUA		●	●	Personalizza lo stato dello schermo in base all'ambiente operativo dell'utente.
	POSIZIONE	ORIZZONTALE	●	●	
		VERTICALE	●	●	
	BIL. DEL BIANCO		●		
	SPIA D'ACCENSIONE		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TESTO		●	●	Per selezionare o personalizzare le impostazioni di immagine desiderate
	UTENTE		●	●	
	NORMALE		●	●	
● : Regolabile A: Ingresso analogico D: Ingresso digitale					

NOTA

■ L'ordine delle icone può variare a seconda del modello (D9~D13).



Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale della visualizzazione OSD.



NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.

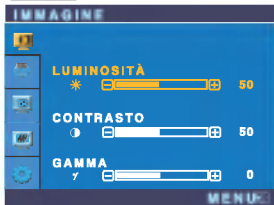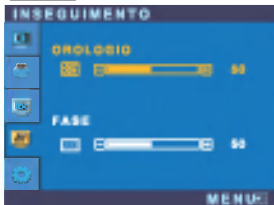Menu principale	Sottomenu	Descrizione
 IMMAGINE 	LUMINOSITÀ	Regola la luminosità dello schermo.
	CONTRASTO	Regola il contrasto dello schermo
	GAMMA	Impostare un valore gamma personalizzato -50/0/50 Sul monitor, valori gamma elevati provocano la visualizzazione di immagini biancastre e valori gamma ridotti provocano la visualizzazione di immagini a contrasto elevato..
 COLORE 	PREIMP	Consente di selezionare il colore dello schermo. • 6500 K: Bianco caldo. • 9300 K: Bianco freddo.
	 ROSSO	Impostare livelli di rosso personalizzati.
	 VERDE	Impostare livelli di verde personalizzati.
	 BLU	Impostare livelli di blu personalizzati.
 POSIZIONE 	ORIZZONTALE	Sposta l'immagine a destra o a sinistra.
	VERTICALE	Sposta l'immagine in su o in giù.
 INSEGUIMENTO 	OROLOGIO	Riduce al minimo le linee o le strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varia anche la dimensione orizzontale dello schermo.
	FASE	Regola il fuoco del monitor. Questa opzione consente di rimuovere le interferenze orizzontali e rendere più chiare e nitide le immagini dei caratteri.

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	MESSA A PUNTO	
	LINGUA ▶ ITALIANO	LINGUA Consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei controlli.
	POSIZIONE OSD	POSIZIONE OSD Regola la posizione della finestra OSD sullo schermo.
	ORIZZONTALE 50	
	VERTICALE 50	
	ANALOGICA 1680 X 1050 60Hz	BIL. DEL BIANCO Se l'output della scheda video è diverso dalle specifiche richieste, il livello di colore potrà risultare degradato a causa della distorsione del segnale video. Grazie a questa funzione, il livello del segnale viene regolato in base al livello di output standard della scheda video per garantire un'immagine ottimale. Attivare questa funzione quando sullo schermo sono presenti i colori bianco e nero.
	BIL. DEL BIANCO ▶ NO	
	SPIA D'ACCENSIONE ▶ ON	SPIA D'ACCENSIONE Utilizzare questa funzione per impostare l'indicatore dell'alimentazione posto sulla parte frontale del monitor su ON o su OFF . Se si imposta su OFF , si disattiva. Se si imposta su ON in qualsiasi momento, l'indicatore dell'alimentazione si attiverà in maniera automatica.
	FACTORY RESET ▶ NO	FACTORY RESET Ripristina tutte le impostazioni sui valori assegnati dal produttore, salvo " LINGUA ". Premere il pulsante > per resettare immediatamente.
	ANALOGICA 1680 X 1050 60Hz	
	MENU	

Se l'immagine sullo schermo non migliora, ripristinare le impostazioni predefinite dal produttore. Se necessario, rieseguire la funzione di bilanciamento del bianco. Questa funzione è abilitata solo quando il segnale di input è analogico.


Selezione e regolazione dal menu OSD







- ■ ■ La schermata OSD sarà visualizzata quando si seleziona il pulsante **F-ENGINE** sul lato frontale del monitor.



FLATRON F-ENGINE

Eseguendo F-ENGINE, vengono visualizzate due tonalità sullo schermo come mostrato in figura. Lo schermo applicato sarà visualizzato sul lato sinistro, mentre quello non applicato sarà visualizzato sul lato destro. Selezionare il pulsante SET per utilizzare la schermata regolata.

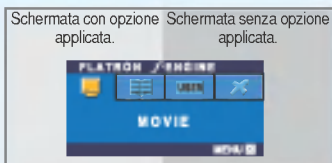

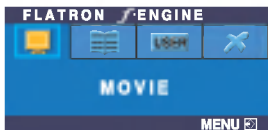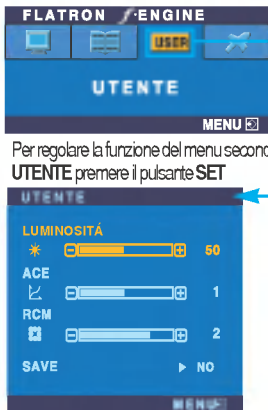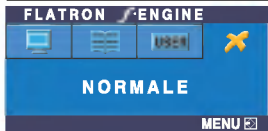Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	MOVIE TESTO	Questa funzione consente di selezionare, in maniera semplice, le migliori condizioni per la visualizzazione dell'immagine desiderata ottimizzate in base all'ambiente (illuminazione dell'ambiente, tipi d'immagine ecc.). MOVIE: per immagini in movimento presenti nei video o nei filmati TESTO: per immagini di testi (elaborazione testi ecc.)
	UTENTE	Utente È possibile regolare manualmente la luminosità, ACE o RCM. È possibile memorizzare o ripristinare il valore impostato anche quando si utilizzano impostazioni d'ambiente diverse. ...  (Brightness [luminosità]): regola la luminosità dello schermo. ... ACE (Adaptive Clarity Enhancer) : seleziona la modalità chiarezza. ... RCM (Real Color Management) : seleziona la modalità colore.  1 Non applicato  2 Aumenta verde  3 Tono incarnato  4 Incremento Colore Selezionare il menu secondario SAVE mediante il pulsante SET e salvare il valore SI mediante i pulsanti - .
	NORMALE	Condizioni di funzionamento normali.

Prima di contattare il servizio di assistenza, verificare i suggerimenti riportati di seguito.

Non appare alcuna immagine

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?● L'indicatore di alimentazione è acceso?● L'alimentazione è attiva e l'indicatore dell'alimentazione è blu o verde?● L'indicatore di alimentazione è giallo?● Viene visualizzato il messaggio "FUORI CAMPO"?● Viene visualizzato il messaggio "VERIF SEGNALE"? | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato alla presa.• Premere il pulsante di alimentazione Power.• Regolare la luminosità e il contrasto.• Se il monitor è in modalità risparmio di energia, provare a spostare il mouse o a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per riattivare lo schermo.• Provare ad accendere il PC.• Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale dal PC (scheda video) si trova all'esterno dell'intervallo di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Vedere la sezione 'Specifiche' di questo manuale e configurare nuovamente il monitor.• Questo messaggio viene visualizzato quando il cavo del segnale tra il PC e il monitor non è collegato. Verificare il cavo del segnale e riprovare. |
|---|--|

Viene visualizzato un messaggio "OSD BLOCCATO" sullo schermo?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Viene visualizzato il messaggio "OSD BLOCCATO" quando si preme il tasto MENU ? | <ul style="list-style-type: none">• È possibile di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente. È possibile sbloccare i controlli OSD in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante MENU per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "OSD SBLOCCATO". |
|--|--|

L'immagine visualizzata non è corretta

● **La posizione del monitor non è corretta.**

- Premere il tasto **AUTO/SELECT** per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali.

Se i risultati non sono soddisfacenti, regolare la posizione dell'immagine utilizzando l'icona della posizione orizzontale e verticale dell'OSD.

- Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e verificare se è stata modificata la frequenza o la risoluzione. In questo caso, impostare la risoluzione consigliata per la scheda video.

● **Sullo sfondo dello schermo sono visibili righe o strisce verticali.**

- Premere il pulsante **AUTO/SELECT** per regolare automaticamente l'immagine del monitor in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati sono insoddisfacenti, è possibile ridurre il numero delle righe o strisce verticali utilizzando l'icona **OROLOGIO** del menu OSD.

● **Le immagini presentano interferenze orizzontali oppure i caratteri non sono riprodotti correttamente.**

- Premere il tasto **AUTO/SELECT** per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati non sono soddisfacenti, è possibile ridurre le righe orizzontali utilizzando l'icona **FASE** del menu OSD.
- Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e impostare la risoluzione consigliata per lo schermo o configurare l'impostazione ideale per l'immagine dello schermo. Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori).

● **Lo schermo è monocromatico o i colori sono anomali.**

- Verificare se il cavo segnale è collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissarlo, se necessario.
- Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente nello slot.
- Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori) da **Pannello di controllo - Impostazioni**.

● **Lo schermo funziona in modo intermittente.**

- Controllare se lo schermo è impostato sulla modalità interlacciata e, in questo caso, modificarla impostando la risoluzione consigliata.
- Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione sia sufficientemente elevato. È necessario che sia superiore ad **AC100-240V 50/60Hz**.

Verificare di avere installato il driver del monitor.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Verificare di avere installato il driver del monitor.● Viene visualizzato un messaggio "Rilevato monitor, Plug&Play (VESA DDC) "?" | <ul style="list-style-type: none">• Installare il driver del monitor dal CD o dal floppy disk fornito con il monitor. È anche possibile scaricare il driver dal sito Web: http://www.lge.com.• Verificare se la scheda video supporta la funzione Plug&Play. |
|---|--|

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 20,1 pollici (51,0 cm) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Area visibile 20,1 pollici 0,258 mm pixel pitch	
Ingresso sync	Frequenza orizzontale.	Analogico: 28 - 83 kHz (Automatica) Digitale: 28 - 83 kHz (Automatica)
	Frequenza verticale.	56 - 85 Hz (Automatica)
	Forma ingresso	TTL separato TTL composito SOG (Sync On Green, Sincronizzazione sul verde) Digitale
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore DVI - D (digitale)
	Forma ingresso	RVB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), digitale
Risoluzione	Max	D-Sub : Analogico - VESA 1680 x 1050@60 Hz DVI : Digitale - VESA 1680 x 1050@60Hz
	Consigliato	VESA 1680 x 1050@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Consumo di elettricità	Modalità On	≤ 60W
	Modalità sleep	≤ 1W
	Spegnimento	≤ 1W
Dimensioni e peso (con sostegno orientabile)	Posizione di massima estensione in altezza	
		
	Posizione chiusa	
		
	Larghezza	49,64 cm/19,54 pollici
	Altezza	40,21 cm/15,83 pollici
	Profondità	24,14 cm/9,50 pollici
Sostegno orientabile	Netto	7,1 kg
	Intervallo di inclinazione	-5° ~ 20°
Ingresso di alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2A	
Condizioni ambientali	Condizioni operative	
	Temperatura	da 10 °C a 35 °C
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa
	Condizioni di conservazione	
	Temperatura	da -20 °C a 60 °C
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa

Sostegno orientabile	Collegato(O), scollegato ()
Cavo del segnale	Collegato(), scollegato (O)
Cavo di alimentazione	Tipo presa a muro o tipo presa PC

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Modalità predefinite (Risoluzione)

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.897	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
*11	1680 x 1050	64.674	60
**12	1680 x 1050	65.290	60

* Digitale Modalità Consigliato


** Analogico Modalità Consigliato

indicatore


MODALITÀ	Colore LED
Modalità On	Blu
Modalità sleep	Arancione
Spegnimento	Spento

Il monitor soddisfa le specifiche delle placche di fissaggio per lo standard VESA.

1. Posizionare il monitor su un panno o su un'altra superficie morbida con il lato anteriore rivolto verso il basso.
2. Separare la base del supporto con un cacciavite come mostra la figura.

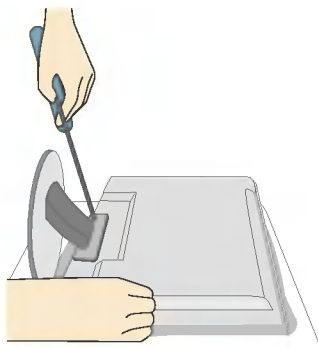

3. Disporre il fissaggio a parete standard VESA.

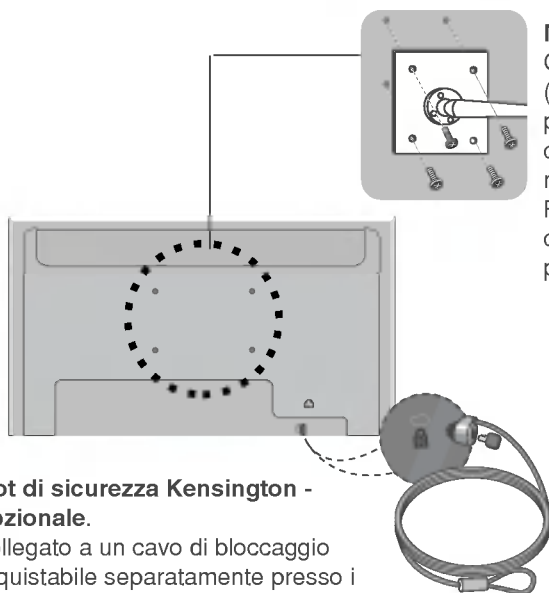

Slot di sicurezza Kensington - Opzionale.

Collegato a un cavo di bloccaggio acquistabile separatamente presso i rivenditori.

Montaggio a muro VESA

Collegato a un altro oggetto (modello con supporto e montato a parete. Questo monitor può essere collegato a un'interfaccia a montaggio compatibile VESA.) Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'istruzioni per il fissaggio a parete VESA.

Digitally yours ■■■■■

