LCD TV | PLASMA TV | OWNER'S MANUAL

LG Electronics Inc.

Life's Good

LG

LCD TV | PLASMA TV
GUIDE DE L'UTILISATEUR

LCD TV MODELS	PLASMA TV MODELS
32LC2D	42PC1D
32LC2DB	50PC1D
37LC2D	
37LC2DB	
42LC2D	
42LC2DB	

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'u-tiliser le téléviseur. Conservez-le pour une consultation future. Notez le numéro de modèle et le numéro de série du téléviseur.
Ces numéros figurent sur l'étiquette apposée sur la face arrière de l'appareil. Indiquez ces numéros à votre revendeur lorsque l'appareil doit faire l'objet d'une réparation.

LG Electronics Inc.

DVB Digital Video Broadcasting

Marque commerciale de DVB Digital Video
Projet de radiodiffusion (1991 à 1996)

Numéro(s) d'identification:

3948 : 32LC2D	4008: 32LC2DB
3949 : 37LC2D	4010 : 37LC2DB
3947 : 42PC1D	4106 : 42LC2D
4108 : 50PC1D	4107 : 42LC2DB

P/NO: 38289U0552B (0611-REV03)

ACCESSORIES


Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.




Cordon d'alimentation



câble coaxial pour fréquences radioélectriques de 75Ω

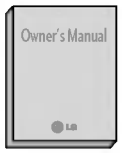

Mode d'emploi

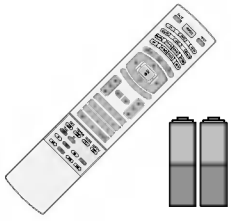

Télécommande /Piles



Chiffon doux
(sauf 32LC2D/ 2DB*)
Nettoyez l'écran avec ce chiffon.

Si la surface externe comporte des traces de doigts ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux spécial.

Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.

Pour les modèles 42PC1D*, 50PC1D *



2 supports muraux



2 boulons à oeil



2 boulons pour l'assemblage du socle (Voir page 11)
(modèles 42PC1D* uniquement)

Pour les modèles 32/37/42LC2D* et 32/37/42LC2DB *



2 supports TV
2 supports muraux



Protège-câbles



2 boulons




Attache de fixation
Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation.




4 boulons (modèles 32LC2D/2DB* uniquement)
Voir ci-dessous pour de plus amples informations.

Installation du socle pour les modèles 32LC2D/2DB *

1. Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.

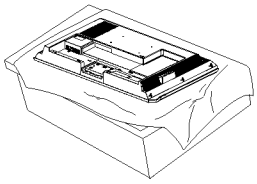

2. Insérez le crochet situé sur le socle à l'arrière du poste, comme indiqué sur le schéma.

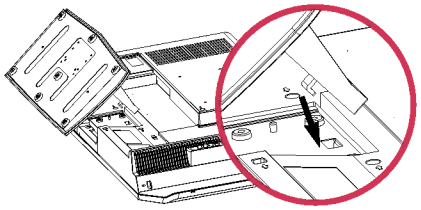

3. Installez les 4 boulons fournis à l'arrière du poste.

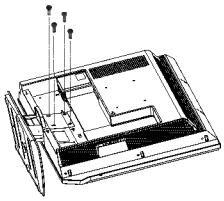


TABLE DES MATIÈRES

ACCESSORIES 1

INTRODUCTION

Commandes (modèles 32/37/42LC2D*) 4
Options de connexion (modèles 32/37/42LC2D*) ... 5
Commandes (modèles 42/50PC1D*) 6
Options de connexion (modèles 42/50PC1D*) 7
Fonctions des touches de la télécommande 8-10

INSTALLATION

Mise en place du socle 11
Connexion de base 12-14
Comment fixer le système de montage au mur pour éviter la chute du téléviseur..... 15

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

Raccordement à une antenne 16
Configuration de l'image de sortie 16
Branchement d'un magnétoscope 17-18
Branchements d'un équipement externe 19
Branchement d'un DVD 20-21
Branchement d'un STB (Boîtier décodeur) ... 22-24
Digital audio out (sortie audio numérique) 24
Branchement d'un PC 25-27

FONCTIONNEMENT DE BASE

Mise sous tension du téléviseur 28
Sélection des programmes 29
Réglage du volume 29

FONCTIONS SPÉCIALES

PIP/POP/Double fenêtre

Réception PIP / Double fenêtre / POP 30
Sélection de chaîne de l'image secondaire 30
Sélection de la source d'entrée de l'image secondaire ... 31
Réglage de la taille de l'image secondaire 31
Déplacement de l'image secondaire (mode PIP uniquement) .. 31
PIP Transparence (mode PIP uniquement) 32
Permutation de l'image principale et de l'image secondaire 32
POP (Image hors image : recherche de chaîne) 32

TÉLÉTEXTE

Pour activer/désactiver le télétexte 33
Texte SIMPLE 33
Texte TOP 34
FASTEXT 34
Fonctions télétexte spéciales 35

EPG (Guide de programmes électronique) (en mode numérique)

Activation / désactivation du guide de programmes électronique 36
Sélectionnez un programme 36
Signification des touches en mode de guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant) 36
Signification des touches dans la boîte de description détaillée 36
Signification des touches en mode 8 Days Guide (Guide sur 8 jours) 37
Signification des touches en mode Date Change (Modification date) 37
Signification des touches en mode de réglage Record/Remind (Enregistrement/Rappel) 37
Signification des touches en mode Timer List (Liste horloge) 37

MENU DU TÉLÉVISEUR

Selection et reglage des nenus à l'ecran 38

EMETTEUR

Auto programme (Programmation auto.)
(en mode Numérique) 39
Programmation manuelle (en mode Numérique) 40
Edition des programmes (en mode Numérique) . 41-42
5V Antenna Power (Puissance d'antenne 5 V)
(en mode Numérique uniquement) 43
Amplificateur d'antenne (en mode Numérique uniquement) .. 44
Diagnostics (Diagnostique) (en mode Numérique uniquement) .. 45
Mémorisation des chaînes (En mode Analogique) .. 46
Programmation manuelle (En mode Analogique) 47
Réglage de précision (En mode Analogique) 48
Affectation d'un nom à une chaîne (En mode Analogique) ... 48
Edition des programmes (En mode Analogique) . 49-50
Chaînes préférées (En mode Analogique) 51
Table des programmes 52

IMAGE

PSM (Mémorisation des paramètres de l'image) 53
Réglage de l'image (PSM - Option utilisateur) 54
CSM (Température de couleur) 55
Réglage manuel de la couleur (CSM - Option utilisateur) 55
XD Fonction 56
XD – Option Utilisateur 56
NR (Réduction du bruit) 57
Advanced (Advancé) 57
Restauration des paramètres usine 57

SON

SSM (Préréglages son) 58
Réglage de la fréquence du son (SSM – Option utilisateur) 58
Contrôle automatique du volume (AVL) 59
Réglage de la balance 59
Haut-parleurs du téléviseur 60
digital audio out (sortie audio numérique) 61
Réception Stéréo/Bilingue (En mode Analogique uniquement) 62
Réception NICAM (En mode Analogique uniquement) ... 62
Sélection de la sortie audio (En mode Analogique uniquement) .. 62

HEURE

Configuration de l'horloge 63
Minuteur de mise en marche/arrêt 64
Arrêt auto. 65
Mise en veille 65

SPÉCIAL

Language (Langue) 66
Configuration du système de verrouillage 67
Child Lock (Verrouillage) 68
ISM Method (Réduction de la rémanence à l'écran)
(ISM Méthode) (en option) 69
Low Power (Mode Eco.) (en option) 70
Factory Reset (Réinitialisation) 70

ECRAN

Auto Config. (RGB [PC] mode only) 71
Manual Config. 72
Setting the Picture Format 73
Selecting Wide XGA mode 74
XD Demo 74
Initializing (Reset to original factory settings) 75

ANNEXE

Configuration du dispositif de contrôle externe 76-83
Code IR 84-85
Programmation de la télécommande 86
Codes de programmation 87
Conseils de dépannage 88-89
ENTRETIEN 90
Spécifications de l"appareil 91-92


INTRODUCTION

COMMANDES (MODÈLES 32/37/42LC2D*)


Panneau avant des modèles 32/37/42LC2D*.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant.
- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Commandes du panneau avant

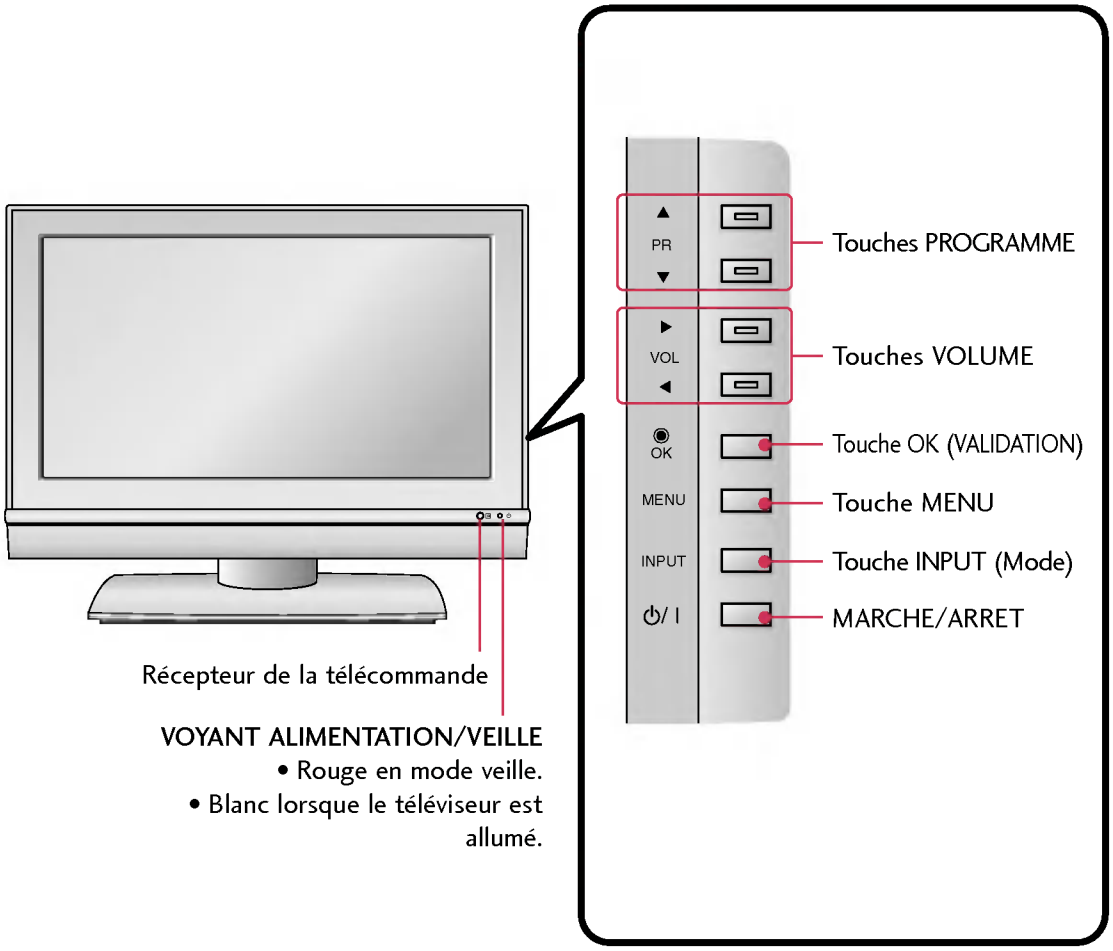

Socle pivotant (uniquement pour les modèles 42LC2D *)

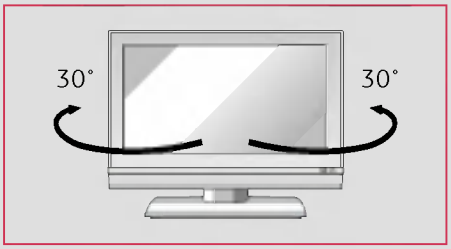


- Le socle vous permet de faire pivoter votre téléviseur de 30° à gauche ou à droite ; vous bénéficierez ainsi d'un meilleur champ visuel.

OPTIONS DE CONNEXION

- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.
- Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **32/37/42LC2D***.


Panneau de connexion arrière

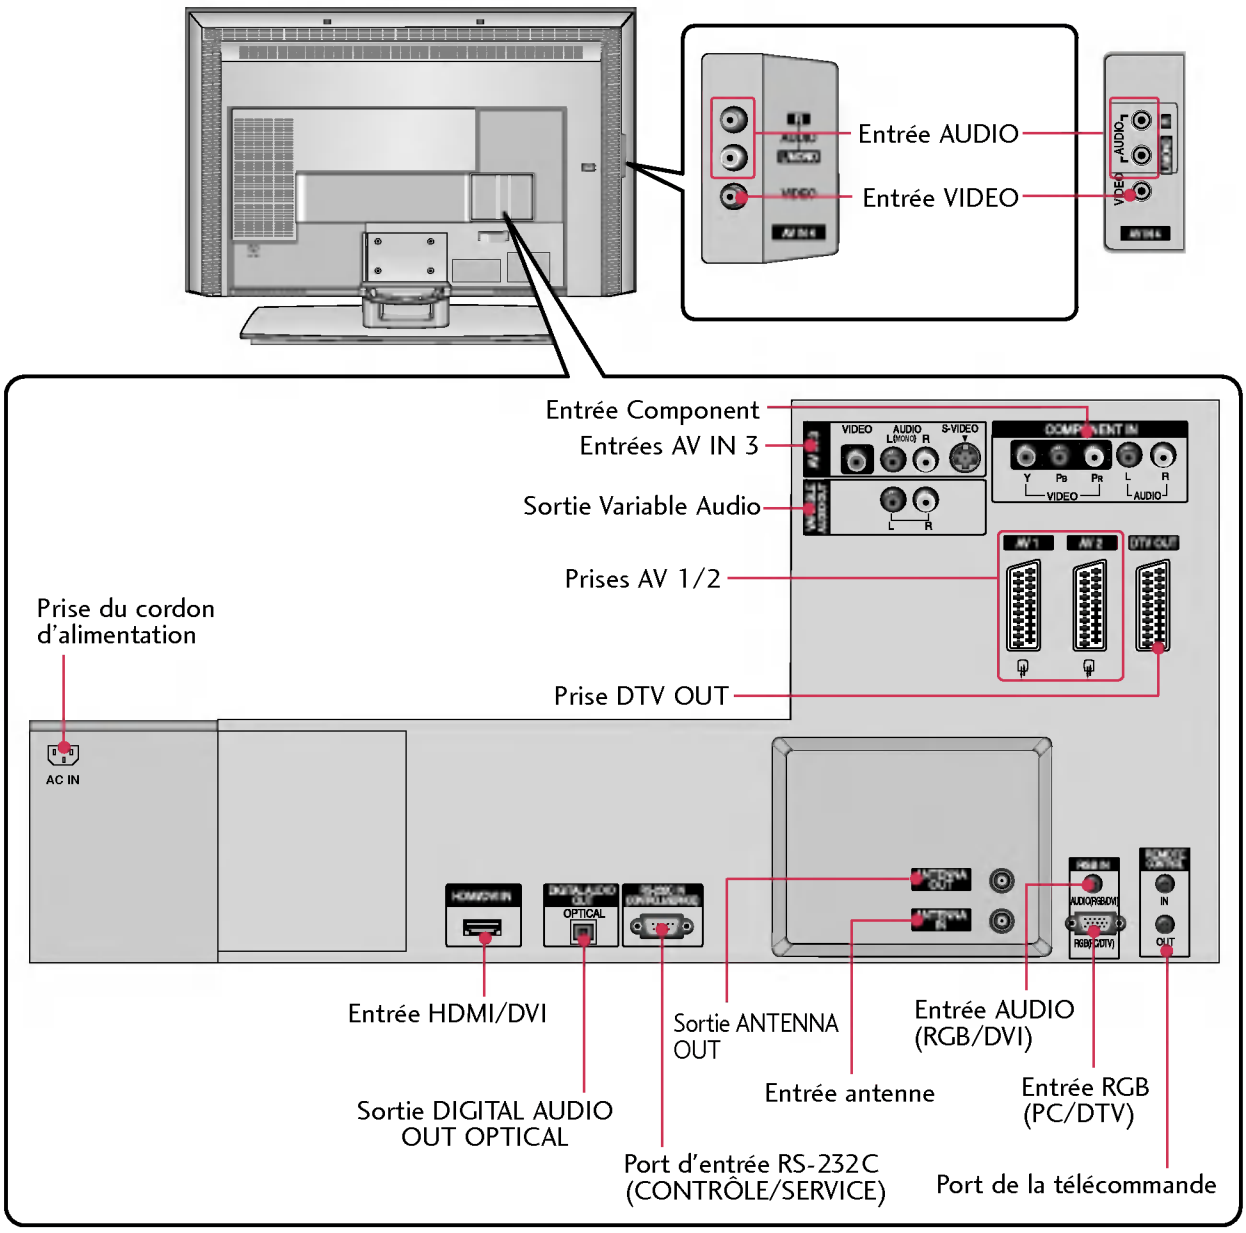

COMMANDES (MODÈLES 42/50PC1D*)

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant.
- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.


Commandes du panneau avant

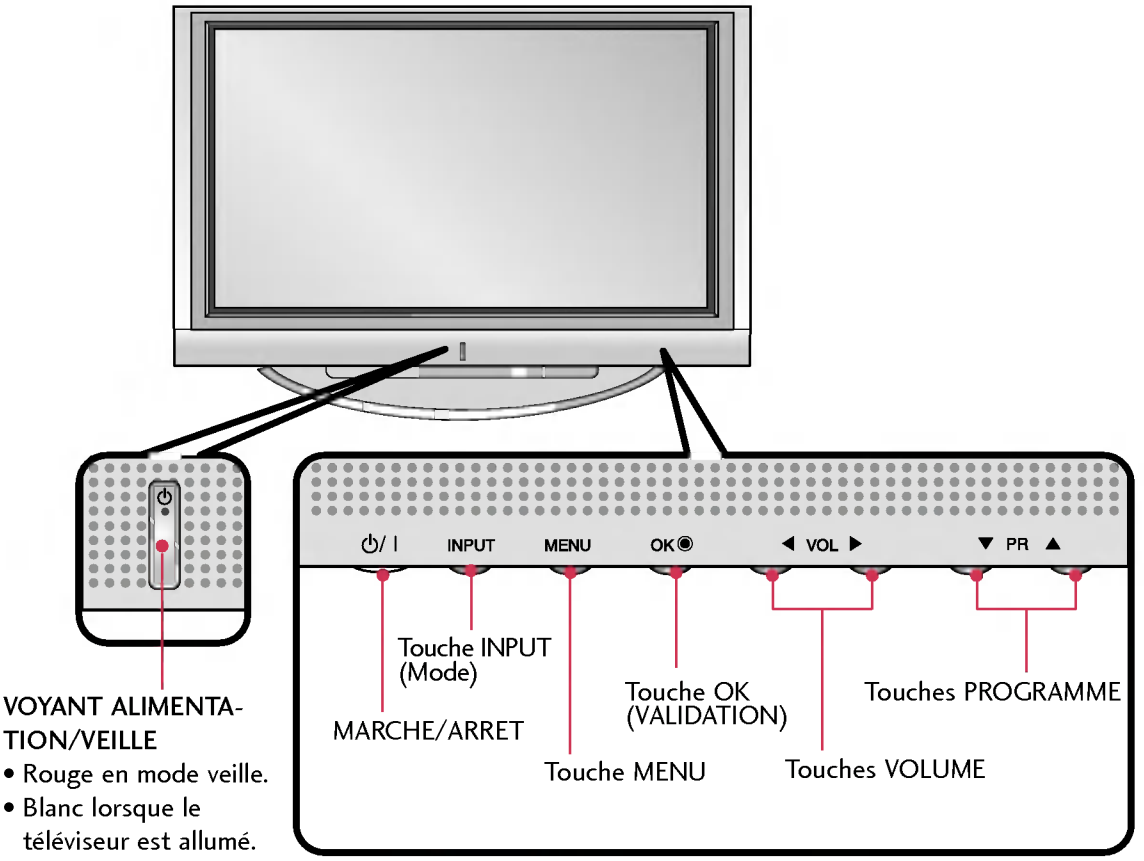


OPTIONS DE CONNEXION

- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.
- Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **42/50PC1D***.

Panneau de connexion arrière

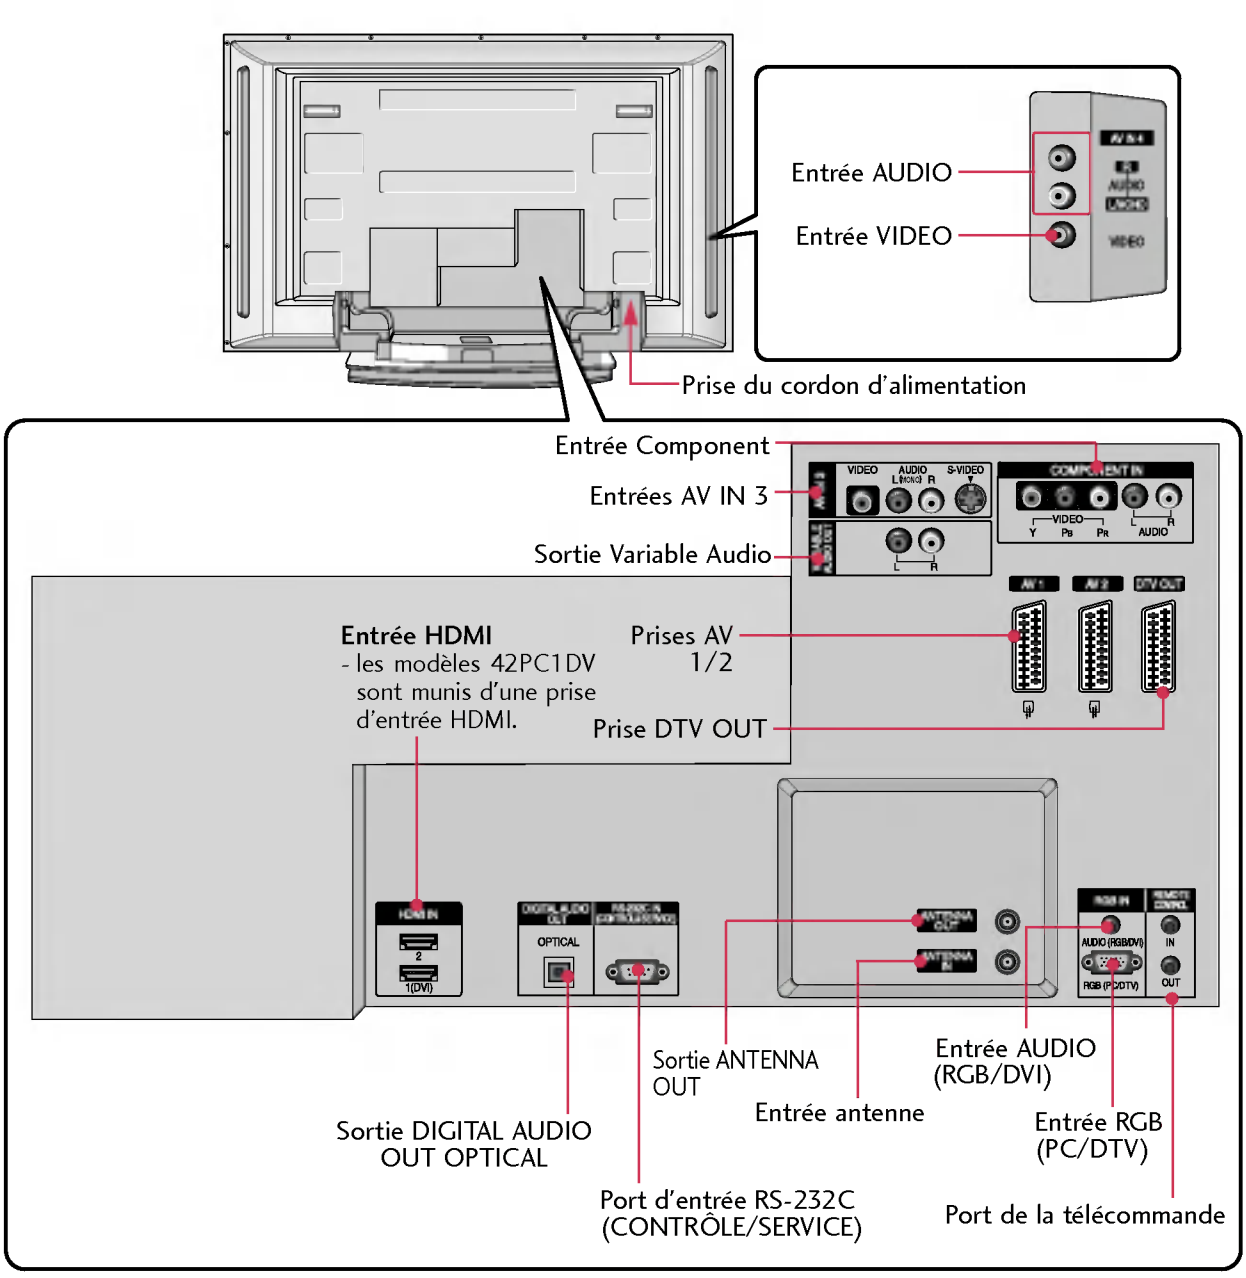

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

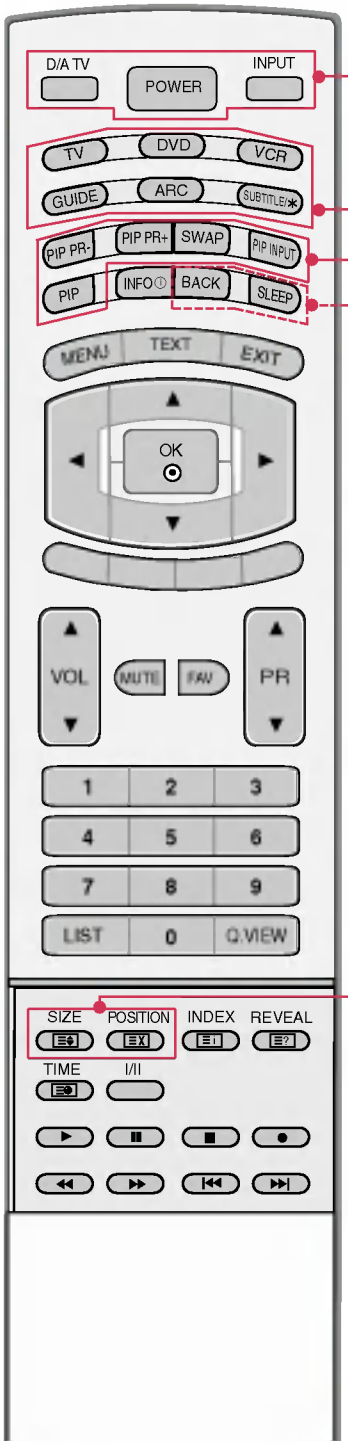

POWER (MISE SOUS/HORS TENSION)
Permet de commuter les modes ON (Marche) et STANDBY (Veille).

D/A TV (TV numérique / TV analogique)
Permet de sélectionner le mode numérique ou le mode analogique.

INPUT
Permet de sélectionner les modes DTV, TV, AV, Component, RGB ou HDMI/DVI. lorsqu'il est en mode veille.

TV, DVD, VCR Permet de sélectionner le mode de fonctionnement à distance
TV, VCR, DVD. Sélectionnez d'autres modes de fonctionnement afin que la télécommande puisse agir sur des appareils externes.

GUIDE (voir pages 36, 37)
Affiche la grille de programmes.

ARC (Aspect Ratio Control) (voir pages 73)
Permet de sélectionner le format d'image de votre choix.

SUBTITLE/* (voir pages 66)
Rappelle vos sous-titres préférés en mode numérique.

PIP (voir pages 30)
L'image secondaire passe en mode PIP, DW, POP ou Arrêt.

SIZE (voir pages 31)
Ajuste la taille de la sous-image.

POSITION (voir pages 31)
Permet de modifier la position de l'image secondaire.


PIP PR +/- (voir pages 30)
Sélectionne un programme pour la sous-image.

SWAP (voir pages 32)
Permet de commuter les images principales et secondaires en mode d'image PIP/Twin.

PIP INPUT (voir pages 31)
Permetde sélectionnerle mode d'incrustation.

BACK
Permet à l'utilisateur de revenir à l'étape précédente d'une application interactive, du guide de programmes électronique (EPG) ou d'une autre fonction interactive.

SLEEP (MISE EN VEILLE) (voir pages 65)
Permet d'activer la mise en veille.

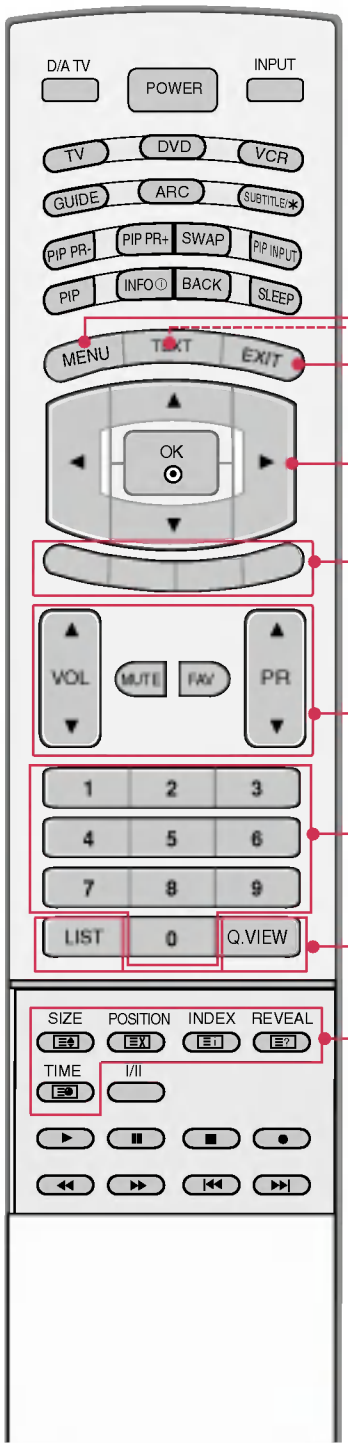

MENU
Permet de faire défiler les menus.
Permet de quitter le menu actuel.
Permet d'enregistrer les réglages.

Touches du TÉLÉTEXTE
Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section **'Télétexte'**. (voir pages 33~35)

EXIT (SORTIE)
Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage du téléviseur à partir de n'importe quel menu.

OK
Permet de valider votre sélection ou d'afficher le mode actuel.

▲ / ▼ / ◀ / ▶
Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
Permet de sélectionner une option de menu.

TOUCHES COLORÉES
Ces touches servent à utiliser les fonctions et les indications à l'écran lorsque du texte apparaît (télétexte, EPG) ou pour l'édition de programmes.

VOL ▲ / ▼ (Réglage du volume, haut/bas)
Permet de régler le volume.
PR ▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)
Permet de sélectionner un programme.


MUTE (SOURDINE)
Permet de couper ou de remettre le son.

FAV (FAVOURITE)
Permet d'afficher les programmes préférés sélectionnés.

TOUCHES NUMEROTEES

LIST (voir pages 52)
Affiche la liste des programmes.

Q.VIEW
Permet de revenir au programme visionné précédemment.

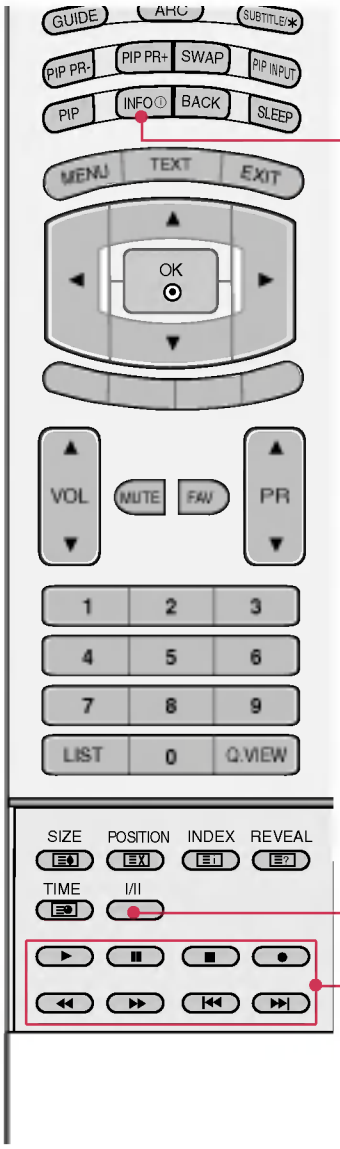

Aperçu des informations

Qu'est-ce que l'aperçu des informations?

: Cette fonction affiche les informations de l'écran actuel.
: Lorsque vous regardez la télévision avec le signal d'entrée supérieur, appuyez sur la touche **INFO** ⓘ.

Comment utiliser cette fonction ?

1. Appuyez sur la touche **INFO** ⓘ pour afficher un aperçu des informations sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche **INFO** ⓘ ou sur la touche **EXIT** pour quitter cette fonction.



Code couleur	Correspondance	Classification radiodiffusion vidéonumérique (DVB) - valeurs hexadécimales (décimales)
ROND VERT	Tous public	0x10(16)
ROND BLEU	Accord parental souhaitable	0x11 (17)
TRIANGLE ORANGE	Interdit aux moins de 12 ans	0x09(9)
CARRÉ ROUGE	Interdit aux moins de 16 ans	0x0D(13)
CROIX VIOLETTE	Interdit aux moins de 18 ans	0x0F(15)

Signification de l'icône dans la boîte de description des informations	
TEXT	Programme avec télétexte
	Programme sous-titré
	Programme brouillé
DD	Programme Dolby


Touches de la télécommande	Fonction
◄ / ►	Passe au guide de mode NOW/NEXT (Actuel/Suivant)
▲ / ▼	Informations détaillées activées ou désactivées

I/II (voir pages 62)
Permet de choisir la langue uniquement si le programme émis est en deux langues. Permet de sélectionner la sortie du son.


TOUCHES DU MAGNÉTOSCOPE / DVD
Ces touches permettent de commander un magnétoscope LG. ainsi qu'un lecteur DVD LG.

INSERTION DES PILES


1. Ouvrez le capot du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande.

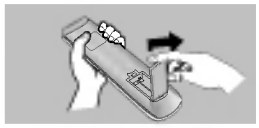


2. Insérez deux piles en respectant les symboles de polarité (+ avec +, - avec -). Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.a

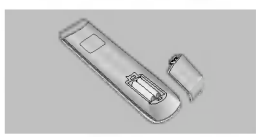

3. Refermez le capot.

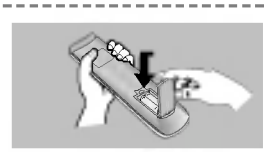

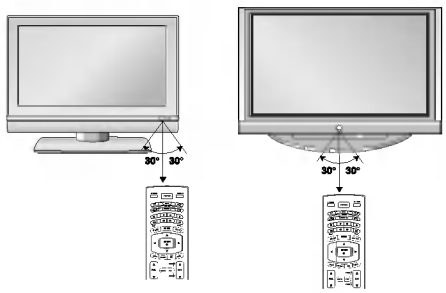


* Utilisez la télécommande à 7 mètres de distance et dans un angle de 30 degrés (gauche / droite) à l'intérieur du champ de l'unité réceptrice.
* Veillez à ne pas jeter les piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage afin de protéger l'environnement.

INSTALLATION

MISE EN PLACE DU SOCLE

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles. **(42PC1D *)**

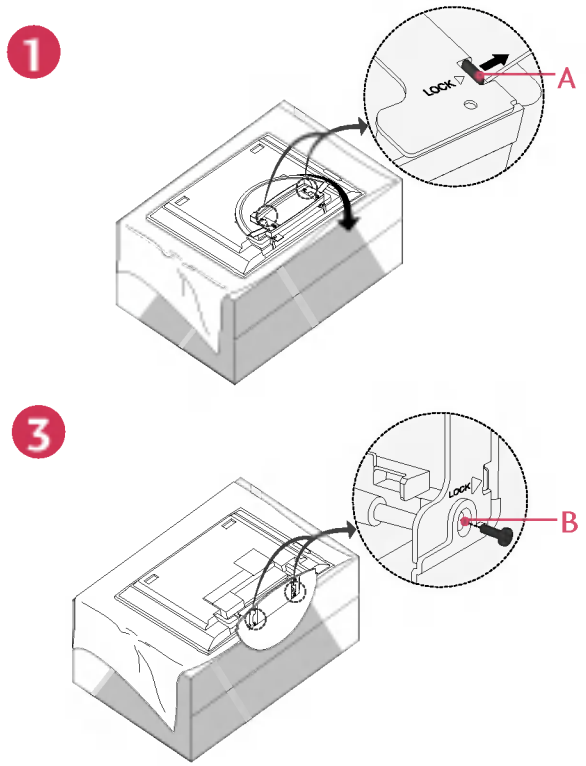

- Placez le téléviseur écran face au sol sur un tissus, comme indiqué dans le schéma 1.
  Avant de déplier le socle, assurez-vous que les deux systèmes de verrouillage (A) situés sous le socle sont positionnés vers l'extérieur.
- Tirez le socle comme indiqué dans les schémas 2 et 3.
  Après avoir déplié le socle, insérez les vis dans les orifices (B) situés sous le socle, puis serrez-les.
- Lors du raccordement des câbles au téléviseur, veillez à ne pas désenclencher le verrou (C).
  Le téléviseur pourrait tomber et vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le téléviseur.


REMARQUE

Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Pour retirer le socle

Retirez d'abord les vis (B) situées sous le socle. Tirez ensuite sur les deux crochets (D) situés sous le socle et pliez le socle à l'intérieur du téléviseur.

Une fois le socle rangé dans le téléviseur, verrouillez les deux crochets (A) en les positionnant vers l'extérieur.

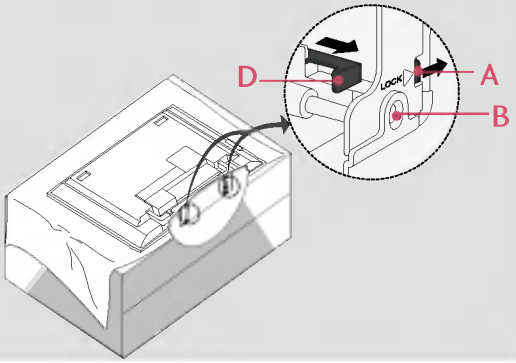


CONNEXION DE BASE (modèles 42/50PC1D* uniquement)

■ Selon le type de socle, il est possible de disposer les câbles de deux manières différentes.


Support type 1

Reportez-vous aux schémas ci-dessous.

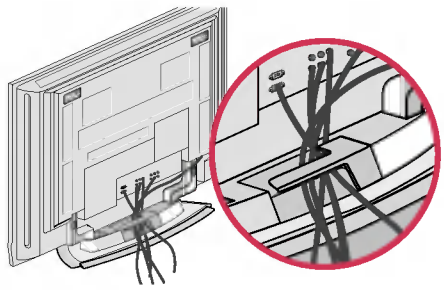


Support type 2

1 Tenez le PROTÈGE-CÂBLES avec vos deux mains et tirez-le comme indiqué.

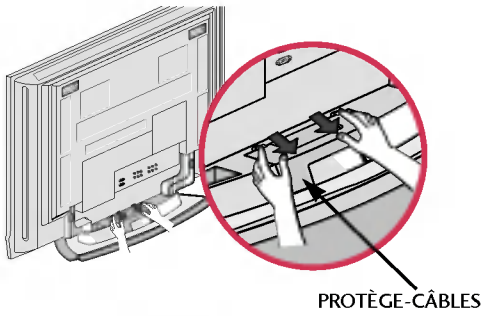


2 Raccordez les câbles.

Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Branchements d'un équipement externe.

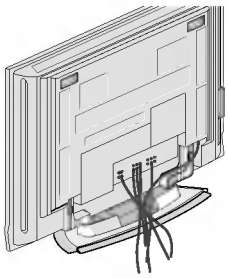


3 Replacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.

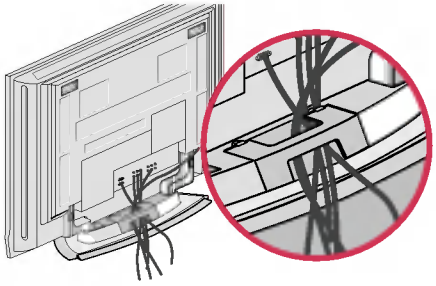


CONNEXION DE BASE (modèles 32/37/42LC2D* uniquement)

1 Raccordez les câbles.
Après avoir soigneusement raccordé les câbles, disposez-les dans le support prévu à cet effet.

Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Raccordement d'un équipement externe.

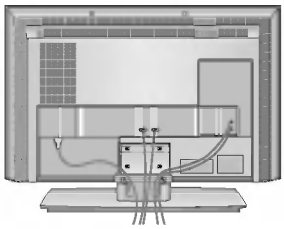


32LC2D *

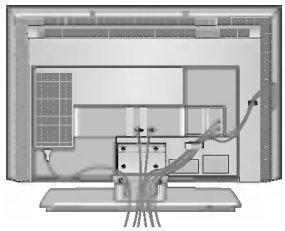

37/42LC2D *


2 Replacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.

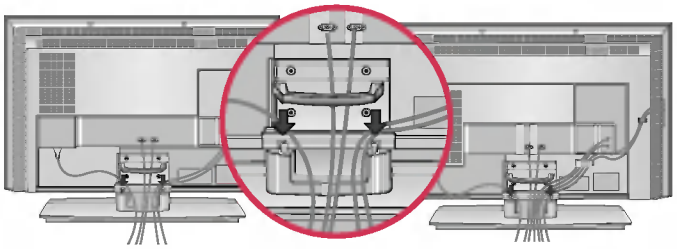

32LC2D *

37/42LC2D *

3 Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.

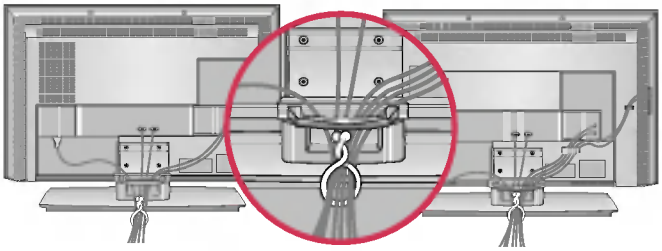


32LC2D *

37/42LC2D *

COMMENT RETIRER LE PROTÈGE-CÂBLES

Tenez le PROTÈGE-CÂBLES avec les deux mains, puis tirez-le vers le haut.

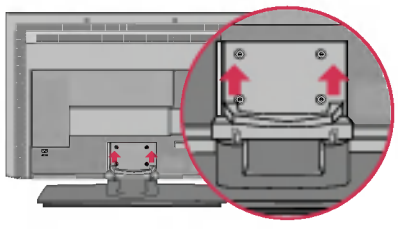

REMARQUE


▶ Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le tenez pas par le PROTÈGE-CÂBLES.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

CONNEXION DE BASE

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.


MISE À LA TERRE


Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.

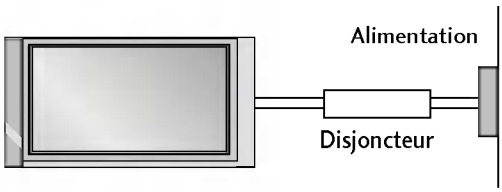

Installation du socle


Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

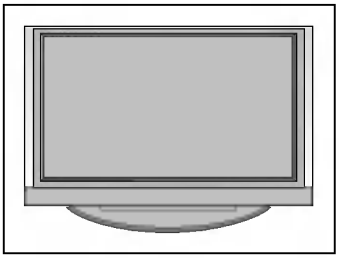


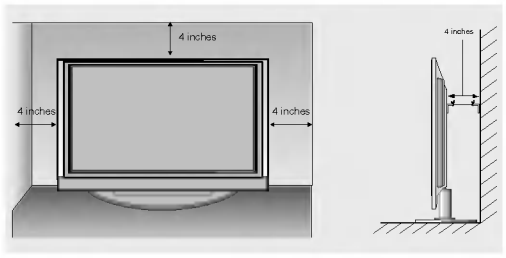


Montage au mur : Installation horizontale

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.

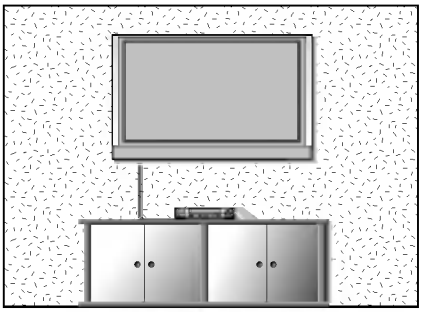

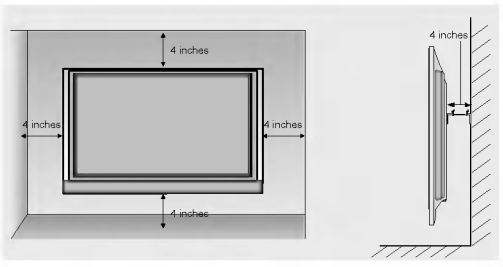

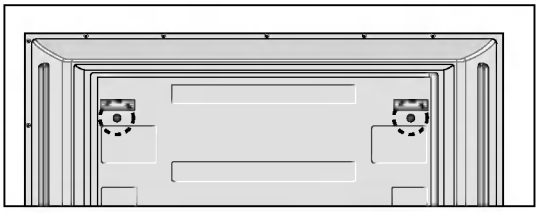


< modèles 42PC1D* uniquement >
Retirez les vis situées à l'arrière du téléviseur avant d'installer le support de fixation murale.


COMMENT FIXER LE SYSTÈME DE MONTAGE AU MUR POUR ÉVITER LA CHUTE DU TÉLÉVISEUR

- Afin d'éviter les accidents et les dégâts causés par la chute du téléviseur, installer celui-ci assez près du mur pour qu'il ne tombe pas lorsqu'il est poussé vers l'arrière et suivre les instructions illustrées ci-dessous montrant comment le fixer au mur pour éviter les chutes en avant. Veiller à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.

42/50PC1D *

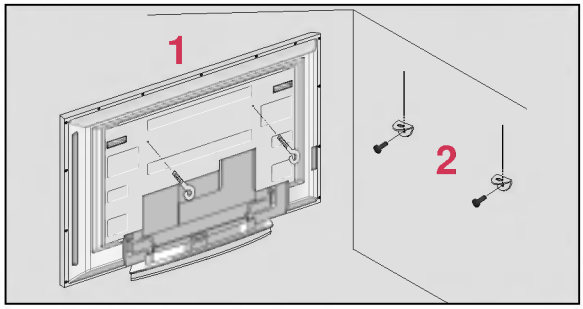


32/37/42LC2D *

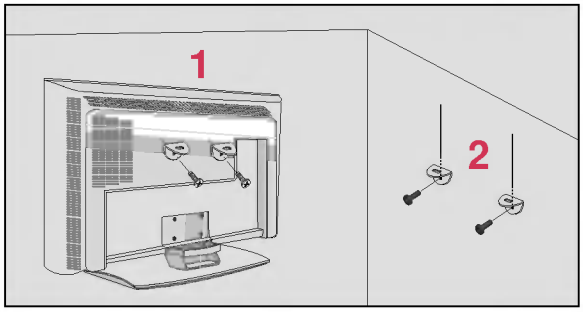

1 Utilisez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. (Si avant d'insérer les boulons de l'appareil, ceux-ci sont déjà placés dans la position des boulons à œil, déserrez-les.)
* Insérez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.

2 Fixez les supports muraux à l'aide des boulons (non fournis avec l'appareil, vendus séparément). Ajustez la hauteur du support fixé au mur.

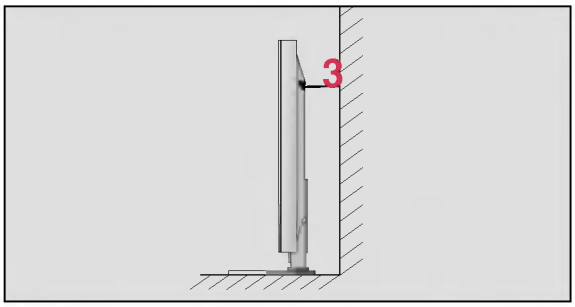

3 Utiliser une corde solide (non fournie avec l'appareil, à acheter séparément) pour attacher l'appareil. Pour plus de sécurité, la corde doit être à l'horizontale entre le mur et l'appareil.

REMARQUE


- ▶ Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ▶ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit de la même hauteur que l'appareil.

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION


- Tous les câbles décrits dans ce manuel ne sont pas fournis avec le téléviseur.
- Cette partie de la section RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION utilise les exemples des modèles 42PC1D*.

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

■ Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.

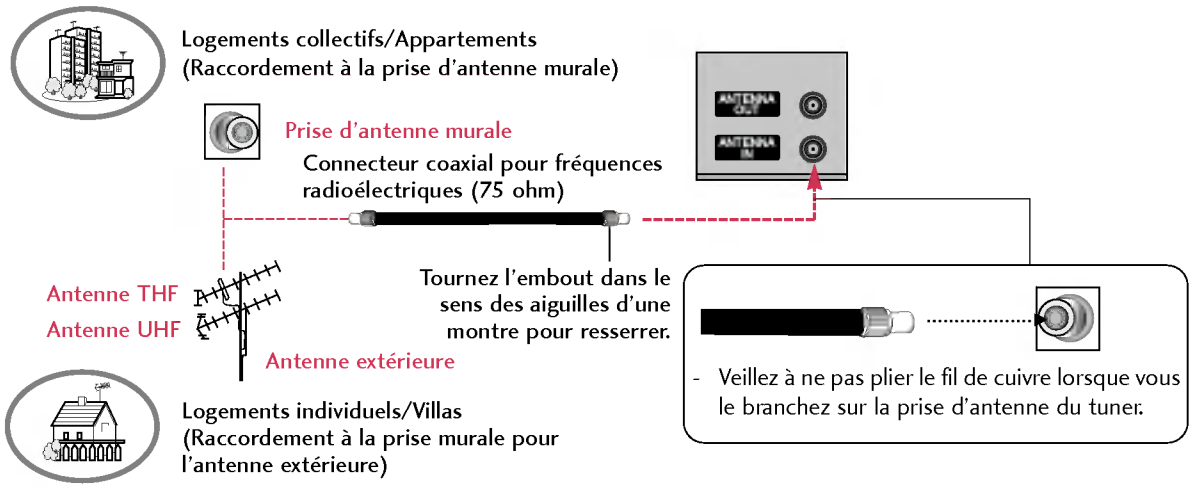

REMARQUE

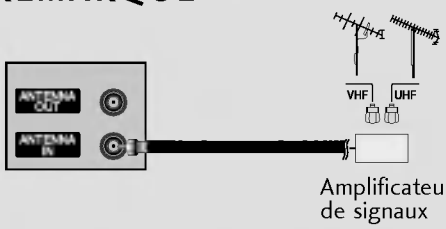


- Pour obtenir une meilleure qualité d'image dans les endroits à faibles signaux, vous devez acheter et installer un amplificateur de signaux.
- Si l'antenne doit être partagée entre deux téléviseurs, installez un dispositif d'aiguillage de signaux à deux canaux.
- Si l'antenne n'est pas correctement installée, demandez conseil à votre revendeur le plus proche.

CONFIGURATION DE L'IMAGE DE SORTIE

- **Ce téléviseur possède une capacité de sortie de signal spéciale, ce qui vous permet de connecter un deuxième téléviseur ou moniteur.**

Arrière du téléviseur

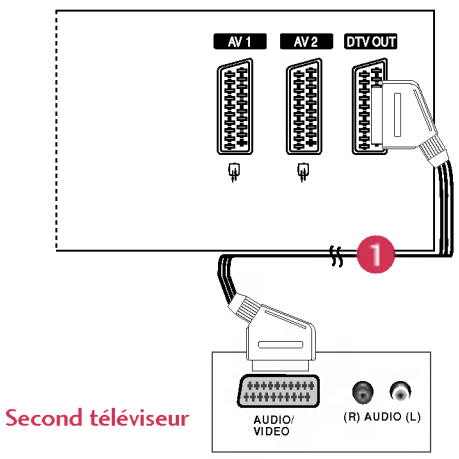


1. Raccordez le second téléviseur ou moniteur aux prises DTV OUT du téléviseur.
2. Reportez-vous au mode d'emploi du second téléviseur ou moniteur pour de plus amples informations concernant ces configurations.

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur.
- Tout particulièrement dans le cas de l'image figée d'un magnétoscope. Il se peut que l'utilisation du format 4:3 entraîne une rémanence de l'image sur l'écran.


1. Raccordement avec un câble d'antenne

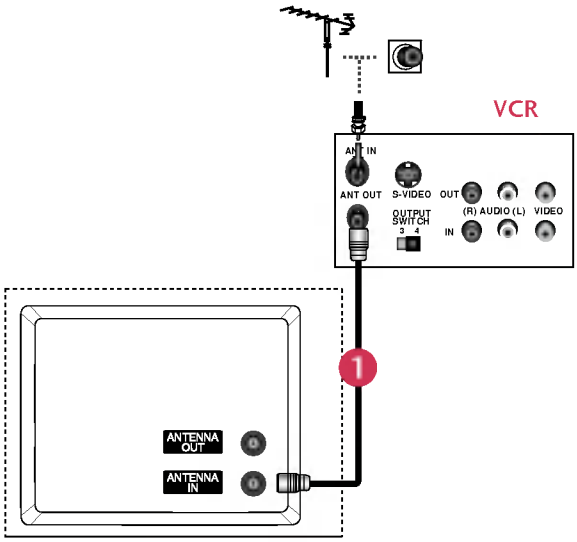

Arrière du téléviseur

1. Raccordez la prise ANT OUT du magnétoscope à la prise ANTENNA IN du téléviseur.
2. Raccordez le câble d'antenne à la prise ANT IN du magnétoscope.
3. Appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnétoscope pour pou-voir regarder la télévision.

2. Raccordement avec un câble RCA

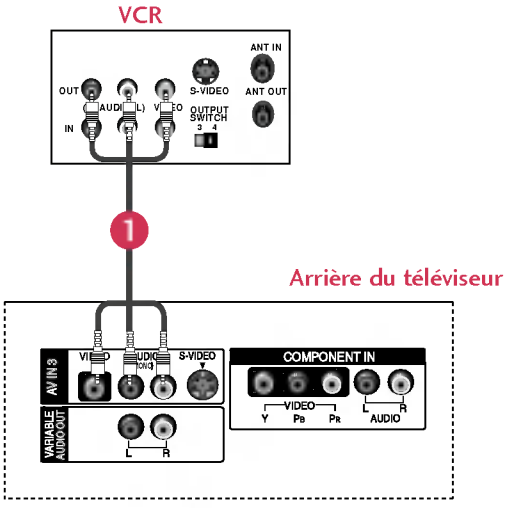


1. Raccordez les câbles AUDIO/VIDÉO du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDÉO du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
2. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnéto-scope).
3. Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
   - Si vous êtes connectés sur la prise AV IN4 située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV4**.

REMARQUE

► Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise **AUDIO L/MONO** du téléviseur.

3. Raccordement avec une prise Péritel

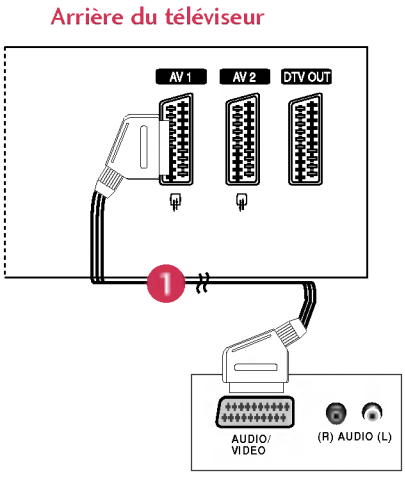


1. Raccordez la prise Péritel du magnétoscope à la prise Péritel AV1 du téléviseur.
2. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
3. Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
   - Si vous êtes connectés sur la prise péritel AV2, sélectionnez la source d'entrée **AV2** .

REMARQUE

- ▶ Si vous recevez le signal S-VIDEO(Y/C) avec la prise Péritel 2 (AV2), vous devez passer au mode SAV2.
- ▶ Si vous souhaitez utiliser le câble du Péritel, vous devez utiliser le câble Péritel blindé.

4. Raccordement avec un câble S-Video

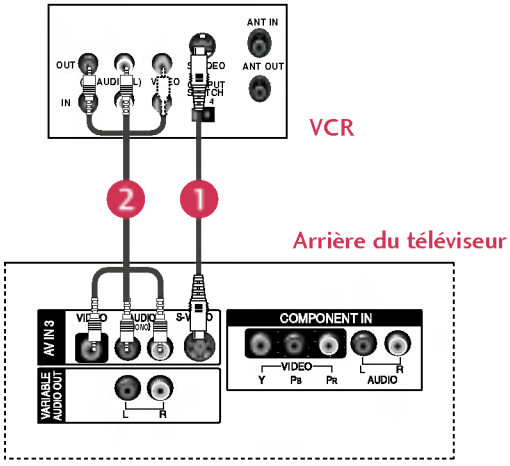


1. Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du magnétoscope à la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur. Lorsque vous raccordez un magnétoscope S-Video à la prise S-Video, la qualité de l'image est nettement améliorée.
2. Raccordez le câble audio depuis le magnétoscope jusqu'aux prises AUDIO situées du téléviseur.
3. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
4. Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

REMARQUE

- ▶ Si les prises S-VIDEO et VIDEO ont été raccordées simultanément au magnétoscope S-VHS, seul le signal S-VIDEO peut être reçu.

BRANCHEMENTS D'UN ÉQUIPEMENT EXTERNE

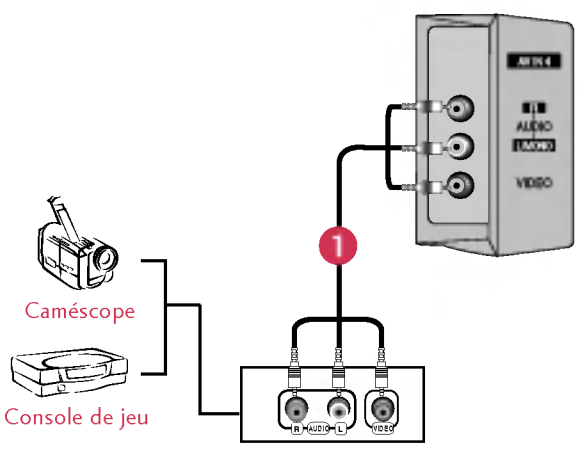


1. Raccordez les câbles AUDIO/VIDÉO du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDÉO du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).

2. Sélectionnez la source d'entrée **AV4** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
   - Si vous êtes connectés sur la prise AV IN3 située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV3**.

3. Faites fonctionner la source externe correspondante. Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.

BRANCHEMENT D'UN DVD


1. Raccordement avec un câble S-Video

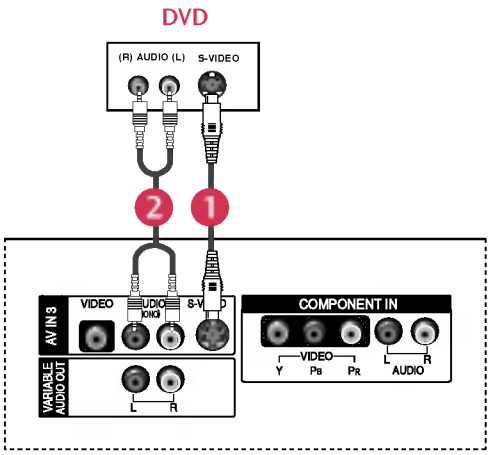

Arrière du téléviseur

1. Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du DVD à la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur.
2. Raccordez les prises de sortie audio du DVD aux prises d'entrée AUDIO du téléviseur.
3. Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
4. Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
5. Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

2. Raccordement avec un câble HDMI

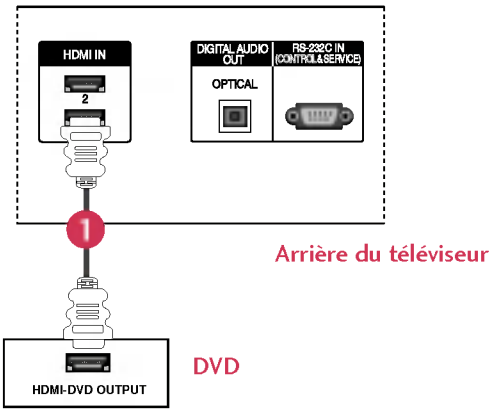

Arrière du téléviseur


DVD

1. Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise d'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur.
2. Sélectionnez la source d'entrée HDMI/DVI (ou HDMI1/DVI ou HDMI2) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
3. Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

REMARQUE

- Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- Si le DVD prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du DVD sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- Si le DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du DVD sur 1280x720p.

3. Raccordement avec un câble Composante

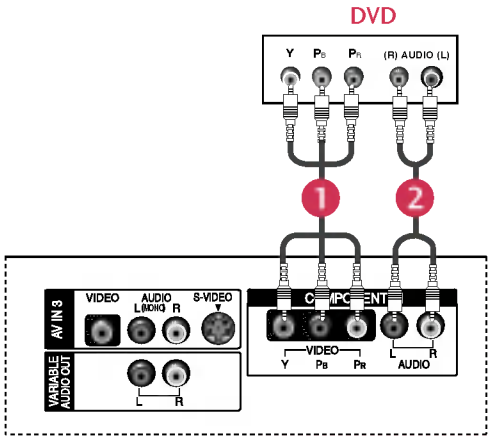

Arrière du téléviseur

1. Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée COMPONENT IN VIDEO du téléviseur.
2. Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée COMPONENT IN AUDIO du téléviseur.
3. Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
4. Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
5. Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.


▶ Entrées vidéo composante

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.

Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	PB	PR
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	PB	PR

4. Raccordement avec un câble Péritel

Arrière du téléviseur

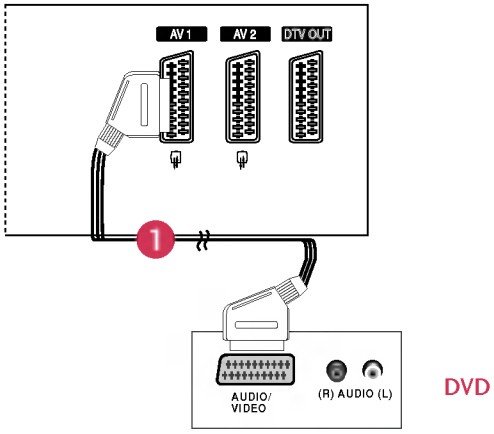

DVD


1. Raccordez la prise Péritel du DVD à la prise Péritel AV1 du téléviseur.
2. Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
3. Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
   - Si vous êtes connectés sur la prise péritel AV2, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.

* Veuillez utiliser le câble Péritel blindé.

BRANCHEMENT D'UN STB (BOÎTIER DÉCODEUR)

- Ce téléviseur peut recevoir des signaux numériques en liaison radio ou des signaux de câble sans un boîtier décodeur numérique. Cependant, si vous recevez des signaux numériques d'un boîtier décodeur ou d'un autre dispositif externe numérique, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

1. Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

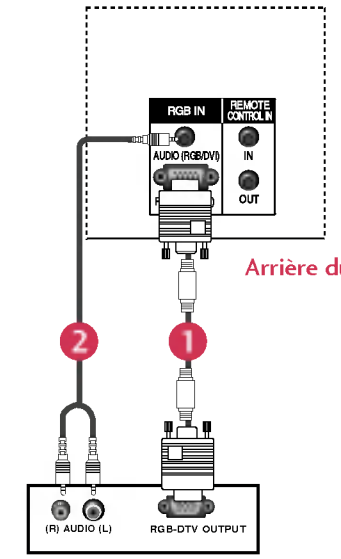


Arrière du téléviseur

Boîtier décodeur numérique

1. Raccordez la prise de sortie RGB du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée RGB (PC/DTV) du téléviseur.
2. Raccordez les prises de sortie audio du boîtier décodeur numérique à la prise AUDIO (RGB/DVI) du téléviseur.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique. (reportez-vous au mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
4. Sélectionnez la source d'entrée RGB à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

2. Raccordement avec un câble HDMI

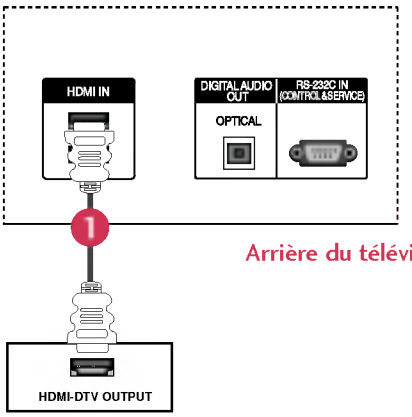

Arrière du téléviseur

Boîtier décodeur numérique


1. Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur.
2. Sélectionnez la source d'entrée **HDMI/DVI** (ou **HDMI1/DVI** ou **HDMI2**) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).

REMARQUE

- Si le boîtier décodeur numérique est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire d'effectuer un raccordement audio indépendant.
- Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto DVI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto DVI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.

3. Raccordement avec un câble Composante

Boîtier décodeur numérique

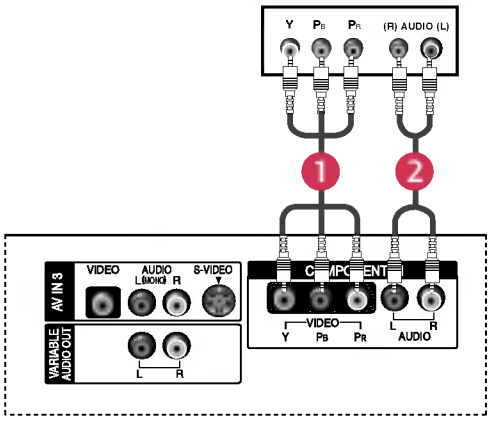


Arrière du téléviseur

1. Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée COMPONENT IN VIDEO du téléviseur.
2. Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée COMPONENT IN AUDIO du téléviseur.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
4. Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

Signal	Component	RGB-DTV, HDMI/DVI
480i/576i	Oui	Non
480p/576p/720p/1080i	Oui	Oui

4. Raccordement avec un câble HDMI à DVI

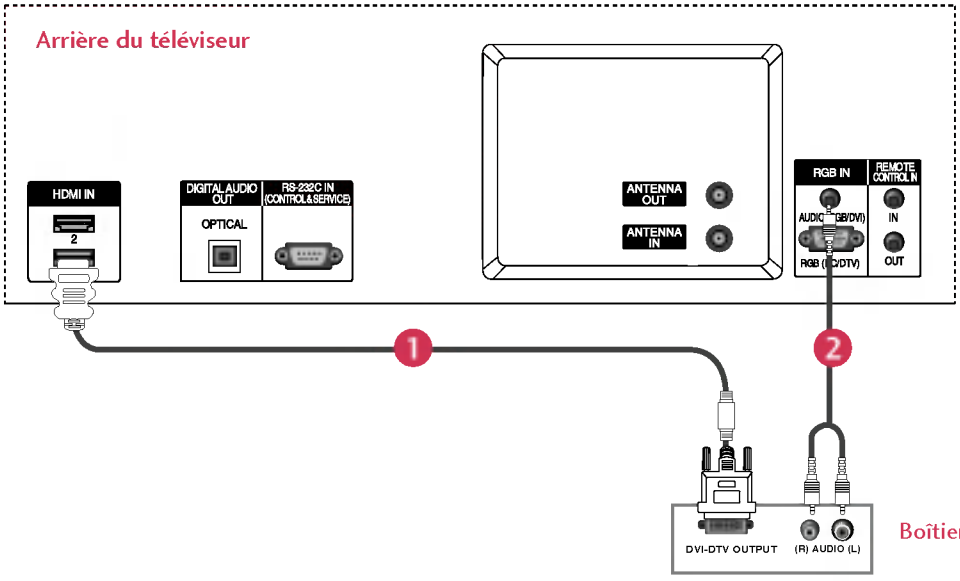

Boîtier décodeur numérique


1. Raccordez la prise de sortie DVI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur.
2. Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise AUDIO (RGB/DVI) du téléviseur.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
4. Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1/DVI** (ou **HDMI/DVI**) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

REMARQUE

- Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE

- Envoie le son du téléviseur à un équipement audio externe (système stéréo) via le port optique de sortie audio numérique.

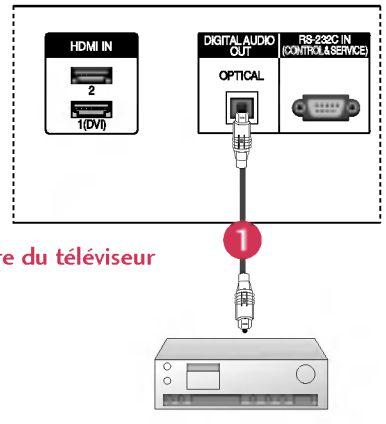


1. Raccordez une des extrémités d'un câble optique au port optique de sortie audio numérique du téléviseur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble optique au port optique d'entrée audio numérique de l'équipement audio.
3. Reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement externe.
   Lorsque vous raccordez des équipements audio externes, tels qu'amplificateurs ou enceintes, veillez à désactiver les enceintes du téléviseur (voir page 60).

ATTENTION
Ne jamais regarder à l'intérieur du port de sortie optique. Cela peut représenter un danger pour votre vue.

BRANCHEMENT D'UN PC


■ Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.

1. Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

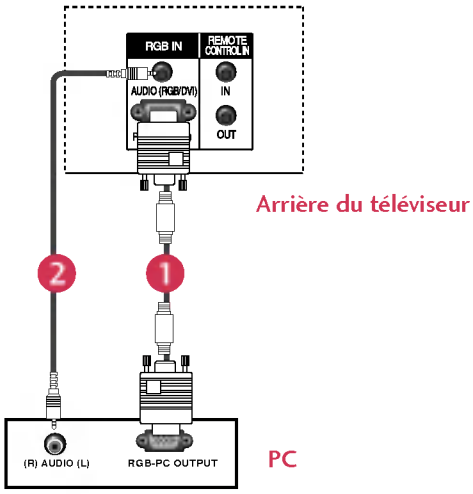

1. Raccordez la prise de sortie RGB du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée RGB (PC/DTV) du téléviseur.
2. Raccordez les prises de sortie audio du boîtier décodeur numérique à la prise AUDIO(RGB/DVI) du téléviseur.
3. Allumez l'ordinateur et le téléviseur.
4. Sélectionnez la source d'entrée **RGB** à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

2. Raccordement avec un câble HDMI à DVI

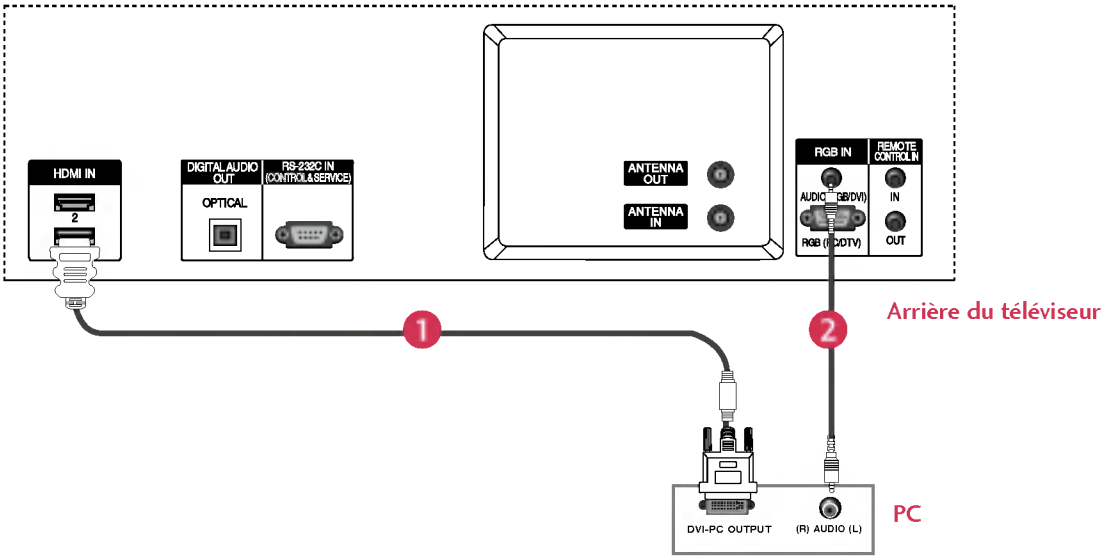

1. Raccordez la prise de sortie DVI du PC à la prise d'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur.
2. Raccordez le câble audio du PC à la prise AUDIO (RGB/DVI) du téléviseur.
3. Allumez le PC et le téléviseur.
4. Sélectionnez la source d'entrée HDMI1/DVI (ou HDMI/DVI) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

REMARQUE

- Vous pouvez facilement brancher votre PC sur le téléviseur afin de bénéficier d'une image vive et d'un son de haute qualité.
- L'affichage prolongé d'une image fixe à l'écran risque d'endommager votre téléviseur. L'image risque de se fixer de manière définitive sur l'écran ; utilisez si possible un économiseur d'écran.
- Branchez le PC sur l'entrée RGB (PC/DTV) ou HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur après avoir sélectionné une résolution inférieure.
- En mode PC, la résolution, l'affichage vertical, le contraste ou la luminosité peuvent faire l'objet de parasites. En cas de parasites, modifiez la résolution du mode PC, changez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste jusqu'à ce que l'image s'affiche correctement. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de votre ordinateur ne peut être modifiée, remplacez celle-ci ou contactez son fabricant.
- Type de synchronisation : séparé
- Pour les modèles 42/50PC1D*, nous vous recommandons d'utiliser une résolution de 1024x768, 60 Hz en mode PC pour obtenir la meilleure qualité d'image.
- Si la résolution du PC est supérieure à UXGA, aucune image n'apparaîtra à l'écran.
- Branchez le cordon entre le port de sortie du PC et le port d'entrée RGB (PC/DTV) du téléviseur, ou entre le port de sortie HDMI du PC et le port d'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur.
- Branchez le cordon audio du PC sur les entrées audio du téléviseur. (Les cordons audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
- Si votre PC est équipé d'une carte-son, effectuez les réglages appropriés.
- Ce téléviseur est compatible Plug and Play VESA. Il fournit des données EDID à l'ordinateur par l'intermédiaire du protocole DDC. Ainsi, l'ordinateur effectue automatiquement ses propres réglages pour utiliser le téléviseur.
- Le protocole DDC est préréglé pour les modes RGB (RGB analogique) et HDMI (RGB numérique).
- Si nécessaire, réglez les paramètres Plug and Play du téléviseur.
- Si la carte graphique de votre PC ne peut transmettre de signaux RGB analogiques et numériques simultanément, reliez le port d'entrée RGB (PC/DTV) ou HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) du téléviseur au PC.
- Si la carte graphique de votre PC peut transmettre des signaux RGB analogiques et numériques simultanément, sélectionnez le mode RGB ou HDMI sur le téléviseur (l'autre mode étant automatiquement réglé par le téléviseur à l'aide du système Plug and Play).

Résolution d'affichage prise en charge
(32LC2D* / 37LC2D* / 42LC2D*)

mode RGB[PC] / HDMI[PC]

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x400	31,468	70,8
640x480	37,684	75,00
	31,469	59,94
800x600	46,875	75
	37,879	60,31
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363	60
	56,47	70
	60,123	75,029
1280x768	47,776	59,870
1360x768	47,720	59,799
1366x768	47,720	59,799

mode RGB[DTV] / HDMI[DTV]

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x576	31,25	50,00
640x480	31,5	59,94/60
720x480	31,47	59,94/60
1280x720	45,00	50,00
	44,96	59,94/60
1920x1080	28,13	50,00
	33,72	59,94/60

REMARQUE

- Le téléviseur prend en charge la résolution 640x480 en mode HDMI[DTV].

Résolution d'affichage prise en charge (42PC1D* / 50PC1D *)

mode RGB[PC] / HDMI[PC]

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
	35,000	66,66
	37,861	72,80
	37,500	75,00
	43,269	85,00
720x480	31,47	59,94
1280x768	47,78	59,87
800x600	35,156	56,25
	37,879	60,31
	48,077	72,18
	46,875	75,00
	53,674	85,06
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363	60,00
	56,476	70,06
	60,023	75,02
	68,677	85,00
1152x864	54,348	60,05
	63,995	70,01
	67,500	75,00
1280x720	44,77	59,85
1280x960	60,023	60,02
1280x1024	63,981	60,02
1360x768	47,72	59,8
1366x768	47,56	59,6

mode RGB[DTV] / HDMI[DTV]

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
640x480	31,469	59,94
	31,469	60,00
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920x1080	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00


REMARQUE

- ▶ Le téléviseur prend en charge les résolutions 640x480 [85Hz] et 720x480 en mode HDMI[PC] uniquement.
- ▶ Le téléviseur prend en charge les résolutions 800x600 [85.06Hz], 1280x768, 1360x768 et 1366x768 en mode RGB[PC] uniquement.
- ▶ Le téléviseur prend en charge la résolution 640x480 en mode HDMI[DTV].

FONCTIONNEMENT DE BASE

Activation du téléviseur

- Lorsque vous utilisez la télécommande, orientez-la vers le capteur du téléviseur.

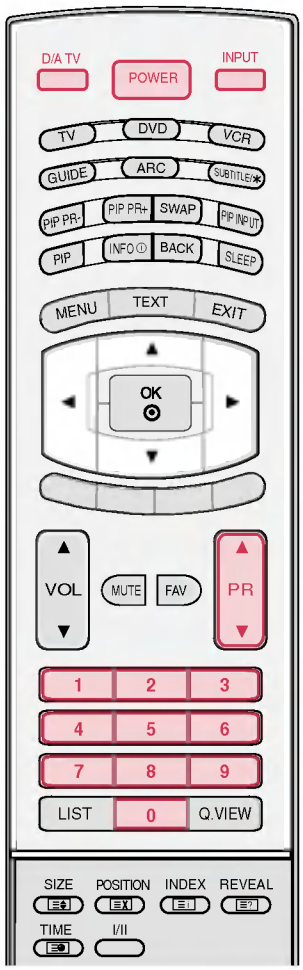

1. Branchez le cordon d'alimentation. Le téléviseur se met en veille.

2. Appuyez sur la touche ⏻ / I, INPUT ou PR ▲ ou ▼ du téléviseur, ou sur les touches POWER, INPUT, D/A TV, PR ▲ ou ▼ ou les touches numériques de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Démarrage de la configuration



Après avoir sélectionné la langue de votre choix, vous pouvez configurer la programmation automatique. Comme indiqué dans le schéma, si l'OSD (affichage à l'écran) est affiché sur l'écran après avoir mis le téléviseur sous tension, vous pouvez configurer la programmation automatique.

Remarque : *l'OSD disparaît au bout de 40 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.*

Sélection des programmes

Permet de rechercher automatiquement toutes les chaînes disponibles avec les entrées antenne ou câble et les mémorise dans la liste des chaînes.



1. Appuyez sur la touche PR ▲ ou ▼ ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner un numéro de programme.

Réglage du volume

Réglez le volume selon vos préférences.




1. Appuyez sur la touche VOL ▲ ou ▼ pour régler le volume.

   Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche MUTE.

   Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches MUTE, VOL ▲ ou ▼ ou I/II.

FONCTIONS SPÉCIALES

IMAGE PIP / POP / TWIN (DOUBLE IMAGE)

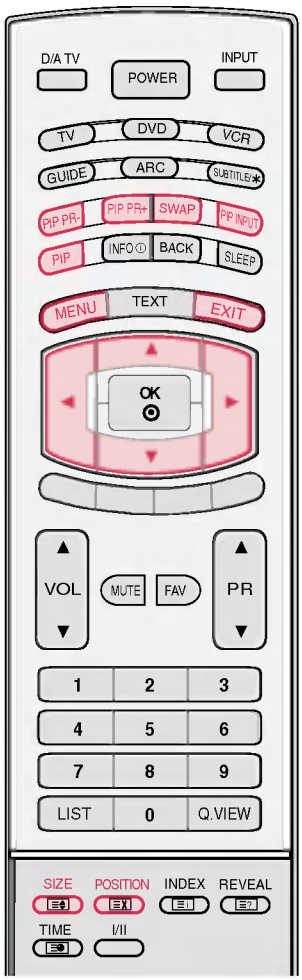


Le mode PIP vous permet de visionner en même temps deux modes différents (sources) sur l'écran de votre téléviseur. Une des deux sources affichera une image agrandie et l'autre un insert plus petit.

Le mode DW (Double fenêtre) divise l'écran en 2, ce qui vous permet d'afficher en même temps deux sources d'images sur l'écran de votre téléviseur. Chaque source s'affiche sur une moitié d'écran.

Réception PIP / Double fenêtre / POP

Appuyez sur la touche PIP pour accéder à l'image secondaire.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche **PIP**, les options PIP changent selon le schéma ci-dessous.

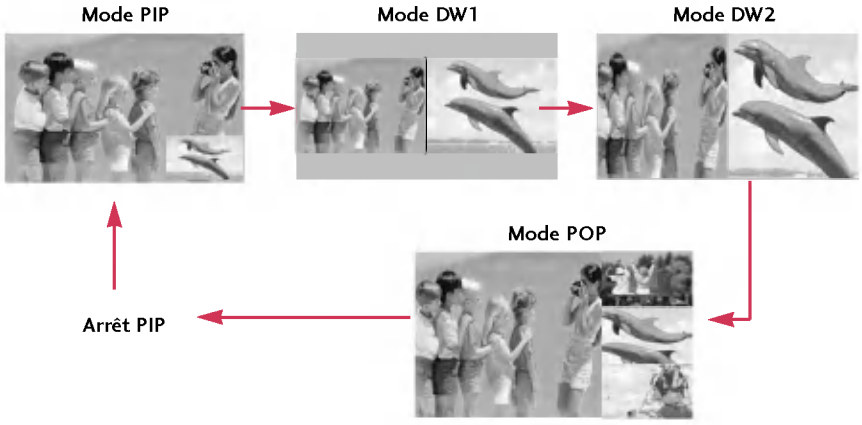

Sélection de chaîne de l'image secondaire

1. Appuyez sur la touche PIP.
2. Appuyez sur les touches PIP PR +/- pour sélectionner une chaîne de l'image secondaire.
   (Vous ne pouvez pas sélectionner DTV pour l'image secondaire et l'image principale simultanément).

IMAGE PIP / POP / TWIN (DOUBLE IMAGE)

Sélection de la source d'entrée de l'image secondaire

Appuyez sur la touche PIP INPUT pour sélectionner la source d'entrée de l'image secondaire.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche PIP INPUT, chaque source d'entrée de l'image secondaire s'affiche.
Sur certains modèles, lorsque la qualité secondaire d'image devient médiocre, sélectionnez Auto, PAL SECAM ou NTSC dans le menu PIP.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas sélectionner les mêmes modes pour l'image secondaire et l'image principale simultanément.
- Si l'image principale est en mode DTV ou HDMI, l'image secondaire ne vous permet pas de sélectionner DTV ou HDMI.
- Si l'image principale est en mode RGB, l'image secondaire ne vous permet pas de sélectionner les modes HDMI.
- Si l'image principale est en mode HDMI, l'image secondaire ne vous permet pas de sélectionner les modes RGB.
- Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction pour l'image secondaire en fréquence verticale 85 Hz/85,06 Hz.

Réglage de la taille de l'image secondaire

1. Appuyez sur la touche SIZE puis sur la touche ◄ ou ► pour régler la taille de l'image incrustée.

   En mode DW1, la touche SIZE permet de régler simultanément la taille de l'image principale et de l'image incrustée. En mode PIP, elle permet de régler uniquement la taille de l'image incrustée.



Déplacement de l'image secondaire (mode PIP uniquement)


1. Appuyez sur la touche POSITION en mode PIP.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ► pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



IMAGE PIP / POP / TWIN (DOUBLE IMAGE)


PIP Transparence (mode PIP uniquement)

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu PIP/DW.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PIP Transparence**.
3. Appuyez successivement sur les touches ▶ et ◀ ou ▶ pour régler le niveau de transparence de l'image incrustée.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

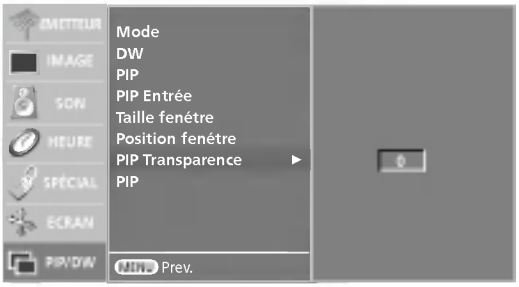

Permutation de l'image principale et de l'image secondaire

Appuyez sur la touche SWAP pour échanger les images principales et les images secondaires.

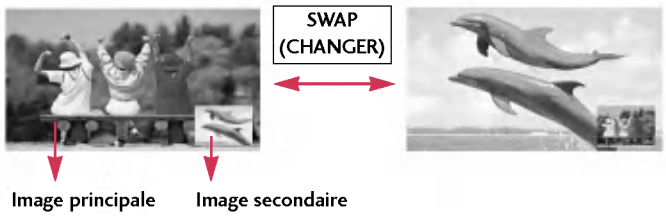

POP (Image hors image : recherche de chaîne)

Utilisez le mode POP pour rechercher les programmes un par un parmi tous les programmes mémorisés sur les 3 écrans POP (la source de la chaîne principale reste à l'écran). Les images de toutes les chaînes programmées sont recherchées avec l'écran 3 POP.
Si l'image principale est affichée sur le téléviseur, la recherche des images secondaires s'effectue sur le même programme.



TÉLÉTEXTE

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernières minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

Pour activer/désactiver le télétexte

1. Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche.

   Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.

2. Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT** ou **EXIT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

Texte SIMPLE

■ Sélection des pages

1. Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES.

   Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.

2. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche PR ▲ ou PR ▼.

TÉLÉTEXTE

Texte TOP

Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

■ Sélection des groupes/blocs/pages

1. La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
2. La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
3. La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche PR ▲.
4. La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche PR ▼.

■ Sélection directe des pages

1. En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

■ Sélection des pages

1. Appuyez sur la touche pour sélectionner la page d'index.
2. Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
3. En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
4. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche PR ▲ ou PR ▼.

Fonctions télétexte spéciales

INFORMATIONS CACHEES

Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées. Une seconde pression cache à nouveau les informations.

SIZE (TAILLE)

Cette fonction permet de doubler la taille des lettres à l'écran.
Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page.
Une deuxième pression agrandit la moitié inférieure de la page.
Une troisième pression restaure l'affichage initial.

POSITION

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page.
Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.

TIME

Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retrans-mission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Vert, ◀ ou ▶ ou NUMEROTEES.
Presser encore pour quitter la fonction.

EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE) (EN MODE NUMÉRIQUE)

Ce système est muni d'un guide de programmes électronique (EPG) afin de vous guider lorsque vous consultez les options disponibles à l'écran.

Le guide de programmes électronique vous donne des informations, telles que liste des programmes, heure de début et heure de fin des services disponibles, etc.
De plus, le guide de programmes électronique vous donne souvent des informations détaillées concernant le programme (le volume et la fréquence de ces informations dépendent des moyens de radiodiffusion).

Cette fonction peut être utilisée uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de programmes électronique.

L'EPG affiche la grille des programmes des 8 prochains jours.

Activation / désactivation du guide de programmes électronique

1. Appuyez sur la touche GUIDE pour activer l'EPG.
2. Appuyez sur la touche GUIDE ou EXIT pour désactiver l'EPG et revenir à l'écran de la télévision.

Sélectionnez un programme

1. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, ◄ ou ►, PR ▲ ou ▼ pour sélectionner le programme de votre choix, puis appuyez sur la touche OK pour afficher le programme sélectionné.

Signification des touches en mode de guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant)

Touches de la télécommande	Fonction
ROUGE	Permet de changer le mode EPG
JAUNE	Permet d'entrer le mode de réglage Timer Record/Remind (Enregistrer/Rappeler horloge)
BLEU	Permet d'entrer le mode de liste Timer Record/Remind (Enregistrer/Rappeler horloge)
◉	Permet de passer à la chaîne sélectionnée
◄ ou ►	Sélectionnez NOW (Actuel) ou NEXT (Suivant)
▲ ou ▼	Sélectionnez le programme de radiodiffusion
PR ▲ ou ▼	Page précédente / page suivante
GUIDE/EXIT	Ces touches permettent de désactiver l'EPG
FAV	S'affiche lorsque le menu Favourite Programme (Chaînes préférées) est à l'écran.
ⓘ	Informations détaillées activées ou désactivées

Signification des touches dans la boîte de description détaillée

Touches de la télécommande	Fonction
▲ ou ▼	Texte précédent / texte suivant
ⓘ	Informations détaillées activées ou désactivées
GUIDE/EXIT	Ces touches permettent de désactiver l'EPG

Signification des touches en mode 8 Days Guide (Guide sur 8 jours)

Touches de la télécommande	Fonction
ROUGE	Permet de changer le mode EPG
VERT	Entrez le mode de réglage Date (Date)
JAUNE	Permet d'entrer le mode de réglage Timer Record/Remind (Enregistrer/Rappeler horloge)
BLEU	Permet d'entrer le mode de liste Timer Record/Remind (Enregistrer/Rappeler horloge)
◉	Permet de passer à la chaîne sélectionnée
◄ ou ►	Sélectionnez NOW (Actuel) ou NEXT (Suivant)
▲ ou ▼	Sélectionnez le programme de radiodiffusion
PR ▲ ou ▼	Page précédente / page suivante
GUIDE/EXIT	Ces touches permettent de désactiver l'EPG
FAV	S'affiche lorsque le menu Favourite Programme (Chaînes préférées) est à l'écran.
ⓘ	Informations détaillées activées ou désactivées

Signification des touches en mode Date Change (Modification date)

Touches de la télécommande	Fonction
VERT	Désactive le mode de réglage Date (Date)
◉	Passe à la date sélectionnée
◄ ou ►	Sélectionne une date
▼	Désactive le mode de réglage Date (Date)
GUIDE/EXIT	Ces touches permettent de désactiver l'EPG

Signification des touches en mode de réglage Record/Remind (Enregistrement/Rappel)

- **Cette fonction est disponible uniquement lorsque le dispositif d'enregistrement utilisant un signal d'enregistrement pin8 est raccordé à la borne DTV-OUT à l'aide d'un câble péritel.**

Touches de la télécommande	Fonction
ROUGE	Pour passer en mode Guide (Guide) ou en mode Timer List (Liste horloge)
◉	Passe en mode d'enregistrement de la fonction Timer Record/Remind (Enregistrer/Rappeler horloge)
◄ ou ►	Sélectionnez Type (Type), Service (Programme), Date (Date), Start time (Démarrage) ou End Time (Fin)
▲ ou ▼	Configuration de la fonction



Signification des touches en mode Timer List (Liste horloge)

Touches de la télécommande	Fonction
ROUGE	Permet d'ajouter le nouveau mode de réglage Manual Timer (Horloge manuelle)
VERT	Permet d'entrer le mode d'édition Timer List (Liste horloge)
JAUNE	Permet de supprimer un élément sélectionné
BLEU	Permet de changer le mode Guide (Guide)
▲ ou ▼	Permet de sélectionner Timer List (Liste horloge)

MENU DU TÉLÉVISEUR

SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner chaque menu.
2. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ► pour afficher les menus disponibles.




REMARQUE

- Les modèles 32/37/42LC2D ne vous permettent pas d'utiliser les modes **ISM Method** (ISM Méthode) et **Low power** (Mode Eco).
- En mode Analogique, les menus **Puissance antenne 5V**, **Booster** (Préampli) et **Diagnostics** (Diagnostique) ne seront pas affichés.
- En mode Numérique, **Favourite programme** (Chaînes préférées) ne s'affiche pas.

MENU DU TÉLÉVISEUR / Mémorisation des chaînes TV

Auto programme (Programmation auto.) (en mode Numérique)

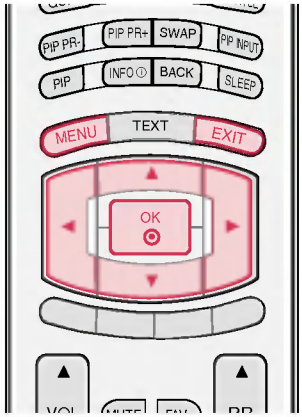

Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et mémoriser tous les programmes.

Lorsque vous lancez la programmation automatique en mode Numérique, les informations préalablement enregistrées seront supprimées.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

2 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Programmation auto**.


3 Appuyez sur la touche ►, puis sur la touche ► pour lancer la programmation automatique.

Le message “**La configuration de vos chaînes va ê tre mise à jour. Continuer?**” s’affiche.


Si vous souhaitez poursuivre la programmation automatique, sélectionnez **YES** (Oui) à l’aide de la touche ◄ ou ►. Appuyez alors sur la touche OK. Appuyez sinon sur la touche **NO**.

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche MENU.

4 Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

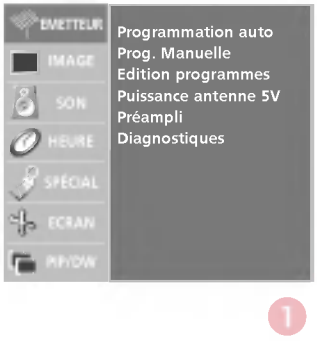




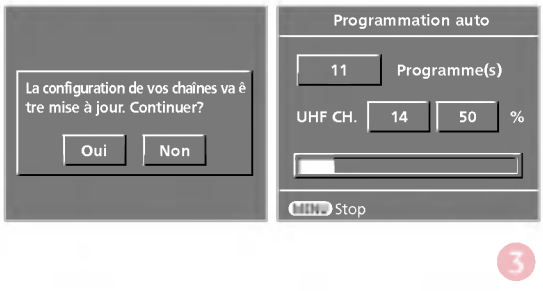

PROGRAMMATION MANUELLE (en mode Numérique)

Manual programme (Prog. manuelle) vous permet d'ajouter manuellement un programme à la liste des programmes.

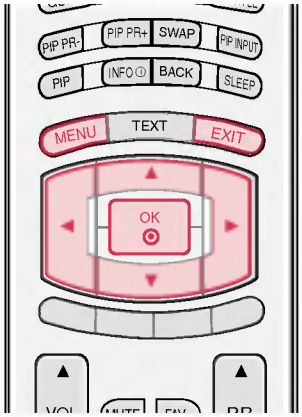

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Prog. Manuelle**.

3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner le numéro de chaîne de votre choix.

4. Appuyez sur la touche OK pour valider.

   Si le numéro de chaîne que vous souhaitez ajouter se trouve déjà dans la liste des programmes, le message " Setup information of the channel will be updated. Continue?" (Toutes les informations sur la configuration de la chaîne seront mises à jour. Souhaitez-vous continuer ?) s'affiche.


   Si vous souhaitez poursuivre la programmation manuelle, sélectionnez YES (OUI) à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

   Appuyez alors sur la touche OK. Appuyez sinon sur la touche NO.


5. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1

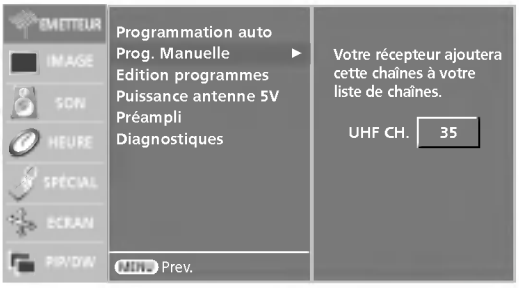

2

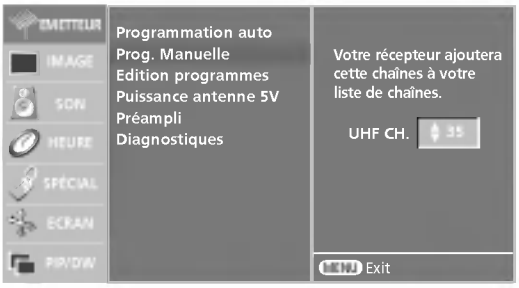


3 4

EDITION DES PROGRAMMES (en mode Numérique)


Si un numéro de chaîne est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche PR ▲ ou ▼ lorsque vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le programme omis, entrez directement le numéro de chaîne à l'aide des touches NUMÉRIQUES ou sélectionnez-le dans le menu Programme edit (Edition programmes).

Cette fonction vous permet d'omettre les programmes mémorisés.

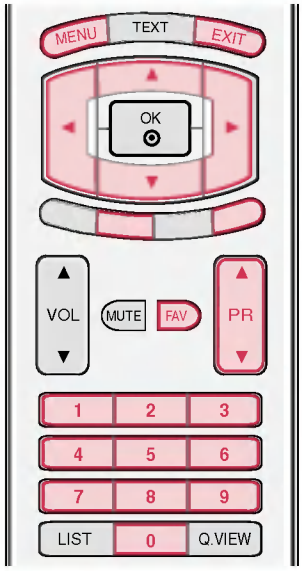


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

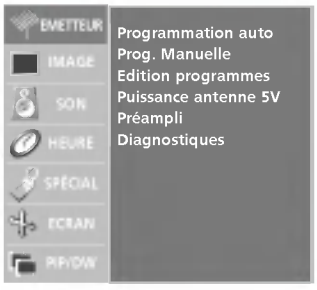

1

2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Edition programmes.**

3. Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu **Edition programmes.**

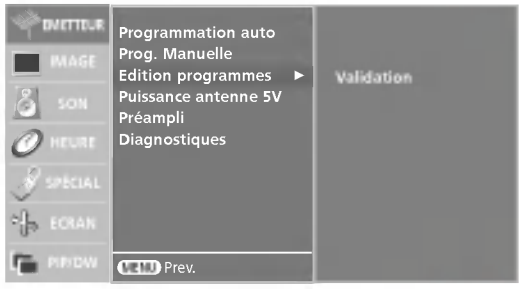

2 3

4. Sélectionnez un programme à mémoriser ou à omettre à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶.

5. Appuyez plusieurs fois sur la touche BLEUE pour omettre le programme ou le mémoriser.

Si vous souhaitez omettre des programmes, les programme omis s'affichent en bleu et vous ne pourrez pas les sélectionner à l'aide de la touche PR ▲ ou ▼ lorsque vous regardez la télévision.



4 5

6. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

EDITION DES PROGRAMMES (en mode Numérique)

S'affiche lorsque le menu TV Programme (Programme TV) est à l'écran.
S'affiche lorsque le menu Favourite Programme (Chaînes préférées) est à l'écran.
S'affiche lorsque le menu Locked Programme (Programme verrouillé) est à l'écran.
S'affiche lorsque le menu Radio Programme (Programme radio) est à l'écran.
S'affiche lorsque le menu Teletext Programme (Programme télétexte) est à l'écran.

■ Sauter un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.
2. Appuyez sur la touche BLEU. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche BLEU pour libérer le programme sauté.

   Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche PR ▲ ou ▼ pendant le fonctionnement normal de la télévision.

   Si vous souhaitez sélectionner le programme omis, entrez directement le numéro de chaîne à l'aide des touches NUMÉRIQUES, ou sélectionnez-le dans le menu Programme edit (Edition programmes) ou dans l'EPG.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour regarder à nouveau la télévision ou appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

■ Verrouillage d'un programme (en mode Lock System On (Système de verrouillage activé) uniquement)

1. Sélectionnez un programme à verrouiller à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.
2. Appuyez sur la touche VERTE. L'icône de verrouillage apparaît devant chaque numéro de programme.
3. Appuyez à nouveau sur la touche VERTE pour quitter cette fonction.

REMARQUE :
- ► Pour visionner un programme verrouillé, entrez un mot de passe à 4 chiffres dans le système de verrouillage. Veillez à mémoriser ce numéro !
- ► Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur 7, 7, 7, 7 sur la télécommande.
- ► Si vous sélectionnez un autre programme après avoir quitté un programme verrouillé et si vous revenez au programme verrouillé dans la minute qui suit, il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe pour sélectionner le programme verrouillé.


■ Sélectionnez votre programme préféré.

1. Sélectionnez le numéro de votre programme préféré en appuyant sur la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►, puis appuyez sur la touche FAV de la télécommande.

   Le programme sélectionné est automatiquement ajouté à la liste de vos programmes préférés et une icône en forme de coeur apparaît devant chaque numéro de programme.

5V Antenna Power (Puissance d'antenne 5 V) (en mode Numérique uniquement)

Même si l'antenne externe ne possède pas d'adaptateur secteur 5 V spécial, cette fonction peut produire 5 V sur le téléviseur.

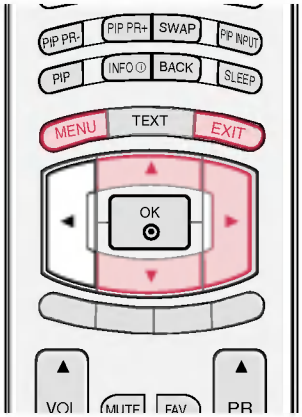

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.



1

2. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Puissance antenne 5V**.

3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



2 3

Si **Puissance antenne 5V** est réglé sur **Marche**, lorsque le téléviseur subit un court-circuit, il s'éteint automatiquement.


Le message " **Antenna feed overloaded. Automatically switched off.** " (Alimentation antenne surchargée. Mise hors tension automatique.) s'affiche.

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

AMPLIFICATEUR D'ANTENNE (en mode Numérique uniquement)

Sur certains appareils cette fonction est optionelle. Seul un appareil equipé de l'amplificateur d'antenne peut réaliser cette fonction.

En cas de mauvaise réception du signal d'antenne, vous pouvez utiliser l'amplificateur incorporé en effectuant les manipulations suivantes.

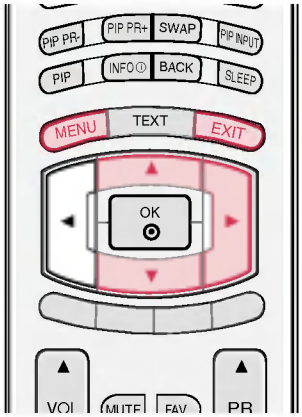


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préampli**.

3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

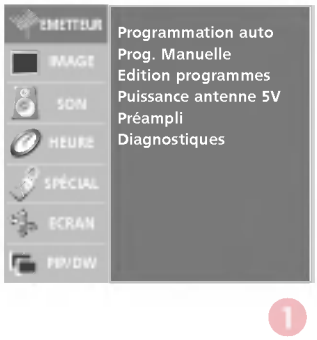

1




2 3


Diagnostics (Diagnostique) (en mode Numérique uniquement)

Cette fonction vous permet d'afficher le fabriquant, le modèle, le type, le numéro de série et la version du logiciel.


Les informations et la puissance du signal du multiplexeur activé sont affichées.
Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur sélectionné sont affichés.

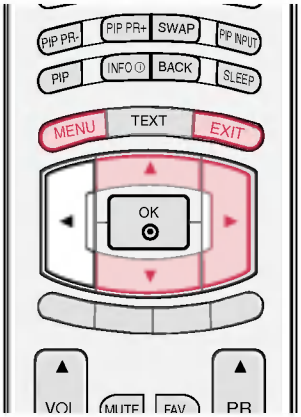


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

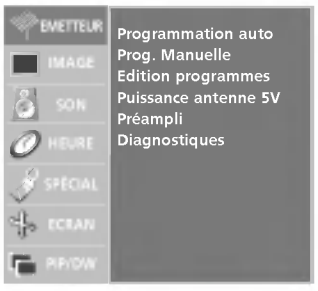

2. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Diagnostiques**.

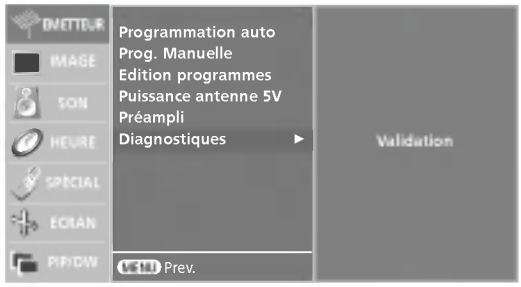


3. Appuyez sur la touche ▶ pour afficher le fabriquant, le modèle, le type, le numéro de série et la version du logiciel.

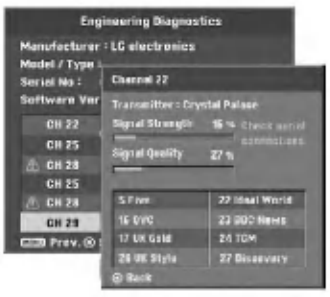

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

MÉMORISATION DES CHAÎNES
(En mode Analogique uniquement)

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

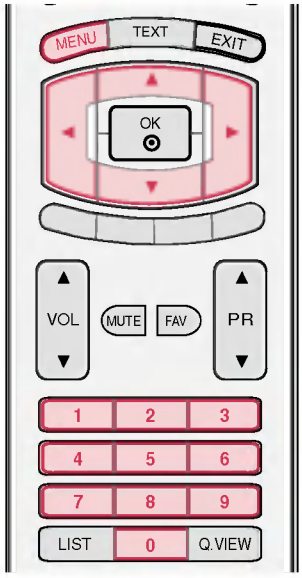



1

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Programmation auto**.

3. Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Système**. Sélectionnez un système TV avec la touche ◄ ou ►.

   L : SECAM L/L' (France)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est /Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/ Afrique/Australie)
   I : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/ Afrique du Sud)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine /Afrique/CEI)

4. Sélectionnez **Mémoire** avec la touche ▼.

   Sélectionnez le premier numéro de programme avec la touche ◄ ou ► ou les touches numérotées du menu **Mémoire**.

5. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Début**.


   Le nom de l'émetteur est mémorisé pour les émetteurs avec transmission VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) ou des données de Télétexte.

   Si aucun nom de chaîne peut être associé à une chaîne, le numéro de canal est attribué et mémorisé sous la forme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.

   Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**.

   Lorsque la programmation automatique est terminée, le MENU Edition programmes apparaît à l'écran.


   Pour modifier le programme enregistré, reportez-vous à la section 'Modification de la programmation'.

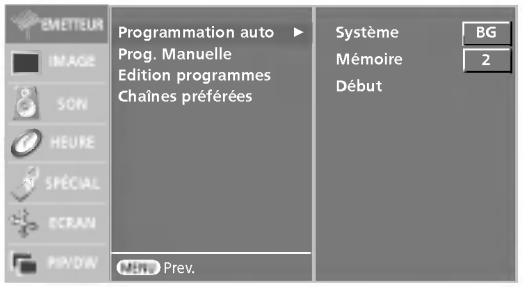

2 ~ 5

Programmation manuelle (En mode Analogique uniquement)

La programmation manuelle vous permet de régler et d'organiser manuellement les stations dans l'ordre voulu. Vous pouvez également associer un nom de station de cinq lettres à chaque numéro de programme.

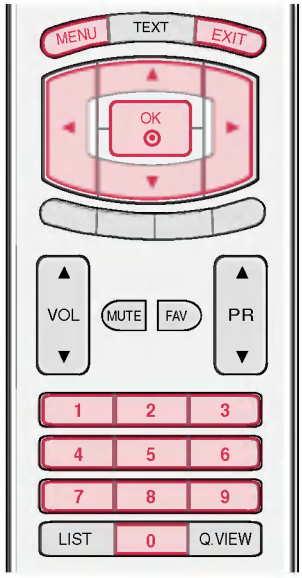



1



2 ~ 10

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prog. Manuelle**.
3. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner **Mémoire**.


   Sélectionnez le premier numéro de programme avec la touche ◀ ou ▶ ou les touches numérotées du menu Mémoire.
4. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Système**. Sélectionnez un système TV avec la touche ◀ ou ▶

   L : SECAM L/L' (France)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
   I : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)
5. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner Tuner. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option appropriée, V/UHF ou Câble.
6. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner Canal. Vous pouvez sélectionner le numéro de canal voulu avec les touches ◀ ou ▶ ou NUMEROTEES.

   Sélectionnez, si possible, le numéro de canal (1 à 69) directement avec les touches numérotées.
7. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner Recherche. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour commencer la recherche. Si une station est trouvée, la recherche s'arrête.
8. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la station.
9. Pour enregistrer une autre station, répétez les étapes 3 à 8.
10. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

Mise au point (En mode Analogique uniquement)

Normalement, la mise au point est nécessaire uniquement en cas de mauvaise réception.
Le programme mis au point est indiqué par un numéro jaune pendant la sélection des programmes.

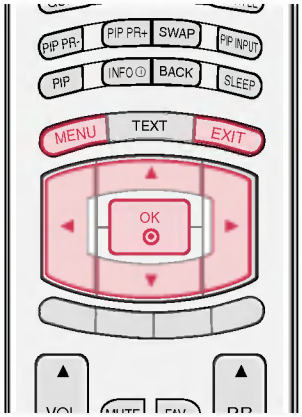

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prog. Manuelle**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. fin**.
4. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ◀ ou ▶ pour procéder à un Réglage de précision de l'image et du son.
5. Appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.
6. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1

AFFECTATION D'UN NOM À UNE CHAÎNE (En mode Analogique uniquement)

Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.



2 ~ 6


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Prog. Manuelle**.
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom**.
4. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼. Vous pouvez utiliser un espace, le signe **+**, **-**, un chiffre de **0** à **9** ou une lettre de l'alphabet, de **A** à **Z**.
5. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner la position, puis choisissez le deuxième caractère et ainsi de suite.
6. Appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.
7. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



2 ~ 7

EDITION DES PROGRAMMES
(En mode Analogique uniquement)

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

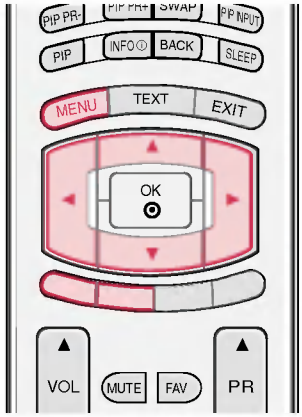

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Edition programmes**.
3. Appuyez sur la touche ▶.



1

■ Supprimer un programme


a. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶.

b. Appuyez sur la touche ROUGE deux fois. Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

■ Copier un programme

a. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶.

b. Appuyez sur la touche VERTE. Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.

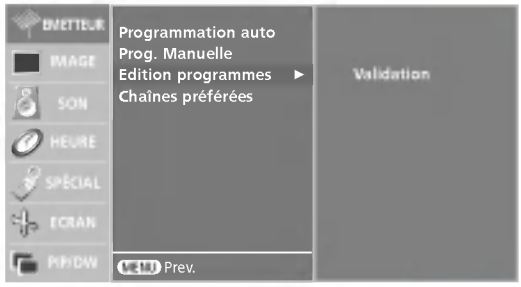


2



3

EDITION DES PROGRAMMES
(En mode Analogique uniquement)

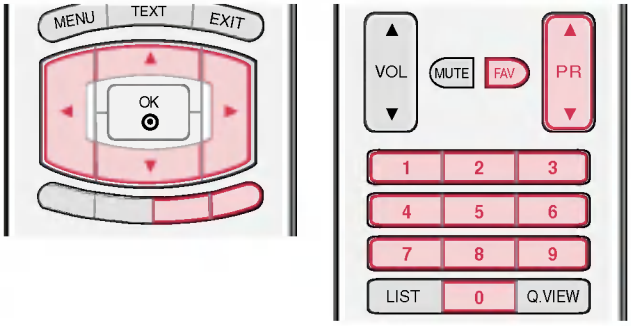

■ Déplacer un programme

a Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.

b Appuyez sur la touche JAUNE.

c Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaite, à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.

d Appuyez de nouveau sur la touche JAUNE pour désactiver cette fonction.

■ Sauter un programme

a Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.

b Appuyez sur la touche BLEU. Le programme sauté devient bleu.

c Appuyez de nouveau sur la touche BLEU pour libérer le programme sauté.

d Losqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche PR ▲ ou ▼ pendant le fonctionnement normal de la télévision.

Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

■ Sélectionnez votre programme préféré.

a Sélectionnez votre numéro de programme préféré à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.


b Appuyez sur la touche FAV.

Le programme sélectionné est ajouté à la liste de vos programmes préférés et une icône en forme de coeur apparaît devant le numéro de programme.

CHAÎNES PRÉFÉRÉES
(En mode Analogique uniquement)

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.


Presser FAV pour sélectionner le programme favori enregistré.

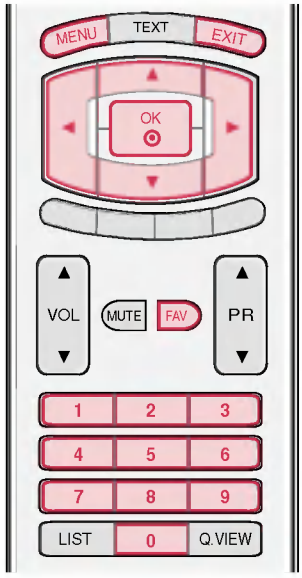


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Chaînes préférées**.
3. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner - - - - - - -.
4. Sélectionnez une chaîne de votre choix à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou des touches NUMÉRIQUES.

   Tout nombre inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '**0**' ; par ex. : '**05**' pour 5.
5. Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 3 au 4.

   Vous pouvez enregistrer jusqu'à 18 programmes.
6. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

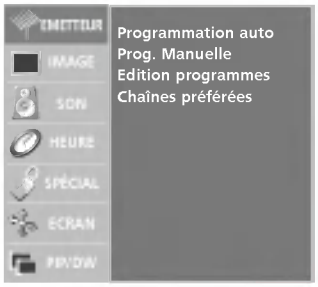


1

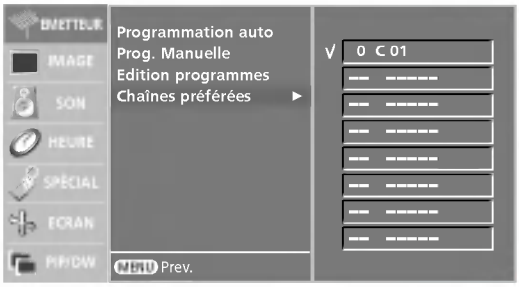

2 ~ 6

TABLE DES PROGRAMMES

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

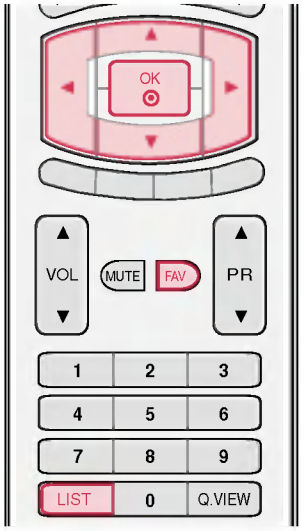

■ Affichage de la table des programmes

1. Appuyez sur la touche LIST pour afficher la table des programmes.

   La première page de la table des programmes s'affiche.

   • Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.

   • Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.



< Numérique >

■ Sélection d'un programme dans la table

1. Sélectionz le programaames pauvent avec la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.
2. Appuyez ensuite sur la touche OK. Le téléviseur affiche la programme sélectionné.



< En mode Analogique >

■ Pour faire défiler la table des programmes

La liste des programmes est composée de 5 pages et peut donc contenir jusqu'à 100 programmes.

1. Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche ▲ ou ▼ ou ◄ ou ►.
2. Appuyez sur la touche LIST pour revenir au visionnage du téléviseur.

■ Affichage du tableau des chaînes préférées


Appuyez sur la touche FAV pour afficher le menu Favourite Programme table (Tableau des chaînes préférées).

S'affiche lorsque le menu Favourite Programme (Chaînes préférées) est à l'écran.

S'affiche lorsque le menu Locked Programme (Programme verrouillé) est à l'écran.

MENU DU TÉLÉVISEUR / OPTIONS DU MENU PICTURE (IMAGE)

PSM (MÉMORISATION DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE)

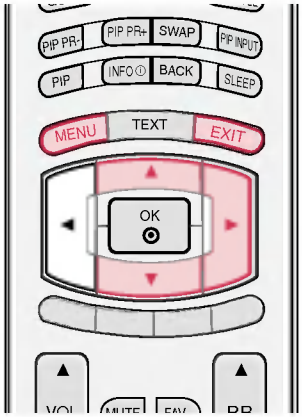

PSM permet de régler le téléviseur de façon à obtenir une image parfaite. Sélectionnez la valeur prédéfinie dans le menu PSM selon la catégorie du programme.

Lorsque vous réglez manuellement le **Contraste**, la **Luminosité**, la **Couleur**, la **Netteté** et **Teinte** la fonction Préréglages image passe en mode **Utilisateur 1/2**.

Les réglages **Dynamique, Standard** et **Doux** sont réglés en usine et ne peuvent donc pas être modifiés.

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préréglages image**.
3. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dynamique, Standard, Doux, Utilisateur 1** ou **Utilisateur 2.**

   Dynamique
   sélectionnez cette option pour afficher une image nette.


   Standard
   état d'affichage de l'écran le plus utilisé et le plus naturel.

   Doux
   sélectionnez cette option pour afficher une image douce.

   Utilisateur 1/2
   sélectionnez cette option pour utiliser les réglages définis par l'utilisateur.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.




1

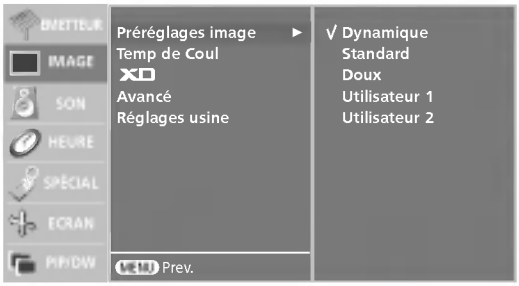

2 ~ 4

RÉGLAGE DE L'IMAGE (PSM - OPTION UTILISATEUR)

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'intensité de la couleur, la brillance et la teinte de l'image aux niveaux de votre choix.

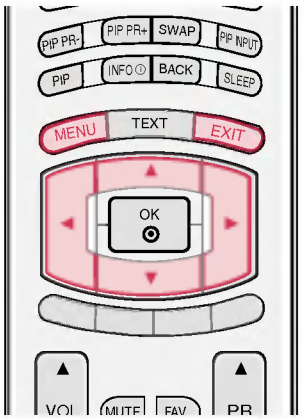

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préréglages image**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Utilisateur 1** ou **Utilisateur 2**.
4. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option d'image de votre choix (**Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté** et **Teinte**).

Contraste
Règle la différence entre les niveaux clairs et foncés de l'image.

Luminosité
Augmente ou réduit les niveaux de blanc de l'image.

Couleur
Règle l'intensité de toutes les couleurs.

Netteté
Règle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est nette.

Teinte
Règle l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.


5. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ◀ ou ▶ pour réaliser les réglages pertinents.
6. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1




2 ~ 3

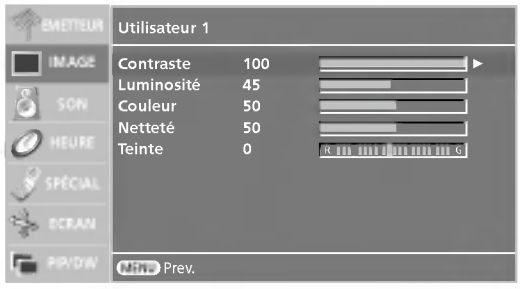

4 ~ 6

CSM (TEMPÉRATURE DE COULEUR)

Pour réinitialiser les valeurs prédéfinies, sélectionnez l'option **Plat**.
Lorsque vous réglez les options de température de couleur manuellement (**rouge, vert** ou **bleu**), **CSM** (Temp de coul) prend automatiquement la valeur Utilisateur.
Choisissez un des réglages de couleur automatiques. Réglez sur Chaud pour augmenter les couleurs chaudes, telles que le rouge, ou sur Froid pour afficher des couleurs moins intenses, comme par exemple le bleu.

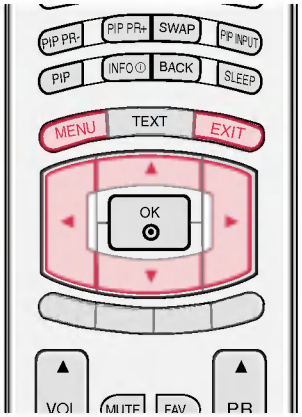


1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Temp de coul**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Froid, Plat, Chaud** ou **Utilisateur**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1


RÉGLAGE MANUEL DE LA COULEUR (CSM - OPTION UTILISATEUR)

Vous pouvez régler la température des couleurs rouge, vert et bleu à votre convenance.

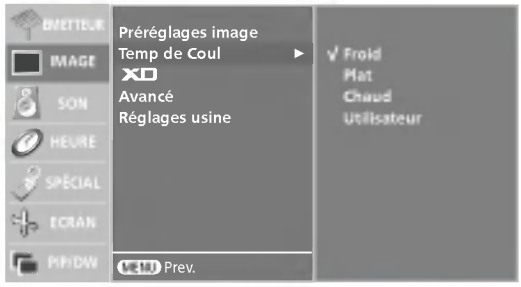

2 ~ 3


1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Temp de coul.**
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Utilisateur.**
4. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rouge, Vert** ou **Bleu**.
5. Appuyez sur la touche ▶. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

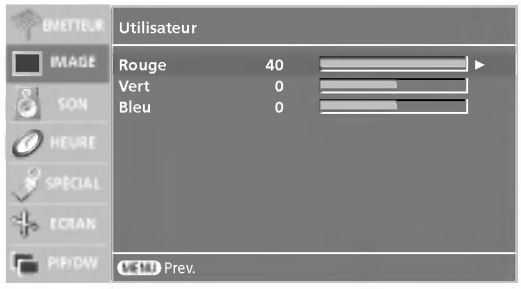

4 ~ 6

XD FONCTION

XD est la seule technologie d'amélioration de l'image de LG Electronic qui vous permette d'afficher des sources haute définition grâce à un algorithme avancé de traitement de signaux numériques.

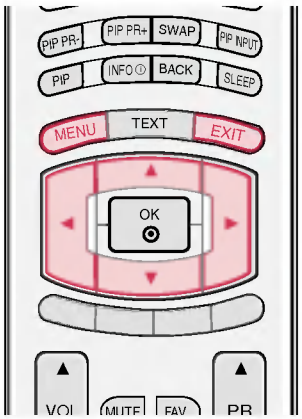

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **XD**.
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1

XD – OPTION UTILISATEUR

Cette fonction vous permet de sélectionner l'option de couleur de peau de votre choix.
La fonction XD NR n'est pas disponible en mode RGB[PC], HDMI[PC].
Cette fonction n'est pas disponible en mode XD Off (XD désactivé).



2 ~ 4


1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **XD**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼pour sélectionner **Couleur de peau**, **Vert** ou **Bleu**.
4. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ◀ ou ▶ pour effectuer les réglages de votre choix.
5. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.




2 ~ 5

NR (Réduction du bruit)

Vous pouvez sélectionner XD NR ou MPEG NR pour diminuer les interférences qui peuvent apparaître à l'écran lorsque vous regardez la télévision.
Cette fonction n'est pas disponible en mode RGB[PC] et HDMI[PC].
La fonction XD NR (XD NR) n'est pas disponible en mode RGB, HDMI, COMPONENT[DTV].

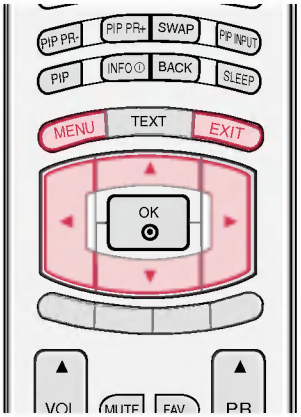

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **XD**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner XD NR ou MPEG NR.
4. Appuyez sur la touche ▶. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
5. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

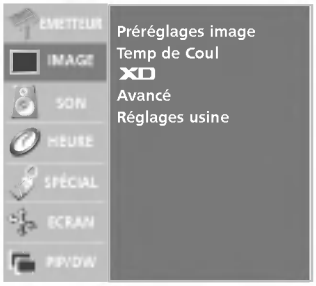

1

ADVANCED (AVANCÉ)


Lorsque vous visionnez un film, cette fonction règle automatiquement le téléviseur de manière à ce qu'il restitue la meilleure qualité d'image possible.
Cinéma- cette fonction est disponible dans les modes suivants: TV, AV1, AV2, SAV2, AV3, AV4 ou COMPONENT 480i/576i.
La fonction Black level (Niveau noir) peut être utilisée en mode HDMI.



2 ~ 5

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Avancé**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cinéma** ou **Niveau du noir**.
4. Réglez le niveau avec la touche ◀ ou ▶.
5. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES USINE

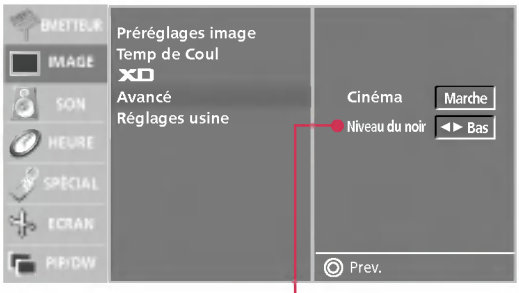

2 ~ 5

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglasges usine**.
3. Appuyez sur la touche ▶.
   - Vous pouvez initialiser **Préréglages image**, **Temp de coul**, **XD** et **Avancé**.

- **Bas:** l'image devient plus lumineuse.
- **Haut:** l'image devient plus sombre.

MENU DU TÉLÉVISEUR / OPTIONS DU MENU SOUND (SON)


SSM (PRÉRÉGLAGES SON)

Vous pouvez sélectionner les paramètres son de votre choix : **Plat, Musique, Film** ou **Sports** ; vous pouvez également régler la fréquence son de l'égaliseur.

La fonction SSM (Préréglages son)vous permet de bénéficier d'une meilleure qualité de son sans aucun réglage particulier,car le téléviseur règle automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Lorsque vous réglez manuellement l'égaliseur de son, la fonction **SSM** passe automatiquement en mode **Utilisateur**.

Les options **SRS TSXT, Plat, Musique, Film** et **Sports** sont prédéfinies en usine et ne peuvent donc pas être modifiées.

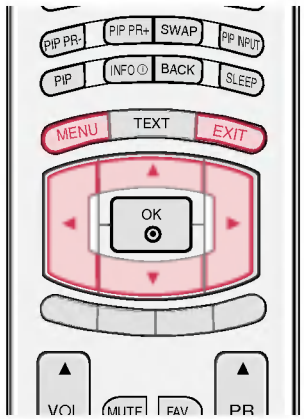

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préréglages son**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **SRS TSXT, Plat, Musique, Film Sports** ou **Utilisateur**.

Plat	Son le plus puissant et le plus naturel.
Musique	Sélectionnez cette option pour bénéficier d'un son original lorsque vous écoutez de la musique.
Film	Sélectionnez cette option pour bénéficier d'un son sublime.
Sports	Sélectionnez cette option pour regarder des émissions de sport.
Utilisateur	Sélectionnez cette option pour utiliser les réglages définis par l'utilisateur.

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

SRS est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.



1




2 ~ 3

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE DU SON (SSM – OPTION UTILISATEUR)

Réglez l'égaliseur de sons.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préréglages son**.
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Utilisateur**.


   Appuyez sur la touche ▶.
4. Réglez le niveau sonore selon votre choix en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.
5. Sélectionnez une fréquence de son en appuyant sur les touches ◀ ou ▶.
6. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

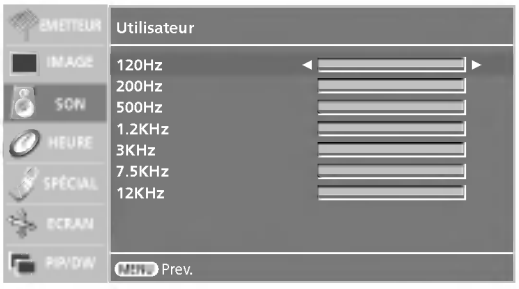

4 ~ 6

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME (AVL)

La fonction **AVL** permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de chaîne.

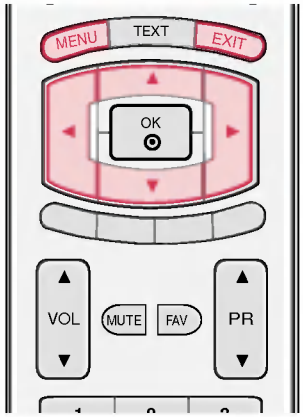


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **AVL**.
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1


RÉGLAGE DE LA BALANCE

Vous pouvez régler l'équilibre du son du haut-parleur selon votre choix.

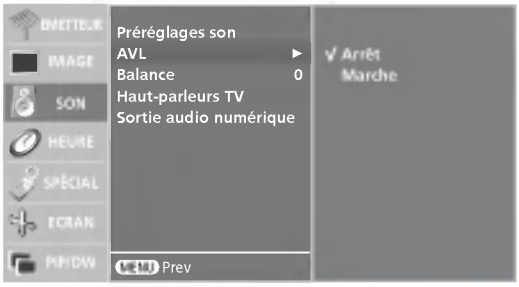


2 ~ 4

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ◀ ou ▶ pour effectuer les réglages de votre choix.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

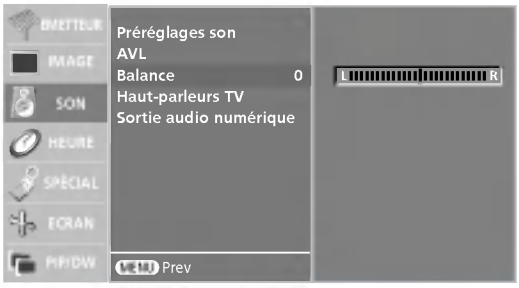

2 ~ 4

Haut-parleurs du téléviseur

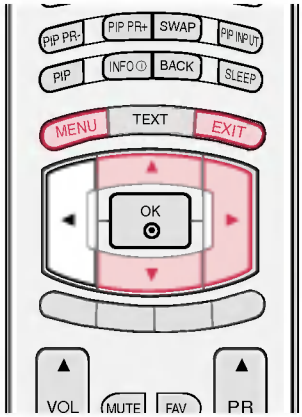

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs du téléviseur.

En modes AV1, AV2, SAV2, AV3, AV4, COMPONENT, RGB et HDMI/DVI (ou HDMI1/DVI), TV le son du haut-parleur interne peut être reproduit même s'il n'y a aucun signal vidéo.

Si vous souhaitez utiliser votre système hi-fi stéréo externe, éteignez les haut-parleurs du téléviseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyez sur la touche ▶ puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Haut-parleurs TV**.
3. Appuyez sur la touche ▶ puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1




2 ~ 4

DIGITAL AUDIO OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE)

Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie audio numérique de votre choix.
Le téléviseur peut reproduire le son Dolby Digital uniquement sur une chaîne qui transmet ce type de son.
Lorsque le format Dolby Digital est appliqué, si vous sélectionnez Dolby Digital dans le menu Digital audio out (Sortie audio numérique), la sortie SPDIF reproduit le son Dolby Digital.
Même si Dolby Digital est sélectionné, si le format Dolby Digital n'est pas appliqué, la sortie SPDIF reproduit le PCM (Modulations par impulsions et codage).
Même si Dolby Digital et Audio language (Langue audio) ont été réglés sur une chaîne qui diffuse un son Dolby Digital, seul Dolby Digital est reproduit.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "*Dolby*" et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

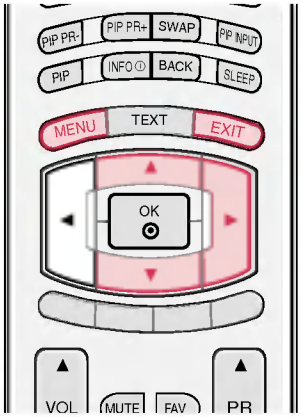

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sortie audio numérique**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dolby Digital** ou **PCM**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1



2 ~ 4

RÉCEPTION STÉRÉO/BILINGUE (En mode Analogique uniquement)

Lorsqu'un programme est sélectionné, les paramètres son apparaissent sur l'écran, après la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom à une chaîne.

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	**MONO**
Stéréo	**STEREO**
Dual (bilinge)	**DUAL I**

■ Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible, l'émission sera meilleure en mono.

Pour passer en mono, appuyez sur la touche I/II.

Pour repasser en stéréo, rappuyez sur la touche I/II.

■ Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélec-tionner **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II diffuse une langue différente sur chacun des haut-parleurs.

RÉCEPTION NICAM (En mode Analogique uniquement)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.
La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émis-sion reçue avec la touche I/II.

1. Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou MONO.
2. Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou MONO.
   Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
3. Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélection-nez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**.

SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIO (En mode Analogique uniquement)

En mode AV1, AV2, SAV2, AV3, AV4, Component, RGB, HDMI/DVI (ou HDMI1/DVI ou HDMI2), vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

1. Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.


L+R: Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.

L+L: Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-par leurs droit et gauche.

R+R: Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-par leurs droit et gauche.

MENU DU TÉLÉVISEUR / Menu HEURE

CONFIGURATION DE L'HORLOGE

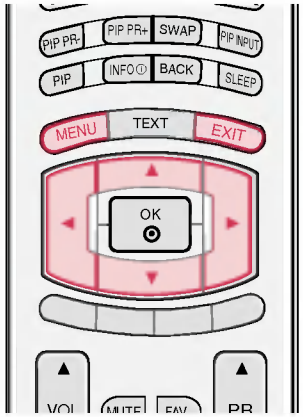


L'horloge est automatiquement réglée lors de la réception du signal numérique. (Vous pouvez régler l'horloge si le téléviseur n'a pas de signal DTV.)
Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

1. Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Horloge.**
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'année, la date ou l'heure.


   Une fois l'option de votre choix sélectionnée, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour régler l'année, la date et l'heure.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1

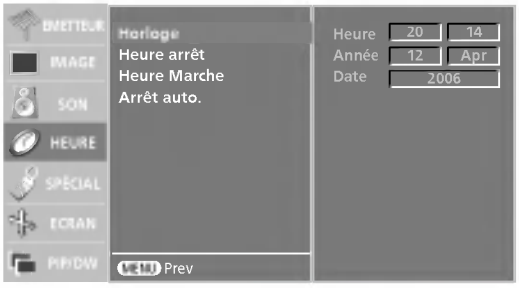

2 ~ 4

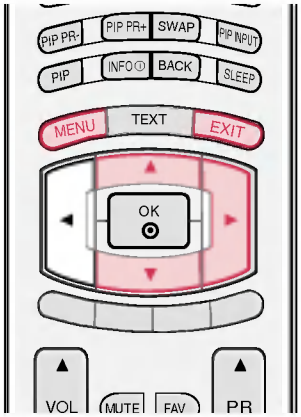


MINUTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT

Le minuteur de mise en arrêt commute automatiquement l'appareil à la position stand-by après que le temps de préréglage se soit écoulé.
Si aucune touche de la télécommande n'est activée durant les deux heures qui suivent la mise en service ,l'appareil s'arrêtera automatiquement.
Cette fonction de "démarrage et arrêt automatique à heure schoisie" est une programmation journalière.
L'arrêt automatique prime sur la mise en marche automatique si la même heure est programmée pour chacune de ces fonctions.
Le téléviseur doit être en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche.



1


1. Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Heure arrêt/Heure Marche.**
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la **Marche.**
   - Pour annuler la mise en marche/arrêt automatique, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt**.
4. Appuyez sur les touches ▶, puis ▲ ou ▼ pour régler les heures.
5. Appuyez sur les touches ▶, puis ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
6. **Fonction On Timer (Heure Marche) uniquement**
   - **Programme :** appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner TV ou DTV. Appuyez alors sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le programme.
   - **Volume:** appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour régler le niveau du volume lors de la mise sous tension.
7. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

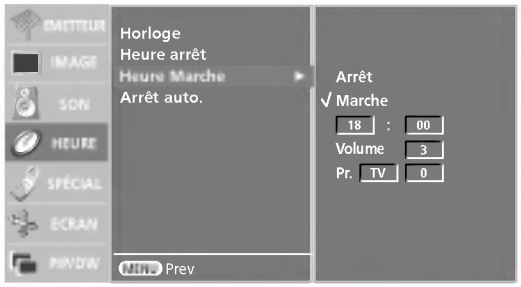

2 ~ 7

ARRÊT AUTO.

Si cette fonction est activée et qu'il n'y a aucun signal d'entrée, le téléviseur s'éteint automatiquement après 10 minutes.

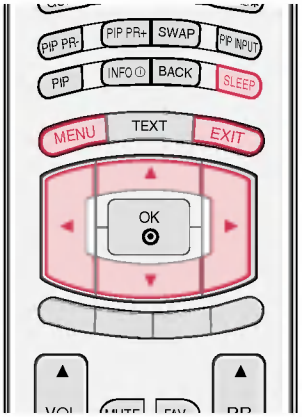

1. Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt auto.**.
3. Appuyez sur la touche ► puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1

MISE EN VEILLE

Il n'est pas nécessaire d'éteindre le téléviseur avant d'aller vous coucher.

La fonction Sleep Timer (Minuterie de veille) permet de mettre automatiquement le poste en mode veille à l'heure programmée.



2 ~ 4

a. Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour sélectionner le nombre de minutes.

L'option ' --- **Min**' apparaît tout d'abord à l'écran, suivie des options de mise en veille suivantes : 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.

b. Lorsque le nombre de minutes que vous avez réglé s'affiche à l'écran, la minuterie démarre.

c. Pour savoir combien de minutes il reste avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyez une fois sur la touche SLEEP.


d. Pour annuler la mise en veille, appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à ce que ' --- **Min**' apparaisse.

e. Si vous éteignez l'appareil, le paramètre sélectionné est annulé.



MENU DU TÉLÉVISEUR / OPTIONS DU MENU SPECIAL (SPÉCIAL)

LANGUAGE (LANGUE)

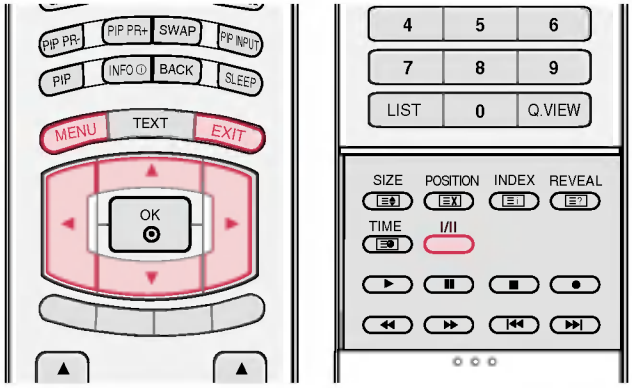

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue audio de votre choix.
Si les données audio ne sont pas transmises dans la langue sélectionnée, la langue par défaut de la chaîne actuelle est sélectionnée.
Sélectionnez tout d'abord PCM (MIC) dans le menu **Digital audio out** (Sortie audio numérique) pour choisir **Allemand, Anglais, Français, Espagnol** ou **Italien.**

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Menu**, **Audio** ou **sous-titres**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1



2 ~ 4

- Si une ou plusieurs langues sont transmises, vous pouvez sélectionner la langue audio de votre choix à l'aide de la touche I/II de la télécommande.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue audio.
- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner L+R (G + D), L+L (G + G) ou R+R (D + D).




OSD (affichage à l'écran)

Affichage	Status (Etat)
N.A (ND)	Non disponible
Audio (Audio)	Service audio uniquement
	Audio pour non-voyants
ABC	Audio pour malentendants

Remarques : L'audio qui n'est pas un code de langue sera affiché avec 3 caractères.

CONFIGURATION DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Si vous saisissez tout d'abord le mot de passe, appuyez sur 0, 0, 0, 0 sur la télécommande.

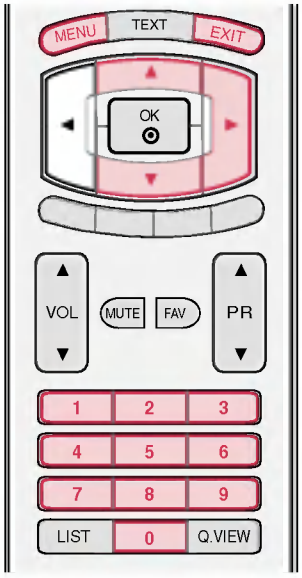

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.

2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **System de l'horloge**.

3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche**.

Pour définir le mot de passe

Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres.

Veillez à mémoriser ce numéro !

Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmer.

Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur 7, 7, 7, 7 sur la télécommande.

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1




2 ~ 4

CHILD LOCK (VERROUILLAGE)

Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions.

Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.

Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les dernières options qui ont été configurées, même si celui-ci est éteint.

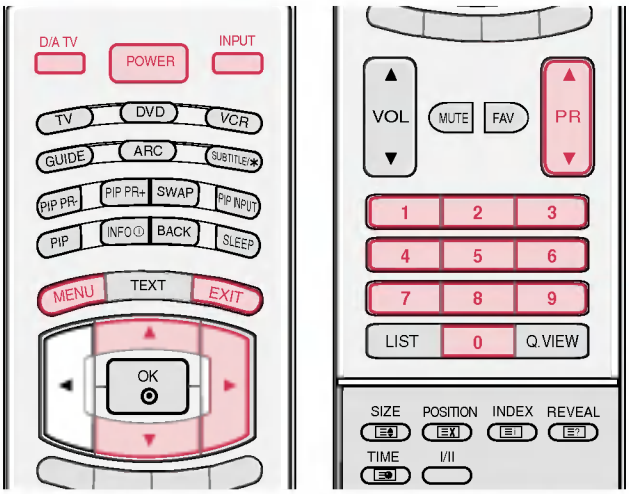

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.


2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage**.

3. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


   Lorsque le **Verrouillage** est **'Marche'** et que le téléviseur est hors tension, appuyez sur les touches ⏻ / I, INPUT, PR ▲ ou ▼ du téléviseur ou sur les touches POWER, INPUT, D/A TV, PR ▲ ou ▼ ou les touches NUMÉRIQUES de la télécommande.

   Lorsque le **Verrouillage** est **'Marche'**, le message **' ⚠ Verrouillage parental activé'** s'affiche à l'écran si vous n'appuyez sur aucune touche du panneau avant du téléviseur pendant le visionnage.

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

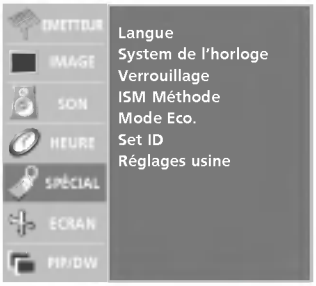

1

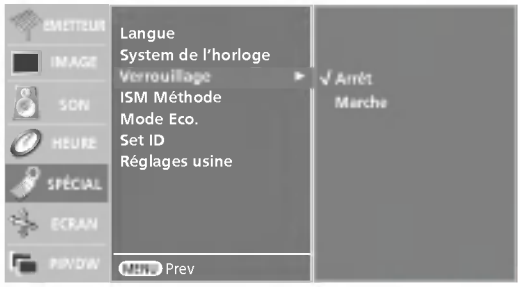


2 ~ 4

ISM METHOD (RÉDUCTION DE LA RÉMANENCE À L'ÉCRAN) (ISM MÉTHODE) (EN OPTION)

L'affichage prolongée de l'image figée d'un ordinateur ou d'un jeu vidéo peut provoquer une image fantôme qui risque de rester à l'écran, même si vous changez l'image. Évitez l'affichage d'une image figée à l'écran pendant une période prolongée.

Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles 32/37/42LC2D *.

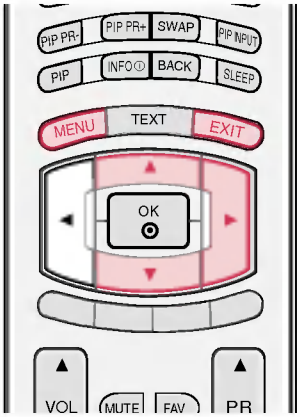



1



2 ~ 4

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **ISM Méthode**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Normal**, **Cérusé**, **Orbiter** ou **Inversion**.

   Si vous ne souhaitez pas régler cette fonction, maintenez la valeur par défaut (**Normal**).

   Cérusé
   Cette option permet de supprimer les rémanences à l'écran.
   Remarque : il est possible que cette option ne puisse pas supprimer complètement une rémanence excessive.


   Orbiter
   Cette option vous permet d'éviter les images fantômes. Cependant, nous vous recommandons d'éviter l'affichage d'images figées. Pour éviter une rémanence à l'écran, vous devez déplacer l'écran toutes les 2 minutes.

   Inversion
   Cette fonction vous permet d'inverser la couleur de l'écran.
   La couleur de l'écran est automatiquement inversée toutes les 30 minutes.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.


LOW POWER (MODE ECO.) (EN OPTION)

Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles 32/37/42LC2D *.

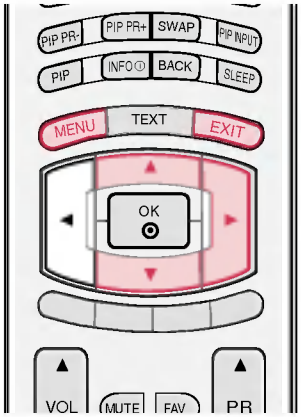

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode Eco.**.
3. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

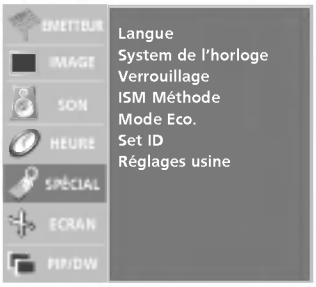

1

Factory Reset (Réinitialisation)

Utilisez cette fonction pour réinitialiser rapidement toutes les options de menu aux valeurs prédéfinies en usine. Cette fonction supprime tous les programmes TV.


Pour commencer la réinitialisation, saisissez un mot de passe à 4 chiffres dans le système de verrouillage. Veillez à mémoriser ce numéro !
Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur 7, 7, 7, 7 sur la télécommande.



2 ~ 4

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages usine**.
3. Appuyez sur la touche ▶ pour réinitialiser les options de menu à leurs valeurs originales.


   Une fois la réinitialisation terminée, le téléviseur redémarre.

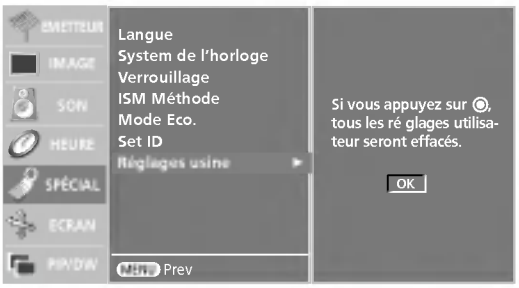

2 ~ 3

MENU DU TÉLÉVISEUR / OPTIONS DU MENU SCREEN (ECRAN)

AUTO ADJUSTMENT (CONFIG. AUTO) (MODE RGB [PC] UNIQUEMENT)

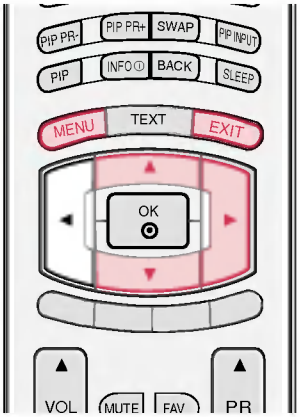

Cette fonction sert au réglage automatique de la position, de l'horloge et de la phase de l'écran. L'image affichée disparaîtra pendant quelques secondes pendant l'exécution de la configuration automatique.

Si l'image n'est toujours pas nette après avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous devez effectuer d'autres réglages.

Il est inutile d'exécuter les fonctions Auto Configure (Configuration auto) pour le mode HDMI.

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto config.**.
3. Appuyez sur la touche ▶ pour démarrer la configuration automatique.

   Une fois terminée, « **OK** » s'affiche à l'écran.

   Si la position de l'image n'est toujours pas correcte, relancez la configuration automatique.

   Si l'image nécessite un réglage supplémentaire après la configuration automatique en mode RGB (PC), vous pouvez passer en configuration manuelle.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.



1




2 ~ 4

MANUELLE CONFIG.

Si l'image n'est toujours pas nette après l'ajustement automatique et spécialement si les caractères continuent à trembler, réglez la phase de l'image manuellement.

Pour corriger la taille de l'écran, ajustez **Clock**.

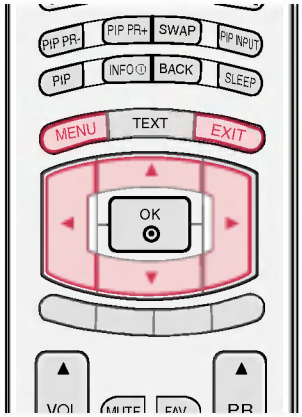

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Manual config.**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Phase, Clock, Position H** ou **Position V**.

   Clock Cette fonction permet de minimiser les bar res verticales ou les striures qui apparaissent sur le fond de l'écran.La taille horizontale de l'écran changera également.

   Phase Cette fonction vous permet de supprimer le bruit horizontal et d'affiner la dureté de l'image.
4. Réglez le niveau avec la touche ◀ ou ▶.
5. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.




1



2 ~ 5

- **Cette fonction est disponible dans les modes suivants:** RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).
- **Les fonctions Phase et Clock (Horloge)ne sont pas disponibles sous les modes** RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

FORMAT D'IMAGE

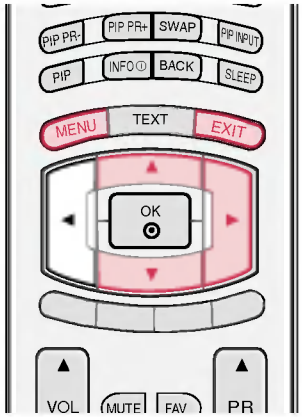

Les images peuvent être visualisées sous différents formats : le format Standard, le format Spectacle, Plein écran (en option), Original, 4:3, 16:9 (panoramique), 14:9 ou Zoom.
Si une image figée est affichée à l'écran pendant une période prolongée, il est possible qu'elle s'incruste à l'écran et reste visible.

Si vous éprouvez une gêne en mode plein écran, sélectionnez un autre mode.
Vous pouvez régler la proportion d'agrandissement à l'aide des touches ▲ ou ▼.

1 Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.

2 Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **ARC**.

3 Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Spectacle, Plein écran** (en option), **Original, 4:3, 16:9** (panoramique), **14:9** ou **Zoom**.



1



2 ~ 4

- **Spectacle**
Si l'émission diffusée est au format 16:9, l'image est agrandie pour occuper la totalité de l'écran, les pro portions étant respectées.
- **Plein écran** (en option)
Si l'émission diffusée est au format 16:9, l'image est agrandie pour occuper la totalité de l'écran, les pro portions étant respectées.
- **Original**
Quand votre téléviseur reçoit le signal de largeur d'écran de la prise péritel, il commute automatique ment au bon format.
- **4:3**
En mode standard, l'image sera visualisée dans les 4:3 (format généralement utilisé par toutes les stations).
- **16:9 (panoramique)**
Format panoramique. Ce format est utilisé pour les films à grand spectacle (16:9).
- **14:9**
L'écran 14:9 est visualisé comme le format standard. L'écran 14:9 correspond à l'écran 4:3 agrandi sur la gauche et la droite.
- **Zoom**
Cette transformation du format 4:3 en format 16:9 vous permettra d'obtenir une image agrandie. Cependant, les parties inférieure et supérieure de l'im age n'apparaîtront pas entièrement.


4 Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

- Seuls les formats 4:3 et 16:9 (panoramique) sont disponibles en mode RGB[PC] et HDMI[PC].
- Seuls les formats 4:3, 16:9 (panoramique) et Zoom sont disponibles en mode RGB[DTV], HDMI[DTV] et Component [DTV].
- Seuls les formats Spectacle, Plein écran (en option), 4:3, 16:9 (panoramique), 14:9 et Zoom sont disponibles en mode Component [480i/576i].

Sélection du mode XGA élargi

Pour afficher une image normale, sélectionnez une résolution identique pour les modes RGB et XGA.

Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants : Mode RGB[PC], HDMI[PC] uniquement.

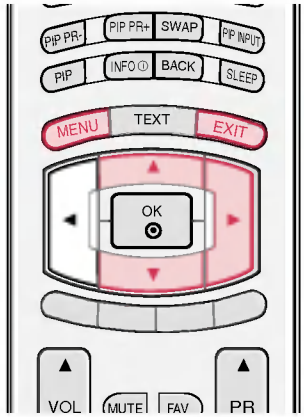

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez successivement sur les touches ▶ et ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Mode XGA** .
3. Appuyez successivement sur les touches ▶ et ▲ ou ▼ pour sélectionner la résolution désirée en mode XGA.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.




1

XD Démo (Démonstration du mode XD)


Cette fonction vous permet d'avoir un exemple de rendu de l'image lorsque le mode XD est activé ou non.

Cette fonction n'est pas disponible en mode RGB[PC] ou HDMI[PC].

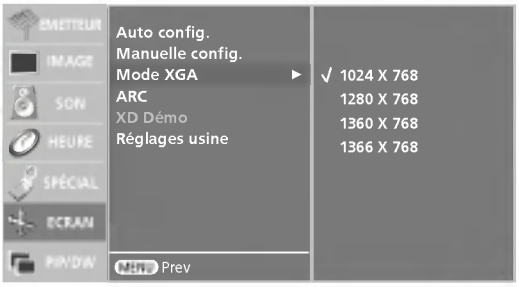

2 ~ 5


1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour selectionner **XD Démo**.
3. Appuyez sur la touche ▶ pour lancer la démonstration du **XD Démo**.
4. Pour arrêter la démonstration, appuyez sur la touche EXIT.

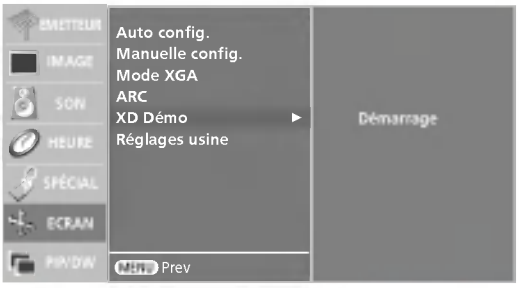

2 ~ 5

INITIALISATION

Cette fonction permet de restaurer les réglages par défaut du téléviseur.
Pour restaurer les réglages par défaut :

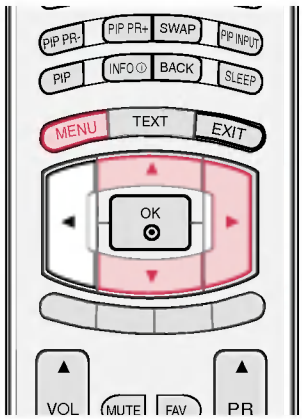

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.

2. Appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages usine**.

3. Appuyez sur la touche ►.

   Vous pouvez initialiser les options suivantes : **Manuelle config.**, **Taille fenétre**, **Position fenétre**, **PIP Transparence** ainsi que la taille de l'image secondaire en mode Twin (double image).



1




2 ~ 3

ANNEXE

CONFIGURATION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE EXTERNE


Raccordez la prise d'entrée RS-232C à un appareil de commande externe (micro-ordinateur ou dispositif de commande A/V par exemple), puis commandez les fonctions du téléviseur depuis celui-ci. Reliez le port série de l'appareil de commande à la prise RS-232C sur la face arrière du téléviseur. Les cordons de connexion RS-232C ne sont pas fournis avec le téléviseur.

Installation du dispositif RS-232C

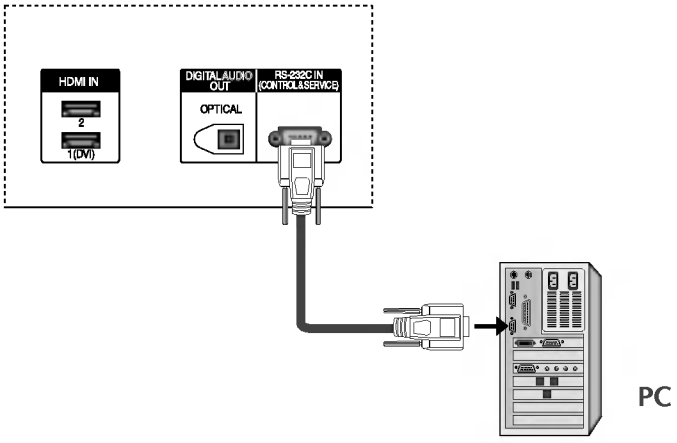

Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

N°	Nom de la broche
1	Aucune connexion
2	RXD (Réception de données)
3	TXD (Transmission de données)
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	Aucune connexion

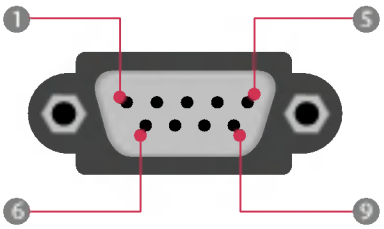

Configurations RS-232C

Configuration à 7 fils (Cordon RS-232C standard)


PC		TV	
RXD	2 ● ——— ● 3		TXD
TXD	3 ● ——— ● 2		RXD
GND	5 ● ——— ● 5		GND
DTR	4 ● ——— ● 6		DSR
DSR	6 ● ——— ● 4		DTR
RTS	7 ● ——— ● 8		CTS
CTS	8 ● ——— ● 7		RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configuration à 3 fils (Non standard)

PC		TV	
RXD	2 ● ——— ● 3		TXD
TXD	3 ● ——— ● 2		RXD
GND	5 ● ——— ● 5		GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Set ID

Utilisez cette fonction pour définir un numéro d'identification du moniteur.
Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données1' ▶ **p.83**

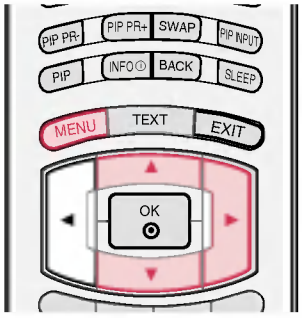

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.


2. Appuyez sur la touche ▶ puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Set ID**.

3. Appuyez sur la touche ▶ puis sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'option Set ID de manière à sélectionner le numéro d'identification du moniteur de votre choix.
La plage de réglage est comprise entre 1 et 99.

4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur l'image normale du téléviseur.



1

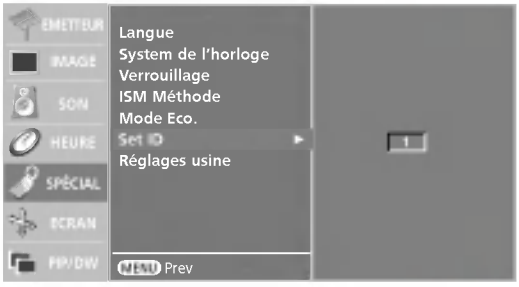

2 ~ 4

Paramètres de communication

- Vitesse de transmission : 9600 bps (UART)
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : Aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Code de communication : code ASCII
- Utilisez un câble croisé (inversé).

Liste de référence des commandes

	COMMANDE 1	COMMANDE2	Données (Hexadécimales)
01. Marche/arrêt	k	a	0 ~ 1
02. Sélection de la source	k	b	Voir page 79
03. Format d'image	k	c	Voir page 79
04. Activation/désactivation des images	k	d	0 ~ 1
05. Activation/désactivation du son	k	e	0 ~ 1
06. Réglage du volume	k	f	0 ~ 64
07. Contraste	k	g	0 ~ 64
08. Lumière	k	h	0 ~ 64
09. Couleur	k	i	0 ~ 64
10. Teinte (en option)	k	j	0 ~ 64
11. Netteté	k	k	0 ~ 64
12. Activation/désactivation de l'affichage à l'écran	k	l	0 ~ 1
13. Mode de commande externe	k	m	0 ~ 1
14. PIP/Twin	k	n	0 ~ 3
15. Position PIP	k	q	0 ~ 3
16. Balance	k	t	0 ~ 64
17. Température de Couleur	k	u	0 ~ 3
18. Réglage de Rouge	k	v	0 ~ 50
19. Réglage de Vert	k	w	0 ~ 50
20. Réglage de Bleu	k	$	0 ~ 50
21. Source d'entrée PIP	k	y	Voir page 81
22. Etat anormal	k	z	0 ~ a
23. Méthode ISM (en option)	j	p	Voir page 81
24. Economie d'énergie (en option)	j	q	0 ~ 1
25. Réglage de la fréquence du déplacement cyclique (en option)	j	r	1 ~ FE
26. Réglage du nombre de pixels du déplacement cyclique (en option)	j	s	1 ~ 3
27. Taille de l'image	j	t	0 ~ 20
28. Réglage automatique	j	u	1
29. Sélection des programmes	j	a	Voir page 82
30. Touche	m	c	Code Clé
31. Sélection de l'entrée (principale)	x	b	Voir page 83
32. Sélection de l'entrée (PIP)	x	y	Voir page 83

* Pour le réglage de 22 à 32, aucun menu ne s'affiche à l'écran.

Protocole de transmission/réception

Transmission

Commande1][Commande2][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

* [Commande 1] : (j, k, m ou x)
* [Commande 2] : Identificateur (lettre) de la commande.
* [Set ID] : Numéro d'identification du moniteur de votre choix défini dans le menu. Fonctionnalités avancées. Voir page 25. La plage de réglage est comprise entre 1 et 99. Lorsque vous choisissez la valeur '0', vous commandez chacun des moniteurs connectés. Le code d'identification est indiqué en mode décimal (1 à 99) dans le menu et en mode hexadécimal (0 x 0 à 0 x 63) dans le protocole de transmission/réception.
* [Données] : Données de la commande. 'FF' permet de lire l'état de la commande.
* [Cr] : Retour à la ligne code ASCII '0x0D'
* [ ] : espace (code ASCII '0x20')

Accusé de réception positif

[Commande2][ ][Set ID][ ][OK][[Données][x]

* Le moniteur transmet un accusé de réception selon le format ci-dessus lorsqu'il reçoit des données non altérées. En mode lecture, les données d'état en cours s'affichent. En mode écriture, les données du PC sont renvoyées.

Accusé de réception négatif

[Commande2][ ][Set ID][ ][NG][Données][x]

* Le moniteur émet un accusé de réception selon le format ci-dessus lorsque les données reçues sont altérées (fonctions impossibles ou erreurs de communication).

Données 1 : code erroné
2 : fonction non prise en charge
3 : patientez

01. Marche/arrêt (Commande 2 : a)

▶ Permet d'allumer/éteindre le téléviseur.

Transmission

[[k][a][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Arrêt 1 : Marche

Accusé de réception

[a][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

▶ Permet d'afficher l'état de la commande marche/arrêt.

Transmission

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Accusé de réception

[[a][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

* De la même manière, pour les autres fonctions, si les données 'FF' sont transmises selon ce format, le retour des données d'accusé de réception indique l'état de chaque fonction.

02. Sélection de la source (Commande 2 : b)

▶ Permet de sélectionner la source d'entrée du téléviseur. Vous pouvez également sélectionner une source d'entrée à l'aide de la touche INPUT SELECT de la télécommande du téléviseur.

Transmission

[k][b][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : DTV
1 : Analogique
2 : AV1
3 : AV2
4 : Component
6 : RGB-DTV
7 : RGB-PC

Accusé de réception

[b][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

03. Format d'image (Commande 2 : c)

▶ Permet de régler le format d'image. Vous pouvez également régler le format d'image à l'aide de la touche ARC (Aspect Ratio Control) de la télécommande ou à partir du menu Fonctionnalités avancées.

Transmission

[[k][c][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 1 : Ecran normal (4:3)
2 : Ecran large (16:9)
3 : Spectacle
4 : Zoom
6 : Original
7 : Ecran large (14:9)
8 : Plein écran (en option)

Accusé de réception

[c][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

* A partir du PC, vous ne pouvez choisir qu'entre les formats 16:9 et 4:3.

04. Activation/désactivation des images (Commande 2 : d)

▶ Permet de commander l'affichage des images.

Transmission

[k][d][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Activation de l'image (Affichage des images)
1 : Désactivation de l'image (Aucune image affichée)

Accusé de réception

[d][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

05. Activation/désactivation du son (Commande 2 : e)

▶ Permet d'activer/désactiver le son. Vous pouvez également activer cette fonction à l'aide de la touche MUTE de la télécommande.

Transmission

[k][e][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Désactivation du son (Pas de son)
1 : Activation du son

Accusé de réception

[e][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

06. Réglage du volume (Commande 2 : f)

▶ Permet de régler le volume. Vous pouvez également régler le volume à l'aide des touches de volume de la télécommande.

Transmission

k][f][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[f][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

07. Contraste (Commande 2 : g)

▶ Permet de régler le contraste de l'écran. Vous pouvez également régler le contraste à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[g][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

08. Lumière (Commande 2 : h)

▶ Permet de régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez également la régler à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[[h][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

09. Couleur (Commande 2 : i)

▶ Permet de régler la couleur de l'image. Vous pouvez également régler la couleur à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[[i][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

10. Teinte (Commande 2 : j) (en option)

▶ Permet de régler la teinte de l'image. Vous pouvez également régler la teinte à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[j][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

11. Netteté (Commande 2 : k)

▶ Permet de régler la netteté de l'image. Vous pouvez également régler la netteté à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[k][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

12. Activation/désactivation de l'affichage à l'écran (Commande 2 : l)

▶ Permet d'activer/désactiver l'affichage des informations à l'écran.

Transmission

[k][l][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Pas d'affichage 1 : Affichage

Accusé de réception

[l][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

13. Mode de commande externe (Commande 2 : m)

▶ Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la télécommande.

Transmission

[k][m][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Pas d'affichage 1 : Affichage

Accusé de réception

[m][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

* Activez ce mode si vous n'utilisez pas la télécommande. Si vous éteignez puis rallumez le téléviseur, le verrouillage est désactivé.

14. PIP / Twin (Commande 2 : n)

▶ Permet d'activer la fonction d'incrustation d'image (PIP). Vous pouvez également activer la fonction d'incrustation d'image/double écran à l'aide des touches PIP et TWIN IMAGE de la télécommande ou du menu PIP/DW..

Transmission

[k][n][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Incrustation d'image/double écran désactivé
1 : PIP
2 : DW1
3 : DW2
5 : POP

Accusé de réception

[n][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

15. Position PIP (Commande 2 : q)

▶ En mode PIP, permet de déplacer l'image incrustée. Vous pouvez également régler la position de l'image incrustée à l'aide de la touche POSITION de la télécommande ou du menu PIP/DW.

Transmission

[k][q][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : En bas à droite de l'écran
1 : En bas à gauche de l'écran
2 : En haut à gauche de l'écran
3 : En haut à droite de l'écran

Accusé de réception

[q][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

16. Balance (Commande 2 : t)

▶ Permet de régler la balance.
Vous pouvez également régler la balance à partir du menu SON.

Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 64
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1' (Voir page 83).

Accusé de réception

[t][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

17. Température de Couleur (Commande 2 : u)

▶ Permet de régler la température de couleur.
Vous pouvez également régler le CSM à partir du menu IMAGE.

Transmission

[k][u][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : Froid 1 : Plat 2 : Chaud 3 : Utilisateur

Accusé de réception

[u][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

18. Réglage de Rouge (Commande 2 : v)

▶ Permet de régler le rouge dans le menu température de couleur.

Transmission

[k][v][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 50
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 2' (Voir page 83).

Accusé de réception

[v][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

19. Réglage de Vert (Commande 2 : w)

▶ Permet de régler le vert dans le menu température de couleur

Transmission

[k][w][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 50
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 2' (Voir page 83).

Accusé de réception

[w][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

20. Réglage de Bleu (Commande 2 : $)

▶ Permet de régler le bleu dans le menu température de couleur

Transmission

[k][$][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 50
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 2' (Voir page 83).

Accusé de réception

[$][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

21. Source d'entrée PIP (Commande 2 : y)

▶ En mode PIP, permet de sélectionner la source de l'image incrustée. Vous pouvez également effectuer cette opération à l'aide de la touche PIP INPUT de la télécommande.

Transmission

[k][y][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 0 : DTV
1 : Analogique
2 : AV1
3 : AV2
4 : Component
6 : RGB-DTV
7 : RGB-PC

Accusé de réception

[y][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

22. État anormal (Commande 2 : z)

▶ Permet d'identifier un état anormal.

Transmission

[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]

Données FF : Read

Accusé de réception

[z][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

Données 0 : Normal (appareil sous tension et présence du signal)
1 : Pas de signal (appareil sous tension)
2 : Arrêt du téléviseur avec la télécommande
3 : Arrêt du téléviseur avec la fonction de mise en veille
4 : Arrêt du téléviseur avec la fonction RS-232C
5 : 5 V bas
6 : CA bas
7 : Arrêt du téléviseur avec la fonction d'alarme du ventilateur (en option)
8 : Arrêt du téléviseur avec la fonction d'arrêt automatique
9 : Arrêt du téléviseur avec la fonction de mise en veille automatique
a: Arrêt du téléviseur par détection de la carte AV

* Cette fonction est en "lecture seule".

23. Méthode ISM (en option) (Commande 1 : j, Commande 2 : p)

▶ Pour contrôler la méthode ISM. Vous pouvez également regler la fonction ISM Méthode dans le menu SPECIAL.

Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles 32/37/42LC2D.

Transmission

[j][p][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 1 : Inversion 2 : Orbiter
4 : Cérusé 8 : Normal

Accusé de réception

[p][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

24. Economie d'énergie (en option) (Commande 1 : j, Commande 2 : q)

▶ Pour réduire la consommation électrique du moniteur. Vous pouvez également utiliser la fonction Low Power (Economie d'énergie) dans le menu SPECIAL.
Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles 32/37/42LC2D.

Transmission

[j][q][ ][Set ID][ ][Données][ ][Cr]

Données 0 : Arrêt 1 : Marche

Accusé de réception

[q][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

25. Réglage de la fréquence du déplacement cyclique (Commande 1 : j, Commande 2 : r) (en option)

▶ Pour régler la fréquence de déplacement de l'image.
Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles 32/37/42LC2D.

Transmission

[j][r][ ][Set ID][ ][Données][ ][Cr]

Données Min : 1 ~ Max : FE
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1'.

Accusé de réception

[r][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

26. Réglage du nombre de pixels du déplacement cyclique (Commande 1 : j, Commande 2 : s) (en option)

▶ Cette fonction permet de régler le nombre de pixels de la fonction de déplacement cyclique.
Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles 32/37/42LC2D.

Transmission

[j][s][ ][Set ID][ ][Données][ ][Cr]

Données Min : 1 ~ Max : 3
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1'.

Accusé de réception

[s][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

27. Taille de l'image (Commande 1 : j, Commande 2 : t)

▶ Appuyez sur la touche **PIP**.
Vous pouvez également sélectionner l'image PIP à l'aide de la touche SIZE de la télécommande.

Transmission

[j][t][ ][Set ID][ ][Données][ ][Cr]

Données Min : 0 ~ Max : 20
* Reportez-vous à la section 'Mappage réel des données 1'.

Accusé de réception

[t][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

28. Réglage automatique (Commande 1 : j, Commande 2 : u)

▶ Cette fonction permet de régler automatiquement le centrage et la phase de l'image. Elle ne peut être utilisée qu'en mode RGB (PC).

Transmission

[j][u][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données 1 : Validation

Accusé de réception

[u][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

29. Sélection des programmes (Commande 1 : m, Commande 2 : a)

▶ Permet de sélectionner les chaînes selon le nombre physique suivant.

Transmission

[m][a][ ][Set ID][ ][Données0][ ][Données1][ ][Données2][Cr]

Données 0 : données de la chaîne supérieure
Données 1 : données de la chaîne inférieure
ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 88 (188H)
Données 2 0x00 : ATV principal
0x01 : ATV secondaire
0x10 : DTV principal
0x11 : DTV secondaire

Plage de données de la chaîne
Analogique – Min : 00 ~ Max : 63 (0 ~ 99)
Numérique – Min : 00 ~ Max : 3E7 (0 ~ 999)

ex) en mode ATV principal et DTV secondaire
1. Auto Programme (Programmation auto) ou Manual Programme (Prog. manuelle)
2. " ma 1 00 08 00 " --> Sélectionnez chaîne 8 (ATV principal)
3. "ma 1 00 0E 11" --> Sélectionnez chaîne 14 (DTV secondaire)

Accusé de réception

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Donnée Min: 00 ~ Max: FF

30. Envoyer code IR (Commande 1 : m, Commande 2 : c)

▶ Pour envoyer le code clé de télécommande à IR.

Transmission

[m][c][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Donnée Code clé : voir page 84.

Accusé de réception

[c][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

31. Sélection de l'entrée (principale) (Commande 1 : x, Commande 2 : b)

▶ Sélection de la source d'entrée.

Transmission

[x][b][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Structure

MSB LSB

0	0	0	0	0	0	0	0

Entrée externe — Numéro d'entrée

Entrée externe				Données
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	SAV
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI-DTV
1	0	1	0	HDMI-PC

Numéro d'entrée				Données
0	0	0	0	Entrée1
0	0	0	1	Entrée2
0	0	1	0	Entrée3
0	0	1	1	Entrée4
0	1	0	0	Entrée5
0	1	0	1	Entrée6

Accusé de réception

[b][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

32. Sélection de l'entrée (PIP) (Commande 1 : x, Commande 2 : y)

▶ Réglage de la source de l'image incrustée en mode PIP

Transmission

[x][y][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

Données Structure

MSB LSB

0	0	0	0	0	0	0	0

Entrée externe — Numéro d'entrée

Entrée externe				Données
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	SAV
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI-DTV
1	0	1	0	HDMI-PC

Numéro d'entrée				Données
0	0	0	0	Entrée1
0	0	0	1	Entrée2
0	0	1	0	Entrée3
0	0	1	1	Entrée4
0	1	0	0	Entrée5
0	1	0	1	Entrée6

Accusé de réception

[y][ ][Set ID][ ][OK][Données][x]

* **Mappage réel des données 1**

0 : Etape 0
⋮
A : Etape 10 (Set ID 10)
⋮
F : Etape 15 (Set ID 15)
10 : Etape 16 (Set ID 16)
⋮
64 : Etape 100
⋮
6E : Etape 110
⋮
73 : Etape 115
74 : Etape 116
⋮
C7 : Etape 199
⋮
FE : Etape 254
FF : Etape 255

* **Mappage réel des données 2**

0 : -40
1 : -39
2 : -38
⋮
28 : 0
⋮
4E : +38
4F : +39
50 : +40

CODE IR (FORMAT NEC)


Branchement

▶ Branchez la télécommande à fil sur la prise du téléviseur prévue à cet effet.

Code IR de la télécommande (format NEC)

▶ **Forme d'onde émise**

Impulsion unique, fréquence de 455 KHz modulée à 37,917 KHz

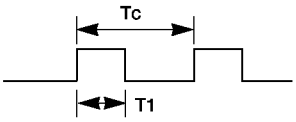


Fréquence de l'onde porteuse


FPorteuse = 1/TC = FOscillateur/12
Ratio = T1/TC = 1/3

▶ **Configuration de la trame**


• 1ère trame




• Trame de répétition



▶ **Code d'en-tête**




▶ **Code de répétition**

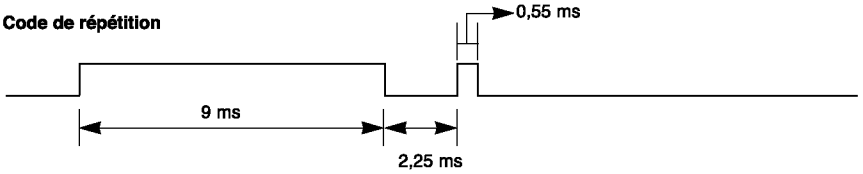


▶ Description de Bit

• Bit à "0"

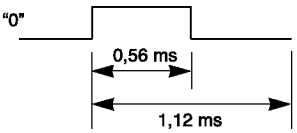


• Bit à "1"

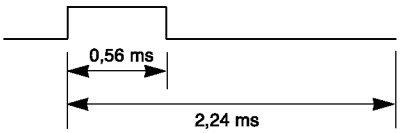

▶ **Intervalle de trame : Tf**


Le signal est transmis tant qu'une touche est maintenue enfoncée.



Tf=108 ms @455 KHz

Code (Héxa)	Fonction	Remarque
00	PR ▲	Touche de la télécommande
01	PR ▼	Touche de la télécommande
02	VOL ▲	Touche de la télécommande
03	VOL ▼	Touche de la télécommande
40	Suivant (▲)	Touche de la télécommande
41	Précédent (▼)	Touche de la télécommande
06	Droite (►)	Touche de la télécommande
07	Gauche (◄)	Touche de la télécommande
08	ALIMENTATION	Touche de la télécommande (marche/arrêt)
C4	MARCHE	Spécifique Code IR (marche)
C5	ARRÊT	Spécifique Code IR (arrêt)
09	COUPURE MOMENTANEE DU SON	Touche de la télécommande
10	TOUCHES NUMEROTEES 0	Touche de la télécommande
11	TOUCHES NUMEROTEES 1	Touche de la télécommande
12	TOUCHES NUMEROTEES 2	Touche de la télécommande
13	TOUCHES NUMEROTEES 3	Touche de la télécommande
14	TOUCHES NUMEROTEES 4	Touche de la télécommande
15	TOUCHES NUMEROTEES 5	Touche de la télécommande
16	TOUCHES NUMEROTEES 6	Touche de la télécommande
17	TOUCHES NUMEROTEES 7	Touche de la télécommande
18	TOUCHES NUMEROTEES 8	Touche de la télécommande
19	TOUCHES NUMEROTEES 9	Touche de la télécommande
0B	INPUT	Touche de la télécommande
BF	COMPONENT	Spécifique Code IR (Mode COMPOSANTE)
C6	HDMI	Spécifique Code IR (Mode HDMI)
D5	RGB	Spécifique Code IR (Mode RGB)
D6	TV	Spécifique Code IR (Mode TV)
5A	AV1	Spécifique Code IR (Mode AV1)
D0	AV2	Spécifique Code IR (Mode AV2)
D1	AV3	Spécifique Code IR (Mode AV3)
D2	AV4	Spécifique Code IR (Mode AV4)
D3	SAV2	Spécifique Code IR (Mode SAV2)
AA	INFO ⓘ	Touche de la télécommande
AB	GUIDE	Touche de la télécommande
39	SUBTITLE	Touche de la télécommande
5B	EXIT	Touche de la télécommande
1E	FAV	Touche de la télécommande
1A	Q.VIEW	Touche de la télécommande
50	D/A TV	Touche de la télécommande
0A	I/II	Touche de la télécommande
0E	VEILLE PROGRAMMABLE	Touche de la télécommande
43	MENU	Touche de la télécommande
44	OK(◉)	Touche de la télécommande
53	LIST	Touche de la télécommande
20	TEXT	Touche de la télécommande
2A	REVEAL	Touche de la télécommande
26	TIME	Touche de la télécommande
28	BACK	Touche de la télécommande
62	UPDATE / POSITION	Touche de la télécommande
64	SIZE	Touche de la télécommande
70	INDEX	Touche de la télécommande
60	PIP	Touche de la télécommande
C3	SOURCE D'ENTREE PIP	Touche de la télécommande
C2	SWAP	Touche de la télécommande
C0	PIP PR+	Touche de la télécommande
C1	PIP PR-	Touche de la télécommande
61	Touche BLEUE	Touche de la télécommande
63	Touche JAUNE	Touche de la télécommande
71	Touche VERTE	Touche de la télécommande
72	Touche ROUGE	Touche de la télécommande
79	FORMAT D'IMAGE	Touche de la télécommande
76	FORMAT (4:3)	Spécifique Code IR (mode 4:3 uniquement)
77	FORMAT (16:9)	Spécifique Code IR (mode 16:9 uniquement)
AF	FORMAT (Zoom)	Spécifique Code IR (mode Zoom uniquement)

Programmation de la télécommande

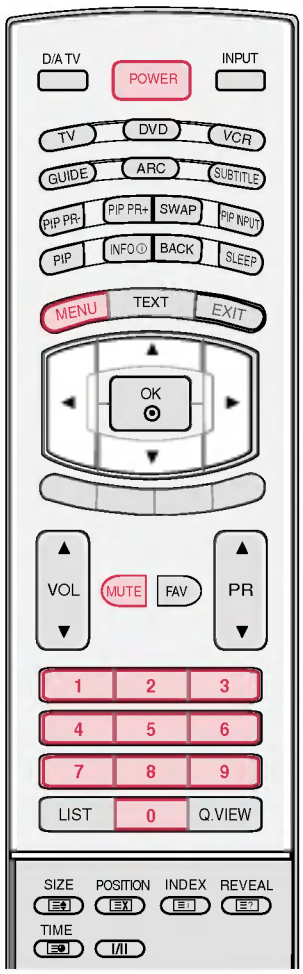

Cette télécommande programmable est universelle. Elle permet de piloter des appareils de différentes marques.
Il est possible que cette télécommande ne soit pas compatible avec certains appareils.

1 Pour savoir si la télécommande peut contrôler un appareil sans programmation préalable, allumez cet appareil (un magnétoscope, par exemple), appuyez sur la touche correspondante (VCR, par exemple) puis sur la touche de sélection de mode appropriée de la télécommande.

Puis, appuyez sur la touche POWER pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement.

Si ce n'est pas le cas, vous devez programmer la télécommande, comme indiqué ci-dessous.

2 Maintenez les touches MENU et MUTE enfoncées pendant 2 secondes. La touche correspondant à l'appareil sélectionné s'allume.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, la touche s'éteint. Vous devez alors recommencer la procédure à partir de l'étape 2.

3 Saisissez le code à l'aide des touches numériques en vous reportant au tableau fourni ci-après. Lorsque vous appuyez sur la touche, le voyant clignote.

Si l'appareil s'éteint, la télécommande est correctement programmée.

4 Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le code. Celui-ci clignote deux fois et est mémorisé.

5 Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement à l'aide de la télécommande. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure à partir de l'étape 2.

CODES DE PROGRAMMATION

■ VCRs

Marques	Codes
AIWA	034
AKAI	016 043 046 124
	125 146
AMPRO	072
ANAM	031 033 103
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043
BROKSONIC	035 037 129
CANON	028 031 033
CAPEHART	108
CRAIG	003 040 135
CURTIS MATHES	031 033 041
DAEWOO	005 007 010 064
	065 108 110 111
	112 116 117 119
DAYTRON	108
DBX	012 023 039 043
DYNATECH	034 053
ELECTROHOME	059
EMERSON	006 017 025 027
	029 031 034 035
	036 037 046 101
	129 131 138 153
FISHER	003 008 009 010
FUNAI	034
GE	031 033 063 072
	107 109 144 147
GO VIDEO	132 136
HARMAN KARDON	012 045
HITACHI	004 018 026 034
	043 063 137 150
INSTANTREPLAY	031 033
JCL	031 033
JCPENNY	012 013 015 033
	040 066 101
JENSEN	043
JVC	012 031 033 043
	048 050 055 060
	130 150 152

Marques	Codes
KENWOOD	014 034 039 043
	047 048
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020
	101 106 114 123
LLOYD	034
LXI	003 009 013 014
	017 034 101 106
MAGIN	040
MAGNAVOX	031 033 034 041
	067 068
MARANTZ	012 031 033 067
	069
MARTA	101
MATSUI	027 030
MEI	031 033
MEMOREX	003 010 014 031
	033 034 053 072
	101 102 134 139
MGA	045 046 059
MINOLTA	013 020
MITSUBISHI	013 020 045 046
	049 051 059 061
	151
MTC	034 040
MULTITECH	024 034
NEC	012 023 039 043
	048
NORDMENDE	043
OPTONICA	053 054
PANASONIC	066 070 074 083
	133 140 145
PENTAX	013 020 031 033
	063
PHILCO	031 034 067
PHILIPS	031 033 034 054
	067 071 101
PILOT	101
PIONEER	013 021 048

Marques	Codes
PORTLAND	108
PULSAR	072
QUARTZ	011 014
QUASAR	033 066 075 145
RCA	013 020 033 034
	040 041 062 063
	107 109 140 144
	145 147
REALISTIC	003 008 010 014
	031 033 034 040
	053 054 101
RICO	058
RUNCO	148
SALORA	014
SAMSUNG	032 040 102 104
	105 107 109 112
	113 115 120 122
	125
SANSUI	022 043 048 135
SANYO	003 007 010 014
	102 134
SCOTT	017 037 112 129
	131
SEARS	003 008 009 010
	013 014 017 020
	031 042 073 081
	101
SHARP	031 054 149
SHINTOM	024
SONY	003 009 031 052
	056 057 058 076
	077 078 149
SOUNDESIGN	034
STS	013
SYLVANIA	031 033 034 059
	067
SYMPHONIC	034
TANDY	010 034

Marques	Codes
TATUNG	039 043
TEAC	034 039 043
TECHNICS	031 033 070
TEKNIKA	019 031 033 034
	101
THOMAS	034
TMK	006
TOSHIBA	008 013 042 047
	059 082 112 131
TOTEVISION	040 101
UNITECH	040
VECTOR RESEARCH	012
VICTOR	048
VIDEO CONCEPTS	012 034 046
VIDEOSONIC	040
WARDS	003 013 017 024
	031 033 034 040
	053 054 131
YAMAHA	012 034 039 043
ZENITH	034 048 056 058
	072 080 101

■ DVD

Marques	Codes
APEX DIGITAL	022
DENON	020 014
GE	005 006
HARMAN KARDON	027
JVC	012
LG	001 010 016 025

Marques	Codes
MAGNAVOX	013
MARANTZ	024
MITSUBISHI	002
NAD	023
ONKYO	008 017
PANASONIC	003 009

Marques	Codes
PHILIPS	013
PIONEER	004 026
PROCEED	021
PROSCAN	005 006
RCA	005 006
SAMSUNG	011 015

Marques	Codes
SONY	007
THOMPSON	005 006
TOSHIBA	019 008
YAMAHA	009 018
ZENITH	010 016 025

CONSEILS DE DÉPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.	
Mauvais fonctionnement de la télécommande	■ Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le moniteur. ■ Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -) ■ Vérifiez que le mode de fonctionnement à distance est correct : TV, VCR etc. ■ Remplacez les piles.
L'appareil s'éteint soudainement	■ Le mode veille est peut-être activé. ■ Vérifiez les réglages de mise sous/hors tension. L'alimentation a été interrompue. ■ Aucune station d'émission n'est syntonisée avec le mode de mise en veille activé.

Mauvais fonctionnement de la fonction vidéo.	
Absence d'image et de son	■ Vérifiez que l'appareil est allumé. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur. ■ Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne. ■ Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît lentement après avoir allumé l'appareil	■ Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez le service technique.
L'image et les couleurs sont mauvaises	■ Réglez la Couleur à l'aide des options du menu. ■ Assurez-vous que l'appareil et le magnétoscope sont suffisamment espacés l'un de l'autre. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés. ■ Activez n'importe qu'elle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Barres verticales/horizontales ou tremblement de l'image	■ Décelez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	■ Il se peut que la station d'émission ait des problèmes, syntonisez sur une autre chaîne. ■ Le signal émis par la station d'émission est faible; changez la direction de l'antenne pour recevoir un signal. ■ Détectez les sources de possibles interférences.
L'image apparaît avec des raies ou des lignes	■ Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Mauvais fonctionnement de la fonction audio.	
Image normale mais absence de son	■ Appuyez sur la touche VOL ▲ ou ▼. ■ Le son est-il activé? Appuyez sur la touche MUTE. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.
Absence de son sur un des hautparleurs	■ Réglez la Balance à l'aide des options du menu.
Bruit particulier provenant de l'appareil	■ L'appareil émet un bruit particulier lorsque vous l'activez et le désactivez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Il existe un problème en mode PC. (S'applique seulement au mode PC)	
Le signal est hors de la gamme.	■ Ajustez la résolution, la fréquence de lignes ou la fréquence du balayage vertical. ■ Vérifiez la source d'entrée.
Barres verticales ou raies à l'arrière-plan, bruit horizontal, position incorrecte	■ Activez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, la phase, ou la position H/V.
La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome	■ Vérifiez le câble du signal. ■ Réinstallez la carte vidéo du PC.

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1. Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et d'adoucisseur (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis frottez l'écran délicatement.

2. Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

Nettoyage de la carcasse

- Pour retirer la poussière ou les saletés, nettoyez la carcasse avec un chiffon non pelucheux doux et sec.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

Absence prolongée

⚠ ATTENTION

- En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple si vous partez en vacances),nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODELS			32LC2D-FC/32LC2DB-FC 37LC2D-FC/37LC2DB-FC 42LC2D-FC/42LC2DB-FC
32LC2D 32LC2DB	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 inches
		sans le socle	811 x 566,8 x 123,5 mm 32,0 x 22,4 x 4,9 inches
	Poids	avec le socle sans le socle	21,9 kg / 48,2 lbs 18,5 kg / 40,8 lbs
37LC2D 37LC2DB	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	944,0 x 729,5 x 286,0 mm 37,2 x 28,7 x 11,3 inches
		sans le socle	944 x 659,3 x 129,7 mm 37,2 x 26,0 x 5,2 inches
	Poids	avec le socle sans le socle	31,0 kg / 68,3 lbs 24,9 kg / 54,9 lbs
42LC2D 42LC2DB	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	1054 x 813,5 x 302 mm 41,5 x 32,1 x 11,9 inches
		sans le socle	1054 x 746 x 136,8 mm 41,5 x 29,4 x 5,4 inches
	Poids	avec le socle sans le socle	37 kg / 81,6 lbs 30,4 kg / 67,1 lbs
Conditions d'alimentation Système TV Impédance de l'antenne extérieure			AC100-240V -50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 ohm
Condition d'environnement	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement		0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Moins de 80%
	Température de stockage Humidité de stockage		-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Moins de 85%

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODELS			42PC1D-FC 50PC1D-FC
42PC1D	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	1129 x 748,5 x 380 mm 44,5 x 29,5 x 15 inches
		sans le socle	1129 x 695 x 103,7 mm 44,5 x 27,4 x 4,1 inches
	Poids	avec le socle	29,3 kg / 64,6 lbs
		sans le socle	25,4 kg / 56,0 lbs
50PC1D	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	1302,6 x 872 x 355,8 mm 51,3 x 34,4 x 14,0 inches
		sans le socle	1302,6 x 810 x 108,7 mm 51,3 x 31,9 x 4,3 inches
	Poids	avec le socle	51,5 kg / 113,5 lbs
		sans le socle	44,3 kg / 97,7 lbs
Conditions d'alimentation Système TV Impédance de l'antenne extérieure			AC100-240V -50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 ohm
Condition d'environnement	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement		0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Moins de 80%
	Température de stockage Humidité de stockage		-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Moins de 85%

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.