



Téléviseur sans fil à écran ACL

Guide de l'utilisateur
(15LW1R/15LW1RA)



Veuillez lire attentivement la section " Mesures de sécurité " pour utiliser ce produit correctement.

Principales fonctions du téléviseur sans fil à écran ACL

Téléviseur sans fil

- * L'unité de transmission sans fil vous permet de regarder la télévision dans un endroit où l'antenne n'est pas branchée, comme dans une cuisine, un salon ou une chambre à coucher.



Lecteur multimédia

- * Quand l'écran est relié à votre ordinateur, vous pouvez afficher des images et lire des fichiers musicaux ou vidéo.



Remarque

- * La distance maximale d'utilisation est de 35 m sans obstacle ni interférence réseau.
- * Il se peut que vous obteniez un affichage en mosaïque si la connexion est mauvaise, car la diffusion est convertie au format MPEG avant sa transmission par réseau sans fil.
- * Une micro-onde électrique, une carte de réseau local sans fil ou un générateur d'ondes radio peuvent nuire au fonctionnement de ce produit.
- * L'écran de diffusion apparaît 1,5 seconde plus tard que celui d'un téléviseur conventionnel en raison des caractéristiques de la transmission sans fil.

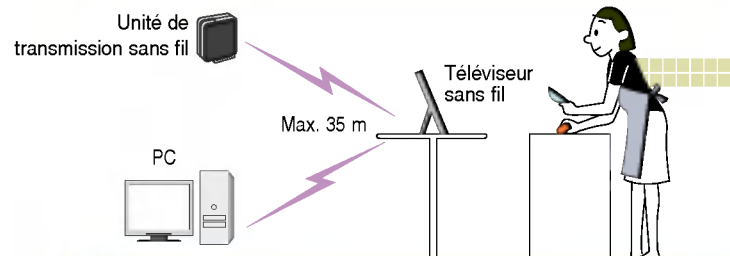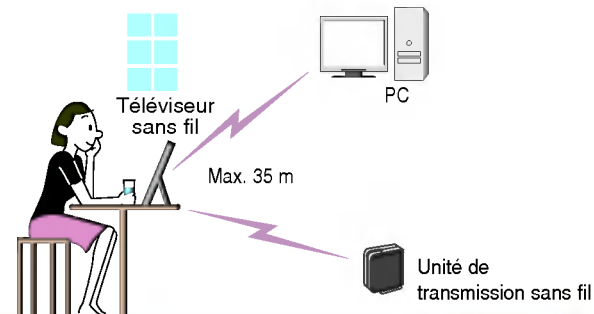

Merci d'avoir acheté un produit LG. Veuillez vous assurer que les accessoires suivants se trouvent dans la boîte du téléviseur sans fil.

- * L'aspect du téléviseur sans fil et de ses accessoires peut varier.

Accessoires du téléviseur sans fil




Télécommande/
Pile (AAA x 2)



Guide de
l'utilisateur/Cartes/
CD du logiciel



Cordon
d'alimentation,
2 ch.



Câble RCA



Câble S-véo



Câble
d'antenne,
2 ch.



Répartiteur



Adaptateur CC,
2 ch.



Batterie,
1 ch.



Base (seulement
pour le modèle
15LW1R)



Unité de
transmission
sans fil

Table des matières

04	Avant d'utiliser le produit			
	Avertissement	04		
	Renseignements sur la sécurité	05		
	Renseignements sur le TAS (Taux d'absorption spécifique)	06		
	Directives de sécurité	07		
	Mesures de sécurité	09		
	Nom et fonction des pièces du téléviseur sans fil	16		
	Avant/haut du téléviseur sans fil : bouton de réglage de l'écran	16		
	Arrière du téléviseur sans fil/Unité de transmission sans fil	17		
	Utilisation du téléviseur sans fil avec la base (Seulement pour le modèle 15LW1R)	18		
	Installation des piles	19		
	Nom et fonctions de la télécommande	20		
22	Branchement et utilisation			
	Branchement du téléviseur sans fil	22		
	Branchement de l'antenne	23		
	Utilisation de plus de deux téléviseurs	24		
	Utilisation d'un magnétoscope/ lecteur de DVD	25		
	Télévision par câble	26		
	Utilisation d'appareils externes comme un caméscope	27		
28	Réglage du téléviseur sans fil			
	Utilisation du téléviseur sans fil	28		
	Langue d'affichage des menus	29		
	Réglage du canal	30		
	Mémorisation de tous les canaux de télévision	30		
	Mémorisation ou effacement d'un canal	30		
	Visionnement du canal sélectionné seulement	31		
	Réglage de vidéo	32		
	Réglage automatique de vidéo	32		
	Réglage du contraste	32		
	Réglage de la luminosité	33		
	Réglage de la profondeur de couleur	33		
	Réglage de la netteté	34		
	Réglage de la teinte	34		
	Réglage du son	35		
	Réglage automatique du son optimal	35		
	Utilisation de la fonction SAP (seconde piste audio)	35		
	Réglage automatique du volume	36		
	Réglage de la balance du sonore	36		
	Réglage du menu spécial	37		
	Sélection du signal d'entrée	37		
	Affichage des sous-titr	37		
	Réglage du sous-titres	38		
	Closed Captions (sous-titres codés)	39		
	Réglage de la minuterie sommeil	40		
	Réglage du verrouillage	40		
	Réglage du blocage	41		
	Réglage de la fonction de blocage	41		
	Changement du mot de passe	41		
	Options de verrouillage	42		
43	Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)			
	Utilisation du navigateur multimédia (Media Browser)	43		
	Établissement du réseau sans fil (1re méthode)	43		
	Établissement du réseau sans fil dans l'ordinateur	45		
	Installation du Media Library server (serveur de la médiathèque) sur votre ordinateur	47		
	Établissement du réseau sans fil (2e méthode)	50		
	Utilisation du Media Library Manager (gestionnaire de la médiathèque)	53		
	Visionnement des images	54		
	Lecture de fichiers musicaux	56		
	Visionnement d'un film	59		
	Changement des paramètres	61		
62	Remarque			
	Vérifications à effectuer avant de signaler un mauvais fonctionnement	62		
	Spécifications du produit	66		

À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR DU CÂBLE DE TÉLÉVISION :

Le présent rappel vise à attirer l'attention de l'installateur du système de câblodistribution sur l'article 820-40 du National Electric Code (É.-U.).

Le code établit des lignes directrices pour une mise à la terre adéquate et précise plus particulièrement le fait que la mise à la terre doit être reliée à l'installation de mise à la terre du bâtiment et se trouver le plus près possible de l'entrée du câble.

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements du FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et peut causer, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, un brouillage préjudiciable aux communications radio.

Toutefois, rien ne garantit qu'un tel brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si ce matériel produit un brouillage préjudiciable à la réception des signaux de votre radio ou de votre téléviseur, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, nous vous encourageons à essayer de corriger le problème par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance qui sépare le matériel et le récepteur.
- Branchez le matériel dans une prise qui fait partie d'un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.

Tout changement ou toute modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

MISE EN GARDE :

Ne tentez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit sans l'autorisation écrite de LG Electronics Corporation.

Une modification non autorisée peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

Pour les États-Unis seulement -----

CONFORMITÉ :

Le responsable de la conformité de ce produit est :

LG Electronics U.S.A., Inc.

1000 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632

Téléphone : 1 201 816-2000

<http://www.lgusa.com>

Renseignements sur la sécurité

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ POUR LES TERMINAUX FIXES SANS FIL

ATMOSPHÈRE POTENTIELLEMENT EXPLOSIVE

Mettez votre téléviseur HORS TENSION quand il se trouve dans un endroit avec une atmosphère potentiellement explosive et conformez-vous à tous les panneaux et instructions. Dans de tels endroits, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie pouvant entraîner des blessures corporelles ou même la mort.

INTERFÉRENCE AVEC DES APPAREILS MÉDICAUX

Certains appareils électroniques peuvent être protégés contre le signal RF de votre téléviseur sans fil (stimulateurs cardiaques, prothèses auditives, etc.). Mettez votre téléviseur HORS TENSION dans les établissements de santé si des règlements affichés dans ces endroits exigent que vous le fassiez.

Les signaux RF peuvent nuire aux systèmes électroniques mal installés ou mal protégés des véhicules à moteur.

EXPOSITION À L'ÉNERGIE RF

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement approuvée.

Ne touchez pas inutilement à l'antenne lorsque le téléviseur est en marche.

L'antenne ne doit pas toucher ou être proche d'une partie exposée du corps quand un appel est effectué.

SÉCURITÉ ET EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (RF)

APPAREIL PORTÉ SUR LE CORPS

Cet appareil a été testé pour les emplois typiques sur le corps avec l'arrière du téléviseur maintenu à une distance de 15 mm du corps. Pour demeurer conforme aux exigences du FCC en matière d'exposition aux RF, n'utilisez que des agrafes de ceinture, des étuis ou des accessoires semblables qui maintiennent une distance de 15 mm.

Distance entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléviseur, y compris l'antenne. Les agrafes de ceinture, étuis et accessoires semblables utilisés ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces critères peut ne pas respecter les exigences du FCC en matière d'exposition aux RF et doit être évitée.

Renseignements sur le TAS (Taux d'absorption spécifique)

CE MODÈLE DE TÉLÉVISEUR RESPECTE LES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléviseur sans fil est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) établies par la Commission fédérale des communications du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices exhaustives et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour le grand public. Les lignes directrices reposent sur des normes qui ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes après une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Ces normes comportent une marge de sécurité considérable qui vise à assurer la sécurité de tous, peu importe l'âge et l'état de santé. La norme d'exposition pour le téléviseur sans fil emploie une unité de mesure connue sous le nom de Taux d'absorption spécifique ou TAS. La limite du TAS établie par le FCC est de 1,6 W/kg. *Les tests visant à mesurer le TAS sont effectués avec le téléviseur transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le TAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le TAS réel du téléviseur en marche peut se situer bien en dessous de la valeur maximale. En effet, le téléviseur est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour joindre le réseau. En général, plus vous vous rapprochez d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être mis sur le marché, un modèle de téléviseur doit être testé et le FCC doit certifier qu'il ne dépasse pas la limite de sécurité établie par les exigences gouvernementales en matière d'exposition inoffensive. Les tests sont exécutés dans des positions et des endroits (ex. : à l'oreille et porté sur le corps) requis par le FCC pour chaque modèle. La valeur maximale de TAS obtenue pour ce modèle pendant les tests avec appareil porté au corps, telle qu'elle est décrite dans le présent manuel, est de 0,094 W/kg (unité de transmission sans fil) et de 0,200 W/kg (téléviseur sans fil). (Les mesures concernant l'appareil porté au corps diffèrent en fonction des modèles, selon les accessoires disponibles et les exigences du FCC.) Bien que les niveaux de TAS varient d'un appareil à l'autre et d'une position à l'autre, tous les appareils respectent les exigences gouvernementales en matière d'exposition inoffensive. Le FCC a émis une autorisation (Equipment Authorization) pour ce modèle : tous les niveaux de TAS évalués sont conformes à ses lignes directrices en matière d'exposition aux RF. Les renseignements concernant le TAS pour ce modèle sont fichés au FCC et peuvent être consultés à la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> après avoir effectué une recherche avec le code FCC : BEJ15LW1T(Wireless Transmission Unit), BEJ15LW1R(Wireless TV).

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le taux d'absorption spécifique (TAS) en visitant le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) à l'adresse <http://www.wow-com.com>.

* Aux États-Unis et au Canada, la limite du TAS pour les téléviseurs mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/kg, la moyenne étant établie sur un gramme de tissu. La norme comporte une marge de sécurité considérable qui procure une protection supplémentaire au public pour tenir compte des variations de mesures.

Directives de sécurité

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé à de l'eau d'égouttement ni être éclaboussé. Ne déposez pas de contenants pleins d'eau, tels des vases, sur cet appareil.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec uniquement.
7. N'obstruez pas les prises d'air de ventilation. Installez le produit conformément aux directives du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur, les cuisinières ou d'autres appareils générant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
9. Ne tentez pas de rendre inopérants les éléments de sécurité de la fiche d'alimentation polarisée ou à trois broches. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une est plus large que l'autre. La fiche de type mise à la terre comporte trois broches, dont une sert de mise à la terre. La broche large et la broche de mise à la terre constituent des éléments de sécurité. S'il est impossible d'insérer la fiche dans la prise, demandez à un électricien de remplacer la prise défectueuse.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la prise de courant, des prises utilitaires et de son point de sortie de l'appareil.
11. N'utilisez que les accessoires ou composants recommandés par le fabricant.
12.  Ne placez l'appareil que sur un chariot, une base, une table, une équerre ou un trépied recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous transportez l'appareil à l'aide d'un chariot, soyez prudent afin d'éviter que l'ensemble ne bascule et vous blesse.

Directives de sécurité (suite)

13. Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé durant de longues périodes.
14. Confiez tous les travaux d'entretien à un technicien compétent. Il est recommandé de vérifier l'appareil s'il a été endommagé d'une façon quelconque, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, si on a renversé du liquide sur l'appareil ou si on y a introduit des objets, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

Mise au rebut

- a. La lampe fluorescente utilisée pour ce produit contient une petite quantité de mercure.
- b. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères.
Ce produit doit être mis au rebut conformément aux règlements des autorités locales.

Informations sur la conformité à la FCC

Cet appareil se conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, incluant les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité qui suivent visent à prévenir un accident ou des dommages imprévus par une utilisation sécuritaire et conforme du produit.

Les précautions de sécurité peuvent se regrouper sous les mentions "Avertissement" et "Mise en garde", et possèdent la signification suivante.

- ⚠ Avertissement : Ignorer ou enfreindre les instructions peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
 - ⚠ Mise en garde : Ignorer ou enfreindre les instructions peut causer des blessures légères ou endommager le produit.
 - ⊘ Interdit : Ce symbole marque les choses à ne pas faire.
- Après l'avoir lu, veuillez ranger le présent guide de l'utilisateur dans un endroit où il sera facilement accessible.



AVERTISSEMENT


Ignorer ou enfreindre les instructions peut entraîner de graves blessures ou même la mort.

Installation




Si de la fumée s'échappe de l'appareil, ou si vous entendez des bruits étranges ou que l'appareil dégage une mauvaise odeur, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service.

Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

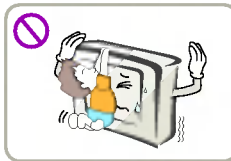

Ne posez pas d'objets lourds sur le téléviseur et ne grimpez pas dessus.

Avertissez les enfants des risques de blessures par chute.

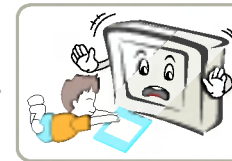

Gardez l'emballage à l'épreuve de l'humidité ou l'emballage en vinyle hors de la portée des enfants.

En cas d'absorption, régurgitez immédiatement et rendez-vous à l'hôpital le plus proche.



Ne laissez pas traîner le cordon d'alimentation ou le câble d'interface.

Si une personne se prend les pieds dans le cordon et trébuche, elle peut recevoir une décharge électrique ou se blesser, ou le produit peut s'endommager.




N'insérez pas d'objet métallique (comme une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux) ni d'objet combustible dans l'appareil. Prévenez tout particulièrement les enfants.

Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

Si un objet est inséré dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service.


Mesures de sécurité

Utilisation

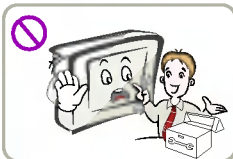

Seul un technicien qualifié peut désassembler, réparer ou modifier le produit.

Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.
Veuillez communiquer avec le centre de service pour une vérification, un calibrage ou une réparation.

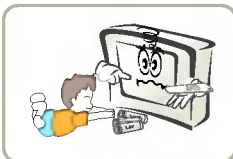


Ordonnez aux enfants de ne pas avaler la pile de la télécommande quand vous la remplacez. Gardez la pile hors de portée des enfants.

Si un enfant avale la pile, consultez un médecin immédiatement.



Ne déposez pas de contenant de liquide (ex. : un vase, un pot de fleurs ou une tasse) ou encore des cosmétiques, des fournitures médicales ainsi que des éléments décoratifs et des chandelles sur le téléviseur ou l'unité de transmission sans fil.

Il y a risque de blessure par le feu, de choc électrique ou de chute.

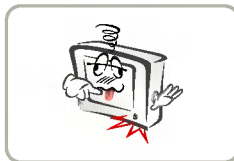

N'utilisez pas le produit s'il est brisé (ex. : aucune image ou aucun son).
Mettez le produit hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service.

Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.



Si vous détectez une fuite de gaz (gaz urbain), ne touchez surtout pas à la prise de courant et ouvrez la fenêtre pour aérer la pièce.

Des flammes peuvent provoquer un incendie ou des blessures.


Mesures de sécurité

Mesures de sécurité relatives à l'alimentation électrique



Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise de courant mise à la terre.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure.

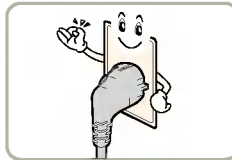


Utilisez la tension nominale précisée.

Le téléviseur sans fil pourrait s'endommager ou vous pourriez vous blesser.




Débranchez le cordon d'alimentation quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

Le produit peut se recouvrir de poussière, ce qui peut entraîner une fuite électrique, un choc électrique ou un incendie provoqué par une surchauffe, une inflammation ou une enveloppe usée.

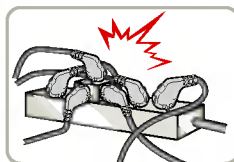


N'utilisez pas plusieurs appareils en même temps quand vous servez d'une prise multiple et utilisez une prise multiple mise à la terre conçue spécialement pour les ordinateurs.

Un incendie peut se déclarer s'il y a surchauffe.

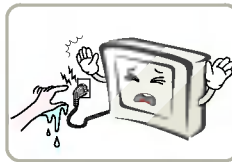

Ne touchez pas à la prise de courant avec les mains mouillées. Si la broche est mouillée ou couverte de poussière, séchez-la complètement ou frottez-la avant de l'utiliser.

Il y a risque de choc électrique.

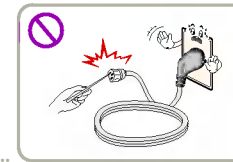

N'insérez pas de conducteur, comme une baguette de métal, dans une autre ouverture de la prise pendant qu'elle accueille le cordon d'alimentation. De plus, ne touchez pas à la prise de courant tout de suite après le débranchement.

Il y a risque de choc électrique.


MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de placer la plupart des appareils sur un circuit réservé; c'est-à-dire un circuit à prise unique qui n'alimente qu'un seul appareil et ne comporte pas de prises additionnelles ou de circuits de dérivation. Consultez la page des spécifications du présent manuel pour plus de renseignements.

Ne surchargez pas les prises murales. Des prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, des cordons d'alimentation qui se défont, qui sont endommagés ou qui sont élimés, ou des isollements de fils endommagés ou craqués représentent un danger.


De telles conditions pourraient causer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le cordon de votre appareil; s'il semble endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange exactement identique en faisant appel à un réparateur autorisé.

Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques (ex. : évitez les torsions, nœuds, pincements; coincements dans une porte ou piétinement). Prêtez une attention particulière aux fiches et aux prises de courant, et à l'endroit où le cordon sort de l'appareil.

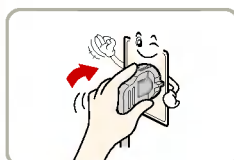

Branchez la fiche d'alimentation électrique fermement pour qu'elle reste immobile.

Si la fiche n'est pas branchée fermement, il y a risque d'incendie.

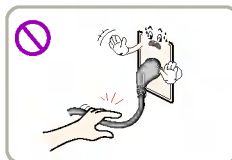

Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez-le par la fiche. Ne pliez pas le cordon avec une force excessive et ne déposez pas d'objets lourds dessus.

Un fil électrique peut s'endommager, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.


Mesures de sécurité



Mise en garde


Ignorer ou enfreindre les instructions peut causer des blessures légères ou endommager le produit.

Installation

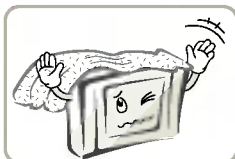


Assurez-vous que l'ouverture de ventilation n'est pas bloquée par une nappe, un rideau ou quelque chose du genre.

L'augmentation de la température interne du produit peut causer des dommages ou provoquer un incendie.

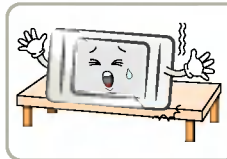


Installez le produit sur une surface plane et stable qui ne risque pas de bouger ou de s'écrouler.

S'il tombe, le produit peut se briser ou provoquer des blessures.

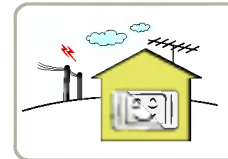


Installez le produit dans un endroit sans interférences électromagnétiques.

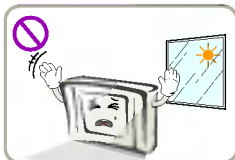

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.

Il y a risque de dommages ou d'incendie.

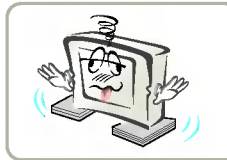


N'installez pas le produit dans un endroit instable ou qui vibre ni sur une étagère branlante ou inclinée.

Le produit pourrait tomber ou se retourner, ce qui pourrait causer une blessure.



N'installez pas le produit dans un endroit où il pourrait être exposé à des substances huileuses ou à l'humidité, comme près de la table de cuisine ou d'un humidificateur.

Vous pourriez subir une décharge électrique ou provoquer un incendie. Enfreindre ou ignorer les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager le produit.

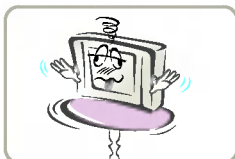


Si vous installez le produit dans un meuble ou sur une tablette, assurez-vous que l'avant de la base de l'appareil ne dépasse pas la bordure du meuble ou de la tablette.

Le centre de gravité serait déplacé, ce qui pourrait causer une blessure ou entraîner la chute de l'appareil.

Assurez-vous d'utiliser un meuble ou une tablette qui correspond aux dimensions du produit.

Mesures de sécurité

Transport

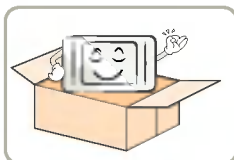

Ne jetez pas la boîte d'emballage utilisé pour transporter le produit.
Utilisez-la pour transporter le produit.



Ne faites pas subir de choc au produit pendant le transport.
Vous pourriez vous blesser ou endommager le produit.

Mesures de sécurité relatives à l'alimentation électrique




Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que l'appareil est en marche et que la pile n'est pas chargée.
Une décharge électrique peut endommager le produit.



Si la prise de courant ou la fiche d'alimentation est couverte de poussière, nettoyez-la.
Il y a risque d'incendie.

Nettoyage

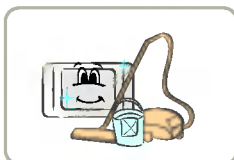


Consultez le bureau des ventes ou le centre de service pour un nettoyage au moins une fois par année.
Il y a risque d'incendie ou de dommage au produit si vous ne nettoyez pas le produit et que l'intérieur de celui-ci est couvert de poussière pendant longtemps.



Débranchez le câble d'alimentation, le câble d'interface et la pile avant de nettoyer le produit.
Il y a risque de décharge électrique ou d'incendie.


Mesures de sécurité

Utilisation

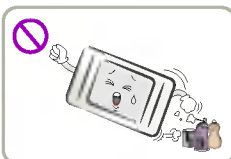


N'utilisez et ne rangez pas de matières inflammables près du produit.

Il y a risque d'explosion ou d'incendie.

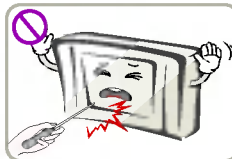


N'appuyez pas trop fort sur l'écran et ne l'égratignez pas avec des objets pointus (clou, crayon ou stylo).

L'écran pourrait s'endommager ou se briser.

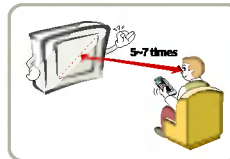

Placez l'appareil à une distance équivalente à 5 à 7 fois la mesure diagonale de l'écran.

Regarder la télévision de trop près pendant longtemps peut nuire à votre vision.

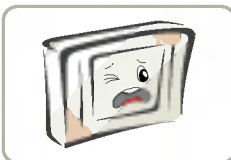


Gardez toujours le produit propre.



Utilisez le détergent exclusif pour le nettoyage du produit. (N'utilisez pas de benzène, de solvant ou d'alcool.)

Le produit pourrait se déformer.

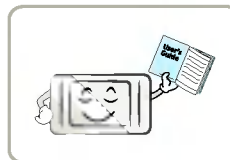

Définissez la résolution et la fréquence appropriées en vous reportant au guide de l'utilisateur.


Possibilité d'endommager votre vision.



Quand vous nettoyez la surface de l'écran, débranchez le cordon d'alimentation et frottez à l'aide d'un chiffon doux au lieu d'un chiffon humide.


Si de l'eau s'infiltre par la fente, il en résultera probablement un choc électrique ou l'arrêt de fonctionnement du produit.

Autres

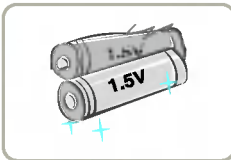

N'utilisez pas des piles usées et neuves en même temps pour ce produit.

Il y a risque d'incendie ou de choc électrique si la pile est brisée ou s'il y a fuite d'électrolyte.

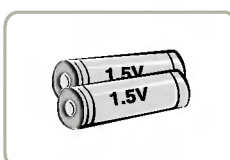


N'utilisez pas une pile qui n'est pas recommandée par le fabricant.

Il y a risque d'incendie ou de choc électrique si la pile est brisée ou s'il y a fuite d'électrolyte.

Mesures de sécurité

Batterie

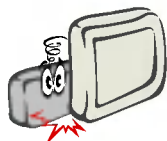

Ne chargez pas la batterie avec un autre dispositif d'alimentation ou circuit.

Il y a risque de dommages à la batterie ou d'incendie.



Ne jetez pas négligemment la batterie usée.

Il y a risque d'explosion ou d'incendie. La méthode de mise au rebut peut différer d'un pays ou d'une région à l'autre. Utilisez la méthode de mise au rebut appropriée.



Ne jetez pas et ne démontez pas la batterie.

Il y a risque d'explosion ou d'incendie si la batterie est endommagée.




N'utilisez que la batterie approuvée et certifiée par LG Electronics.

Il y a risque d'explosion ou d'incendie.




Ne maintenez pas la batterie près d'un objet métallique, comme une clé ou un trombone.

La batterie peut s'endommager, un incendie peut se déclarer ou vous pouvez vous brûler en raison de l'augmentation rapide de la température due à la surintensité.

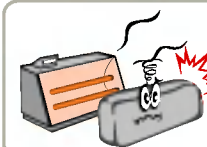

Ne rangez pas le produit près d'une source de chaleur comme un radiateur.

Il y a risque de dommages au produit ou d'incendie.

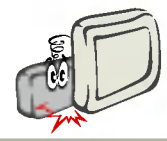


Assurez-vous que les terminaux de la batterie ne forment pas un court circuit.

Il y a risque d'explosion.



Ne rangez pas la batterie dans un endroit où la température est élevée (plus de 60 degrés) ou dans un endroit humide.

Il y a risque d'explosion ou d'incendie.




Gardez la batterie hors de portée des enfants.

Les enfants pourraient se blesser ou le produit pourrait s'endommager.




Assurez-vous que la batterie est fermement insérée.

Il y a risque d'explosion ou d'incendie.

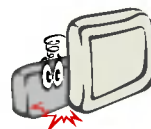

Manipulez la batterie délicatement, car elle contient du lithium.


Il y a risque d'explosion ou d'incendie.



Remplacez la batterie par une batterie de même type.

Nom et fonction des pièces du téléviseur sans fil

Avant du téléviseur sans fil : Bouton de réglage de l'écran

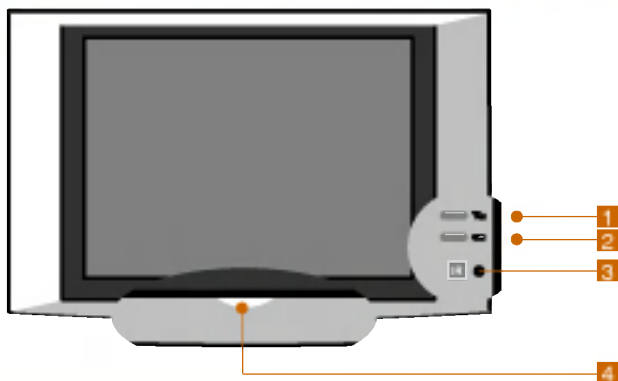

1 Voyant DEL indiquant l'état du réseau

Affiche l'état de l'unité de transmission sans fil dans le système ou de la connexion à l'ordinateur.

2 Voyant DEL indiquant l'état de la pile


Affiche l'état de la batterie dans le système. Pour de plus amples détails, [voir à la page 19](#).

3 Capteur de la télécommande

4 Voyant d'alimentation /en attente

Le voyant est bleu si l'appareil fonctionne normalement.
La luminosité diminue avec le temps.

Haut du téléviseur sans fil : Bouton de réglage de l'écran

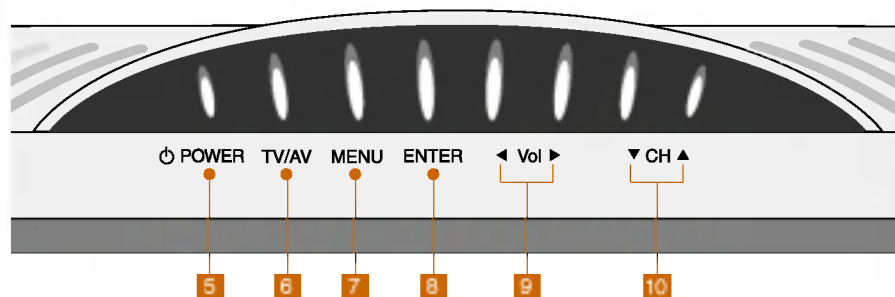

5 Bouton POWER

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche, puis appuyez à nouveau pour l'arrêter.

6 Bouton TV/AV

Ce bouton vous permet de changer le signal selon l'ordre suivant.

TV -> **Video** -> **S-Video**

7 Bouton Menu

Affiche/masque l'écran de menu OSD (On Screen Display) quand le téléviseur sans fil est en marche.

8 Bouton ENTER

Affiche l'état du canal ou de la batterie quand le téléviseur est en marche. Vous permet également d'enregistrer les réglages du téléviseur sans fil.

9 Boutons du volume


Réglage du volume.

10 Boutons des canaux


Réglage du canal.

Nom et fonction des pièces du téléviseur sans fil


Arrière du téléviseur sans fil

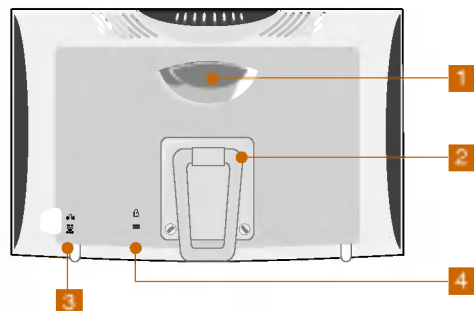

Unité de transmission sans fil

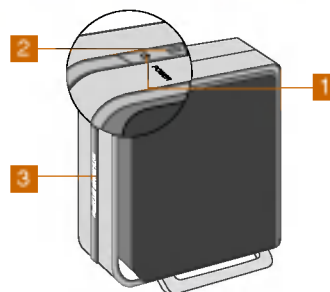

Arrière de l'unité de transmission

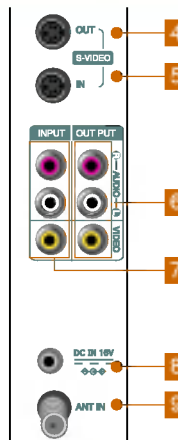

Arrière du téléviseur sans fil

1 Support

- 2 Pied** Vous pouvez insérer la batterie en enlevant le pied. Vous pouvez aussi vous brancher à un objet de contrepartie de norme VESA en retirant le pied. (Voir l'illustration ci-dessous)


- 3** **Casque d'écoute/écouteur**
Port d'adaptateur CC
 Brancher à l'alimentation

4 Dispositif de protection contre le vol

Ce dispositif sert à prévenir le vol à l'aide d'un câble de verrouillage (optionnel). Voir l'illustration ci-dessous.

Objet de contrepartie de norme VESA
 Base et support mural (non inclus)

Dispositif de protection contre le vol (non inclus)

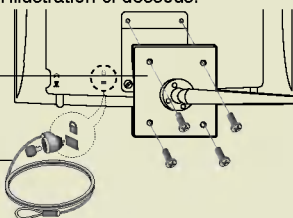

Dispositif de protection contre le vol

- Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la société Kensington à <http://www.kensington.com>. La société Kensington vend des systèmes de sécurité conçus pour des appareils électroniques évolués comme les ordinateurs bloc-notes et les projecteurs ACL.
- Le système de sécurité Kensington est un accessoire facultatif.

Unité de transmission sans fil

- 1 Bouton Power** Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche, puis appuyez à nouveau pour arrêter.
- 2 Voyant d'alimentation/en attente** Affiche l'état de l'unité de transmission sans fil. Le voyant est rouge si l'état de fonctionnement est normal et jaune si l'unité de transmission sans fil est hors tension.
- 3 Voyant d'état du réseau** Branchement au téléviseur sans fil. Le voyant est bleu si le téléviseur sans fil est sous tension (la connexion au réseau est établie) et l'indicateur d'état est éteint si le téléviseur sans fil est hors tension (la connexion réseau est rompue).
- 4 Port de sortie S-véo**

- 5 Port d'entrée S-véo**
- 6 Port de sortie AV**
- 7 Port d'entrée AV**
- 8 Port d'adaptateur CC**
 Brancher à l'alimentation.
- 9 Port d'entrée d'antenne**
 Brancher à l'antenne pour pouvoir utiliser le téléviseur sans fil.


RS-232C (Dessous du téléviseur sans fil, dessous de l'unité de transmission sans fil)



Seul le technicien de service peut utiliser ce port. Ne pas brancher négligemment.


Nom et fonction des pièces du téléviseur sans fil

Utilisation du téléviseur sans fil avec la base (Seulement pour le modèle 15LW1R)

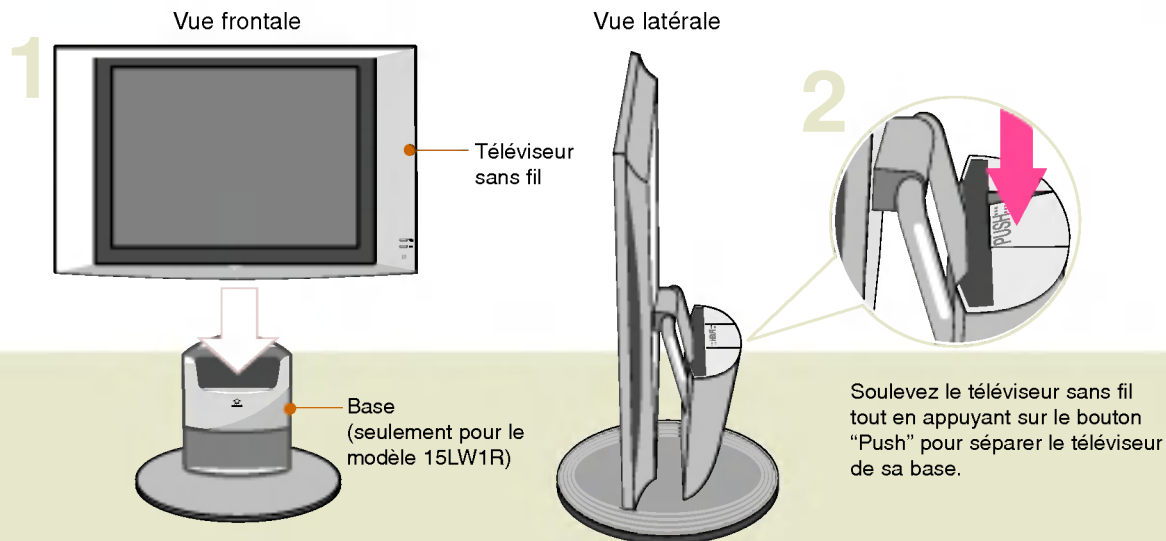


Utilisation du téléviseur sans fil avec la base

Réglez l'angle d'ouverture du pied, tel qu'illustré ci-dessous.

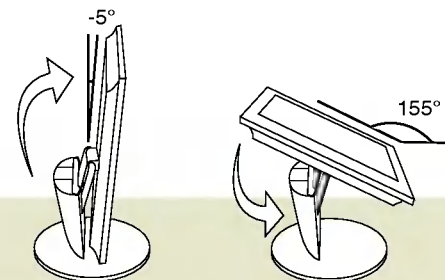

Utilisation du téléviseur sans fil avec le pied

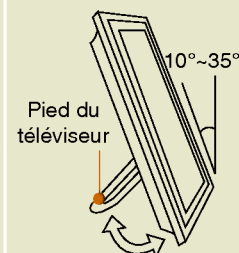

Faites attention, le pied peut se briser si une force excessive est exercée pendant qu'il est déplié.


Vous pouvez utiliser le téléviseur sans fil à tous les angles grâce à la base.

Dépliez le pied du téléviseur sans fil et placez-le sur la base.


La base peut se séparer et se briser si elle n'est pas fixée correctement. Appuyez sur le téléviseur jusqu'à ce qu'un " clic " se fasse entendre pour le fixer fermement.

Nom et fonction des pièces du téléviseur sans fil


Installation de la batterie

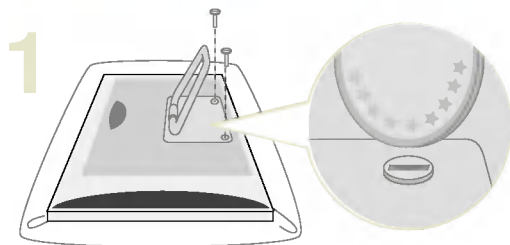


Couvrez le plancher d'un chiffon doux ou d'un coussin, tournez l'écran du téléviseur sans fil vers le sol et dépliez le pied. Dévissez les vis des deux côtés, comme dans l'illustration. Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis pour dévisser les vis facilement.

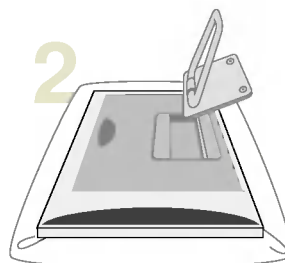

Séparez le pied du téléviseur sans fil.

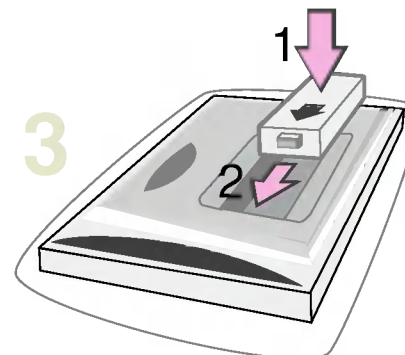


Insérez la batterie dans la direction de la première flèche (vers le bas). Ensuite, poussez-la dans la direction de la deuxième flèche puis fixez-la.

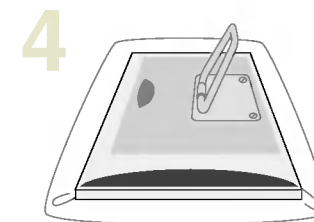

Fermez le couvercle du pied après avoir inséré la batterie, puis vissez-le à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.

Pour charger la batterie

1. Branchez l'adaptateur CC au téléviseur sans fil.
2. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur CC, puis branchez-le à la prise de courant.

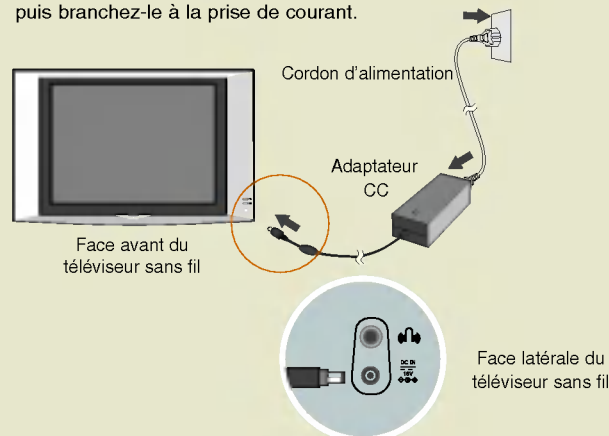

Voyant DEL indiquant l'état de la batterie

Utilisation de la batterie (adaptateur CC débranché)	Niveau de charge (%)	Couleur du voyant DEL indiquant l'état
	30 ~ 100	Vert
	10 ~ 30	Jaune
	Moins de 10	Jaune (clignotant)
	0	éteint

Chargement de la batterie (adaptateur CC branché)	Niveau de charge (%)	Couleur du voyant DEL indiquant l'état
	Moins de 97	Jaune
	Plus de 98	Vert



Chargement de la batterie et durée d'utilisation maximale

Couleur du voyant DEL indiquant l'état	Si le téléviseur est sous tension	Max. : 6 heures
	Si le téléviseur est hors tension	Max. : 4 heures
Durée maximale d'utilisation de la batterie	Si le téléviseur est sous tension	Max. : 3 heures

* Le temps d'utilisation maximal de la batterie peut varier en fonction de la température ou de la durée d'utilisation.

* La batterie peut se décharger si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Dans ce cas, chargez la batterie avant l'utilisation.


Noms et fonctions de la télécommande

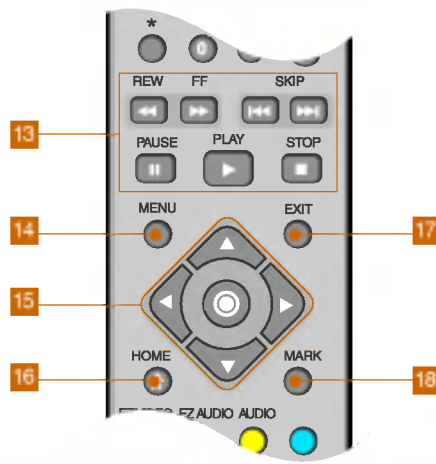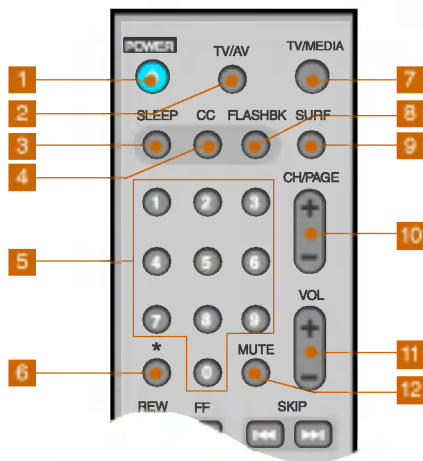

Pour changer la pile

Faites glisser le couvercle vers le bas (dans la direction de la flèche) pour l'ouvrir. Ensuite, insérez les piles (1,5 V, 2 piles alcalines de type AAA) en fonction des signes + et - du réceptacle à piles de la télécommande, puis fermez le couvercle.

- Mettez les piles usées au recyclage, car elles peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement.

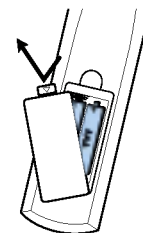

1 POWER

2 TV/AV

Appuyez sur ce bouton pour afficher successivement les éléments TV -> Video -> S-Video.

3 SLEEP

Le téléviseur s'arrêtera automatiquement après le délai souhaité. Réglez la durée en appuyant répétitivement sur le bouton.

4 CC

Voir page 37.

5 Boutons NUMÉRIQUE

6 * Aucune fonction

7 TV/MEDIA

Appuyez sur ce bouton pour utiliser le navigateur multimédia (Media Browser) du téléviseur, ou vice versa.

8 FLASHBK

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal précédent.

9 SURF

Voir page 31.

10 CH/PAGE

TÉLÉ : Changement de canal.
Media Browser (navigateur multimédia)
: Permet de parcourir la liste une page à la fois.

11 VOL

Appuyez sur ce bouton pour régler le volume.

12 MUTE

Appuyez sur ce bouton pour couper le son du haut-parleur.

13 Boutons de navigation

Utilisés dans le navigateur multimédia.

14 MENU

TÉLÉ : Réglage des fonctions du téléviseur.
Media Browser (navigateur multimédia)
: Permet de passer à l'écran de configuration. Affiche le menu précédent.

15 Boutons de DÉPLACEMENT/SÉLECTION

TÉLÉ : Changement des réglages TV/AV.
Media Browser (navigateur multimédia)
: Permet de faire défiler la liste.

16 HOME

Media Browser (navigateur multimédia)
: Permet de passer à l'écran d'accueil.



17 EXIT

TÉLÉ : Permet de masquer le menu.
Media Browser (navigateur multimédia)
: Permet d'arrêter le diaporama.

18 MARK

Media Browser (navigateur multimédia)
: Permet de sélectionner la liste ou d'annuler la sélection de la liste.

Noms et fonctions de la télécommande

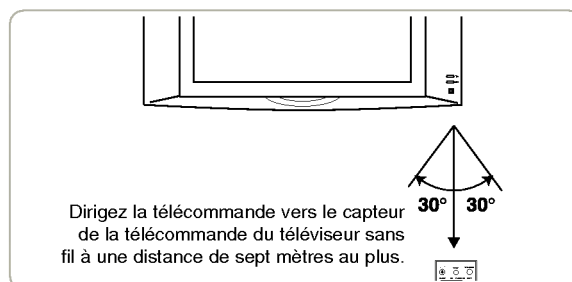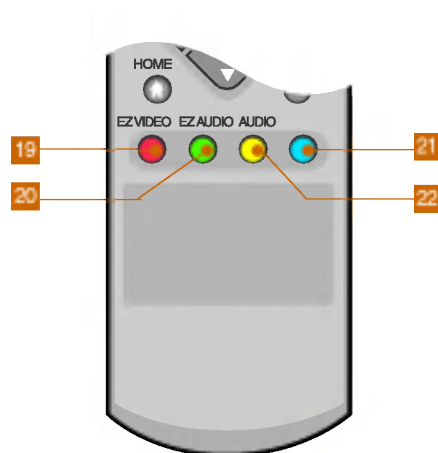

19 EZ VIDEO

TÉLÉ : Réglez les paramètres de l'écran selon vos préférences. (Voir page 32)

Media Browser (navigateur multimédia) : Permet d'organiser la liste.

20 EZ AUDIO

TÉLÉ : Réglez les paramètres audio selon vos préférences. (Voir page 35)

Media Browser (navigateur multimédia) : Sélectionnez plusieurs fichiers.

21

Media Browser (navigateur multimédia) : Démarrez le diaporama, écoutez le fichier musical de manière aléatoire, affichez/masquez les sous-titres.

22

AUDIO


Appuyez sur ce bouton pour afficher successivement les éléments **Mono -> Stereo -> SAP**. (Voir page 35)

Media Browser (navigateur multimédia) : Permet d'écouter le fichier musical indéfiniment.


Branchement du téléviseur sans fil

Pour utiliser le téléviseur sans fil, branchez l'alimentation comme dans l'illustration suivante.

Branchement de l'alimentation électrique au téléviseur sans fil

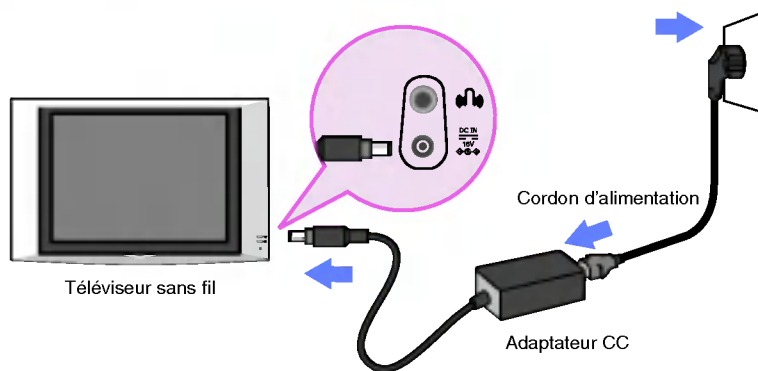

Branchement de l'alimentation électrique à l'unité de transmission sans fil

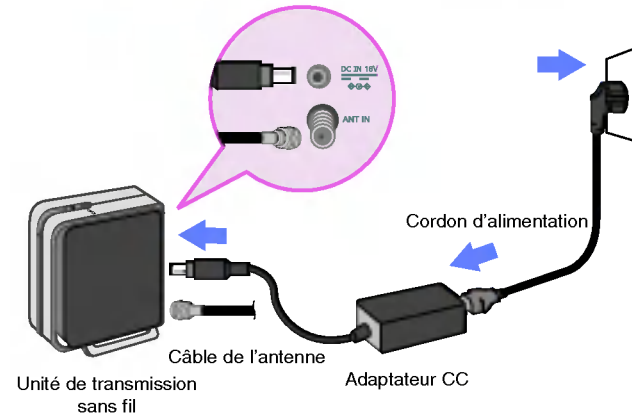


Branchement de l'antenne.

- Pour une qualité d'image optimale, réglez l'orientation de l'antenne.


Connexion à une antenne intérieure

- On utilise une prise d'antenne murale standard dans les immeubles d'appartements pour brancher le câble d'antenne, tel qu'illustré ci-dessous.
(Utilisez le câble d'antenne recommandé pour le type de prise d'antenne murale.)

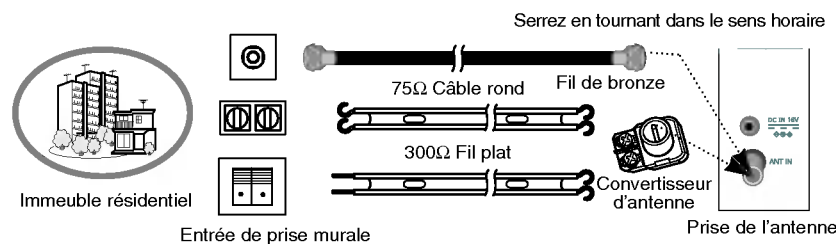

Connexion à une antenne extérieure

- On utilise souvent ce type d'antenne dans les habitations unifamiliales.

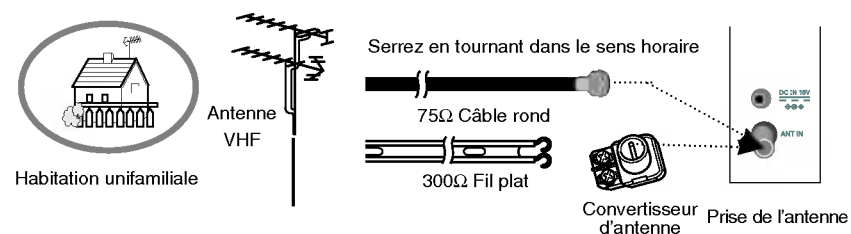

- Si vous utilisez un câble rond de 75Ω, insérez le fil de bronze puis serrez l'écrou de raccord. Si vous utilisez un fil plat de 300Ω, connectez le câble à paire torsadée au convertisseur d'antenne, puis connectez le convertisseur à la prise de l'antenne du téléviseur.
- Si vous utilisez un câble rond de 75Ω, ne pliez pas le fil de bronze. Cela pourrait entraîner une diminution de la qualité de l'image.


Câble de branchement nécessaire

- Câble de l'antenne (Non inclus)



Remarque


- Vous pouvez accroître la qualité de l'image dans une zone de mauvaise réception radio en installant l'amplificateur radio (survolteur).
- Si vous éprouvez des difficultés lors de l'installation de l'antenne, consultez un vendeur d'antennes spécialisées ou la boutique où vous avez acheté l'antenne.
- Si possible, ne fixez pas l'unité de transmission sans fil au mur.
- Si vous obtenez un affichage en mosaïque ou si l'écran ne s'affiche pas correctement en raison d'une mauvaise connexion réseau, orientez l'avant de l'unité de transmission sans fil vers le téléviseur sans fil.

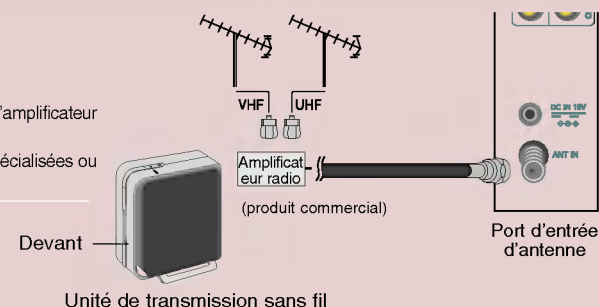


Utilisation de plus de deux téléviseurs

- Connecter le port de branchement à la couleur correspondante.
- Si le magnétoscope ne permet que le son monophonique, branchez le port d'entrée audio (gauche) et vidéo de l'unité de transmission sans fil au port de sortie audio et vidéo du magnétoscope.
- Le branchement du port S-vidéo vous permettra de profiter de la vidéo haute-résolution.


1 Branchement avec un câble d'antenne à l'aide du répartiteur

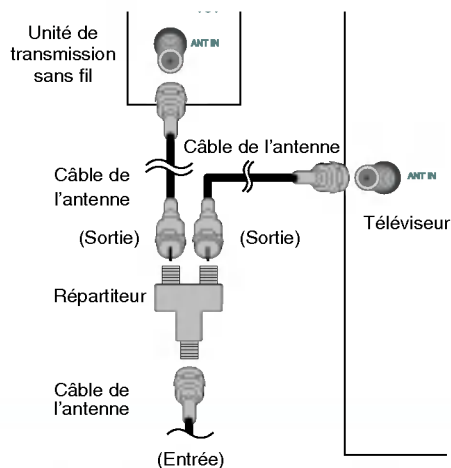

2 Branchement à l'aide du câble RCA

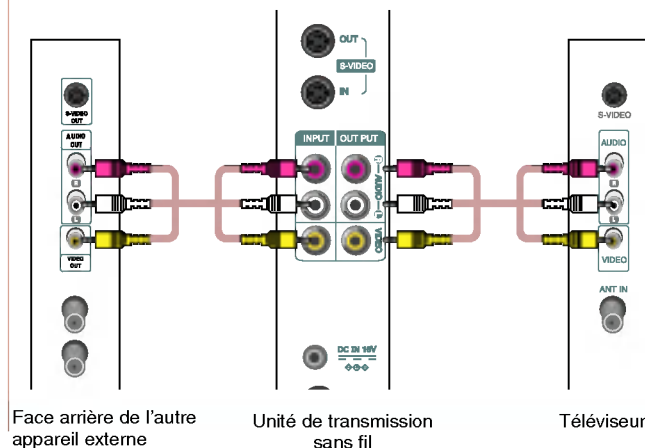

3 Branchement à l'aide du câble S-vidéo

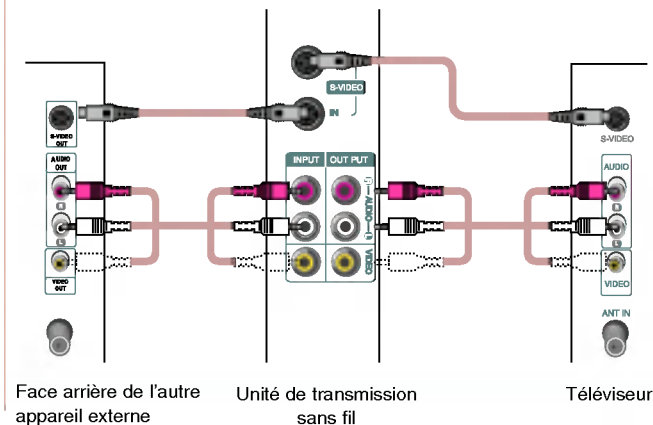


Câbles de branchement nécessaires

- Câble RCA
- Câble S-vidéo
- Câble de l'antenne (Non inclus)



Remarque

- Si possible, ne fixez pas l'unité de transmission sans fil au mur.
- Si vous obtenez un affichage en mosaïque ou si l'écran ne s'affiche pas correctement en raison d'une mauvaise connexion réseau, orientez l'avant de l'unité de transmission sans fil vers le téléviseur sans fil.
- Si vous branchez plus de deux téléviseurs, il se peut que la qualité de l'image en soit détériorée.

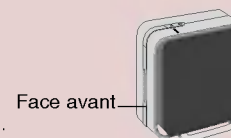

Unité de transmission sans fil

Utilisation d'un magnétoscope/lecteur DVD

- Branchez le port de connexion de l'unité de transmission sans fil à la couleur correspondante de l'appareil externe.
- Si le magnétoscope ne permet que le son monophonique, branchez le port d'entrée audio (gauche) et vidéo de l'unité de transmission sans fil au port de sortie audio et vidéo du magnétoscope.
- Le branchement du port S-vidéo vous permettra de profiter de la vidéo haute-résolution.
- Prenez garde, une image consécutive peut apparaître à l'écran si le téléviseur est connecté à un appareil externe ou si vous laissez du texte, comme le nom du programme, affiché à l'écran pendant longtemps.

Branchement avec une antenne

- 1 Mettez le téléviseur sans fil sous tension et sélectionnez le canal 3 ou 4 à l'aide de la télécommande.




Branchement avec une entrée externe

- 2 Sélectionnez la source de sortie à l'aide du bouton TV/AV de la télécommande.



Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche **PLAY**.

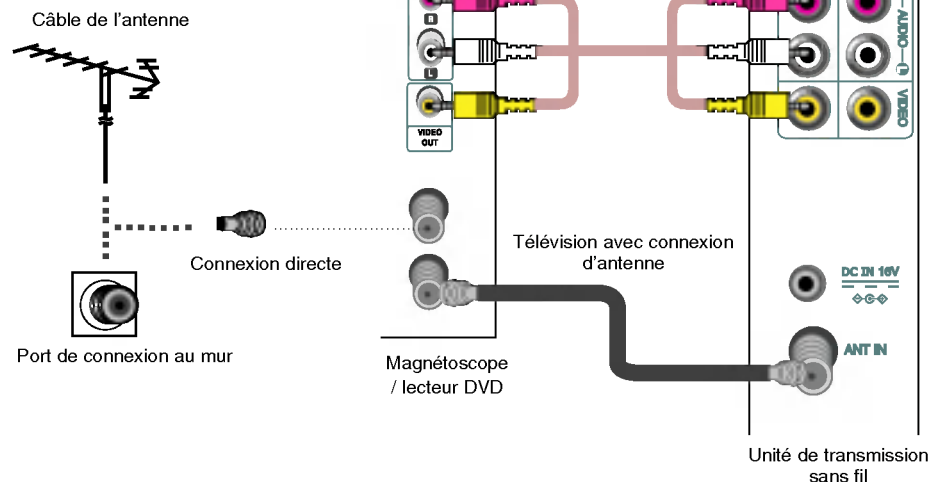


Câbles de branchement nécessaires

- Câble RCA
- Câble S-Vidéo
- Câble de l'antenne (Non inclus)



Remarque

- Vous pouvez faire jouer le magnétoscope aux canaux 3 et 4. Toutefois, le canal choisi doit être le même que celui choisi dans le panneau arrière du magnétoscope.
- Pour retourner en mode Téléviseur, appuyez sur le bouton **CH (+, -)**, **SURF** ou **FLASHBK** en mode d'entrée externe.
- Si possible, ne fixez pas l'unité de transmission sans fil au mur.
- Si vous obtenez un affichage en mosaïque ou si l'écran ne s'affiche pas correctement en raison d'une mauvaise connexion réseau, orientez l'avant de l'unité de transmission sans fil vers le téléviseur sans fil.

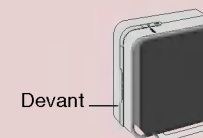


Unité de transmission sans fil

- Pour regarder la télévision par câble, vous devez vous abonner à un service de câblodistribution local et installer le convertisseur séparément.

Branchement avec une entrée externe

Utilisation

- 1 Sélectionnez la source de sortie à l'aide du bouton **TV/AV** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez le canal voulu avec la télécommande du convertisseur.

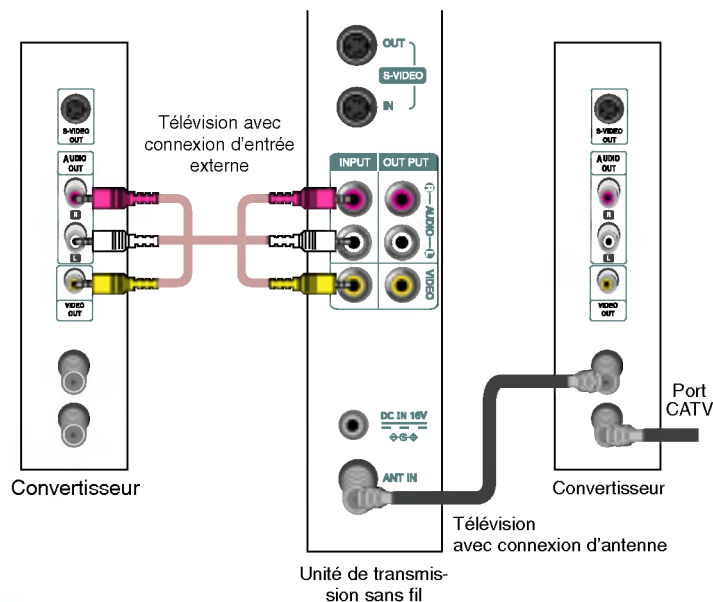

Branchement avec une antenne

Utilisation

- 1 Réglez l'interrupteur exclusif de sélection de canaux du convertisseur au canal 3 ou 4.
- 2 Réglez le canal du téléviseur au même canal que celui choisi avec l'interrupteur exclusif de sélection de canaux du convertisseur.
- 3 Sélectionnez le canal voulu avec la télécommande du convertisseur.

Câbles de branchement nécessaires

■ Câble RCA



■ Câble S-Vidéo




■ Câble de l'antenne (Non inclus)



Remarque

- Suivez les directives de votre câblodistributeur local pour plus de détails sur l'utilisation avec la télévision par câble.
- Si possible, ne fixez pas l'unité de transmission sans fil au mur.
- Si vous obtenez un affichage en mosaïque ou si l'écran ne s'affiche pas correctement en raison d'une mauvaise connexion réseau, orientez l'avant de l'unité de transmission sans fil vers le téléviseur sans fil.

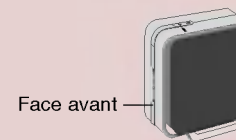

Face avant



Unité de transmission sans fil

Utilisation d'appareils externes comme un caméscope

- Branchez le port de connexion de l'unité de transmission sans fil à la couleur correspondante de l'appareil externe.

Utilisation

- 1 Sélectionnez la source de sortie à l'aide du bouton **TV/AV** de la télécommande. 
- 2 Mettez l'appareil externe sous tension.

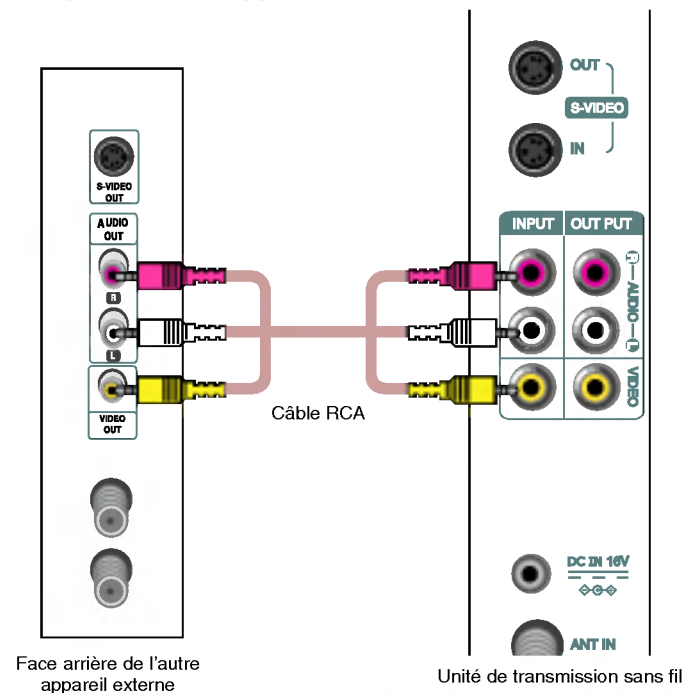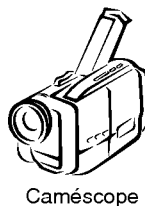


Câbles de branchement nécessaires

■ Câble RCA



Remarque

- Si possible, ne fixez pas l'unité de transmission sans fil au mur.
- Si vous obtenez un affichage en mosaïque ou si l'écran ne s'affiche pas correctement en raison d'une mauvaise connexion réseau, orientez l'avant de l'unité de transmission sans fil vers le téléviseur sans fil.
- Selon l'état des connexions réseau, un délai d'affichage peut survenir.

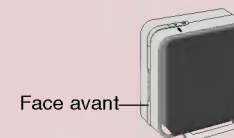

Unité de transmission sans fil

Utilisation du téléviseur sans fil

Utilisation du téléviseur sans fil

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande pour utiliser le téléviseur sans fil.



1 Affichage du canal

2 Affichage du niveau de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour afficher le niveau de charge de la batterie.

Utilisation du téléviseur sans fil à l'aide du navigateur multimédia (media browser)

- 1) Passez au menu TV pour regarder la télévision à partir du navigateur multimédia. Passez au menu TV en utilisant les boutons  et , puis appuyez sur le bouton .
- 2) Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour regarder la télévision.



Image de la page d'accueil du navigateur multimédia.


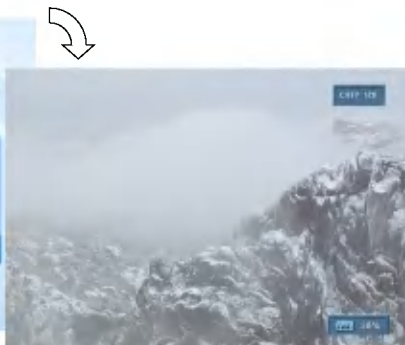


Image télé

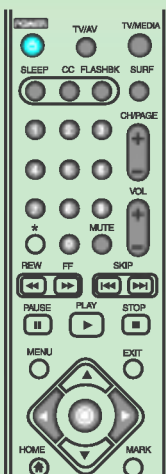



2 Affichage du niveau de charge de la batterie

Image	Description
S.O.	Il n'y a aucune batterie dans l'appareil.
	Très faible
	Environ 20 %
	Environ 50 %
	Environ 80 %
	Environ 100 %

Langue d'affichage des menus

Langue d'affichage des menus

Il est possible d'afficher les menus dans la langue de son choix.
Sélectionnez d'abord la langue.

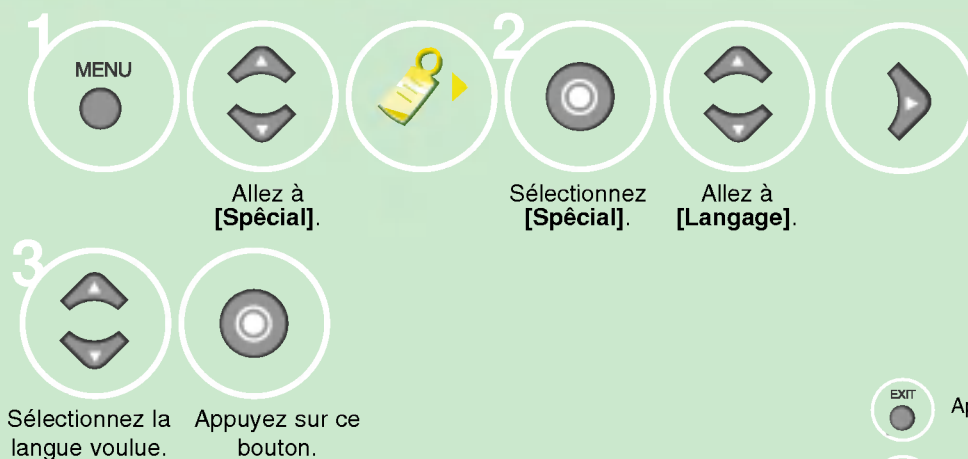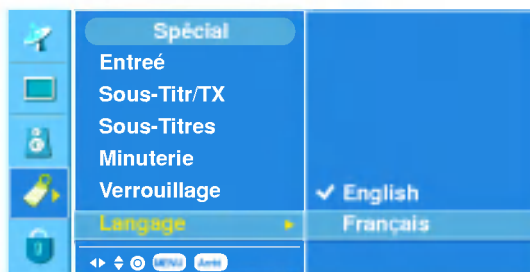

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.




Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.

Réglage de canal

Mémorisation de tous les canaux de télévision



Mémorisation ou effacement d'un canal

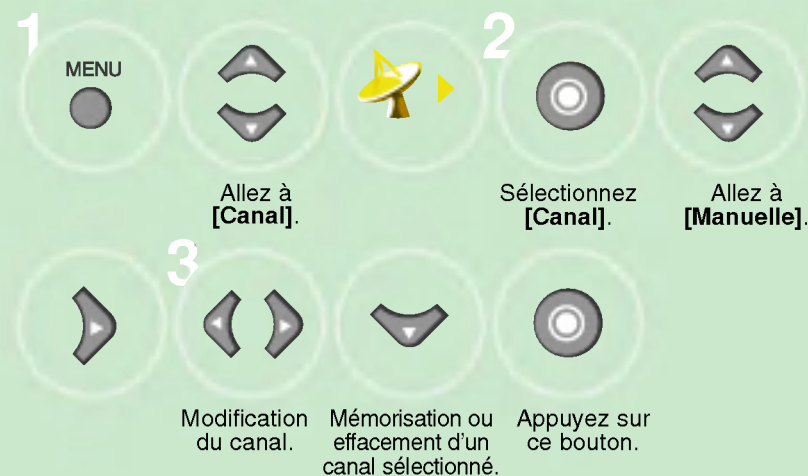


EXIT Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.

MENU Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.

- Si un canal CATV est en double avec la télévision publique, le canal CATV sera sélectionné. Chaque fois que les boutons numériques (0 ~ 9) sont utilisés pour une sélection de canaux, la sélection basculera entre les canaux de la télévision par câble et de la télévision publique.
- Appuyez sur ou sur le bouton **Exit** pendant que vous exécutez [Déchiffrement] pour arrêter le réglage des canaux. Ensuite, les canaux balayés seront mémorisés.

Réglage de canal

Visionnement du canal sélectionné seulement

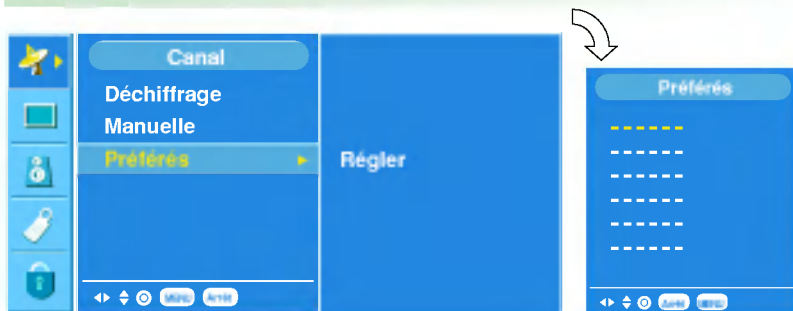

Allez à **[Canal]**.

Sélectionnez **[Canal]**.

Allez à **[Préféré]**.

Appuyez sur ce bouton.

Sélectionnez le canal voulu.

Réglez le canal.

Appuyez sur ce bouton.

* Réglez les autres canaux de la même façon.

Utilisez la fonction **Préféré** pour créer votre liste de canaux favoris.

• Vous pouvez régler jusqu'à six canaux favoris.

Si vous voulez visionner vos canaux favoris seulement, appuyez sur le bouton **SURF**.



• Chaque fois que le bouton est utilisé, les canaux favoris sélectionnés sont affichés successivement.



Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.




Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.



Réglage de vidéo

Réglage automatique de Vidéo

Cette fonction permet le réglage automatique de l'image pour que vous puissiez profiter d'une qualité d'image optimale en fonction de l'environnement d'utilisation du téléviseur.

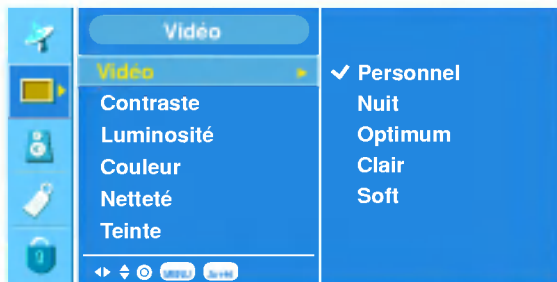

Réglage du contraste

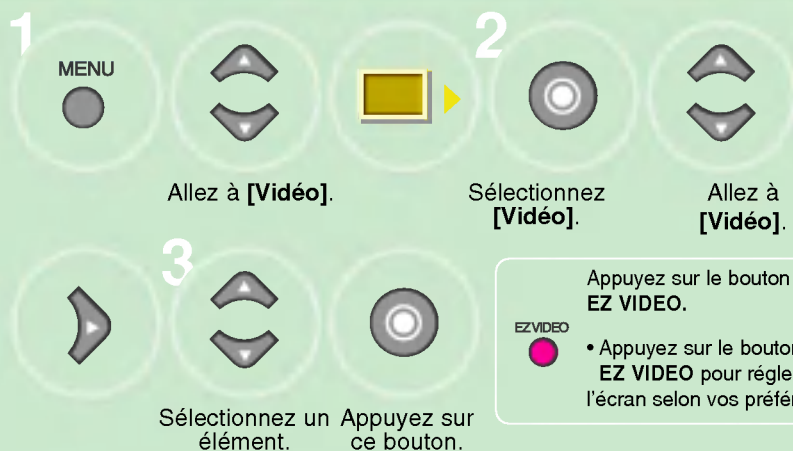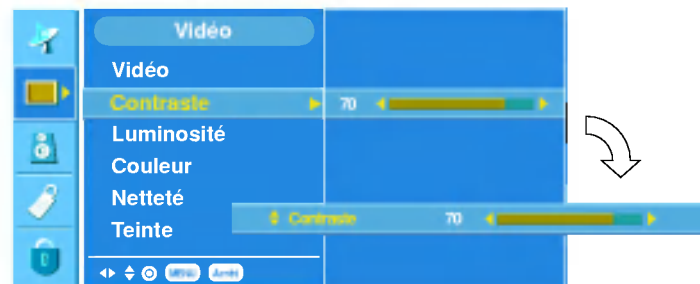

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.




Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.


- **Personnel** : Sélectionnez cette option pour regarder la télévision avec les paramètres de réglage de l'image que vous ou quelqu'un d'autre avez définis.
- **Nuit** : Idéal pour les endroits sombres.
- **Optimum** : Le réglage de l'image le plus naturel.
- **Clair** : Image claire.
- **Soft** : Image douce.

Réglage de vidéo

Réglage de la luminosité

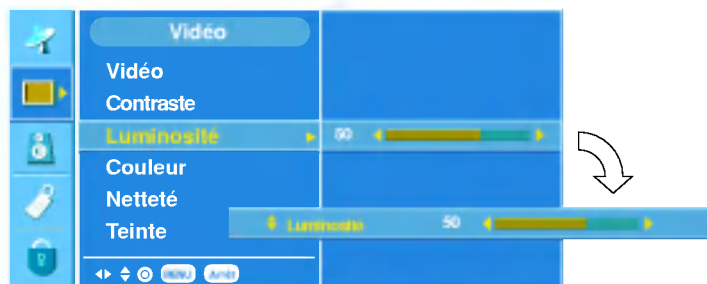

Réglage de la profondeur de la couleur

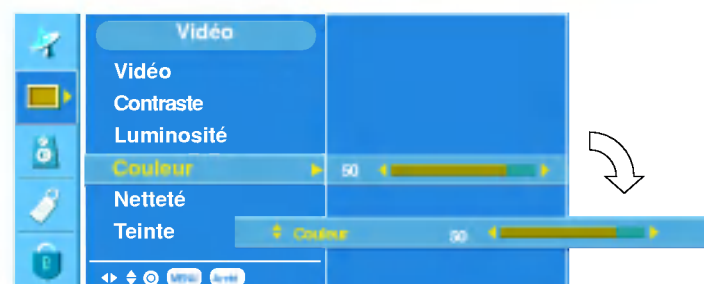


EXIT Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.


MENU Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent..

Réglage de vidéo

Réglage de la netteté

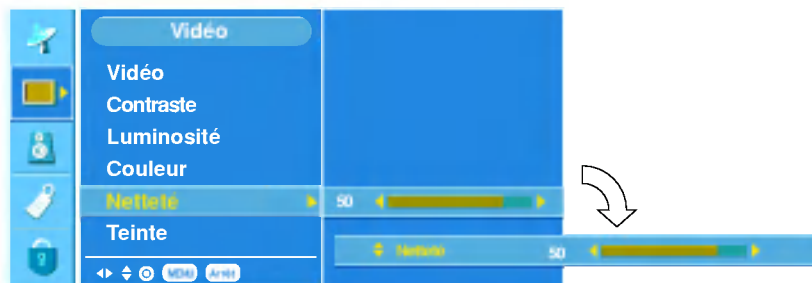

Réglage de la teinte

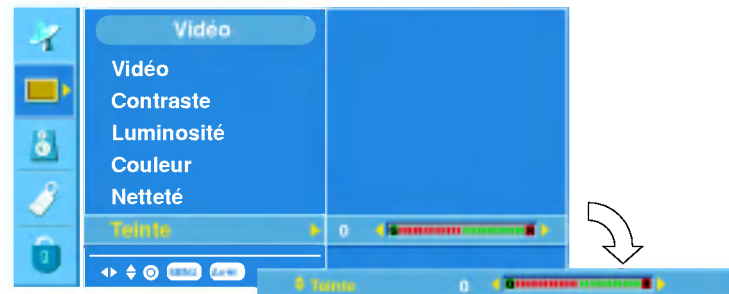

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.




Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.



Réglage du son

Réglage automatique du son optimal

Cette fonction permet de régler automatiquement le son en fonction du type d'image que vous regardez pour que vous puissiez profiter d'une qualité sonore optimale.

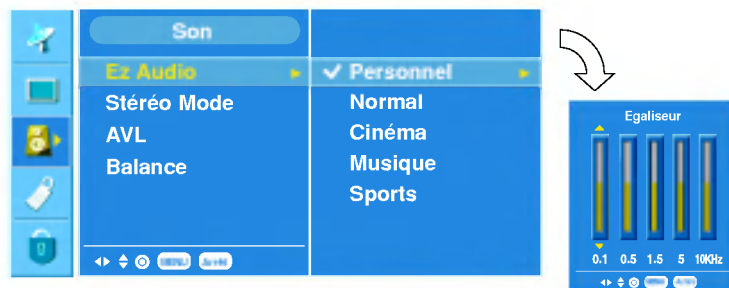

Utilisation de la fonction SAP (Secondary Audio Program – seconde piste audio)

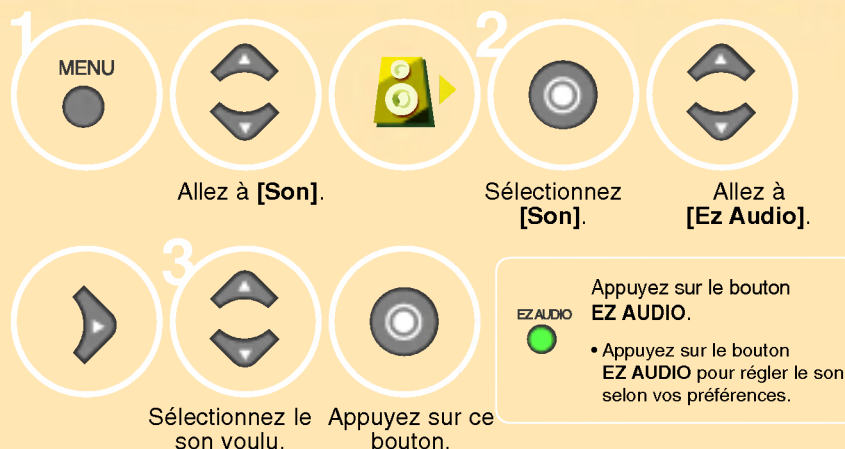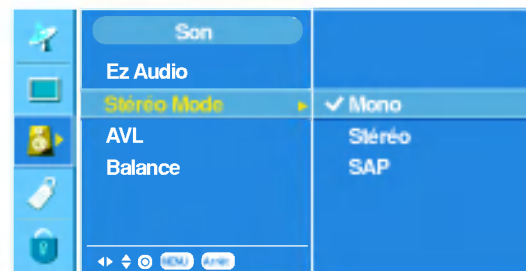

- **Personnel**: Choisissez cette option pour utiliser les réglages sonores définis par l'utilisateur.
- **Normal**: Le réglage sonore le plus naturel.
- **Cinéma**: Profitez d'un son extraordinaire.
- **Musique**: Profitez d'un son en direct, original et inchangé.
- **Sports**: Choisissez cette option pour regarder des émissions sportives.





- Le téléviseur peut recevoir les émissions stéréo MTS et toute seconde piste audio qui accompagne l'émission si le diffuseur émet un signal sonore supplémentaire en plus du signal original.
- **Mono**: La langue principale s'entend des haut-parleurs gauche et droit. Le signal est en mode monophonique.
- **Stereo**: La langue principale se fait entendre des haut-parleurs gauche et droit. Le signal est en mode stéréo.
- **SAP**: La seconde piste audio s'entend des haut-parleurs gauche et droit.

Réglage du menu spécial

Sélection du signal d'entrée



Affichage des sous-titr

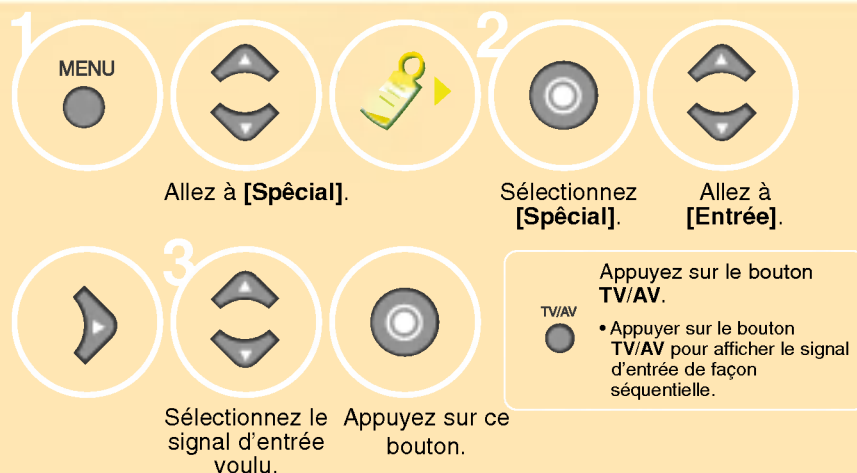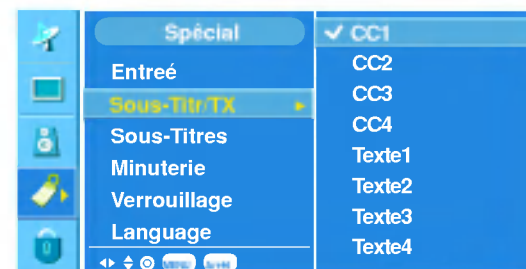

EXIT Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.

MENU Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.



• Sous-Titr

Termes utilisés pour désigner le texte qui défile au bas de l'écran du téléviseur. Il s'agit habituellement de la partie audio d'une émission qui s'adresse aux malentendants.

• TX

Termes utilisés pour désigner le texte qui apparaît dans l'encadrement noir et qui recouvre presque entièrement l'écran. Il s'agit habituellement de messages diffusés par le télédiffuseur.

Réglage du menu spécial

Réglage du sous-titres



- La fonction Sourdine affiche l'option de sous-titrage sélectionné (si l'émission le permet) lorsque l'option de sourdine du téléviseur est activée.



Appuyez sur le bouton **CC**.

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **CC** pour sélectionner Caption Off, Mute or On (sous-titres désactivé, en sourdine ou activé).



Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.



Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.

Options du menu spécial

Closed Captions (sous-titres codés)

Le sous-titrage codé pour malentendants est un processus par lequel la partie audio d'une émission de télévision est convertie en texte qui apparaît à l'écran sous forme de sous-titres. Les sous-titres codés permettent au téléspectateur de lire les dialogues et la narration des émissions de télévision.

Fonctionnement des sous-titres codés



Les dialogues et la narration des émissions de télévision sont convertis en sous-titres. Dans le cas d'émissions préenregistrées, les dialogues peuvent être structurés à l'avance en sous-titres. Il est possible de regarder une émission sous-titrée en direct grâce à un processus appelé sous-titrage en temps réel par lequel les sous-titres s'affichent instantanément à l'écran.

Le sous-titrage en temps réel est normalement réalisé par des journalistes professionnels au moyen d'un système de sténotypie et d'un ordinateur pour la traduction vers le français. Le sous-titrage est un système efficace qui s'adresse aux malentendants. On s'en sert également pour l'apprentissage des langues.

- L'image ci-dessus illustre un sous-titrage type.

Conseils pour le sous-titrage

- Ce ne sont pas toutes les émissions de télévision qui offrent le sous-titrage.
- Il arrive parfois que certaines stations de télévision diffusent quatre types de sous-titrage sur le même canal. Vous pouvez afficher un de ces signaux en choisissant une valeur de CC 1 à CC 4. CC 1 est habituellement le signal qui présente les sous-titres, tandis qu'un des autres modes pourrait afficher des informations sur la programmation.
- Il se peut que votre téléviseur ne capte pas adéquatement les signaux de sous-titrage si l'une des situations suivantes se présente :

1. Faible qualité d'image :



• ALLUMAGE :

L'image pourrait scintiller, dévier, présenter des points noirs ou des lignes horizontales. Ce problème est habituellement causé par le système d'allumage d'une automobile, les néons, les perceuses électriques ou d'autres appareils électriques.



• IMAGE FANTÔME :

L'image fantôme est causée par l'éclatement du signal de télédiffusion, chaque segment suivant son propre chemin.

L'un est le chemin direct, l'autre est le chemin reflété par des immeubles en hauteur, des collines ou d'autres objets. Le fait de modifier la direction ou la position de l'antenne pourrait améliorer la réception.



• NEIGE :

Si votre récepteur est situé à la limite de diffusion du signal ou dans une zone de faible réception, la qualité de l'image pourrait être médiocre en raison de la présence de petits points. Il pourrait s'avérer nécessaire d'installer une antenne spéciale pour corriger ce problème.

2. Une cassette vidéo ancienne, piratée ou de mauvaise qualité est en cours de visionnement.
3. Des signaux puissants et intermittents en provenance d'un avion ou d'une automobile brouillent le signal de télédiffusion.
4. L'antenne émet un signal faible.
5. L'émission n'était pas sous-titrée lors de la télédiffusion, de la transmission ou de l'enregistrement.

Réglage du menu spécial

Le menu peut changer selon le signal d'entrée sélectionné.



Réglage de la minuterie sommeil

Le téléviseur est automatiquement mis hors tension une fois la période choisie.



Réglage du verrouillage


Cette fonction sert à désactiver les touches de la télécommande et est conçue pour éviter que les enfants s'en servent.

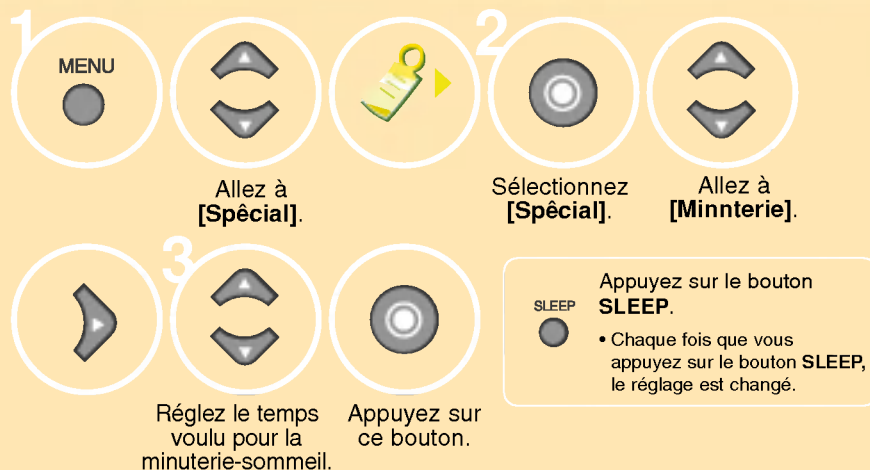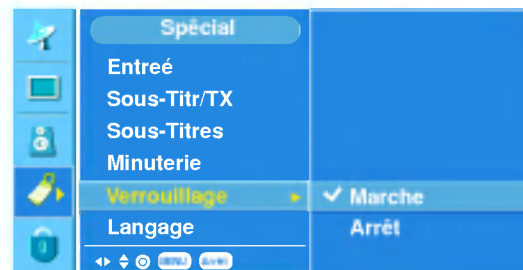

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton **SLEEP** et que vous attendez un instant quand la minuterie s'affiche à l'écran, l'affichage de la minuterie disparaîtra et le temps de minuterie sera réglé.
- Pour vérifier le nombre de minutes restant après avoir réglé la minuterie, appuyez une fois sur le bouton **SLEEP**.
- Si le téléviseur est mis hors tension après le réglage de la minuterie, celle-ci sera remise à zéro.
- Cette fonction sera désactivée dans le navigateur multimédia.

- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour masquer le menu.
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu précédent.

Vous pouvez définir l'état de verrouillage pour les classements des émissions reçus du fournisseur de service de télédiffusion.

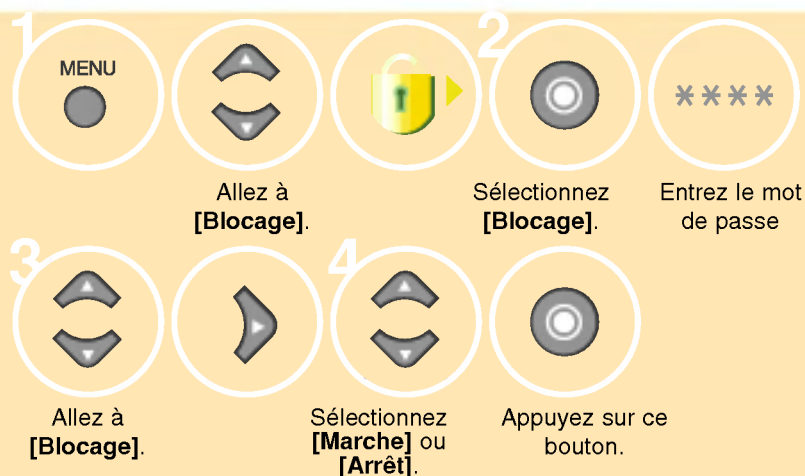

- Si l'option Blocage est déjà réglée, entrez le mot de passe requis.
- Le mot de passe initial est "0-0-0-0".



- **MPAA**: Sélectionnez le classement défini par la Motion Picture Association of America.
- **TV Rating** (classement des émissions de télévision)
 - **Âge bloc**: Sélectionnez le classement par groupe d'âge
 - **Cont. bloc**: Sélectionnez le classement selon le contenu.
- **Aux. Bloc** : Bloquer la source d'entrée des appareils externes branchés au téléviseur.
- **Canadien** (Option) : Sélectionnez le classement défini par la réglementation canadienne concernant le classement.

Options de verrouillage

Vous pouvez utiliser l'option de contrôle parental pour bloquer certains canaux, certaines émissions ayant une cote spécifique ou certaines sources de télédiffusion.

On utilise la fonction de contrôle parental (puce V) pour bloquer la réception de certaines émissions selon la cote que lui a attribuée la station de télévision. Le paramètre par défaut permet la réception de toutes les émissions. On peut bloquer des émissions selon le type et la catégorie. Il est également possible de bloquer toutes les émissions pour une période de temps donnée. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord exécuter les étapes suivantes :

1. Déterminer les cotes et les catégories à bloquer.
2. Définir un mot de passe
3. Activer le verrouillage

Catégories et cotes V-Chip (puce V)

Ce sont les stations de télévision qui déterminent les principes directeurs concernant le classement des émissions. On peut bloquer la plupart des films et des émissions de télévision selon leur classement ou leur catégorie individuelle. Les films déjà présentés en salle de cinéma ou qui sortent directement sur cassette vidéo sont uniquement assujettis au système de classement des films MPAA.

Dans le cas des films déjà présentés en salle :

Classement :

- Non bloqué
- G and Above (grand public)
- PG and Above (supervision parentale suggérée)
- PG-13 and Above (13 ans et plus)
- R and Above (réservé aux adultes)
- PG-17 and Above (18 ans et plus)
- X (adultes)

Si vous réglez la valeur à PG-13 and Above (13 ans et plus) : Les films classés G et PG seront disponibles et ceux classés PG-13, R, NC-17 et X seront bloqués.

Dans le cas des émissions de télévision, y compris les films tournés pour le petit écran :

Classement général pour la télévision :

- Non bloqué
- TV-G and Above (grand public) (les catégories individuelles ne s'appliquent pas)
- TV-PG and Above (supervision parentale suggérée)

- TV-PG-14 and Above (14 ans et plus)

- TV-MA (adultes)

Classement pour la télévision - enfants :

- Non bloqué
- TV-Y and Above (jeunesse) (les catégories de contenu individuelles ne s'appliquent pas)
- TV-Y7 (jeunesse, 7 ans et plus)

Catégories de contenu :

- Dialogue – langage érotique (vise les classements TV-PG et TV-14)
- Langage – langage adulte (vise les classements TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Éléments visuels érotiques – scènes érotiques (vise les classements TV-PG, TV-14 et TV-MA)
- Violence (vise les classements TV-PG, TV-14 et TV-MA)
- F Violence – violence fantaisiste (vise uniquement la catégorie TV-Y7)
- No Rating (non classé; diffusion bloquée)

Système de classement destiné aux Canadiens (français/anglais) :

Système de classement canadien en langue anglaise :

- C and Above (enfants)
- C8 and Above (8 ans et plus)
- G and Above (grand public - aucune limite d'âge).
- PG (supervision parentale suggérée)
- 14+ and Above (14 ans et plus)
- 18+ (adultes)

Système de classement canadien en langue française :

- G et supérieur (grand public)
- 8 ans+
- 13 ans+
- 16 ans+
- 18 ans+ (adultes)

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)

Établissement du réseau sans fil

Il existe **deux méthodes** d'établissement du réseau sans fil.

- 1re méthode de configuration** Si vous utilisez la carte réseau sans fil pour la première fois, suivez les étapes décrites à la section '1e méthode de configuration'
- 2e méthode de configuration** Si vous êtes familiarisé avec l'établissement de la carte réseau sans fil, suivez les étapes décrites à la section '2e méthode de configuration'.

Pour visionner des images, des films ou écouter de la musique sur votre ordinateur au moyen de la fonction Media Browser (navigateur multimédia) du téléviseur sans fil, vous devrez d'abord configurer votre réseau informatique et installer le programme Media Library (médiathèque).

Si l'ordinateur n'est pas muni d'une carte réseau sans fil, vous pourrez en acheter une.

Vous devriez acheter la carte réseau sans fil (ou point d'accès) séparément avec l'adaptateur **802.11g** (ou le point d'accès **802.11g**) qui fonctionne selon la norme Wi-Fi.


La carte réseau sans fil **802.11a** (ou le point d'accès **802.11a**) ne peut pas s'utiliser avec ce téléviseur sans fil.

Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur de type USB facile à configurer ou une carte réseau sans fil qui fonctionne selon la norme **802.11g** seulement.

1re méthode de configuration

1

Branchez l'alimentation électrique au téléviseur sans fil.

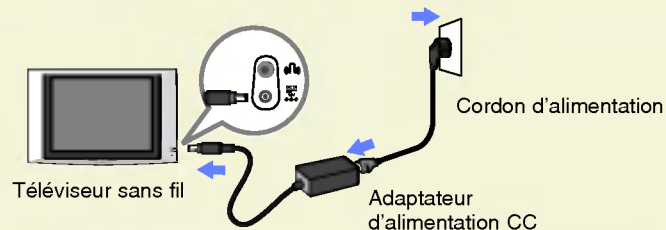

2

Mettez le téléviseur sans fil sous tension.



ou



Ouvrez le '**Media Browser**' (navigateur multimédia) en appuyant sur le bouton **TV/MEDIA**.



La fenêtre '**SEARCH FINDING**' (résultats de la recherche) ou '**SEARCH FAILURE**' (échec de la recherche) sera affichée à l'écran du téléviseur, voir l'illustration ci-dessous. Ne cliquez pas sur le bouton **[OK]** de l'écran, mais suivez plutôt ces étapes.



OU





Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)

3 Si l'ordinateur servant à l'installation du programme Media Library (médiathèque) n'est pas muni d'une carte réseau sans fil (ou d'un point d'accès), vous devez d'abord en installer une.



- * Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur du fournisseur de carte réseau sans fil (ou du point d'accès) pour savoir comment installer la carte réseau sans fil.
- * Pour la carte réseau sans fil (ou le point d'accès) qui fonctionne avec les normes **802.11b** et **802.11g**, réglez l'adaptateur afin qu'il fonctionne avec la norme **802.11g** seulement. <Consultez le manuel de l'utilisateur de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès)> Si vous combinez **11g** et **11b** en utilisant l'adaptateur, la vitesse de liaison sera réduite.

Utilisation d'une carte réseau sans fil

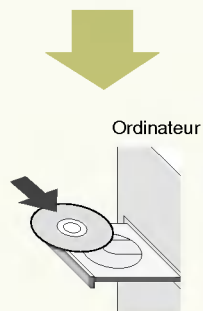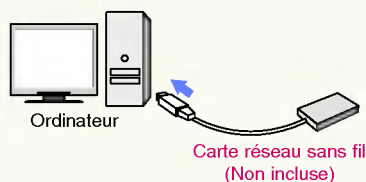

- Installez les fichiers du pilote de la carte réseau sans fil après avoir installé celle-ci. Une fois le pilote bien installé, passez à l'étape **4. 'Établissement du réseau sans fil dans l'ordinateur'**.

Utilisation d'un point d'accès

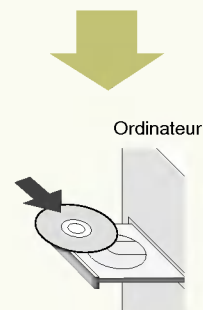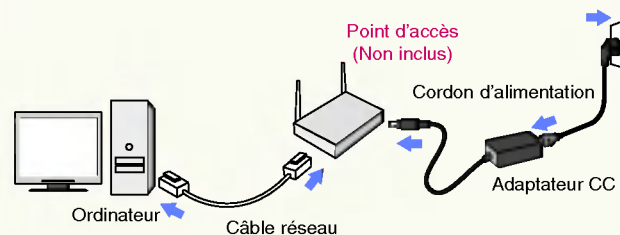

- Installez les fichiers du pilote du point d'accès après avoir installé celui-ci. Une fois le pilote bien installé, passez à l'étape **4. 'Établissement du réseau sans fil dans l'ordinateur'**.

Utilisation du navigateur multimédia

Établissement du réseau sans fil dans l'ordinateur

- 4 * Définissez le SSID (nom du réseau) de l'ordinateur, la clé WEP et le mode de connexion comme suit en vous référant au manuel de l'utilisateur de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès) que vous avez achetée.

Utilisation d'une carte réseau sans fil

1 SSID (nom du réseau)

* Réglez à "LGMB" (sensible à la casse)

2 Réglez la clé WEP à 'Not in use' (inutilisée).

3 Réglez le mode de connexion à networking between computers (réseautage entre ordinateurs - ad hoc ou poste à poste).

4 Réglage du protocole Internet TCP/IP

Choisissez l'une des deux méthodes suivantes.

■ 'Obtain an IP address automatically'

(obtenir une adresse IP automatiquement)

La performance peut chuter quand vous branchez l'ordinateur au téléviseur sans fil par une connexion sans fil (délai pouvant atteindre deux minutes).

■ 'Use the following IP address'

(utiliser l'adresse IP suivante –manuel; recommandé)

Adresse IP: 169.254.XXX.XXX (entrez un chiffre entre 1 et 254 pour XXX.) ex. : 169.254.45.200

Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

Passerelle: N'entrez aucun IP.

Une fois les réglages terminés, ne mettez pas le téléviseur sous tension, installez plutôt le fichier Media Library (médiathèque) comme décrit à l'étape 5.

Utilisation d'un point d'accès

* Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur du fournisseur du point d'accès avant de configurer le point d'accès.

1) Utilisation d'un point d'accès

1 SSID (nom du réseau)

- Utilisez le SSID (nom du réseau) existant, sans le modifier, ou entrez un nouveau SSID (sensible à la casse) à utiliser. Ex. : LGMEDIA

2 Réglez la clé WEP à 'Not in use' (inutilisée).

3 Réglage du protocole Internet TCP/IP

- Définissez l'adresse IP du point d'accès à 192.168.0.1 et le masque de sous-réseau à 255.255.255.0.
- Si le point d'accès offre la fonction de serveur DHCP, activez-la (recommandé).

2) Configuration de l'ordinateur

- Connectez le point d'accès à l'ordinateur à l'aide du câble Ethernet.

1 Réglage du protocole Internet TCP/IP

Choisissez l'une des deux méthodes suivantes.

• 'Obtenir une adresse IP automatiquement'

Si vous avez activé la fonction de serveur DHCP lors de la configuration du point d'accès, sélectionnez l'option 'Obtain an IP address automatically' (obtenir une adresse IP automatiquement).

• 'Use the following IP address'

(utiliser l'adresse IP suivante - manuel - recommandé)

Utilisez la configuration suivante si vous n'avez pas activé la fonction de serveur DHCP lors de la configuration du point d'accès ou si le point d'accès ne la fournit pas.

Adresse IP: 192.168.XXX.XXX entrez un chiffre entre 2 et 254 pour XXX.)
ex. : 192.168.0.200

Masque de sous-réseau: 255.255.255.0


Passerelle : 192.168.0.1.

Suite à la page suivante.


Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)

N'utiliser qu'avec un point d'accès

Suivez les étapes de configuration suivantes une fois la configuration du point d'accès terminée.

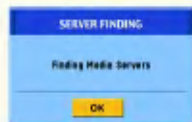

ou

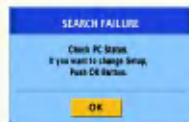

Appuyez sur [OK] dans la fenêtre '**SEARCH FINDING**' (résultats de la recherche) ou '**SEARCH FAILURE**' (échec de la recherche) à l'aide de la télécommande.

L'écran de configuration sera affiché.



* L'adresse IP de votre téléviseur sans fil peut différer de celle décrite dans ce manuel.

Passez au champ '**Select Network**' (sélection de réseau) en vous servant des boutons et de la télécommande.

Trouvez le **SSID (nom de réseau)** que vous avez défini dans l'ordinateur en vous servant des boutons et de la télécommande, puis appuyez sur le bouton . Ex. : LGMEDIA

■ Si vous avez sélectionné l'option '**Obtain an IP address automatically**' (obtenir une adresse IP automatiquement), sélectionnez '**Automatic**' (automatique).


Si vous sélectionnez la configuration réseau automatique, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle ne s'afficheront pas à l'écran du téléviseur sans fil. (Aucune configuration requise.)

■ Si vous avez sélectionné l'option '**Use the following IP address**' (utiliser l'adresse IP suivante), sélectionnez '**Manual**' (manuel) et inscrivez une valeur différente de celle de l'ordinateur pour le point d'accès dans la quatrième colonne de l'adresse IP. Si vous inscrivez la même adresse, cela ne fonctionnera pas.

Ex. : Téléviseur sans fil : 192.198.0.110, Point d'accès : 192.168.0.1,
Ordinateur : 192.168.0.200

Masque de sous-réseau : Entrez les mêmes valeurs pour le point d'accès.
Ex. : 255.255.255.0

Passerelle : Entrez l'adresse IP définie pour le point d'accès. Ex. : 192.168.0.1

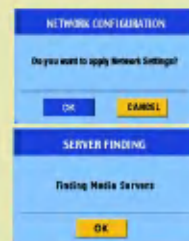

Appuyez sur le bouton de la télécommande. Quand la fenêtre de confirmation d'établissement du réseau (Network Configuration) s'affiche, appuyez sur le bouton de la télécommande.


Quand la fenêtre Finding Media Server (trouver le serveur multimédia) s'affiche, comme dans l'illustration de gauche, insérez le CD d'installation de la médiathèque (Media Library) dans l'ordinateur.

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)


Avec l'ordinateur : Installation du 'Media Library Server' (serveur de la médiathèque) sur votre ordinateur

Une fois le programme 'Media Library' installé sur votre ordinateur, vous pouvez visionner des images, des films ou écouter de la musique en branchant le téléviseur sans fil au navigateur multimédia.


Ce programme doit d'abord être installé pour pouvoir utiliser le navigateur multimédia dans le téléviseur sans fil.

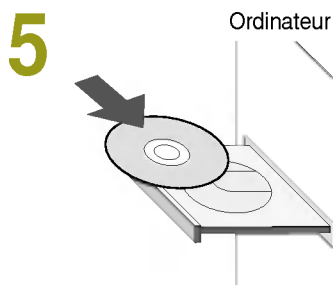

- Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD. Attendez l'affichage du message d'installation.

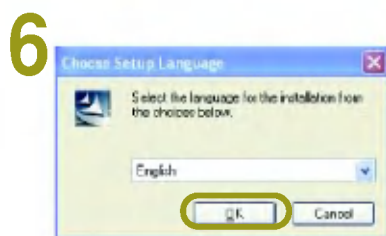

- Quand la fenêtre d'installation de Media Library s'affiche, sélectionnez la langue (anglais/coréen) et cliquez sur **[OK]**.
- Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas automatiquement, cliquez deux fois sur le fichier 'setup.exe' du CD.

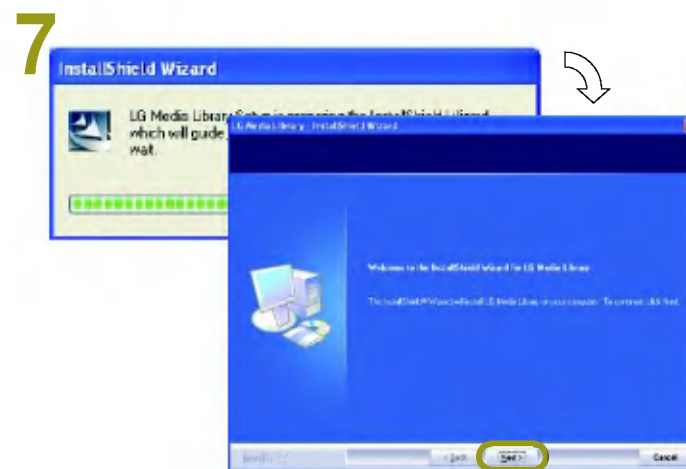

- Quand vous êtes prêt à procéder à l'installation, cliquez sur le bouton **[Next]** (suivant).

Configuration requise pour l'installation

SE	US	RAM	Disque dur	USB
Windows 98 Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP	Pentium III 600 MHz ou plus	128 Mo ou plus	1 Go ou plus	Prise en charge USB 2.0

* La carte réseau sans fil devrait comporter un point d'accès ou une carte d'interface réseau qui fonctionne avec la norme 802.11g.

* La carte réseau sans fil doit utiliser la technologie Wi-Fi.

Configuration PC recommandée


SE	US	RAM	Disque dur	USB
Windows XP	Pentium IV 1,5 GHz ou plus	128 Mo ou plus	40 Go ou plus	Prise en charge USB 2.0

* La carte réseau sans fil devrait comporter un point d'accès ou une carte d'interface réseau qui fonctionne avec la norme 802.11g.

* La carte réseau sans fil doit utiliser la technologie Wi-Fi.

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)


8

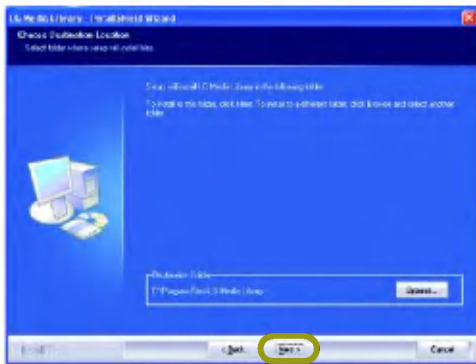

- Créez un répertoire dans lequel vous installerez le programme Media Library (médiathèque).
- Cliquez sur **[Next] (suivant)** pour automatiquement créer le dossier 'LG Media Library' dans le chemin 'C:\Program Files'.

• Si vous voulez installer le programme dans un autre répertoire, cliquez sur **[Browse] (parcourir)** et précisez le répertoire.


9

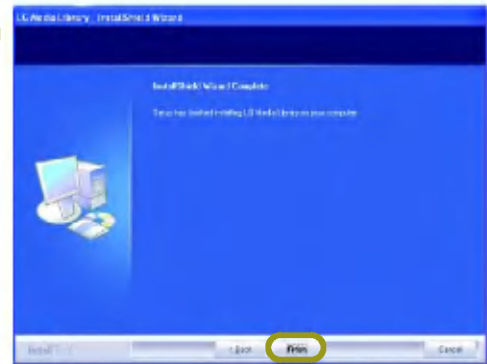

- L'installation du programme Media Library est terminée.
- Cliquez sur **[Finish] (terminer)** pour achever l'installation.


10

- Quand la fenêtre question est affichée, cliquez sur **[Yes] (oui)** pour exécuter le programme Media Library.

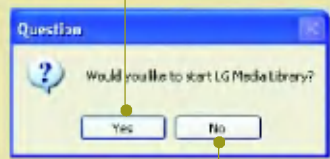


- Quand vous exécutez le programme Media Library, la fenêtre Select Network Interface (sélection de l'interface réseau) est affichée. Sélectionnez l'adaptateur de réseau sans fil que vous avez installé, puis cliquez sur **[Select] (sélectionner)**.

Une fois la fenêtre 'Media Library Manager' (gestionnaire de la médiathèque) affichée, partagez le dossier que vous voulez. (Voir page 53.) Une fois le programme installé, l'écran initial d'accueil 'Home Media' s'affiche à l'écran du téléviseur sans fil.



- L'icône du programme sera affichée dans la barre des tâches de Windows.

Suppression du programme Media Library

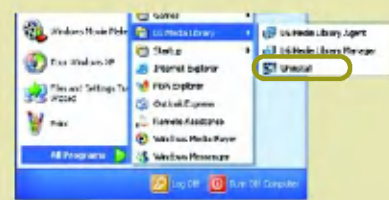

1. Sélectionnez Start (démarrer) > All Programs (tous les programmes) > LG Media Library (médiathèque) > Uninstall pour désinstaller le programme Media Library.
* Quand le message de redémarrage du système s'affiche, sélectionnez l'option voulue et cliquez sur **[Finish] (terminer)**.
2. Vous pouvez également supprimer le programme Media Library en sélectionnant My computer (poste de travail) > Control Panel (panneau de configuration) > All or Remove Programs (ajout/suppression de programmes).

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)


11

Utilisation d'une carte réseau sans fil


- Une fois le programme installé, l'écran initial d'accueil '**Home Media**' est affiché à l'écran du téléviseur sans fil.



Utilisation d'un point d'accès

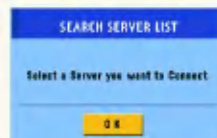

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande quand la fenêtre '**SEARCH SERVER LIST**' (liste de serveurs de recherche) est affichée à l'écran du téléviseur.

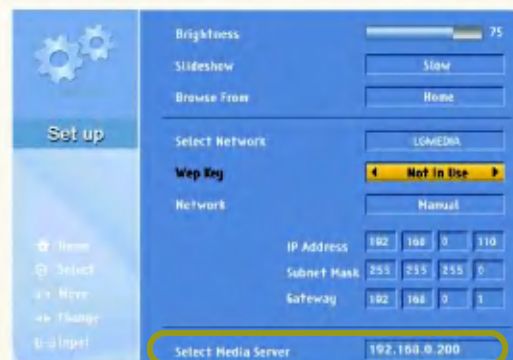

- L'adresse IP de l'ordinateur installée avec le navigateur multimédia sera affichée dans le champ Select Media Server. Si elle correspond à l'adresse IP de l'ordinateur, appuyez sur le bouton . Sinon, trouvez l'adresse IP correspondante à l'aide des boutons  et  de la télécommande, puis appuyez sur le bouton .



- Une fois le programme installé en suivant les instructions ci-dessus, l'écran initial d'accueil '**Home Media**' s'affiche à l'écran du téléviseur sans fil.


Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)

2e méthode de configuration

Si vous êtes familiarisé avec la configuration d'une carte réseau sans fil, configurez le réseau sans fil de l'ordinateur et du téléviseur sans fil en vous reportant à la section suivante.

1

Branchez l'alimentation électrique du téléviseur sans fil.

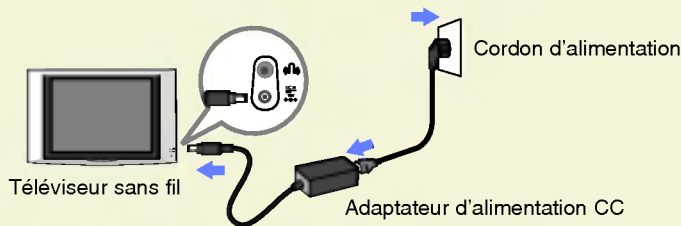

2

Mettez le téléviseur sous tension.




ou



Ouvrez le **'Media Browser' (navigateur multimédia)** en appuyant sur le bouton **TV/MEDIA**.




La fenêtre **'SEARCH FINDING' (résultats de la recherche)** ou **'SEARCH FAILURE' (échec de la recherche)** s'affichera à l'écran du téléviseur, voir l'illustration ci-dessous. Appuyez sur **[OK]** à l'aide du bouton  de la télécommande.

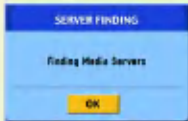

ou



3

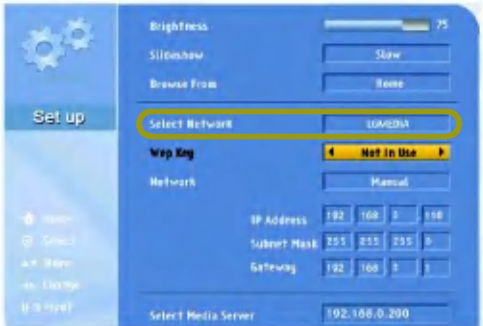

L'écran de configuration sera affiché. Voici les détails de la configuration.

1. SSID (nom du réseau) : LGMEDIA
 2. WEP key (clé WEP) : Not In Use (inutilisé)
 3. Operation mode (fonctionnement) : ad hoc
 4. Internet Protocol TCP/IP (Protocole Internet TCP/IP) : Obtain an IP address automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement)
- Pour changer les valeurs, suivez les étapes suivantes.


(Pour votre information, l'ordinateur doit avoir été mis sous tension, et la carte réseau sans fil (ou le point d'accès) doit aussi avoir été préalablement configurée dans l'ordinateur.)

Passez au champ **'Select Network' (sélection de réseau)** en vous servant des boutons  et  de la télécommande.

Trouvez le SSID (nom de réseau) que vous avez défini dans l'ordinateur ou le point d'accès en vous servant des boutons  et  de la télécommande.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande une fois la configuration terminée.

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)

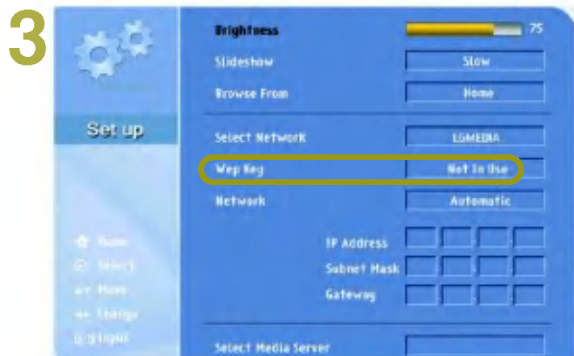

Passez au champ WEP key (clé WEP) en vous servant des boutons et de la télécommande. Si vous avez défini la clé WEP dans l'ordinateur (ou le point d'accès), vous devrez définir la même clé WEP dans le téléviseur sans fil.

(Autrement, vous n'avez pas à définir la clé WEP du téléviseur sans fil.)

Sélectionnez '64 bits' si la clé WEP comporte 5 ou 10 chiffres, ou sélectionnez '128 bits' si elle comporte 13 ou 26 chiffres. Ensuite, appuyez sur le bouton de la télécommande.

Entrez la clé WEP quand le clavier virtuel s'affiche.

Appuyez sur le bouton **[OK]** du clavier virtuel à l'aide des boutons de la télécommande une fois la configuration terminée. Pour votre information, la configuration de la clé WEP peut ralentir votre appareil.



Clavier virtuel

Entrez le chiffre ou le caractère que vous voulez en appuyant sur les boutons de la télécommande




Passez à la section Network (réseau) en vous servant des boutons et de la télécommande.

Déterminez si vous voulez que l'adresse IP soit entrée manuellement ou automatiquement.

Sélectionnez '**Automatic**' (automatique) si vous avez sélectionné l'option '**Obtain an IP address automatically**' (obtenir une adresse IP automatiquement) pour l'entrée de l'adresse IP dans l'ordinateur.

Autrement (entrée manuelle), entrez l'adresse IP (IP address), le masque de sous réseau (Sub-net mask) et la passerelle (Gateway) en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Régalez la quatrième colonne de l'adresse IP différemment de celle de l'ordinateur. Si vous inscrivez la même adresse, cela ne fonctionnera pas. Ex. : Ordinateur : 192.168.0.200, Téléviseur sans fil : 192.168.0.110.

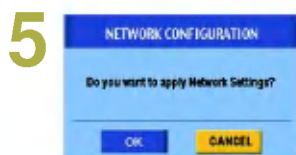


Appuyez sur le bouton de la télécommande.

Appuyez sur le bouton de la télécommande quand la fenêtre Network Configuration (configuration du réseau) est affichée.

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)


6

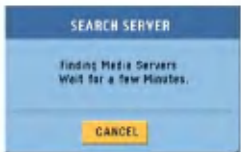

Une fois la configuration du réseau terminée, la fenêtre **'SEARCH SERVER' (serveur de recherche)** est affichée, comme dans l'illustration de gauche.
Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour annuler. Ne poursuivez pas la configuration d'autres éléments, mais installez plutôt le programme Media Library sur votre ordinateur. (Voir page 47)


7

Une fois l'installation du programme Media Library terminée, exécutez **'LG Media Library Agent' (agent LG médiathèque)**. Ensuite, la fenêtre **'Select Network Interface' (sélection de l'interface réseau)** sera affichée. Précisez l'adaptateur de carte réseau sans fil que vous avez installé.

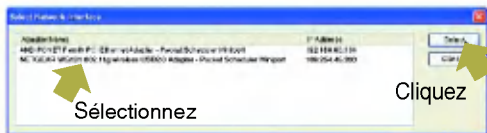

- Exécutez le programme LG Media Library Agent.
- Précisez la carte réseau sans fil (ou le point d'accès) puis cliquez sur **[Select] (sélectionner)**.
- Diffusez le dossier à partager quand la fenêtre **'Media Library Manager' (gestionnaire de la médiathèque)** est affichée. (Voir page suivante.)

8

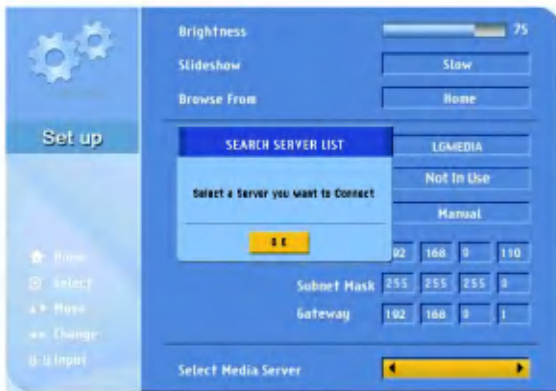

La fenêtre **'SEARCH SERVER LIST'** sera affichée si le navigateur multimédia est bien installé. Appuyez sur le bouton . Ensuite, l'adresse IP de l'ordinateur installée avec le navigateur multimédia s'affiche. Si elle correspond à l'adresse IP de l'ordinateur, appuyez sur le bouton . Autrement, trouvez l'adresse IP correspondante à l'aide des boutons  et  de la télécommande, puis appuyez sur le bouton .

L'écran d'accueil du navigateur multimédia est affiché et la configuration est terminée.



Remarque

Si l'adresse IP de l'ordinateur n'apparaît pas dans la fenêtre Select Media Server (sélectionner le serveur multimédia), c'est que la configuration de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès) est incorrecte ou que le programme Media Library (médiathèque) n'est pas installé correctement. Dans ce cas, vérifiez si les paramètres de la carte sans fil (ou du point d'accès) de l'ordinateur correspondent à ceux du téléviseur sans fil, ou si le programme Media Library a été installé correctement.

Utilisation du Media Browser (navigateur multimédia)

Utilisation du Media Library Manager (gestionnaire de la médiathèque)

Une fois le programme **Media Library** installé sur votre ordinateur, vous pouvez visionner des images, des films ou écouter de la musique en branchant le téléviseur sans fil au navigateur multimédia. Pour lire un fichier d'image, de musique ou de film stocké dans l'ordinateur, ces fichiers doivent avoir été partagés à l'aide du gestionnaire de la médiathèque.


Avec l'ordinateur

1




- Cliquez deux fois sur l'icône Media Library du bureau pour lancer le programme.

2

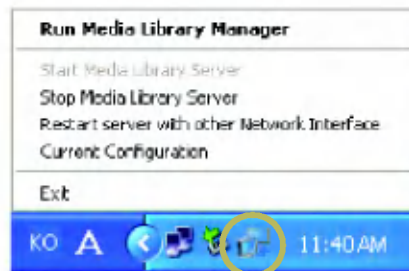


- Une fois le programme lancé, l'icône Media Library est activée dans la barre des tâches de Windows. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour lancer le gestionnaire de la médiathèque.

Autre méthode :

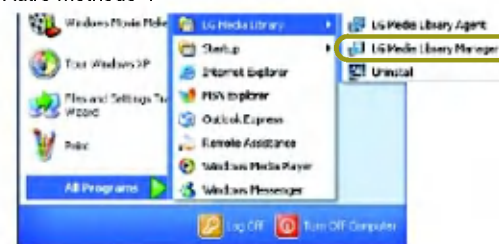

1. Sélectionnez Start (démarrer) > All Programs (tous les programmes) > LG Media Library (médiathèque LG) > LG Media Library Manager pour utiliser le programme Media Library Manager (gestionnaire de la médiathèque).
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour utiliser le gestionnaire de la médiathèque.

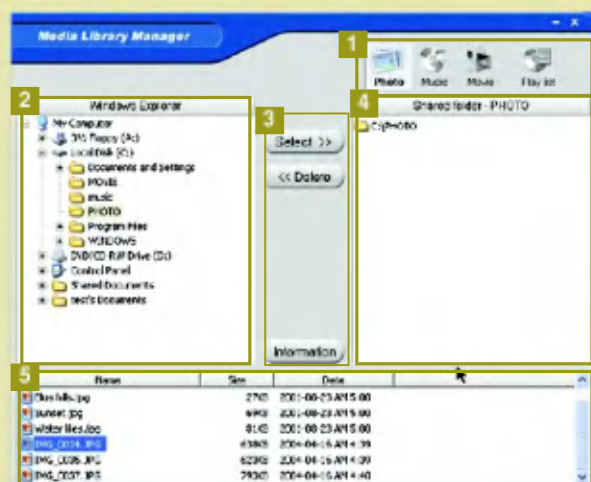

1 Bouton de sélection de menu

Picture (image) : Gestion du dossier partagé de fichiers d'images.
Music (musique) : Gestion du dossier partagé de fichiers musicaux.
Movie (film) : Gestion du dossier partagé de fichiers de films.
Playlist (liste d'écoute) : Gestion de la liste d'écoute (voir page 57).

2 Explorateur Windows

Vous pouvez trouver le dossier à ajouter au dossier partagé (4). Il est impossible de déplacer un lecteur local dans le dossier partagé (ex. : les lecteurs C ou D).

3 Bouton Select/Delete/Information (sélectionner/supprimer/information)

Select (sélectionner) : Ajouter le dossier sélectionné au dossier partagé.
Delete (supprimer) : Supprimer le dossier sélectionné du dossier partagé.
Information : Afficher les propriétés du dossier ou du fichier sélectionné.

4 Dossier partagé

Vous pouvez vérifier et utiliser le dossier ajouté au dossier partagé dans le téléviseur sans fil.


5 Vue des fichiers

Vous pouvez vérifier les fichiers du dossier sélectionné.

Visionnement des images

À l'écran du téléviseur sans fil : Visionnement des images

Vous pouvez visualiser les images ou les photos contenues dans le dossier partagé par le programme Media Server. (Voir page 53 – Partage de fichiers dans le programme Media Server (serveur multimédia))

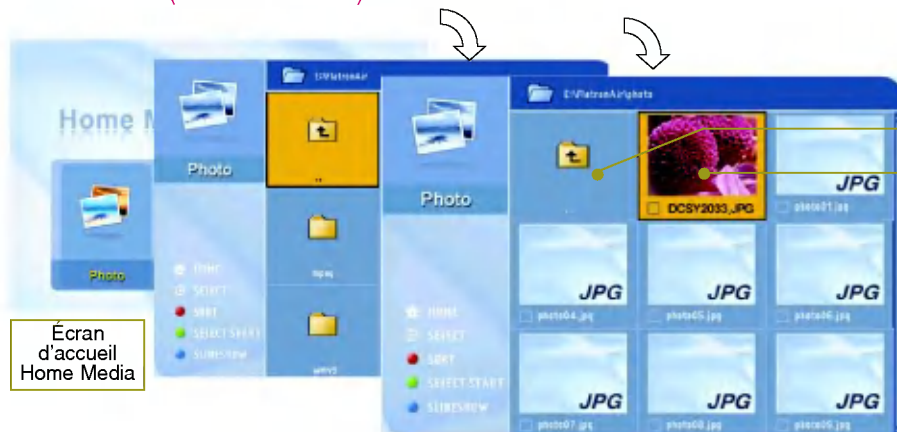

Écran d'accueil Home Media

Aperçu des images du dossier

Le téléviseur sans fil supporte les formats de fichiers d'images suivants.
Format pris en charge : *.jpeg, *.jpg

- 1 **Reculer** Sélectionnez l'icône à l'aide des boutons de déplacement de la télécommande pour revenir au dossier précédent.
- 2 **Aperçu** Vous pouvez visualiser les images contenues dans le dossier. L'image sera affichée si le fichier ne contient pas d'information en aperçu.
- 3 **Page précédente / suivante** Vous pouvez défiler la liste vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton CH/PAGE de la télécommande.
- 4 **Tri** Vous pouvez trier le nom de dossier ou de fichier d'image par ordre croissant ou décroissant à l'aide du bouton EZ VIDEO de la télécommande.
- 5 **Retour à la page d'accueil** Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil à l'aide du bouton HOME de la télécommande.



Boutons de déplacement

Visionnement des images

- 1 Sélectionnez l'image à visionner à l'aide des boutons de déplacement de la télécommande.
Bouton de sélection :
- 2 Appuyez sur le bouton STOP ou EXIT pour retourner à la liste d'images.

Visionnement d'une image tout en écoutant de la musique


- 1 Écouter le fichier musical. (Voir page 56)
- 2 Allez au menu 'Picture' (image) et visualisez l'image une fois retourné à l'écran d'accueil 'Home Media'.
(Vous pouvez régler le volume à partir de tous les menus; 'Music' (musique), 'Home Media' (accueil) ou 'Picture' (image), à l'aide du bouton VOL.)
- 3 Pour arrêter la musique, retournez à l'écran d'accueil 'Home Media' et passez au menu 'Music' (musique).
Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la musique.



Remarque

La fonction de tri des fichiers est désactivée pendant la lecture de la musique.

Visionnement des images

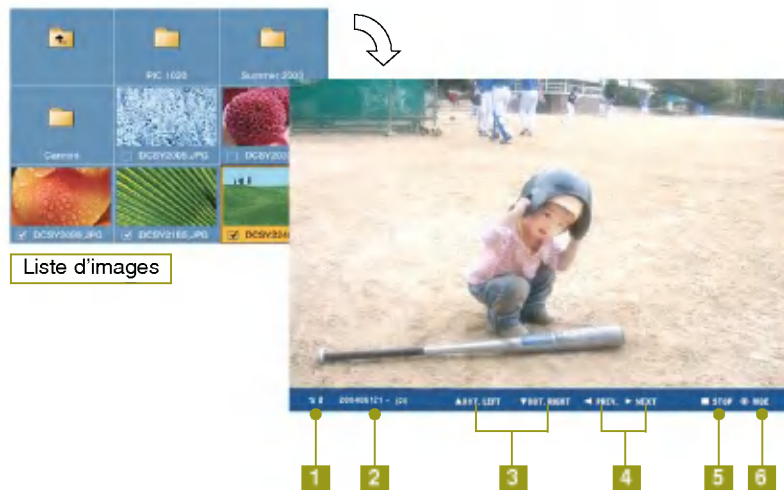

- 1 **Numéro de page** Affichez le numéro de la page en cours et le nombre total de pages.
(Page actuelle/toutes les pages)
- 2 **Nom de fichier** Vérifiez le nom de fichier de l'image.
- 3 **Rotation** Vous pouvez pivoter l'image sélectionnée pour mieux la visionner.
Avec le bouton de la télécommande : Pivotez l'image gauche.
Avec le bouton de la télécommande : Pivotez l'image droite.
- 4 **Voir image précédente / suivante**
Bouton de la télécommande : Affiche l'image précédente.
Bouton de la télécommande : Affiche l'image suivante.
- 5 **Stop (arrêt)** Appuyez sur le bouton **STOP** ou **EXIT** pour retourner à la liste d'images.
- 6 **Hide (masquer)** Masque la barre d'état du bas. Appuyez sur le bouton répétitivement pour afficher à nouveau la barre d'état.

Visionnement du diaporama

- 1 Sélectionnez l'image à visionner à l'aide du bouton **MARK**.

* Pour sélectionner simultanément plusieurs fichiers consécutifs.



Cliquez sur ce bouton au début des images sélectionnées!

Cliquez sur ce bouton à la fin des images sélectionnées!

Bouton de sélection : Bouton d'annulation de sélection :

- 2 Appuyez sur le bouton **Start Slide Show** (lancer le diaporama).

* Si vous utilisez ce bouton et qu'aucune image n'est sélectionnée, tous les fichiers seront inclus dans le diaporama.


- 3 Les fichiers sélectionnés s'afficheront comme diaporama avec la vitesse de présentation présélectionnée.
(Utilisez le menu Setting (configuration) pour changer la vitesse de présentation du diaporama! Voir page 61.)

- 4 Appuyez sur le bouton **STOP** ou **EXIT** pour arrêter le diaporama.
* Si vous n'utilisez pas le bouton **STOP**, le diaporama continuera indéfiniment.

Lecture de fichiers musicaux

À l'écran du téléviseur sans fil : Music (lecture de fichiers musicaux)

Vous pouvez écouter les fichiers musicaux contenus dans le dossier partagé par le programme Media Server.
(Voir page 53 – Partage de fichiers dans le programme Media Server)

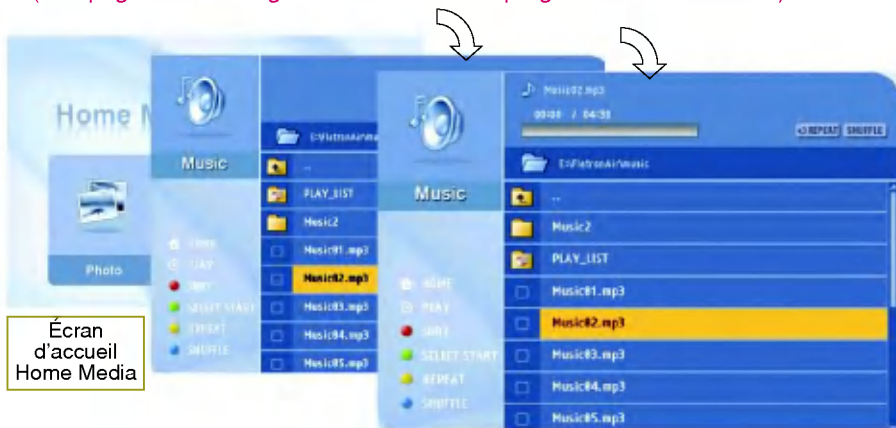


Écran
d'accueil
Home Media

Lecture des fichiers musicaux du dossier

Le téléviseur sans fil supporte les formats de fichiers musicaux suivants.
Format pris en charge : MPEG1 Niveau I, II, III (*.mpa, *.mp3)


- 1 Reculer** Sélectionnez l'icône à l'aide des boutons de déplacement de la télécommande pour revenir au dossier précédent.
- 2 Page précédente / suivante** Vous pouvez faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton CH/PAGE de la télécommande.
- 3 Tri** Vous pouvez trier le nom de dossier ou de fichier d'image par ordre croissant ou décroissant à l'aide du bouton EZ VIDEO de la télécommande.
- 4 Retour à la page d'accueil** Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil à l'aide du bouton HOME de la télécommande.

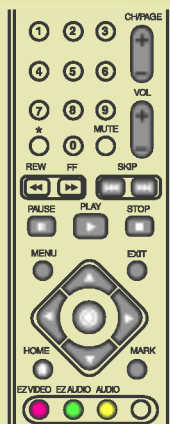

Pour écouter de la musique

Sélectionnez le fichier musical à écouter et appuyez sur le bouton ou **PLAY**.

- * Utilisez le bouton **MARK** pour sélectionner plusieurs fichiers.
- * Pour sélectionner simultanément plusieurs fichiers consécutifs :



Bouton de sélection : **EZ AUDIO**
Bouton d'annulation de sélection : **MARK**

Pour écouter le fichier musical précédent/suivant

Appuyez sur le bouton pour écouter le fichier musical précédent ou sur le bouton pour écouter le suivant.



* La couleur du titre deviendra bleu pâle.



Remarque

La fonction de tri des fichiers et le bouton **MARK** sont désactivés pendant la lecture de la musique.

Si vous appuyez sur le bouton **HOME** pendant que la lecture de la musique, le fichier musical sélectionné sera joué.


Vous ne pouvez pas passer de l'écran d'accueil (Home screen) à l'écran de configuration (Setting screen) pendant que la lecture de la musique.

Lecture de fichiers musicaux


Lecture des pièces de la liste d'écoute

Vous pouvez créer une liste d'écoute qui contient vos pièces de musique favorites et l'utiliser sur le téléviseur sans fil. (Voir page suivante.)

Avec l'ordinateur

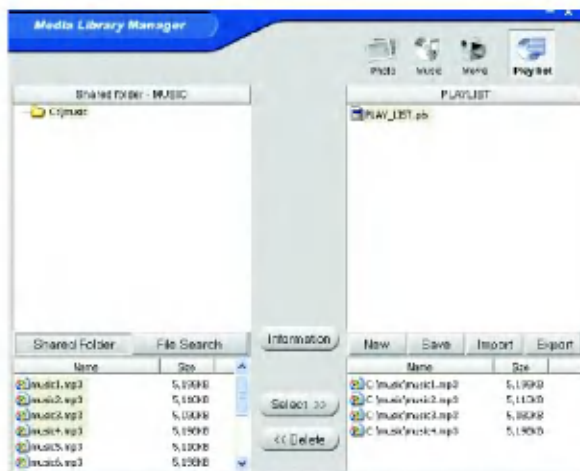

Avec l'écran du téléviseur sans fil

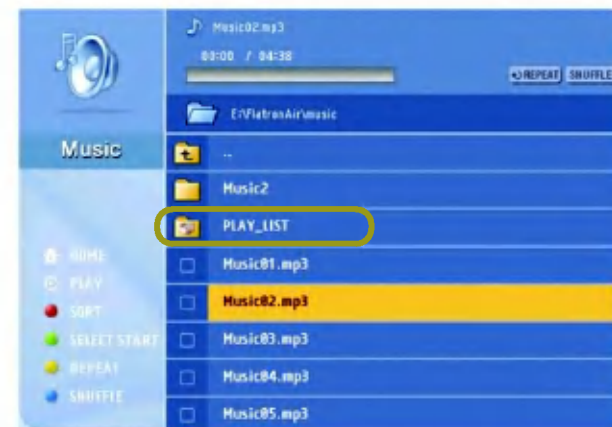

Stop/Pause (arrêt/pause)

STOP (arrêt): Appuyez sur le bouton  **STOP** pour arrêter la lecture du fichier musical en cours.

PAUSE: Appuyez sur le bouton  **PAUSE** pour interrompre temporairement la musique.

Pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton  **PLAY**.

Repeat/Clear (répéter/effacer)

Appuyez sur le bouton  **AUDIO** pour écouter en boucle plusieurs fichiers musicaux de la liste d'écoute ou le fichier sélectionné.

 **Pour la lecture en boucle.**

Random/Clear (aléatoire/effacer)

Appuyez sur le bouton  pour écouter les fichiers musicaux de façon aléatoire.

 **Pour la lecture aléatoire.**

Lecture de fichiers musicaux

Avec l'ordinateur : Création d'une liste d'écoute


Vous pouvez créer une liste d'écoute qui contient vos pièces de musique favorites et l'utiliser sur le téléviseur sans fil. (Voir page suivante.)

1



Sélectionnez l'icône **[Play list]** (liste d'écoute).


2

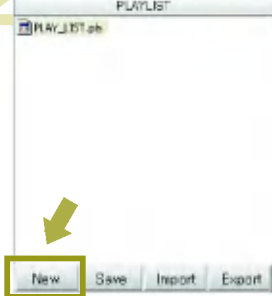


Cliquez sur le bouton **[New]** (nouveau) de la fenêtre Playlist. Une nouvelle liste d'écoute sera créée.

- N'oubliez pas d'inclure l'extension de fichier (*.pls) lorsque vous nommez un fichier dans la liste d'écoute.
- Excepté l'extension spécifiée (*.pls), aucune autre extension de fichier n'est supportée.

3

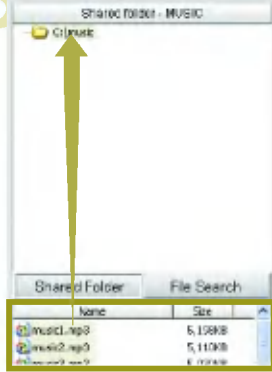


Sélectionnez un dossier dans le dossier partagé. La liste de fichiers musicaux s'affiche au bas de l'écran. (Aucun dossier ne s'affichera si aucun dossier n'est partagé dans le menu **[Music]** (musique)).

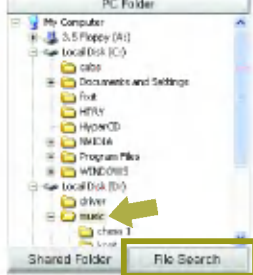

Si le dossier n'est pas partagé, cliquez sur le bouton **[File Search]** (recherche de fichiers) et sélectionnez le dossier à partager.


* Les fichiers musicaux contenus dans le dossier partagé ne peuvent s'ajouter qu'à la liste d'écoute.

4

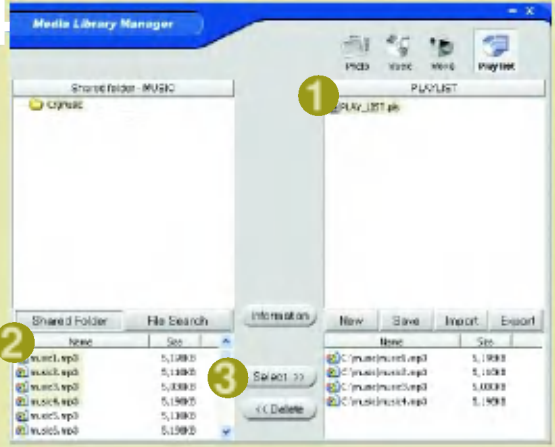

- Sélectionnez une liste d'écoute **[PLAYLIST]**.
- Sélectionnez le fichier musical à écouter.
- Cliquez sur le bouton **[Select]** (sélectionner).

5

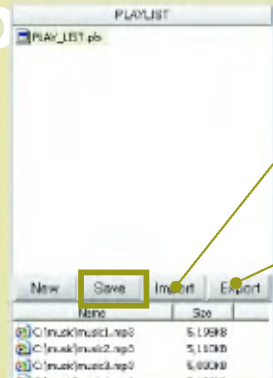

Vous pouvez ajouter le contenu de la liste d'écoute sélectionnée à la liste d'écoute actuelle.

Vous pouvez enregistrer la liste sélectionnée dans une liste d'écoute sous un nom différent.

Le fichier musical s'ajoute à la liste d'écoute. Cliquez sur le bouton **[Save]** (enregistrer) pour le sauvegarder. (Le fichier sera enregistré dans My Computer (poste de travail) -> C: -> Program Files (programmes) -> LG Media Library (médiathèque LG) -> Playlist by default (liste d'écoute par défaut).)

Visionnement d'un film

À l'écran du téléviseur sans fil : Visionnement d'un film

Vous pouvez visionner les fichiers vidéo contenus dans le dossier partagé par le programme Media Server.

(Voir page 53 – Partage de fichiers dans le programme Media Server)




Ecran d'accueil Home Media

Affichage de la liste de films

Format pris en charge : MPEG-1 VCD, MPEG-2 (catégorie SD), WMV9 (catégorie SD), AVI.

* Pour de plus amples détails, voir la page suivante.

- 1 **Reculer**
Sélectionnez l'icône à l'aide des boutons de déplacement de la télécommande pour revenir au dossier précédent.
- 2 **Page précédente/suivante**
Vous pouvez faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton CH/PAGE de la télécommande.
- 3 **Tri**
Vous pouvez trier le nom des dossiers ou des fichiers vidéos par ordre croissant ou décroissant à l'aide du bouton EZ VIDEO de la télécommande.
- 4 **Retour à la page d'accueil 'Home Media'**
Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil à l'aide du bouton HOME de la télécommande.
- 5 **Réglage du sous-titrage**
Vous pouvez changer le réglage des sous-titres et du texte du film à l'aide du bouton de la télécommande. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour afficher/masquer (basculer) le sous-titrage/texte quand vous visionnez un fichier vidéo.

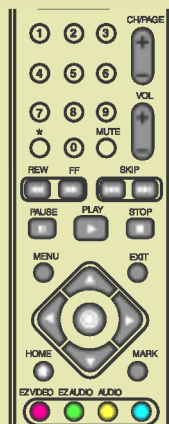


Visionnement d'un film

- 1 Sélectionnez le fichier vidéo à visionner et appuyez sur le bouton ou PLAY.
* Utilisez le bouton MARK pour sélectionner plusieurs fichiers.
* Pour sélectionner simultanément plusieurs fichiers consécutifs :
Cliquez! Cliquez!
Bouton de sélection : Bouton d'annulation de sélection :
2 Appuyez sur le bouton STOP pour passer à la fenêtre View Movie List (affichage de la liste de films) pendant la lecture du fichier.
* Quand le film est terminé, la fenêtre View Movie List (affichage de la liste de films) s'affiche automatiquement.

* Si vous revenez à l'écran d'accueil pendant que le film joue, le film s'arrêtera.

Si vous sélectionnez le fichier vidéo qui jouait, la fenêtre 'WHERE TO PLAY' (où reprendre) sera affichée. (Pour certains formats, cette fenêtre n'est pas affichée.)

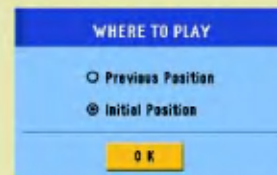

Previous Position (position précédente) : Reprendre le film à partir du point d'interruption.

Initial Position (position initiale) : Reprendre du début.



Remarque

Vous pouvez arrêter le film en cours de lecture ou en exécutant FF/REW, selon la condition du réseau.

Visionnement d'un film



- 1 **Nom de fichier** Vérifiez le nom du fichier vidéo.
- 2 **Propriété de fichier** Vérifiez le format du fichier vidéo.
- 3 **Amplification du son** Amplifiez le son en réglant correctement la valeur par défaut. (Appuyez sur le bouton **AUDIO** de la télécommande.)
X1 : volume par défaut, X2 : 2 fois, X3 : 3 fois
- 4 **Durée du fichier** Vérifiez le temps écoulé et la durée totale.

Lecture du fichier vidéo précédent/suivant

Appuyez sur le bouton pour visionner le fichier vidéo précédent, ou appuyez sur le bouton pour visionner le suivant.

Stop/Pause (arrêt/pause)

STOP (arrêt): Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter le fichier en cours de lecture.

PAUSE : Appuyez sur le bouton **PAUSE** pour interrompre temporairement le film. Pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton **PLAY**.

FF/REWIND (avancer/reculer) (Non disponible pour certains formats)

Déplacement du fichier par intervalles, vers l'avant ou vers l'arrière, en cours de lecture.

FF (avancer) : Permet d'avancer jusqu'à 2 % de la durée totale du fichier (en se basant sur une heure).

REWIND (reculer) : Permet de reculer jusqu'à 2 % de la durée totale du fichier (en se basant sur une heure).

* La position du curseur de déplacement peut différer selon la longueur du fichier.



Remarque

Le téléviseur sans fil fonctionne avec les formats de fichiers suivants.

- **MPEG-1 VCD** (*.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.dat, *.m1v)
- **MPEG-2 (SD class)** (*.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.vob, *.m2v)
- **WMV9 (SD class)** (*.wmv)
- **AVI** (*.avi)

Codec audio

- MPEG1 Niveaux I, II, III
- Dolby numérique (AC3)
- DTS
- Windows Media Audio (WMA9)

Codec vidéo

- MPEG-4 (1/2/3)
- Divx 3.11/4/5
- XVID
- WMV9


Format de fichier de sous-titrage pris en charge.

- **Sami** (*.smi)

* Le nom du fichier de sous-titrage doit être le même que celui du fichier vidéo pour que les sous-titres s'affichent à l'écran du téléviseur.

Changement des paramètres

Changement des paramètres

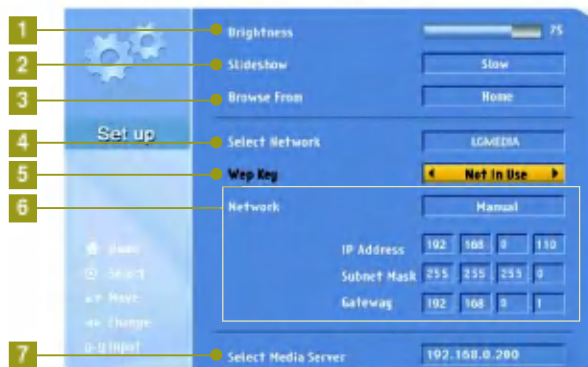

Clavier virtuel

Entrez le chiffre ou le caractère que vous voulez en utilisant les boutons de déplacement de la télécommande.

1 Brightness (luminosité)

Réglage de la luminosité de l'écran. Plus la valeur est élevée, plus l'écran devient lumineux.

2 Slideshow (diaporama)

Réglage de l'intervalle du diaporama.

Slow (lent) (15 secondes) -> Normal (10 secondes) -> Fast (rapide) (5 secondes)

Appuyez sur le bouton après le réglage.

3 Browse From (naviguer à partir de)

Permet la sélection de l'écran qui est affiché quand le bouton TV/MEDIA de la télécommande est utilisé. L'écran d'accueil s'affiche quand vous passez du téléviseur au navigateur multimédia.

Last mode (dernier mode) : Ouvre l'écran d'accueil initial (Home screen) en vous ramenant à l'image, la pièce musicale ou le film en cours de lecture à la fermeture du navigateur lorsque vous êtes passé du téléviseur au navigateur multimédia.

Appuyez sur le bouton après le réglage.

4 Select Network (sélectionner le réseau)

Permet de changer ou de sélectionner le SSID (nom de réseau) de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès).

Sélectionnez l'ID de réseau sans fil à changer en vous servant des boutons gauche/droite de la télécommande.

5 Wep Key (clé WEP)

Chiffrement sécuritaire. Attribution d'une clé WEP (mot de passe) pour les paramètres de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès).

Not In Use (inutilisée) : la clé WEP ne sera pas utilisée.

64 bits/128 bits : Si vous choisissez 64 bits ou 128 bits et que vous appuyez sur le bouton , le clavier virtuel (5-1) sera affiché et vous pourrez entrer le mot de passe.

6 Network (réseau)

Permet de régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle pour que vous puissiez écouter la musique ou visionner l'image ou le film stocké sur l'ordinateur en utilisant le téléviseur sans fil.

Manual (manuel) : Entrez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

Automatic (automatique) : L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle seront automatiquement déterminés par le serveur DHCP. (Rien n'apparaîtra dans la fenêtre de configuration.)

7 Select Media Server (sélection du serveur multimédia)

Précisez l'ordinateur qui contient les fichiers à utiliser.

Quand la fenêtre de confirmation des paramètres (Setting Confirmation) s'affiche, appuyez sur le bouton .

* Si vous appuyez sur le bouton HOME de la télécommande quand vous modifiez la sélection de réseau (Select Network), la clé WEP (WEP key) et le réseau (Network), la fenêtre 'SEARCH FAILURE' (échec de la recherche) sera affichée si vous sélectionnez Exit (quitter) dans le menu Setting (configuration). Appuyez à nouveau sur le bouton pour afficher le menu de configuration.

Vérifications à effectuer avant de signaler un mauvais fonctionnement

Quand vous suspectez un mauvais fonctionnement, revérifiez les points suivants. Il ne s'agit pas nécessairement d'un mauvais fonctionnement.

	Symptômes	Prenez les mesures suivantes
Mauvais réglage	Q L'écran s'affiche un peu en retard en mettant le téléviseur sous tension.	A Ce phénomène se produit parce que le traitement d'élimination de l'image tente de cacher le bruit visuel à l'écran quand le téléviseur est mis sous tension. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. A L'image peut paraître un peu en retard selon l'état du réseau.
	Q L'image apparaît, mais sans son.	A Vérifiez les autres canaux. A Appuyez sur le bouton  Volume Up (augmenter le volume).
	Q La télécommande ne fonctionne pas.	A Vérifiez si un obstacle se dresse entre la télécommande et le téléviseur sans fil. A Vérifiez si la batterie est insérée correctement (sens de polarité). A La batterie est peut-être à plat. Remplacez les piles par des neuves. (Page 20)
	Q Des lignes verticales et horizontales ainsi qu'un motif de filet apparaissent instantanément à l'écran et l'image tremble.	A Cessez d'utiliser tout appareil électrique à haute fréquence (téléphone sans fil, sèche-cheveux, appareil de perçage électrique) ou tout autre téléviseur; ils peuvent produire un fort champ électromagnétique et faire interférence.
	Q Les écrans de tous les canaux ou du canal particulier se chevauchent ou chevauchent la ligne.	A Ajustez l'orientation, c.-à-d. réorientez l'antenne vers la station de diffusion.
	Q La couleur définie à tous les canaux ou pour un canal particulier n'est pas affichée.	A Vérifiez les autres canaux. A Sélectionnez la couleur et réglez-la en vous servant du bouton d'augmentation de volume . (Page 33)
	Q Le téléviseur sans fil émet un bruit étrange.	A Un "bruit sec" se fait entendre avant et après l'utilisation du téléviseur; il provient des changements environnementaux et est attribuable aux caractéristiques des produits de plastique. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Vérifications à effectuer avant de signaler un mauvais fonctionnement

Quand vous suspectez un mauvais fonctionnement, revérifiez les points suivants. Il ne s'agit pas nécessairement d'un mauvais fonctionnement.

	Symptômes	Prenez les mesures suivantes
Mauvais réglage	❶ Rien n'apparaît à l'écran.	Ⓐ Assurez-vous que la batterie est en place ou que l'adaptateur CC est branché. Ⓐ Si le voyant DEL de l'alimentation par pile clignote en jaune quand vous appuyez sur le bouton Power (alimentation), c'est que le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Branchez l'adaptateur CC le cas échéant.
	❶ Le téléviseur n'émet aucun son.	Ⓐ Réglez le volume. Ⓐ Vérifiez si la fonction 'Mute' (sourdine) est ajustée dans le menu de réglage du volume. Ⓐ Si vous n'entendez aucun son avec le casque d'écoute, assurez-vous que la fiche du casque est correctement branchée au téléviseur sans fil. Ⓐ Si le casque d'écoute est équipé d'une fonction de contrôle du volume, il se peut que le réglage de la balance du son du téléviseur sans fil ne fonctionne pas correctement. Ⓐ Quand vous écoutez de la musique à partir du téléviseur sans fil par l'ordinateur, la lecture de la musique peut s'interrompre de temps à autre selon l'environnement de réseau sans fil.
	❶ L'écran s'assombrit avec l'utilisation d'un adaptateur CC pendant que la batterie est montée.	Ⓐ Afin d'économiser l'énergie, la luminosité de l'image est réglée automatiquement. Si l'adaptateur CC est branché, le réglage précédent sera rétabli.
	❶ L'écran clignote quand je le règle automatiquement.	Ⓐ La luminosité de l'écran est réglée deux fois au moment du réglage automatique de l'image. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Vérifications à effectuer avant de signaler un mauvais fonctionnement

Quand vous suspectez un mauvais fonctionnement, revérifiez les points suivants. Il ne s'agit pas nécessairement d'un mauvais fonctionnement.

Symptômes

- ⓐ Quand j'utilise le navigateur multimédia, le message "Check the PC status first (vérifiez d'abord l'état du PC) If you want to change the settings, press the button" (si vous voulez changer les paramètres, appuyez sur le bouton).

Prenez les mesures suivantes

- ⓐ Assurez-vous que la configuration du réseau (SSID (nom du réseau). Clé WEP, etc.) est correcte dans le téléviseur sans fil.





Assurez-vous que le SSID (nom de réseau) dans la section 'Select Network' (sélection du réseau) du téléviseur sans fil est identique à celui du réseau sans fil de l'ordinateur.

S'il est différent, réglez le SSID (nom de réseau) du téléviseur sans fil pour qu'il corresponde à celui de l'ordinateur. (Voir page 46)

Par défaut, le SSID (nom de réseau) dans la section 'Select Network' (sélection du réseau) du téléviseur sans fil est réglé à LG-MEDIA. Il peut toutefois se modifier à l'aide du réseau sans fil SSID (nom de réseau) configuré dans l'ordinateur. À ce stade-ci, la configuration de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès) doit être 'Network between Computers' (réseautage entre ordinateurs - ad hoc ou poste à poste).

Consultez le manuel de l'utilisateur de la carte réseau sans fil (ou du point d'accès).

- ⓐ Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.
- ⓐ Vérifiez si le programme (Media Library) est correctement installé sur l'ordinateur.
- ⓐ Vérifiez si la carte réseau sans fil (ou le point d'accès) est installée correctement et si elle est utilisable.
- ⓐ Assurez-vous que la distance qui sépare le téléviseur sans fil et l'ordinateur n'est pas trop grande.
- ⓐ Vérifiez si le programme Media Library est attribué à la carte réseau sans fil (ou au point d'accès).

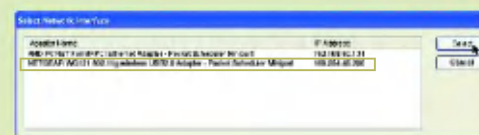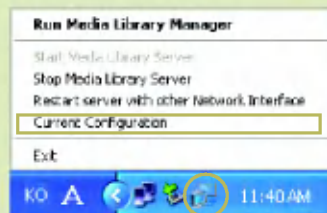

Si la carte réseau sans fil (ou le point d'accès) n'est pas attribuée, exécutez 'Restart the service with a different IP' (redémarrer le service avec une adresse IP différente) et sélectionnez le réseau installé avec la carte réseau sans fil (ou le point d'accès) puis activez le service.

- ⓐ Vérifiez si l'option 'Turn off HDD' (arrêt des disques durs) est activée dans le mode de sauvegarde de l'alimentation de l'ordinateur.
- ⓐ Vérifiez la configuration du point d'accès. Si le SSID (nom de réseau) est en mode masquage, il sera inutilisable.

Vérifications à effectuer avant de signaler un mauvais fonctionnement

Vérifiez à nouveau si le phénomène suivant se produit; ce que vous croyez être un mauvais fonctionnement. Il ne s'agit peut-être pas d'un mauvais fonctionnement.

	Symptômes	Prenez les mesures suivantes
Mauvais réglage	Q L'image du téléviseur est interrompue de temps à autre ou n'apparaît pas correctement.	A Vérifiez si l'unité de transmission est sous tension. A D'abord, vérifiez si le voyant DEL de l'unité de transmission clignote en rouge. Ensuite, déplacez l'unité de transmission au centre de la maison ou à l'endroit où vous regardez la télévision le plus souvent. A Assurez-vous que la distance qui sépare le téléviseur sans fil et l'ordinateur n'est pas trop grande. A Le degré de réception diffère en fonction de l'orientation du téléviseur sans fil et de l'unité de transmission sans fil. Tournez l'avant de l'unité de transmission vers le téléviseur sans fil. A Le degré de réception du téléviseur sans fil dépend aussi de son orientation. Trouvez l'orientation et l'endroit optimaux dans la maison et installez-y le téléviseur sans fil. A Ne fixez pas l'unité de transmission sans fil au mur ou à une étagère pour étendre la couverture du réseau. Si le téléviseur est sous tension, mais que vous ne recevez pas d'émission, vérifiez le branchement de l'antenne du téléviseur et réglez le canal à l'aide de la fonction [Déchiffrage]. (Voir page 30.)  Devant Unité de transmission sans fil

Spécifications du produit

Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis afin d'améliorer le produit.

Dispositif d'affichage	Panneau ACL 15
Norme de télévision	NTSC
Canal de réception	VHF 2~13 canaux, UHF 14~69 canaux, CATV 01~125 canaux
Connecteur d'entrée	S-Video, Video, TV
Alimentation	Téléviseur sans fil : DC 16 V 3,0 A Unité de transmission sans fil : DC 16 V 1,0 A
Consommation électrique	Téléviseur sans fil : 40 W Unité de transmission sans fil : 15 W
Impédance de l'antenne externe	75Ω
Sortie audio	1,5 W+1,5 W
Port externe	Voir page 23~27.
Dimension	Dimension (Largeur x Longueur x Hauteur) Poids (excluant l'emballage) ■ Téléviseur sans fil (4,0 kg) ■ Téléviseur sans fil (4,0 kg) + base (1,0 kg) 454 mm 303 mm 57 mm 454 mm 380 mm 201 mm ■ Unité de transmission sans fil (1,6 kg) 245 mm 243 mm 56 mm 110 mm 228 mm ■ Batterie : 0,4 Kg

MEMO



Printed in Korea

P/NO: 3828TUL297U(0502-REV01)