



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الاحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

تلي متصماا

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية اللوحة الجانبية الإمامية التشغيل
٨	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات إختيار اللغة على الشاشة (التريو)
٩	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
١٠	ضبط محطات التليفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرامج
١٦	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / XD العين (إختيارية) ضبط الصورة
١٨	ضبط الصوت (إختيارية) SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت (Wireless Sound) X-WAVE (التريو) إختيار الصوت السريع إختيار مخرج الصوت \ الاستقبال الاستريو / المزيج إستقبال الصوت NICAM (إختيارية)
٢١	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت
٢٢	الوظائف الأخرى أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية الزرقاء (إختيارية) إراحة وميل الصورة (إختيارية) معادلة المغناطيسية الأرضية (إختيارية) لعبة الفيديو (إختيارية) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٥	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / صورة فرعية مقاس ٩ او مقاس ٤
٢٦	قناة المعلومات (إختيارية) التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٩	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختيارية) مقبس يورو سكارث (إختيارية) مقابس مداخل المكونات (إختيارية)
٣١	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

بيعتنا

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

١. **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جهاز للتشغيل)

٢. **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣. **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

٤. **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإنقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج التوماتيكية.
جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهاز الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.

موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

٥. **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)**
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. وللمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

٦. **زر التوقيت للإيقاف التلقائي**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٧. **أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)**
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR +/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.

SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.


المدخل
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.


إيقاف
يقوم بحركة الصورة الفرعية.

الوضع
بعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

9/4 PIP
يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ٩ أو ٤ صور فرعية.

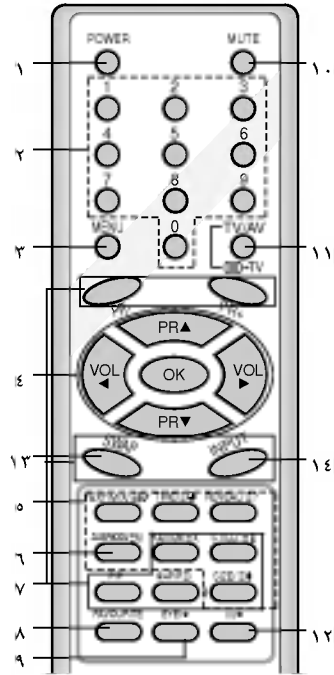


(تفعيل/إلغاء تفعيل وضع ليدو)
(تفعيل/إلغاء تفعيل وضع ليدو)

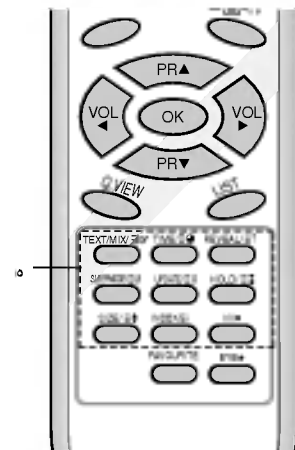

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بنون صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

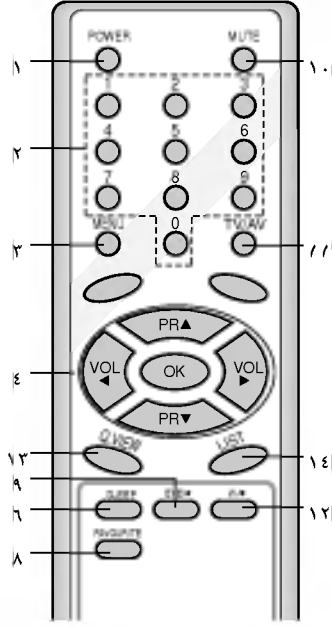

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

٨ . FAVOURITE

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

٩ . العين / * (إختيارية)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٠ . زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١١ . التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٢ . * / ٢ / ١

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزبوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

١٣ . رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٤ . القائمة (أو BLUE)


يعرض جدو البرنامج.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.


الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجريين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

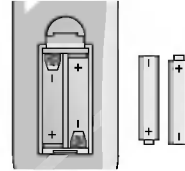

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

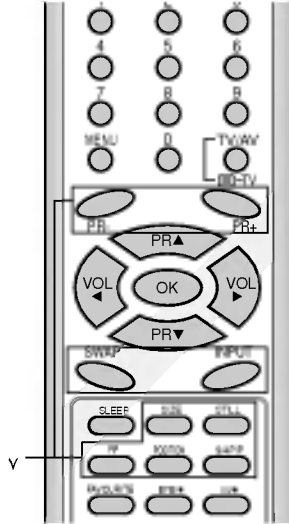


(عين بفتحها) (عين بفتحها)
(عين بفتحها) (عين بفتحها)


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية


29/32FS2 series

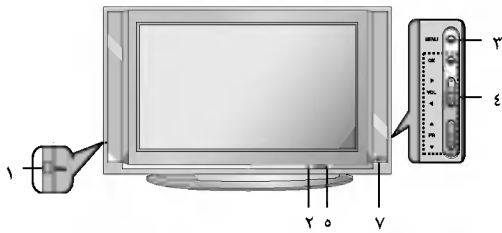


29/32FS4 series

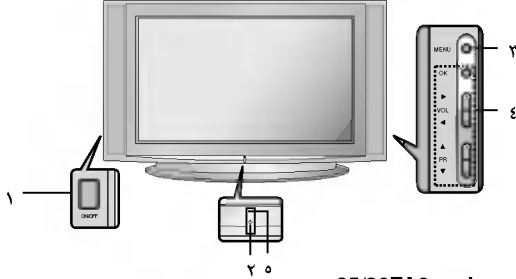


25/29FA6 series

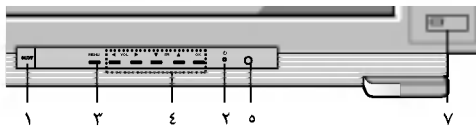


25/29FC1 series

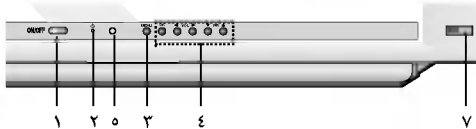


25/29FD1/4 series




25/29FB7 series




25/29FD6 series

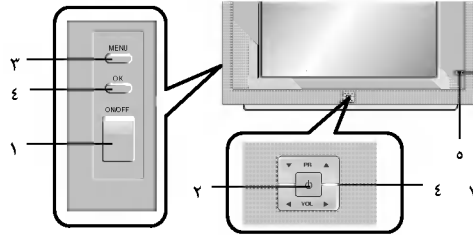


25/29FX4 series

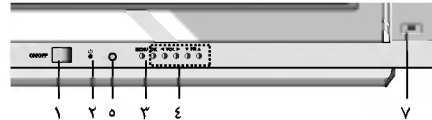


25/29FX5 series

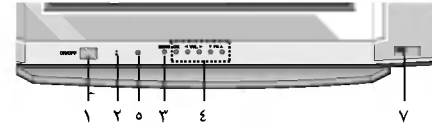


25/29FE6 series

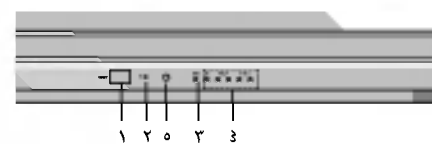

25/29FB3 series

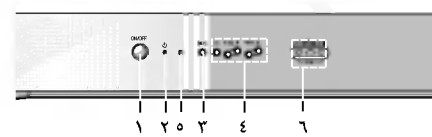


25/29FA5 series

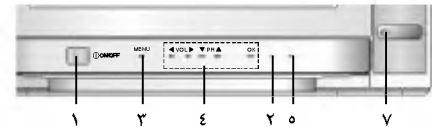


أماكن ووظائف أزرار التحكم


25/29CC2 series

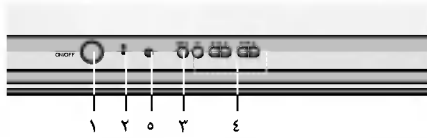


25/29FE6 series

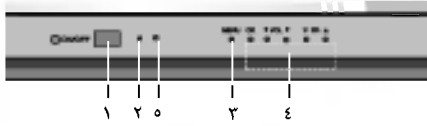


25/29FX6 series

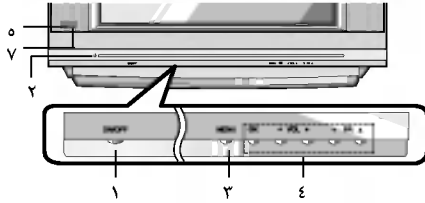


29FB5 series




25/29Q2 series

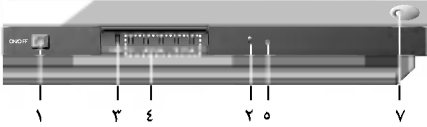

25/29Q4 series

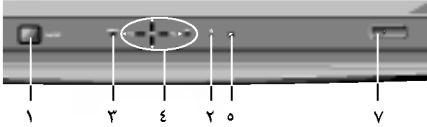

اللوحة الجانبية
الأمامية التشغيل

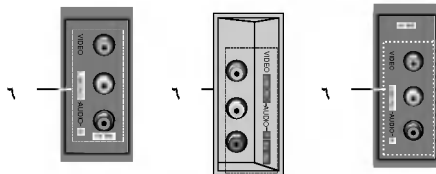

١ مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢ مبدن الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع.

الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ قائمة الاختيارات

يقوم بالاختيار من القائمة.

٤ مطابق

لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.

(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٥ حساس التحكم عن بعد

٦ وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN 3)

لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع

هذه المقابس.

٧ العين (اختيارية)

لضبط الصورة بحسب الأحوا المحيطة.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإلغاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة (أو YELLOW)

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.


وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو * أو ١/٢/٣ (التريو) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التريو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. و عليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

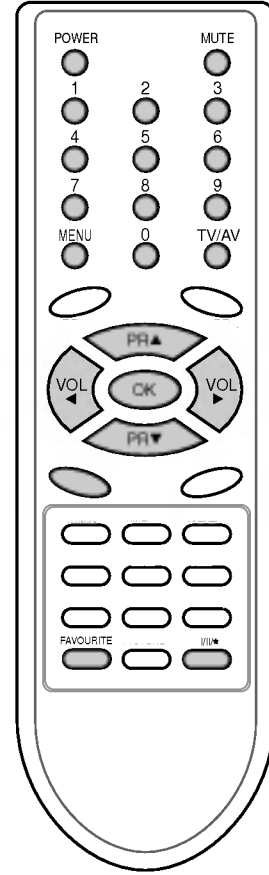

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبند في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الآتوماتيكي.
- ج - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- د - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

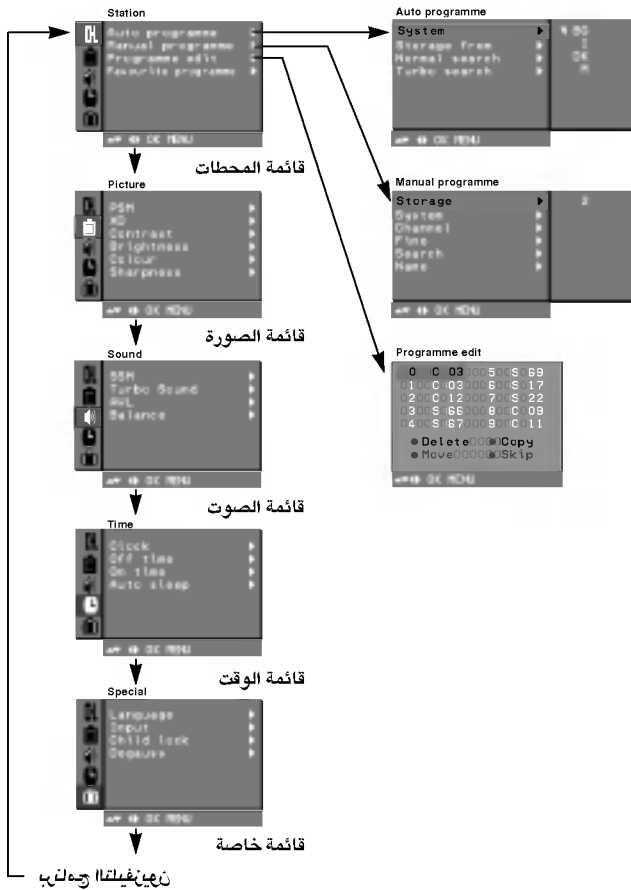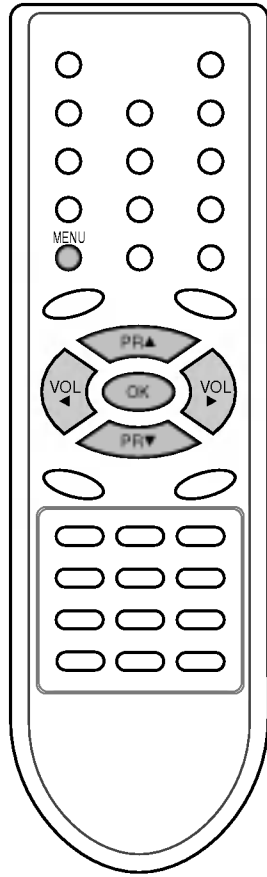

ضبط محطات التلفزيون

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكي.




- ٤ - اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
L : L/L SECAM (اختياري)
BG : G/B SECAM, G/B PAL (أوروبا/شرق أوروبا/آسيا/ نيوزيلاند/الشرق الأوسط/أفريقيا/أستراليا)
I : 2/1 PAL (المملكة المتحدة/أيرلندا/هونغ كونغ/جنوب أفريقيا).
DK : K/D SECAM, K/D PAL (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / دول الاتحاد السوفيتي السابق CIS)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية/كوريا/الفلبين) (اختياري)
- ٥ - اضغط الزر ◀.
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ►. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨ - اضغط الزر OK
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
 - ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
 - ١٠ - اضغط الزر ► لبداية البرمجة الأتوماتيكية.
- جميع المحطات القابلة للإستقبال يتم تخزينها. يتم تخزين اسم المحطة للمحطات التي تقوم بإذاعة VPS (خدمة برنامج الفيديو) و PDC (التحكم في إرسال البرنامج) أو بيانات النصوص التلفزيونية تليتكست. وإذا لم يكن هناك اسم محطة يمكن تعبئة لمحطة معينة يتم تعيين رقم القناة وتخزينه بالحرف C (تردد عالي VHF / الموجات ٠١ - ٦٩) أو S (قنوات الكابل ٠١ - ٤٧) ويتبعها رقم.

جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. انظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

- ١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

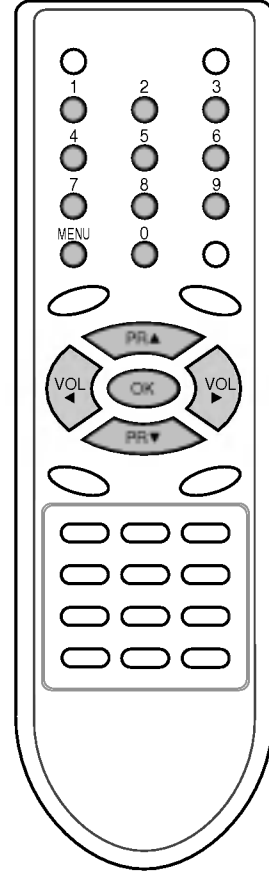


ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً



الغرض من هذه البرمجة البدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

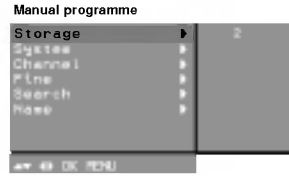

- ٤ - اضغط الزر ▲ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو ٠٥٠.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 L : L/L SECAM (اختياري)
 BG : G/B SECAM, G/B PAL (أوروبا/شرق أوروبا/آسيا/ نيوزيلاند/الشرق الأوسط/أفريقيا/أستراليا)
 I : 2/1 PAL (المملكة المتحدة/أيرلندا/هونغ كونغ/جنوب أفريقيا).
 DK : K/D SECAM , K/D PAL (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / دول الاتحاد السوفيتي السابق CIS)
 M : (الولايات المتحدة الأمريكية/كوريا/الفلبين) (اختياري)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا لم يكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٥٠) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).



- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣ - اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٥ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ► ١ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.



وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.


إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣ - اضغط الزر ►.
- ٤ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط الزر ►.

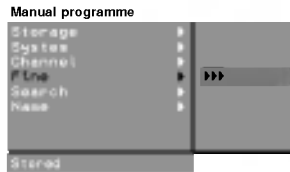

- ٤ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).
 - ٥ - اضغط الزر OK.
 - ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

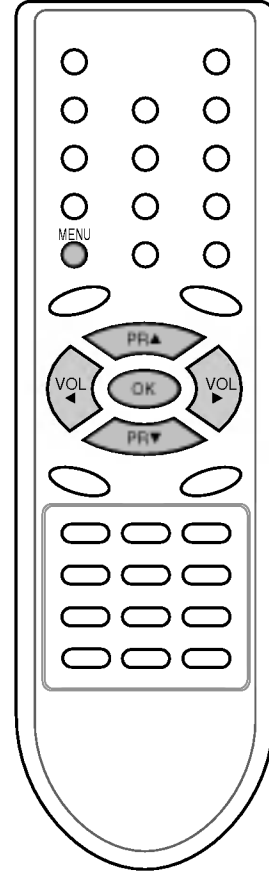


ضبط محطات التلفزيون



تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

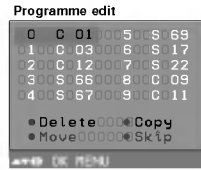

حذف برامج


- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الاتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج


- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

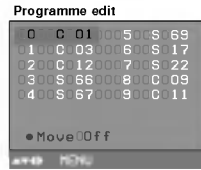

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

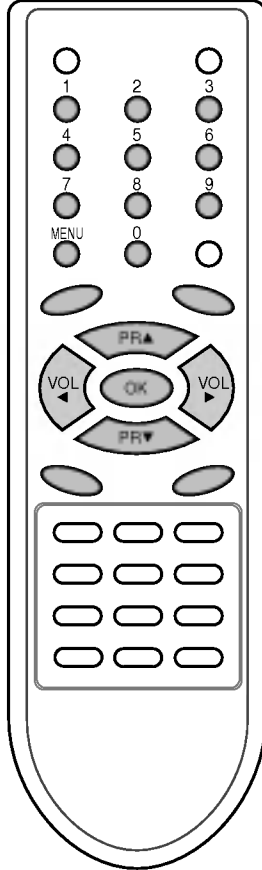

ضبط محطات التلفزيون


البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.
- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.



- ٥ - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
 - ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
 - يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
 - ٧ - اضغط الزر OK.
 - ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- اضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

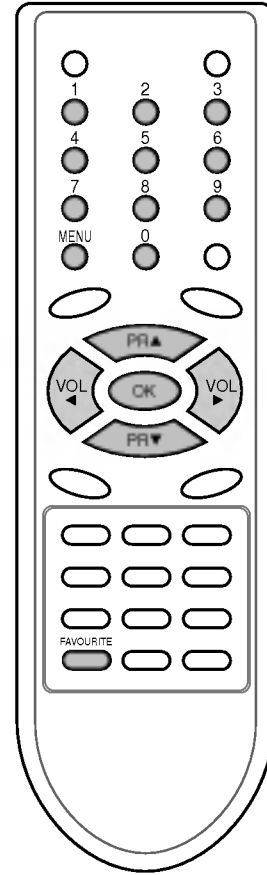


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

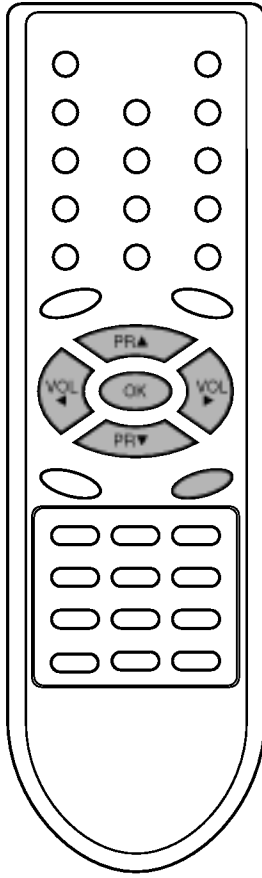

Station			
0	C 01	5	S 09
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 06	8	C 09
4	S 07	9	C 11
OK MENU			

ملاحظة:

أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بإززار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج



توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST (أو YELLOW) للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.

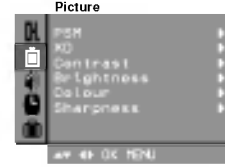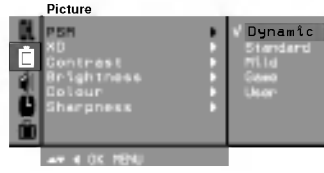


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
 - ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.


XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار XD.

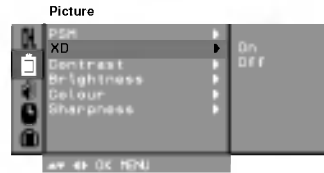


- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار On أو Off في قائمة السحب لأسفل XD.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

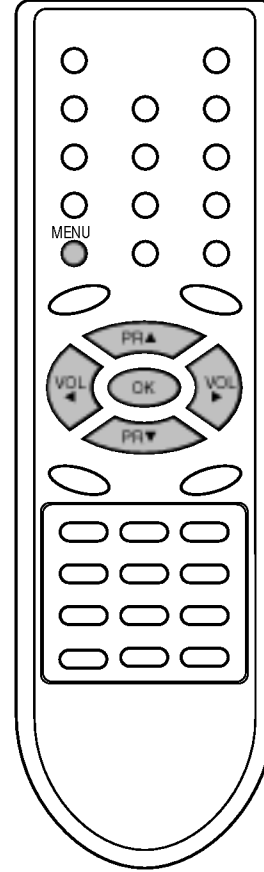

ضبط الصورة

العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوا الإضاءة المحيطة. اضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

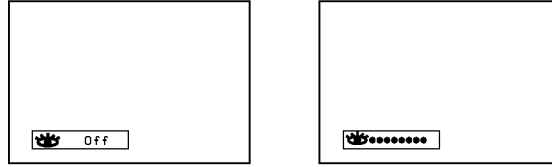

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness.
- ٣ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.



- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.



- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

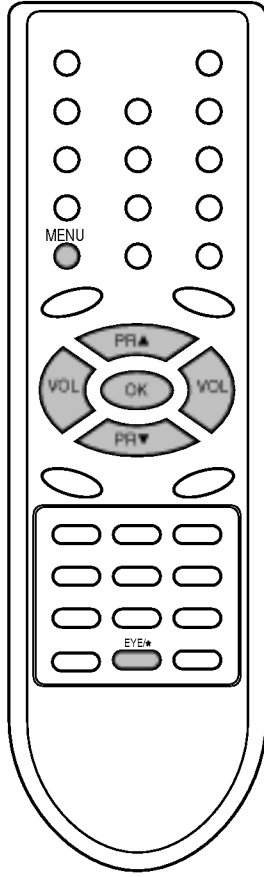


ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

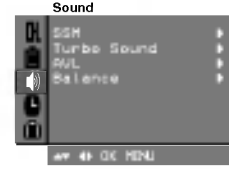

ضبط تردد الصوت.

- ١ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.




- ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.
- ج - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأوتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأوبرا.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ►. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL أو Balance.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ► / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.
- ٧ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

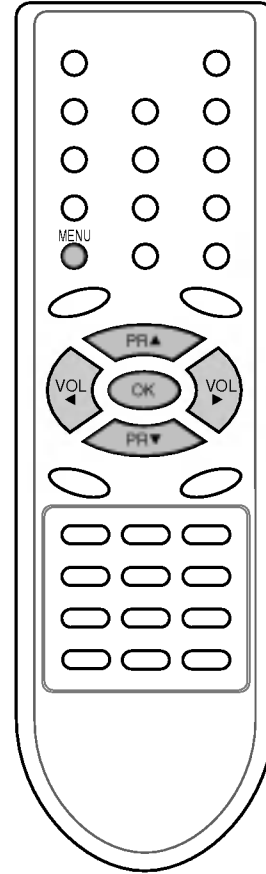

ضبط الصوت

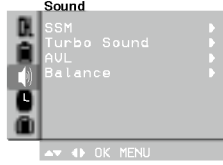

الصوت اللاسلكي (X-WAVE) (إختياري)

يمكنك أيضًا الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

1. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
2. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.
3. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لضبط التردد بقائمة X-WAVE.
4. قم بمطابقة تردد التلفزيون مع تردد مستقبل FM.

بعض الموديلات تعرض كما هو موضح بالأسفل.

1. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
2. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.
3. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لاختيار Set Frequency.
4. اضغط زر ► لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
5. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ▲ / ▼ لمطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.


ملاحظة:

1. إن كان الاستقبال ضعيفًا، اختر ترددًا آخر.
2. للحصول على أفضل نتائج، لا بد أن تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١١.٤ قدمًا.
3. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
4. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).


اختيار صوت التيريو

عند تشغيل هذه الوظيفة، سيكون الصوت أكثر تركيزًا ومكبرًا أكثر من الصوت العادي.

1. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
2. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لاختيار Turbo Sound.
3. اضغط على الزر ►، ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد الوضع On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).

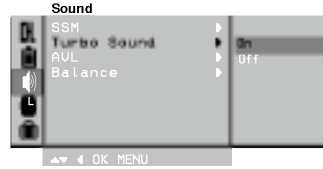

4. اضغط على OK (موافق) أو الزر ◀.
5. اضغط بشكل متكرر على الزر MENU (قائمة) للعودة إلى العرض العادي للتلفزيون.

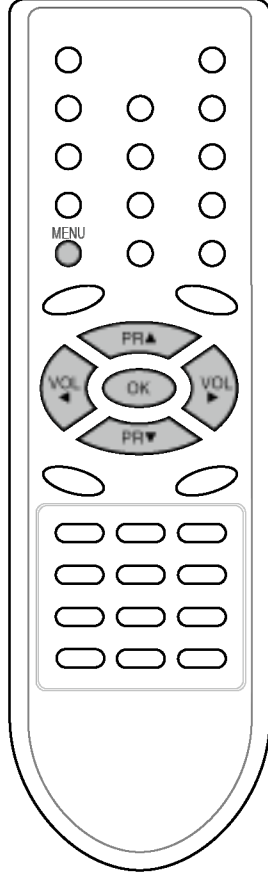

ضبط الصوت

إختيار مخرج الصوت (التربو)

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى. اضغط بصورة متكررة على الأزرار * ٢/٨ / لاختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+ يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين. **يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزوج	مزوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر * ٢/٨ . وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر * ٢/٨ مرة أخرى.


اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١ - ٢) بالضغط على الزر * ٢/٨ بصفة متكررة. **الاختيار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات. **المزودج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات. **المزودج ١+٢:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر * ٢/٨ بصفة متكررة.

- ١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزودج ١ أو NICAM المزودج ٢ أو NICAM المزودج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

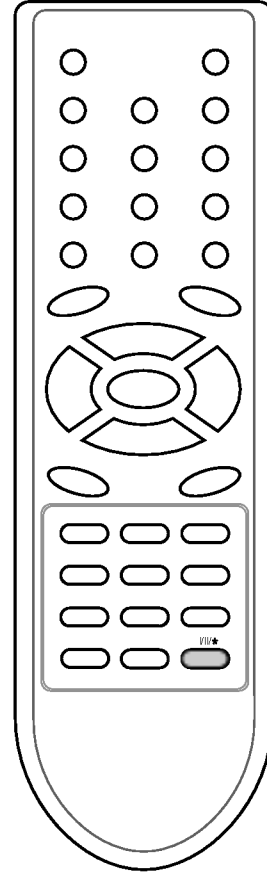

ضبط الوقت



ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.



- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار On Time أو Off Time.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.



- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوي درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

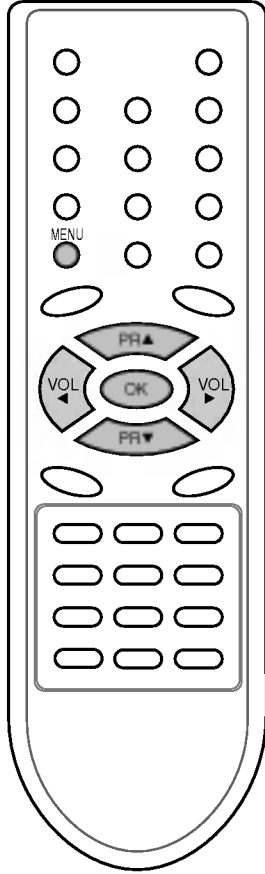

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأربا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخا.



- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 أو COMPONENT (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الديورسكارت أو حاك بجهاز التلفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الديورسكارت أو حاك بجهاز التلفزيون.
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التلفزيون.
COMPONENT : المكونات متصلة بمقبس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)


إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الديورسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AV1 أوتوماتيكيا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.
ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.
إضغط زر التلفزيون/الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال .
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

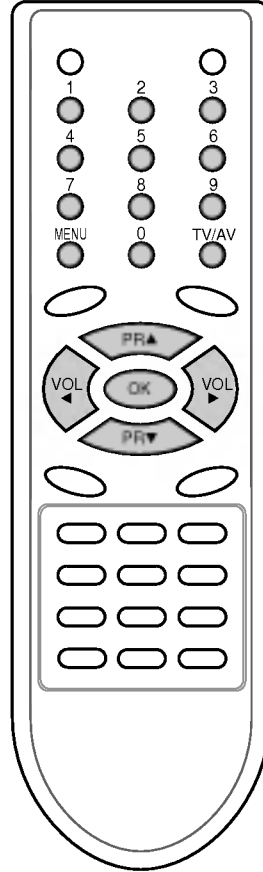

الوظائف الأخرى



الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو إيقاف القائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالميل.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

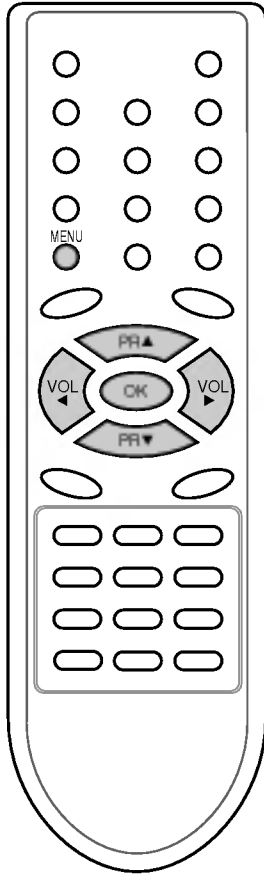

الوظائف الأخرى

لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترو.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤ - اضغط زر القائمة ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)



ملاحظة:


- أ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة :٠١، ٠٢، ٠٣، ٠٤، ٠٥، ٠٦، ٠٧، ٠٨، ٠٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

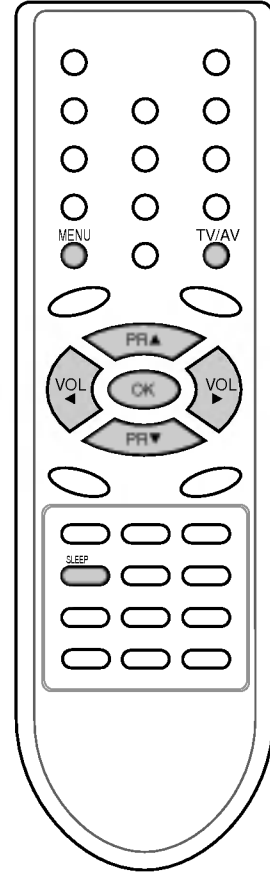

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الاختبار:

PIP وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التلفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٤/٣ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية


اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب

تعديل وضع الصورة الفرعية

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ٤ أو ٩ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

اضغط الزر ٤/٩ PIP بصفة متكررة لاختيار ٤ أو ٩ صورة فرعية. التي قمت بإختيارها

تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة. اضغط الزر ٤/٩ PIP مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

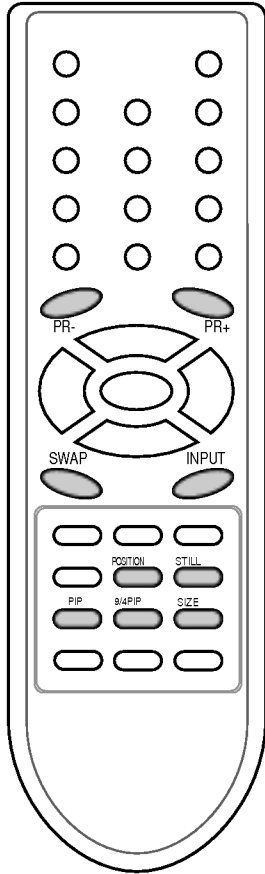

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجدة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
إذا إنقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة


١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ - اضغط زرأ ملونا.
٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
٣ - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

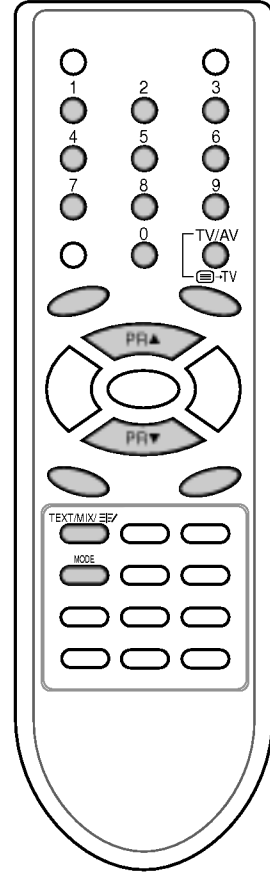

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
 - ٢ - استخدام الزر الأصفر لتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
 - ٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
 - ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
- وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

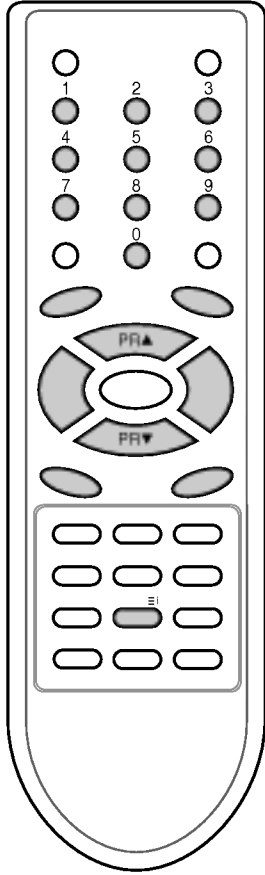

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

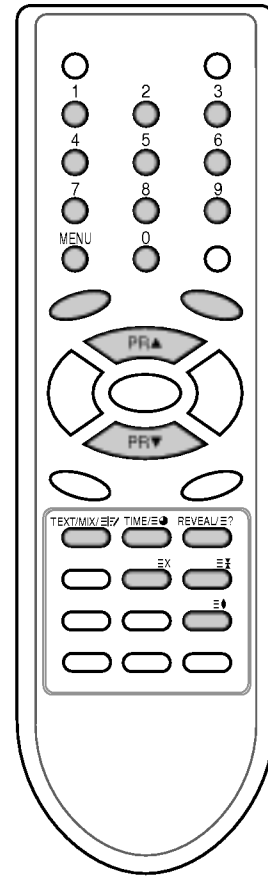

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1، AV2 أو AV3.
 - ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يوروسكارت (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
 - ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1 . وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.



يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.


توصيل المعدات الخارجية

مقابس مداخل المكونات (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
 - ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV NI 2 .
 - ٣ - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT .
 - ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.
- تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

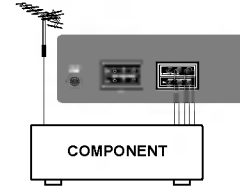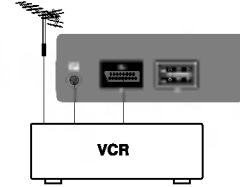

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

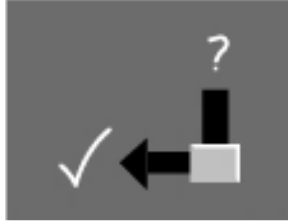

مظاهر الأعطال

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإبريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مقصو)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تباين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترو

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

