



MODEL: C3380

ROMÂNĂ  
ENGLISH

**C3380**

## Ghidul utilizatorului

Utilizatorul trebuie informat că acest manual poate conține unele diferențe față de telefon, în funcție de software-ul telefonului și de furnizorul de servicii.

**CE 0168**



MANUAL DE UTILIZARE

P/N : MMBB0188516 

Revision 1.1  
PRINTED IN KOREA



## Ghidul utilizatorului C3380



Română

Utilizatorul trebuie informat că acest manual poate conține unele diferențe față de telefon, în funcție de software-ul telefonului și de furnizorul de servicii.

Vă felicităm pentru achiziționarea telefonului mobil C3380 avansat și compact, conceput pentru a utiliza ultimele tehnologii de comunicație mobilă digitală.



Acest ghid al utilizatorului conține informații importante despre utilizarea și funcționarea acestui telefon. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile incluse în acest ghid, pentru a beneficia de performanțe optime și pentru a preveni avarierea și utilizarea necorespunzătoare a telefonului. Modificările care nu sunt aprobate explicit în acest ghid al utilizatorului pot anula garanția oferită pentru acest echipament.

## Avertisment

- Telefoanele mobile trebuie închise pe parcursul călătoriilor cu avionul.
- La volan, nu țineți telefonul în mână.
- Nu utilizați telefonul în apropierea benzinărilor, a depozitelor de combustibil, a uzinelor chimice sau a zonelor în care au loc operații cu materiale explozibile.
- Pentru siguranța dvs utilizați numai acumulatorii și încărcătoarele originale specificate.
- Dacă aveți mâinile umede, nu manevrați telefonul în timp ce se află la încărcat. Contactul cu umezeala poate provoca șocuri electrice sau poate avaria telefonul.
- Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii nu au acces. Telefonul conține piese mici cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

## Atenție

- Închideți telefonul în zonele în care există astfel de cerințe regulamentare. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale sensibile.
- Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele celulare. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență.
- Utilizați numai accesoriile originale pentru a evita avarierea telefonului.
- Toate transmțătoarele radio prezintă riscul de interferență cu dispozitivele electronice aflate în apropiere. Interferențe minore pot afecta televizoarele, radiourile, PC-urile etc.
- Acumulatorii trebuie depozitați în conformitate cu legislația specifică.
- Nu dezasamblați telefonul sau acumulatorul.

# Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

## Expunerea la energia frecvențelor radio

### Informații despre expunerea la unde radio și despre rata de absorbție specifică (Specific Absorption Rate - SAR)

Acest telefon mobil, modelul C3380, a fost creat în conformitate cu cerințele de siguranță în vigoare, referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice care includ marje de siguranță menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile pentru expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de de absorbție specifică sau SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând o metodă standard, cu telefonul transmițând la puterea maximă certificată, în toate benzile de frecvență folosite.
- Deoarece pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, acestea sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile pivoitoare la expunerea la unde radio.

- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate (ICNIRP) este de 2W/kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.
- Valoarea SAR maximă pentru acest model de telefon testată prin DASY4 pentru utilizarea la ureche este 0,962 W/kg (10g).

## Îngrijirea și întreținerea produsului

**AVERTISMENT!** Utilizați numai acumulatorii, încărcătorul și accesoriile aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați acest aparat. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificată.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu puneți niciodată telefonul mobil într-un cuptor cu microunde deoarece bateria acestuia va exploda.
- Nu scăpați aparatul din mână.

- Nu expuneți această unitate la vibrații sau la șocuri mecanice.
- Carcasa telefonului poate fi avariata dacă acesta este ambalat în hârtie de ambalat sau în vinil.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța exteriorul unității. (Nu utilizați solvenți, cum ar fi benzen, tiner sau alcool.)
- Nu expuneți aparatul la fum sau praf excesiv.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice.
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichid sau umezeală.
- Utilizați cu atenție accesoriile, cum ar fi căștile. Asigurați-vă că firele conectoare se află într-o poziție sigură și nu atingeți antena telefonului fără motiv.
- Utilizați cu atenție accesoriile, cum ar fi căștile.

## Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot intra în interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- Interferențe minore pot afecta televizoarele, radiourile, PC-urile etc.

## Siguranța pe șosea

Consultați legile și reglementările cu privire la utilizarea telefoanelor mobile atunci când conduceți un autovehicul.

- Nu utilizați telefonul fără kit "Mâini Libere" în timp ce conduceți automobilul.
- Conduceți cu atenție maximă.
- Utilizați un kit "Mâini Libere", dacă este disponibil.

# Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

- Trageți pe dreapta și parcați înainte de a efectua un apel sau înainte de a răspunde la telefon, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentul de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbag-uri, nu blocați, cu aparate instalate sau wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată, ceea ce ar putea provoca răni grave.

Dacă ascultați muzică în timp ce circulați pe stradă sau vă aflați într-un spațiu public, asigurați-vă că volumul căștilor este la un nivel rezonabil astfel încât să vă permită să auziți sunetele din jurul dumneavoastră.

## Feriți-vă auzul de eventuale leziuni

Leziuni ale funcțiilor auditive pot apărea dacă vă expuneți la sunete puternice pentru perioade îndelungate de timp. Din acest motiv, noi vă recomandăm să opriți și redeschideți telefonul departe de ureche. De asemenea, vă recomandăm ca volumul melodiilor și al apelurilor să fie setat la un nivel rezonabil.

## Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozibile. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Mediu cu potențial de explozie

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele "fără fir" pot provoca interferențe în avion.

- Opriți telefonul mobil înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol, fără a avea permisiunea echipajului de zbor.

## Copii

Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii să nu aibă acces. Telefonul conține piese de mici dimensiuni, cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele celulare. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată doar pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul local de servicii.

## Informații despre acumulator și îngrijire

- Nu este necesar să așteptați ca acumulatorul să se descarce complet înainte de a-l reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există nici un efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- Utilizați numai acumulatori și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt concepute pentru a maximiza durata de viață a bateriei.

- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați pachetul de acumulatori.
- Păstrați curate contactele de metal ale pachetului de acumulatori.
- Înlocuiți acumulatorul când performanțele acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul de acumulatori poate fi reîncărcat de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați acumulatorul dacă nu a fost utilizat o perioadă îndelungată, pentru a-i maximiza capacitatea de utilizare.
- Nu expuneți încărcătorul la lumina directă a soarelui și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, de exemplu în baie.
- Nu lăsați acumulatorul în locuri cu temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate afecta performanțele acestuia.

# Cuprins

<b>Caracteristici C3380</b> .....	<b>10</b>	<b>Meniul arborec</b> .....	<b>26</b>
• Componentele telefonului .....	10	<b>Profiluri [Meniu 1]</b> .....	<b>28</b>
• Vedere din spate .....	12	• Activare [Meniu 1-x-1] .....	28
• Informații despre afișare .....	12	• Personalizare [Meniu 1-x-2] .....	28
• Pictogramele de pe ecran .....	13	• Reden. [Meniu 1-x-3] .....	29
<b>Primii pași</b> .....	<b>14</b>	<b>Registru apel [Meniu 2]</b> .....	<b>30</b>
• Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului .....	14	• Apeluri pierdute [Meniu 2-1] .....	30
• Încărcarea acumulatorului .....	15	• Apeluri recepționate [Meniu 2-2] .....	30
• Decuplarea încărcătorului .....	16	• Apeluri efectuate [Meniu 2-3] .....	30
<b>Funcții generale</b> .....	<b>17</b>	• Ștergere apeluri recente [Meniu 2-4] .....	31
• Efectuarea unui apel .....	17	• Tarife apel [Meniu 2-5] .....	31
• Reglarea volumului .....	17	• Info GPRS [Meniu 2-6] .....	32
• Răspunsul la un apel .....	18	<b>Unelte [Meniu 3]</b> .....	<b>33</b>
• Introducerea textului .....	18	• Bluetooth [Meniu 3-1] .....	33
<b>Selectarea funcțiilor și a opțiunilor</b> .....	<b>22</b>	• Calculator [Meniu 3-2] .....	34
<b>Meniul Apeluri</b> .....	<b>23</b>	• Convertor unități [Meniu 3-3] .....	34
• În timpul unui apel .....	23	• Ora în lume [Meniu 3-4] .....	34
• Apelurile de tip conferință .....	24	• Înreg. voce [Meniu 3-5] .....	35
		• Stare memorie [Meniu 3-6] .....	35

<b>Agendă [Meniu 4]</b> .....	<b>36</b>	<b>Setări [Meniu 7]</b> .....	<b>52</b>
• Contacte [Meniu 4-1] .....	36	• Ceas alarmă [Meniu 7-1] .....	52
• Agendă [Meniu 4-2] .....	39	• Data & ora [Meniu 7-2] .....	52
• Memo [Meniu 4-3] .....	40	• Setări telefon [Meniu 7-3].....	52
<b>Mesaje [Meniu 5]</b> .....	<b>41</b>	• Setări apel [Meniu 7-4] .....	53
• Scriere SMS [Meniu 5-1] .....	41	• Setări securitate [Meniu 7-5] .....	55
• Scriere MMS [Meniu 5-2] .....	42	• Setări rețea [Meniu 7-6] .....	57
• Primite [Meniu 5-3].....	43	• Resetare [Meniu 7-7].....	57
• Trimise/De trimis [Meniu 5-4].....	44	• Setări GPRS [Meniu 7-8] .....	58
• Schițe [Meniu 5-5].....	45	<b>Servicii [Meniu 8]</b> .....	<b>59</b>
• Ascultați căsuța vocală [Meniu 5-6] .....	45	• Internet [Meniu 8-1] .....	59
• Mesaj info [Meniu 5-7] .....	46	• Serviciu SIM [Meniu 8-2] .....	63
• Șabloane [Meniu 5-8] .....	46	<b>Descărcări [Meniu 9]</b> .....	<b>64</b>
• Setări [Meniu 5-9] .....	47	• Jocuri & altele [Meniu 9-1] .....	64
<b>Ap. foto [Meniu 6]</b> .....	<b>49</b>	• Imagini [Meniu 9-2] .....	65
• Preluare imagine [Meniu 6-1] .....	49	• Sunete [Meniu 9-3] .....	65
• Moduri preluare [Meniu 6-2] .....	49	<b>Accesorii</b> .....	<b>66</b>
• Preluare continuă [Meniu 6-3] .....	50	<b>Date tehnice</b> .....	<b>67</b>
• Album [Meniu 6-4] .....	50		
• Setări [Meniu 6-5] .....	51		

## Componentele telefonului

### 1. Difuzorul





### 2. Ecranul LCD principal

- **Sus:** Nivelul semnalului, nivelul acumulatorului și alte funcții
- **Jos:** Specificații pentru taste funcționale

### 3. Tastele alfanumerice

- **În modul de așteptare:** Introduceți numere pentru a apela

#### Apăsare prelungită

-  – Apeluri internaționale
-  – Activarea centrului de mesagerie vocală
-  la  – Apelări rapide

- **În modul editare:** Introduceți numere și caractere

### 4. Microfonul



### 5. Tastele laterale


- **În modul așteptare (deschis):** Pentru reglarea volumului pentru tonul tastelor
- **În modul în așteptare (închis):** Pornirea/Oprirea luminii ecranului LCD secundar.
- **În meniu:** Pentru derulare sus-jos
- **În timpul unui apel:** Pentru reglarea volumului difuzorului

### 6. Tastă laterală pentru cameră

### 7. LCD secundar

### 8. Bliț

### 9. Obiectiv cameră

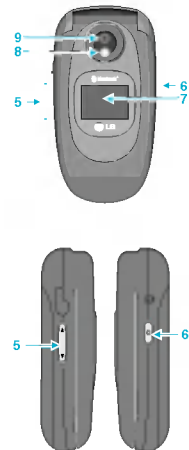

## 1. Tastă navigare

- În modul de așteptare:

- 📍 **Scurt:** Lista de favorite
- ☎ **Scurt:** Lista de contacte
- ✉ **Scurt:** Lista de mesaje
- 👤 **Scurt:** Lista de profiluri

**Apăsare prelungită:**  
Pentru activarea/  
dezactivarea modului  
Vibrații

- În meniu: Pentru deplasare sus-jos


## 2. Tasta Confirmare

## 3. Tastele funcționale

- Aceste taste îndeplinesc funcțiile indicate în partea de jos a afișajului.

## 4. Tasta funcțională pentru agendă

- Activează direct meniul agendei.

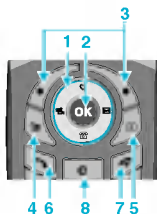

## 5. Tastă rapidă Camera

- Pe scurt: Lista meniului Camera

## 6. Tasta Expediere

- Puteți forma un număr de telefon și puteți răspunde la un apel.
- În modul de așteptare: Permite afișarea ultimelor apeluri efectuate, primite și nepreluat.


## 7. Tasta Terminare

- Activată/Dezactivată (apăsare prelungită)
- Permite încheierea sau respingerea unui apel.

## 8. Tasta Ștergere

## Caracteristici C3380

### Vedere din spate

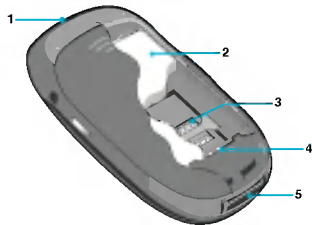

1. Orificii pentru șnurul de susținere
2. Acumulator
3. Locaș pentru cartela SIM
4. Bornele acumulatorului
5. Conector cablu/Conector încărcător

### Informații despre afișare



Zonă pentru pictograme










Zonă pentru grafică și text


Specificații pentru taste funcționale

Zonă pentru pictograme	Afișează diverse pictograme. Consultați pagina 13.
Zonă pentru grafică și text	Afișează mesaje, instrucțiuni și informațiile pe care le introduceți, de exemplu un număr de apelare.
Specificații pentru taste rapide	Afișează funcțiile atribuite în prezent tastelor rapide.

Ecranul afișează mai multe pictograme. Acestea sunt descrise mai jos.

## Pictogramele de pe ecran

Pictogramă	Descriere
	Indică nivelul semnalului de rețea. *
	Apelul este conectat.
	Puteți utiliza serviciul GPRS.
	Indică faptul că utilizați un serviciu de roaming.
	Indică faptul că alarma a fost setată și este activată.
	Indică starea acumulatorului.
	Ați recepționat un mesaj text.
	Ați recepționat un mesaj vocal.
	Meniul Numai vibrare din profil.

Pictogramă	Descriere
	Meniul General din profil.
	Meniul Tare din profil.
	Meniul Silențios din profil.
	Meniul Căști din profil.
	Puteți redirectiona un apel.
	Indică faptul că telefonul accesează serviciul WAP.
	Indică faptul că utilizați GPRS.
	Ați activat meniul bluetooth.
	Puteți să consultați agenda.


\* Calitatea comunicării poate varia în funcție de acoperirea rețelei. Dacă nivelul semnalului de rețea este mai mic de 2 linii, pot surveni întreruperi, încheierea bruscă a apelului sau un semnal audio slab. Utilizați pictograma cu bare animate ca indicator pentru a evalua calitatea apelurilor. Dacă pictograma nu afișează nici o linie, nu aveți semnal de rețea. În acest caz, nu puteți accesa rețeaua pentru nici un serviciu (apeluri, mesaje etc.).

## Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

### 1. Scoaterea capacului compartimentului pentru acumulator

Asigurați-vă că ați oprit telefonul înainte de a scoate acumulatorul.

Apăsăți clapeta de eliberare a acumulatorului și glisați capacul spre partea inferioară a telefonului. Apoi îndepărtați capacul compartimentului pentru acumulator.

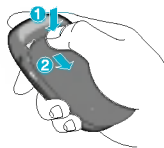


#### ! Notă

Scoaterea acumulatorului din telefon, în timp ce acesta este pornit, poate cauza disfuncționalități.

### 2. Scoaterea acumulatorului

Prindeți de capătul superior al acumulatorului și extrageți acumulatorul din compartiment.

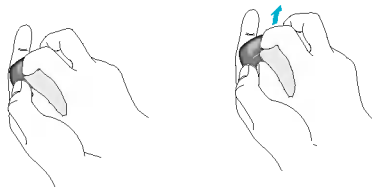

### 3. Instalarea cartelei SIM

Inserați cartela SIM în locașul de fixare. Glisați cartela SIM în locaș. Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM și conectorii aurii sunt orientați în jos. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați ușor și extrageți-o în direcția opusă.



Pentru a introduce  
cartela SIM




Pentru a scoate  
cartela SIM

#### ! Notă

Contactul de metal al cartelei SIM poate fi ușor avariat de zgârieturi. Manevrați cartela SIM cu grijă. Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu cartela SIM.

#### 4. Instalarea acumulatorului

Introduceți mai întâi capătul inferior al acumulatorului în partea de jos a compartimentului aferent. Împingeți în jos partea superioară a acumulatorului până când acesta se fixează în locaș.

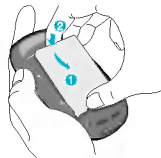


#### 5. Închiderea capacului pentru acumulator

Plasați capacul la locul său și glisați-l până când se fixează printr-un clic.



#### Încărcarea acumulatorului

Pentru a conecta adaptorul de călătorie la telefon trebuie să aveți acumulatorul montat.

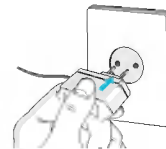

1. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul.
2. Când săgeata este în poziția indicată în imagine, împingeți mufa adaptorului pentru acumulator în locașul din partea inferioară a telefonului, până când se fixează cu un clic.
3. Cuplați celălalt capăt al adaptorului de călătorie la priza de alimentare cu curent. Utilizați numai încărcătorul inclus în pachet.
4. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică.

### ! Atenție

- Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul și/sau adaptorul de călătorie.
- Introduceți încărcătorul pentru acumulator în poziție verticală în priza de perete.
- Dacă utilizați încărcătorul în afara țării, trebuie să folosiți un adaptor special pentru conectare la priză.

### ! Avertisment





- Deconectați cablul de alimentare și încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
- Asigurați-vă că acumulatorul nu intră în contact cu obiecte ascuțite, cum ar fi dinți de animale, unghii etc. Există riscul de declanșare a unui incendiu.
- Nu efectuați și nu răspundeți la apeluri în timpul încărcării telefonului, deoarece aceasta poate cauza scurtcircuitarea telefonului și/sau șocuri electrice sau incendii.

### Decuplarea încărcătorului



Decuplați adaptorul de călătorie de la telefon, apăsând butoanele laterale conform indicațiilor din imagine.




## Efectuarea unui apel

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Introduceți un număr de telefon, inclusiv prefixul. Pentru a edita un număr pe ecran, apăsați tasta  pentru a șterge câte o cifră.
  - Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru a șterge întregul număr.
3. Apăsați tasta  pentru a apela numărul.
4. La finalizare, apăsați tasta .


## Efectuarea unui apel utilizând tasta Expediere

1. Apăsați tasta  pentru a afișa ultimele numere de telefon apelate, de la care s-au primit apeluri sau de la care există apeluri nepreluare.
2. Selectați numărul dorit utilizând tasta de navigare.
3. Apăsați tasta .


## Efectuarea apelurilor internaționale

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru prefixul internațional. Caracterul '+' poate fi înlocuit cu codul de acces internațional.

2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonei și numărul de telefon.

3. Apăsați tasta .

## Terminarea unui apel

Când ați încheiat convorbirea, apăsați tasta .

## Efectuarea unui apel din lista de contacte

Puteți stoca în cartela SIM și în memoria telefonului numele și numerele de telefon contactate frecvent, denumită și Listă de contacte.

Puteți forma un număr prin căutarea numelui corespunzător în lista de contacte. Pentru detalii suplimentare despre caracteristica Contacte, consultați pagina 36.

## Reglarea volumului




Dacă doriți să reglați volumul difuzorului în timpul unui apel, utilizați tastele laterale ale telefonului.

În modul în așteptare puteți regla volumul utilizând tastele laterale.

# Funcții generale


## Răspunsul la un apel

Când recepționați un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afișată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, este afișat numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă este salvat în agenda telefonică).

1. Deschideți clapeta și apăsați tasta  sau tasta funcțională stânga pentru a răspunde la un apel recepționat. Dacă opțiunea de meniu Răsp. cu orice tst [Meniu 7-4-2] a fost setată la , sau tasta funcțională stânga pentru a răspunde la un apel recepționat. Dacă opțiunea de meniu Răsp. cu orice tst [Meniu 7-4-2] a fost setată la  sau a tastei funcționale dreapta.

### ! Notă

Pentru a respinge un apel, apăsați și țineți apăstate tastele laterale de pe partea stângă a telefonului.

2. Încheiați convorbirea închizând telefonul sau apăsând tasta .


### ! Notă

Puteți răspunde la un apel în timp ce utilizați agenda telefonică sau alte opțiuni de meniu.

## Modul Vibrare (Rapid)

Modul Vibrare poate fi activat apăsând și menținând apăsată tasta stânga.

## Nivelul semnalului

Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, plasarea lângă o fereastră vă poate oferi o recepție mai bună. Puteți verifica nivelul semnalului cu ajutorul indicatorului de semnal (  ) de pe ecranul telefonului.

## Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, salvarea numelor în agenda telefonică, scrierea unui mesaj, crearea evenimentelor programate din calendar, toate necesită introducerea de text.

Telefonul dispune de următoarele metode de introducere a textului.

### ! Notă

Unele câmpuri permit un singur mod de introducere a textului (de ex., numerele de telefon din agenda telefonică).


### Modul T9

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru o literă. Fiecare tastă de pe tastatură are asociate mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține apăsări de taste decât în modul tradițional ABC.

### Modul ABC

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afișată litera dorită.


### Modul 123 (Modul numeric)

Tastai numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. Pentru a comuta la modul 123 într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta  până când este afișat modul 123.

### Modul Simboluri

Acest mod vă permite să introduceți caractere speciale.


### Schimbarea modului de introducere a textului

1. Dacă vă aflați într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului indicatorul pentru modul de introducere a textului.
2. Dacă doriți să schimbați modul, apăsați . Modulurile disponibile sunt schimbate.













### Utilizarea modului T9



Modul predictiv de introducere a textului T9 vă permite să introduceți mai ușor cuvinte, cu un număr minim de apăsări de taste. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afișeze, utilizând dicționarul încorporat, caracterele pe care considerați că doriți să le introduceți. Pe măsură ce sunt adăugate litere noi, cuvântul sugerat se schimbă pentru a oferi cele mai probabile variante din dicționar.

#### Notă

Puteți selecta o limbă T9 diferită din opțiunea de meniu corespunzătoare sau prin apăsarea lungă a tastei . Setarea prestabilă pentru telefon este cu modul T9 dezactivat.

# Funcții generale

1. Dacă vă aflați în modul de introducere a textului predictiv T9, începeți introducerea unui cuvânt prin apăsarea tastelor  – . Apăsați o tastă pentru fiecare literă.
  - Cuvântul se modifică pe măsură ce tastați litere - Ignorați afișajul până când terminați de tastat cuvântul.
  - Dacă, după finalizarea introducerii, cuvântul nu este cel dorit, apăsați tastele de navigare Jos o dată sau de mai multe ori pentru a parcurge lista de cuvinte alternative.  
Exemplu: Apăsați     pentru a tasta **Good**.  
Apăsați     [tasta de navigare Jos] pentru a obține cuvântul **Home**.
  - În cazul în care cuvântul dorit lipsește din lista de opțiuni, adăugați-l utilizând modul ABC.
2. Introduceți tot cuvântul înainte de a edita sau șterge caractere.
3. Finalizați fiecare cuvânt cu un spațiu, apăsând tasta  sau .




Pentru a șterge litere, apăsați . Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru a șterge litere continuu.

## Notă

Pentru a ieși din modul de introducere a textului fără a salva textul introdus, apăsați . Telefonul revine la ecranul de inactivitate.

## Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele  –  pentru a introduce textul.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:
  - O dată pentru prima literă.
  - De două ori pentru a doua literă.
  - Și așa mai departe.
2. Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta  o dată. Pentru a șterge litere, apăsați tasta . Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru a șterge litere continuu.

## Notă

Pentru informații despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor, consultați tabelul de mai jos.

Taste	Caractere, în ordinea afișării	
	Majusculă	Minusculă
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ă Ă Ă Ă Ă Ă Æ Ç	a b c 2 ă ă ă ă ă ă æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě	d e f 3 ě ě ě ě
	G H I 4 Î Î Î Î Ğ	g h i 4 î î î î ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ó ô õ œ
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Ū Ū Ū Ū Ū	t u v 8 ū ū ū ū ū
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spațiu 0	Spațiu 0

### Utilizarea modului simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți diferite simboluri sau caractere speciale.



Pentru a introduce un simbol, apăsați tasta . Utilizați tastele de navigare pentru a selecta simbolul dorit și apăsați tasta [OK].

### Utilizarea modului 123 (Numeric)


Modul 123 vă permite să introduceți numere într-un mesaj text (de exemplu, un număr de telefon).

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

## Selectarea funcțiilor și a opțiunilor

Telefonul dvs. dispune de un set de funcții care vă permite să personalizați telefonul. Aceste funcții sunt organizate în meniuri și submeniuri, accesate prin intermediul celor două taste funcționale marcate prin  și .

Fiecare meniu și submeniu vă permite să vizualizați și să modificați setările unei anumite funcții. Rolurile tastelor funcționale variază în funcție de context; eticheta de pe ultima linie a ecranului, poziționată deasupra fiecărei taste, indică rolul curent.

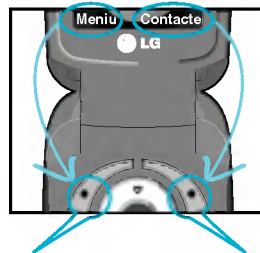

Apăsați tasta funcțională stânga pentru a accesa meniul disponibil.

Apăsați tasta funcțională dreapta pentru a accesa agenda telefonică disponibilă.

Telefonul dvs. dispune de un număr de funcții de control pe care le puteți utiliza în timpul unui apel. Pentru a accesa aceste funcții în timpul unui apel, apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni].


## În timpul unui apel

Meniul afișat pe ecranul telefonului în timpul unui apel este diferit de meniul principal afișat în modul în așteptare, iar opțiunile disponibile sunt descrise mai jos.


### Efectuarea unui al doilea apel (în funcție de rețea)


Puteți să alegeți din agenda telefonică un număr de telefon pe care doriți să-l apelați, pentru a efectua un al doilea apel. Apăsați tasta funcțională dreapta, apoi selectați Contacte.

### Comutarea între două apeluri


Pentru a comuta între două apeluri, apăsați tasta  sau tasta rapidă stânga, apoi selectați Swap.


### Răspunsul la un apel recepționat

Pentru a răspunde la un apel recepționat când sună telefonul, apăsați . Telefonul vă poate avertiza dacă recepționați un apel în timp ce sunteți implicat deja într-o convorbire. În difuzor se va auzi un ton, iar pe afișaj va apărea cel de-al doilea apel aflat în așteptare. Această caracteristică, denumită **Apel în așteptare**, este disponibilă numai dacă este acceptată de rețea. Pentru detalii despre modul de activare și dezactivare a acestei funcții, consultați Apel în așteptare [Meniu 7-4-4].

Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, puteți să rețineți primul apel și să răspundeți la al doilea, apăsând .

### Respingerea unui apel recepționat

Puteți respinge un apel recepționat fără a răspunde, prin apăsarea tastei .

În timpul unei convorbiri, puteți respinge un apel recepționat apăsând tasta .

## Dezactivarea microfonului

Puteți dezactiva microfonul în timpul unui apel prin apăsarea tastei [Opțiuni] și selectarea opțiunii [Vol.oprit]. Redarea sonorului poate fi reluată prin selectarea opțiunii [Sonor]. Când telefonul este în modul Vol.oprit, apelantul nu vă poate auzi, dar dvs. îl auziți.

## Difuzor

Puteți activa funcția difuzor când utilizați opțiunea Mâini libere într-un automobil. Dacă activați această funcție, puteți apela sau primi apeluri fără să țineți telefonul în mână.

Pictograma difuzorului va apărea în timpul convorbirilor. Dacă apăsați tasta OK, puteți activa sau anula această funcție.



## Tonuri DTMF la apelare

Pentru a comuta pe tonuri DTMF în timp ce efectuați un apel (de ex. pentru a utiliza telefonul cu un panou de comutare automatizat), apăsați tasta [Opțiuni], apoi selectați Trimitere DTMF – DTMF activat. Selectați DTMF dezactivat pentru a dezactiva tonurile DTMF. În mod obișnuit, tonurile DTMF sunt activate.

## Apelurile de tip conferință

Serviciul pentru apeluri de tip conferință vă oferă posibilitatea de a purta simultan o conversație cu mai mulți apelanți, dacă operatorul de rețea permite această caracteristică. O conferință poate fi stabilită numai dacă aveți un apel activ și unul în așteptare, după ce ați răspuns în prealabil la ambele. După ce ați stabilit conferința, apelurile pot fi adăugate, deconectate sau separate (adică eliminate din conferință, dar conectate încă cu dvs.) de către persoana care a stabilit conferința. Aceste opțiuni sunt disponibile în meniul Apeluri. Numărul maxim de apelanți dintr-o conferință este cinci. După inițiere, dețineți controlul conferinței și numai dvs. puteți adăuga interlocutori la această convorbire.

## Efectuarea unui al doilea apel

Puteți să efectuați un al doilea apel când vă aflați deja în cursul unei convorbiri. Introduceți al doilea număr și apăsați . După conectarea celui de al doilea apel, primul apel este plasat automat în așteptare. Puteți comuta între apeluri, apăsând tasta .

### **Stabilirea unei conferințe**

Pentru a stabili o conferință, plasați un apel în așteptare și, cu celălalt apel activat, apăsați tasta funcțională stânga și apoi selectați meniul Asocieră din Conferință.


### **Adăugarea apelurilor la conferință**

Pentru a adăuga un apel la o conferință existentă, apăsați tasta funcțională stânga și selectați meniul Asocieră din Conferință.

### **Apelul privat în timpul unei conferințe**

Pentru a purta o convorbire privată cu un apelant dintr-o conferință, afișați pe ecran numele apelantului respectiv și apăsați tasta funcțională stânga. Selectați meniul Privat din Conferință, pentru a-i plasa pe ceilalți apelanți în așteptare.

### **Încheierea unei conferințe**

Apelantul dintr-o conferință afișat pe ecran poate fi deconectat prin apăsarea tastei .

# Meniul arboric



## 1 Profiluri

- 1 Numai vibrare
- 2 Silențios
- 3 General
- 4 Tare
- 5 Căști



## 2 Registru apel

- 1 Apeluri pierdute
- 2 Apeluri recepționate
- 3 Apeluri efectuate
- 4 Ștergere apeluri recente
- 5 Tarife apel
- 6 Info GPRS



## 3 Unelte

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Convertor unități
- 4 Ora în lume
- 5 Înreg. voce
- 6 Stare memorie



## 4 Agendă

- 1 Contacte
- 2 Agendă
- 3 Memo



## 5 Mesaje

- 1 Scriere SMS
- 2 Scriere MMS
- 3 Primate
- 4 Trimise/De trimis
- 5 Schițe
- 6 Ascultați căsuța vocală
- 7 Mesaj info
- 8 Șabloane
- 9 Setări



## 6 Ap. foto

- 1 Preluare imagine
- 2 Moduri preluare
- 3 Preluare continuă
- 4 Album
- 5 Setări



## 7 Setări

- 1 Ceas alarmă
- 2 Data & ora
- 3 Setări telefon
- 4 Setări apel
- 5 Setări securitate
- 6 Setări rețea
- 7 Resetare
- 8 Setări GPRS



## 8 Servicii

- 1 Internet
- 2 Serviciu SIM



## 9 Descărcări

- 1 Jocuri & altele
- 2 Imagini
- 3 Sunete


## Profiluri [Meniu 1]

În meniul Profiluri, puteți să reglați și să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelare.


Sunt disponibile șase profiluri presetate: **Numai vibrare**, **Silențios**, **General**, **Tare** și **Căști**. Fiecare profil poate fi personalizat.

Apăsăți tasta funcțională stânga [Meniu] și selectați Profiluri utilizând tastele de navigare Sus/Jos.

### Activare [Meniu 1-x-1]

1. Este afișată o listă cu toate profilurile.
2. În lista Profiluri, derulați până la profilul pe care doriți să-l activați și apăsați tasta funcțională stânga  [Select] sau tasta OK.
3. Apoi selectați **Activare**.

### Personalizare [Meniu 1-x-2]

Deplasați-vă la profilul dorit din lista de profiluri. După ce apăsați tasta funcțională stânga  sau tasta OK, selectați **Personalizare**. Se va deschide opțiunea de setare a profilului. Efectuați setările dorite.



- **Tip alertă apel:** Setăți tipul de alertă pentru apelurile recepționate.
- **Ton sonor:** Selectați tonul de apel dorit din listă.
- **Volum sonor:** Setăți volumul tonului de apel.
- **Tip alertă mesaj:** Setăți tipul de alertă pentru mesaje.
- **Ton mesaj:** Selectați tonul de alertă pentru mesaje.
- **Ton tastatură:** Selectați tonul dorit pentru tastatură.
- **Vol. taste:** Setăți volumul tonului tastelor.
- **Ton clapă:** Permite setarea tonului clapetei.
- **Efect volum:** Setăți volumului efectului sonor.
- **Vol. la por./opr.:** Setăți volumul tonului emis la pornirea sau oprirea telefonului.
- **Răsp. automat:** Această funcție va fi activată numai când telefonul este conectat la căști.
  - **Oprit:** Telefonul nu va răspunde automat.
  - **După 5 sec:** După 5 secunde, telefonul va răspunde automat.
  - **După 10 sec:** După 10 secunde, telefonul va răspunde automat.

### Reden. [Meniu 1-x-3]

Puteți redenumi un profil cu numele dorit.

#### Notă

Profilurile **Numai vibrare**, **Silențios** și **Căști** nu pot fi redenumite.

1. Pentru a schimba numele profilului, derulați la profilul dorit din lista de profiluri și după ce apăsați tasta funcțională stânga sau tasta OK , selectați **Reden**.
2. Introduceți numele dorit și apăsați tasta OK sau tasta funcțională stânga  [OK].

## Registru apel [Meniu 2]

Puteți vizualiza înregistrarea apelurilor nepreluat, recepționate și efectuate numai dacă rețeaua acceptă CLI (Calling Line Identification - Identificare linie de apelare).

Numărul și numele (dacă este disponibil) sunt afișate alături de data și ora efectuării apelului. De asemenea, puteți vizualiza orele apelurilor.

### Apeluri pierdute [Meniu 2-1]

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 10 apeluri nepreluat.

De asemenea, puteți să:

- vizualizați numărul, dacă este disponibil, și să-l apelați sau să-l salvați în agenda telefonică
- introduceți un nume pentru număr și să le salvați în agenda telefonică
- trimiteți un mesaj la numărul respectiv
- ștergeți apelul din listă

### Apeluri recepționate [Meniu 2-2]

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 10 apeluri recepționate.

De asemenea, puteți să:

- vizualizați numărul, dacă este disponibil, și să-l apelați sau să-l salvați în agenda telefonică
- introduceți un nume pentru număr și să le salvați în agenda telefonică
- trimiteți un mesaj la numărul respectiv
- ștergeți apelul din listă

### Apeluri efectuate [Meniu 2-3]

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate (realizate sau încercate).

De asemenea, puteți să:

- vizualizați numărul, dacă este disponibil, și să-l apelați sau să-l salvați în agenda telefonică
- introduceți un nume pentru număr și să le salvați în agenda telefonică
- trimiteți un mesaj la numărul respectiv
- ștergeți apelul din listă


## Ștergere apeluri recente [Meniu 2-4]

Permite ștergerea listelor **Apeluri Pierdute** și **Apeluri Receptionate**. Puteți șterge o dată listele **Apeluri Efectuate** și **Toate Apelurile**.

## Tarife apel [Meniu 2-5]

### Durată apel [Meniu 2-5-1]

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor recepționate și efectuate. De asemenea, puteți reseta duratele apelurilor. Sunt disponibile următoarele contoare de apeluri:

- **Ultimul Apel:** Durata ultimului apel.
- **Toate apelurile:** Durata totală a tuturor apelurilor efectuate și recepționate de la ultima resetare a contorului.
- **Apeluri recepționate:** Durata apelurilor recepționate.
- **Apeluri efectuate:** Durata apelurilor efectuate.
- **Șterg. tot:** Puteți șterge durata apelurilor apăsând tasta funcțională stânga  [Da].

## Costuri apel [Meniu 2-5-2]

Puteți verifica costul ultimului apel, al tuturor apelurilor, costul rămas și puteți reseta costul. Pentru a reseta costul, aveți nevoie de codul PIN2.

### Setări [Meniu 2-5-3] (În Funcție De SIM)

- **Setare tarif:** Puteți seta moneda și prețul unitar. Pentru a obține prețurile unitare facturate, contactați furnizorul de servicii. Pentru a selecta moneda sau unitatea în acest meniu, aveți nevoie de codul PIN2.
- **Setare credit:** Acest serviciu de rețea vă permite să limitați costul apelurilor selectând unitățile facturate. Dacă selectați **Citare**, este afișat numărul de unități disponibile. Dacă selectați **Modificare**, puteți modifica limita de facturare.
- **Afișare automată:** Acest serviciu de rețea vă permite să vedeți automat costul ultimelor apeluri. Dacă este setat la **Por.**, puteți vedea ultimul cost la încheierea apelului.

## Registru apel [Meniu 2]

### Info GPRS [Meniu 2-6]

Cu ajutorul opțiunii pentru informații GPRS, puteți vizualiza volumul de date transferate în rețea. În plus, puteți vizualiza durata conectării.

### Durată apel [Meniu 2-6-1]

Puteți să verificați durata pentru **Ultimul Apel** și pentru **Toate Apelurile**. De asemenea, puteți reseta contoarele de apeluri.

### Volum date [Meniu 2-6-2]

Puteți verifica volumul de date **Trimis**, **Recepționat**, sau pe cel **Toate** și puteți utiliza funcția **Resetare Tot**.

## Bluetooth [Meniu 3-1]

Sistemul Bluetooth permite funcționarea unor dispozitive mobile compatibile, periferice și computere care se află destul de aproape pentru a intercomunica fără fir. Acest telefon este dotat cu conectivitate Bluetooth, care permite conectarea cu alte telefoane sau computere echipate cu Bluetooth. Puteți face schimb de informații, în cadrul unei agende, prin Bluetooth.

### ! Notă

1. Pot exista dispozitive care să nu fie compatibile cu tehnologia Bluetooth.
2. Când transferați un fișier prin Bluetooth, acesta poate fi salvat în memorie.

## Dispoz. mele [Meniu 3-1-1]

Puteți vizualiza toate dispozitivele care sunt compatibile cu un telefon echipat cu tehnologia Bluetooth.

## Disp. Mâini libere [Meniu 3-1-2]

Puteți vizualiza lista de dispozitive Mâini Libere care sunt compatibile cu telefonul echipat cu tehnologie Bluetooth.

Dacă accesați meniurile Dispozitivele mele sau Dispozitive Mâini Libere, puteți accesa următoarele opțiuni.

- **Conectare/Deconectare:** Permite conectarea celorlalte dispozitive Bluetooth.

- **Adăugare:** Permite căutarea unui nou dispozitiv Bluetooth.
- **Atribuire nume:** Permite modificarea numelui dispozitivului Bluetooth.
- **Setați ca autorizat/Setați ca neautorizat:** Permite setarea conexiunii autorizate între dispozitivele Bluetooth.
- **Toate serviciile:** Permite vizualizarea tuturor serviciilor care sunt suportate de dispozitivul Bluetooth.
- **Ștergere:** Permite ștergerea dispozitivului Bluetooth.
- **Șterge tot:** Permite ștergerea tuturor dispozitivelor Bluetooth.

## Setări [Meniu 3-1-3]

Puteți înregistra un nou dispozitiv care este compatibil cu tehnologia Bluetooth. Dacă ați adăugat deja dispozitivul, îl puteți căuta după introducerea parolei.




- **Setez bluetooth**  
Puteți activa sau anula funcția bluetooth.
- **Vizibil. telef. meu**  
Puteți seta această funcție, pentru ca telefonul dvs. să fie vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
- **Numele tel. meu**  
Puteți seta numele dispozitivului Bluetooth. Numele implicit este C3380.

## Unelte [Meniu 3]



### Calculator [Meniu 3-2]

Dispune de funcții standard, precum  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$  :

**Adunare, Scădere, Înmulțire și Împărțire.**



1. Introduceți numerele apăsând tastele numerice.
2. Utilizați o tastă de navigare pentru a selecta un semn de calcul.
3. Apoi introduceți numerele.
4. Apăsăți tasta funcțională stânga  [Rezul.] pentru a vedea rezultatul.
5. Apăsăți tasta funcțională stânga  [Reset.] sau introduceți numere pentru a repeta procedura de mai sus.
6. Pentru a părăsi aplicația **Calculator**, apăsați tasta funcțională dreapta  [Înapoi].

#### Notă

Utilizați tasta pentru a șterge numerele sau semnele. Dacă apăsați tasta , puteți introduce un număr negativ. În plus, apăsând tasta , puteți introduce un număr cu zecimale.


### Convertor unități [Meniu 3-3]

Această aplicație convertește orice unitate de măsură în unitatea dorită. Există 4 tipuri de unități care pot fi convertite: **Lungime, Suprafață, Greutate și Volum.**

1. Puteți selecta unul dintre aceste patru tipuri apăsând tasta  [Unit].
2. Selectați valoarea standard utilizând  $\{ \}$ ,  $\{ \}$ .
3. Selectați unitatea pe care doriți s-o convertiți apăsând  $\{ \}$  și  $\{ \}$ .
4. Puteți verifica valoarea de conversie a unității dorite. De asemenea, puteți introduce un număr zecimal apăsând .

### Ora în lume [Meniu 3-4]

Puteți vedea orele din principalele orașe ale lumii.



1. Selectați orașul aparținând fusului orar dorit, apăsând tasta  $\{ \}$ ,  $\{ \}$ ,  $\{ \}$ ,  $\{ \}$ .
2. Puteți seta ora curentă la ora orașului selectat, apăsând tasta funcțională stânga  [Setare].

## Înreg. voce [Meniu 3-5]

Caracteristica Memo vocal vă permite înregistrarea a maxim 10 mesaje vocale și fiecare memento poate avea maxim 20 de secunde.

### Înreg. [Meniu 3-5-1]

Puteți înregistra memento-uri vocale în meniul Înregistrare voce.

1. După începerea înregistrării, este afișat mesajul Înregistrare și durata de timp rămasă.
2. Dacă doriți să terminați înregistrarea, apăsați tasta funcțională stânga  [Salvare.].
3. Tastați titlul memento-ului vocal și apăsați tasta funcțională stânga  [OK].

### Afiș. lista [Meniu 3-5-2]

Telefonul afișează lista memento-urilor vocale. Puteți să redați sau să ștergeți memento-ul vocal înregistrat.



## Stare memorie [Meniu 3-6]

Puteți verifica spațiul disponibil și utilizarea memoriei fiecărui repozitoriu, memoria SIM. Vă puteți deplasa la meniul fiecărui repozitoriu.

# Agendă [Meniu 4]


## Contacte [Meniu 4-1]

### Căutare [Meniu 4-1-1] (Apelarea Din Agenda Telefonică)

1. Selectați Căutare apăsând tasta funcțională stânga  [Selec.] sau [OK].
2. Introduceți numele pe care doriți să-l căutați sau selectați tasta funcțională stânga  [Listă] pentru a vizualiza toată agenda telefonică.

#### Notă

Caracteristica de căutare instantanee este disponibilă prin introducerea primei litere a numelui sau a numărului pe care doriți să-l găsiți.


3. Dacă doriți să editați, să ștergeți, să copiați o înregistrare sau să adăugați voce la o înregistrare, selectați tasta funcțională stânga  [Opt]. Va fi afișat următorul meniu.
  - **Editare:** Puteți edita numele, numărul, grupul, caracterul și imaginea, utilizând tasta de navigare.
  - **Scrisoare SMS/MMS:** După ce ați găsit numărul dorit, puteți trimite un mesaj text/multimedia către numărul selectat.










- **Trim. prin Bluetooth:** După setarea funcției Bluetooth la Pornit, puteți trimite lista numelor din agendă prin bluetooth.
- **Copiere:** Puteți copia o înregistrare din SIM în telefon și din telefon în SIM.
- **Număr principal:** Puteți selecta numărul de telefon pe care îl utilizați cel mai frecvent, dintre numărul de mobil, numărul de acasă și cel de la serviciu. După ce ați setat această opțiune, numărul principal va fi afișat primul la căutare.
- **Șterge:** Puteți șterge o înregistrare.

### Adăugare [Meniu 4-1-2]

Puteți să adăugați o înregistrare în agenda telefonică utilizând această funcție. Capacitatea memoriei telefonului este de 500 de intrări. Capacitatea memoriei cartelei SIM depinde de furnizorul de servicii mobile.

De asemenea, puteți salva nume formate din maxim 20 de caractere în memoria telefonului și în cartela SIM. Numărul de caractere depinde de SIM.

1. Selectați Adăugare nou apăsând tasta funcțională stânga  [Selec.] sau [OK].
2. Selectați memoria pe care doriți să salvați: **SIM** sau **Telefon**. Dacă alegeți Telefon, trebuie să selectați numărul pe care doriți să-l setați ca Număr principal.



- Apăsați  [OK] pentru a introduce un nume.
- Apăsați  [Salvare], apoi puteți introduce un număr.
- Apăsați  [Salvare].
- Puteți seta un grup pentru înregistrare, apăsând , .
- Puteți seta un personaj și o imagine pentru înregistrare, apăsând , , , .



### Grupuri apel [Meniu 4-1-3]

Puteți introduce maxim 20 de membri într-un grup. Sunt disponibile 7 grupuri pentru care puteți crea liste.



- **Listă membri:** Afișează membrii grupului selectat.
- **Ton apel grup:** Permite specificarea tonului sonor pentru apelurile membrilor grupului.
- **Simbol Grup:** Permite selectarea pictogramei aferente grupului.
- **Adăug. membru:** Puteți adăuga membri la grup. Fiecare grup are maxim 20 de membri.
- **Ștergere membru:** Puteți șterge un membru selectat din lista de membri ai grupului. Numele și numărul acestuia vor rămâne în agenda telefonică.
- **Reden.:** Puteți modifica numele unui grup.

### Apelare rapidă [Meniu 4-1-4]

Puteți atribui orice tastă cuprinsă între  și  la un nume din listă. Puteți efectua un apel direct apăsând această tastă.


- Deschideți mai întâi agenda telefonică prin apăsarea tastei rapide dreapta  [Contacte] în modul de așteptare.
- Deplasați-vă la **Apelare rapidă**, apoi apăsați tasta rapidă stânga  [Selec.].
- Dacă doriți să adăugați **Apelare rapidă**, selectați **(Gol)**. Apoi puteți căuta numele în agenda telefonică.
- Selectați alocarea unui nume la apelarea rapidă și selectați Modif. sau Ștergere pentru a edita numele. Puteți apela direct, prin apăsarea tastei alocate unui număr, puteți scrie mesaje incluzând imagini, sunet și fotografii.

### Setări [Meniu 4-1-5]

- Apăsați tasta funcțională dreapta  [Contacte] în modul așteptare.
- Deplasați-vă la Setări, apoi apăsați tasta funcțională stânga  [Selec.].


## Agendă [Meniu 4]

### • Setare memorie

Deplasați-vă pentru a selecta **Setare memorie** și apoi apăsați tasta funcțională stânga  [Selec.].


- Dacă selectați **Variabilă**, la adăugarea unei înregistrări, telefonul vă va solicita să alegeți unde doriți să salvați numărul.
- Dacă selectați **SIM** sau **Telefon**, telefonul va stoca o înregistrare în SIM sau în telefon.

### • Căut. după

Parcurgeți submeniul pentru a selecta **Căut. după**, apoi apăsați tasta rapidă stânga  [Selec.].

- Dacă selectați **Variabil**, telefonul vă va solicita să introduceți modul de căutare.
- Dacă selectați **Nume** sau **Număr**, telefonul va căuta o înregistrare după nume sau număr.



### • Vizual. opțiuni

Parcurgeți submeniul pentru a selecta **Vizual. opțiuni** și apoi apăsați tasta funcțională stânga  [Select].

- **Doar nume**: Setati lista din agenda telefonică pentru a afișa exclusiv numele.
- **Cu imagini**: Setati lista din agenda telefonică să afișeze informațiile despre persoană și fotografia acesteia.
- **Nume & număr**: Setati lista din agenda telefonică pentru a afișa numele și numărul de telefon.



### Copiați tot [Meniu 4-1-6]



Puteți copia/muta înregistrări de pe cartela SIM în memoria telefonului și invers.

1. Deschideți mai întâi agenda telefonică prin apăsarea tastei funcționale dreapta  [Contacte] în modul în așteptare.
2. Deplasați-vă la **Copiați tot** și apoi apăsați tasta funcțională stânga  [Selec.] pentru a accesa acest meniu.
  - **Din SIM în tel.**: Puteți copia înregistrarea de pe cartela SIM în memoria telefonului.
  - **Din tel. pe SIM**: Puteți copia înregistrarea din memoria telefonului pe cartela SIM.
3. Puteți observa următoarele submeniuri.
  - **Păstr. original**: La copiere, este păstrat numărul original.
  - **Șterge Original**: La copiere, numărul original va fi șters.

### Șterge tot [Meniu 4-1-7]

Puteți șterge toate înregistrările de pe SIM și din telefon. Această funcție necesită codul de siguranță.






1. Apăsați tasta funcțională dreapta  [Contacte] în modul în așteptare, selectați **Șterge tot** și apăsați  [Selec.].

2. Apoi selectați memoria pe care doriți s-o goliți.
3. Introduceți codul de siguranță și apăsați tasta funcțională stânga  [OK] sau tasta funcțională dreapta  [Înapoi].

### Informații [Meniu 4-1-8]



- **Nr. apel servicii**


Utilizați această funcție pentru a accesa o anumită listă de servicii furnizate de operatorul dvs. de rețea (dacă este acceptată de cartela SIM).

1. Deschideți mai întâi agenda telefonică prin apăsarea tastei funcționale dreapta  [Contacte] în modul de așteptare și selectați **Informații**.
2. Deplasați-vă la **Nr. apel servicii**, apoi apăsați tasta funcțională stânga  [Selec.] pentru accesare.
3. Vor fi afișate numerele serviciilor disponibile.
4. Utilizați  și  pentru a selecta un serviciu. Apăsați  [Trimite].

- **Status memorie**

Această caracteristică vă permite să vizualizați câte înregistrări sunt libere și câte sunt utilizate în agenda telefonică.

1. Deschideți mai întâi agenda telefonică prin apăsarea tastei funcționale dreapta  [Contacte] în modul în așteptare. Selectați Informații apăsând tasta funcțională stânga  [Selec.].

2. Deplasați-vă la Stare memorie, apoi apăsați tasta funcțională stânga  [OK].





- **Nr. propriu (În Funcție De SIM)**


Puteți salva și verifica propriul număr pe cartela SIM.

### Agendă [Meniu 4-2]

Când accesați acest meniu, se va afișa un calendar. În partea de sus a ecranului este secțiunea pentru dată. Când schimbați data, calendarul va fi actualizat.


Veți utiliza cursorul pătrat pentru a localiza o anumită dată. Dacă vedeți o dată subliniată pe calendar, înseamnă că în acea zi este setată o programare sau un memento. Această funcție vă reamintește programările și memento-urile dvs. Telefonul va emite un ton de alarmă dacă îl setați pentru notă.

Tastă	Descriere	Tastă	Descriere
	Anual		Săptămânal
	Lunar		Zilnic



Pentru a schimba ziua, luna și anul. În modul Agendă, apăsați tasta funcțională stânga  [Opt], după cum urmează;



### Adăug. nou [Meniu 4-2-1]

Permite adăugarea unei programări și a unui memento pentru ziua selectată. Puteți stoca maxim 20 de note.




Introduceți subiectul, apoi apăsați tasta funcțională stânga  [OK]. Introduceți informațiile dorite în următoarea secțiune; Oră, Repetare și Alarmă.

### Afiș. [Meniu 4-2-2]

Vizualizați toate programările și memento-urile pentru ziua selectată. Utilizați  ,  pentru a naviga în listele de note. Dacă setați alarma pentru notă, este afișată pictograma alarmei.

Dacă doriți să vizualizați nota în detaliu, apăsați tasta funcțională stânga  [Selectare]. Apăsați tasta funcțională stânga  [Opt] pentru a șterge sau edita nota selectată.

### Afiș. tot [Meniu 4-2-3]

Afișează notele setate pentru toate zilele. Utilizați  ,  pentru a naviga în listele de note. Dacă doriți să vizualizați nota în detaliu, apăsați tasta funcțională stânga  [Selectare].




### Șterge ultim [Meniu 4-2-4]

Puteți șterge ultima programare anunțată deja.

### Ștergeți tot [Meniu 4-2-5]

Puteți șterge toate notele.

### Memo [Meniu 4-3]

1. Selectați Memo apăsând tasta funcțională stânga  [Selec.].
2. Dacă este gol, adăugați un memento nou apăsând tasta funcțională stânga  [Adăugare].
3. Introduceți memento-ul și apoi apăsați tasta funcțională stânga  [OK].




### ! Notă

Dacă doriți să modificați modul de introducere a textului, apăsați tastele în ordine.

Acest meniu conține funcțiile pentru SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte), MMS (Multimedia Message Service – Serviciu de mesagerie multimedia), mesagerie vocală, precum și mesajele serviciului de rețea.

## Sciere SMS [Meniu 5-1]

Puteți scrie și edita mesaje text, verificând numărul paginilor de mesaje.

1. Accesați meniul **Mesaje**, apăsând tasta funcțională stânga  [Selec.].
2. Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați **Sciere SMS**.
3. Pentru a facilita introducerea textului, utilizați T9.
4. Apăsăți  [Inserare] pentru a atașa un Simbol, Imagine, Sunet, Șabloane text, Contacte sau Semnătură.
5. Dacă doriți să setați opțiunea pentru text sau să încheiați mesajul, apăsați tasta funcțională stânga  [Opți].



### ! Notă

Dacă telefonul suportă EMS varianta 5, acesta poate trimite fotografii color, sunete, stiluri de text etc. Destinatarul poate să nu primească în mod corect fotografiile, sunetele sau stilurile de text pe care i le-ați trimis, dacă telefonul nu acceptă astfel de opțiuni.

## Opți

### • Trim.

Permite trimiterea de mesaje text.

1. Introduceți numărul destinatarului.
2. Apăsăți tasta  pentru a adăuga mai mulți destinatari.
3. Puteți adăuga numere de telefon din agenda telefonică.
4. După ce introduceți numerele, apăsați tasta funcțională stânga .

Toate mesajele vor fi salvate automat în directorul Trimise/De trimis, chiar și după o trimitere eșuată.

### • Salv.

Permite stocarea mesajelor în directorul Schițe.

### • Font

Puteți selecta dimensiunea și stilul fonturilor.

### • Culoare

Puteți alege **Culoarea** de prim-plan și cea de fundal.

### • Aliniere

Puteți alinia conținutul mesajului La Stânga, Centrat sau La Dreapta.

### • Adăugare dicț T9

Puteți adăuga cuvinte. Acest meniu este afișat numai dacă modul de editare este setat la **Predictiv (abc/ABC/123)**.

## Mesaje [Meniu 5]

- **Limbi T9**

Selectați un mod de introducere T9.

- **Înșire**

Dacă apăsați **Înșire** în timp ce scrieți un mesaj, puteți încheia mesajul curent și puteți reveni în meniul Mesaje. Mesajul scris nu este salvat.

### Inserare

- **Simbol**

Puteți adăuga caractere speciale.

- **Imagine**

Puteți insera Imagini prestabilite sau imagini din Imaginile mele, dintre cele disponibile pentru mesaje scurte.

- **Sunet**

Puteți insera sunete dintre cele disponibile pentru mesaje scurte.

- **Șabloane text**

Puteți folosi șabloanele de text configurate deja în telefon.

- **Contacte**


Puteți adăuga numere de telefon sau adrese de e-mail din agendă.

- **Semnătură**

Puteți adăuga semnătura dvs. la mesaj.

### Scriere MMS [Meniu 5-2]

Puteți scrie și edita mesaje multimedia, verificând dimensiunea mesajului.

1. Accesați meniul **Mesaje**, apăsând tasta funcțională stânga  [Selec.].
2. Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați **Scriere MMS**.
3. Puteți crea un mesaj nou sau puteți alege unul dintre șabloanele de mesaje multimedia deja existente.
4. Apăsați **Inserare** pentru a adăuga **Simbol, Foto, Fotografiere, Imagine, Sunet, Memo Voce, Șabloane text, Contacte** și **Semnătură**.

### Opți

- **Trim.**

Puteți trimite mesaje multimedia către mai mulți destinatari, puteți seta prioritatea mesajului și, de asemenea, îl puteți seta să fie trimis mai târziu.

- **Notă**

- Toate mesajele vor fi salvate automat în Directorul Trimise/De trimis, chiar și după o trimitere eșuată.
- Verificați la furnizorul de servicii dacă serviciul Prioritate este disponibil.

- **Previz.**

Puteți previzualiza mesajele multimedia pe care le-ați compus.

- **Salv.**

Puteți salva mesajele multimedia **În Schițe** sau **Ca Șablon**.

- **Adg. planșă**

Puteți adăuga o planșă înainte sau după planșa curentă.

- **Mergi la planșă**

Vă puteți deplasa la planșa anterioară sau următoare.

- **Ștergeți planșă**

Puteți șterge planșele curente.

- **Set. format planșă**

- **Setare Cronometru:** Puteți seta contorul pentru planșă, text, fotografie și sunet.

- **Eliminare Media**

Puteți elimina imaginea, sunetul sau filmul din planșă.

- **Notă**

Această opțiune va fi afișată numai dacă există toate mediile.

- **Adăugare dict. T9**

Puteți adăuga cuvinte. Acest meniu este afișat numai dacă modul de editare este setat la Predictiv (abc/ABC/123).

- **Limbi T9**

Selectați un mod de introducere T9.

- **Ieșire**

Vă puteți întoarce la meniul Mesaje.

- **Notă**

Dacă selectați imaginea (15K) când compuneți mesajul multimedia, încărcarea va dura cel puțin 15 secunde. Mai mult, nu puteți activa nici o tastă pe durata încărcării. După 15 secunde, puteți scrie mesaje multimedia.

## Primate [Meniu 5-3]

Veți fi înștiințat(ă) când primiți mesaje. Acestea vor fi salvate în directorul Primate.


În directorul Primate puteți identifica fiecare mesaj după pictograme. Pentru detalii, consultați instrucțiunile despre pictograme.

- **Instrucțiuni pictogramă**

[  ] Mesaje multimedia

[  ] Mesaje scurte

[  ] Mesaje SIM

[  ] Mesaje multimedia citite

[  ] Mesaje text citite

[  ] Mesaje push

[  ] Mesaje multimedia cu înștiințare


## Mesaje [Meniu 5]

Dacă telefonul afișează ‘Spațiu insuficient pentru mesaj SIM’, trebuie să ștergeți numai mesajele SIM din Inbox. Dacă telefonul afișează ‘Spațiu insuficient pentru mesaj’, puteți elibera spațiu în fiecare repository, ștergând mesaje, media și aplicații.

### \* Mesaje SIM

Mesaj SIM înseamnă mesaj salvat în mod excepțional pe cartela SIM. Puteți muta acest mesaj în telefon.

Pentru Mesajele multimedia de înștiințare trebuie să așteptați descărcarea și procesarea mesajului.

Pentru a citi un mesaj, selectați unul din mesaje apăsând tasta funcțională stânga .

### Afiș

Puteți vizualiza mesajele primite.

### Răsp.

Puteți răspunde expeditorului.

### Retrans.

Puteți redirecționa mesajul selectat către alt destinatar.

### Return. apel

Puteți apela expeditorul mesajului.

### Ștergere

Puteți șterge mesajul curent.

### Vizualiz. info

Puteți vizualiza informații despre mesajele primite: adresa expeditorului, subiectul (numai pentru mesaje multimedia), data și ora mesajului, tipul mesajului, dimensiunea mesajului.

### Șterge tot

Puteți șterge toate mesajele.

## Trimise/De trimis [Meniu 5-4]


Aici puteți vedea mesajele trimise și netrimise. Pentru mesajele trimise, puteți vedea starea trimiterii.

Navigarea este similară cu cea pentru mesajele din Primite.

### Instrucțiuni pictogramă

[  ] MMS trimis

[  ] MMS netrimis

[  ] Trimitere MMS confirmată

[  ] SMS trimis

[  ] SMS netrimis

[  ] Trimitere SMS confirmată

### \* Când Ați Trimis Deja Mesajul:

#### Afiș

Puteți vedea mesajele trimise.

#### Retrans.

Puteți redirecționa mesajul curent către alți destinatari.

#### Ștergere

Puteți șterge mesajul curent.

#### Vizualiz. info

Puteți vizualiza informații despre mesajele din Trimise/De trimis adresa expeditorului, subiectul (numai pentru mesaje multimedia), data și ora mesajului, tipul mesajului, dimensiunea mesajului.

#### Șterge tot

Puteți șterge toate mesajele netrimise.



## Schițe [Meniu 5-5]

Utilizând acest meniu, puteți preseta maxim cinci mesaje multimedia pe care le utilizați cel mai frecvent. Acest meniu afișează lista mesajelor multimedia presetate.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- **Afiș:** Puteți vizualiza mesajele aflate în Schițe.
- **Editare:** Modifică mesajul selectat.
- **Ștergere:** Șterge mesajul selectat.
- **Vizualiz. info:** Pentru a vizualiza informații despre mesaj.
- **Șterge tot:** Puteți șterge toate mesajele salvate în Schițe.

## Ascultați căsuța vocală [Meniu 5-6]

După selectarea acestui meniu, apăsați tasta rapidă stânga  [OK] pentru a asculta mesageria vocală. De asemenea, pentru a asculta mesageria vocală puteți menține apăsată tasta  în modul de așteptare.

#### ! Notă

Când primiți un mesaj vocal, telefonul afișează pictograma și emite o alertă. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați operatorului de rețea detalii despre acest serviciu.

### Mesaj info [Meniu 5-7] (În funcție de rețea și de abonament)

Mesajele serviciului de informații sunt mesaje text trimise de rețea către echipamentele GSM. Aceste mesaje oferă informații generale, cum ar fi prognoza meteo, informații despre trafic, companii de taximetre, farmacii sau cotații la bursă. Fiecare tip de informație are asociat un număr; astfel, puteți contacta furnizorul de servicii, dacă ați introdus un anumit număr pentru informațiile dorite. La primirea unui mesaj de la serviciul de informații, fie veți vedea un mesaj pop-up care vă va indica recepționarea unui mesaj, fie mesajul de la serviciul de informații va fi afișat automat. Pentru a vizualiza din nou mesajul sau dacă nu sunteți în modul de așteptare, urmați secvența de mai jos;

#### Citare [Meniu 5-7-1]

1. Dacă ați primit un mesaj de la serviciul de informații și selectați Citire pentru a vizualiza mesajul, acesta va fi afișat pe ecran. Puteți citi alt mesaj derulând (☰, ☷) sau (☰) [Următor].
2. Mesajul va fi afișat până când este accesat alt mesaj.

### Subiecte [Meniu 5-7-2] (În funcție de rețea și de abonament)

- **Adăugare**  
Puteți adăuga numerele mesajelor de la serviciul de informații în memoria telefonului cu un nume alternativ.
- **Afiș listă**  
Puteți vedea numerele mesajelor serviciului de informații pe care le-ați adăugat. Dacă apăsați (☰) [Opțiuni], puteți edita și șterge categoria de mesaje de informații pe care ați adăugat-o.
- **Listă activă**  
Puteți selecta numerele mesajelor de la serviciul de informații din lista activă. Dacă activați un număr al serviciului de informații, puteți primi mesaje trimise de la numărul respectiv.

### Șabloane [Meniu 5-8]

#### Șabloane text [Meniu 5-8-1]

Aveți 6 șabloane de text, precum cele de mai jos:

- **Te rog să mă suni**
- **Întârzii. Voi ajunge la**
- **Unde ești acum?**
- **Sunt pe drum**
- **Foarte urgent. Te rog să mă suni.**
- **Te iubesc**

### Șabloane multimedia [Meniu 5-8-2]

Puteți utiliza următoarele opțiuni.

- **Afișare:** Puteți vedea șabloane multimedia.
- **Editare:** Puteți edita șabloane multimedia.
- **Adăugare:** Permite adăugarea de șabloane multimedia noi.
- **Scriveți mesaje:** Puteți scrie și trimite mesaje multimedia.
- **Ștergeți:** Puteți șterge șabloane multimedia.
- **Ștergeți Tot:** Permite ștergerea tuturor mesajelor multimedia.

### Semnătură [Meniu 5-8-3]

Vă puteți crea semnătura.

## Setări [Meniu 5-9]

### Mesaj text [Meniu 5-9-1]

- **Tipuri mesaj:**  
**Text, Voce, Fax, Paginare naț., X.400, E-mail, ERMES**  
De obicei, tipul mesajului este setat la **Text**. Puteți converti textul în formate alternative. Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica disponibilitatea acestei funcții.

- **Perioadă valabilitate**

Acest serviciu de rețea permite setarea duratei în care vor fi stocate mesajele text în centrul de mesagerie.

- **Raport de livrare**

Dacă îl setați la **Da**, puteți verifica dacă mesajul este trimis cu succes.

- **Răspunde prin același centru**

Când este trimis un mesaj, permite destinatarilor să răspundă și să deducă costul răspunsului pe factura dvs. de telefon.

- **Centru SMS**

Dacă doriți să trimiteți mesajul text, puteți primi adresa centrului SMS prin intermediul acestui meniu.

### Mesaje multimedia [Meniu 5-9-2]

- **Prioritate**

Puteți seta prioritatea mesajului selectat.

- **Perioadă valabilitate**

Acest serviciu de rețea permite setarea duratei pentru care vor fi salvate mesajele text în centrul de mesaje.

- **Raport de livrare**

Dacă este setat la **Da** în acest meniu, puteți verifica dacă mesajul dvs. este trimis cu succes.

## Mesaje [Meniu 5]

- **Descărc. autom.**

Dacă selectați **Por.**, primiți mesaje multimedia automat.  
Dacă selectați **Oprit**, primiți numai mesaj de înștiințare în Primite și apoi puteți verifica această înștiințare. Dacă selectați numai **Numai rețea proprie**, primiți mesaje multimedia în funcție de rețeaua de reședință.

- **Setări Rețea**

Dacă selectați serverul de mesaje multimedia, puteți seta URL-ul pentru serverul de mesaje multimedia.

- **Tipuri permise**

**Personale:** Mesaj personal.

**Reclame:** Mesaj comercial.

**Informații:** Informații necesare.

### Centru mes. vocală [Meniu 5-9-3]

Puteți primi mesaje vocale dacă furnizorul de servicii de rețea suportă această funcție. Când primiți un mesaj vocal, va fi afișat simbolul pe ecran.

Pentru a vă configura corect telefonul, verificați cu furnizorul de servicii de rețea detaliile serviciului.

- **Acasă**

Puteți asculta mesaje vocale selectând Acasă.

- **Roaming**

Puteți asculta mesaje vocale chiar și când sunteți peste hotare, dacă este suportat serviciul de roaming.

### Mesaj info [Meniu 5-9-4]

- **Recepție**

**Da:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. va primi mesaje de la serviciul de informații.

**Nu:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. nu va mai primi mesaje de la serviciul de informații.

- **Alertă**

**Da:** Telefonul dvs. va emite un sunet când primiți numerele mesajelor de la serviciul de informații.

**Nu:** Telefonul dvs. nu va emite nici un sunet, chiar dacă sunt selecționate mesaje de la serviciul de informații.

- **Limbi**

Puteți selecta limba dorită apăsând [Activat/Dezactivat].  
Apoi, mesajul de la serviciul de informații va fi afișat în limba selectată.

### Mesaj push [Meniu 5-9-5]

Puteți seta dacă doriți sau nu să primiți mesaje push.

În timp ce vă deplasați, puteți fotografia oameni și evenimente cu ajutorul camerei.

### Preluare imagine [Meniu 6-1]

#### Pentru a face o fotografie cu Directorul deschis

1. Selectați **Preluare imagine** și apoi apăsați . Dacă vreți să accesați direct acest meniu, mențineți apăsată tasta .
2. Focalizați obiectivul pe care doriți să îl fotografiați apoi apăsați tasta .
3. Dacă doriți să salvați fotografia, apăsați tasta funcțională stânga sau tasta .

#### ! Notă

Puteți controla dimensiunea imaginii, luminozitatea, culoarea și transfocarea apăsând tasta de navigare ( sau ).

- **Transfocare** [ ]: Permite setarea valorii de transfocare de la x1 la x4, în funcție de rezoluție.
- **Culoare** [ ]: Sunt disponibile 3 setări: Color, Sepia, Alb/Negru
- **Luminozitate** [ ]: Utilizați tastele de navigare dreapta/ stânga pentru a ajusta lumina. Sunt disponibile 5 niveluri de iluminare: -2, -1, 0, +1, +2.

- **Fotografiere temporizată** [ ]: Permite selectarea perioadei de întârziere (dezactivat, 3 secunde și 5 secunde). Apoi telefonul face o fotografie după durata specificată.
- **Stare Memorie** [ ]: Verificați memoria disponibilă pentru a face fotografii noi.
- **Bliț** [ ]: Vă permite setarea blițului când faceți fotografii în locuri întunecate.
- **Rezoluție** [ ]: Vă permite setarea dimensiunii imaginii la una din opțiunile Mare (640x480), Medie (320x240), Mică (128x160) și Agendă telefonică (48x48).
- **Calitate Imagine** [ ]: Vă permite setarea calității imaginii la Redusă, Normală și Optimă.

### Moduri preluare [Meniu 6-2]

Puteți face fotografii pe fundaluri variate. Mai mult, puteți selecta un cadru apăsând tasta de navigare ( sau ).

#### ! Notă

În acest mod, nu puteți schimba setările rezoluției.

1. **Cadru** [ ]: Selectați cadrul dorit din cele 7 cadre presetate.
2. **Calitatea imaginii** [ ]: Optimă/Normală/Redusă.

3. **Zoom** ( ):
4. **Ton** ( ): Color ( )/ Sepia ( )/ Alb-negru ( )
5. **Luminozitate** ( ): -2, -1, 0, +1, +2
6. **Temporizator** ( ): Oprit, 3 sec, 5 sec
7. **Memorie** ( ): Afișează starea curentă a memoriei.

### ! Notă

Dacă memoria este plină, mesajul "Memorie Plină" va fi afișat și nu veți putea salva fotografia. Creați spațiu prin ștergerea unor fotografii mai vechi din directorul Imaginile Mele.

8. **Bliț** ( )

## Preluare continuă [Meniu 6-3]

Puteți face maxim 9 fotografii consecutive în același timp. După ce ați făcut o fotografie, puteți s-o vizualizați, apăsând tasta funcțională stânga . De asemenea, puteți s-o salvați apăsând tasta funcțională stânga .

### ! Notă

Dacă setați rezoluția la 320x240, puteți face numai 6 fotografii. În cazul rezoluției de 128x160, sunt disponibile 9 fotografii.

## Album [Meniu 6-4]

Puteți vedea și trimite o fotografie. În plus, puteți seta fereastra ca fundal.

### Toate pozele [Meniu 6-4-1]

Puteți vedea toate fotografiile, în ordine.

### Imagini generale [Meniu 6-4-2]

Puteți vedea toate fotografiile, cu excepția cadrelor și a celor de tip Agendă.

### Mod Imagini [Meniu 6-4-3]

Puteți vedea toate imaginile cadru.

#### • Opțiuni

- **Viz. multiplă:** Puteți vedea maxim 9 miniaturi per ecran.
- **Sciere MMS:** Puteți trimite o fotografie prin MMS.
- **Setați ca fundal:** Puteți seta o fotografie ca wallpaper.
- **Trim. prin Bluetooth:** Puteți trimite o fotografie prin bluetooth.
- **Spect. planșe:** Acest meniu vă permite să vizualizați automat fotografiile ca spectacol de planșe.
- **Șterge:** Puteți șterge o imagine.

- **Edit. titlu:** Puteți edita titlul fotografiei.
- **Vizualiz. info:** Puteți vizualiza informații despre titlu, dimensiune, data și ora realizării.
- **Protecție:** În acest meniu puteți bloca fotografia pentru a nu fi ștersă din greșală.

### **Imagini Agendă [Meniu 6-4-4]**

Puteți vedea toate fotografiile din agenda telefonică.

- **Setați ca fundal:** Puteți seta o fotografie ca fundal.
- **Spect.planșe:** Acest meniu permite vizualizarea automată a planșelor sub forma unui spectacol.
- **Șterge:** Puteți șterge o imagine.
- **Edit. titlu:** Puteți edita titlul fotografiei.
- **Vizualiz. info:** Puteți vizualiza informații despre titlu, dimensiune, data și ora realizării.
- **Protecție:** În acest meniu puteți proteja fotografia pentru a nu fi ștersă din greșală.

### **Setări [Meniu 6-5]**

#### **Stare memorie [Meniu 6-5-1]**

Puteți verifica dimensiunea memoriei foto și a memoriei disponibile.

#### **Șterg. Album [Meniu 6-5-2]**



Puteți șterge toate fotografiile salvate în memorie.

#### **Salvare automată [Meniu 6-5-3]**

Salvează automat fotografiile efectuate cu camera.



## Setări [Meniu 7]

Puteți configura următoarele meniuri după confortul și preferințele dvs.

1. Apăsați  [Meniu] în modul de așteptare.
2. Apăsați  pentru acces direct la intrarea în **Setări**.

### Ceas alarmă [Meniu 7-1]

Puteți seta maxim 5 tipuri de ceasuri cu alarmă care să se activeze la o anumită oră.

1. Selectați **Por.** și introduceți ora dorită pentru alarmă.
2. Selectați perioada de repetare: **O dată, Lu~Vi, Lu~Sâ, Zilnic.**
3. Selectați tonul de alarmă dorit și apăsați  [OK].
4. Editați numele alarmei și apăsați  [OK].

### Data & ora [Meniu 7-2]

Puteți seta funcții pentru dată și oră.

#### Set. data [Meniu 7-2-1]

Puteți introduce data curentă.

#### Format dată [Meniu 7-2-2]

Puteți seta formatul datei ca Zz/ll/aaaa, ll/zz/aaaa, Aaaa/ll/zz. (Z: Zi / L: Lună / A: An)

#### Set. oră [Meniu 7-2-3]

Puteți introduce ora curentă.

#### Format oră [Meniu 7-2-4]

Puteți seta formatul orei la 24 de ore și la 12 ore.

### Setări telefon [Meniu 7-3]

Puteți seta funcții pentru telefon.

#### Afișare setări [Meniu 7-3-1]

- **Fundal**

Puteți selecta fotografiile de fundal pentru modul în așteptare.

- **Implicit**

Puteți seta fundalul care va fi salvat ca fișier implicit.

- **Direct. meu**

Puteți seta fundalul care va fi descărcat din rețea.

- **Schemă receptor**

Puteți alege din 4 feluri de scheme de culori, stilul simplu, clar, Hârtie și metalic.

- **Nota salutare**

Dacă selectați Activat, puteți edita textul care este afișat în modul de așteptare.

- **Lumină**

Puteți seta durata iluminării ecranului.

- **Contrast LCD**

Puteți ajusta contrastul ecranului LCD apăsând (\*, #).

- **Fereastră informații**

Puteți previzualiza starea curentă a meniului selectat, înainte de a-l deschide. Starea este afișată la baza ecranului.

- **Rețea nume**


Dacă este activat, numele rețelei (numele furnizorului de servicii) va apărea pe LCD-ul intern.

## **Limba [Meniu 7-3-2]**

Puteți schimba limba de afișare a textelor din telefon.

De asemenea, această schimbare va afecta modul de tastare a limbii.

## **Setări apel [Meniu 7-4]**

Puteți seta meniul relevant pentru un apel apăsând  [Selec.] din meniul setări.

### **Redir. apel [Meniu 7-4-1]**

Serviciul de redirectionare a apelurilor permite redirectionarea apelurilor de voce, fax și date către alt număr. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

- **Toate apelurile voce**

Permite redirectionarea apelurilor vocale necondiționat.

- **DacăOcup.**

Permite redirectionarea apelurilor vocale când telefonul este utilizat.

- **Fără răspuns**

Permite redirectionarea apelurilor vocale la care nu răspundeți.

- **De negăsit**

Permite redirectionarea apelurilor vocale când telefonul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire.

- **Toate apelurile de date**

Permite redirectionarea necondiționată către un număr cu conexiune PC.

## Setări [Meniu 7]



- **Apeluri fax**  
Permite redirecționarea necondiționată către un număr cu conexiune fax.
- **Anulează tot**  
Permite anularea serviciului de redirecționare a tuturor apelurilor.

### Submeniurile

Redirecționare Apeluri are submeniurile de mai jos.

- **Activare**  
Permite activarea serviciului respectiv.
  - **Catre centrul de mesagerie vocală**  
Permite retransmiterea către centrul de mesagerie. Această funcție nu este afișată în meniurile Apeluri de date și Apeluri fax.
  - **Către Alt număr**  
Introduceți numărul pentru redirecționare.
  - **Număr favorit**  
Puteți verifica ultimele 5 numere redirecționate.
- **Anulare**  
Dezactivează serviciul respectiv.
- **Afișare stare**  
Vizualizați starea serviciului respectiv.

### Mod răspuns [Meniu 7-4-2]

- **ClapăDesch.**  
Dacă selectați acest meniu, puteți primi apeluri numai dacă deschideți clapa.
- **Apasă orice tst**  
Dacă selectați acest meniu, puteți primi un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei  [Încheiere].
- **Numai trimitere**  
Dacă selectați acest meniu, puteți primi un apel numai apăsând tasta  [Trimitere].

### Trim. nr. meu [Meniu 7-4-3] (în funcție de rețea și de abonament)

- **Por.**  
Puteți trimite numărul dvs. de telefon unui destinatar. Numărul dvs. de telefon va fi afișat în telefonul destinatarului.
- **Oprit**  
Numărul dvs. de telefon nu va fi afișat.
- **Setare de rețea**  
Dacă selectați această opțiune, puteți trimite numărul dvs. de telefon în funcție de serviciul pe două linii, linia 1 sau linia 2.

### Apel în așteptare [Meniu 7-4-4] (în funcție de rețea)

- **Activare**  
Dacă selectați Activare, puteți accepta un apel (recepționat) în așteptare.
- **Anulare**  
Dacă selectați Anulare, nu puteți recunoaște apelul (recepționat) în așteptare.
- **Vezi status**  
Permite afișarea stării apelului în așteptare.

### Minutar [Meniu 7-4-5]

Dacă selectați **Por.**, puteți verifica durata apelului printr-un sunet de tonalitate joasă la fiecare minut pe parcursul unui apel.


### Reapelare automată [Meniu 7-4-6]

- **Por.**  
Când este activată această funcție, telefonul va încerca automat să reapeleze în caz de eșec în conectarea la un apel.
- **Oprit**  
Telefonul nu va încerca să reapeleze dacă nu s-a conectat la apelul inițial.

### Setări securitate [Meniu 7-5]

#### Solicitare cod PIN [Meniu 7-5-1]

În acest meniu puteți seta telefonul să solicite codul PIN al cartelei SIM când este pornit. Dacă funcția este activată, vi se va solicita să introduceți codul PIN.

1. Selectați **Solicitare cod PIN** în meniul de setări de siguranță și apoi apăsați  [Selec.].
2. Setare **Por./ Oprit**.
3. Dacă doriți să schimbați setarea, trebuie să introduceți codul PIN când porniți telefonul.
4. Dacă introduceți codul PIN greșit de mai mult de 3 ori, telefonul se va bloca. Dacă PIN-ul este blocat, va trebui să introduceți codul PUK.
5. Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. Dacă introduceți codul PUK greșit de mai mult de 10 ori, nu mai puteți debloca telefonul. Va trebui să contactați furnizorul de servicii.

#### Blocare tel. [Meniu 7-5-2]

Puteți utiliza codul de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată a telefonului. De fiecare dată când porniți telefonul, vi se va solicita codul de siguranță, dacă setați blocarea telefonului pe activare. Dacă setați blocarea telefonului pe Automat, vi se va solicita codul de siguranță numai când schimbați cartela SIM.

### Restricț. apel [Meniu 7-5-3]

Serviciul Blocare apel împiedică telefonul să efectueze și să primească o anumită categorie de apeluri. Această funcție necesită parola de blocare a apelurilor. Puteți vedea următoarele submeniuri.

- **Toate efectuate**  
Serviciu de blocare pentru toate apelurile efectuate.
- **Internațional**  
Serviciu de blocare pentru toate apelurile internaționale efectuate.
- **Internațional în roaming**  
Serviciu de blocare pentru toate apelurile internaționale efectuate, cu excepția rețelei de reședință.
- **Toate primite**  
Serviciu de blocare pentru toate apelurile recepționate.
- **Primite în roaming**  
Serviciu de blocare pentru toate apelurile recepționate în roaming.
- **Anulează tot**  
Puteți anula toate serviciile de blocare.
- **Modificare parolă**  
Puteți modifica parola pentru serviciul de blocare a apelurilor.

### Submeniuri

- **Activare**  
Permite solicitarea către rețea de a seta restricționarea apelurilor la Activat.
- **Anulare**  
Setarea restricționării apelurilor selectate la Dezactivat.
- **Afișare status**  
Vizualizarea stării apelurilor, dacă sunt blocate sau nu.

### Apel numere fixe [Meniu 7-5-4] (În Funcție De SIM)


Puteți restricționa apelurile efectuate pentru numerele de telefon selectate. Numerele sunt protejate de codul PIN2.

- **Activare**  
Puteți restricționa apelurile efectuate pentru numere de telefon selectate.
- **Anulare**  
Puteți anula funcția de apelare fixă.
- **Listă numere**  
Puteți vizualiza lista de numere salvată ca număr cu apelare fixă.

### **Modif. coduri [Meniu 7-5-5]**

PIN este o abreviere pentru Personal Identification Number (Număr de identificare personală), pentru a împiedica utilizarea de către persoane neautorizate.

Puteți modifica codurile de acces: **Cod PIN**, **Cod PIN2**, **Cod Siguranță**.

1. Dacă vreți să modificați codul de siguranță/codul PIN2/codul PIN, introduceți codul inițial și apoi apăsați  [OK].
2. Introduceți noul cod de siguranță/cod PIN2/codul PIN și verificați-le.

### **Setări rețea [Meniu 7-6]**

Puteți selecta o rețea care va fi înregistrată automat sau manual. De obicei, selectarea rețelei este setată la **Automat**.

#### **Automat [Meniu 7-6-1]**

Dacă selectați modul Automat, telefonul va căuta automat și va selecta o rețea. După ce ați selectat "Automat", telefonul va fi setat la "Automat", chiar dacă este pornit sau pornit.

### **Manual [Meniu 7-6-2]**

Telefonul va căuta lista rețelelor disponibile și vi le va afișa. Apoi puteți selecta rețeaua pe care doriți s-o utilizați, dacă această rețea are un acord de roaming cu operatorul rețelei dvs. de reședință. Telefonul vă permite să selectați altă rețea, dacă nu reușește să acceseze rețeaua selectată.

#### **Preferat [Meniu 7-6-3]**

Puteți seta o listă de rețele preferate la care telefonul să încerce să se conecteze înainte de a încerca să se conecteze la altele. Această listă este creată din lista predefinită de rețele cunoscute.

### **Resetare [Meniu 7-7]**

Puteți inițializa toate valorile prestabilite din fabricație. Aveți nevoie de codul de siguranță pentru a activa această funcție.

## Setări [Meniu 7]

### Setări GPRS [Meniu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service - Serviciu general pentru pachete radio) este o tehnologie care permite utilizarea telefoanelor mobile pentru trimiterea și recepționarea de date în rețeaua mobilă. GPRS este un transportator de date care permite accesul wireless la o rețea de date, cum ar fi Internetul.

Pentru a putea utiliza tehnologia GPRS

- Trebuie să vă abonați la serviciul GPRS. Pentru informații despre disponibilitate și abonare GPRS, contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.
- Trebuie să salvați setările GPRS pentru aplicațiile utilizate prin GPRS.

### Pornire [Meniu 7-8-1]

Dacă selectați **Pornire** și sunteți într-o rețea care acceptă GPRS, telefonul se înregistrează în rețeaua GPRS și trimiterea de mesaje scurte se va face prin GPRS. De asemenea, inițierea unei conexiuni cu pachete de date active, de exemplu, pentru trimiterea sau recepționarea unui e-mail, este mai rapidă.

### Când necesar [Meniu 7-8-2]


Dacă selectați **Când necesar**, telefonul va utiliza o conexiune GPRS numai când inițializați o aplicație sau o acțiune care necesită această conexiune. Conexiunea GPRS este închisă dacă nu mai este necesară nici unei aplicații.

#### Notă

Dacă nu există acoperire GPRS iar dvs. ați selectat opțiunea Automat, telefonul va reîncerca, în mod periodic, să stabilească o conexiune.

Puteți accesa diverse servicii WAP (Protocol pentru aplicații wireless) cum ar fi servicii bancare, știri, prognoze meteo și informații despre cursele aeriene. Aceste servicii sunt concepute special pentru telefoanele mobile și sunt întreținute de furnizorii de servicii WAP.

Verificați disponibilitatea serviciilor WAP, condițiile de taxare și tarifele la operatorul de rețea și/sau la furnizorul de servicii. Furnizorii de servicii oferă și instrucțiuni despre modul de utilizare a acestor servicii.




După conectare, este afișată pagina inițială. Conținutul depinde de furnizorul de servicii. Pentru a părăsi navigatorul în orice moment, apăsați tasta . Telefonul va reveni la meniul anterior.

### Navigarea utilizând navigatorul WAP

Puteți să navigați pe Internet utilizând tastele telefonului sau meniul navigatorului WAP.

### Utilizarea Tastelor Telefonului

Când navigați pe Internet, tastele telefonului au funcții diferite față de modul Telefon.

Tastă	Descriere
	Permite derularea linie cu line a zonei de conținut
	Permite revenirea la pagina precedentă
	Permite selectarea opțiunilor și confirmarea acțiunilor

### Utilizarea meniului navigatorului WAP

Sunt disponibile diverse opțiuni de meniu la navigarea Mobile Web.

#### Notă

Meniurile browser-ului WAP pot varia, în funcție de versiunea acestuia.

## Internet [Meniu 8-1]

### Acasă [Meniu 8-1-1]


Utilizat pentru conectarea la o pagină inițială. Pagina inițială va fi reprezentată de site-ul definit în profilul activat. Aceasta va fi definită de către furnizorul de servicii dacă nu ați definit-o dvs. în profilul activat.

## Servicii [Meniu 8]




### Favorite [Meniu 8-1-2]

Acest meniu vă permite să salvați adresele URL ale paginilor Web favorite pentru a le accesa cu ușurință ulterior. Telefonul dvs. are câteva favorite preinstalate. Acestea nu pot fi șterse.

### Pentru a crea un favorit

1. Apăsați tasta funcțională stânga  [Opțiuni].
2. Selectați Adăugare și apăsați tasta OK.
3. După introducerea adresei URL și a titlului, apăsați tasta OK.

#### Sfat

Utilizați tastele  și  pentru a introduce simboluri. Pentru a introduce " . ", apăsați .

După selectarea unui favorit, sunt disponibile următoarele opțiuni.

- **Conectare**  
Permite conectarea la favoritul selectat.
- **Adăugare**  
Selectați această opțiune pentru a crea un favorit nou.
- **Edit.**  
Puteți edita adresa URL și/sau titlul favoritului selectat.

- **Ștergere**  
Permite ștergerea favoritului selectat.
- **Șterge tot**  
Permite ștergerea tuturor favoritelor.

### Profiluri [Meniu 8-1-3]

Un profil este o informație de rețea utilizată pentru conectarea la Internet.

Fiecare profil are submeniuri, după cum urmează:

- **Activare**  
Permite activarea profilului selectat.
- **Setări**  
Utilizați acest meniu pentru a edita și modifica setările WAP pentru profilul selectat.
  - **Pag. Acasă**  
Această setare vă permite să introduceți adresa (URL) a unui site pe care doriți să-l utilizați ca pagină inițială. Nu trebuie să tastați <http://> la începutul fiecărei adrese URL, deoarece Navigatorul WAP va adăuga automat acest prefix.
  - **Purtător**  
Puteți seta serviciul de date purtător.
    - **Date**
    - **GPRS**

- **Setări date**

Apare numai dacă selectați Setări date ca Purtător/ Serviciu.

**Adresa IP:** Introduceți adresa IP a porții WAP dorite.

**Apelați nr.:** Introduceți numărul de telefon de apelat pentru accesarea gateway-ului WAP.

**ID util.:** Identitatea utilizatorului pentru serverul dial-up (NU pentru gateway-ul WAP).

**Parola:** Parola solicitată de serverul dial-up (NU de poarta WAP) pentru a vă identifica.

**Tip apel:** Selectați tipul apelului de date: analogic sau digital (ISDN)

**Viteză apel:** Viteza conexiunii de date; 9600 sau 14400

**Temp. așteptare:** Trebuie să introduceți perioada de expirare. După introducerea acestei valori, serviciul de navigare WAP nu va mai fi disponibil dacă nu sunt introduse sau transferate date.

- **Setări GPRS**

Setările serviciului sunt disponibile numai dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.

**Adresa IP:** Introduceți adresa IP a porții WAP pe care o accesați.

**APN:** Introduceți APN-ul pentru GPRS.

**ID utiliz.:** Identificarea utilizatorului pentru serverul APN.

**Parolă:** Parola solicitată de serverul APN.

- **Tip conexiune**

Opțiunile pentru tipurile de conexiuni sunt Temporar sau Continuu și depind de poarta utilizată.

**Continuu**

Un mecanism de livrare confirmat, dar care generează mai mult trafic.

**Temporar**

Un serviciu neconfirmat (cu pierderi ale conexiunii).

**HTTP**

Conectarea clienților la server direct prin HTTP

- **Setări proxy**

**Adresă IP:** Introduceți adresa IP a serverului proxy pe care-l accesați.

**Port:** Introduceți portul Proxy

- **Setări DNS**

**Server principal:** Introduceți adresa IP a serverului DNS principal pe care-l accesați.

**Server secundar:** Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar pe care-l accesați.

## Servicii [Meniu 8]

### - Setări securitate

În funcție de portul utilizat, puteți seta această opțiune la Activat sau Dezactivat.

- **Reden.**  
Puteți modifica numele profilului.
- **Șterge**  
Permite ștergerea profilului selectat din listă.
- **Adăugare**  
Puteți adăuga un profil nou.

### Mergi la URL [Meniu 8-1-4]

Vă puteți conecta direct la site-ul dorit. După introducerea unui URL, apăsați tasta OK.

### Setări cache [Meniu 8-1-5]

Informațiile sau serviciile accesate sunt salvate în memoria cache a telefonului.

- **Golire cache**  
Elimină tot conținutul salvat în cache.
- **Verif. cache**  
Setați o valoare pentru a stabili dacă o încercare de conectare se realizează prin cache sau nu.

### ! Notă

Memoria cache este o memorie tampon utilizată pentru salvarea temporară a datelor.

### Setări cookies [Meniu 8-1-6]

Informațiile sau serviciile accesate sunt salvate în memoria cache a telefonului.

- **Șterg. cookies**  
Elimină tot conținutul salvat în cookie.
- **Verif. cookies**  
Verifică dacă este utilizat sau nu un cookie.

### Certificat de securitate [Meniu 8-1-7]

Este afișată o listă cu certificările disponibile.

- **Autoritate**  
Puteți vedea o listă de certificate de autorizare stocate în telefonul dvs.
- **Personal**  
Puteți vedea o listă de certificate personale stocate în telefonul dvs.

---

### **Reset. profiluri [Meniu 8-1-8]**

Puteți reseta profilurile pentru a reveni la setările inițiale.

### **Versiune navig. [Meniu 8-1-9]**

Este afișată versiunea navigatorului WAP.



### **Serviciu SIM [Meniu 8-2]**

Acest meniu depinde de SIM și de serviciile rețelei.

# Descărcări [Meniu 9]

## Jocuri & altele [Meniu 9-1]

**Jocuri & altele:** În acest meniu, puteți gestiona aplicațiile Java instalate în telefon. Puteți juca sau șterge aplicații descărcate sau puteți seta opțiunea de conectare.

Aplicațiile descărcate sunt organizate în directoare. Apăsăți tasta funcțională stânga  [Selectare] pentru a deschide directorul selectat sau pentru a lansa MIDlet-ul selectat. Utilizând tasta funcțională stânga  [Meniu], sunt disponibile următoarele submeniuri.

- **Lansare**  
Permite pornirea aplicației selectate.
- **Informații**  
Permite afișarea informațiilor aplicației.
- **Opțiuni**  
Anumite aplicații Java necesită realizarea unei conexiuni de date. Selectați această opțiune pentru a seta opțiunile de conectare.
  - **Mereu**  
Conexiunea este creată imediat fără înștiințare.
  - **Atenționare**  
Vi se va solicita acceptul pentru realizarea conectării.
  - **Niciodată**  
Nu este permisă nici o conectare.

### ! Notă

Nu puteți șterge sau redenumi directorul preinstalat sau un joc dintr-un director.

### Java

Java™ este o tehnologie dezvoltată de Sun Microsystems. Similar modulului în care descărcați applet-uri Java utilizând navigatoarele standard Netscape sau MS Internet Explorer, Java MIDlet poate fi descărcat utilizând telefonul cu WAP activat. În funcție de furnizorul de servicii, toate programele bazate pe Java, cum sunt jocurile în Java, pot fi descărcate și rulate pe un telefon.

După descărcare, programul Java poate fi vizualizat în **Jocurile** **Jocuri & altele**, unde le puteți selecta, executa sau șterge. Fișierele programelor Java salvate în telefon sunt în format .JAD sau .JAR.


### ! Notă

- Fișierul JAR este un format comprimat al programului Java, iar fișierul JAD este un fișier de descriere, care conține toate informațiile detaliate. Din rețea, înainte de descărcare, puteți vedea toate descrierile de fișiere detaliate din fișierul JAD.
- Fiind bazate pe un limbaj standard (J2ME), nu toate aplicațiile Java sunt compatibile cu toate telefoanele în vânzare, în măsura în care anumite biblioteci pot fi utilizate pentru un model de telefon. Software-ul se poate bloca sau închide dacă sunt descărcate aplicații Java care nu au fost special dezvoltate pentru telefonul la care se referă acest manual, fiind necesară "repornirea" telefonului. Rețineți că aceste probleme sunt cauzate de aplicații incompatibile și nu sunt un defect al produsului.

### ! Atenție


Numai programele bazate pe J2ME (Java 2 Micro Edition) vor rula pe un telefon. Programele bazate pe J2SE (Java 2 Standard Edition) vor rula numai pe PC.

## Imagini [Meniu 9-2]

Tasta funcțională stânga  [Opțiuni] va aduce următoarele opțiuni.

- **Setați ca fundal:** Fotografia selectată poate fi setată ca fundal.
- **Sciere MMS:** Fotografia descărcată poate fi trimisă prin MMS.
- **Trim. prin Bluetooth:** Imaginea descărcată din rețea poate fi trimisă prin bluetooth.


## Sunete [Meniu 9-3]

Tasta funcțională stânga  [Opțiuni] va aduce următoarele opțiuni.

- **Set. ca ton son.:** Permite setarea tonului de apel cu sunetul selectat.
- **Scrieți mesaje:** Melodia poate fi trimisă prin SMS și MMS.
- **Trim. prin Bluetooth:** Sunetul descărcat din rețea poate fi trimis prin bluetooth.

## Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dvs. mobil.  
Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.



### Acumulator standard




### Căști

Permite utilizarea unui accesoriu mâini libere.



### Adaptor de călătorie

Acest încărcător vă permite să încărcați acumulatorul atunci când nu vă aflați acasă sau la serviciu.



### Cablu de date/CD

Vă puteți conecta telefonul la PC pentru a transfera date.

### ! Notă

- Utilizați întotdeauna accesoriile originale LG.
- Nerespectarea acestei recomandări ar putea anula garanția.
- Accesoriile pot fi diferite în funcție de regiune; pentru întrebări suplimentare, contactați compania sau agentul de servicii local.

### General

Nume produs : C3380

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

### Temperatura ambientală de funcționare

Maxim: +55°C

Minim : -10°C



LG Electronics Romania SRL

SC LO Electronics Romania SRL

Adresa:  
Sector 1, BUCUREȘTI, RO 17121,  
București Business Center)  
Cod poștal:  
013002, 2031 24 91 / +40.21.233 24 92  
Telefon:  
+021.233 24 70  
e-mail:  
lgbu@lg.com

Nr: 119/07.06.2006

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, **LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 159-731.**

Și **LG Electronics România SRL,**  
**Sos. București – Ploiești, nr. 17 – 21,**  
**Băncasa Business Center, et. 5,**  
**Sector 1, București, România**  
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478  
Declaram pe propria noastră răspundere că produsul:  
Marca: **LG**

Nume comercial: **C3380**  
Tip sau model: **GSM C3380**  
La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte  
prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&ITE) și ale Directivei  
1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:  
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360: 2001, EN 50361: 2001  
EN 300 328 V1.4.1(2003-08)  
TSS1.010-1 V5.16.0  
EN 301 511 V9.0.2(2003)

**CE 0168 – Aplicat 2005**  
Informații suplimentare:  
EMC test report nr. HCT-C05-0709  
Safety test report nr. ITY.A0121645  
SAR test report nr. 00431-4525-F5027.

Doarul tehnic al echipamentului este disponibil la:  
Local și data redactării (acestei DoC):

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate:  
Nume (complet):

Calitatea (titlul):

**LG Electronics Romania SRL**  
**București, 07.06.2006**





## C3380 USER'S MANUAL



ENGLISH

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL  
CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE  
DEPENDING ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.

## Introduction

---

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3380 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

### Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

### Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3380 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.962W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

### Product care and maintenance

**WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause battery to explode.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- Please remove the data cable before powering on the handset.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

## Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

---

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places; this may deteriorate the battery performance.

# Contents

<b>C3380 features</b> .....	<b>10</b>		
• Part of the phone .....	10		
• Rear view .....	12		
• Display Information .....	12		
• On-Screen Icons .....	13		
<b>Getting started</b> .....	<b>14</b>		
• Installing the SIM card and the handset battery .....	14		
• Charging the Battery .....	15		
• Disconnecting the charger .....	16		
<b>General functions</b> .....	<b>17</b>		
• Making a call .....	17		
• Adjusting the Volume .....	17		
• Answering a Call .....	18		
• Entering Text .....	18		
<b>Selecting Functions and Options</b> .....	<b>22</b>		
<b>In-Call Menu</b> .....	<b>23</b>		
• During a Call .....	23		
• Conference Calls .....	24		
<b>Menu Tree</b> .....	<b>26</b>		
<b>Profiles [Menu 1]</b> .....	<b>28</b>		
• Activate [Menu 1-x-1] .....	28		
		• Personalise [Menu 1-x-2] .....	28
		• Rename [Menu 1-x-3] .....	28
		<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>29</b>
		• Missed calls [Menu 2-1] .....	29
		• Received calls [Menu 2-2] .....	29
		• Dialed calls [Menu 2-3] .....	29
		• Delete recent calls [Menu 2-4] .....	29
		• Call charges [Menu 2-5] .....	30
		• GPRS information [Menu 2-6] .....	30
		<b>Tools [Menu 3]</b> .....	<b>31</b>
		• Bluetooth [Menu 3-1] .....	31
		• Calculator [Menu 3-2] .....	32
		• Unit converter [Menu 3-3] .....	32
		• World time [Menu 3-4] .....	32
		• Voice recorder [Menu 3-5] .....	32
		• Memory status [Menu 3-6] .....	33
		<b>Organiser [Menu 4]</b> .....	<b>34</b>
		• Contacts [Menu 4-1] .....	34
		• Scheduler [Menu 4-2] .....	37
		• Memo [Menu 4-3] .....	38

<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>39</b>		
• Write text message [Menu 5-1] .....	39		
• Write multimedia message [Menu 5-2] .....	40		
• Inbox [Menu 5-3] .....	41		
• Outbox [Menu 5-4] .....	42		
• Drafts [Menu 5-5] .....	43		
• Listen to voice mail [Menu 5-6] .....	43		
• Info message [Menu 5-7] .....	44		
• Templates [Menu 5-8] .....	44		
• Settings [Menu 5-9] .....	45		
<b>Camera [Menu 6]</b> .....	<b>47</b>		
• Take picture [Menu 6-1] .....	47		
• Take in modes [Menu 6-2] .....	47		
• Take continuously [Menu 6-3] .....	48		
• Album [Menu 6-4] .....	48		
• Settings [Menu 6-5] .....	49		
<b>Settings [Menu 7]</b> .....	<b>50</b>		
• Alarm clock [Menu 7-1] .....	50		
• Date & Time [Menu 7-2] .....	50		
• Phone settings [Menu 7-3] .....	50		
• Call settings [Menu 7-4] .....	51		
• Security settings [Menu 7-5] .....	53		
• Network settings [Menu 7-6] .....	55		
		• Reset settings [Menu 7-7] .....	55
		• GPRS settings [Menu 7-8] .....	55
		<b>Service [Menu 8]</b> .....	<b>57</b>
		• Internet [Menu 8-1] .....	57
		• SIM service [Menu 8-2] .....	61
		<b>Downloads [Menu 9]</b> .....	<b>62</b>
		• Games & more [Menu 9-1] .....	62
		• Pictures [Menu 9-2] .....	63
		• Sounds [Menu 9-3] .....	63
		<b>Accessories</b> .....	<b>64</b>
		<b>Technical data</b> .....	<b>65</b>

## Part of the phone

### 1. Earpiece


### 2. Main LCD


- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications



### 3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

#### Hold down

 – International calls

 – Activate Voice mail centre menu

 to  – Speed dials

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

### 4. Microphone



### 5. Side keys


- **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- **In standby mode (closed):** Switch on/ off backlight of Sub LCD.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece

### 6. Side camera key

### 7. Sub LCD



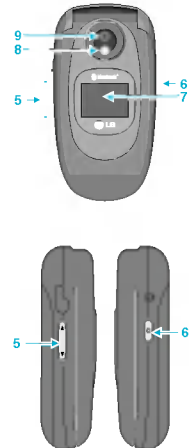

### 8. Flash

### 9. Camera lens



## 1. Navigation key

- **In standby mode:**

-  **Briefly:** List of Favorites
-  **Briefly:** List of Contact
-  **Briefly:** List of Messages
-  **Briefly:** List of Profiles

**Hold down:** Activate/  
Deactivate Vibrate mode

- **In menu:** scroll up & down


## 2. Confirm key

## 3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

## 4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

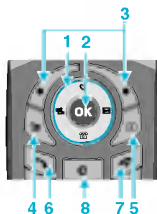

## 5. Camera hot key

- Briefly: List of Camera menu

## 6. Send key

- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialed, received and missed call.


## 7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

## 8. Clear key


## C3380 features

### Rear view

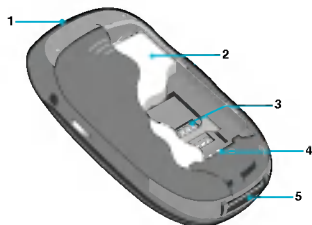

1. Holes for a carrying strap
2. Battery
3. SIM card socket
4. Battery terminals
5. Charger connector/Cable connector



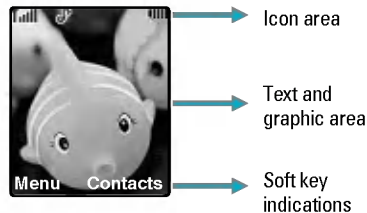






### Display Information












Icon area	Displays various icons. See page 13.
Text and graphic area	Display messages, instructions and Any information that you enter, such As number to be dialled.
Soft key indications	Shows the functions currently Assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. These are described below.

## On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal. †
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.

Icon	Description
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated bluetooth menu.
	You can view your schedule.


† The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

## Installing the SIM card and the handset battery

### 1. Remove the battery cover.

Make sure the power is off before you remove the battery.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

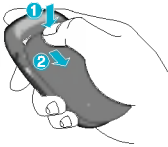


#### **Note**

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

### 2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

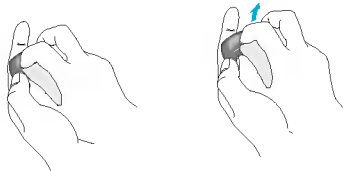

### 3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card

#### **Note**

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instruction supplied with the SIM card.

#### 4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.




#### 5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.



### Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

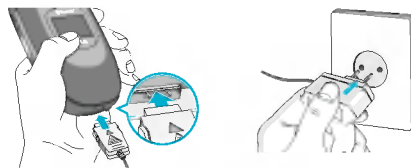

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

### ! Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.

### ! Warning





- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

### Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.




## Making a call


1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
  - Press and hold the clear key () key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.

## Making a Call by Send Key


1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

## Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

## Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

## Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 34-37.




## Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.


## Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option [Menu 7-4-2] has been set to , any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

### Notice

To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.

2. End the call by closing the phone or pressing the  key.


### Notice

You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

## Vibrate Mode (Quick)

Vibrate mode can be activated by holding Navigation left key.

## Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator (  ) on your phone's display screen.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

### Notice

Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


### T9 mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compare your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

### ABC mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

### Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.


### Changing the Text Input Mode



1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press . The available modes are changed.

### Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

### Notice



You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 disabled mode.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press     to type **Good**.

Press     [down navigation key] to type **Home**.

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the  key or  key.

# General functions

To delete letters, press . Press and hold down to erase the letters continuously.

## ! Notice

To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.

## Using the ABC Mode

Use the to keys to enter your text.

- Press the key labeled with the required letter:
  - Once for the first letter.
  - Twice for the second letter.
  - And so on.
- To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to erase the letters continuously.

## ! Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ñ	g h i 4 ì í î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 Ñ Š	p q r s 7 ñ š
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

---


### **Using the 123 (Numbers) Mode**

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

### **Using the Symbol Mode**


The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

## Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

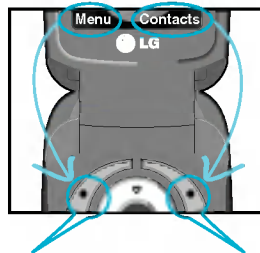

Press the left soft key  
to access the available  
Menu.

Press the right soft key  
to access the available  
Names.

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].


## During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


### Making a Second Call (Network Dependent)

You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.


### Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select **Swap**.


### Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** [Menu 7-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

### Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the .

## Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the **[Options]** key then selecting **[Mute]**. The handset can be unmuted by pressing the **[Unmute]**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

## Speakerphone

You can activate the speakerphone function when you use handsfree option in a car. If you activate this function, you can receive or make a call without holding a phone.

The speakerphone icon will be appeared during a call. If you press OK key, you can activate or cancel this function.

## DTMF tones while calling



To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key **[Options]** followed by **Send DTMF – DTMF on**. Select **DTMF off** to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

## Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call.

These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

### **Making a Second Call**

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

### **Setting Up a Conference Call**

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.


### **Adding Calls to the Conference Call**

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

### **Private Call in a Conference Call**

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

### **Ending a Conference Call**

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.

# Menu Tree



## 1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset



## 2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



## 3 Tools

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status



## 4 Organiser

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo



## 5 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



## 6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings



## 7 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS settings



## 8 Service

- 1 Internet
- 2 SIM Service



## 9 Downloads

- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds


# Profiles [Menu 1]

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are 5 preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

## Activate [Menu 1-x-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Personalise [Menu 1-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- **Message tone**: Select the alert tone for messages.



- **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone**: Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off**: The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 1-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want.

### Notice

**Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

### Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book.
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

### Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book.

- Enter a new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

### Dialed calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

### Delete recent calls [Menu 2-4]


Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialed calls** and **All calls** lists at one time.

# Call register [Menu 2]

## Call charges [Menu 2-5]

### Call duration [Menu 2-5-1]

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

### Call costs [Menu 2-5-2]

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

### Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

- **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

### Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, Bluetooth enabled computers and so on. You can exchange the data within only phonebook via bluetooth.

#### Notice

1. A few devices may be not compatible with bluetooth.
2. When you transfer the file by bluetooth, the file can be saved in storage

### My devices [Menu 3-1-1]

You can view all devices which are compatible with bluetooth phone.

### Handsfree devices [Menu 3-1-2]

You can view the list of handsfree devices which is compatible with bluetooth phone.

If you enter My devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- **Connect/Disconnect:** Allows to connect the other bluetooth devices.

- **Add new:** Allows to search new bluetooth device.
- **Assign name:** Allows to change the name of bluetooth.
- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows to set the authorised connection between each bluetooth devices.
- **All service:** Allows to view all services which are supported by bluetooth device.
- **Delete :** Allows to delete the bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all bluetooth devices.

### Settings [Menu 3-1-3]




You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

- **Set bluetooth**  
You can activate or cancel bluetooth function.
- **My phone's visibility**  
You can set the function that your phone is shown on the other bluetooth devices.
- **My phone's name**  
You can set the name of bluetooth device. The default name is C3380.




## Tools [Menu 3]

### Calculator [Menu 3-2]

This contains the standard functions such as +, −, ×, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].




#### Notice




Use  key to erase any numbers or signs. If you press key , you can input a minus number. In addition, press key , you can input a decimal number.

### Unit converter [Menu 3-3]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units:





**Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using , .

3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

### World time [Menu 3-4]

You can view clocks of the world's major cities.



1. Select the city belonged to the time zone by pressing , , ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

### Voice recorder [Menu 3-5]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 seconds.

#### Record [Menu 3-5-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

---

### **View list [Menu 3-5-2]**



The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

### **Memory status [Menu 3-6]**

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.


## Contacts [Menu 4-1]

### Search [Menu 4-1-1] (Calling from phonebook)

1. Select Search by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

#### Note

Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.


















3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
  - **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
  - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
  - **Send via Bluetooth:** After setting buetooth On, you can send the phonebook list by bluetooth.
  - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

- **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- **Delete:** You can delete an entry.

### Add new [Menu 4-1-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 500 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.



1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
  - a. Press  [OK] to input a name.
  - b. Press  [Save], then you can input a number.
  - c. Press  [Save].
  - d. You can set a group for the entry by pressing  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,



### Caller groups [Menu 4-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to:





- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.

### Speed dial [Menu 4-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.


1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select (**empty**). Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** the name. You can call directly by pressing assigned number, and write the messages including of picture, sound, and photo.

### Settings [Menu 4-1-5]

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [Select].
  - **Set memory**  
Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [Select].
    - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
    - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
  - **Search by**  
Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].
    - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
    - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

## Organiser [Menu 4]



- **View options**

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key  [Select].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

### Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.





1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [Select] to enter this menu.
  - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
  - **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

### Delete all [Menu 4-1-7]


You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.





1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

### Information [Menu 4-1-8]

- **Service dial number**




Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.

2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].

- **Own number (SIM dependent)**


You can save and check your own number in SIM card.

## Scheduler [Menu 4-2]


When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year:





Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;

### Add new [Menu 4-2-1]




Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key  [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

### View [Menu 4-2-2]

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] to delete, edit the note you selected.

## Organiser [Menu 4]

### View all [Menu 4-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].




### Delete past [Menu 4-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.


### Delete all [Menu 4-2-5]

You can delete for the all notes.

### Memo [Menu 4-3]

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [OK].




#### Note

If you want to change the text input mode, press the  in order.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write text message [Menu 5-1]



You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press  [Insert] to attach the Symbol, Picture, Sound, Text templates, Contacts and Signature.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].

### Note

The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

## Options

- **Send**  
Sends text messages.
  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press  key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the address book.
  4. Press the left soft key  after entering numbers.All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- **Save**  
Stores messages in Drafts.
- **Font**  
You can select **Size** and **Style** of fonts.
- **Colour**  
You can select **Colour** of foreground and background.
- **Alignment**  
You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.
- **Add T9 dictionary**  
You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (abc/ABC/123)**.

# Messages [Menu 5]

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

## Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use Text templates already set in the phone.

- **Contacts**


You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.

- **Signature**

You can add your signature to the message.

## Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts,** and **Signature**.

## Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

- **Note**

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Remove media**

You can remove picture or sound in the slide.

- **Note**

This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (abc/ABC/123).

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Messages menu.

- **Note**

If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

## Inbox [Menu 5-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.


- **Icon directive**

[  ] Multimedia message

[  ] Text message

[  ] SIM message

[  ] Read multimedia message

[  ] Read text message

[  ] Push message

[  ] Notified multimedia message


## Messages [Menu 5]

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

### \* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

### View

You can view the received messages.

### Reply

You can reply to the sender.

### Forward

You can forward the selected message to another party.

### Return call

You can call back to the sender.

### Delete

You can delete the current message.

### View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

### Delete all

You can delete all messages.

### Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

### ! Icon directive

- [  ] MMS Sent
- [  ] MMS Unsent
- [  ] MMS delivery confirmed
- [  ] SMS sent
- [  ] SMS unsent
- [  ] SMS Delivery confirmed

### \* When you already sent the message:

#### View

You can view the sent messages.

#### Forward

You can forward the current message to other recipients.

#### Delete

You can delete the current message.

#### View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

#### Delete all

You can delete all messages didn't send.



### Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can view the message in draft.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** You can delete all messages in draft.

### Listen to voice mail [Menu 5-6]

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

### ! Note

When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

# Messages [Menu 5]

## Info message [Menu 5-7] (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

### Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or (↵) [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

## Topics [Menu 5-7-2] (Dependent to network and subscription)

- **Add new**  
You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list:**  
You can see Info service message numbers which you added. If you press (↵) [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- **Active list**  
You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 5-8]

### Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

### Multimedia templates [Menu 5-8-2]

You can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

### Signature [Menu 5-8-3]

You can make your Signature.

### Settings [Menu 5-9]

#### Text message [Menu 5-9-1]

- **Message types**

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

#### Multimedia message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can set the priority of the message you choose.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

# Messages [Menu 5]

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

**Personal:** Personal message.

**Advertisements:** Commercial message.

**Information:** Necessary information.

## **Voice mail centre [Menu 5-9-3]**

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen.

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

## **Info message [Menu 5-9-4]**

- **Receive**

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## **Push messages [Menu 5-9-5]**

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

## Take picture [Menu 6-1]

### To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

#### Note

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation keys ( or ).

- **Zoom** [ ]: Allows you to set the zooming value from x1 to x4 depends on resolution.
- **Colour** [ ]: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
- **Brightness** [ ]: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.

- **Timer shoot** [ ]: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Memory status** [ ]: Check the available memory to take new pictures.
- **Flash** [ ]: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- **Resolution** [ ]: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).
- **Picture quality** [ ]: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.









## Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation keys ( or ).

#### Note

In this mode, you can't change the settings of resolution.

1. **Frame** ( ): Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** ( ): Fine/ Normal/ Basic.



- Zoom** (  )
- Tone** (  ): Colour (  )/ Sepia (  )/  
Black and white (  )
- Brightness** (  ): -2, -1, 0, +1, +2
- Timer** (  ): Off, 3 sec, 5 sec
- Memory** (  ): Shows the current memory status.

### ! Note

If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in My photos.

- Flash** (  )

### Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

### ! Note

If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

### Album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

#### All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

#### General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

#### Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

#### • Options

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Send via bluetooth:** You can send a picture by bluetooth.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.

- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

### **Phonebook pictures [Menu 6-4-4]**

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

## **Settings [Menu 6-5]**

### **Memory status [Menu 6-5-1]**

You can check the capacity of photo and free memory.

### **Clear album [Menu 6-5-2]**



You can delete all pictures which saved in a memory.

### **Auto save [Menu 6-5-3]**

Automatically saves the pictures taken with the camera.



# Settings [Menu 7]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

## Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

### Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

### Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

### Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

### Time format [Menu 7-2-4]

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

### Display settings [Menu 7-3-1]

- **Wallpaper**  
You can select the background pictures in standby mode.
  - **Default**  
You can set the wallpaper which is saved in as a default file.
  - **My folder**  
You can set the wallpaper which is downloaded from network.
- **Handset scheme**  
You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the display.

- **LCD contrast**

You can set the LCD contrast by pressing [**☺**, **☹**].

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu.

The state is shown at bottom of the display.

- **Network name**

If you set **On**, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

## Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone.

This change will also affect the Language Input mode.

## Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing [**☑**] [Select] in the Setting menu.

### Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

## The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

### • **Activate**

Activate the corresponding service.

#### - **To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

#### - **To other number**

Inputs the number for diverting.

#### - **To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

### • **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

### • **View status**


View the status of the corresponding service.

## Answer mode [Menu 7-4-2]


### • **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

### • **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

### • **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number [Menu 7-4-3] (network and subscription dependent)

### • **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

### • **Off**

Your phone number will not be shown.

### • **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

## Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)

### • **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

### • **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

### • **View status**

Shows the status of Call waiting.

### Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.


### Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**  
When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Off**  
Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security settings [Menu 7-5]

### PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.

3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider

### Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Call barring [Menu 7-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**  
The barring service for all outgoing calls.

## Settings [Menu 7]

- **International**

The barring service for all outgoing international calls.

- **International when roaming**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

- **Incoming when roaming**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

### The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

### **Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.


- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

### **Change codes [Menu 7-5-5]**

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code.**

1. If you want to change the Security code/ PIN2 code/ PIN code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code/PIN code and verify them.

## Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

### Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

### Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

### Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

## Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

## GPRS settings [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

### Power on [Menu 7-8-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

### **When needed [Menu 7-8-2]**


If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

#### Note

If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the previous menu.

### Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

### Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

#### Note

The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Internet [Menu 8-1]

### Home [Menu 8-1-1]


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Service [Menu 8]

### Bookmarks [Menu 8-1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

#### To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

#### Tip

Use the  key and  key to enter symbols.  
To enter ":", press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **Connect**  
Connects to the selected bookmark.
- **Add new**  
Select this to create a new bookmark.
- **Edit**  
You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.

- **Delete**

You can delete URL saved as bookmark.

- **Delete all**

Deletes all the bookmarks.

### Profiles [Menu 8-1-3]

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate**

Activates the selected profile.

- **Settings**

Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

- **Data settings**

Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

**IP address:** Enter the IP address of the WAP gateway you want.

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

**Call speed:** The speed of your data connection ; 9600 or 14400

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address:** Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

- **Connection Type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

**Continuous**

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

**Temporary**

A non-confirmed (connectionless) service.

**HTTP**

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port:** Input the Proxy Port

- **DNS settings**

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access

## Service [Menu 8]

### - Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

- **Rename**  
You can change the profile name.
- **Delete**  
You can delete the profile.
- **Add new**  
You can add a new profile.

### Go to URL [Menu 8-1-4]

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

### Cache settings [Menu 8-1-5]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cache**  
Removes all context saved in cache.
- **Check cache**  
Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

#### Note

A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

### Cookies settings [Menu 8-1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cookies**  
Removes all context saved in cookie.
- **Check cookies**  
Check whether a cookie is used or not.

### Security certification [Menu 8-1-7]

A list of the available certification is shown.

- **Authority**  
You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- **Personal**  
You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

---

### **Reset profiles [Menu 8-1-8]**

You can reset profiles to return to original settings.



### **Browser version [Menu 8-1-9]**

The WAP browser version is displayed.

### **SIM service [Menu 8-2]**

This menu depends on SIM and the network services.

## Games & more [Menu 9-1]

**My games & more:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Menu], the following menus are available.

- **Launch**  
Start the selected application.
- **Info**  
Shows the information of the application.
- **Option**  
Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
  - **Always**  
The connection is created immediately without a notification.
  - **Prompt**  
You will be asked before the application makes the connection.

### - Never

No connection is allowed.

### Note

You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

## Java

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.


### Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to "restart" the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

### ⓘ Caution


Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

### Pictures [Menu 9-2]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- **Send via Bluetooth:** The picture downloaded from network can be sent by Bluetooth.

### Sounds [Menu 9-3]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.


- **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone.  
You can select these options according to your personal communication requirements.



### Standard Battery




### Headset

Allows hands-free operation.



### Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



### Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

### Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

## General

Product name : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 488-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 488-7 V1.2.1 (2002-08), EN 301 488-17 V1.2.1 (2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 2001, EN 60381 2001  
EN 300 328 V1.4.1 (2003-06)  
TS 51 010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3. 16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2 (2003)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST with Certificate No. (NC/12518) and GSM test report (no. WG613452-01 Issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report (no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seog, Kim / Director  
Issued Date  
26. Aug. 2005



LG Electronics Inc., Amsterdam Office  
Van der Zandweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel. : +31 -36- 547 - 8946, e-mail : seokim @ lge.com  
Signature of representative



