

SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI

**C3380**  
**BRUKSANVISNING**

NOTERA ATT DEN HÄR MANUALEN TILL VISS DEL  
KAN SKILJA SIG FRÅN MOBILEN BEROENDE PÅ  
MOBILENS PROGRAMVARA OCH OPERATÖREN.

**CE 0168**



MODELL: C3380



BRUKSANVISNING

Revision 1.1  
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0188504



## C3380 BRUKSANVISNING

SVENSKA

NOTERA ATT DEN HÄR MANUALEN TILL VISS DEL  
KAN SKILJA SIG FRÅN MOBILEN BEROENDE PÅ  
MOBILENS PROGRAMVARA OCH OPERATÖREN.

Gratulerar till din nya mobiltelefon. C3380 har ett mycket kompakt format och innehåller den senaste tekniken för mobil kommunikation.



Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder mobilen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av mobilens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för utrustningen inte gäller.

## Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Läs igenom följande information.

Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

## Varning

- Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.
- Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.
- Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.
- För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.
- Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.
- Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

## Varning

- Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.
- I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.
- Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen skadas.
- Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.
- Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.
- Ta inte isär mobilen eller batteriet.

## Exponering för radiovågor

### Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

C3380 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när mobilen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0,962 watt/kg (10 g).
- SAR-värdet för mobiltelefoner som används av allmänheten i länder som antagit gränsvärdena för SAR är 1,6 watt/kg i genomsnitt per ett (1) gram vävnad. Detta värde rekommenderas av IEEC.

## Skötsel och underhåll

**Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna mobil. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.**

- Plocka inte isär mobilen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- Använd inte mobilen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte mobilen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte mobilen i golvet.
- Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Använd inga starka kemikalier (alkohol, bensen, thinner, osv.) eller lösningsmedel när du rengör mobilen. Det kan medföra brandrisk.
- Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset.
- Om du lägger mobilen i fickan eller väskan utan att täcka över mobilens uttag (strömstift) kan metallföremål (som ett mynt, gem eller en penna) orsaka kortslutning i mobilen. Täck alltid över uttaget när det inte används.

- Placera aldrig mobilen i mikrovågsugnen eftersom batteriet riskerar att explodera.
- Endast behörig personal bör utföra service på mobilen och dess tillbehör. Felaktig installation eller service kan orsaka olyckor och därmed göra garantin ogiltig.
- Använd inte mobilen om antennen är skadad. Om en skadad antenn kommer i kontakt med huden kan det orsaka en lätt brännskada. Kontakta ett LG-auktoriserat servicecenter för att byta ut den skadade antennen.
- På mobilens etikett finns information om kundstöd. Ta inte bort etiketten.

## Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridrifttid:

- Håll mobilen på samma sätt som en normal telefon under samtal. Tala direkt in i mikrofonen men rikta antennen bort från huvudet. Om antennen kan dras ut ska den vara i utdraget läge under samtal.
- Vidrör inte antennen under samtal. Om du håller i antennen kan ljudkvaliteten försämrats och batteritiden förkortas.
- Om mobilen stöder infraröd överföring, rikta aldrig den infraröda strålen mot någons ögon.

## Elektroniska enheter

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig mobilen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- Mobilen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.
- Den får inte böjas, repas eller utsättas för statisk elektricitet.

## Bilkörning

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- Mobilens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- När du kör bil ska du inte lägga mobilen eller placera handsfree-utrustningen i närheten av airbagen. Om trådlös utrustning är felaktigt installerad och airbagen aktiveras kan det orsaka allvarliga skador.

## Sprängningsarbeten

Använd inte mobilen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

## Brandfarliga miljöer

- Använd inte mobilen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

## När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- Använd heller inte mobilen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

## Laddning och skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.

- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

## Nätverkstjänster

- Vissa tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken är beroende av nät eller abonnemang. Det innebär att alla menyer kanske inte finns tillgängliga i din mobil. Kontakta operatören om du vill ha mer information om ditt abonnemang.

<b>C3380 översikt</b> .....	<b>9</b>	<b>Samtalsreg. [Meny 2]</b> .....	<b>19</b>
• Mobilens delar .....	9	• Missade samtal [Meny 2-1] .....	19
• Baksida .....	10	• Mottagna samtal [Meny 2-2] .....	19
• Symboler .....	11	• Uppringda samtal [Meny 2-3] .....	19
<b>Komma igång</b> .....	<b>12</b>	• Rensa senaste samtal [Meny 2-4] .....	19
• Sätta i SIM-kortet och batteriet .....	12	• Samtalskostnad [Meny 2-5] .....	19
• Ladda batteriet .....	13	• GPRS-information [Meny 2-6] .....	19
• Koppla bort batteriladdaren .....	13	<b>Verktyg [Meny 3]</b> .....	<b>20</b>
<b>Användning</b> .....	<b>14</b>	• Bluetooth [Meny 3-1] .....	20
• Ringa ett samtal .....	14	• Miniräknare [Meny 3-2] .....	20
• Justera volymen .....	14	• Enhetskonverterare [Meny 3-3] .....	21
• Besvara ett samtal .....	14	• Världstid [Meny 3-4] .....	21
• Skriva text .....	15	• Diktafon [Meny 3-5] .....	21
<b>Menyträd</b> .....	<b>17</b>	• Minnesstatus [Meny 3-6] .....	21
<b>Profiler [Meny 1]</b> .....	<b>18</b>	<b>Kalender [Meny 4]</b> .....	<b>22</b>
• Endast vibration [Meny 1-1] .....	18	• Namn [Meny 4-1] .....	22
• Tyst [Meny 1-2] .....	18	• Kalender [Meny 4-2] .....	24
• Allmänt [Meny 1-3] .....	18	• Anteckning [Meny 4-3] .....	24
• Högt [Meny 1-4] .....	18	<b>Meddelanden [Meny 5]</b> .....	<b>25</b>
• Headset [Meny 1-5] .....	18	• Skriv SMS [Meny 5-1] .....	25
		• Skriv MMS [Meny 5-2] .....	26

• Inkorgen [Meny 5-3] .....	27	<b>Tjänst [Meny 8] .....</b>	<b>39</b>
• Utkorgen [Meny 5-4] .....	28	• Internet [Meny 8-1] .....	39
• Utkast [Meny 5-5] .....	29	• SIM-tjänst [Meny 8-2] .....	41
• Lyssna på röstmeddelande [Meny 5-6] .....	29	<b>Hämtat [Meny 9] .....</b>	<b>42</b>
• Informationstjänst [Meny 5-7] .....	29	• Spel mm. [Meny 9-1] .....	42
• Mallar [Meny 5-8] .....	30	• Bilder [Meny 9-2] .....	42
• Inställningar [Meny 5-9] .....	30	• Ljud [Meny 9-3] .....	43
<b>Kamera [Meny 6] .....</b>	<b>32</b>	<b>Tillbehör .....</b>	<b>44</b>
• Ta bild [Meny 6-1] .....	32	<b>Teknisk information .....</b>	<b>45</b>
• Ta bild med bakgrund [Meny 6-2] .....	32		
• Ta bildsekvens [Meny 6-3] .....	32		
• Album [Meny 6-4] .....	33		
• Inställningar [Meny 6-5] .....	33		
<b>Inställningar [Meny 7] .....</b>	<b>34</b>		
• Alarmklocka [Meny 7-1] .....	34		
• Datum och tid [Meny 7-2] .....	34		
• Telefoninställningar [Meny 7-3] .....	34		
• Samtalsinställningar [Meny 7-4] .....	35		
• Säkerhetsinställningar [Meny 7-5] .....	36		
• Näthininställningar [Meny 7-6] .....	37		
• Återställ inställningar [Meny 7-7] .....	38		
• GPRS-inställning [Meny 7-8] .....	38		

## Mobilens delar

### 1. Hörlur






### 2. Huvudskärm

- **Överst:** Signalstyrka, batterinivå och olika funktioner
- **Nederst:** Funktionsknappar

### 3. Alfnumeriska knappar

- **I viloläge:** Ange nummer som du vill ringa

#### Håll ned

-  – Utlandssamtal
-  – Aktivera menyn för röstbrevlådecenter
-  till  – Snabbuppringning
-  – Aktivera självutlösaren i läget Ta bild

- **I redigeringsläge:** Ange nummer och tecken

### 4. Mikrofon



### 5. Sidoknappar

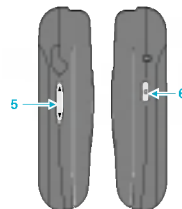
- **I viloläge (öppen):** Tangenttonens volym
- **I viloläge (stängd):** Sätt på/stäng av bakgrundsbelysningen på den yttre displayen.
- **På menyn:** Bläddra upp och ner
- **Under ett samtal:** Hörlursvolym

### 6. Sidoknapp för kamera

### 7. Liten skärm

### 8. Blixt

### 9. Kameralins



## 1. Styrknapp

### • I viloläge:

- ☞ **Kort:** Favoritlista
- ☎ **Kort:** Telefonbok
- ☰ **Kort:** Meddelandelista
- ☞ **Kort:** Profillista
- Håll ned:** Aktivera/  
avaktivera vibrationsläget



- **På menyn:** Bläddra upp och ner

## 2. Bekräfta

## 3. Funktionsknappar

- Med de här knapparna utför du de funktioner som visas längst ner på skärmen.

## 4. Snabbknapp för Kalender

- Aktivera menyn Kalender direkt.

## 5. Snabbknapp för kamera

- Kort: Kamerameny
- Lång: Kameraläge

## 6. Sändknapp

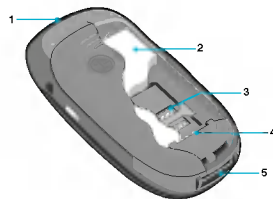
- Ring upp telefonnummer och besvara samtal.
- I viloläge: Visar senast uppringda nummer, mottagna och missade samtal.

## 7. Avsluta

- Sätta på/stänga av (håll ned)
- Avsluta eller avvisa samtal.

## 8. Raderingsknapp

## Baksida



### 1. Hål för bärrem

### 2. Batteri


### 3. Plats för SIM-kort










### 4. Batterikontakter

### 5. Kontakt för batteriladdare/Kabelkontakt

På displayen visas flera olika symboler. De beskrivs nedan.

## Symboler

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. *
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Alarmlösa har ställts in och är På.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Profilen Endast vibration är aktiv.

Symbol	Beskrivning
	Profilen Allmän är aktiv.
	Profilen Hög är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Samtal är vidarekopplade
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Du har aktiverat Bluetooth-menyn.
	Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av mobilen.

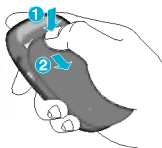
\* Samtalskvaliteten kan variera beroende på täckningen. När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så kan ljudet försämrats. Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst (samtal, meddelanden etc.).

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

### 1. Ta av batterihöljet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

Tryck på låset för batteriet och skjut batterihöljet mot mobilens nedre del. Ta sedan av batterihöljet.

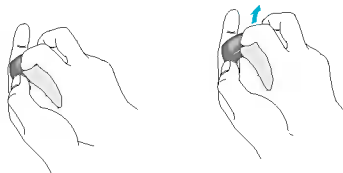


### ! Anmärkning

Om mobilen är påslagen när batteriet tas ur kan det skadas.

### 2. Ta ur batteriet.

Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet ur batterifacket.



### 3. Installera SIM-kortet.

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontaktarna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.



Insättning av SIM-kort



Borttagning av SIM-kort

### ! Anmärkning

SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

### 4. Installera batteriet.

Sätt i batteriets nedre del först i den nedre delen av batterifacket. Tryck ned batteriets övre del tills det klickar på plats.



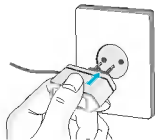
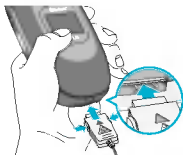
## 5. Sätt tillbaka batterihöljet

Sätt batterihöljet mot mobilen och skjut det på plats tills låset klickar.



## Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till mobilen måste du först sätta i batteriet.



1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.
3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.

## ! Varning

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- För in batteriladdaren vertikalt i vägguttaget.
- Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration. nt plug adaptor for the proper configuration.

## ! Varning





- Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.
- Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand.

## Koppla bort batteriladdaren



Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.





## Ringa ett samtal

1. Slå på mobilen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer. För att ändra en siffra, tryck på vänster/höger pilknapp för att flytta markören eller tryck på  för att radera en siffra i taget.
  - Tryck på och håll ned  om du vill radera hela numret.
3. Tryck  för att ringa.
4. Tryck på  när du har pratat färdigt.

## Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på lurknappen . De senast inkomna, utgående och missade samtalen visas.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på .

## Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix. "+" tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .

## Avsluta ett samtal

För att avsluta samtalet, tryck på .

## Ringa ett samtal från Kontaktlistan

I telefonboken kan du spara namn och telefonnummer. Du kan välja om du vill spara nummer på SIM-kortet eller i mobilen. Du kan ringa upp ett nummer direkt från telefonboken.




## Justera volymen

Om du vill justera volymen under samtalets gång använder du knapparna på sidan av mobilen.

I passningsläget kan du justera knappljudet med hjälp av sidoknapparna.


## Besvara ett samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i adressboken).

1. Besvara ett inkommande samtal genom att fälla upp luckan och trycka på  eller den vänstra funktionsknappen. Om menyalternativet Valfri knapp [Meny 7-4-2] har ställts in på  kan du besvara samtalet genom att trycka på valfri knapp, förutom  eller den högra funktionsknappen.

## ! Anmärkning

Om du inte vill svara när det ringer, håll nere en av sidoknapparna på mobilens vänstra sida (håll mobilen stängd).

2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck .


### Anmärkning

Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder Adressbok eller andra funktioner.

### Enbart vibration (snabb)

Du kan aktivera vibrationsläget genom att trycka på och hålla ned den vänstra knappen.

### Signalstyrka

Om du är inomhus kan mottagningen förbättras om du ställer dig nära ett fönster. Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn (  ) på telefonskärmen.

### Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text.

Det finns flera olika sätt att skriva in text:

### Anmärkning

I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboksält).


### T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.

### ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.


### 123 (siffläge)



Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.








### Symboläge



I det här läget kan du skriva specialtecken.



### Anmärkning

Du kan välja ett annat T9-språk i menyalternativet eller trycka på och hålla ned . I mobilens standardinställning är T9 avaktiverat.


- När mobilen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna  – . Tryck en gång per bokstav.
  - Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
  - Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.

**Exempel:** Tryck    för att skriva **Hej**.  
Tryck     för att skriva **Hel**.

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget
- Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.
  - Avsluta varje ord genom att göra ett mellanrum med  eller  knappen.

För att radera en bokstav, tryck . Tryck  och håll knappen intryckt för att radera hela ord.

## ! Anmärkning

För att avsluta utan att spara, tryck . Mobilen går tillbaka till passningsläge.

## ! Anmärkning

Här kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ï Ğ	g h i 4 î ï ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Ú	t u v 8 ü ú ú ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellanslag, 0	Mellanslag, 0

**1 Profiler**

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst
- 3 Allmänt
- 4 Högt
- 5 Headset

**2 Samtalsreg.**

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Rensa senaste samtal
- 5 Samtalskostnad
- 6 GPRS-information

**3 Verktyg**

- 1 Bluetooth
- 2 Miniräknare
- 3 Enhetskonverterare
- 4 Världstid
- 5 Diktafon
- 6 Minnesstatus

**4 Kalender**

- 1 Namn
- 2 Kalender
- 3 Anteckning

**5 Meddelanden**

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Inkorgen
- 4 Utkorgen
- 5 Utkast
- 6 Lyssna på röstmeddelande
- 7 Informationstjänst
- 8 Mallar
- 9 Inställningar

**6 Kamera**

- 1 Ta bild
- 2 Ta bild med bakgrund
- 3 Ta bildsekvens
- 4 Album
- 5 Inställningar

**7 Inställningar**

- 1 Alarmklocka
- 2 Datum och tid
- 3 Telefoninställningar
- 4 Samtalsinställningar
- 5 Säkerhetsinställningar
- 6 Näthinställningar
- 7 Återställ inställningar
- 8 GPRS-inställning

**8 Tjänst**

- 1 Internet
- 2 SIM-tjänst

**9 Hämtat**


- 1 Spel mm.
- 2 Bilder
- 3 Ljud

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen.


Det finns fem förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Allmänt**, **Högt**, **Headset**. Du kan anpassa alla profiler.

Välj Meny och därefter Profiler med pilknapparna.

## Aktivera [Meny 1-X-1]

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp  [Välj] eller OK-knappen.
3. Välj därefter **Aktivera**.

## Anpassa [Meny 1-X-2]

Bläddra till önskad profil i Profillistan. Tryck på den vänstra funktionsknappen  eller OK och välj sedan Anpassa. Följande alternativ visas:

- **Signaltyp för inkommande:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- **Ringsignal:** Välj önskad ringsignal från listan. Använd upp/nedpilarna för att bläddra i listan.
- **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- **Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- **Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- **Tangentton:** Välj önskat ljud från listan.
- **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- **Lucksignal:** Anpassa lucksignalen efter den miljö du befinner dig i.


- **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen.
- **Automatiskt svar:** Den här funktionen kan bara aktiveras när mobilen är ansluten till handsfree eller headset.
  - **Av:** Mobilen svarar inte automatiskt.
  - **Efter 5 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter fem sekunder.
  - **Efter 10 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter tio sekunder.

## Ändra namn [Meny 1-X-3]

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

### Anmärkning

Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Tyst** eller **Headset**.

1. För att ändra namn på en profil, bläddra till önskad profil och välj **Ändra namn**.
2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster valknapp  [OK].

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

## Missade samtal [Meny 2-1]

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

## Mottagna samtal [Meny 2-2]

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen.

## Uppringda samtal [Meny 2-3]

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

## Rensa senaste samtal [Meny 2-4]

Med det här alternativet kan du radera listorna över **missade samtal** och **mottagna samtal**. Du kan radera listorna över **uppringda samtal** och **alla samtal** samtidigt.

## Samtalskostnad [Meny 2-5]

### Samtalslängd [Meny 2-5-1]

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du kan även återställa samtalstiderna.

Följande alternativ är tillgängliga: Senaste samtal, Alla samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal, Återställ alla

### Visa samtalskostnad [Meny 2-5-2]

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

### Inställningar [Meny 2-5-3] (SIM-beroende)

- **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.
- **Ange kredit:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.
- **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

### GPRS-information [Meny 2-6]

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

### Samtalslängd [Meny 2-6-1]

Du kan se längden på **Senaste samtal** och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

### Datavolym [Meny 2-6-2]

Du kan kontrollera **Skickade**, **Mottagna** eller **Alla** datamängder samt använda funktionen **Nollställ alla**.

## Bluetooth [Meny 3-1]

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning och datorer som befinner sig i närheten av varandra kommunicera direkt utan kablar. Den här telefonen stöder inbyggd Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas till kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram och så vidare.

### ! Observera

1. Vissa enheter kanske inte är kompatibla med Bluetooth.
2. När du skickar filen via Bluetooth kan den sparas i minnet.

## Ihoppkopplade enheter [Meny 3-1-1]

Du kan visa alla enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

## Handsfree enheter [Meny 3-1-2]

Du kan visa en lista över de handsfree-enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

Om du går in på menyn Mina enheter eller menyn Handsfree-enheter får du tillgång till följande alternativ.

- **Anslut/ Koppla från:** Anslutning till andra Bluetooth-enheter.
- **Lägga till ny:** Sökning efter nya Bluetooth-enheter.
- **Ange namn:** Ändring av namn på Bluetooth-enheten.
- **Stall in som auktoriserad/Ange som obehörig:** Inställning av behörig anslutning mellan Bluetooth-enheter.
- **Alla tjänster:** Visning av alla tjänster som stöds av Bluetooth-enheten.
- **Radera:** Borttagning av en Bluetooth-enhet.
- **Radera allt:** Borttagning av alla Bluetooth-enheter.

## Inställningar [Meny 3-1-3]

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning Du kan registrera nya enheter som är kompatibla med Bluetooth. Om du redan har lagt till enheten kan du söka efter den när du har angett ett lösenord.

### • Aktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avbryta Bluetooth-funktionen.

### • Min telefons synlighet

Du kan ställa in en funktion så att din telefon visas på andra Bluetooth-enheter.

### • Min telefons namn




Du kan ange namn på Bluetooth-enheten. Standardnamnet är C3380.

## Miniräknare [Meny 3-2]

Kalkylatorn har räknesätten  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $/$ : **addition**, **subtraktion**, **multiplikation** och **division**.









1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck  $\frac{1}{x}$  [Resultat] för att se resultatet.
5. Tryck  $\frac{1}{x}$  [Nollställ] eller skriv in nya tal för att upprepa ovanstående procedur.
6. För att avsluta, tryck  $\leftarrow$  [Tillbaka].

### ! Anmärkning

Tryck på  knappen om du vill ta bort siffror eller tecken. Om du trycker på  kan du infoga ett minustal. Om du trycker på , kan du infoga ett decimaltal.






### Enhetskonverterare [Meny 3-3]

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: **Längd, Area, Vikt och Volym.**

1. Välj en enhet genom att trycka  [Enhet].
2. Välj standardvärde med hjälp av , , , .
3. Tryck på  och  för att välja den enhet du vill omvandla till.
4. Du kan se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal genom att trycka på .

### Världstid [Meny 3-4]

Visar lokal tid för världens största städer.



1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på , , , .
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på  [Ange].

### Diktafon [Meny 3-5]

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 15 sekunder.

### Spela in [Meny 3-5-1]

Du kan spela in röstanteckningar på röstinspelningsmenyn.

1. När inspelningen har startats visas meddelandet *Inspelning* och den återstående tiden.
2. Om du vill avsluta inspelningen, tryck  [Spara].
3. Knappa in titel på inspelningen och tryck  [OK].


### Visa lista [Meny 3-5-2]

Mobilens visar en lista med diktafoninspelningar. Du kan Spela upp eller Ta bort inspelningar.



### Minnesstatus [Meny 3-6]

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats på SIM-kortet. Du kan gå till varje lagringsmeny.

## Namn [Meny 4-1]


I viloläge trycker du på den högra funktionsknappen  [Namn] så kommer du direkt till menyn.

### Sök [Meny 4-1-1] (Ringa upp från telefonboken)

1. Välj **Sök** genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj] eller [OK].
2. Ange namnet du vill söka efter eller välj den vänstra funktionsknappen  [Lista] så visas hela telefonbokslistan.

#### Anmärkning

Du kan snabb söka genom att ange den första bokstaven eller siffran i namnet eller numret du vill söka efter.

3. Välj  [Val] om du vill ändra, radera, kopiera ett telefonnummer eller lägga till röstsuppringning till ett telefonnummer. Följande meny visas.
  - **Redigera:** Du kan redigera namn, nummer, grupp, tecken eller bild med hjälp av styrknappen.
  - **Skriv SMS/MMS:** När du hittat numret kan du skicka ett SMS/MMS.
  - **Skicka via Bluetooth:** Efter aktivering av Bluetooth kan du skicka telefonboken via Bluetooth.
  - **Kopiera:** Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till mobilen och tvärtom.

- **Huvudnummer:** Du kan välja mobil, arbete eller hem som huvudnummer. Huvudnumret visas först.
- **Ta bort:** Raderar ett nummer.

### Lägg till ny [Meny 4-1-2]



För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken. Mobilens minne rymmer 500 telefonnummer. SIM-kortets minneskapacitet kan variera beroende på operatör. Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i mobilens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet. Antalet tecken beror på SIM-kortet.

### Samtalsgrupper [Meny 4-1-3]

Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Mobilens har plats för sju samtalsgrupper.


- **Medlemslista:** Visar medlemmarna i gruppen.
- **Gruppingsignal:** Du kan ange en ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.
- **Gruppikon:** Du kan välja en symbol för gruppen.
- **Lägg till medlem:** Du kan lägga till gruppmedlemmar. Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.
- **Ta bort medlem:** Du kan ta bort medlemmar från listan över gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande kvar i telefonboken.
- **Ändra namn:** Du kan ändra gruppnamn.

## Snabbuppringning [Meny 4-1-4]

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

## Inställningar [Meny 4-1-5]

### • Ange minne

Bläddra till **Ange minne** och tryck på  [Välj].


- Om du väljer **Variabel** när du skriver in ett nummer frågar mobilen var det ska sparas.
- Du kan då välja **SIM-kort** eller **Mobil**.

### • Sök efter

Bläddra för att markera **Sök efter** i och tryck därefter  [Välj].

- Om du väljer **Variabel**, frågar mobilen hur den ska söka.
- Om du väljer **Namn** eller **Nummer**, söker mobilen efter namn eller nummer.

### • Visa alternativ

Bläddra till Visa alternativ och tryck på  [Välj].

- **Endast namn:** Telefonbokslistan visar endast namn.
- **Med bilder:** Telefonbokslistan visas med information och bild.
- **Namn:** Telefonbokslistan visar namn och nummer.

## Kopiera alla [Meny 4-1-6]

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.

- **SIM-kortet till telefonen:** Kopierar nummer från SIM-kortet till mobilens minne.
- **Telefon till SIM-kortet:** Kopiera nummer från mobilens minne till SIM-kortet.

Följande undermenyer visas.

- **Behåll original:** Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
- **Ta bort original:** Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.

## Ta bort alla [Meny 4-1-7]

Du kan radera alla poster i SIM-kort, Mobil. Funktionen kräver säkerhetskod.

## Information [Meny 4-1-8]

### • Tjänstnummer

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det).

### • Memory Status

Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonboken.

### • Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIM-kortet.

## Kalender [Meny 4-2]

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Kalendern uppdateras när du ändrar datum. Använd den fyrkantiga markören för att markera en viss dag. Om du ser ett streck under ett datum i kalendern innebär det att du har schemalagt eller antecknat någonting den dagen. Den här funktionen hjälper till att påminna dig om schemat och eventuell anteckning. Mobilens avger ett alarm om du anger att den ska göra det vid en anteckning. Om du vill ändra dag, månad och år.

Knapp	Beskrivning	Knapp	Beskrivning
	Varje år		Varje vecka
	Varje månad		Varje dag

I Kalenderläget har du följande alternativ om du trycker på den vänstra funktionsknappen [Alternativ]

### Lägg till ny [Meny 4-2-1]

Du kan lägga till ett nytt schema och en ny anteckning för det valda datumet. Du kan spara upp till 20 anteckningar. Ange ämnet och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen [OK]. Du lägger till lämplig information i följande avsnitt: **Tid, Upprepa** och **Alam**.

### Visa [Meny 4-2-2]

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd , för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan. Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på [Välj]. Tryck på [Val] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

### Visa alla [Meny 4-2-3]

Visar anteckningarna för samtliga dagar. Använd , för att bläddra genom listan med anteckningar. Du kan använda samma meny som Visa om du trycker på [Välj].

### Ta bort senaste [Meny 4-2-4]

Raderar gamla kalendernoteringar.

### Ta bort alla [Meny 4-2-5]

Här kan du radera alla anteckningar.

## Anteckning [Meny 4-3]

- Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Välj].
- Om den är tom lägger du till en ny genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Lägg till].
- Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen [OK].




### Anmärkning

Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på tills önskat läge visas.

Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören.

## Skriv SMS [Meny 5-1]

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

1. Tryck på  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv SMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Använd T9 för att skriva in text snabbare.
4. Tryck på  [Lägg till] om du vill infoga något.
5. Tryck på  [Val] för att välja alternativ för din text eller för att avsluta.


### Anmärkning


Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.

## Val

### • Sänd

Skickar textmeddelande.

1. Ange mottagarens nummer.
2. Använd  -knappen för att lägga till fler mottagare.

3. Du kan lägga till telefonnummer i telefonboken.
4. Tryck på  efter att du skrivit in numren.

Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.

### • Spara

Sparar meddelanden i Utkast.

### • Teckensnitt

Du kan välja **Storlek** och **Typ** för texten.

### • Färg

Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.

### • Placering

Du kan **Höger**, **Centrera** eller **Vänster** innehållet.

### • Lägg till i T9-ordlista

Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är (**abc/ABC/123**).

### • T9-språk

Välj språk för T9.

### • Avsluta

Tryck på **Avsluta** för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

## Lägg till

- **Symbol**

Du kan infoga specialtecken.

- **Bild**

Du kan infoga **Standard** och bilderna som finns i **Min mapp**.

- **Ljud**

Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.

- **Textmall**

Du kan använda de **Textmall** som finns i mobilen.

- **Namn**


Du kan spara nummer och e-postadresser i **Namn**.

- **Signatur**

Du kan bifoga dina kontaktppgifter till meddelandet.

## Skriv MMS [Meny 5-2]

Du kan skriva och redigera MMS och kontrollera meddelandestorlek.

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv MMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för MMS.

4. Tryck på **Lägg till** för att lägga till Symbol, Foto, Ta bild, Bild, Ljud, Röstanteckning, Textmall, Namn eller Signatur.

## Val

- **Sänd**

Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

- **Anmärkning**

- Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.
- Fråga din tjänsteleverantör om prioriteringstjänsten finns tillgänglig.

- **Förhandsgranska**

Du kan förhandsgranska ditt MMS.

- **Spara**

Du kan spara MMS i utkorgen eller som mall.

- **Lägg till slide**

Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.

- **Flytta till slide**

Du kan flytta till föregående eller nästa slide.

- **Radera slide**

Tar bort aktuell slide.

- **Ange slideformat**

- **Ställ in timer:** Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.
- **Byt text och bild:** Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.

- **Ta bort media**

Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.

- **Anmärkning**

Det här alternativet visas endast om det finns något media.

- **Lägg till i T9-ordlista**

Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **(abc/ABC/123)**.

- **T9-språk**

Välj språk för T9.

- **Avsluta**

För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

- **Anmärkning**

Om du väljer bild (15K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.

## Inkorgen [Meny 5-3]

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.


### ! Symbolförklaring


[  ] MMS

[  ] SMS

[  ] SIM-meddelande

[  ] Läs MMS

[  ] Läs SMS

[  ] Push-meddelande


[  ] MMS att hämta

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar "Ingen plats för meddelande", kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

### \* SIM-meddelande

SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan överföra de här meddelandena till mobilen.

När du varskos om ett inkommande MMS måste du vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det.

För att läsa ett meddelande måste du först välja det genom att trycka på .

## Visa

Du kan visa mottagna meddelanden.

## Svara

Du kan svara avsändaren.

## Vidarebefordra

Du kan vidarebefordra meddelandet till någon annan.

## Ring tillbaka

Du kan ringa upp avsändaren.

## Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

## Visa information

Du kan visa information om mottagna meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyper, och meddelandestorlek, Prioritet och Klass.

## Ta bort alla

Du kan ta bort alla meddelanden.

## Utkorgen [Meny 5-4]

Här kan du se skickade och ej skickade meddelanden. För skickade meddelanden visas leveransstatus.

Funktionerna är desamma som för meddelanden i inkorgen.

## Symbolförklaring

[  ] MMS skickat

[  ] MMS ej skickat

[  ] MMS-leveransbekräftelse

[  ] SMS skickat

[  ] SMS ej skickat

[  ] SMS-leveransbekräftelse

## \* När du redan har skickat meddelandet:

### Visa

Du kan visa skickade meddelanden.

### Sänd

Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.

### Ta bort

Du kan radera aktuellt meddelande.

### Visa information

Du kan visa information om meddelanden i utkorgen; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyper, och meddelandestorlek.

### Ta bort alla

Du kan ta bort alla meddelanden som du har skickat.



## Utkast [Meny 5-5]

Med hjälp av den här menyn kan du ställa in upp till fem MMS som du använder ofta. På den här menyn visas listan med förinställda MMS.

Du kan välja mellan följande alternativ:

- **Visa:** Du kan visa meddelandet i utkast.
- **Redigera:** Ändra ett visst meddelande.
- **Ta bort:** Ta bort ett visst meddelande.
- **Visa information:** Visa informationen om meddelandet.
- **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla meddelanden i utkast.

## Lyssna på röstmeddelande [Meny 5-6]

När du har valt den här menyn trycker du på den vänstra funktionsknappen  [Sök] för att lyssna på röstmeddelanden. Du kan även hålla  intryckt i viloläget när du vill lyssna på röstmeddelanden.

### Anmärkning

När du får ett röstmeddelande visas ikonen på mobilen och du hör en signal. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen på rätt sätt.




## Informationstjänst [Meny 5-7] (Beroende på nät och abonnemang)

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser.

Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten.

När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popup-meddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:

### Läs [Meny 5-7-1]

1. När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med ,  eller  [Nästa].
2. Meddelandet visas tills du tar fram ett annat meddelande.

### Ämnen [Meny 5-7-2]

#### (Beroende på nät och abonnemang)

#### • Lägga till ny

För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.

#### • Visa lista

Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.

#### • Lista med aktiva

Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

## Mallar [Meny 5-8]

### Textmall [Meny 5-8-1]

Det finns 6 olika textmallar som visas nedan:

- Ring mig.
- Jag är sen. Jag kommer klockan
- Var är du nu?
- Jag är på väg.
- Viktigt. Kontakta
- Jag älskar dig.

### MMS-mall [Meny 5-8-2]

Följande undermenyer finns tillgängliga.

- **Visa:** Du kan visa MMS mallar.
- **Redigera:** För att ändra en MMS-mall.
- **Lägg till ny:** För att skapa en ny MMS-mall.
- **Skriv meddelanden:** Du kan skriva och skicka MMS.
- **Ta bort:** Du kan ta bort en MMS-mall.
- **Ta bort alla:** Tillåter dig att ta bort alla MMS.

### Signatur [Meny 5-8-3]

Du kan skapa din egen signatur.

## Inställningar [Meny 5-9]

### SMS [Meny 5-9-1]

- **Meddelandetyp**

**Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post, ERMES**

Meddelandetypen är vanligtvis inställd på **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- **Giltighetsperiod**

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Statusrapport**

Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.

- **Svar via samma servicecenter**

När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.

- **SMS-center**

Här ställer man in adressen till SMS-centralen.

### MMS [Meny 5-9-2]

- **Prioritet**

Du kan ställa in prioritet för det meddelande som du har valt.

- **Giltighetsperiod**

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Statusrapport**

Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.

- **Ladda ner automatiskt**

Om du väljer **På** får du MMS automatiskt. Väljer du **Av** får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet. Om du endast väljer hemnätverk får du MMS beroende på hemnätverk.

- **Nätinställningar**

Om du väljer server för multimediameddelanden kan du ange webbadressen för servern.

- **Tillåten typ**

**Personlig:** Personligt meddelande.

**Annonser:** Kommersiellt meddelande.

**Information:** Viktig information.

### **Röstbrevlådecener [Meny 5-9-3]**

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen.

Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

- **Hem**

Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja Hem.

- **Roaming**

Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

### **Informationstjänst [Meny 5-9-4]**

- **Ta emot**

**Ja:** Om du väljer detta alternativ tar mobilen emot informationsmeddelanden.

**Nej:** Om du väljer detta alternativ tar mobilen inte emot informationsmeddelanden.

- **Signal**

**Ja:** Din mobil avger en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

**Nej:** Din mobil avger inte en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

- **Språk**

Du kan välja språk genom att trycka på [På/Av]. Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.

### **Push-meddelande [Meny 5-9-5]**

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

Med kameran kan du ta bilder på människor och händelser när du är ute i farten.

## Ta bild [Meny 6-1]

### Så här tar du en bild med mappen öppen

1. Välj Ta bild, och tryck därefter på . Om du vill gå direkt till den här menyn, håll ner en längre stund.
2. Fokusera på objektet och tryck sedan på .
3. Om du vill spara bilden, tryck eller .

### ! Anmärkning

Du kan ställa in bildstorlek, ljusstyrka, färg och zoom genom att trycka sidoknappen uppåt eller ( eller ).

- **Zoom** [ ]: Du kan ställa in zoomvärdet från x1 till x6 beroende på upplösning.
- **Färg** [ ]: Det finns tre inställningar: Färg, Sepia och Svartvitt
- **Ljusstyrka** [ ]: Använd höger/vänster styrknapp till att justera ljusstyrkan. Det finns fem nivåer för ljusstyrka: -2, -1, 0, +1 och +2.
- **Autofoto** [ ]: Du kan välja fördröjningstid (av, 3 sekunder och 5 sekunder). Mobilen tar sedan en bild efter den angivna tiden.
- **Minnesstatus** [ ]: Kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns för nya bilder.
- **Blixt** [ ]: Du kan ställa in blixten när du tar en bild när det är mörkt
- **Upplösning** [ ]: Du kan ställa in bildstorleken på något av följande: Stor (640 x 480), Mellan (320 x 240), Liten (128 x 160) och telefonbok (48 x 48).

- **Bildkvalitet** [ ]: Du kan ställa in bildkvaliteten på Basic, Normal eller Fine.

## Ta bild med bakgrund [Meny 6-2]

Du kan ta en bild mot olika bakgrunder. Du kan också välja en ram genom att trycka på ( och ).

### ! Anmärkning

I det här läget kan du inte ändra inställning av upplösning och färg.

1. **Ram** [ ]: Välj bland sju förinställda ramar.
2. **Bildkvalitet** [ ]: Fine/ Normal/ Basic.
3. **Zoom** [ ]: x1, x2, x3, x4
4. **Ton** [ ]: Färg( )/ Sepia( )/ Svartvitt( )
5. **Ljusstyrka** [ ]: -2, -1, 0, +1, +2
6. **Fördröjningstid** [ ]: Av, 3 sek., 5 sek.
7. **Minne** [ ]: Visar aktuell minnesstatus.

### ! Anmärkning

Om minnet är fullt visas meddelandet Minnet fullt och du kan inte spara bilden. Skapa utrymme genom att ta bort gamla bilder i Mina bilder.

8. **Blixt** [ ]: Du kan ställa in blixten när du tar en bild när det är mörkt.

## Ta bildsekvens [Meny 6-3]

Du kan ta maximalt 9 bilder i följd. Efter att ha tagit en bild kan du titta på den genom att trycka på och .

Du kan också spara den genom att trycka på .

## ! Anmärkning

Om du ställer in en upplösning på 320x240, kan du bara ta 6 bilder. Med 128x160 går det att ta 9 bilder.

## Album [Meny 6-4]

Du kan visa och skicka bilder. Du kan ställa in fönstret som bakgrund.

### Alla bilder [Meny 6-4-1]

Du kan visa alla bilder i ordning.

### Allmänna bilder [Meny 6-4-2]

Du kan visa alla bilder utom ram- och telefonboks bilder.

### Rambilder [Meny 6-4-3]

Du kan visa alla rambilder.

#### • Val

- **Visa flera:** Du kan visa maximalt 9 minibilder på en skärmbild.
- **Skriv MMS:** Du kan skicka en bild med MMS-meddelanden.
- **Välj som Bakgrundsbild:** Du kan använda en bild som bakgrundsbild.
- **Skicka via Bluetooth:** Du kan skicka foton via Bluetooth.
- **Bildspel:** På den här menyn kan du visa ett bildspel automatiskt.
- **Ta bort:** Du kan ta bort en bild.
- **Redigera namn:** Du kan ändra titeln på en bild.

- **Visa information:** Du kan visa information om namn, storlek, datum och tid för bilden du tagit.
- **Skydd:** Du kan låsa bilden så att den inte raderas av misstag på den här menyn.

## Telefonboks bilder [Meny 6-4-4]

Du kan visa alla telefonboks bilder.

- **Välj som bakgrundsbild:** Du kan ange en bild som bakgrundsbild.
- **Bildspel:** På den här menyn kan du visa ett bildspel automatiskt.
- **Ta bort:** Du kan ta bort en bild.
- **Redigera namn:** Du kan redigera bildens namn.
- **Visa information:** Du kan visa information om namn, storlek, datum och tid för bilden du tagit.
- **Skydd:** Du kan låsa bilden så att den inte raderas av misstag på den här menyn.

## Inställningar [Meny 6-5]

### Minnesstatus [Meny 6-5-1]

Du kan kontrollera den lediga minneskapaciteten.



### Töm album [Meny 6-5-2]

Du kan radera alla bilder som är sparade i minnet.

### Spara automatiskt [Meny 6-5-3]



De bilder som du tar med kameran sparas automatiskt.

Här kan du göra egna inställningar.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för att komma direkt till Inställningar.

## Alarmklocka [Meny 7-1]

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Man-fre, Man-lor, Varje dag.**
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].

## Datum och tid [Meny 7-2]

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

### Ange datum [Meny 7-2-1]

Skriv in aktuellt datum.

### Datumformat [Meny 7-2-2]

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

### Ange tid [Meny 7-2-3]

Skriv in aktuell tid.

### Tidsformat [Meny 7-2-4]

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

## Telefoninställningar [Meny 7-3]

Här kan du göra inställningar för mobilen.

### Visa inställningar [Meny 7-3-1]

- **Bakgrundsbild**

Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.

- **Display**

- **Standard**

Du kan välja bild eller animation som bakgrundsbild från Standardmappen.

- **Min mapp**

Du kan välja bild eller animation som är nedladdad från nätet.

- **Schema för telefonen**

Schema för mobilen: Du kan välja mellan fyra olika färgscheman: stilrent, tydligt, pappers- och metallic-utseende.


- **Egen displaytext**

Om du väljer **På** kan du ändra texten som visas i passningsläge.

- **Bakgrundsbelysning**

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.

- **LCD-kontrast**

Du kan ställa in LCD-kontrasten genom att trycka på  , .

- **Informationsfönster**

Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.

- **Nätnamn**


Om du slår på **På** visas operatörens namn (namnet på tjänsteleverantören) på den interna LCD-skärmen.

### **Språk [Meny 7-3-2]**

Du kan ändra språk för displaytexterna i din mobil.

Ändringen påverkar även språkställningarna för T9.

### **Samtalsinställningar [Meny 7-4]**

Tryck på  [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

#### **Vidarekoppl. [Meny 7-4-1]**

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- **Alla röstsamtal**

Vidarekopplar alla röstsamtal.

- **Om upptagen**

Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

- **Om ej besvarad**

Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.

- **Om utanför täckning**

Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

- **Alla datasamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

- **Alla faxsamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.

- **Avbryt alla**


Inaktiverar alla vidarekopplingar.

### **Svarsläge [Meny 7-4-2]**


- **Lucka öppen**

Om du väljer den här menyn kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.

- **Tryck på en knapp**

Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].

- **Endast skicka**

Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

## Sänd nummer [Meny 7-4-3] (beroende på nät och abonnemang)

- **På**  
Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.
- **Av**  
Ditt telefonnummer visas inte.
- **Anges av nät**  
Om du väljer detta alternativ, kan du skicka dit telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

## Samtal väntar [Meny 7-4-4] (om funktionen stöds av nätet)

- **Aktivera**  
Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.
- **Avbryt**  
Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.
- **Kontrollera status**  
Visar status för Samtal väntar.

## Minutten [Meny 7-4-5]

Om du väljer **På** kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.


## Automatisk återuppringning [Meny 7-4-6]

- **På**  
Om funktionen är aktiverad försöker mobilen automatiskt ringa upp på nytt om du inte kom fram.
- **Av**  
Din mobil kommer inte att försöka ringa upp på nytt om du inte kom fram första gången.

## Säkerhetsinställningar [Meny 7-5]

### PIN-kodsbegäran [Meny 7-5-1]

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-kodsbegäran i menyn säkerhetsinställningar och tryck därefter  [Välj].
2. Ställ in **Av/På**.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när du sätter på mobilen.
4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer mobilen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUK-koden.
5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din mobil. Du måste då kontakta din operatör.

## Telefonlås [Meny 7-5-2]

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av mobilen. När du sätter **På** mobilen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du ställer in telefonlåset till **Automatiskt**, kommer mobilen att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

## Samtalsspärr [Meny 7-5-3]

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

- **Alla utgående**

Alla utgående samtal spärras.

- **Internationellt**

Alla utgående internationella samtal spärras.

- **Internationellt vid roaming**

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

- **Alla inkommande**

Alla inkommande samtal spärras.

- **Inkommande vid roaming**

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

- **Avbryt alla**

Tar bort alla samtalsspärrar.

- **Ändra lösenord**

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

## Fast nummer [Meny 7-5-4] (om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

- **Aktivera**

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

- **Avbryt**

Avaktiverar funktionen.


- **Nummerlista**

Visar listan över fasta nummer.

## Ändra kod [Meny 7-5-5]

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **PIN-kod**, **PIN2-kod**, **Säkerhetskod**.

1. Om du vill ändra PIN-, PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].
2. Skriv in ny PIN-, PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

## Nätinställningar [Meny 7-6]

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

## Automatisk [Meny 7-6-1]

Väljer du Automatisk söker och väljer mobilen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer mobilen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

## Manuell [Meny 7-6-2]

Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

## Önskad [Meny 7-6-3]

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

## Återställ inställningar [Meny 7-7]

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

## GPRS-inställning [Meny 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) är en teknik som gör att mobiltelefoner kan användas till att skicka och ta emot data över det mobila nätverket. GPRS är en databärare som möjliggör trådlös åtkomst till datanätverk, t.ex. Internet.

Innan du kan använda GPRS-teknik

- måste du vara ansluten till GPRS-tjänsten. Kontakta nätverksoperatören eller tjänsteleverantören för information om tillgänglighet och anslutning till GPRS-tjänsten.
- måste du spara GPRS-inställningarna för de program som används via GPRS.

## Vid påslagning [Meny 7-8-1]

Om du väljer Vid påslagning och är ansluten till ett nätverk som har funktioner för GPRS registreras mobilen i GPRS-nätverket och SMS kommer att skickas via GPRS. Dessutom går det snabbare att starta en aktiv paketdataanslutning för att exempelvis skicka och ta emot e-post.


## Vid behov [Meny 7-8-2]

Om du väljer **Vid behov** används en GPRS-anslutning endast om du startar ett program eller utför en åtgärd som kräver det. GPRS-anslutningen avslutas när den inte längre behövs för något program.

## ! Anmärkning




Om det inte finns någon GPRS-täckning och du har valt Automatisk försöker mobilen med jämna mellanrum upprätta en anslutning.

Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flygtider. De här tjänsterna har tagits fram särskilt för mobiltelefoner och underhålls av WAP-tjänsteleverantörer. Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser kontaktar du nätverksoperatören eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan även informera dig om hur du använder de olika tjänsterna.

När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans innehåll varierar mellan olika tjänsteleverantörer. Du kan besöka vilken webbplats du vill genom att skriva URL-adressen. Du kan avsluta webbläsaren när du vill genom att trycka på knappen . Mobilens återgår då till viloläget.

### Surfa med telefonknapparna

När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna annorlunda än när du ringer telefonsamtal.

Knapp	Beskrivning
	Används för att bläddra
	Gå tillbaka till föregående sida
	Välj alternativ och bekräfta

### ! Anmärkning

Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

## Internet [Meny 8-1]


### Hem [Meny 8-1-1]

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

### Bokmärken [Meny 8-1-2]

Här kan du lagra dina favorits URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade favoriter från som inte kan tas bort.

### För att lägga till en bokmärken

1. Tryck på vänster valknapp  [Val].
2. Välj Ny favorit och tryck sedan OK.
3. Skriv in URL-adressen du vill lägga till och titel och tryck sedan OK.

### ! Tips

Avänd  -knappen och  -knappen för att skriva in symboler. För att skriva in ".", tryck .

### Profiler [Meny 8-1-3]

En profil är den nätverksinformation som används när du ansluter till Internet.

Varje profil har undermenyer enligt följande:

- **Aktivera**

Du kan aktivera önskad profil.

## • Inställningar

Du kan redigera och ändra WAP-inställningar i den valda profilen.

### - Hemsida

Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.

### - Bärare

Här anger du vilken databärare som ska användas.

#### • Data

#### • GPRS

### - Datainställningar

Endast tillgänglig om du har valt datainställningar som databärare/tjänst.

**IP-adress:** Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**Slå nummer:** Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.

**Användar-ID:** Användarnamn för Internetanslutning (inte WAP-gateway).

**Lösenord:** Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).

**Samtalstyp:** Välj typ av datasamtal: analog eller digital (ISDN).

**Samtals hastighet:** Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

**Väntetid:** Du måste ange en period för timeout. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

### - GPRS-inställningar

Inställningarna är bara tillgängliga när GPRS valts som databärare.

**IP-adress:** Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**APN:** Skriv in APN för GPRS.

**Användarnamn:** Användarnamn för din APN-server.

**Lösenord:** Lösenord som krävs för din APN-server.

### - Anslutningstyp

Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

### - Proxy-inställningar

**IP-adress:** Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**Port:** Ange Proxy-port.

### - DNS-inställningar

**Primär server:** Skriv in IP-adressen för den primära DNS-server du använder.

**Sekundär server:** Skriv in IP-adressen för den sekundära DNS-server du använder.

### - Säkerhetsinställningar

Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till **Av** eller **På**.

- **Byt namn**

Du kan ändra namn på vald profil.

- **Ta bort**

Du kan ta bort en profil.

- **Lägg till ny**

Du kan lägga till en ny profil manuellt.

### **Gå till URL [Meny 8-1-4]**

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

### **Cacheinställningar [Meny 8-1-5]**

Information från de sidor du har besökt sparas i mobilens cacheminne.

- **Töm cache**

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

- **Kontrollera cache**

Ange ett värde.

- **Anmärkning**

Cache är ett minne som används för att spara information tillfälligt.

### **Cookies-inställningar [Meny 8-1-6]**

Informationen eller tjänsten som du anslutit till sparas i mobilens cacheminne.

- **Ta bort cookies**

Alla cookies tas bort.

- **Kontrollera cookies**

Kontrollera om cookies används eller inte.

### **Säkerhetscertifikat [Meny 8-1-7]**

En lista över tillgängliga certifikat visas.

- **Fullmakt**

Här ser du en lista över auktoriserade certifikat som finns lagrade i din mobil.

- **Personligt**

Här ser du en lista över privata certifikat som finns lagrade i din mobil.

### **Återställ profiler [Meny 8-1-8]**

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.



### **Webbläsarversion [Meny 8-1-9]**

WAP-läsarens version visas.

### **SIM-tjänst [Meny 8-2]**

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna.

## Spel mm. [Meny 9-1]

**Mina spel:** Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutnings sätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar. Öppna vald mapp eller starta vald MIDlet genom att trycka på vänster valknapp  [Välj]. Med höger valknapp  [Meny] visas följande funktioner.

### ! Anmärkning

Du kan inte ta bort eller ändra namn på förinstallerade mappar och spel i mappen.

## Java

Java™ är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Java-appletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Java-spel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn **Mina spel** där du kan starta eller ta bort programmet. Java-programfilerna sparas i .JAD-och .JAR-format i mobilen.

### ! Anmärkning


- JAR-filen är Java-programmet i komprimerat format och JAD-filen är en beskrivningsfil som innehåller detaljerad information. Innan du hämtar något från nätverket kan du visa alla filbeskrivningar som finns i JAD-filen.

- Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME) är alla Java-program inte kompatibla med alla mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom särskilda bibliotek kan användas för en mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras eller slå på sig själv när Java-program som inte är speciellt utvecklade för mobilen som den här manualen beskriver hämtas. Mobilen måste då "startas om". Vi vill påpeka att de här problemen orsakas av inkompatibla program och inte beror på ett produktfel.

### ! Varning


Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro Edition) som fungerar i telefoner. J2SE-baserade program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i datorer.

## Bilder [Meny 9-2]

På den vänstra funktionsknappen  [Alternativ] visas följande alternativ:

- Välj som bakgrundsbild:** Den bild som är markerad för tillfället kan anges som bakgrundsbild.
- Skriv MMS:** Den hämtade bilden kan skickas via MMS.
- Skicka via Bluetooth:** Det ljud som hämtats från nätverket kan skickas via Bluetooth.

## Ljud [Meny 9-3]

På den vänstra funktionsknappen  [Alternativ] visas följande alternativ:

- **Välj som ringsignal:** Det ljud som för tillfället är valt anges som ringsignal.
- **Skriv meddelanden:** Melodier kan skickas via SMS och MMS.
- **Skicka via Bluetooth:** Det ljud som hämtats från nätverket kan skickas via Bluetooth.

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon.  
Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.



## Standardbatteri



## Hörlurar

Du behöver inte använda händerna.



## Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



## Datakabel/CD

Du kan ansluta din mobil till en PC och överföra data.

## ! Anmärkning

- Använd endast originaltillbehör från LG.
- I annat fall kanske inte garantin gäller.
- Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

## Allmänt

Produktnamn : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

## Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment  
Model Name  
C3380  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 2001, EN 60361 2001  
EN 500 328 V1.4.1(2003-08)  
TS 51.010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)


## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No. (NC712518) and GSM test report (no. WGR13452-01 Issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report (no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seop, Kim / Director  
Issued Date  
26. Aug. 2005



LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 96- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



## C3380 HÅNDBOK

NORSK


VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT TEKSTEN OG BILDENE I DENNE HÅNDBOKEN KAN SKILLE SEG NOE FRA DET SOM VISES PÅ MOBILTELEFONEN, AVHENGIG AV HVA SLAGS PROGRAMVARE OG TJENESTELEVERANDØR DU HAR.

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte C3380 mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.



Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for optimal ytelse og for å hindre skade på telefonen eller feilaktig bruk av den. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.

## Kaste det gamle utstyret



1. Når dette symbolet – en søppelkasse med et kryss over – er festet til et produkt, betyr det at produktet kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Korrekt håndtering av din gamle telefon er viktig for å unngå unødvendig skade på miljøet og mennesker.
4. For mer detaljert informasjon angående håndtering av din gamle telefon, ta kontakt med lokale myndigheter, eller i butikken du kjøpte produktet.

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

## Advarsel

- Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.
- Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
- Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
- For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALLE batterier og ladere.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådelene som kan føre til kvelning, hvis de demonteres.

## Forsiktig

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.
- Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
- All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lover.
- Ikke demonter telefonen eller batteriet.

## Eksposering for radiofrekvensenergi

### Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell C3380 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASy4 for bruk ved øret, er 0.962 W/kg (10g).
- For personer hjemmehørende i land/regioner som har vedtatt den SAR-grensen som anbefales av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er høyeste anbefalte nivå 1,6 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ett (1) gram vev.

## Stell og vedlikehold av produktet

**Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.**

- Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Ikke mist telefonen i gulvet.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Ikke bruk sterke kjemikalier (for eksempel alkohol, benzen, tynnere) eller vaskemidler til å rengjøre telefonen. Dette kan forårsake brann.
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter, det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- Ikke berør skjermen med skarpe objekter, det kan påføre telefonen skade.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

- Hvis du legger telefonen i en lomme eller veske uten å dekke kontakten på telefonen (strømkontaktstiften), kan metaldeler (for eksempel mynter, binders eller pennen) kortslutte telefonen. Dekk alltid kontakten når den ikke er i bruk.
- Ikke legg telefonen i en mikrobølgeovn, da det vil føre til at batteriet eksploderer.
- Bare autorisert personell skal utføre service på mobiltelefonen og tilbehøret. Feil installering eller service kan føre til ulykker og dermed oppheve garantien.
- Ikke bruk telefonen hvis antennen er skadet. Hvis en skadet antenne kommer i kontakt med huden, kan det føre til lett forbrenning. Kontakt et autorisert LG-servicesenter for å bytte ut den skadede antennen.
- Etiketten på telefonen inneholder viktig informasjon til kundestøtteformål. Ikke ta den av.

## Effektiv bruk av telefonen

Det følgende er noen tips for å oppnå maksimal ytelse med minimalt strømforbruk:

- Hold telefonen slik du snakker i en vanlig telefon. La antennen peke i retning opp og over skulderen mens du snakker direkte inn i mikrofonen. Hvis antennen kan trekkes ut og inn, bør den være ute under en samtale.
- Ikke berør antennen mens du bruker telefonen. Hvis du berører den, kan det påvirke samtalekvaliteten. Det kan også føre til at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig slik at batteriet forttere går tomt.
- Hvis mobiltelefonen støtter infrarødt, må du aldri rette den infrarøde strålen direkte mot noens øyne.

## Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.
- Ikke bøy den, få riper på den, eller utsett den for statisk elektrisitet.

## Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- Når du kjører bil, må du ikke legge telefonen eller installere handsfree-utstyret i nærheten av kollisjonsputen. Hvis trådløst utstyr installeres på feil måte og kollisjonsputen aktiveres, kan du bli alvorlig skadet.

## Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

## Områder med mulig eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

## I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

## Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade det ut fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kunne skade batteriytelsen.
- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet høyest mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslett batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.

- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.

## Nettverkstjenesten

- Noen tjenester og funksjoner som beskrives i denne brukerhåndboken, er avhengige av nettverket eller abonnementet. Derfor kan det hende at ikke alle menyene er tilgjengelige på din telefon. Ta kontakt med nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet.

<b>C3380 Produktbeskrivelse</b> .....	<b>9</b>	<b>Anropslogg [Meny 2]</b> .....	<b>19</b>
• Telefonens deler .....	9	• Ubesvarte anrop [Meny 2-1] .....	19
• Bakside .....	10	• Mottatte anrop [Meny 2-2] .....	19
• Ikoner på skjermen .....	11	• Oppringte nummer [Meny 2-3] .....	19
<b>Komme i gang</b> .....	<b>12</b>	• Slett nylige anrop [Meny 2-4] .....	19
• Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri .....	12	• Samtalekostnad [Meny 2-5] .....	19
• Lade batteriet .....	13	• GPRS-informasjon [Meny 2-6] .....	19
• Koble fra laderen .....	13	<b>Verktøy [Meny 3]</b> .....	<b>20</b>
<b>Generelle funksjoner</b> .....	<b>14</b>	• Bluetooth [Meny 3-1] .....	20
• Utgående samtaler .....	14	• Kalkulator [Meny 3-2] .....	20
• Justere volumet .....	14	• Enhets-konvertering [Meny 3-3] .....	21
• Besvare et anrop .....	14	• Verdenstid [Meny 3-4] .....	21
• Skrive inn tekst .....	15	• Diktafon [Meny 3-5] .....	21
<b>Menytre</b> .....	<b>17</b>	• Minnestatus [Meny 3-6] .....	21
<b>Profiler [Meny 1]</b> .....	<b>18</b>	<b>Planlegger [Meny 4]</b> .....	<b>22</b>
• Bare vibrer [Meny 1-1] .....	18	• Kontakter [Meny 4-1] .....	22
• Lydløs [Meny 1-2] .....	18	• Planlegger [Meny 4-2] .....	24
• Vanlig [Meny 1-3] .....	18	• Notat [Meny 4-3] .....	24
• Høyt [Meny 1-4] .....	18	<b>Meldinger [Meny 5]</b> .....	<b>25</b>
• Headset [Meny 1-5] .....	18	• Skriv SMS [Meny 5-1] .....	25
		• Skriv MMS [Meny 5-2] .....	26

• Innboks [Meny 5-3] .....	27	<b>Service [Meny 8] .....</b>	<b>39</b>
• Utboks [Meny 5-4] .....	28	• Internett [Meny 8-1] .....	39
• Utkast [Meny 5-5] .....	29	• SIM-tjeneste [Meny 8-2] .....	41
• Lytt til talemelding [Meny 5-6] .....	29	<b>Nedlastinger [Meny 9] .....</b>	<b>42</b>
• Infotjeneste [Meny 5-7] .....	29	• Spill & mer [Meny 9-1] .....	42
• Maler [Meny 5-8] .....	30	• Bilder [Meny 9-2] .....	42
• Innstillinger [Meny 5-9] .....	30	• Lyder [Meny 9-3] .....	43
<b>Kamera [Meny 6] .....</b>	<b>32</b>	<b>Tilbehør .....</b>	<b>44</b>
• Ta bilde [Meny 6-1] .....	32	<b>Teknisk informasjon .....</b>	<b>45</b>
• Ta bilde med bakgrunn [Meny 6-2] .....	32		
• Kontinuerlig [Meny 6-3] .....	32		
• Album [Meny 6-4] .....	33		
• Innstillinger [Meny 6-5] .....	33		
<b>Innstillinger [Meny 7] .....</b>	<b>34</b>		
• Klokkealarm [Meny 7-1] .....	34		
• Dato og klokkeslett [Meny 7-2] .....	34		
• Telefon-oppsett [Meny 7-3] .....	34		
• Anrops innstillinger [Meny 7-4] .....	35		
• Sikkerhetsinnstillinger [Meny 7-5] .....	36		
• Nettverksinnstillinger [Meny 7-6] .....	37		
• Tilbakestill innstillinger [Meny 7-7] .....	38		
• GPRS-innstilling [Meny 7-8] .....	38		

## Telefonens deler

### 1. Høytaler

### 2. Hoved-LCD


- **Øverst:** Signalstyrke, batterinivå og andre funksjoner
- **Nederst:** Angivelse for programmerbare taster

### 3. Alfanymeriske taster


- **I standby-modus:** Angi nummer for å ringe.

#### Hold nede

 – Internasjonale samtaler

 – Aktiver meny for Talemeldingssenter

 til  – Hurtig-oppringing

 – Aktiver tidtaker i Ta bilde-modus

- **Redigeringsmodus:** Skriv inn tall og bokstaver.

### 4. Mikrofon



### 5. Sidetaster

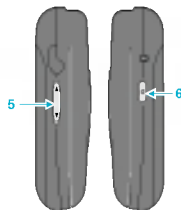
- **I standby-modus (åpen):** Volum for tastelyd
- **I standby-modus (lukket):** Slå av/på bakgrunnsbelysningen for Sub-LCD.
- **I menyen:** Bla opp og ned
- **I løpet av en samtale:** Volum for headset

### 6. Sidetast for kamera

### 7. Sub-LCD

### 8. Blits

### 9. Kameralinse



## 1. Navigasjonstast

### • I standby-modus:

- ☺ **Kort:** Favoritter
- ☰ **Kort:** Oversikt over kontakter
- ☎ **Kort:** Meldinger
- ☰ **Kort:** Profiler
- Hold nede:** Aktiver/deaktiver vibrasjonsmodus



- **I menyen:** Bla opp og ned

## 2. OK-tast

## 3. Programmerbare taster

- Disse tastene utfører funksjonen som er angitt nederst på skjermen.

## 4. Hurtigtast for planlegger

- Aktiver planleggermenyen direkte.

## 5. Kamera-tast

- Kort: kamerameny
- Hold nede: aktivere Ta bilde-menyen

## 6. Sendetast

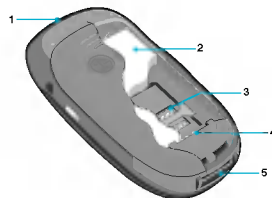
- Ringe et nummer og ta telefonen.
- I standby-modus: Viser utgående, mottatte og tapte anrop.

## 7. Avslutt-tast

- Slå av/på (hold nede)
- Svare på eller avvise et anrop.

## 8. Tøm-tast

## Bakside



### 1. Hull for håndreim

### 2. Batteri



### 3. SIM-kortplass

### 4. Batteriterminaler

### 5. Charger connector/Kabeltilkobling

Skjermen viser flere ikoner. Samtlige er forklart nedenfor.

## Ikoner på skjermen

Ikon	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet. *
	Samtale er tilkoblet.
	GPRS-tjeneste tilgjengelig.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Bare vibrer-meny i Profiler.

Ikon	Beskrivelse
	Vanlig-meny i Profiler.
	Høyt-meny i Profiler.
	Stille-meny i Profiler.
	Hodetelefon-meny i Profiler.
	Du kan viderekoble samtalen.
	Viser at telefonen akseierer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Du har aktivert Bluetooth-menyen.
	Du kan bruke sikkerhetskode for å unnga at uvedkommende kan bruke telefonen.

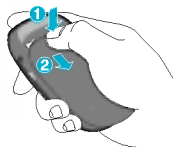
\* Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god nettsdeknning du har. Når signalstyrken angis med mindre enn to streker, kan det hende du opplever at lyden blir svak eller dårlig, eller at samtalen brytes. Bruk nettsdekningsstrekene som en indikator for samtalene. Når ingen streker vises, betyr det at det ikke er noen nettsdeknning. I slike tilfeller kan du ikke bruke noen av nettsdekningsstrekene (ringe, sende meldinger og så videre).

## Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

### 1. Ta av batteridekselet.

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.

Trykk på batteriets utløserperre, skyv batteridekselet mot den nedre delen av telefonen og ta av batteridekselet.

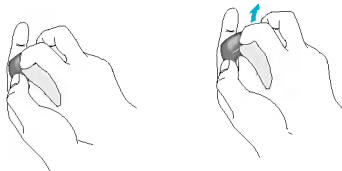


#### ! Merk

Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er slått på.

### 2. Ta ut batteriet.

Hold i toppen av batteriet og løft det ut av telefonen.

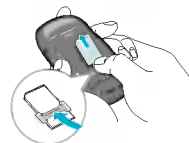


### 3. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet ved å skyve det inn i holderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.



Sette inn SIM-kortet



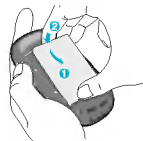
Ta ut SIM-kortet

#### ! Merk

Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

### 4. Sett i batteriet.

Sett først i den nederste delen av batteriet mot den nederste delen av telefonen. Trykk ned den øverste delen av batteriet til det smetter på plass.



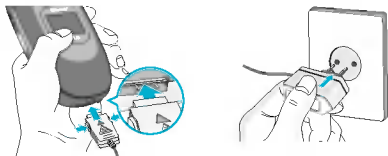
## 5. Sett på batteridekselet.

Legg på batteridekselet og skyv det til det smetter på plass.



## Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.



1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.
4. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

## ! Forsiktig

- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.
- Sett inn batteriladeren loddrett i strømuttaket på veggen.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering.

## ! Advarsel





- Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Ikke ring eller svar på anrop mens telefonen lades, da det kan kortslutte telefonen og/eller føre til elektrisk støt eller brann.

## Koble fra laderen



Løsne laderen fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.





## Utgående samtaler

1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer. For å redigere et nummer på LCD-skjermen trykker du på høyre- og venstre-navigeringstastene for å flytte markøren til ønsket posisjon, eller bare på slettetasten  for å slette ett siffer om gangen.
  - Trykk og hold -tasten for å slette hele nummeret.
3. Trykk på sendetasten  for å ringe opp nummeret.
4. Når du er ferdig, trykker du på -tasten.


## Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten

1. Trykk på sendetasten  i hvilemodus, så vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte telefonnumrene.
2. Velg ønsket nummer med opp- og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på .

## Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold -tasten inne for internasjonalt prefiks. Tegnet '+' velger automatisk den Landkode.
2. Tast inn landkode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .

## Avslutte et anrop

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten .

## Foreta et anrop fra telefonboken




Du kan lagre regelmessig brukte navn og telefonnumre i SIM-kortog telefonminnet, som kalles Telefonbok. Du kan foreta et anrop simpelthen ved å slå opp ønsket navn i telefonboken. Side 22 gir mer informasjon om funksjonen Telefonbok.

## Justere volumet

Under samtaler kan du justere volumet for headsettet ved hjelp av sidetastene på telefonen. Når ingen samtaler pågår, kan du justere tastevolumet ved hjelp av sidetastene.


## Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, dersom det er lagret i telefonboken).

1. Åpne dekselet og trykk på -tasten eller den venstre valgtasten for å besvare et anrop. Hvis meny-valget Valgfri tast (Meny 7-4-2) er satt til , kan du besvare anropet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt -tasten eller den høyre valgtasten.

## ! Merk

For å avvise et innkommende anrop trykker du på og holder nede en av tastene på venstre side av telefonen uten å skyve tastaturet ned.

2. For å avslutte anropet lukker du dekselet eller trykker på  tasten.


**! Merk**

Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonboken eller andre menyfunksjoner.

### Kun vibrasjon (Hurtig)

Du kan aktivere vibrasjonsmodusen ved å trykke og holde nede den venstre tasten.

### Signalstyrke

Hvis du befinner deg innendørs, kan det hende du får bedre forbindelse hvis du står nær et vindu. Signalindikatoren (  ) på telefondisplayet viser hvor sterkt signalet er.

### Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefon tastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen. Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.

**! Merk**

I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).


### T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst.

### ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.


### 123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på -tasten til 123-modus vises.

### Symbolmodus

I denne modusen kan du skrive inn spesielle tegn.

**! Merk**

Du kan velge et annet T9-språk fra menyalternativet eller trykke på og holde nede -tasten. T9-modusen er deaktivert som standard.

1. Når telefonen er i T9 tekstinleggsmodus, begynner å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra - . Trykk én gang per bokstav.

- Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.
- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.

Eksempel: Trykk på for å skrive **Hjem**.

Trykk på [ned-navigeringstast] for å skrive **Glem**.

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å bruke ABC-modusen.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.  
3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på -tasten eller -tasten.

For å slette bokstaver trykker du på -tasten. Trykk på og hold -tasten inne for å slette hele ord.

## ! Merk

For å gå ut av tekstinleggsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går da tilbake til hvilemodus.

## ! Merk

I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

Tast	Tegnene i rekkefølgen de vises	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ï Î	g h i 4 î ï ï î
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Ú	t u v 8 ü ú ú ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellomromstast, 0	Mellomromstast, 0

**1 Profiler** 

- 1 Bare vibrer
- 2 Lydløs
- 3 Vanlig
- 4 Høyt
- 5 Headset

**2 Anropslogg** 

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slett nylige anrop
- 5 Samtalekostnad
- 6 GPRS-informasjon

**3 Verktøy** 

- 1 Bluetooth
- 2 Kalkulator
- 3 Enhets-konvertering
- 4 Verdenstid
- 5 Diktafon
- 6 Minnestatus

**4 Planlegger** 

- 1 Kontakter
- 2 Planlegger
- 3 Notat

**5 Meldinger** 

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Innboks
- 4 Utboks
- 5 Utkast
- 6 Lytt til talemelding
- 7 Infotjeneste
- 8 Maler
- 9 Innstillinger

**6 Kamera** 

- 1 Ta bilde
- 2 Ta bilde med bakgrunn
- 3 Kontinuerlig
- 4 Album
- 5 Innstillinger

**7 Innstillinger** 

- 1 Klokkealarm
- 2 Dato og klokkeslett
- 3 Telefon-oppsett
- 4 Anrops innstillinger
- 5 Sikkerhetsinnstillinger
- 6 Nettsinnstillinger
- 7 Tilbakestill innstillinger
- 8 GPRS-innstilling

**8 Service** 

- 1 Internett
- 2 SIM-tjeneste

**9 Nedlastinger** 


- 1 Spill & mer
- 2 Bilder
- 3 Lyder

I Profiler kan du justere og skreddersy telefonfonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er fem forhåndsinnstilte profiler: **Bare vibrer**, **Lydløs**, **Vanlig**, **Høyt** og **Headset**. Hver profil kan tilpasses.

Trykk på Meny-tasten og velg Profiler ved hjelp av navigeringstastene.

## Aktiver [Meny 1-X-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I Profiler-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast [Velg] eller OK-tasten .
3. Velg så **Aktiver**.

## Tilpass [Meny 1-X-2]

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket profil i **Tilpass**. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass. Profilalternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- **Anrops-varsling:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- **Ringtone:** Velg ønsket ringtone fra listen.
- **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- **Meldingstone:** Velg varselstone for mottatt melding.
- **Tastaturtone:** Velg ønsket tastetone.
- **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- **Dekselstone:** Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.
- **Lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- **Volum på/av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås på/av.


- **Autosvar:** Denne funksjonen blir kun aktivert når telefonen er koblet til headset eller håndfrisett.
  - **Av:** Telefonen svarer ikke automatisk.
  - **Etter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.
  - **Etter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

## Gi nytt navn [Meny 1-X-3]

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

### Merk

**Bare vibrer**, **Lydløs** og **Headset** er profiler som ikke kan gis nye navn.

1. For å endre navn på en profil, blar du til profilen i listen og velger **Gi nytt navn**.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK-tasten eller venstre valgtast  [OK].

Du kan bare kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet. Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med dato og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

## Ubesvarte anrop [Meny 2-1]

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene.

## Mottatte anrop [Meny 2-2]

Dette alternativet lar deg vise de 10 siste mottatte anropene.

## Oppringte nummer [Meny 2-3]

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

## Slett nylige anrop [Meny 2-4]

Lar deg slette listen over **Ubesvarte anrop** og **Mottatte anrop**. Du kan slette listen over **Oppringte nummer** og **Alle anrop** samtidig.

## Samtalekostnad [Meny 2-5]

### Samtale varighet [Meny 2-5-1]

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene. Følgende tidtakere er tilgjengelige: Siste anrop, Alle anrop, Mottatte anrop, Oppringte nummer og Tilbakestill alle.

### Vis samtalekostnad [Meny 2-5-2]

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste oppringning, alle samtaler samt hvor mye du har igjen, og dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene trenger du PIN2-koden.

### Innstillinger [Meny 2-5-3] (SIM-avhengig)

- **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.
- **Angi kreditt:** Med denne nettkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.
- **Automatisk visning:** Denne nettkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

## GPRS-informasjon [Meny 2-6]

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

### Samtale varighet [Meny 2-6-1]

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.

### Datavolum [Meny 2-6-2]

Du kan kontrollere **Sendt**, **Besvarte** eller **Alle** datamengder og **Nullstill alle**.

## Bluetooth [Meny 3-1]

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter, eksterne enheter og datamaskiner i nærheten kommunisere direkte med hverandre uten kabler. Denne telefonen har støtte for innebygd Bluetooth-tilkobling, noe som gjør det mulig å koble den til blant annet kompatible headset og dataprogrammer med Bluetooth.

### ! Merk

1. Noen enheter kan kanskje ikke være kompatible med bluetooth.
2. Når du overfører filer via bluetooth, kan filen lagres i minnet.

## Tikoblede enheter [Meny 3-1-1]

Du kan vise alle enheter som er kompatible med Bluetooth-telefonen.

## Handsfree enheter [Meny 3-1-2]

Du kan vise en liste over håndfrie enheter som er kompatible med Bluetooth-telefonen.

Hvis du åpner menyene Mine enheter eller Håndfrie enheter, får du tilgang til følgende alternativer:

- **Tilkoble:** Her kan du koble til de andre Bluetooth-enhetene.
- **Legg til ny:** Her kan du søke etter en ny Bluetooth-enhet.
- **Angi navn:** Her kan du endre navnet for Bluetooth.
- **Sett som autorisert:** Her kan du angi den godkjente tilkoblingen mellom hver Bluetooth-enhet.
- **Alle tjenester:** Her kan du vise alle tjenestene som støttes av Bluetooth-enheten.
- **Slette:** Her kan du slette Bluetooth-enheten.
- **Slette alt:** Her kan du slette alle Bluetooth-enheter.

## Innstillinger [Meny 3-1-3]

Du kan registrere nye enheter som er kompatible med Bluetooth. Når du har skrevet inn et passord, kan du søke etter enheten som du har lagt til.

### • Angi Bluetooth

Du kan aktivere eller avbryte Bluetooth-funksjonen.

### • Min telefons synlighet



Du kan angi en funksjon som gjør at telefonen vises på de andre Bluetooth-enhetene.

### • Min Telefons navn




Du kan angi et navn for Bluetooth-enheten. Som standard er navnet C3380.

## Kalkulator [Meny 3-2]

Denne inneholder standardfunksjoner som +, -, x, /: **Addisjon**, **Subtraksjon**, **Multiplikasjon**, og **Divisjon**.







1. Skriv inn tallene ved å trykke på nummertastene.
2. Bruk en navigasjonstast for å velge et tegn for kalkuleringsoperasjonen.
3. Tast deretter inn tallene.
4. Trykk på  [Resultat] for å se resultatet.
5. Trykk på  [Nullstill] eller tast inn tallene for å gjenta prosessen over.
6. For å avslutte **Kalkulator**, trykk på [Tilbake].

## ! Merk

Bruk  -tasten for å slette numre eller tegn. Hvis du trykker på  -tasten, kan du legge inn et negativt tall. Du kan i tillegg trykke på  -tasten for å legge inn et desimaltall.






## Enhets-konvertering [Meny 3-3]

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 4 typer mål som kan konverteres til enheter: **Lengde, Område, Vekt og Volum.**

1. Du kan velge én av de fire enhetstypene ved å trykke på  [Enhet].
2. Velg standardverdien ved å bruke  og .
3. Med  og  velger du ønsket måleenhet.
4. Du kan kontrollere den konverterte verdien for måleenheten du vil ha. Du kan også taste inn et desimaltall ved å trykke på .

## Verdenstid [Meny 3-4]

Du kan se klokke fra storbyer rundt om i verden.



1. Velg byen som tilhører tidssonen ved å trykke på , ,  og  -tastene.
2. Du kan angi klokkeslett etter bytiden du velger ved å trykke på  [Angi].

## Diktafon [Meny 3-5]

Talenotatfunksjonen lar deg ta opp opptil 10 talemeldinger, og hvert notat er på opptil 15 sekunder.

## Ta opp [Meny 3-5-1]

Du kan ta opp talenotater i Diktafon-menyen.

1. Når opptaket er startet, vises meldingen **Ta opp** og gjenværende tid.
2. Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på  [Lagre].
3. Tast inn Talenotattittel, og trykk på  [OK].


## Vis liste [Meny 3-5-2]

Telefonen viser talenotatlisten. Du kan Spille av og Slette talenotat.



## Minnestatus [Meny 3-6]

Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet, SIM-minne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

## Kontakter [Meny 4-1]

I standby-modus trykker du på høyre valgtast  [Kontakter] for å få direkte tilgang.

### Søk [Meny 4-1-1] (Ring fra telefonbok)

1. Velg **Søk** ved å trykke på venstre valgtast  [Velg] eller [OK].
2. Legg inn navnet du vil søke etter, eller velg venstre valgtast  [Liste] for å vise telefonboklisten.

#### Merk

- Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i navnet eller nummeret du vil søke etter.
3. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg  [Alternativer]. Menyene nedenfor vil komme opp.
    - **Rediger:** Du kan redigere navnet, nummeret, gruppen, tegnet eller bildet ved hjelp av navigasjonstasten.
    - **Skriv SMS/MMS:** Etter at du har funnet nummeret du ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det nummeret.
    - **Sende via bluetooth:** Etter at du har aktivert Bluetooth, kan du sende Telefonbok-listen via Bluetooth.
    - **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra telefonen til SIM.
    - **Hovednummer:** Du kan velge ett av følgende nummer: mobil, hjemme, kontor – det du bruker oftest. Hovednummer vil vises først, hvis du stiller inn slik.
    - **Slett:** Sletter en post.

## Legg til ny [Meny 4-1-2]

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen. Telefonminnet har plass til 500 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan også lagre 20 tegn for navn i telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet. Antall tegn er SIM-avhengig.

## Samtalegrupper [Meny 4-1-3]

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.


- **Medlemsliste:** Viser gruppe-medlemmene du har valgt.
- **Gruppe-ringetone:** Her kan du angi en ringetone for hver gruppe.
- **Gruppeikon:** Her kan du velge ikon avhengig av Gruppe.
- **Legg til medlem:** Du kan legge til gruppe-medlemmer. Du kan ha opptil 20 medlemmer i hver Gruppe.
- **Slett medlem:** Du kan slette medlemmer fra Gruppelistene. Men navn og nummer forblir i telefonboken.
- **Gi nytt navn:** Gi gruppen nytt navn.

## Hurtig-oppringing [Meny 4-1-4]

Du kan knytte tastene  til  til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.

## Innstillinger [Meny 4-1-5]

- **Angi minne**

Bla til **Angi minne**, og trykk på  [Velg].


- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvor du vil lagre når du legger til nye oppføringer.
- Hvis du velger **SIM** eller **Telefon**, lagres oppføringer direkte i SIM- eller telefonminnet.

- **Søk etter**

Bla til **Søk etter**, og trykk på  [Velg].

- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvordan du vil søke i oppføringene.
- Hvis du velger **Navn** eller **Nummer**, søker telefonen i oppføringene etter Navn eller Nummer.

- **Vis alternativer**

Bla til **Vis alternativer**, og trykk på  [Velg].

- **Bare navn:** Still inn telefonboken på å vise bare navn.
- **Med bilder:** Still inn telefonboken med informasjonen om tegn og bilde.
- **Navn & nummer:** Angi at navn og nummer skal vises i telefonboklisten.

## Kopier alle [Meny 4-1-6]

Kopier eller flytt oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet.

Skjermen viser følgende undermenyer.

- **Behold original:** Originalnummeret beholdes under kopiering.
- **Slett original:** Originalnummeret slettes under kopiering.

## Slett alle [Meny 4-1-7]

Du kan slette alle oppføringer i SIM og Telefon. Denne funksjonen krever Sikkerhetskode.

## Informasjon [Meny 4-1-8]

- **Tjenestenummer**

Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIM-kortet støtter funksjonen).

- **Minnestatus**

Denne funksjonen gjør at du kan se hvor mange ledige og brukte poster det er i telefonboken.




- **Eget nummer (SIM-avhengig)**


Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp senere.

## Planlegger [Meny 4-2]


Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst på skjermen er det seksjoner for dato. Når du endrer dato, blir kalenderen oppdatert. En firkantet markør brukes til å finne dagen du søker etter. Hvis du ser en strek på kalenderen, betyr det at det er noe planlagt eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg om timeplan og notat. Telefonen varsler deg med alarm hvis du angir dette for notatet.

Slik endrer du dag, måned og år.





Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årlig		Ukentlig
	Månedlig		Daglig

I planleggermodusen trykker du på venstre valgtast  [Alternativer] som følger:




### Legg til ny [Meny 4-2-1]

Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt notat for den valgte dagen. Du kan lagre opptil 20 notater. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [OK]. Legg inn ønsket informasjon under følgende: **Klokkeslett**, **Gjenta** og **Alarm**.

### Vis [Meny 4-2-2]

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med  og . Hvis du stiller alarmen for notatet, vises alarmklokken. På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker på  [Velg]. Trykk på  [Alternativer] for å slette eller redigere notatet du har valgt.

### Vis alle [Meny 4-2-3]

Viser notatene som er satt opp for alle dager. Du blar gjennom notatlistene med  og . Du kan bruke samme meny som Vis ved å trykke på  [Velg].




### Slett siste [Meny 4-2-4]

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.


### Slett alle [Meny 4-2-5]

Her sletter du alle notater.

## Notat [Meny 4-3]

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast  [Velg].
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Legg til].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [OK].




### ! Merk

Du kan endre modus for innskriving av tekst ved å trykke på .

Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger samt servicemeldinger fra mobilnettet.

## Skriv SMS [Meny 5-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et visst antall meldingssider.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv SMS** for å skrive en ny tekstmelding.
3. Velg T9 for å gjøre det enklere å taste inn tekst.
4. Trykk på  [Sett inn] for å sette inn Symbol, Bilde, Lyd, Tekstmaler, Navn og Signatur.
5. Trykk på  [Alternativer] for å velge alternativer for tekst eller avslutte skrivingen.


### Merk

Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd, tekststiler osv. For å kunne motta bilder, lyd og tekststiler må mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.


## Valg

### • Send

Sender tekstmeldinger.

1. Tast inn mottakerens nummer.
2. Trykk på  -tasten for å legge til flere mottakere.

3. Du kan legge inn telefonnummer i telefonboken.

4. Trykk på  når du har lagt inn numrene.

Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.

### • Lagre

Lagrer meldinger i Utboksen.

### • Skrift

Du kan velge **Størrelse** og **Stil** på fontene.

### • Farge

Du kan velge **Farge** på for- og bakgrunnen.

### • Justering

Du kan velge **Høyre**, **Sentret** eller **Venstre** for meldingsinnholdet.

### • Legg til T9-ordliste

Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **(abc/ABC/123)**.

### • T9-språk

Velg språk for T9-redigeringsmodus.

### • Avslutt

Trykk på **Avslutt** for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.

## Sett inn

### • Symbol

Du kan sette inn spesialtegn.

### • Bilde

Du kan legge ved **Standard** og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS.

### • Lyd

Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.

### • Tekstmaler

Du kan bruke **Tekstmaler** som er installert i telefonen.

### • Kontakter


Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.

### • Signatur

Du kan legge inn kontaktinformasjon i meldingen.

## Skriv MMS [Meny 5-2]

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss størrelse.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv MMS** for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.

4. Trykk på **Sett inn** for å legge til **Symbol, Foto, Ta bilde, Bilde, Lyd, Talenotat, Tekstmaler, Kontakter** eller **Signatur**.

## Valg

### • Send

Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

### ! Merk

- Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.
- Undersøk hos tjenesteleverandøren om Prioritet-tjenesten er tilgjengelig.

### • Forhåndsvisning

For å se en forhåndsvisning av MMS-en.

### • Lagre

For å lagre MMS-er i utboksen eller som maler.

### • Legg til lysbilde

For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.

### • Gå til lysbilde

For å gå til forrige eller neste lysbilde.

### • Slett lysbilde

Sletter det aktuelle lysbildet

- **Velg lysbildeformat**

- **Still inn tid:** For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.
- **Bytt om på tekst og bilde:** Du kan la bilde og tekst i en melding bytte plass.

- **Fjern media**

Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet.

- **! Merk**

Dette alternativet vises bare når det finnes noe media.

- **Legg til T9-ordliste**

Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **(abc/ABC/123)**.

- **T9-språk**

Velg en T9-redigeringsmodus.

- **Avslutt**

For å gå tilbake til Meldinger-menyen.

- **! Merk**


Hvis du velger bilde (15 K) på MMS-er, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 15 sekunder er det mulig å skrive en MMS.

## Innboks [Meny 5-3]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på ikonene. Se ikonlisten.

### ! Ikonliste


- [  ] MMS
- [  ] SMS
- [  ] SIM-melding
- [  ] Les multimediemelding
- [  ] Les tekstmelding
- [  ] Push-melding
- [  ] MMS-varsel

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

### \* SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den.

For å lese en melding må du først velge den ved å trykke på .

## Vis

Du kan vise de mottatte meldingene.

## Svar

For å sende et svar til avsenderen.

## Videresend

Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.

## Ring tilbake

Du kan ringe tilbake til avsenderen.

## Slett

Du kan slette meldingen.

## Vis informasjon

Du kan se informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldings dato og klokkeslett, Type og Størrelse, prioritet og klasse.

## Slett alle

Du kan slette alle meldingene.

## Utboks [Meny 5-4]

Her ser du sendte og usendte meldinger. For sendte meldinger vises leveringsstatus.

Bla gjennom meldingene på samme måte som i Innboks.

### Ikonliste


[  ] MMS sendt

[  ] MMS ikke sendt

[  ] MMS mottak bekreftet

[  ] SMS sendt

[  ] SMS ikke sendt

[  ] SMS mottak bekreftet

### \* Når du har sendt meldingen:

#### Vis

Du kan vise de sendte meldingene.

#### Send

Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.

#### Slett

Du kan slette meldingen.

## Vis informasjon

For å se informasjon om sendte meldinger: Mottakers adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse.

## Slett alle

Du kan slette alle meldinger som ikke har blitt sendt.



## Utkast [Meny 5-5]

Ved hjelp av denne menyen kan du forhåndsinnstille inntil fem multimediemeldinger som du bruker ofte. Denne menyen viser listen over forhåndsinnstilte multimediemeldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Vis:** Du kan vise de meldingene.
- **Rediger:** Du kan redigere den meldingen.
- **Slett:** Sletter den meldingen du velger.
- **Vis informasjon:** Viser informasjon om meldingen.
- **Slett alle:** Du kan slette alle meldingene i Utkast.

## Lytt til talemelding [Meny 5-6]

Når du har valgt denne menyen, trykker du på venstre valgtast  [OK] for å høre på talemelding. Du kan også holde nede  -tasten i standby-modus for å høre på talemelding.




### Merk

Når du mottar talemelding, vises ikonet på telefonen, og du hører en varseltone. Du bør kontakte din nettselskaper for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

## Infotjeneste [Meny 5-7] (Avhengig av nettverk og abonnement)

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer; derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.

### Les [Meny 5-7-1]


1. Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger **Les** for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med  ,  eller  [Neste trinn].
2. Meldingen vil bli vist til en annen melding nås.

### Emner [Meny 5-7-2] (Avhengig av nett og abonnement)

#### • Legg til ny

Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i telefonminnet med kallenavn.

#### • Vis liste

Du kan se Infotjenestemelding-nummeret du har lagt til. Hvis du trykker på  [Alternativer], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.

- **Aktiv liste**

Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

## Maler [Meny 5-8]

### Tekstmaler [Meny 5-8-1]

Du har seks tekstmaler som angitt:

- **Ring meg**
- **Jeg er sen og kommer klokken**
- **Hvor er du nå?**
- **Jeg er på vei.**
- **Haster. Ring meg!**
- **Jeg elsker deg.**

### Multimediamal [Meny 5-8-2]

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Vis:** Du kan vise de mottatte meldingene.
- **Rediger:** Du kan redigere MMS-maler.
- **Legg til ny:** Lar deg legge til nye MMS-maler.
- **Skriv melding:** Du kan skrive multimediemeldinger med MMS-maler.
- **Slett:** Du kan slette MMS-maler.
- **Slett alle:** Lar deg slette alle multimediemeldinger.

### Signatur [Meny 5-8-3]

Du kan lage en egen signatur.

## Innstillinger [Meny 5-9]

### Tekstmelding [Meny 5-9-1]

- **Meldingstyper**

**Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES**

Vanligvis er meldingstypen satt til **Tekst**. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode**

Denne nettværkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du velger **Ja**, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Svar via samme servicesenter**

Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.

- **SMS-senter**

Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

### MMS [Meny 5-9-2]

- **Prioritet**

Du kan angi prioriteten på den meldingen du velger.

- **Gyldighetsperiode**

Denne net tjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.

- **Leveringsrapport**

Når du velger **Ja** i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Last ned automatisk**

Hvis du velger **På**, mottar du multimediemeldinger automatisk. Hvis du velger **Av**, vil du motta et varsel i innboksen om ventende meldinger. Hvis du velger kun **hjemmenettverk**, mottar du multimediemeldinger avhengig av hjemmenettverket.

- **Nettverksinnstillinger**

Hvis du velger MMS-server, kan du bestemme IP-adressen for MMS-serveren.

- **Tillatte typer**

**Personlig:** Personlig melding.

**Reklame:** Kommersiell melding.

**Informasjon:** Nødvendig informasjon.

- **Talemeldingssenter [Meny 5-9-3]**

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

- **Hjem**

Du kan høre på talepost ved å velge **Hjem**.

- **Roaming**

Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost hvis roaming-tjeneste støttes.

- **Infotjeneste [Meny 5-9-4]**

- **Motta**

**Ja:** Med dette menyvalget vil telefonen motta Infotjenestemeldinger.

**Nei:** Med dette menyvalget vil telefonen ikke lenger motta Infotjenestemeldinger.

- **Alarm**

**Ja:** Telefonen piper når du har mottatt Infotjenestemeldinger.

**Nei:** Telefonen piper ikke selv om du har mottatt Infotjenestemeldinger.

- **Språk**

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [Pa/av]. Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.

- **Push-melding [Meny 5-9-5]**

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.

Med kameraet kan du ta bilder av mennesker og hendelser mens du er på farten.

## Ta bilde [Meny 6-1]

### Ta et bilde med åpen mappe

1. Velg Ta bilde, og trykk på . Hvis du vil direkte til denne menyen, hold nede lenge.
2. Fokuser på motivet for å fange bildet, og trykk deretter på .
3. Hvis du vil lagre det, trykk på eller .

#### Merk

Du kan kontrollere størrelse, lysstyrke, farge og zooming på bildene ved å trykke på eller .

- **Zoom** []: Du kan stille inn zoom-verdien fra x1 til x6 avhengig av oppløsning.
- **Farge** []: Du kan velge mellom tre innstillinger: Farge, Sepia og Svart-hvitt.
- **Lysstyrke** []: Juster lysstyrken med høyre og venstre navigasjonstast. Du kan velge mellom fem lysstyrker: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Stryk shoot** []: Du kan velge forsinkelse (av, tre sekunder eller fem sekunder). Telefonen tar deretter et bilde etter den angitte tiden.
- **Minnestatus** []: Sjekk hvor mye minne som er tilgjengelig for nye bilder.
- **Blits** []: Du kan bruke blitsen når du tar bilde på et mørkt sted.
- **Bildeoppløsning** []: Du kan velge mellom en bildestørrelse på enten stor (640 x 480), middels (320 x 240), liten (128 x 160) eller telefonbok (48 x 48).

- **Bildekvalitet** []: Du kan stille inn bildekvaliteten til enten basis, normal eller fin.

## Ta bilde med bakgrunn [Meny 6-2]

Du kan ta et bilde mot forskjellige bakgrunner. Og du kan velge en ramme ved å trykke på og .

#### Merk

I denne modusen kan du ikke endre innstillingene til bildeoppløsning og farge.

1. **Ramme** []: Velg mellom sju forhåndsinnstilte rammer.
2. **Bildekvalitet** []: Fin/Normal/Basis.
3. **Zoom** []: x1, x2, x3, x4
4. **Fargetone** []: Farge () / Sepia () / Svart-hvitt ()
5. **Lysstyrke** []: -2, -1, 0, +1, +2
6. **Tidtaker** []: Av, 3 sek, 5 sek
7. **Minne** []: Viser minnestatusen.

#### Merk

Hvis minnet er fullt, vises meldingen "Minne er fullt", og du kan ikke lagre bilder. Frigjør plass ved å slette gamle bilder i Mine bilder.

8. **Blits** []: Du kan bruke blitsen når du tar bilde på et mørkt sted.

## Kontinuerlig [Meny 6-3]

Du kan ta maks. 9 bilder etter hverandre av gangen. Etter å ha tatt et bilde, kan du se det ved å trykke på . Du kan også lagre det ved å trykke på .

## ! Merk

Hvis du stiller inn 320x240 i bildeoppløsning, kan du bare ta 6 bilder. Med 128x160 er det mulig å ta opptil 9 bilder.

## Album [Meny 6-4]

Du kan vise og sende et bilde. I tillegg kan du stille inn vinduet som bakgrunn.

### Alle bilder [Meny 6-4-1]

Du kan vise bilder i rekkefølge.

### Generelle bilder [Meny 6-4-2]

Du kan vise alle bilder unntatt ramme- og telefonbokbilder.

### Modusbilder [Meny 6-4-3]

Du kan vise alle rammebilder.

#### • Valg

- **Multivisning:** Du kan vise maks. 9 miniatyrbilder på en skjerm.
- **Skriv MMS:** Du kan sende et bilde via MMS-meldinger.
- **Angi som bakgrunn:** Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- **Sende via bluetooth:** Du kan sende fotografiet via Bluetooth.
- **Lysbildefremvisning:** I denne menyen kan du vise lysbildefremvisning automatisk.
- **Slett:** Du kan slette et bilde.

- **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen på bildet.
- **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen om tittel, størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.
- **Beskyttelse:** Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell i denne menyen.

### Telefonbokbilder [Meny 6-4-4]

Du kan vise alle telefonbokbilder.

- **Angi som bakgrunn:** Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- **Lysbildefremvisning:** I denne menyen kan du vise lysbildefremvisning automatisk.
- **Slett:** Du kan slette et bilde.
- **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen på bildet.
- **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen om tittel, størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.
- **Beskyttelse:** Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell i denne menyen.

## Innstillinger [Meny 6-5]

### Minnestatus [Meny 6-5-1]

Du kan kontrollere kapasiteten til bildet og ledig minne.



### Tøm album [Meny 6-5-2]

Du kan slette alle bilder som er lagret i et minne.

### Lagre automatisk [Meny 6-5-3]



Lagrer automatisk bilder du har tatt med kameraet.

Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv foretrekker.

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang til **Innstillinger**.

## Klokkealarm [Meny 7-1]

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag**.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på  [OK].
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [OK].

## Dato og klokkeslett [Meny 7-2]

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

### Angi dato [Meny 7-2-1]

Her angir du dato.

### Datoformat [Meny 7-2-2]

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Måned / Å: År.)

### Angi klokkeslett [Meny 7-2-3]

Her stiller du klokken på telefonen.

### Tidsformat [Meny 7-2-4]

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

## Telefon-oppsett [Meny 7-3]

Her stiller du inn funksjoner som gjelder telefonen.

### Vis innstillinger [Meny 7-3-1]

#### • Bakgrunn

Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

#### - Hovedskjerm

##### Standard

Du kan stille inn bakgrunnen som er lagret som standardfil.

##### Min mappe

Du kan stille inn bakgrunnen som er lastet ned fra nettverket.  
Slett den engelsk teksten.

#### • Mobilfarger

Du kan velge mellom fire forskjellige farger: Ren stil, Klar stil, Papirstil og Metallisk stil.



#### • Velkomstmelding

Hvis du velger **På**, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.

#### • Bakgrunnslys

Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.

#### • LCD-kontrast

Du kan stille inn LCD-kontrasten ved å trykke på  , .

- **Informasjonsvindu**

Du kan forhåndsvisne tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av skjermen.


- **Nettverksnavn**

Hvis du angir at den er **På**, vises nettverksnavnet (navnet på tjenesteleverandøren) på den innerste LCD-en.

### **Språk [Meny 7-3-2]**

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

### **Anrops innstillinger [Meny 7-4]**

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på  [Velg] i Innstillinger.

#### **Viderekobling [Meny 7-4-1]**

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- **Alle taleanrop**

Viderekobler alle anrop.

- **Hvis opptatt**

Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.

- **Hvis ikke svar**

Viderekobler anrop du ikke svarer på.

- **Hvis utenfor rekkevidde**

Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

- **Alle dataanrop**

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- **Alle faksanrop**

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

- **Avbryt alle**


Avslutter alle viderekoblingstjenester.

### **Svarmodus [Meny 7-4-2]**


- **Deksel åpent**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekselet.

- **Valgfri tast**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

- **Bare send**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

## Send mitt nummer [Meny 7-4-3] (Avhengig av nettverk og abonnement)

- **På**  
Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.
- **Av**  
Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.
- **Angitt av nettverk**  
Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

## Samtale venter [Meny 7-4-4] (Nettverksavhengig)

- **Aktiver**  
Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende (innkommende) anrop.
- **Avbryt**  
Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende (innkommende) anropet.
- **Vis status**  
Viser status på Samtale venter.

## Minuttvarsel [Meny 7-4-5]

Hvis du velger **På**, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.


## Automatisk oppkall [Meny 7-4-6]

- **På**  
Når denne funksjonen er på, vil telefonen automatisk prøve å ringe opp igjen når et anrop ikke kommer gjennom.
- **Av**  
Telefonen vil ikke gjøre noen forsøk på å få gjennom et anrop etter et mislykket forsøk.

## Sikkerhetsinnstillinger [Meny 7-5]

### Oppgi PIN-kode [Meny 7-5-1]

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

1. Velg Anmodning om PIN-kode i Sikkerhetsinnstillinger-menyen, og trykk deretter på  [Velg].
2. Angi **På/Av**.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. Du kan taste inn PUK-kode opptil 10 ganger. Hvis du taster inn feil PUK-kode mer enn 10 ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må kontakte tjenesteleverandøren.

## Telefonlås [Meny 7-5-2]

Du kan bruke sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskode hvis du aktiverer telefonlås **På**. Hvis du setter telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskode bare når du endrer SIM-kort.

## Samtalesperre [Meny 7-5-3]

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet for samtalesperre. Du kan se følgende undermenyer:

- **Alle utgående**  
Sperrer alle utgående anrop.
- **Internasjonal**  
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- **Internett tilkobling**  
Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- **Alle innkommende**  
Sperrer alle inngående anrop.
- **Innkommende ved nettveksling**  
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- **Avbryt alle**  
Avbryter alle sperretjenester.
- **Bytt passord**  
Du kan endre passordet for samtalesperring.

## Fast nummer [Meny 7-5-4] (SIM-avhengig)


Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

- **Aktiver**  
Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.
- **Avbryt**  
Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.
- **Nummerliste**  
Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

## Endre koder [Meny 7-5-5]

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerhetskode**.

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode og trykk deretter på  [OK].
2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode og bekreft dem.

## Nettverksinnstillinger [Meny 7-6]

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.

## Automatisk [Meny 7-6-1]

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

## Manuelt [Meny 7-6-2]

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettsoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

## Foretrukket [Meny 7-6-3]

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

## Tilbakestill innstillinger [Meny 7-7]

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

## GPRS-innstilling [Meny 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi som gjør det mulig å sende og motta data over et mobilnettverk. GPRS gir trådløs tilgang til datanettverk som for eksempel Internett.

For å kunne ta i bruk GPRS-teknologi må du først gjøre følgende:

- Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Ta kontakt med nettsoperatøren eller tjenesteleverandøren for å høre om de tilbyr GPRS-tjenesten.
- Du må lagre GPRS-innstillingene for programmene som brukes via GPRS.

## På [Meny 7-8-1]

Hvis du velger **På** og nettverket støtter GPRS, vil telefonen registrere GPRS-nettverket. Korte meldinger blir sendt via GPRS. Når du aktiverer en slik forbindelse, blir det for eksempel også raskere å sende og motta e-post.

## Ved behov [Meny 7-8-2]


Hvis du velger **Ved behov**, vil telefonen kun ta i bruk GPRS-forbindelsen hvis du starter et program eller foretar deg noe som tilsier at det er behov for den. GPRS-forbindelsen slås av etter at programmet ikke lenger har behov for den.

### Merk

Hvis det ikke er noen GPRS-dekning, og du har valgt Automatisk, vil telefonen fra tid til annen prøve å opprette en forbindelse.




Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger og flyinformasjon. Disse tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner, og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.

Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og takster hos den nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som du velger å bruke. Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.

Så snart du er koblet til, vises hjemmesiden. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan gå til hvilken som helst side på Internett ved å skrive inn URL-adressen. Du kan når som helst trykke på -tasten for å lukke nettleseren. Telefonen går da tilbake til standby-modus.

## Bruke telefontastene

Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene annerledes enn i telefonmodus.

Tast	Beskrivelse
	Blar gjennom hver linje av innholdet.
	Vender tilbake til forrige side.
	Velger alternativer og bekrefter handlinger.

### ! Merk

Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleserversjon du har.

## Internett [Meny 8-1]


### Hjem [Meny 8-1-1]

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiviserte profilen.




### Bokmerker [Meny 8-1-2]

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

### Slik oppretter du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast  [Alternativer].
2. Velg Legg til ny og trykk på OK-tasten.
3. Etter at du har tastet inn ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på OK.

### ! Tips

Bruk -tasten og -tasten til å taste inn symboler. For å legge inn «.» , trykk på .

### Profiler [Meny 8-1-3]

En profil er den nettverksinformasjonen som brukes når du kopler deg til Internett.

Hver profil har følgende undermenyer:

- **Aktiver**

Du kan aktivere valgt profil.

## • Innstillinger

Du kan redigere og endre WAP-innstillingene i den valgte profilen.

### - Hjemmeside

Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.

### - Bærer

Du kan angi databærertjeneste.

#### • Data

#### • GPRS

### - Datainnstillinger

Vises bare hvis du velger Data som bærertjeneste.

**IP-adresse:** Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du ønsker.

**Ring opp nummer:** Skriv inn telefonnummeret som skal slås for å komme til din WAP-gateway.

**Bruker-ID:** Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

**Passord:** Passordet som identifiserer deg på oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

**Anropstype:** Velg dataanropstype: Analog eller Digital (ISDN).

**Overføringshastighet:** Hastigheten på datatilkoblingen; 9600 eller 14400.

**Ventetid:** Du må angi tidsgrense. Når du har angitt det, vil WAP-navigeringstjenesten være tilgjengelig dersom data ikke blir skrevet inn eller overført.

### - GPRS-innstillinger

Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når GPRS er valgt som bærertjeneste.

**IP-adresse:** Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

**APN:** Skriv inn APN til GPRS.

**Brukernavn:** Identifiserer brukeren for APN-serveren.

**Passord:** Passord nødvendig for APN-serveren.

### - Tilkoblings type

Alternativer for tilkoblingstype er Midlertidig eller Kontinuerlig og avhenger av gatewayen du bruker.

### - Proxy-innstillinger

**IP-adresse:** Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

**Port:** Legg inn Proxy-port.

### - DNS-innstillinger

**Primærserver:** Legg inn IP-adresse for den primære DNS-serveren du har tilgang til.

**Sekundærserver:** Legg inn IP-adresse for den sekundære DNS-serveren du har tilgang til.

### - Sikkerhetsinnstillinger

Avhengig av gateway-port kan du velge dette alternativet som På eller Av.

- **Gi nytt navn**

Du kan endre navnet på valgt profil.

- **Slet**

Du kan slette profiler.

- **Legg til ny**

Du kan legge til ny profil.

### **Gå til Internettadresse [Meny 8-1-4]**

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du OK.

### **Cache-innstillinger [Meny 8-1-5]**

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

- **Tøm cache**

Sletter innholdet i bufferminnet.

- **Cachekontroll**

Velg om et tilkopplingsforsøk skal gjøres via en buffer eller ikke.

- **Merk**

En buffer er et minne som brukes til å lagre data midlertidig.

### **Cookies-innstillinger [Meny 8-1-6]**

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

- **Slett cookies?**

Tømmer innholdet i informasjonskapslene.

- **Kontroller cookies**

Kontroller om en informasjonskapsel er i bruk.

### **Sikkerhetsertifikater [Meny 8-1-7]**

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

- **Fullmakt**

Her ser du en liste over autorisasjonssertifikater som er lagret i telefonen din.

- **Personlig**

Her ser du en liste over personlige sertifikater som er lagret i telefonen din.

### **Tilbakestill profiler [Meny 8-1-8]**

Du kan tilbakestille profilene til sine opprinnelige innstillinger.



### **Nettleserversjon [Meny 8-1-9]**

WAP-leserens versjon vises.

### **SIM-tjeneste [Meny 8-2]**

Denne menyen kan variere med SIM- og nettverkstjenestene. Slett den svenske teksten.

## Spill & mer [Meny 9-1]

**Mine spill & mer:** I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ. De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper. Trykk på venstre valgtast  [Velg] for å åpne valgt mappe eller laste valgt MIDlet. Med høyre valgtast  [Meny] får du tilgang til følgende menyer:

### ! Merk

Du kan ikke fjerne eller gi nytt navn til den forhåndsinstallerte mappen eller til et spill i mappen.

## Java

Java er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Mine spill & mer, der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

### ! Merk


- JAR er et komprimert format av Java-programmet, og JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert informasjon. Før du laster ned, kan du via nettverket se detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.

- Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner, fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke databiblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet spesielt for telefonen som denne håndboken er beregnet på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt. Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en produktfeil.

### ! Advarsel


Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2 Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare på PCer.

## Bilder [Meny 9-2]

Trykk på venstre valgtast  [Valg] for å få opp følgende alternativer:

- **Angi som bakgrunn:** Valgt bilde kan angis som bakgrunn.
- **Skriv MMS:** Nedlastet bilde kan sendes via MMS.
- **Sende via bluetooth:** Lyden som ble lastet ned fra nettverket, kan sendes via Bluetooth.

## Lyder [Meny 9-3]

Trykk på venstre valgtast  [Valg] for å få opp følgende alternativer:

- **Angi som ringetone:** Valgt lyd kan angis som ringetone.
- **Skriv melding:** Melodi kan sendes på SMS og MMS.
- **Sende via bluetooth:** Lyden som ble lastet ned fra nettverket, kan sendes via Bluetooth.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.



## Standardbatteri



## Headset

Muliggjør bruk av håndfrisett.



## Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



## Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC for å utveksle data mellom dem.

## ! Merk

- Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

## Generelt

Produktnavn : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

## Romtemperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment  
Model Name  
C3380  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 2001, EN60361 2001  
EN 500 328 V1.4.1(2003-08)  
TS51.010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No. (NC/12518) and GSM test report (no.WG619452-01 Issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seop, Kim / Director  
Issued Date  
26. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 96-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



## C3380 BRUGERMANUAL



DANSK


VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE BESKRIVELSER I DENNE MANUAL, DER AFHÆNGER AF DEN AKTUELLE TELEFON OG TELEFONSELSKABETS TJENESTEYDELSER.

Tillykke med din avancerede og kompakte C3380 mobiltelefon, som er designet til at anvende den seneste digitale, mobile kommunikationsteknologi.



Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs alle informationer grundigt for at få det optimale ud af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.

## Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

## Advarsel

- Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.
- Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.
- Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstofdepoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.
- Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere, for din egen sikkerheds skyld.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder mens den oplader. Du kan få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

## Forsigtig

- Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.
- Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, for eksempel for tilkaldelse af lægehjælp.
- Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.
- Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC etc. kan forekomme.
- Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.
- Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.

## Stråling fra radiofrekvensenergi

### Radiobølggestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model C3380, er designet til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle designet til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2 W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASy4 for brug ved øret, er 0,962 W/kg (10 g).
- SAR-datainformation for indbyggere i lande/regioner, som har indført den SAR-grænseværdi, der anbefales af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er 1,6 W/kg i gennemsnit for et (1) gram væv.

## Produktpleje og vedligeholdelse

**Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farligt.**

- Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug ikke skræppe kemikalier (såsom alkohol, benzen, fortyndere) eller rensningsmidler til at rengøre telefonen. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Håndter tilbehør, som fx håndfrit sæt varsomt.

- Hvis du lægger telefonen i lommen eller tasken uden at tildække stikket, kan metalgenstande (fx mønter, papirclips og kuglepenn) kortslutte telefonen. Tildæk altid stikket når det ikke er i brug.
- Placer aldrig telefonen i en mikrobølgeovn, da batteriet kan eksplodere.
- Kun autoriseret personale bør servicere telefonen og dens tilbehør. Forkert installation eller service kan resultere i ulykker, og som følge deraf ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke telefonen hvis antennen er beskadiget. Hvis en beskadiget antenne kommer i berøring med hud, kan det give et lille brændemærke. Kontakt venligst et autoriseret LG Servicecenter for at få den beskadigede antenne udskiftet.
- Mærkatens på telefonen indeholder vigtige oplysninger om kundesupport. Fjern den ikke.

## Effektiv anvendelse af telefonen

For anvendelse af telefonen med et minimum af strømforbrug, følg venligst nedenstående:

- Hold telefonen i samme position, som du normalt holder en telefon under anvendelse. Tal direkte ind i mikrofonen, med antennen vinklet i retning op og over din skulder. Hvis antennen trækkes ud/ind, bør den trækkes ud under samtale.
- Hold ikke om antennen under brug af telefonen. Hvis du holder om antennen, kan det forringe modtagekvaliteten. Desuden kan det betyde, at telefonen bruger mere strøm end nødvendigt, og dermed forkortes tale- og standbytiden.
- Hvis din mobiltelefon understøtter infrarød sending, må de infrarøde stråler ikke rettes mod øjne.

## Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brysttomme.
- Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.
- Den må ikke bøjes, ridses eller udsættes for statisk elektricitet.

## Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- Benyt om muligt et håndfrit talesæt.
- Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, fx bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- Under bilkørsel må telefonen ikke placeres nær airbaggen. Det håndfrie sæt må heller ikke installeres i nærheden af airbaggen. Hvis trådløst udstyr ikke er installeret rigtigt og airbaggen aktiveres, kan du komme alvorligt til skade.

## Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud og overhold alle forbud og bestemmelser.

## Potentiel eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

## Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

## Batteri – information og vedligeholdelse

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.

## Netværkstjeneste

- Visse tjenester og funktioner beskrevet i denne brugermanual afhænger af netværket eller abonnementet. Derfor er det måske ikke alle menuer, der er tilgængelige på din telefon. Information om abonnementet fås ved henvendelse til udbyderen.

<b>C3380 Egenskaber</b> .....	<b>9</b>	<b>Opkaldsreg. [Menu 2]</b> .....	<b>19</b>
• Telefonens dele .....	9	• Ubesvarede opkald [Menu 2-1] .....	19
• Bagside .....	10	• Modtagne opkald [Menu 2-2] .....	19
• Displayikoner .....	11	• Kaldte numre [Menu 2-3] .....	19
<b>Før brug</b> .....	<b>12</b>	• Slet nylige opkald [Menu 2-4] .....	19
• Isætning af SIM-kort og batteri .....	12	• Opkaldspris [Menu 2-5] .....	19
• Opladning af batteriet .....	13	• GPRS-info [Menu 2-6] .....	19
• Frakobling af opladeren .....	13	<b>Sjov&amp;værktøj [Menu 3]</b> .....	<b>20</b>
<b>Generelle funktioner</b> .....	<b>14</b>	• Bluetooth [Menu 3-1] .....	20
• Ring op .....	14	• Lommeregner [Menu 3-2] .....	20
• Regulering af lydstyrken .....	14	• Enheds-konvertering [Menu 3-3] .....	21
• Besvarelse af opkald .....	14	• Verdenstid [Menu 3-4] .....	21
• Indtastning af tekst .....	15	• Stemmeoptagelse [Menu 3-5] .....	21
<b>Menustruktur</b> .....	<b>17</b>	• Hukommelsesstatus [Menu 3-6] .....	21
<b>Profiler [Menu 1]</b> .....	<b>18</b>	<b>Kalender [Menu 4]</b> .....	<b>22</b>
• Kun vibration [Menu 1-1] .....	18	• Kontakter [Menu 4-1] .....	22
• Lydløs [Menu 1-2] .....	18	• Kalender [Menu 4-2] .....	24
• Generelt [Menu 1-3] .....	18	• Memo [Menu 4-3] .....	24
• Højt [Menu 1-4] .....	18	<b>Meddelelser [Menu 5]</b> .....	<b>25</b>
• Headset [Menu 1-5] .....	18	• Skriv SMS [Menu 5-1] .....	25
		• Skriv MMS [Menu 5-2] .....	26

• Indbakke [Menu 5-3] .....	27
• Udbakke [Menu 5-4] .....	28
• Kladder [Menu 5-5] .....	29
• Aflyt talemædelelse [Menu 5-6] .....	29
• Infomeddelelse [Menu 5-7] .....	29
• Skabeloner [Menu 5-8] .....	30
• Indstillinger [Menu 5-9] .....	30

## **Kamera [Menu 6] .....** 32

• Tag billede [Menu 6-1] .....	32
• Tag billede med baggrund [Menu 6-2] .....	32
• Tag billedsekvens [Menu 6-3] .....	32
• Album [Menu 6-4] .....	33
• Indstillinger [Menu 6-5] .....	33

## **Indstillinger [Menu 7] .....** 34

• Alarm ur [Menu 7-1] .....	34
• Dato og tid [Menu 7-2] .....	34
• Telefoninds. [Menu 7-3] .....	34
• Opkalds-indstill. [Menu 7-4] .....	35
• Sikkerheds-indstill. [Menu 7-5] .....	36
• Netværks indstill. [Menu 7-6] .....	37
• Nulstil indst. [Menu 7-7] .....	38
• GPRS-indstilling [Menu 7-8] .....	38

## **Tjeneste [Menu 8] .....** 39

• Internet [Menu 8-1] .....	39
• SIM-tjeneste [Menu 8-2] .....	41

## **Downloads [Menu 9] .....** 42

• Spil m.m. [Menu 9-1] .....	42
• Billeder [Menu 9-2] .....	42
• Lyde [Menu 9-3] .....	43

## **Tilbehør .....** 44

## **Tekniske data .....** 45

## Telefonens dele

### 1. Højtaler

### 2. Hoveddisplay


- **Øverst:** Signalstyrke, batteriniveau og forskellige funktioner
- **Nederst:** Indikatorer for funktionstaster



### 3. Tastatur


- **I standby-tilstand:** Indtast nummer ved

#### opkald Tryk ned

 – Internationale opkald

 – Aktiverer telefonsvarermenuen

 til  – lynopkald

 – Aktiverer timer i fototilstand

- **I redigeringsstilstand:** Indtast tal og bogstaver

### 4. Mikrofon



### 5. Taster på siden

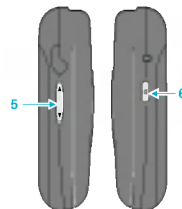
- **I standby-tilstand (åben):** Styrke af tastaturlyd
- **I standby-tilstand (lukket):** Tænder eller slukker baggrundslys på sub-LCD'en.
- **I menu:** rul op og ned
- **Under opkald:** lydstyrke i højtaler

### 6. Side Kamera-tast

### 7. Sub-LCD

### 8. Blitz

### 9. Kameralinse



## 1. Navigationstast

### • I standby-tilstand:

- ☰ **Kort tryk:** Vis foretrukne
- ☎ **Kort tryk:** Vis kontakter
- ☰ **Kort tryk:** Vis meddelelser
- ☰ **Kort tryk:** Vis profiler
- Langt tryk:** Aktiverer/deaktiverer vibratorfunktionen



- **I menu:** rul op og ned

## 2. OK-tast

## 3. Funktionstaster

- Disse taster har de funktioner, der vises nederst i displayet.

## 4. Planlæggerfunktionstast

- Aktiverer planlægningsmenuen direkte.

## 5. Kameratast

- Kort tryk: Vis menuen Kamera
- Langt tryk: Åbn menuen Tag billede

## 6. Send-tast

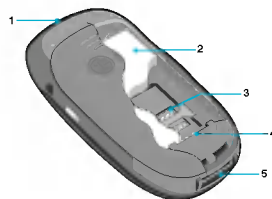
- Ringe til et telefonnummer og besvare et opkald.
- I standby-tilstand: viser seneste opkald, modtagne og mistede opkald.

## 7. Afslut-tast

- Tænd/sluk (hold nede)
- Afslutte eller afvise opkald.

## 8. Fjern-tast

## Bagside



### 1. Huller til bærerem

### 2. Batteridæksel



### 3. SIM-kortplads

### 4. Batteriterminaler

### 5. Oplader-/Kabelindgang

Displayet viser flere ikoner. De ses i nedenstående skema:

## Displayikoner

Ikoner	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke. <sup>‡</sup>
	Opkald er gået igennem.
	Du kan anvende GPRS.
	Angiver at du benytter en roaming-tjeneste.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Alle lydsignaler er slået fra.

Ikoner	Beskrivelse
	Normal menuprofil.
	Høj menuprofil.
	Stille menuprofil.
	Menuprofil for håndfrit sæt.
	Du kan viderestille et opkald.
	Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer at GPRS anvendes.
	Du har aktiveret Bluetooth-menuen.
	Du kan bruge sikkerhedskode for at unnga at uvedkommende kan bruge telefonen.

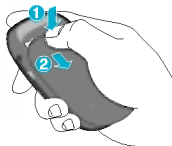
<sup>‡</sup> Samtalekvaliteten kan variere alt afhængig af netdækningen. Når signalstyrken er under to enheder, kan der forekomme lyddæmpning, lydudfald og dårlig lyd. Du bør tage netenhedene i betragtning, når du foretager eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få adgang til nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser osv.)

## Isætning af SIM-kort og batteri

### 1. Fjern batterilåget.

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

Tryk på batterilågets låseknop, og skub batterilåget mod bunden af telefonen. Fjern batterilåget.

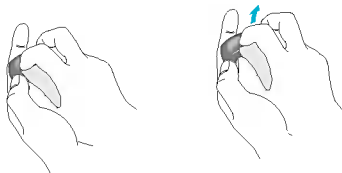


### ! Bemærk

Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionfejlf.

### 2. Fjern batterilåget.

Hold fast i den øverste del af batterilåget, og løft batterilåget fra batteripladsen.

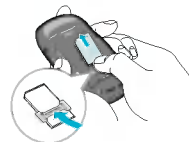


### 3. Isæt SIM-kortet.

Isæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.



Sådan isættes SIM-kortet



Sådan fjernes SIM-kortet

### ! Bemærk

Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte SIM-kortet.

### 4. Fastgør batterilåget.

Isæt først batteriet på den nederste del af batteripladsen. Tryk ned på toppen af batteriet, indtil det kommer på plads.



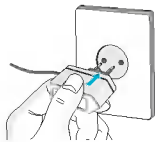
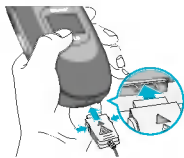
## 5. Sæt batterilåget på igen.

Når batterilåget er på plads i telefonen, skal du skubbe det, indtil det klikker på plads.



## Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.



1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.
3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.
4. Søjlerner i batteri-ikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

## ! Forsigtig

- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.
- Indsæt batterioppladeren lodret i en stikkontakt på væggen.
- Hvis du bruger batterioppladeren i et andet land, skal du bruge en adapter.

## ! Advarsel





- Tag opladeren ud af stikket under tordenvejrr for at undgå elektriske stød og brand.
- Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.
- Brug ikke telefonen til samtaler mens den oplades, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.

## Frakobling af opladeren



Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket, som vist på billedet.





## Ring op

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusiv områdekode. Redigér nummeret på skærmen, eller tryk på Ryd-tasten  for at slette et tal ad gangen.
  - Tryk på og hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk  for at ringe nummeret op.
4. Tryk derefter på tasten .


## Foretage et opkald med tasten Send

1. Tryk på Send-tasten  i standby-modus, og de seneste indgående, udgående og tabte opkald vises.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af navigationstasterne.
3. Tryk .

## Foretage internationale opkald

1. Tryk på -tasten, og hold den inde for det internationale forvalg. "+" erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, område kode og telefonnummer.
3. Tryk .

## Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten .

## Foretage et opkald fra kontaklisten

Du kan gemme de navne og telefonnumre, du ringer ofte til, enten på SIM-kortet eller på et sted i telefonens hukommelse, som kaldes kontaklisten.

Du kan ringe til et nummer ved at slå det op i kontaklisten. For yderligere oplysninger om funktionen Kontakter, se side 22.




## Regulering af lydstyrken

Hvis du under et opkald vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du tastere på siden af telefonen.

I standbtilstanden kan du justere tastelydstyrken ved at bruge tasterne på siden.


## Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan identificeres, vises opkalderens telefon-nummer (eller navn, hvis det er gemt i din adressebog).

1. Åbn telefonen, og tryk på tasten  eller den venstre funktionstast for at besvare et indkommende opkald. Hvis menupunktet Alle taster (Menu 7-4-2) er indstillet til , vil et tryk på enhver tast besvare et opkald undtagen tasten  eller den højre funktionstast.

### Bemærk

Hvis du vil afvise et indkommende opkald, skal du trykke på og holde sidetasterne på venstre side af telefonen nede.

2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller ved at trykke på tasten .


#### Bemærk

Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen eller andre menufunktioner.

### Vibration-modus (Hurtig)

Vibratorfunktionen kan aktiveres ved at trykke på og holde venstre tast nede.

### Signalstyrke

Hvis du opholder dig i en bygning, kan du gå hen til en vindue for at opnå bedre modtagelse. Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren (  ) på din telefonskærm.

### Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Indtastning af navne i **Kontakter**, skrivning af meddelelser og oprettelse af en personlig hilsen eller en aftale i kalenderen kræver, at du indtaster tekst.

Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:

#### Bemærk

Enkelte felter tillader kun én tekstindtastnings-metode (f.eks. telefonnummer i adressebogens felter).


### T9-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst.

### ABC-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.


### 123-modus (Nummer-modus)



I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et tekstindtastnings-felt trykkes på  -tasten, indtil 123-modus vises i displayet.

### Symboltilstand





Denne tilstand lader dig skrive specialtegn.





#### Bemærk

Du kan vælge et andet T9-sprog fra menuen, eller ved at trykke på og holde tasten  nede. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået fra.

1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne  til . Tryk på en tast pr. bogstav.



- Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes. Ignorér det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.
- Hvis ordet stadig er ukorrekt, når du har indtastet det, skal du trykke navigationstasten en eller flere gange ned for at søge efter andre ordmuligheder.



**Eksempel:** Tryk     for at skrive **Good**.

Tryk     [Ned-navigationstasten] for at skrive **Home**.


- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.

3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på Tasten  eller tasten .

For at slette bogstaver trykkes på -tasten. Hold -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

## ! Bemærk

For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen returnerer til standby-skærmen.

## ! Bemærk

Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn i den rækkefølge de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ï Ğ	g h i 4 î ï ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 Þ Š	p q r s 7 þ š
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellemrumstast, 0 (langt tryk)	Mellemrumstast, 0 (langt tryk)

## 1 Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Lydløs
- 3 Generelt
- 4 Højt
- 5 Headset

## 2 Opkaldsreg.

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Slet nylige opkald
- 5 Opkaldspris
- 6 GPRS-info

## 3 Sjov&værktøj

- 1 Bluetooth
- 2 Lommeregner
- 3 Enheds-konvertering
- 4 Verdenstid
- 5 Stemmeoptagelse
- 6 Hukommelsesstatus

## 4 Kalender

- 1 Kontakter
- 2 Kalender
- 3 Memo

## 5 Meddelelser

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Indbakke
- 4 Udbakke
- 5 Kladder
- 6 Aflyt talemædelelse
- 7 Infomeddelelse
- 8 Skabeloner
- 9 Indstillinger

## 6 Kamera

- 1 Tag billede
- 2 Tag billede med baggrund
- 3 Tag billedsekvens
- 4 Album
- 5 Indstillinger

## 7 Indstillinger

- 1 Alarm ur
- 2 Dato og tid
- 3 Telefoninds.
- 4 Opkalds-indstill.
- 5 Sikkerheds-indstill.
- 6 Netværks indstill.
- 7 Nulstil indst.
- 8 GPRS-indstilling

## 8 Tjeneste


- 1 Internet
- 2 SIM-tjeneste

## 9 Downloads


- 1 Spil m.m.
- 2 Billeder
- 3 Lyde

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.


Du kan vælge mellem seks forskellige profiler: **Kun vibration**, **Lydløs**, **Generelt**, **Højt** og **Headset**. Alle disse profiler kan brugerdefineres.

Tryk på Menu-knappen  og vælg **Profiler** ved hjælp af navigationstasterne.

## Aktiver [Menu 1-X-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I profillisten blædes til den profil, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast  [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter **Aktivér**.

## Tilpas [Menu 1-X-2]

Rul til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på den venstre funktionstast  eller tasten OK, skal du vælge Tilpas. Vælg en alarmtone for beskeder. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes.

- **Indg. alarmtype:** Angiv signaltpe for indgående opkald.
- **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen.
- **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- **Meddelelses-alarmtpe:** Angiv signaltpe for modtagelse af SMS.
- **Meddelelsestone:** Vælg en alarmtone for beskeder.
- **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.



- **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- **Klap-tone:** Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for klaptonen.
- **Lydeffektvolumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- **Autosvar:** Denne funktion vil kun blive aktiveret, når din telefon er tilsluttet et håndfrit sæt eller et bilmonterings sæt.
  - **Fra:** Telefonen svarer ikke automatisk.
  - **Efter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
  - **Efter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

## Omdøb [Menu 1-X-3]

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du ønsker.

### Bemærk

Profilerne **Kun vibration**, **Headset (hovedsæt)** og **Bil** kan ikke omdøbes.

1. Hvis du vil ændre profilens navn, skal du rulle til profilen i profillisten og, når du har trykket på venstre funktionstast  eller tasten OK, vælge Omdøb.
2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den bløde venstretast  [OK].

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist antallet af opkald.

## Ubesvarede opkald [Menu 2-1]

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 ubesvarede opkald.

## Modtagne opkald [Menu 2-2]

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald.

## Kaldte numre [Menu 2-3]

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

## Slet nylige opkald [Menu 2-4]

Lader dig slette listerne Mistede opkald og Modtagne opkald. Du kan slette udgående opkald og alle opkald på én gang.

## Opkaldspris [Menu 2-5]

### Varighed [Menu 2-5-1]

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille antallet af opkald. De følgende tællere er tilgængelige:  
Seneste opkald, Alle opkald, Modtagne opkald, Kaldte numre og Nulstil alt.

### Vis opkaldspris [Menu 2-5-2]

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende, og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.

### Indstillinger [Menu 2-5-3] (Afhænger af SIM-kort)

- **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.
- **Angiv kredit:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger **Læs**, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger **Rediger**, kan du ændre prisgrænsen.
- **Vis automatisk:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

## GPRS-info [Menu 2-6]

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid du er online.

### Varighed [Menu 2-6-1]

Du kan checke varigheden af dit **Seneste opkald** og **Alle samtaler**. Du kan også nulstille opkaldstimeren.

### Datavolumen [Menu 2-6-2]

Du kan checke mængden af data, du har **Sendt** eller **Besvarede** eller mængden af **Alle** data, eller du kan vælge **Nulstil alt**.

## Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør og computere, som er inden for tæt rækkevidde, kommunikere direkte med hinanden uden brug af kabler. Denne telefon leveres med indbygget Bluetooth-funktionalitet, som gør det muligt at tilslutte den til kompatible Bluetooth-hovedsæt, -computertilbehør osv.

### ! Merk

1. Nogle få påfund kan muligvis ikke blive kompatible med bluetooth.
2. Når du overfører filen med bluetooth, filen kan gemmes i oplagring.

## Grupperede enheder [Menu 3-1-1]

Du kan få vist alle de enheder, der er kompatible med en Bluetooth-telefon.

## Handfri enheder [Menu 3-1-2]

Du kan få vist en liste over håndfri enheder, der er kompatible med en Bluetooth-telefon.

Hvis du åbner menuerne Mine enheder eller Håndfri enheder, får du adgang til følgende muligheder:

- **Tilslut/Forbindelse:** Lader dig oprette eller afbryde forbindelse til andre Bluetooth-enheder.
- **Tilføj ny:** Lader dig søge efter nye Bluetooth-enheder.
- **Bestem navn:** Lader dig ændre navnet.
- **Indstil som autoriseret/Angiv som uautoriseret:** Lader dig autorisere en forbindelse mellem hver Bluetooth-enhed.
- **Alle tjenester:** Lader dig se alle de tjenester, der understøttes af Bluetooth-enheden.
- **Slet:** Lader dig slette Bluetooth-enheden.
- **Slet alt:** Lader dig slette alle Bluetooth-enheder.

## Indstillinger [Menu 3-1-3]

Du kan registrere en ny enhed, der er kompatibel med Bluetooth. Hvis du allerede har tilføjet enheden, kan du søge efter den, efter du har indtastet en adgangskode.

### • Indstil Bluetooth

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionaliteten.

### • Min mobiltelefon's synlighed




Du kan angive den funktion, som vises for din telefon på andre Bluetooth-enheder.

### • Min mobiltelefon's navn



Du kan angivet navnet på Bluetooth-enheden. Standardnavnet er C3380.

## Lommeregner [Menu 3-2]

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.**

1. Indtast tallene ved hjælp af de numeriske taster.
2. Brug navigationstasterne til at vælge et tegn til beregningen.
3. Indtast tallene.
4. Tryk  [Resultat] for at se resultatet.
5. Tryk  [Nulstil] eller indtast tal og gentag proceduren.
6. For at afslutte brug af **Lommeregner**, tryk  [Tilbage].







### ! Bemærk

Denne tast kan bruges til at slette ethvert tal eller tegn. Hvis du trykker på tasten , kan du indtaste et negativt tal. Desuden kan du trykke på tasten  for at indtaste et decimaltal.

## Enheds-konvertering [Menu 3-3]






Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder:

### Længde, Område, Vægt, og Volumen.

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke  [Enhed].
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne  og .
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved at trykke  eller .
4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker. Du kan også indtaste et decimaltal ved at trykke .

## Verdenstid [Menu 3-4]


Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.



1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen ved at trykke , , , eller .
2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer overens med klokkeslættet, i en by, du vælger, ved at trykke  [Vælg].

## Stemmeoptagelse [Menu 3-5]

Du kan optage op til ti stemme-memo'er, hvert memo kan vare op til 15 sekunder.

## Optag [Menu 3-5-1]

Du kan optage stemme-memo i menuen Stemmeoptagelse .

1. Mens du optager, vises beskeden Optager og den resterende tid i displayet.
2. Tryk  [Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.
3. Indtast titel på stemme-memo og tryk  [OK].


## Vis liste [Menu 3-5-2]

Telefonen viser en liste over stemme-memo'er. Du kan genafspille og slette optagede stemme-memo'er.



## Hukommelsesstatus [Menu 3-6]

Du kan kontrollere udnyttelsen af de enkelte lagerpladser i SIM-hukommelsen. Du kan åbne de enkelte lager-menuer.

## Kontakter [Menu 4-1]

Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på højre funktionstast  [Kontakter] for at opnå direkte adgang.

### Søg [Menu 4-1-1] (Opringning via telefonbogen)

1. Vælg Søg ved at trykke på den venstre funktionstast  [Vælg] eller [OK].
2. Skriv det navn, du vil søge efter, eller vælg venstre funktionstast  [Liste] for at få vist hele telefonbogen.

#### Bemærk

Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.

3. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges  [Valg]. Nedenstående menu vil blive vist:
  - **Rediger:** Du kan redigere navn, nummer, gruppe, tegn og billede vil at bruge navigationstasten.
  - **Skriv SMS/MMS:** Når du har fundet det nummer, du ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det valgte nummer.
  - **Send via Bluetooth:** Når du har aktiveret Bluetooth-funktionaliteten kan du bruge denne til at sende telefonbogen.
  - **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.
  - **Hovednummer:** Du kan vælge mellem følgende nummertyper afhængigt af, hvilke, du ofte bruger: Mobil, hjem eller kontor. Når du har indstillet dette, vil hovednummeret vises først, når du søger.
  - **Slet:** Sletter post.

### Tilføj ny [Menu 4-1-2]

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion. Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen.



Du kan gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen. Antallet af tegn, navnene på SIM-kortet kan indeholde, afhænger af SIM-kortet.

### Samtalegrupper [Menu 4-1-3]

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst oprette 7 grupper.

- **Medlemsliste:** Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.
- **Grupperingetone:** Giver dig mulighed for at vælge en særlig ringetone for opkald fra gruppemedlemmerne.
- **Gruppeikon:** Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon for hver enkelt gruppe.
- **Tilføj medlem:** Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.
- **Fjern medlem:** Fjerner medlemmer fra gruppelisten, men navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.
- **Omdøb:** Du kan ændre et gruppenavn.

### Lynopkald [Menu 4-1-4]

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  [2-9] til  [9-m] med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

## Indstillinger [Menu 4-1-5]

- **Angiv hukomm.**

Bladr for at markere **Angiv hukomm.**, og tryk  [Vælg].

- Hvis du vælger **Variabel**, når du tilføjer en post, vil telefonen spørge, hvor den skal gemmes.
- Hvis du vælger **SIM** eller **Telefon**, vil posten gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.

- **Søg efter**

Bladr for at markere **Søg efter**, og tryk  [Vælg].

- Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge.
- Hvis du vælger **Navn** eller **Nummer**, vil telefonen søge på navn eller nummer.

- **Se valgmuligheder**

Bladr for at markere **Se valgmuligheder**, og tryk derefter  [Vælg].

- **Kun navn:** Listen i telefonbogen viser kun navn.
- **Med billeder:** Listen i telefonbogen vises med font og billede.
- **Navn & nummer:** Listen i telefonbogen vises med navn og nummer.

## Kopier alt [Menu 4-1-6]

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere poster fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere poster fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

Du kan se nedenstående undermenuer:

- **Bevar oprindelig:** Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.
- **Slet oprindelig:** Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

## Slet alt [Menu 4-1-7]

Du kan slette alle poster på SIM-kortet, i telefonhukommelsen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

## Information [Menu 4-1-8]

- **Tjeneste-opkaldsnr.**

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet).

- **Hukommelses-status**

Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.

- **Eget nummer (SIM-afhængigt)**


Du kan gemme og checke dit eget nummer på SIM-kortet.

## Kalender [Menu 4-2]


Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion med datoer. Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede markør vil markere dagen. Hvis du ser en streg under datoen i kalenderen, betyder det, at der står noget i kalenderen den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske dit skema, vigtige datoer og dine aftaler. Du kan indstille telefonen til at afgive et signal, når der er en aftale i kalenderen.

Sådan ændres dag, måned og år.





Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årligt		Ugentligt
	Månedligt		Dagligt

Når telefonen er i standbytilstand skal du trykke på venstre funktionstast  [Indstillinger]:




### Tilføj ny [Menu 4-2-1]

Lader dig tilføje nye aftaler og notater for den valgte dag. Du kan gemme op til 20 noter. Indtast de ønskede oplysninger, og tryk derefter på venstre funktionstast  [OK]. Du kan skrive de ønskede oplysninger i følgende afsnit: Tid, Gentag og Alarm.

### Vis [Menu 4-2-2]

Se alle planlagte aktiviteter og notater for den valgte dag. Brug  ,  til at se notatisterne igennem. Hvis du har indstillet en alarm til noten, vises alarmikonet. Hvis du vil have vist notatets detaljer, skal du trykke på den venstre funktionstast  [Vælg]. Tryk på venstre funktionstast  [Indstillinger] for at slette eller redigere det notat, du har valgt.

### Vis alle [Menu 4-2-3]

Viser notater for alle dage. Benyt tasterne  og  til at bladre gennem listen med notater. Du kan benytte samme menu som "Vis" ved at trykke  [Vælg].




### Slet seneste [Menu 4-2-4]

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.


### Slet alt [Menu 4-2-5]

Sletter alle notater.

## Memo [Menu 4-3]

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  [Vælg].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Tilføj].
3. Indtast memo og tryk derefter  [OK].




### ! Bemærk

Hvis du vil ændre tekstindtastnings-metoden, skal du trykke på  i rækkefølge.

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.

## Skriv SMS [Menu 5-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke på  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv SMS**.
3. Benyt T9 for at lette indtastningen.
4. Tryk på  [Indsæt] for at vedhæfte symboler, billeder, lyd, tekstskabeloner, kontakter eller signatur.
5. Hvis du ønsker at se dine valgmuligheder eller at afslutte din tekst, trykker du på  [Valg].


### Bemærk


Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyd, skrifttyper etc. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og skrifttyper ikke.

## Valg

### • Send

Sender SMS.

1. Indtast modtagerens nummer.
2. Tryk  for at tilføje flere modtagere.
3. Du kan tilføje telefonnumre til adressebogen.

4. Tryk  når du har indtastet et nummer.

Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.

### • Gem

Gemmer meddelelser i Kladder.

### • Skrifttype

Du kan vælge fontens **Størrelse** og **Type**.

### • Farve

Du kan vælge **farve** til for- og baggrund.

### • Opsætning

Du kan **Vælg Centreret** eller **Højre/venstre for** indholdet af meddelelserne.

### • Føj til T9-ordbog

Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (**abc/ABC/123**).

### • T9-sprog

Vælg indstilling for T9-indtastning.

### • Afslut

Hvis du trykker **Afslut**, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

## Indsæt

- **Symbol**

Du kan vedhæfte specialtegn.

- **Billede**

Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe.

- **Lyd**

Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.

- **Tekstskabeloner**

Du kan benytte **tekstskabeloner**, som allerede ligger i telefonen.

- **Kontakter**


Du kan tilføje telefonnumre eller e-mail-adresser til adressebogen.

- **Signatur**

Du kan tilføje kontakthinformation til meddelelser.

## Skriv MMS [Menu 5-2]

Du kan skrive og redigere multimedie-meddelelser, mens du checker meddelelsens størrelse.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke /[Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv MMS**.
3. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de allerede eksisterende skabeloner til multimedie-meddelelser.

4. Tryk **Indsæt** for at vedhæfte **Symbol, Foto, Tag billede, Billede, Lyd, Stemmememo, Tekstskabeloner, Kontakter** eller **Signatur**.

## Valg

- **Send**

Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

- **Bemærk**

- Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.
- Spørg din udbyder, om du har adgang til prioritetstjeneste.

- **Forhåndsvisning**

Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.

- **Gem**

Du kan gemme multimedie-meddelelser i udbakken eller som skabeloner.

- **Tilføj dias**

Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.

- **Gå til dias**

Du kan gå til foregående eller næste dias.

- **Slet dias**

Du kan slette det aktuelle dias.

- **Vælg diasformat**

- **Indstil timer:** Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.
- **Byt om på tekst og billede:** Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.

- **Fjern medie**

Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene.

- **Bemærk**

Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i telefonen.

- **Føj til T9-ordbog:**

Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til **abc/ABC/123**.

- **T9-sprog**

Vælg indstilling for T9-indtastning.

- **Afslut**

Fører tilbage til menuen Meddelelser.

- **Bemærk**

Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie meddelelser, tager det min. 15 sekunder at loadet billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.

## Indbakke [Menu 5-3]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere oplysninger, se ikonvejledningen.

### ! Ikonvejledning


[  ] Multimediemeddelelse

[  ] SMS

[  ] SIM-meddelelse

[  ] Læs multimediemeddelelse

[  ] Læs tekstmeddelelse

[  ] Push-meddelelse


[  ] Adviseret multimediemeddelelse

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

### \* SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles.

Hvis du ønsker at læse en meddelelse, vælges den pågældende meddelelse ved tryk på tasten .

## Vis

Du kan få vist modtagne beskeder.

## Svar

Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.

## Videresend

Du kan videresende en meddelelse til en anden person.

## Returner opkald

Du kan ringe tilbage til afsenderen.

## Slet

Du kan slette den aktuelle meddelelse.

## Vis information

Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, meddelelsestype og -størrelse, prioritet og klasse.

## Slet alt

Du kan slette alle meddelelser.


## Udbakke [Menu 5-4]

Her kan du se både afsendte og ikke-afsendte meddelelser. For sendte meddelelser kan du se leveringsstatus. Du bladrer i meddelelserne i udbakken på samme måde som i indbakken.

### Ikonvejledning


[  ] MMS sendt

[  ] MMS ikke sendt

[  ] MMS levering bekræftet

[  ] SMS sendt

[  ] SMS ikke sendt

[  ] SMS levering bekræftet

### \* Når du har sendt en meddelelse:

## Vis

Viser sendte meddelelser.

## Send

Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

## Slet

Sletter den valgte meddelelse.

## Vis information

Viser information om meddelelser i udbakken: modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsestype og -størrelse.

## Send alle

Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

## Slet alt

Sletter alle sendte meddelelser.



## Kladder [Menu 5-5]

Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem multimedie-meddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser en liste over forudindstillede multimedie-meddelelser.

Du har adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Viser meddelelsen som kladde.
- **Rediger:** Ændrer den valgte meddelelse.
- **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- **Vis information:** Viser meddelelsesinformation.
- **Slet alt:** Sletter alle meddelelseskladder.

## Aflyt talemædelelse [Menu 5-6]

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke på venstre funktionstast  [OK] for at lytte til telefonsvareren. Du kan også holde tasten  nede i standbytilstand for at lytte til telefonsvareren.




### Bemærk

Når du modtager en telefonsvarerbesked, viser din telefon ikonet, og du hører en alarm. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen korrekt.


## Infomeddelelse [Menu 5-7] (Afhænger af net og abonnement)

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges nedenstående anvisninger:

### Læs [Menu 5-7-1]

1. Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne  ,  eller  [Næste].
2. Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

### Emner [Menu 5-7-2] (Afhænger af net og abonnement)

- **Tilføj ny**  
Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og give dem et navn.
- **Vis liste**  
Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.

## • Aktiv liste

Du kan vælge infotjenestenumre i aktivlisten ved at trykke [Til/Fra]. Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan du modtage meddelelser sendt fra det nummer.

## Skabeloner [Menu 5-8]

### Tekstskabeloner [Menu 5-8-1]

Du har følgende seks tekstskabeloner:

- Ring til mig.
- Forsinket Jeg kommer kl.
- Hvor er du nu?
- Er på vej.
- Vigtigt. Kontakt.
- Elsker dig

### Multimedieskabelon [Menu 5-8-2]

Du kan benytte følgende valgmuligheder.

- **Vis:** Viser alle multimedieskabeloner.
- **Rediger:** Giver dig mulighed for at redigere multimedieskabeloner.
- **Tilføj ny:** Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.
- **Skriv meddelelse:** Giver dig mulighed for at skrive multimediedmeddelelser ved hjælp af multimedieskabeloner.
- **Slet:** Sletter multimedieskabeloner.
- **Slet alt:** Sletter alle multimediedmeddelelser.

## Signatur [Menu 5-8-3]

Her kan du oprette et visitkort.

## Indstillinger [Menu 5-9]

### SMS [Menu 5-9-1]

#### • Meddelelses-typer

**Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES**

Almindeligvis er meddelelsen angivet som **Tekst**. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

#### • Gyldighed

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

#### • Leveringsrapport

Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

#### • Svar via samme service-center

Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.

#### • SMS-center

Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.

## Multimediemeddelelse [Menu 5-9-2]

- **Prioritet**

Du kan sætte prioriteten for den valgte meddelelse.

- **Gyldighed**

Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

- **Leveringsrapport**

Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

- **Autodownload**

Hvis du vælger **Til**, modtager du automatisk multimediemeddelelser. Hvis du vælger **Fra**, modtager du kun adviseringer i indbakken. Hvis du vælger Kun privat netværk, kan du modtage multimediemeddelelser afhængig af indstillingerne i dette netværk.

- **Netindstillinger**

Hvis du vælger server til multimediemeddelelser, kan du angive serverens IP-adresse.

- **Tilladte typer**

**Personlige:** Personlige meddelelser.

**Reklamer:** Kommercielle meddelelser.

**Information:** Vigtig information.

## Telefonsv.-center [Menu 5-9-3]

Du kan modtage talemmeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet.

Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

- **Hjem**

Du kan aflytte talemmeddelelser ved at vælge Hjem.

- **Roaming**

Du kan også aflytte talemmeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

## Infomeddelelse [Menu 5-9-4]

- **Modtag**

**Ja:** Hvis du vælger denne menu, vil din telefon modtage infotjenester.

**Ingen:** Hvis du vælger denne menu, vil din telefon ikke modtage infotjenester.

- **Alarm**

**Ja:** Telefonen udsender et lydssignal, når du modtager infotjenester.

**Ingen:** Telefonen udsender ikke et lydssignal, når du modtager infotjenester.

- **Sprog**

Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

## Push-meddelelse [Menu 5-9-5]

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

Med kameraet kan du tage billeder af begivenheder, og mennesker du møder på farten.

## Tag billede [Menu 6-1]

### Tag et billede, når klappen er åben

1. Vælg Tag billede, og tryk da på . Du kan gå direkte til denne menu ved et langt tryk på .
2. Fokuser på det, du ønsker at fotografere, og tryk .
3. Hvis du ønsker at gemme billedet, trykker du eller .

#### Bemærk

Du kan indstille billedstørrelse, lysstyrke, farve og zoom ved at trykke på op ( eller ).

- **Zoom** []: Lader dig indstille zoomværdien fra 1x til 6x afhængigt af opløsningen.
- **Farve** []: Du kan vælge mellem tre forskellige indstillinger: Farve, Sepia og Sort/hvid
- **Lysstyrke** []: Brug højre/venstre navigationstast til at justere belysningen. Du kan vælge mellem fem forskellige belysningsniveauer: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Udløsertid** []: Lader dig vælge forsinket udløsertid (fra, 3 sekunder og 5 sekunder). Telefonen tager derefter et foto efter det angivne tidsrum.
- **Hukommelsesstatus** []: Kontrollerer den tilgængelige billedhukommelse.
- **Blitz** []: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- **Billedopløsning** []: Lader dig indstille billed-størrelse til en af følgende: Høj (640x480), Med. (320x240), Lav (128x160) og telefonbrog (48x48).

- **Billedkvalitet** []: Lader dig indstille billedkvaliteten til Basis, Normal og Fin.

## Tag billede med baggrund [Menu 6-2]

Du kan tage billeder på forskellig baggrund. Desuden kan du vælge en ramme ved at trykke ( eller ).

#### Bemærk

I denne modus kan du ikke ændre indstillingerne for billedopløsning.

1. **Ramme** []: Vælg den ønskede ramme blandt de syv forindstillede rammer.
2. **Billedkvalitet** []: Fin, Norm og Basis.
3. **Zoom** []: 1x, 2x, 3x, 4x
4. **Tone** []: Farve () / Sepia () / Sort/hvid ()
5. **Lysstyrke** []: -2, -1, 0, +1, +2
6. **Timer** []: Fra, 3 sek., 5 sek.
7. **Hukommelse** []: Viser den aktuelle hukommelsesstatus.

#### Bemærk

Når hukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og du kan ikke gemme fotos. Frigør plads ved at slette gamle fotos i Mine fotos.

8. **Blitz** []: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.

## Tag billedsekvens [Menu 6-3]

Du kan tage højst 9 billeder i træk. Når du har taget et billede, kan du se det ved at trykke . Du kan gemme det ved at trykke .

## ! Bemærk

Hvis du indstiller billedopløsningen på 320x240, kan du kun tage 6 billeder. Hvis du indstiller billedopløsningen på 128x160, kan du tage 9 billeder.

## Album [Menu 6-4]

Her kan du se og sende billeder. Desuden kan du vælge en baggrund.

### Alle billeder [Menu 6-4-1]

Se alle dine billeder i rækkefølge.

### Almindelige billeder [Menu 6-4-2]

Her kan du se alle billeder undtagen billeder med ramme og billeder i telefonbogen.

### Modus-billeder [Menu 6-4-3]

Her kan du se alle billeder med ramme.

#### • Valg

- **Multivisning:** Du kan se højst 9 miniaturebilleder på displayet på én gang.
- **Skriv MMS:** Du kan sende billeder via MMS.
- **Angiv som Baggrund:** Du kan vælge et billede som tapet.
- **Send via Bluetooth:** Du kan afsende billedet ved brug af Bluetooth.
- **Diasshow:** Fra denne menu kan du se billederne som et diasshow.
- **Slet:** Sletter billede.

- **Rediger titel:** Du kan redigere titlen på et billede.
- **Vis information:** Du kan se oplysninger om titel, størrelse og dato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
- **Beskyttelse:** Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et uheld.

## Billeder i telefonbogen [Menu 6-4-4]

Se alle billeder i telefonbogen.

- **Angiv som Baggrund:** Du kan vælge at bruge et billede som baggrund.
- **Diasshow:** Fra denne menu kan du se billederne som et diasshow.
- **Slet:** Du kan slette et billede.
- **Rediger titel:** Du kan redigere titlen på billedet.
- **Vis information:** Du kan se oplysninger om titel, størrelse og dato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
- **Beskyttelse:** Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et uheld.

## Indstillinger [Menu 6-5]

### Hukommelsesstatus [Menu 6-5-1]

Du kan kontrollere billedets størrelse i forhold til den ledige hukommelse.



### Ryd album [Menu 6-5-2]

Sletter alle billeder gemt i mappen.

### Autogem [Menu 6-5-3]



Gemmer automatisk billedet, som er taget med kameraet.

Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker:

1. Tryk  [Menu], mens telefonen står på standby.
2. Tryk  for at gå direkte til **Indstillinger**.

## Alarm ur [Menu 7-1]

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag**.
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk  [OK].
4. Ændr navnet på alarmen og tryk  [OK].

## Dato og tid [Menu 7-2]

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

### Angiv dato [Menu 7-2-1]

Du kan indtaste dags dato.

### Datoformat [Menu 7-2-2]

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag, M: Måned, Å: År)

### Angiv tid [Menu 7-2-3]

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

### Tidsformat [Menu 7-2-4]

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.

## Telefoninds. [Menu 7-3]

Du kan indstille telefonens funktioner.

### Display-indstill. [Menu 7-3-1]

#### • Baggrund

Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.

#### - Primær LCD-skærm

##### Standard

Giver dig mulighed for at vælge det tapet, der er gemt i telefonen som standardværdi.

##### Min mappe

Giver dig mulighed for at vælge tapeter downloadet fra netværket.

#### • Telefonskema

Du kan vælge mellem fire forskellige farveskemaer: Ren, Klar, Papir, og Metallisk.



#### • Hilsen

Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.

#### • Baggrundsllys

Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.

#### • LCD-kontrast

Du kan indstille LCD-kontrasten ved at trykke på , .

- **Informationsvindue**

Informationsvindue: Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.


- **Netværksnavn**

Hvis du vælger Til, vises netværksnavnet (navnet på udbyderen) på hoveddisplayet.

### Sprog [Menu 7-3-2]

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastnings-modus.

### Opkalds-indstill. [Menu 7-4]

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke  [Vælg] i menuen Indstillinger.

- **Viderestil [Menu 7-4-1]**

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- **Alle stemmeopkald**

Viderestiller alle stemmeopkald.

- **Hvis optaget**

Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

- **Hvis intet svar**

Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.

- **Hvis uden for rækkevidde.**

Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- **Alle dataopkald**

Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.

- **Alle fax opkald**

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

- **Annuller alt**


Annullerer alle viderestillingstjenester.

### Svartilstand [Menu 7-4-2]


- **Åbn**

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at åbne klappen.

- **Tryk på en tast**

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

- **Kun send**

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

## Send mit nummer [Menu 7-4-3] (afhænger af netværk og abonnement)

- **Til**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

- **Fra**

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

- **Fabriksindstillinger**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

## Ventende opkald [Menu 7-4-4] (afhænger af netværk)

- **Aktiver**

Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.

- **Annuller**

Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.

- **Vis status**

Viser status af Ventende opkald.

## Minuttone [Menu 7-4-5]

Hvis du vælger Til, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

## Auto-genopkald [Menu 7-4-6]

- **Til**

Når denne funktion er aktiveret, vil din telefon forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.


- **Fra**

Din telefon vil ikke forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.

## Sikkerheds-indstill. [Menu 7-5]

### PIN-kode anmodning [Menu 7-5-1]

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger og tryk  [Vælg].
2. Angiv **Til/Fra**.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-kode, når du tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

## Telefonlås [Menu 7-5-2]

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på **Til**. Hvis du indstiller telefonlåsen på **Automatisk**, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.

## Opkalds-spærring [Menu 7-5-3]

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

- **Alle udgående**  
Spærrer alle udgående opkald.
- **International**  
Spærrer alle udgående internationale opkald.
- **Internet-tilslut**  
Spærrer alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- **Alle indgående**  
Spærrer alle indgående opkald.
- **Indkom. under roaming**  
Spærrer alle indgående opkald under roaming.
- **Annuller alt**  
Annullerer alle opkaldsspærringer.

## • Rediger adgangskode

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

## Fast opkaldsnr. [Menu 7-5-4] (SIM-afhængigt)

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

## • Aktiver

Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.

## • Annuller

Deaktiverer funktionen.


## • Nummerliste

Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

## Skift koder [Menu 7-5-5]

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerhedskode**.

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, PIN2- koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].
2. Indtast ny Sikkerhedskode, PIN2-kode og bekræft.

## Netværks indstill. [Menu 7-6]

Du kan vælge det net, du vil registreres på enten automatisk eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til **Automatisk**.

## Automatisk [Menu 7-6-1]

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.

## Manuel [Menu 7-6-2]

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

## Foretrukne [Menu 7-6-3]

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

## Nulstil indst. [Menu 7-7]

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

## GPRS-indstilling [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi, der lader mobiltelefoner sende og modtage data over det mobile netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk som f.eks. Internettet.

Før du kan bruge GPRS-teknologien

- Du skal abonnere på en GPRS-tjeneste. For oplysninger om tilgængelighed og abonnement på GPRS-tjenesten skal du kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.
- Du skal gemme GPRS-indstillingerne til de programmer, der bruges med GPRS.

## Tænd [Menu 7-8-1]

Hvis du vælger Tændt, og du er i et netværk, der understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS udføres via GPRS. Hvis du aktiverer GPRS til afsendelse og modtagelse af f.eks. e-mail, er overførselstiden også hurtigere.


## Hvis nødvendigt [Menu 7-8-2]

Hvis du vælger Efter behov, bruger telefonen kun GPRS-forbindelsen, hvis du starter et program eller en handling, der kræver den. GPRS-forbindelsen lukkes, hvis den ikke længere kræves af noget program.

### Bemærk




Hvis der ikke er GPRS-dækning, og du har valgt Automatisk, vil telefonen periodisk forsøge at oprette en forbindelse.

Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) såsom bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og information om flyafgange. Disse tjenester er designede specielt til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere. Din netoperatør kan oplyse dig om priser, takster og hvilke WAP-tjenester, du har adgang til. Du kan også kontakte udbyderen af den tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen kan også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres tjeneste.

Når du er forbundet, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger af den benyttede udbyder. Du kan få adgang til en hvilket som helst hjemmeside ved at indtaste dennes URL-adresse. Du kan lukke browseren ved at trykke på -tasten. Telefonen vil gå i standby-tilstand.

### Brug af WAP-browsermenuen

Der er forskellige menuindstillinger tilgængelige, når du surfer på det mobile Internet.

Tast	Beskrivelse
	Bladrer gennem linjerne i indholdsområdet
	Vender tilbage til forrige side
	Vælger undermenuer og bekræfter handlinger

#### Bemærk

WAP-browsermenuer kan variere afhængigt af din browserversion.

## Internet [Menu 8-1]


### Hjem [Menu 8-1-1]

Tilslutter den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.




### Bogmærker [Menu 8-1-2]

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede bogmærker. Disse forudindstillede bogmærker kan ikke slettes.

#### Sådan oprettes et bogmærke

1. Tryk på den bløde venstretast  [Valg].
2. Vælg Tilføj ny og tryk på OK-tasten.
3. Når du har indtastet det ønskede adresse og navn, trykkes på OK-tasten.

#### Tip

Anvend -tasten og -tasten for at indtaste symboler. For at indtaste " " trykkes .

### Profiler [Menu 8-1-3]

En profil er den netinformation, som anvendes til opkobling til Internettet.

Hver profil har følgende undermenuer:

- **Aktiver**

Aktiverer den valgte profil.

- **Indstillinger**

Anvend funktionen til at ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.

- **Hjemmeside**

Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http://" foran URL'en, WAP-browsersen vil automatisk tilføje det.

- **Bærer**

Du kan vælge bærertjeneste.

- **Data**

- **GPRS**

- **Dataindstillinger**

Fremkommer kun, hvis du vælger Data som bærertjeneste.

**IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker.

**Ring op:** Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at få adgang til din WAP-gateway.

**Bruger-ID:** Brugerne identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

**Adgangskode:** Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

**Opkaldstype:** Vælg type af dataopkald: analogt eller digitalt (ISDN).

**Opkaldshastighed:** Hastigheden af din datatilslutning: 9600 eller 14400.

**Ventetid:** Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

- **GPRS-indstillinger**

Fremkommer kun når GPRS er valgt som bærertjeneste.

**IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

**APN:** Indtast APN-adresse for GPRS.

**Bruger-ID:** Brugeridentifikation på APN-serveren.

**Adgangskode:** Adgangskode til APN-serveren.

- **Forbindelses type**

Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat. Hvilken af dem, du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

- **Proxy-indstillinger**

**IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den proxy-server, du benytter.

**Port:** Indtast proxy-porten.

- **DNS-indstillinger**

**Primær server:** Indtast IP-adresse på den primære DNS-server, du benytter.

**Sekundær server:** Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server, du benytter.

- **Sikkerheds indstillinger**

Afhængigt af den benyttede gateway kan du vælge **Til** eller **Fra**.

- **Omdøb**

Du kan ændre navnet for den valgte profil.

- **Slet**

Lader dig slette profiler.

- **Tilføj ny**

Du kan tilføje en ny profil.

### **Gå til URL [Menu 8-1-4]**

Du kan gå direkte til den hjemmeside, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

### **Cache-indst. [Menu 8-1-5]**

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

- **Ryd cache**

Sletter alt indhold gemt i cachen.

- **Check cache**

Angiv, om et opkoblingsforsøg gøres via cachen eller ej.

- **Bemærk**

En cache er en buffer-hukommelse, som anvendes til at gemme data midlertidigt.

### **Cookies-indstillinger [Menu 8-1-6]**

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

- **Slet cookies**

Sletter alt indhold gemt i cookies.

- **Check cookies**

Kontrollér om en cookie anvendes eller ej.

### **Sikkerheds-certificering [Menu 8-1-7]**

Viser en liste over tilgængelige certificeringer.

- **Autoritet**

Du kan se en liste over de autoriserede certificeringer, som er lagret i telefonen.

- **Personlig**

Du kan se en liste over de private certificeringer, som er lagret i telefonen.

### **Gendan profiler [Menu 8-1-8]**

Lader dig genindstille profilerne til de oprindelige indstillinger.



### **Browser-version [Menu 8-1-9]**

Viser WAP-læserens version.

### **SIM-tjeneste [Menu 8-2]**

Denne menu afhænger af SIM og net tjenesterne.

## Spil m.m. [Menu 9-1]

**Mine spil m.m.:** I denne menu kan du administrere Java-applikationer, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper. Tryk på den bløde venstretast  [Vælg] for at åbne den valgte folder eller åbne det ønskede MIDlet. Når du trykker på den bløde højretast  [Menu], er følgende menuer tilgængelige:

### Bemærk

Du kan ikke fjerne eller omdøbe den forudinstallerede mappe eller et spil i mappen.

## Java

Java™, er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape- eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil, på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

### Bemærk


- JAR-filformatet er en komprimeret udgave af Javaprogrammet, og JAD-filformatet er en beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede oplysninger. Du kan læse fil-oplysningerne i JAD-filen, inden du downloader den.

- Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker, som er specifikke for hver enkelt telefonmodel. Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis Java-programmet, du downloader, ikke er specifikt udviklet til denne telefon, og kan dermed gøre det nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible programmer. Der er ikke fejl på produktet.

### Forsigtig


Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition) programmer, der kan køre på en telefon. J2SE-baserede (Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et PC-miljø.

## Billeder [Menu 9-2]

Den venstre funktionstast  [Indstillinger] åbner følgende muligheder.

- **Angiv som Baggrund:** Det aktuelt valgte billede kan indstilles som en baggrund.
- **Skriv MMS:** Det downloadede billede kan sendes via MMS.
- **Send via Bluetooth:** Den lyd, du har downloadet fra netværket, kan sendes ved brug af Bluetooth.

## Lyde [Menu 9-3]

Den venstre funktionstast  [Indstillinger] åbner følgende muligheder.

- **Angiv som ringetone:** Dette indstiller ringetonen til den aktuelt valgte lyd.
- **Skriv meddelelse:** Melodi kan sendes via SMS og MMS.
- **Send via Bluetooth:** Den lyd, du har downloadet fra netværket, kan sendes ved brug af Bluetooth.

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.



## Standardbatteri



## Headset (hovedsæt)

Til håndfri funktion.



## Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



## Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en PC, så du kan overføre data.

## ! Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

## Normal

Produktnavn : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

## Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment  
Model Name  
C3380  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 2001, EN60361 2001  
EN 500 328 V1.4.1(2003-08)  
TS51.010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No. (NC/12518) and GSM test report (no.WG619452-01 Issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seop, Kim / Director  
Issued Date  
26. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 96-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



## C3380 KÄYTTÖOPAS

SUOMI

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TIEDOT SAATTAVAT  
POIKETA PUHELIMEN VARSINAISESTA KÄYTÖSTÄ  
PUHELIMEN OHJELMISTON JA PALVELUNTARJOAJAN  
MUKAAN.

Onnittelut hyvän hankinnan johdosta. Pienikokoinen ja edistynyt C3380-matkapuhelin on suunniteltu hyödyntämään uusinta digitaalista langatonta viestintäteknikkaa.



Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa matkapuhelimen käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti, jotta voit hyödyntää matkapuhelimen kaikkia ominaisuuksia ja ehkäistä mahdollisia väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita ei ole hyväksytty tässä käyttöohjeessa, voivat mitätöidä tuotetakuun.

## Vanhojen laitteiden hävittäminen



1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/ 96/ EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista.

Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

## Varoitus

- Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
- Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
- Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.
- Akut on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Varoitus

- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa
- Siten vältät puhelimen vaurioitumisen.
- Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita.
- Älä pura puhelinta tai akkua.

## Radioaaltoenergia

### Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

C3380-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin.

Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptio-opeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritely myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
- Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
- Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0,962 W/kg.
- Joissain maissa käytetään IEEE:n suosittelemaa SARsäteilyrajaa, joka on 1,6 wattia kiloa kohti yhden gramman jakaumalla.

## Tuotteen huolto ja ylläpito

**Varoitus:** Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasosta.
- Älä pudota puhelinta.
- Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiniä, ohenteita tai puhdistusaineita, puhelimen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon.
- Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta.

- Älä säilytä puhelinta taskussa tai laukussa, jos et ole peittänyt akun plus- ja miinusliitännöitä (akun takaosassa olevat metalliliuskat), sillä metalliesine (kuten kolikko, paperiliitin tai kynä) voi aiheuttaa oikosulun. Peitä akun plus- ja miinusliitännät aina, kun ne eivät ole käytössä.
- Älä koskaan laita puhelinta mikroaaltouuniin, sillä akku voi räjähtää.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta ja sen lisävarusteita. Väärä asennus tai huolto voi aiheuttaa onnettomuuksia ja siten mitätöidä takuun.
- Älä käytä puhelinta, jos sen antenni on vaurioitunut. Vaurioitunut antenni voi aiheuttaa iholle lievän palovamman. Ota yhteyttä LG:n valtuutettuun huoltoon vaurioituneen antennin vaihtamiseksi.
- Puhelimen kilvessä on tärkeää teknisen tuen tarvitsemää tietoa. Älä irrota sitä.

## Käytä puhelinta oikein

Jotta puhelimesta saa parhaan suorituksen pienimmällä virrankulutuksella, kannattaa huomioida seuraavat asiat:

- Kun soitat, pitele matkapuhelinta kuten mitä tahansa puhelinta. Kun puhut suoraan puhelimen mikrofoniin, suuntaa antenni ylös ja olkapääsi ohi. Jos puhelimesta on vedettävä antenni, se tulisi vetää esiin aina puhelun ajaksi.
- Älä koske antenniin käyttäessäsi puhelinta. Kosketus voi vaikuttaa suoraan puhelimen laatuun ja puhelin saattaa lähettää signaalia suuremmalla teholla, kuin olisi tarpeen. Tämä lyhentää puhe- ja valmiusaikojia.
- Jos puhelimesta on infrapunalähtäjä, älä koskaan suuntaa sädettä silmiin.

## Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytä tietokoneeseen jne.
- Älä taivuta tai naarmuta puhelinta tai saata sitä alttiiksi staattiselle sähkölle.

## Tieturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
- Keskity ajaessa liikenteeseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuksilaitteisiin.
- Kun ajat autoa, älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitetta turvatyynyyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö.  
Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

## Räjähdyksaltis kaasuseos

- Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoainelaitteiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- Älä kuljeta tai säilytä räjähdysaltaita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

## Akun tiedot ja huolto

- Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, C3380-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.

- Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- Älä altista akkulatoria suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

## Verkkopalvelu

- Jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut palvelut ja toiminnot ovat riippuvaisia verkosta tai liittymän ominaisuuksista. Siitä syystä kaikki puhelimen valikot eivät kenties ole käytettävissä. Ota yhteys verkkopalveluntarjoajaan saadaksesi lisätietoa liittymäsi ominaisuuksista.

<b>C3380:n ominaisuudet</b> .....	<b>9</b>	<b>Puhelutiedot [Valikko 2]</b> .....	<b>19</b>
• Puhelimen osat .....	9	• Vastaamattomat puhelut [Valikko 2-1] .....	19
• Takanäkymä .....	10	• Vastaanotetut puhelut [Valikko 2-2] .....	19
• Näytön kuvakkeet .....	11	• Soitetut puhelut [Valikko 2-3] .....	19
<b>Näin pääset alkuun</b> .....	<b>12</b>	• Poista viime puhelut [Valikko 2-4] .....	19
• SIM-kortin ja akun asettaminen .....	12	• Puhelujen hinnat [Valikko 2-5] .....	19
• Akun lataamien .....	13	• GPRS-tiedot [Valikko 2-6] .....	19
• Laturin irrottaminen .....	13	<b>Viihde ja työkalut [Valikko 3]</b> .....	<b>20</b>
<b>Yleiset toiminnot</b> .....	<b>14</b>	• Bluetooth [Valikko 3-1] .....	20
• Puhelun soittaminen .....	14	• Laskin [Valikko 3-2] .....	20
• Äänenvoimakkuuden säätäminen .....	14	• Yksikönmuunnin [Valikko 3-3] .....	21
• Puheluun vastaaminen .....	14	• Maailman aika [Valikko 3-4] .....	21
• Tekstin syöttäminen .....	15	• Äänimuistio [Valikko 3-5] .....	21
<b>Valikkorakenne</b> .....	<b>17</b>	• Muistin tila [Valikko 3-6] .....	21
<b>Profiilit [Valikko 1]</b> .....	<b>18</b>	<b>Kalenteri [Valikko 4]</b> .....	<b>22</b>
• Vain värinä [Valikko 1-1] .....	18	• Yhteystiedot [Valikko 4-1] .....	22
• Ääneton [Valikko 1-2] .....	18	• Kalenteri [Valikko 4-2] .....	24
• Yleinen [Valikko 1-3] .....	18	• Muistutus [Valikko 4-3] .....	24
• Kova ääni [Valikko 1-4] .....	18	<b>Viestit [Valikko 5]</b> .....	<b>25</b>
• Nappikuuloke [Valikko 1-5] .....	18	• Kirjoita tekstiviesti [Valikko 5-1] .....	25
		• Kirjoita multimediaviesti [Valikko 5-2] .....	26

• Saapuneet [Valikko 5-3] .....	27
• Lähtevät [Valikko 5-4] .....	28
• Luonnokset [Valikko 5-5] .....	29
• Kuuntele viestit [Valikko 5-6] .....	29
• Palveluviesti [Valikko 5-7] .....	29
• Pohjat [Valikko 5-8] .....	30
• Asetukset [Valikko 5-9] .....	30

## **Kamera [Valikko 6] ..... 32**

• Ota kuva [Valikko 6-1] .....	32
• Ota kuva taustan kanssa [Valikko 6-2] .....	32
• Sarjakuvaus [Valikko 6-3] .....	32
• Albumi [Valikko 6-4] .....	33
• Asetukset [Valikko 6-5] .....	33

## **Asetukset [Valikko 7] ..... 34**

• Herätys [Valikko 7-1] .....	34
• Päiväys ja aika [Valikko 7-2] .....	34
• Puhelimen asetukset [Valikko 7-3] .....	34
• Puheluasetukset [Valikko 7-4] .....	35
• Suoja-asetukset [Valikko 7-5] .....	36
• Verkkoasetukset [Valikko 7-6] .....	37
• Palauta asetukset [Valikko 7-7] .....	38
• GPRS-asetukset [Valikko 7-8] .....	38

## **Yhteys [Valikko 8] ..... 39**

• Internet [Valikko 8-1] .....	39
• SIM-palvelu [Valikko 8-2] .....	41

## **Ladatut [Valikko 9] ..... 42**

• Pelit ja muut [Valikko 9-1] .....	42
• Kuvat [Valikko 9-2] .....	42
• Äänet [Valikko 9-3] .....	43

## **Lisävarusteet ..... 44**

## **Tekniset tiedot ..... 45**

## Puhelimen osat

### 1. Korvakuuloke

### 2. Päänäyttö


- **Ylhäällä:** signaalin voimakkuus, akun lataus ja useita toimintoja
- **Alhaalla:** valintanäppäinten merkivalot



### 3. Aakkosnumeeriset näppäimet


- **Valmiustilassa:** näppäile valittavat numerot

#### Pidä alhaalla

 – Kansainväliset puhelut

 – Vastaa palvelun käyttöönotto

 –  – Pikavalinnat

 – Ajastimen käyttöönotto kuvaustilassa  
Nestekidenäytön taustavalon kytkin.

- **Muokkaustilassa:** valitse numerot ja merkit

### 4. Mikrofoni



### 5. Sivunäppäimet

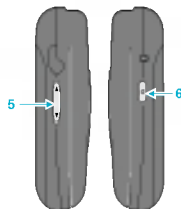
- **Valmiustilassa (avattuna):** näppäinäänien voimakkuus
- **Valmiustilassa (suljettuna):** nestekidenäytön taustavalon kytkin.
- **Valikossa:** selaa ylös ja alas
- **Puhelun aikana:** korvakuulokkeen äänenvoimakkuus

### 6. Kameran sivunäppäimet

### 7. Ulkonäyttö

### 8. Salama

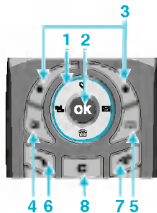
### 9. Kameran linssi



## 1. Navigointinäppäin

### • Valmiustilassa:

- ☺ **Lyhyt painallus:**  
suosikkiluettelo
- ☰ **Lyhyt painallus:**  
automaattisten vastausten luettelo
- ☰ **Lyhyt painallus:**  
viestiluettelo
- ☰ **Lyhyt painallus:**  
profiililuettelo



**Pidä alhaalla:** Värinähälytyksen käyttöönotto

- **Valikossa:** selaa ylös ja alas

## 2. Vahvistusnäppäin

## 3. Valintanäppäimet

- Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alaosassa olevan tekstin osoittama toiminto.

## 4. Kalenterin pikanäppäin

- Siirry suoraan kalenterivalikkoon.

## 5. Kamerapainike

- Suppea: Kamera valikko
- Laaja: Kamera valikko

## 6. Lähetysnäppäin

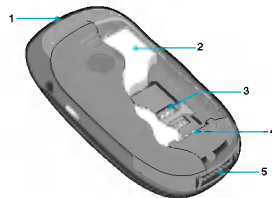
- Valitse numero ja vastaa puheluun.
- Valmiustilassa: näyttää viimeksi soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.

## 7. Lopetusnäppäin

- Päällä tai pois päältä (pidä alhaalla)
- Lopeta tai hylkää puhelu.

## 8. Poistonäppäin

## Takanäkymä



### 1. Reiät kantohihnaa varten

### 2. Akku

### 3. SIM-korttipaikka

### 4. Akun liitännät

### 5. Latausliitäntä/Kaapeliliitäntä

Näytössä on useita kuvakkeita, ja ne näkyvät taulukossa.

## Näytön kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Osoittaa verkkosignaalin voimakkuuden. *
	Puhelu on yhdistetty.
	GPRS-palvelu on käytettävissä.
	Seurantapalvelu on käytössä.
	Hälytys on asetettu ja käytössä.
	Akun varauksen tila.
	Saapunut tekstiviesti.
	Vastajassa on viesti.
	Vain värinä-valikko profiilissa.

Kuvake	Kuvaus
	Äänetön-valikko profiilissa.
	Yleinen-valikko profiilissa.
	Kova ääni-valikko profiilissa.
	Nappikuuloke-valikko profiilissa.
	Soitonsiirto mahdollinen.
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.
	GPRS on käytössä.
	Bluetooth-valikko on otettu käyttöön.
	Estä puhelimen väärinkäytökset käyttämällä turvakoodia.

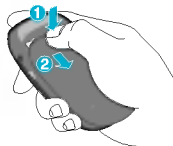
\* Puhelun tekninen laatu saattaa vaihdella verkon peittoalueen mukaan. Kun signaalin voimakkuus on alle 2 palkkia, ääni saattaa häipyä, puhelu katketa ja äänen laatu kärsiä. Verkkopalkkeja on hyvä käyttää puhelun laadun mittana. Palkkien katoaminen kokonaan merkitsee sitä, ettei verkkoa ole ollenkaan. Tällöin verkon palveluja, puheluja tai viestipalveluja ei voi käyttää.

## SIM-kortin ja akun asettaminen

### 1. Irrota akun kansi.

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

Paina akun vapautuskytkintä ja liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti. Irrota akun kansi.

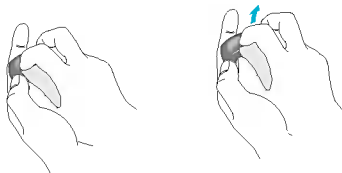


### ! Huom.

Akun irrottaminen puhelimesta sen ollessa päällä voi rikkoa puhelimen.

### 2. Irrota akku.

Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku pois akkulokerosta.

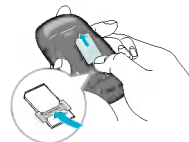


### 3. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-korttipidikkeeseen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.



SIM-kortin asettaminen



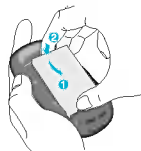
SIM-kortin poistaminen

### ! Huom.

SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

### 4. Aseta akku paikalleen.

Aseta ensin akun alaosa akkulokeron alaosaan. Työnnä akun yläosaa, kunnes akku napsahtaa paikalleen.



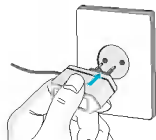
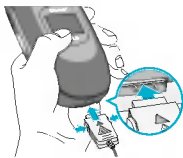
## 5. Aseta akun kansi paikalleen.

Aseta akun kansi paikalleen ja liu'uta sitä, kunnes kiinnityssalpa napsahtaa.



## Akun lataamien

Akku on oltava asennettuna, jotta puhelimeen voi liittää matkasovittimen.



1. Varmista, että akku on täysin ladattu ennen puhelimen käyttämistä.
2. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen alaosassa olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Kytke sovittimen toinen pää pistorasiaan. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
4. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

## ! Varoitus

- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- Työnnä laturi pystysuorassa asennossa pistorasiaan.
- Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.

## ! Varoitus





- Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.
- Älä soita puheluita tai vastaa puheluihin akun latautuessa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai sähköiskun tai tulipalon.

## Laturin irrottaminen



Irrota sovitin puhelimesta painamalla sen sivuilla olevia painikkeita kuvan osoittamalla tavalla.





## Puhelun soittaminen

1. Varmista että puhelin on päällä.
2. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero. Voit muuttaa näytössä olevaa puhelinnumeroa poistamalla yhden merkin kerrallaan painamalla  -näppäintä.
  - Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä  -näppäintä alhaalla.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.
4. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.


## Puhelun soittaminen Lähetä-painikkeella

1. Kun Lähetä-painiketta  painetaan valmiustilassa, näytölle tulevat näkyviin soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero navigointinäppäimellä.
3. Paina .

## Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Kansainvälisten puhelujen suunnan saat painamalla  -näppäintä pitkään. Kansainvälisen suuntanumeron voi korvata "+"-merkillä.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Paina  -näppäintä.

## Puhelun lopettaminen

Kun puhelu on päättynyt, paina Lopeta-painiketta .

## Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

Voit tallentaa usein käytetyt nimet ja puhelinnumerot SIM-kortin ja/ tai puhelimen muistiin eli puhelinluetteloon.

Voit valita numeron selaamalla sen esiin puhelinluettelosta. Lisätietoja puhelinluettelon toiminnoista on sivuilla 22-23.




## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivupainikkeilla.

Valmiustilassa voit säätää näppäinten äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä.

## Puheluun vastaaminen

Kun vastaanotat puhelun, puhelin soi ja puhelimen näytössä näkyy vilkkuva puhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos soittajan tiedot on tallennettu puhelinluetteloon) näkyy näytössä.

1. Avaa puhelimen kansi ja vastaa puheluun painamalla  -näppäintä tai vasenta valintänäppäintä. Jos Paina jotain näppäintä - asetukseksi [Valikko 7-4-2] on valittu , puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi  -näppäintä tai oikeaa valintänäppäintä.

## ! Huom.

Saapuva puhelu hylätään puhelimen läpän ollessa suljettuna pitämällä painettuna jompaakumpaa puhelimen vasemmassa sivussa olevista painikkeista.

2. Lopeta puhelu sulkemalla läppä tai painamalla .


### ! Huom.

Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa tai muita valikkotoimintoja.

### Vain värinä (pikavalinta)

Värinähälytys voidaan ottaa käyttöön pitämällä alhaalla vasenta valintanäppäintä.

### Signaalin voimakkuus

Jos olet sisätiloissa, voit ehkä parantaa signaalin voimakkuutta siirtymällä ikkunan lähelle. Signaalin voimakkuus näkyy signaalin voimakkuuden ilmaisimessa (  ) puhelimen näytössä.

### Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelin-luetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin.

Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat

### ! Huom.

Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa (esim. puhelinnumeron syöttäminen puhelinluetteloon).


### T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa.

### ABC-tila

Tässä tilassa painikkeita painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.


### 123-tila (numerotila)



Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla , kunnes 123-tila tulee näkyviin.

### Symbolitila

Tässä tilassa voidaan syöttää erikoismerkkejä.



### ! Huom.


Voit valita T9-kielen valikosta tai pitämällä alhaalla  -näppäintä. Puhelimen oletustilana on T9-tekstinsyöttö.

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla painikkeita  - . Paina jokaista kirjainta vastaavaa painiketta vain kerran.
- Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia tulee lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää, ennen kuin sana on kirjoitettu loppuun.


- Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina selauspainiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes haluamasi sana on valittuna.

Esimerkki: Paina     kirjoittaaksesi **Good**.  
Paina     selauspainiketta alas kirjoittaaksesi **Home**.

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABC-tilassa.
2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.  
3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla  - tai  -näppäintä.

Voit poistaa kirjaimia painamalla . Kokonainen sana poistetaan pitämällä  t-painiketta painettuna.

## ! Huom.

Kun haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoitettua viestiä, paina . Puhelin siirtyy valmiustilaan.

## ! Huom.

Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa kirjoitettua painamalla numero- ja kirjainpainikkeita.

Napit nimen	Merkit syöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ñ	g h i 4 î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Ü Ú Û	t u v 8 ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Välilyönti, 0	Välilyönti, 0

**1 Profiilit** 

- 1 Vain värinä
- 2 Äänetön
- 3 Yleinen
- 4 Kova ääni
- 5 Nappikuuloke

**2 Puhelutiedot** 

- 1 Vastaamattomat puhelut
- 2 Vastaanotetut puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Poista viime puhelut
- 5 Puhelujen hinnat
- 6 GPRS-tiedot

**3 Viihde ja työkalut** 

- 1 Bluetooth
- 2 Laskin
- 3 Yksikönmuunnin
- 4 Maailman aika
- 5 Äänimuistio
- 6 Muistin tila

**4 Kalenteri** 

- 1 Yhteystiedot
- 2 Kalenteri
- 3 Muistutus

**5 Viestit** 

- 1 Kirjoita tekstiviesti
- 2 Kirjoita multimediaviesti
- 3 Saapuneet
- 4 Lähtevät
- 5 Luonnokset
- 6 Kuuntele viestit
- 7 Palveluviesti
- 8 Pohjat
- 9 Asetukset

**6 Kamera** 

- 1 Ota kuva
- 2 Ota kuva taustan kanssa
- 3 Sarjakuvaus
- 4 Albumi
- 5 Asetukset

**7 Asetukset** 

- 1 Herätys
- 2 Päiväys ja aika
- 3 Puhelimen asetukset
- 4 Puheluasetukset
- 5 Suoja-asetukset
- 6 Verkkoasetukset
- 7 Palauta asetukset
- 8 GPRS-asetukset

**8 Yhteys** 

- 1 Internet
- 2 SIM-palvelu

**9 Ladatut** 

- 1 Pelit ja muut
- 2 Kuvat
- 3 Äänet


Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille.

Käytettävissä on viisi ennalta määritettyä profiilia: **Vain värinä**, **Äänetön**, **Yleinen**, **Kova ääni** ja **Nappikuuloke**.

Profiilien asetuksia voidaan muuttaa.

Paina Valikko-painiketta ja valitse selauspainikkeilla kohta **Profiilit**.

## Aktivoi [Valikko 1-X-1]

1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [Valitse] tai OK-painiketta .
3. Valitse sitten **Aktivoi**.

## Muokkaa [Valikko 1-X-2]

Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi muokata paitsi profiilien **Vain värinä** ja **Äänetön**. Etsi haluamasi profiili luettelosta. Kun olet painanut OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta, valitse Muokkaa. Pääset selaamaan ja muokkaamaan profiilin asetuksia.

**Muokkaa** asetuksia haluamallasi tavalla.

- **Puheluhälytystyyppi:** Asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- **Soittoääni:** Valitsee soittoäänien luettelosta.
- **Soiton voimakkuus:** Asettaa soittoäänien äänen voimakkuuden.
- **Viestihälytystyyppi:** Asettaa saapuvien viestien hälytystyyppin.
- **Viestiääni:** Valitsee saapuvien viestien hälytysäänien luettelosta.
- **Näppäinäni:** Valitsee näppäinäni luettelosta.
- **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** Asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.


- **Läpän ääni:** Valitse selausääni käyttöympäristön mukaan.
- **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:** Asettaa ohjelmaaänten
- **Virta päälle / pois -ääni:** Asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuuluttavan äänen äänenvoimakkuuden.
- **Autom. vastaus:** Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun puhelimeen on kytketty kuulokkeet tai handsfree-laite.
  - **Pois:** Puhelimeen ei vastata automaattisesti.
  - **5 sek. kuluttua:** Automaattivastaaaja vastaa puheluun viiden sekunnin kuluttua.
  - **10 sek. kuluttua:** Automaattivastaaaja vastaa puheluun kymmenen sekunnin kuluttua.

## Nimeä uudelleen [Valikko 1-X-3]

Profiilit voi nimetä uudelleen.

### Huom.

**Vain värinä**-, **Äänetön**- ja **Nappikuuloke**- profiileja ei voi nimetä uudelleen.

1. Kun haluat nimetä profiilin uudelleen, etsi se profiilien luettelosta ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Syötä haluttu nimi ja paina OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta  [OK].

Puhelin näyttää vastaamattomat, vastaanotetut ja soitetut puhelut vain, jos verkko tukee soittajan numeron tunnistamisjärjestelmää (CLI) verkkoalueella.

Puhelimesta näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

## Vastaamattomat puhelut [Valikko 2-1]

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.

## Vastaanotetut puhelut [Valikko 2-2]

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja.

## Soitetut puhelut [Valikko 2-3]

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soit-toyriytyksen tietoja.

## Poista viime puhelut [Valikko 2-4]

Voit poistaa puhelutiedot **Vastaamattomat puhelut**- ja **Vastaanotetut puhelut** -luetteloista. Voit myös poistaa yhdellä kerralla kaikki puhelutiedot **Soitetut puhelut**- ja **Kaikki puhelut** -luetteloista.

## Puhelujen hinnat [Valikko 2-5]

### Puhelun kesto [Valikko 2-5-1]

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen kestot. Käytettävissä ovat seuraavat kestot: Viime puhelu, Kaikki puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut, Nollaa kaikki.

### Puhelukustannukset [Valikko 2-5-2]

Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

### Asetukset [Valikko 2-5-3] (määräytyy SIM-kortin mukaan)

- **Aseta hinta:** Määritä valuutta ja yksikköhinta. Kysy yksikköhinnat palveluntarjoajalta. Valuutan ja yksikön valitsemiseen tässä valikossa vaaditaan PIN2-koodi.
- **Aseta luottoraja:** Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelulukuluja valittujen laskutusyksiköiden mukaan. Jos valitset Lue, näytössä näkyy jäljellä olevien yksiköiden määrä. Jos valitset Muuta, voit muuttaa hintarajaa.
- **Autom. näyttö:** Tällä verkkopalvelulla voit nähdä automaattisesti viime puhelujen hinnat. Jos asetus on Päällä, viimeisin hinta näkyy heti puhelun lopettamisen jälkeen.

## GPRS-tiedot [Valikko 2-6]

GPRS-palvelulla voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon määrän. Lisäksi voit nähdä verkossa viettämäsi ajan.

### Puhelun kesto [Valikko 2-6-1]

Tarkista **Viime puhelu** ja **Kaikkien puhelujen kestot**. Voit myös nollata puhelujen laskurit.

### Datamäärä [Valikko 2-6-2]

Tarkista datan määrä (**Lähetetty**, **Vastaanotettu** tai **Kaikki**) ja **Nollaa kaikki** tiedot.

## Bluetooth [Valikko 3-1]

Bluetooth mahdollistaa langattoman yhteyden lähellä oleviin yhteensopiviin mobiililaitteisiin, lisälaitteisiin ja tietokoneisiin. Tämä puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa, joten siitä voidaan muodostaa yhteys puhelimiin, tietokoneisiin ja muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

### ! Huomautus

1. Muutama laite saattaa olla Bluetooth-yhteensopimat on.
2. Kun siirrä tiedostoja bluetoothilla, tiedosto voidaan tallentaa muistiin.

## Pariksi liitetyt laitteet [Valikko 3-1-1]

Tässä valikossa näkyvät kaikki Bluetooth-yhteensopivat laitteet.

## Handsfree-laitteet [Valikko 3-1-2]

Tässä valikossa näkyvät Bluetooth-yhteensopivat handsfree-laitteet.

Omat laitteet- ja Handsfree-laitteet -valikoissa käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Yhdistä/Katkaise:** voit muodostaa ja katkaista yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin.
- **Lisää uusi:** voit hakea uuden Bluetooth-laitteen.
- **Anna nimi:** voit muuttaa Bluetooth-laitteen nimeä.
- **Aseta valtuutetuksi/Aseta valtuuttamattomaksi:** voit hyväksyä yhteyden muodostamisen kahden Bluetooth-laitteen välille.
- **Kaikki palvelut:** voit tarkastella kaikkia Bluetooth-laitteen tukemia palveluja.
- **Poista:** voit poistaa Bluetooth-laitteen.
- **Poista kaikki:** voit poistaa kaikki Bluetooth-laitteet.

## Asetukset [Valikko 3-1-3]

Tässä valikossa voidaan rekisteröidä uusi Bluetooth-yhteensopiva laite. Jos laite on jo lisätty puhelimen laiteluetteloon, voit hakea sen, kun olet kirjoittanut salasanan.

### • Määritä Bluetooth

Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

### • Puhelimen näkyvyys




Voit valita, näkykö puhelin muissa Bluetooth-laitteissa.

### • Puhelimen nimi



Voit määrittää Bluetooth-laitteen nimen. Oletusnimi on C3380.

## Laskin [Valikko 3-2]

Tässä valikossa on vakio-toiminnot +, -, x, ÷ : **yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.**





1. Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoiminnon merkki navigointinäppäimellä.
3. Kirjoita taas numerot.
4. Näet tuloksen, kun painat  [Tulos] -näppäintä.
5. Toista yllä kuvattu toiminto painamalla  [Tyhjennä] tai kirjoittamalla numerot.
6. Sulje **Laskin** valitsemalla  [Takaisin] oikealla valintänäppäimellä

## ! Huom.

**Huomautus** Voit poistaa numeroita ja merkkejä. Voit lisätä miinusmerkin painamalla  -näppäintä. Voit lisätä desimaaliluvun painamalla  -näppäintä.




## Yksikönmuunnin [Valikko 3-3]

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi. Muunnettavia yksiköitä on neljänlaisia: **Pituus, Pinta-ala, Paino** ja **Äänenvoim.**

1. Valitse jokin neljästä yksiköstä painamalla  [Yksikkö] -näppäintä.
2. Valitse vakioarvo (m, - tai s) -näppäimellä.
3. Valitse muuntoyksikkö painamalla  -tai  -näppäintä.
4. Voit tarkistaa haluamasi yksikön arvon. Desimaalipilkku kirjoitetaan painamalla  -näppäintä.

## Maailman aika [Valikko 3-4]

Tämä puhelin näyttää suurimpien kaupunkien kellonajat.



1. Valitse aikavyöhykkeeseen kuuluva kaupunki painamalla (m, s),  -tai  -näppäintä.
2. Puhelimen kellonajan voi muuttaa valitun kaupungin ajaksi painamalla  [Aseta] -näppäintä.

## Äänimuistio [Valikko 3-5]

Puhemuistiotoinnolla voit nauhoittaa 10 ääniviestiä. Kunkin muistion enimmäispituus 15 sekuntia.

### Tallenna [Valikko 3-5-1]

Äänimuistio nauhoitetaan **Äänimuistio**-valikossa.

1. Kun nauhoitus on alkanut, näytössä näkyy viesti Recording ja jäljellä oleva aika.
2. Lopeta nauhoitus painamalla  [Tallenna] -näppäintä.
3. Kirjoita äänimuistiolle nimi painamalla  [OK] -näppäintä.

### Näytä luettelo [Valikko 3-5-2]


Puhelimen näytössä näkyy äänimuistioluettelo.

Nauhoitetun äänimuistion voi toistaa tai poistaa (Toisto ja Poista).



## Muistin tila [Valikko 3-6]

Tarkista kunkin varastopaikan ja SIM-kortin vapaan muistin määrä ja muistin käyttö. Kunkin varastopaikan valikko on käytettävissä.


## Yhteystiedot [Valikko 4-1]

Valmiustilassa voit siirtyä puhelinluetteloon suoraan valitsemalla [Yhteystiedot] oikealla valintanäppäimellä .

### Etsi [Valikko 4-1-1] (soittaminen puhelinluettelosta)

1. Valitse **Etsi** painamalla vasemmalla valintanäppäimellä  joko [Valitse] tai [OK]-vaihtoehtoa.
2. Kirjoita haettava nimi tai hae nimeä puhelinluettelostavalitsemalla [Luettele] vasemmalla valintanäppäimellä .

#### Huom.

- Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän nimen tai numeron ensimmäisen merkin.
3. Jos haluat muokata merkintää, poistaa tai kopioida sen tai lisätä siihen äänen valitse  [Valinnat]. Näyttöön avautuu seuraavanlainen valikko.
- **Muokkaa:** Voit valita muokattavan nimen, numeron, ryhmän, merkit ja kuvat navigointinäppäimellä.
  - **Kirjoita tekstiviesti/Kirjoita multimediateksti:** Kun olet löytänyt haluamasi numeron, voit lähettää siihen teksti- tai multimediatekstin.
  - **Bluetoothin kautta lähettäminen:** Kun olet laittanut Bluetooth-toiminnon päälle, voit lähettää puhelinluettelon Bluetoothin kautta.
  - **Kopioi:** Kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta korttiin.

- **Päänumero:** Voit valita tärkeimmäksi numeroksi sen puhelinnumeron, johon soitat useimmin. Tämän jälkeen päänumero näkyy aina ensimmäisenä, kun etsit puhelinnumeroita.
- **Poista:** Poista merkintä puhelimesta.

### Lisää uusi [Valikko 4-1-2]

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla.

Puhelimen muistiin mahtuu 500 merkintää. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu palveluntarjoajasta.

Puhelimen muistiin tallennettavan nimen enimmäispituus on 20 merkkiä. Merkit voi tallentaa SIM-korttiin.



Merkkien määrä riippuu SIM-kortista.

### Soittajaryhmät [Valikko 4-1-3]

Yhteen ryhmään voi tallentaa enintään 20 jäsentä. Numeroita voi tallentaa seitsemään ryhmään.

- **Jäsenluettelo:** Näyttää valitun ryhmän jäsenet.
- **Ryhmän soittoaäni:** Määritä ryhmän jäsenille oma soittoaäni.
- **Ryhmän logo:** Valitse ryhmälle oma kuvake.
- **Lisää jäsen:** Lisää ryhmään jäseniä. Kuhunkin ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä.
- **Poista jäsen:** Poista jäsen ryhmäluettelosta. Nimi ja numero eivät silti poistu puhelinluettelosta.
- **Nimeä uudelleen:** Muuta ryhmän nimi.

## Pikavalinta [Valikko 4-1-4]

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä  –  nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.


## Asetukset [Valikko 4-1-5]

### • Aseta muisti

Selaa luetteloa ja korosta **Aseta muisti** ja paina  [Valitse] -näppäintä.

- Jos valitset **Muuttuva** merkintää lisätessäsi, puhelin kysyy, minne merkintä tallennetaan.
- Jos valitset **SIM** tai **Puhelin**, puhelin tallentaa merkinnän SIM-korttiin tai puhelimeen.

### • Etsi

Selaa luetteloa ja korosta **Etsi** ja paina  [Valitse] -näppäintä.

- Jos valitset **Muuttuva**, puhelin kysyy hakukriteeriä.
- Jos valitset **Nimi** tai **Numero**, puhelin etsii merkinnän nimen tai numeron mukaan.

### • Näytä valinnat

Selaa luetteloa ja korosta **Näytä valinnat** ja paina  [Valitse]

- **Vain nimi**: puhelinluettelossa näytetään vain nimi.
- **Kuvan kanssa**: puhelinluettelossa näytetään henkilötiedot ja kuva.
- **Nimi ja numero**: puhelinluettelossa näytetään nimi ja numero.

## Kopioi kaikki [Valikko 4-1-6]

SIM-kortista voi kopioida ja siirtää numeroita puhelimen muistiin ja päinvastoin.

- **SIM-kortilta puhelimeen**: kopioi merkintä SIM-kortista puhelimen muistiin.
- **Puhelimesta SIM-kortille**: kopioi merkintä puhelimen muistista SIM-korttiin.

Näytössä ovat seuraavat alivalikot.

- **Säilytä alkuperäinen**: kopioitaessa alkuperäinen puhelinnumero säilytetään.
- **Poista alkuperäinen**: kopioitaessa alkuperäinen puhelinnumero poistetaan.

## Poista kaikki [Valikko 4-1-7]

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortista ja puhelimesta. Tämän toiminnon käyttäminen vaatii suojakoodin.

## Tiedot [Valikko 4-1-8]

### • Palvelunumero

Tällä toiminnolla voit käyttää tiettyjä verkkopalveluntarjoajan palveluja, jos SIM-kortti tukee niitä.

### • Muistin tila

Tällä toiminnolla näet, kuinka monta muistipaikkaa puhelinluettelossa on käytössä ja vapaana.

### • Oma numero (määreytyy SIM-kortin mukaan)

Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin sen tarkistaminen on helppoa.


## Kalenteri [Valikko 4-2]

Tämän valikon avaaminen käynnistää kalenterin.

Näytön ylälaudassa näkyy päivämääräosiot. Kun muutat päivämäärää, kalenteri päivitetään päivämäärän mukaan. Neliökohdistin näyttää tietyn päivän. Kalenterissa näkyvä alapalkki osoittaa, että kyseiselle päivälle on tehtävälueetelo tai muistio. Tämä toiminto muistuttaa tehtävistä ja muistioista. Puhelin muistuttaa merkinnöistä myös hälytysäänellä, jos sellainen on asetettu.

Päivän, kuukauden ja vuoden muuttaminen.


Näppäin	Kuvaus	Näppäin	Kuvaus
	Vuositain		Viikoittain
	Kuukausittain		Päivittäin

Kalenteritilassa voit valita seuraavat toiminnot painamalla vasemmalla valintanäppäimellä  [Valinnat]-vaihtoehtoa:



### Lisää uusi [Valikko 4-2-1]



Voit lisätä uuden aikataulun ja muistion haluamallasi päivälle.

Voit tallentaa enintään 20 muistiota.




Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä . Kirjoita tarvittavat tiedot seuraaviin kohtiin: **Aika**, **Toisto** ja **Hälytys**.

### Näytä [Valikko 4-2-2]

Näyttää valitun päivän merkinnät. Selaa muistutuslistoja  -tai  -näppäintä painamalla. Jos asetat muistutukselle hälytyksen, hälytyskuvake tulee näkyviin.

Jos haluat lukea muistion, valitse [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä . Poista valittu muistutus tai muokkaa sitä painamalla  [Valinnat] -painiketta.

### Näytä kaikki [Valikko 4-2-3]

Näyttää kaikki muistutukset. Selaa muistutuslistoja  -tai  -näppäintä painamalla. Jos haluat lukea muistion, valitse [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä .




### Poista vanhentuneet [Valikko 4-2-4]

Poista vanha tehtävälueetelo, joka on jo näytetty.


### Poista kaikki [Valikko 4-2-5]

Poista kaikki muistutukset.

## Muistutus [Valikko 4-3]

1. Avaa Muistutus valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitse-malla [Lisää] vasemmalla valintanäppäimellä .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä .




### ! Huom.

Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötappaa, paina  -näppäintä.

Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin.

## Kirjoita tekstiviesti [Valikko 5-1]

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiviestejä sekä tarkistaa viestin sivujen määrän.

1. Avaa Viestit-valikko painamalla  [Valitse] -näppäintä.
2. Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse **Kirjoita tekstiviesti**.
3. Tekstin syöttämistä helpottaa T9-sanakirjan käyttö.
4. Lisää liite painamalla  [Valitse]-näppäintä.
5. Määritä tekstin asetukset tai lopeta kirjoittaminen  [Valitse] -näppäintä.


### Huom.


EMS-palvelun viidettä versiota tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.

## Valinnat

### • Lähetä

Lähetä tekstiviestejä.

1. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.
2. Lisää useita vastaanottajia painamalla  -näppäintä.

3. Voit hakea numeroita puhelinluettelosta.
4. Paina  -näppäintä numeroiden kirjoittamisen jälkeen.

Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetyks ei onnistuisikaan.

### • Tallenna

Tallentaa viestit Luonnokset-kansioon.

### • Fontti

Valikon käyttäminen Valitse fontin koko ja tyyli valinnoilla **Koko** ja **Tyyli**.

### • Väri

Valitse edustan ja taustan väri **Väri**-valinnalla.

### • Tasaus

Tasaa viestin teksti oikealle, keskelle tai vasemmalle valitsemalla **Vasen**, **Keskitetty** tai **Oikea**.

### • Lisää T9-sanakirjaan

Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakoiva **abc/ABC/123**.

### • T9-kielet

Valitse T9-sanakirjan syöttötila.

### • Poistu

Jos painat **Poistu** kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit lopettaa kirjoittamisen ja palata Viestit-valikkoon. Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.

## Lisää

- **Merkki**

Lisää erityismerkkejä.

- **Kuva**

Voit lisätä oletuskuvia tai kuvia Omat kuvat -kansioista tekstiviesteihin.

- **Ääni**

Liitä tekstiviesteihin ääniä.

- **Tekstipohjat**

Käytä puhelimessa valmiiksi määritettyjä **Tekstipohjat** -malleja.

- **Yhteystiedot**


Voit lisätä puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.

- **Allekirjoitus**

Liitä viestiin allekirjoitus.

## Kirjoita multimediaviesti [Valikko 5-2]

Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä ja tarkista viestin koko.

1. Avaa **Viestit**-valikko painamalla  [Valitse] -näppäintä.
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse **Kirjoita multimediaviesti**.
3. Voit luoda uuden viestin tai valita jonkin valmiista multimediaviestimalleista.

4. Paina **Lisää** ja lisää **Merkki, Kuva, Ota kuva, Kuva, Ääni, Äänimuistiinpano, Tekstipohjat, Puhelinluettelo** ja **Allekirjoitus**.

## Valinnat

- **Lähetä**

Voit lähettää multimediaviestejä useille vastaanottajille, asettaa viestin tärkeimmäksi ja myös määrittää viestin lähetettäväksi myöhemmin.

- **Huom.**

- Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.
- Kysy palveluntarjoajalta käytettävissä olevista palveluista.

- **Esikatselu**

Esikatselke kirjoittamasi multimediaviestit.

- **Tallenna**

Voit tallentaa multimediaviestit **Luonnokset**-kansiossa- tai **Pohjana** -kansioon.

- **Lisää dia**

Lisää dia ennen tai jälkeen nykyisen dian.

- **Siirry diaan**

Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.

- **Poista dia**

Poista nykyiset diat.

- **Aseta diamuoto**

- **Aseta ajastin:** Aseta ajastin dioille, tekstile, kuville ja äänille.
- **Vaihda teksti ja kuva:** Vaihda kuvan ja tekstin paikkaa viestissä.

- **Poista media**

Poista kuvia ja ääniä multimediaesityksestä.

- **Huom.**

Tämä valinta on käytettävissä vain, jos esityksessä on kuvia tai ääniä.

- **Lisää T9-sanakirjaan**

Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakkoiva **abc/ABC/123**.

- **T9-kielet**

Valitse T9-sanakirjan syöttötila.

- **Poistu**

Palaa Viestit -valikkoon.

- **Huom.**








Jos valitset kuvan (15 kt) kirjoittaessasi multimediaiviestiä, kuvan lataaminen kestää suunnilleen 15 sekuntia. Lataamisaikana ei ole mahdollista aktivoida näppäimiä. 15 sekunnin kuluttua multimediaiviestejä voi taas kirjoittaa.

## Saapuneet [Valikko 5-3]

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Viestit tallennetaan Saapuneet-kansioon.

Saapuneet-kansiossa kukin viesti on merkitty kuvakkeella. Lisätietoja on kuvakeohjeessa.

### ! Kuvakeohje


- [  ] Multimediaiviesti
- [  ] Tekstiviesti
- [  ] SIM-viesti
- [  ] Luettu multimediaiviesti
- [  ] Luettu tekstiviesti
- [  ] Push-viesti
- [  ] Ilmoitettu multimediaiviesti

Jos puhelimen näytössä on teksti "No space for SIM message", Saapuneet-kansiosta on poistettava ainoastaan SIM-viestit. Jos puhelimen näytössä on teksti "No space for message", voit vapauttaa tilaa kussakin varastopaikassa poistamalla viestejä, mediaa ja sovelluksia.

### \* SIM message

SIM message tarkoittaa, että viesti on poikkeuksellisesti tallennettu SIM-korttiin. Voit siirtää tämän viestin puhelimeen.

Multimediaviestistä tulee ilmoitus vasta, kun viesti on ladattu ja käsitelty.

Lue viesti valitsemalla haluamasi viesti ja painamalla  -näppäintä.

## Näytä

Tarkastele vastaanotettuja viestejä.

## Vastaa

Vastaa lähettäjälle.

## Välitä edelleen

Lähetä valittu viesti edelleen.

## Soita takaisin

Soita lähettäjälle.

## Poista

Poista nykyinen viesti.

## Näytä tiedot

Katso vastaanotettujen viestien tietoja: lähettäjän osoite, aihe (vain multimediaviestit), viestien päivämäärä ja aika sekä viestin tyyppi ja koko, prioriteetti ja luokka.

## Poista kaikki

Poista kaikki viestit.

## Lähtevät [Valikko 5-4]

Tässä näkyvät lähetetyt ja lähettämättömät viestit. Lähetetyistä viesteistä näytetään lähetetyksen tila.

Selaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin saapuneiden viestien kohdallakin.


## Kuvakeohje

[  ] MMS lähetetty

[  ] MMS lähettämättä

[  ] MMS lähetys vahvistettu

[  ] SMS lähetetty

[  ] SMS lähettämättä

[  ] SMS lähetys vahvistettu

## \* Kun viesti on lähetetty

## Näytä

Tarkastele lähetettyjä viestejä.

## Välitä edelleen

Lähetä nykyinen viesti edelleen muille vastaanottajille.

## Poista

Poista nykyinen viesti.

## Näytä tiedot

Katso lähetettyjen viestien tietoja: vastaanottajan osoite, aihe (vain multimediaviestit), viestin päivämäärä ja kellonaika, viestityyppi ja viestin koko.

## Poista kaikki

Poista kaikki lähettämättömät viestit.



## Luonnokset [Valikko 5-5]

Tässä valikossa voit määrittää valmiiksi viisi useimmin käytettyä multimediaviestiä. Tässä näkyy valmiiksi määritettyjen multimediaviestien luettelo.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- **Näytä:** Tarkastele viestien luonnoksia.
- **Muokkaa:** Muokkaa valittua viestiä.
- **Poista:** Poistaa valitun viestin.
- **Näytä tiedot:** Näyttää viestin tiedot.
- **Poista kaikki:** Poistaa kaikki viestiluonnokset.

## Kuuntele viestit [Valikko 5-6]

Valitse valikko ja kuuntele saamasi viestit valitsemalla [OK] vasemmalla valintanäppäimellä . Voit kuunnella viestit valmiustilassa pitämällä alhaalla -näppäintä.




### Huom.

Kun vastaanotat ääniviestin, puhelimen näyttöön tulee kuvake ja kuulet äänimerkin. Tarkista palvelun yksityiskohdat operaattorilta.


## Palveluviesti [Valikko 5-7] (riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi säätedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, aptekeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti voidaan myös näyttää suoraan. Kun haluat katsoa viestiä uudelleen, myös muussa kuin valmiustilassa, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

### Lue [Valikko 5-7-1]

1. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön. Voit lukea toisen viestin selaamalla näppäimillä ,  tai  [Seuraava].
2. Viesti on näytössä, kunnes uusi viesti on haettu.

### Aiheet [Valikko 5-7-2] (riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

- **Lisää uusi**  
Lisää neuvontapalveluviestien numerot puhelimen muistiin nimen kanssa.
- **Näytä luettelo**  
Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Jos painat  [Valinnat] -näppäintä, voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.

## • Aktiivisten luettelo

Valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit neuvontapalveluviestin numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

## Pohjat [Valikko 5-8]

### Tekstipohjat [Valikko 5-8-1]

Käytettävissä ovat seuraavat kuusi tekstipohjaa:

- **Soita minulle.**
- **Olen myöhässä. Tulen kello**
- **Missä olet?**
- **Olen matkalla.**
- **Kiireellinen asia. Soita minulle.**
- **Rakastan sinua.**

### Multimediapohjat [Valikko 5-8-2]

Käytettävissä on seuraavat valinnat.

- **Näytä:** katso multimediamalleja.
- **Muokkaa:** muokkaa multimediamalleja.
- **Lisää uusi:** lisää uusia multimediamalleja.
- **Kirjoita viesti:** laadi ja lähetä multimediatekstejä.
- **Poista:** poista multimediamalleja.
- **Poista kaikki:** poista kaikki multimediatekstit.

### Allekirjoitus [Valikko 5-8-3]

Voit luoda oman allekirjoituksen.

## Asetukset [Valikko 5-9]

### Tekstiviesti [Valikko 5-9-1]

#### • Viestityypit

**Teksti, Ääni, Faksi, Kansallinen hakulaite, X.400, Sähköposti, ERMES**

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty **Teksti**. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

#### • Voimassaoloaika

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksesta.

#### • Välitystiedot

Jos asetukseksi on määritetty **Kyllä**, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.

#### • Käytä vastatessa samaa viestikeskusta

Kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella.

#### • Viestikeskus

Kun haluat lähettää tekstiviestin, tästä valikosta saat SMS-keskuksen osoitteen.

### Multimediateksti [Valikko 5-9-2]

#### • Tärkeys

Määritä valitsemasi viestin prioriteetti.

- **Voimassaoloaika**

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.

- **Välitystiedot**

Jos asetukseksi on määritetty **Kyllä** tässä valikossa, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.

- **Autom. lataus**

Jos valitset **Päällä**, saat multimediasivut automaattisesti. Jos valitset **Pois**, saat ilmoitusviestin saapuneiden kansioon ja voit tarkistaa ilmoituksen.

Jos valitset vaihtoehdon **Kotiverkossa**, saat multimediasivut kotiverkon mukaan.

- **Verkkoasetukset**

Jos valitset multimediasivupalvelimen, voit määrittää sen URL-osoitteen.

- **Sallitut viestityypit**

**Henkilökohtainen:** henkilökohtainen viesti.

**Mainokset:** kaupallinen viesti.

**Tiedot:** tarpeellinen tieto.

### **Vastaajakeskus [Valikko 5-9-3]**

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake.

Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

- **Koti**

Kuuntele puheviestejä valitsemalla **Koti**.

- **Roaming**

Voit kuunnella puheviestejäsi myös ulkomailla, jos tätä seurantapalvelua tuetaan.

### **Palveluviesti [Valikko 5-9-4]**

- **Vastaanota**

**Kyllä:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.

**Ei:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaan neuvontapalveluviestejä.

- **Häilytys**

**Kyllä:** Puhelin piippaa, kun vastaanotat neuvontapalveluviestin numeron.

**Ei:** Puhelin ei piippaa, vaikka vastaanotat neuvontapalveluviestejä.

- **Kielet**

Valitse haluamasi kieli painamalla [**Päälle/pois**] -näppäintä. Sen jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi kielellä.

### **Push-viestit [Valikko 5-9-5]**

Valitse, saatko viestejä vai et.

Kameralla voit ottaa kuvia ihmisistä ja tapahtumista, minne ikinä menetkin.

## Ota kuva [Valikko 6-1]

### Kuvan ottaminen kansion ollessa auki

1. Valitse Ota kuva ja paina -näppäintä. Jos haluat siirtyä suoraan tähän valikkoon, paina -näppäintä pitkään.
2. Tarkenna kohteeseen ja paina -näppäintä.
3. Jos haluat tallentaa kuvan, paina -tai -näppäintä.

#### Huom.

Määritä kuvakoko-, kirkkaus-, väri- ja zoomausasetukset painamalla navigointinäppäintä. ( -tai ).

- **Zoom** []: Voit valita zoom-arvon väliltä x1 - x5 näytön resoluutiosta riippuen.
- **Väri** []: Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: Väri, seepia, mustavalkoinen.
- **Kirkkaus** []: Säädi kirkkautta navigointinäppäimellä. Käytettävissä ovat seuraavat viisi kirkkaustasoa: -2, -1, 0, +1 ja +2.
- **Ajastin** []: Voit valita viiveajan (ei käytössä, 3 sekuntia tai 5 sekuntia), jonka jälkeen puhelin ottaa kuvan.
- **Muistin tila** []: tarkista käytettävissä olevan muistin määrä ennen uusien kuvien ottamista.
- **Salama** []: Voit käyttää salamaa, kun otat valokuvia pimeässä.
- **Tarkkuus** []: Valitse kuvan koko seuraavista vaihtoehdoista: korkea (640x480), keskitaso (320x240), pieni (128x160) ja puhelinluettelo (48x48).

- **Kuvanlaatu** []: Valitse kuvanlaatu seuraavista vaihtoehdoista: tavallinen, hieno ja perus.

## Ota kuva taustan kanssa [Valikko 6-2]

Voit ottaa kuvan erilaisten taustakuvien päälle. Voit lisäksi valita kuvan taustan navigointinäppäimellä ( -tai ).

#### Huom.

Tässä tilassa ei voi vaihtaa tarkkuusasetusta.

1. **Tausta** []: Valitse haluamasi tausta seitsemästä vaihtoehdosta.
2. **Kuvanlaatu** []: Terävä/Normaali/Vakio.
3. **Digitaalinen zoom** []: x1, x2, x3 tai x4
4. **Värisävy** []: väri [] / seepia [] / mustavalkoinen []
5. **Kirkkaus** []: -2, -1, 0, +1 tai +2
6. **Ajastin** []: ei käytössä, 3 sekuntia tai 5 sekuntia
7. **Muisti** []: ilmaisee muistin tilan.

#### Huom.

Jos muisti on täynnä, näyttöön tulee Muisti täynnä -ilmoitus eikä kuvaa voi tallentaa. Vapauta muistitilaa poistamalla valokuvia Omat kuvat -kansioista.

8. **Salama** []: Voit käyttää salamaa, kun otat valokuvia pimeässä.

## Sarjakuvas [Valikko 6-3]

Ota korkeintaan yhdeksän kuvaa peräkkäin. Voit esikatsella kuvia painamalla vasenta valintänäppäintä . Tallenna kuva painamalla -näppäintä.

## ! Huom.

Jos tarkkuusasetuksena on 320x240, voit ottaa vain kuusi kuvaa. Jos asetuksena on 128x160, voit ottaa yhdeksän kuvaa.

## Albumi [Valikko 6-4]

Tarkastele ja lähetä kuvia sekä määritä kuva ikkunan taustakuvaksi.

### Kaikki kuvat [Valikko 6-4-1]

Katsele kuvat järjestyksessä.

### Yleiset kuvat [Valikko 6-4-2]

Tarkastele kaikkia muita kuvia paitsi kehysiä ja kuvamuistion kuvia.

### Kuvaustila [Valikko 6-4-3]

Tarkastele kaikkia kehyskuvia.

#### • Valinnat

- **Moninäyttö:** tarkastele enintään yhdeksää pikkukuvaa näytössä.
- **Kirjoita multimediaviesti:** lähetä kuva MMS-viestinä.
- **Aseta taustakuvaksi:** aseta kuva taustakuvaksi.
- **Lähetä Bluetooth-yhteyden kautta:** voit lähettää valokuvan Bluetooth-yhteydellä.
- **Diaesitys:** tässä valikossa voit katsella diaesitystä automaattisesti.
- **Poista:** poista kuva.

- **Muokkaa nimeä:** muokkaa kuvan nimeä.
- **Näytä tiedot:** voit katsella tietoja valitsemistasi otsikosta, koosta, päiväyksestä ja ajasta.
- **Suojaus:** voit lukita kuvan tämän valikon virheiden poistamiseksi.

### Puhelinluettelokuvat [Valikko 6-4-4]

Tarkastele kaikkia puhelinluettelokuvia.

- **Valitse taustakuvaksi:** aseta kuva taustakuvaksi.
- **Diaesitys:** tässä valikossa voit katsella diaesitystä automaattisesti.
- **Poista:** poista kuva.
- **Muokkaa otsikkoa:** muokkaa kuvan nimeä.
- **Näytä tiedot:** voit katsella tietoja valitsemistasi otsikosta, koosta, päiväyksestä ja ajasta.
- **Suojaus:** voit lukita kuvan tämän valikon virheiden poistamiseksi.

## Asetukset [Valikko 6-5]

### Muistin tila [Valikko 6-5-1]

Tarkista kuvamuistitila ja vapaa muistitila.



### Tyhjennä albumi [Valikko 6-5-2]

Poista kaikki tallennetut kuvat.

### Automaattinen tallennus [Valikko 6-5-3]



Tallenna ottamasi kuvat automaattisesti.

Voit halutessasi määrittää seuraavat asetukset.

1. Paina  [Valikko] -näppäintä valmiustilassa.
2. Paina  -näppäintä, kun haluat siirtyä suoraan **Asetukset**.

## Herätys [Valikko 7-1]

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

1. Valitse **Päällä** ja määritä hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: **Kerran, ma-pe, ma-la, Päivittäin**.
3. Valitse hälytysääni ja paina  [OK] -näppäintä.
4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina  -näppäintä.

## Päiväys ja aika [Valikko 7-2]

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

### Aseta päiväys [Valikko 7-2-1]

Määritä nykyinen päivämäärä.

### Päiväyksen muoto [Valikko 7-2-2]

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV tai VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

### Aseta aika [Valikko 7-2-3]

Määritä nykyinen kellonaika.

### Ajan muoto [Valikko 7-2-4]

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

## Puhelimen asetukset [Valikko 7-3]

Määritä puhelimen asetukset.

### Näytä asetukset [Valikko 7-3-1]

#### • Taustakuva

Määritä valmiustilan taustakuvat.

#### - Päänestekidenäyttö

##### Oletus

Voit asettaa taustakuvan, joka on asetettu oletusarvoksi.

##### Oma kansio

Voit asettaa taustakuvan, joka on ladattu verkosta.

#### • Puhelimen ulkoasu

Voit valita puhelimen ulkoasun neljästä eri vaihtoehdosta: Tyylikäs, Selkeä, Paperi ja Metallinen.




#### • Tervehdysteksti

Jos valitset **Päällä**, voit muokata valmiustilassa näkyvää tekstiä.

#### • Taustavalo

Määritä, kuinka kauan puhelimen sisäinen valo on päällä.

#### • Näytön kontrasti

Voit säätää puhelimen nestekidenäytön kontrastia navigointinäppäimellä (, , ).

- **Tietoikkuna**

Esikatselse valitun valikon tilaa, ennen kuin avaat valikon. Tila näkyy näytön alaosassa.

- **Verkkonimi**


Jos asetus on **Päällä**, verkkonimi (palveluntarjoajan nimi) ilmestyy omaan näyttöön.

### **Kielet [Valikko 7-3-2]**

Valitse näyttötekstien kieli.

Tämä asetus vaikuttaa myös Kielen syöttö -tilaan.

### **Puheluasetukset [Valikko 7-4]**

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla  [Valitse] -näppäintä Setting-valikossa.

#### **Soitonsiirrot [Valikko 7-4-1]**

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

- **Kaikki äänipuhelut**

Siirtää kaikki äänipuhelut.

- **Jos varattu**

Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.

- **Jos ei vastaa**

Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.

- **Jos ei yhteyttä verkkoon**

Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.

- **Kaikki datapuhelut**

Siirtää kaikki datapuhelut tietokoneilittännällä varustettuun numeroon.

- **Kaikki faksipuhelut**

Siirtää kaikki datapuhelut faksilittännällä varustettuun numeroon.

- **Peruuta kaikki**


Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

### **Vastaustila [Valikko 7-4-2]**


- **Avaa läppä**

Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun avaamalla läpän.

- **Paina jotain näppäintä**

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä).

- **Vain lähetys**

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

## Oma numero lähetetään [Valikko 7-4-3] (riippuu verkosta ja tilauksesta)

- **Päällä**  
Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimesta.
- **Pois**  
Puhelinnumeroa ei näytetä.
- **Aseta verkon mukaan**  
Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

## Puhelu odottaa [Valikko 7-4-4] (riippuu verkosta)

- **Aktivoi**  
Jos valitset **Aktivoi**, voit hyväksyä tulevan puhelun.
- **Pois**  
Jos valitset **Pois**, et tunnista tulevaa puhelua.
- **Näytä tila**  
Näyttää tulevan puhelun tilan.

## Minuuttiaani [Valikko 7-4-5]

Jos valitset **Päällä**, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.


## Autom. uudelleensoitto [Valikko 7-4-6]

- **Päällä**  
Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.
- **Pois**  
Puhelin ei valitse numeroa uudelleen, jos numeroon ei saada yhteyttä.

## Suoja-asetukset [Valikko 7-5]

### PIN-koodipyyntö [Valikko 7-5-1]

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimesta on katkaistu virta. Jos toiminto on aktivoitu, puhelin pyytää kirjoittamaan PIN-koodin.

1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina  [Valitse] -näppäintä.
2. Valitse **Päälle/Pois**.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.
4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.
5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

## Puhelinlukko [Valikko 7-5-2]

Estä puhelimen väärinkäytökset käyttämällä turvakoodia. Jos olet valinnut turvallisuuskoodin asetukseksi Päälle, puhelin pyytää turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Jos määrität turvallisuuskoodin asetukseksi Automaattinen, puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun vaihdat SIM-korttia.

## Puhelunesto [Valikko 7-5-3]

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.

- **Kaikki lähtevät**  
Kaikkien soitettavien puheluiden esto.
- **Ulkomaanpuhelut**  
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
- **Vastaanotto ulkomailla**  
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.
- **Kaikki tulevat**  
Kaikkien saapuvien puheluiden esto.
- **Vastaanotto ulkomailla**  
Kaikkien saapuvien puheluiden esto. Ei koske seurantaa.
- **Peruuta kaikki**  
Peruuta kaikkien puheluiden estot.

- **Vaihda salasana**

Muuta puheluneston salasanaa.

## Pysyvä numero [Valikko 7-5-4] (määrytyy SIM-kortin mukaan)


On mahdollista rajoittaa puheluita tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

- **Aktivoi**  
On mahdollista rajoittaa puheluita tiettyihin numeroihin.
- **Peruuta**  
Peruuta puhelujen rajoittaminen.
- **Numeroluettelo**  
Katso Pysyvä numero -luettelon numeroita.

## Muuta tunnus [Valikko 7-5-5]

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.

Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja: **PIN2- koodi** ja **Suojakoodi**.

1. Jos haluat muuttaa turva- tai PIN2-koodia, kirjoita alkuperäinen koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa  -painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi ja vahvista se.

## Verkoasetukset [Valikko 7-6]

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai käsin. Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on Automaattinen.

## Automaattinen [Valikko 7-6-1]

Automatic-tilassa puhelin etsii automaattisesti verkon ja valitsee sen puolestasi. Kun valittuna on Automatic, se säilyy puhelimen asetuksena riippumatta siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.

## Manuaalinen [Valikko 7-6-2]

Puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyttää sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on seurantasopimus oman puhelinooperaattorisi kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

## Ensisijainen [Valikko 7-6-3]

Määritä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesta olevasta tunnettujen verkkojen luettelosta.

## Palauta asetukset [Valikko 7-7]

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

## GPRS-asetukset [Valikko 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) -tekniikka mahdollistaa matkapuhelimien käytön datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen matkapuhelinverkossa. GPRS-tekniikalla voidaan muodostaa yhteys langattomasta verkosta tietoverkkoihin mm. Internetiin.

Ennen GPRS-tekniikan käyttöä on

- tilattava GPRS-palvelu. Lisätietoja GPRS-palveluiden saatavuudesta ja tilaamisesta saat paikalliselta verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.
- tallennettava GPRS-laitteiden asetukset.

## Virta päälle [Valikko 7-8-1]

Jos valitset **Virta päälle** ja käyttämäsi puhelinverkko tukee GPRS-tekniikkaa, puhelimesi kirjautuu GPRS-verkkoon ja lähettää tekstiviestit GPRS-tekniikalla.

Lisäksi datapakettien käsittely, kuten sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen, tapahtuu aiempaa nopeammin.


## Tarvittaessa [Valikko 7-8-2]

Jos valitset **Tarvittaessa**, puhelimesi käyttää GPRS-yhteyttä vain, jos käytät sellaista sovellusta tai toimintoa, joka tarvitsee GPRS-yhteyttä. GPRS-yhteys suljetaan, kun se ei enää ole sovelluksen tai toiminnon käytössä.

### Huom.




Jos alueella ei ole GPRS-verkkoa ja olet valinnut asetukseksi Automaattinen, puhelin yrittää säännöllisin väliajoin muodostaa GPRS-yhteyden.

Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAP-palveluja (Wireless Application Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja aikataulupalveluja. Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin. Niitä ylläpitävät WAP-palveluntarjoajat. Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu siltä verkkooperaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Palveluntarjoajat antavat myös neuvoja palvelujen käyttämisestä.

Kun yhteys on muodostettu, näyttöön avautuu kotisivu. Sivun sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Voit avata Web-sivun kirjoittamalla sen URL-osoitteen. Lopeta selaimen käyttö milloin tahansa painamalla  näppäintä. Puhelin palaa valmiustilaan.

### Puhelimen painikkeiden käyttäminen

Internet-selauksen aikana puhelimen painikkeet toimivat eri tavoin kuin puhelintilassa.

Näppäin	Kuvaus
	Sivun selaaminen riveittäin
	Paluu edelliselle sivulle
	Valikkokohtien valinta ja toimintojen vahvistus

#### ! Huom.

WAP-selainvalikoissa on versiokohtaisia eroja.

## Internet [Valikko 8-1]


### Koti [Valikko 8-1-1]

Muodosta yhteys kotisivuun. Kotisivuna voi olla aktiiviodussa profiilissa määritetty sivu. Jos et ole määrittänyt sivua, palveluntarjoaja määrittää sen.



### Kirjanmerkit [Valikko 8-1-2]


Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen URL-osoitteet. Puhelimeen on esiasetettu useita kirjanmerkkejä. Esiasetettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

#### Kirjanmerkin luominen:

1. Paina vasenta valintapainiketta  [Valinnat].
2. Valitse Lisää uusi ja paina OK-painiketta.
3. Syötä URL-osoite ja nimi ja paina OK-painiketta.

#### ! Vinkki

Erikoismerkit syötetään painikkeilla  ja .

Piste  syötetään painikkeella.

### Profiilit [Valikko 8-1-3]

Profiiliilla tarkoitetaan verkkotietoja, joiden avulla puhelin luo yhteyden Internetiin.

Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat seuraavat valikot:

- Aktivoi

Aktivoi valitun profiilin.

## • Asetukset

Muokkaa ja muuttaa profiilin WAP-asetuksia.

### - Aloitusviva

Kirjoita kotisivuna käyttämäsi sivuston URL-osoite. URL-osoitteen ei tarvitse kirjoittaa http://-osaa, koska WAP-selain lisää sen automaattisesti.

### - Siirtotie

Valitse teleliikennepalveluasetus.

- Data
- GPRS

### - Data-asetukset

Käytettävissä vain, jos valitsemasi teleliikenneasetus on Data.

**IP-osoite:** kirjoita haluamasi WAP-yhdyskäytävän IP-osoite.

**Número:** kirjoita puhelinnumero, jolla WAP-yhdyskäytävään otetaan yhteys.

**Käyttäjätunnus:** puhelinpalvelimen käyttäjätiedot (Ei WAP-yhdyskäytävän käyttäjätiedot).

**Salasana:** puhelinpalvelimen henkilökohtainen salasana (Ei WAP-yhdyskäytävän salasana).

**Puhelutyyppi:** valitse datapuhelun tyyppi, analoginen tai digitaalinen (ISDN).

**Puhelun nopeus:** datayhteyden nopeus, 9 600 tai 14 400.

**Viiveaika:** Aikakatkaisujakson pituus. WAPin navigointipalvelu ei ole käytettävissä, jos tuon jakson aikana ei siirretä dataa.

## - GPRS-asetukset

Palveluasetukset ovat käytettävissä vain, kun GPRS on valittu teleliikennepalveluksi.

**IP-osoite:** kirjoita käyttämäsi WAP-yhdyskäytävän IP-osoite.

**APN:** kirjoita GPRS:n APN-nimi.

**Käyttäjätunnus:** APN-palvelimen käyttäjän tiedot.

**Salasana:** APN-palvelimen vaatima salasana.

## - Yhteystyyppi

Valittavissa olevat yhteystyypit ovat tilapäinen ja jatkuva. Tyyppi määräytyy yhdyskäytävän mukaan.

## - Välityspalvelimen asetukset

**IP-osoite:** Anna käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite.

**Portti:** Anna välityspalvelimen käyttämä portti.

## - DNS-asetukset

**Ensijainen palvelin:** Anna käyttämäsi ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

**Toissijainen palvelin:** Anna käyttämäsi toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

## - Suoja-asetukset

Käytetyn yhdyskäytävän mukaan voit valita asetukseksi joko **Päällä** tai **Pois**.

- **Nimeä uudelleen**

Nimeää profiilin uudelleen.

- **Poista**

poista profiilit

- **Lisää uusi**

Lisää uuden profiilin.

### **Siirry URL-osoitteeseen [Valikko 8-1-4]**

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.

### **Välimuistin asetukset [Valikko 8-1-5]**

Käyttämäsi tiedot ja palvelut on tallennettu puhelimen välimuistiin.

- **Tyhjennä välimuisti**

Poistaa kaikki välimuistiin tallennetut tiedot.

- **Tarkista välimuisti**

Määrittää välimuistin käytön yhteyden muodostamisessa.

- **Huom.**

Välimuisti on puskurimuisti, johon tallennetaan tietoa väliaikaisesti.

### **Evästeasetukset [Valikko 8-1-6]**

Käytetyt tiedot ja palvelut tallennetaan puhelimen välimuistiin.

- **Poista evästeet**

Poistaa kaikki tallennetut evästeet.

- **Tarkista evästeet**

Näyttää, ovatko evästeet käytössä vai ei.

### **Turvasertifikaatti [Valikko 8-1-7]**

Käytettävissä olevien sertifikaattien luettelo.

- **Käyttöoikeus**

Näyttää puhelimeen tallennettujen käyttöoikeussertifikaattien luettelon.

- **Henkilökohtainen**

Näyttää puhelimeen tallennettujen henkilökohtaisten sertifikaattien luettelon.

### **Tyhjennä profiilit [Valikko 8-1-8]**

Palauta profiilit alkuperäisiin asetuksiin.


### **Selainversio [Valikko 8-1-9]**

WAP-selaimen versiotiedot näytetään.

### **SIM-palvelu [Valikko 8-2]**

Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen mukaan.

## Pelit ja muut [Valikko 9-1]

**Omat pelit ja muut:** Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Sovellusta voidaan pelata tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin. Paina vasenta valintapainiketta  [Valitse] avataksesi valitun kansion tai käynnistää ksesi valitun MIDlet-sovelman.

### Huom.

Esiasennettua kansiota tai siihen asennettua peliä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen.

## Java

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttäminen Samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella. Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Java-pohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat **Omat pelit ja muut** -valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmatiedostot ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

### Huom.


- JAR-tiedosto on Java-ohjelman pakattu muoto. JAD-tiedosto on kuvaustiedosto, jossa on kaikki tiedot. JAD-tiedostosta voit lukea kaikki tärkeät tiedostokuvaukset ennen pelin lataamista verkosta.

- Kaikki Java-ohjelmat eivät sovi kaikkiin puhelimiin, vaikka ne olisikin kirjoitettu vakiokielellä (J2ME), koska niissä käytetään erityiskirjastoja (API). Ohjelmisto saattaa lukkiutua tai sammua, jos puhelimeen ladataan muita kuin puhelinmallille tarkoitettu Java-sovelluksia. Tällöin puhelin on käynnistettävä uudelleen. Nämä ohjelmat aiheuttavat yhteensopimattomista ohjelmistoista eivätkä tuoteviasta.

### Huom.


Ainoastaan J2ME (Java 2 Micro Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat puhelinympäristössä. J2SE (Java 2 Standard Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat vain tietokoneympäristössä.

## Kuvat [Valikko 9-2]

Valitsemalla [Valinnat] -vaihtoehdon vasemmalla valintanäppäimellä  saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- Aseta taustakuvaksi:** valitsemasi kuva asetetaan taustakuvaksi.
- Kirjoita multimediaviesti:** lataamasi kuva voidaan lähettää multimediaviestinä.
- Lähetä Bluetooth-yhteyden kautta:** verkosta ladattu ääni voidaan lähettää Bluetooth-yhteydellä.

## Äänet [Valikko 9-3]

Valitsemalla [Valinnat] -vaihtoehdon vasemmalla valintanäppäimellä  saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- **Aseta soittoääneksi:** valitsemasi ääni asetetaan puhelimen soittoääneksi.
- **Kirjoita viesti:** äänitiedosto voidaan lähettää tek-stiviestinä tai multimediaviestinä.
- **Lähetä Bluetooth-yhteyden kautta:** verkosta ladattu ääni voidaan lähettää Bluetooth-yhteydellä.

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.



## Vakioakku



## Stereokuulokkeet

Mahdollistaa handsfree-käytön.  
Sisältää korvakuulokkeen ja mikrofonin.



## Matkasovitin

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



## Data-kaapeli ja CD

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen datakaapelilla.

## ! Huom.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

## Yleistä

Tuotteen nimi : C3380

Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800

## Käyttöympäristön lämpötila

Korkein : +55°C

Alhaisin : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name  
C3380  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 2001, EN60381 2001  
EN 300 328 V1.4.1(2003-09)  
TS51.010-1 V5.10.0  
Selection according to GCF-CC 3:16.0 including requirements of EN 301 511 V.8.0.2(2003)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAET with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD0421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seog, Kim / Director  
Issued Date  
28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 96-547-8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative