



คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น : WF-T6009PC / WF-T6010PD / WF-T6011PD
WF-T6015PD / WF-T6020TD / WF-T6021TD
WF-T6510TD / WF-T6511TD / WF-T7510TD
WF-T7517TD / WF-T7520TD / WF-T7521TD
WF-T8010TD / WF-T8510TD / WF-T9010TD
WF-T6512TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับบริการ



มอก. 1463-2540
LGETH



คำเตือน




เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้

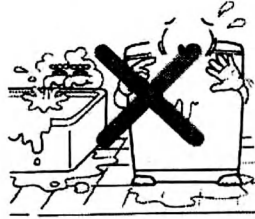


ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือน้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน
เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

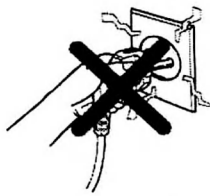

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 16



ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม
ของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด



ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา
โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือคู่มือ
การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์



ขอควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน



รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ


ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ





1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG		1-2
2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า:		3-6
2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า		3
2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง		4
2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า		5
2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง		6
3. คำแนะนำก่อนการซัก:		7-8
3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก		7
3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก		8
4. การใช้งานโปรแกรมต่างๆ:		9-14
4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น		9-10
4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ (Programe:Fuzzy, Economy, Jean & Wool)		11
4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก (Process:Soak, Wash, Rinse & Spin)		12
4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)		13
4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Wash Option		14
5. เมื่อประสบปัญหา:		15-17
5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center)		15
5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข		16-17
6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง		18-19

LG Family Comic

พ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย แจ้ว พนักงานขาย ช่างสวดหล่อ Operator

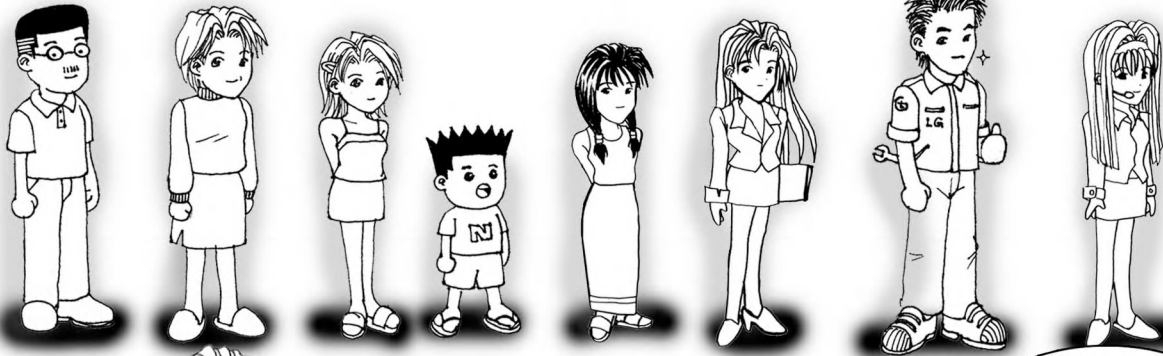

สวัสดีค่ะ
มาเลือกซื้อ
เครื่องซักผ้า
เครื่องใหม่
หรือค่ะ

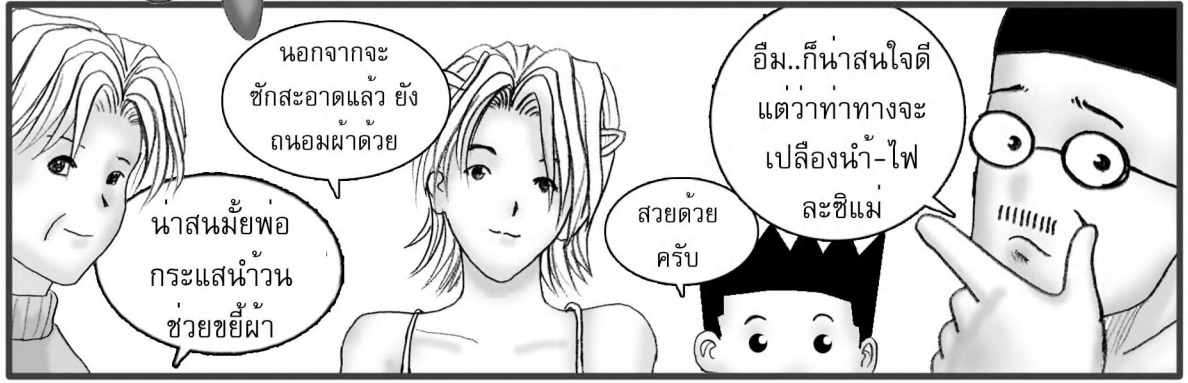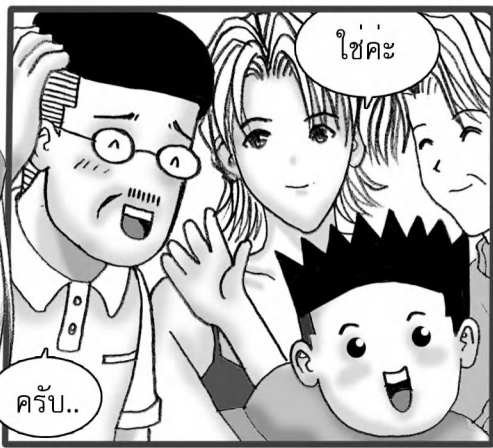



Eco Save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ **LG**
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3 ข้อ

1. ประหยัดพลังงานลง 30 %
2. ประหยัดปริมาณน้ำลง 30 % และ
3. ประหยัดเวลาการทำงานลง 25 %



แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องชັกกั๊กใหม่เลยหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่



ระบบ **Auto Restart**
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ



ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย
อย่างนี้จะชັกสะอาด
หรือคะ...?



ระบบการชັกแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การชັก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ



แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ละฮะ...?

คือแกนชັกแบบ Punch ตรงกลาง
จะสร้างกระแสไฟฟ้าแนวตั้ง เพื่อช่วย
ฟลักและกระจายผ้าไมให้พันกัน ส่วน
+ 3 คือแกนชັกเล็ก 3 แกนซึ่งช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออกจ้ะ



อืม...เอาใจดีเนี่ย...
ทุกคนว่าไม่มั้ง...?



OK...คะแน่นอนเป็น
เอกฉันท์ทั้งนี้ตกลงซื้อคะ



ขอบพระคุณคะ
ที่เลือกใช้ **LG**

หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล **LG** ค่ะ

Page 15




พ้อเอา

หนูเห็น
ด้วยคะ

Yeah!!
ซื้อเลยจ้ะ

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

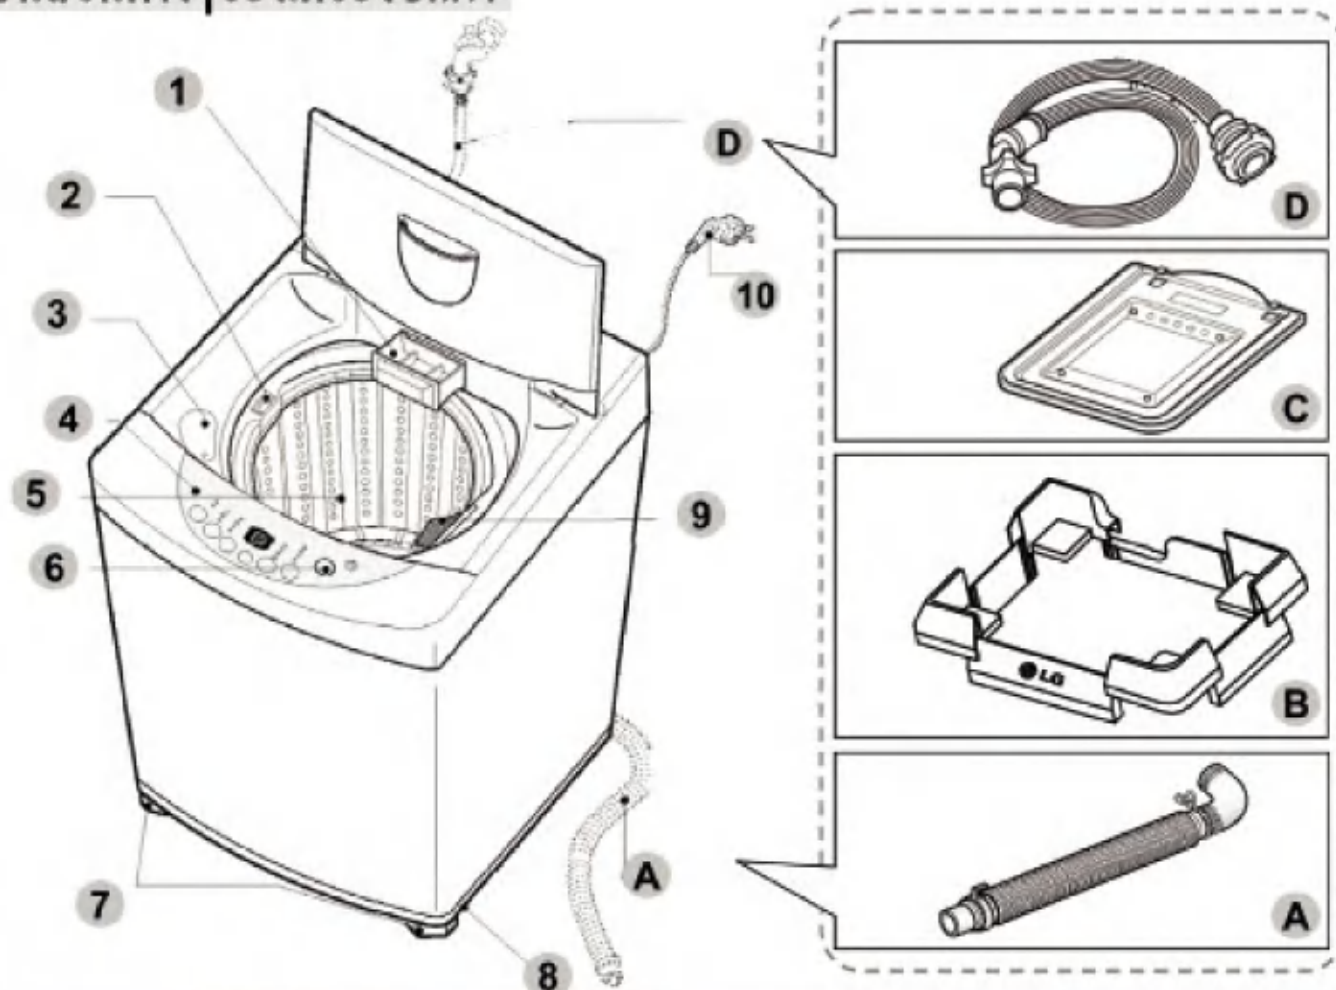

ตัวเครื่อง



1	กล่องเติมผงซักฟอก	7
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	7
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว	7
4	แผงควบคุมการทำงาน	9
5	ถังซัก	18
6	ปุ่ม Auto off	11
7	ขาปรับระดับเครื่อง	4
8	ฐานเครื่อง	4
9	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	18
10	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ



A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	6
B	ฐานตั้งเครื่องซักผ้า.....	4
C	แผ่นกันหนู	4
D	สายต่อน้ำเข้า	5

ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
(A, B, C, และ D)

ทางด้านขวามือให้ครบทุกชิ้น
ก่อนเริ่มทำการใช้งานนะคะ

Page 4-6



หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ณ ที่บ้าน





การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



การประกอบฐานรอง

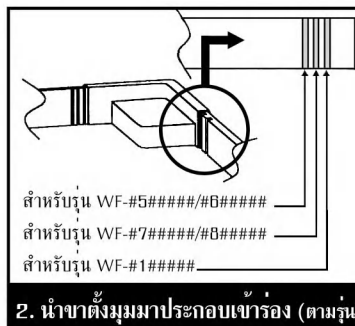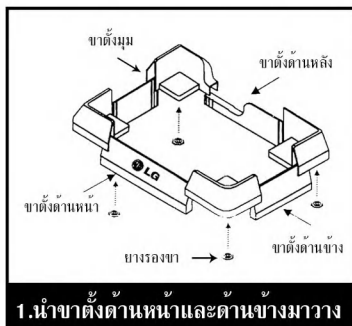

ระดับ & สถานที่ตั้ง



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า


1 ตรวจสอบว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม

ก๊อกน้ำแบบธรรมดา



ก๊อกน้ำแบบโยกคอได้



ก๊อกน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า



2 แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมต่อออกโดยการกดและดึงตามภาพ

ตัวเชื่อมกลาง



สติกเกอร์
ใช้น้ำกด

ดันตรงแกน

ท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจสอบว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

2 แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออก

3 คลายสกรูตัวเชื่อมต่อออก

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น


5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

6 ตรวจสอบการรั่วของน้ำ

3 คลายสกรูตัวเชื่อมต่อออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง


★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน
แล้วเอาแผ่นน้ำออก

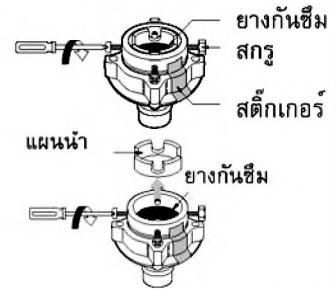

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง


ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้น้ำยางกักซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกันโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

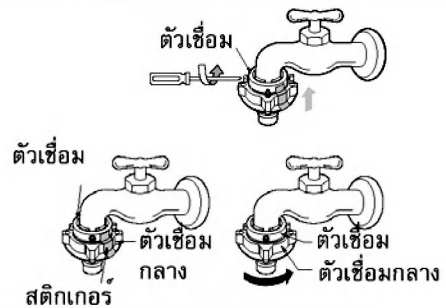

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเคือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมต่อออกจากตัวเชื่อมต่อตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

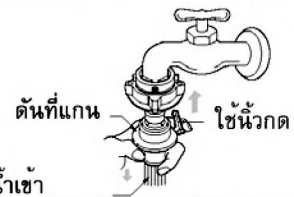

6 ตรวจสอบการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล

หากมีการรั่วไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1

สุดท้าย.. ไม่ควรต่อ
ท่อจ่ายน้ำเข้ายาว
มากเกินไปนะครับ



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ตรวจสอบให้รัดท่อให้อยู่ตำแหน่งดังภาพ



ต่อข้องอของท่อน้ำ ดันเข้ากับเครื่อง



ตรวจสอบเช็คความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง



ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน



ต้องน้อยกว่า 4 cm
ต้องน้อยกว่า 2 เมตร
หากมีการต่อท่อเพิ่ม ความยาวสาย
ท่อน้ำทิ้งต้องยาวรวมไม่เกิน 8 ม.
ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงจากพื้นไม่เกิน 4 ซม.



อย่าลืมแนบครับ..
ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ



เสร็จซักที ง่ายกว่าที่คิดไว้อยะ
เลยนะเนี่ยนึกว่าต้องให้ช่างมาติดตั้ง
ให้ซะอีก ทำเองก็ได้ ง่ายนิดเดียว



เก่งจังเลย
ครับพ่อ..



เท่านี้ก็พร้อม
ใช้งานแล้ว

อย่าลืมศึกษาคู่มือ
ก่อนทำการติดตั้งนะครับ

จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำแนะนำก่อนการซัก

การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

เมื่อประสบปัญหา

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง



ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกกระด้นน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

ตารางแนะนำการซักผ้าแบบถูวิธี

รุ่น / ความจุ	ปริมาณผ้า	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม
WF-T6009PC WF-T6010PD WF-T6011PD WF-T6015PD WF-T6020TD WF-T6021TD WF-T6510TD WF-T6511TD (5.5-6.5 KG)	3.6 Kg หรือมากกว่า	● EX- LARGE ระดับสูงสุด	2 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	1 ฝา
	2.1 ~ 3.5 Kg	● LARGE ระดับสูง	1.5 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	3/4 ฝา
	1.1 ~ 2.0 Kg	● MEDIUM ระดับปานกลาง	1.2 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	2/4 ฝา
	1.0 Kg หรือน้อยกว่า	● SMALL ระดับต่ำสุด	1 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	1/4 ฝา
WF-T7510TD WF-T7517TD WF-T7520TD WF-T7521TD WF-T8010TD WF-T8510TD WF-T9010TD (7.0-8.5 KG)	5.1 Kg หรือมากกว่า	● EX- LARGE ระดับสูงสุด	2 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	1 ฝา
	3.1 ~ 5.0 Kg	● LARGE ระดับสูง	1.5 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	3/4 ฝา
	1.1 ~ 3.0 Kg	● MEDIUM ระดับปานกลาง	1.2 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	2/4 ฝา
	1.0 Kg หรือน้อยกว่า	● SMALL ระดับต่ำสุด	1 ช้อนตวง ครบสัปดาห์	1/4 ฝา

ปริมาณผ้าในการซัก

- ★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับน้ำหนักที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำทำความสะอาดลดลง
- ★ ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้าร้อน

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 16 กรัม) 	ถุงเท้า (ผ้าทอผสม, ประมาณ 50 กรัม) 	กางเกงใน (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 50 กรัม) 	ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม, ประมาณ 150 กรัม) 	เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 150 กรัม) 	เสื้อเชิ้ต (ผ้าทอผสม, ประมาณ 200 กรัม) 	เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม, ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 300 กรัม) 	ชุดนอน (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 500 กรัม) 	กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 600 กรัม) 	

1. การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น

ปุ่มเลือกระดับน้ำ - ปริมาณผงซักฟอกโดยประมาณ


- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ (Water · Detergent)
- เมื่อเลือกโปรแกรมการซักอัตโนมัติ (Fuzzy) ระดับน้ำจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มการปรับตั้งจะแสดงดังนี้
LARGE ▶ EX-LARGE ▶ SMALL ▶ MEDIUM ▶ LARGE

จอแสดงผลการทำงาน และสัญญาณเตือน

- เวลาที่เหลือ - ระหว่างทำงานปกติ จะแสดงเวลาที่เหลือในการทำงาน
- เวลาเสร็จล่วงหน้า - เมื่อเลือกให้การตั้งเวลาล่วงหน้า จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น
- สัญญาณเตือน - เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทำงาน เครื่องจะแสดงข้อความบอกสาเหตุของความผิดพลาดผ่านทางหน้าจอ

Page 8

Page 16

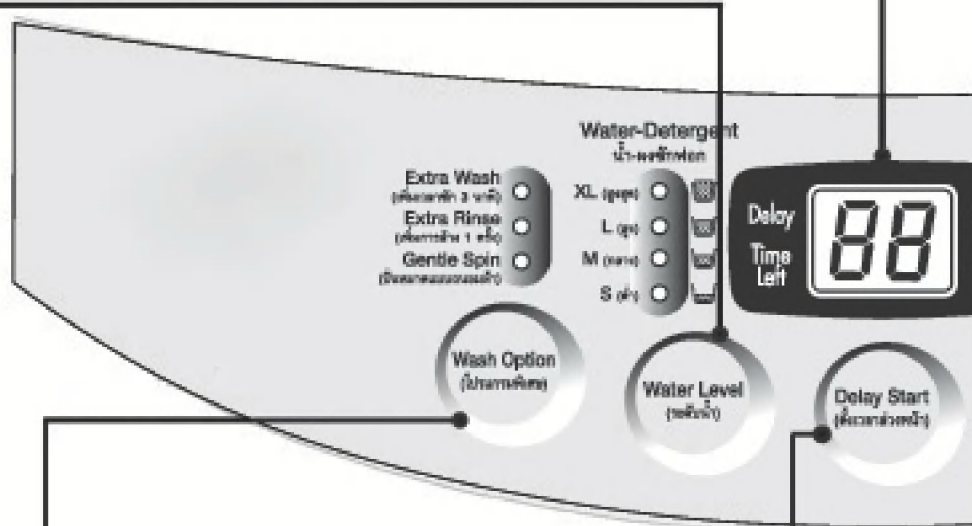

ปุ่มทางเลือกพิเศษของการทำงาน

- Extra Wash เพิ่มเวลาการขยี้ผ้า 3 นาที เพื่อเพิ่มเวลาการซักเมื่อซักผ้าสกปรกมาก
- Extra Rinse เพิ่มช่วงการล้างสิ่งสกปรก มั่นใจได้ว่าผ้าได้ผ่านการล้างมาจนสะอาด
- Gentle Spin ถนอมผ้าโดยลดความเร็วการปั่นผ้า เมื่อซักผ้าที่บอบบาง

Page 14

ปุ่มตั้งเวลาการซักล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก
- เวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มจาก
3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ ... 11 ▶ 12 ▶ 14 ▶ 16 ▶ ... 46 ▶ 48
- ตั้งเวลาเสร็จสิ้นล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3 ~ 48 ชั่วโมง
- กดเลือกการตั้งเวลาด้วยการกดปุ่ม POWER เพื่อปิดเครื่อง

Page 13

ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน / หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงาน หรือ หยุดชั่วคราว ในระหว่างกระบวนการซัก ล้าง ปั่น
- กดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการให้เครื่องทำงานต่อจากขั้นตอนเดิม ซึ่งได้ทำการหยุดชั่วคราวไว้
- เครื่องจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อการทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้น

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ AUTO OFF (POWER)

- ใช้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองโดยอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- สามารถเลือกได้แตกต่างกันถึง 4 โปรแกรมตามความแตกต่างของชนิดผ้าและความสกปรก
- เมื่อเลือกโปรแกรมไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้
FUZZY ▶ ECONOMY ▶ JEAN ▶ WOOL ▶ FUZZY
**

Page 11

ปุ่มขั้นตอนในการซัก

- ใช้เลือกการทำงานจากรายการดังต่อไปนี้
- Soak : การแช่ผ้า
 - Wash : การซัก
 - Rinse : การล้าง
 - Spin : การปั่นแห้ง

Page 12

ล๊อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าจากที่ตั้งไว้
- หากต้องการล๊อคให้กดปุ่ม PROCESS และ PROGRAM พร้อมกัน
- ปุ่มกดทุกปุ่มจะไม่สามารถสั่งการได้ หากยังไม่ทำการปลดล๊อค
- การปลดล๊อคทำได้โดยกด PROCESS และ PROGRAM พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

ศึกษาให้ดี
ก่อนใช้งานนะครับ



ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



FUZZY	ใช้กับปริมาณผ้าปกติ การซักวิธีนี้ ตัวตรวจสอบภายในเครื่องจะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการซัก ล้าง และปั่น ให้อัตโนมัติ	 (โปรแกรม) ☐ Fuzzy ☐ Economy ☐ Jean ☐ Wool กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชันFuzzy (เพื่อซักผ้าแบบอัตโนมัติ)
ECONOMY	ใช้เมื่อซักผ้าสกปรกน้อย เพื่อใช้เวลาที่สั้นลง น้ำหนักควรน้อยกว่า 2 กิโลกรัม เช่นผ้าเช็ดหน้า ผ้าอ้อม ชุดนอน ฯลฯ	 (โปรแกรม) ☐ Fuzzy ☒ Economy ☐ Jean ☐ Wool กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชันEconomy (เพื่อประหยัดเวลาในการซัก)
JEAN	ใช้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก ผ้าเนื้อหนา หรือผ้ายีนส์	 (โปรแกรม) ☐ Fuzzy ☐ Economy ☒ Jean ☐ Wool กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชันJean (เพื่อซักผ้าที่สกปรกมาก)
WOOL	ใช้เมื่อซักผ้าที่บอบบาง เช่นชุดชั้นใน หรือผ้าขนสัตว์ มุ้ง และ ผ้าที่ซักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว	 (โปรแกรม) ☐ Fuzzy ☐ Economy ☐ Jean ☒ Wool กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชันWool (เพื่อซักผ้าที่บอบบาง)

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



*** โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ WOOL เครื่องจะกำหนดระดับน้ำโดยอัตโนมัติ ***

*** เฉพาะรุ่น WF-T6009PC โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ WOOL และโปรแกรมซักแบบประหยัด ECONOMY เครื่องจะกำหนดระดับน้ำโดยอัตโนมัติ ***

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง

AUTO OFF



2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 11



- ☐ Fuzzy
- ☐ Economy
- ☐ Jean
- ☐ Wool

กด 1 ครั้ง ให้ไฟสีแดงติด
ที่ฟังก์ชัน Economy
(เพื่อประหยัดเวลาในการซัก)

- ☐ Fuzzy
- ☐ Economy
- ☐ Jean
- ☐ Wool

กด 2 ครั้ง ให้ไฟสีแดงติด
ที่ฟังก์ชัน Jean
(เพื่อซักผ้าที่สกปรกมาก)

- ☐ Fuzzy
- ☐ Economy
- ☐ Jean
- ☐ Wool

กด 3 ครั้ง ให้ไฟสีแดงติด
ที่ฟังก์ชัน Wool
(เพื่อซักผ้าที่เบาบาง)

3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 กดปุ่ม Process เลือกรูปแบบการซักและปรับตามต้องการ



- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวง
(เมื่อต้องการแช่ผ้า, ซัก, ซักน้ำเปล่า, ปั่นแห้ง)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 3 ดวงที่ Wash, Rinse, Spin
(เมื่อต้องการซัก, ซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ Wash
(เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ Wash, Rinse
(เมื่อต้องการซักและซักน้ำเปล่า)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ Wash, Spin
(เมื่อต้องการซักและ ปั่นแห้ง)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ Rinse
(เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ Rinse, Spin
(เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

- ☐ Soak
- ☐ Wash
- ☐ Rinse
- ☐ Spin

กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ Spin
(เมื่อต้องการปั่นแห้งเพียงอย่างเดียว)

4. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 8



- ☐ Ex-Large
- ☐ Large
- ☐ Medium
- ☐ Small

กดปุ่มให้ไฟติดที่ Ex-Large
(ต้องการระดับน้ำสูงสุด)

- ☐ Ex-Large
- ☐ Large
- ☐ Medium
- ☐ Small

กดปุ่มให้ไฟติดที่ Large
(ต้องการระดับน้ำสูง)

- ☐ Ex-Large
- ☐ Large
- ☐ Medium
- ☐ Small

กดปุ่มให้ไฟติดที่ Medium
(ต้องการระดับน้ำปานกลาง)

- ☐ Ex-Large
- ☐ Large
- ☐ Medium
- ☐ Small

กดปุ่มให้ไฟติดที่ Small
(ต้องการระดับน้ำต่ำ)

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือก WASH OPTION Page 14




- ☐ Extra wash
- ☐ Extra Rinse
- ☐ Gentle Spin

* เลือกใช้ได้มากกว่า 1 โปรแกรม


6. เลือก WASH OPTION หากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 8




7. ใส่ผงซักฟอก

8 ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start/Pause



เริ่มต้นการทำงาน

8. ปิดฝา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

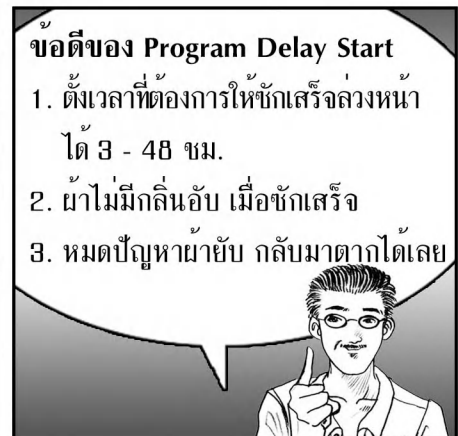

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

AUTO OFF




2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมหการซัก




3 กดปุ่ม DELAY START (Reservation) เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



4 กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามความต้องการ



5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า

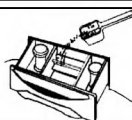

6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START / PAUSE

START PAUSE

เช้าหลังงานก็หาล้าง

แจวกลับมา
แล้วคะ !

อ้าว..?
ออกไปกันหมด
แล้วนี่นา

นึกว่าจะคอย
ต้อนรับเราซึกอีก
ลากลับบ้านตั้งนาน

คงคิดถึงแจวมาก
เลยละชิเนี่ย..วันนี้
จะซักหมดมัยเนี่ย

อูเขาหน้า

เอะ !! นี่มัน

คู่มือ (คัมภีร์)
ของเครื่องซักผ้า LG
นี่ เรารอดแล้ว

ลักษณะผ้า ที่เหมาะสม



สำหรับผ้าที่สกปรกมาก หรือ
ต้องการการซักเป็นพิเศษ



สำหรับผ้าที่มึนคราบ เหงื่อคร หรือ
ต้องการการล้างน้ำเป็นพิเศษ



สำหรับผ้าที่บอบบาง ง่ายต่อการเสียหาย
หรือต้องการการปั่นนุ่มผ้าเป็นพิเศษ

การเลือกโปรแกรม

กดปุ่ม Wash Option 1 ครั้ง



กด 1 ครั้ง
Extra wash
Extra Rinse
Gentle Spin

แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ
Extra Wash (โปรแกรมการซักพิเศษ)

กดปุ่ม Wash Option 3 ครั้ง



กด 3 ครั้ง
Extra wash
Extra Rinse
Gentle Spin

แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ
Extra Rinse (โปรแกรมการล้างพิเศษ)

กดปุ่ม Wash Option 5 ครั้ง




กด 5 ครั้ง
Extra wash
Extra Rinse
Gentle Spin


แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ
Gentle Spin (โปรแกรมการปั่นพิเศษ)

* การเลือกโปรแกรม Wash Option สามารถเลือกได้มากกว่า 1 โปรแกรม (ตามต้องการ)


รายละเอียดโปรแกรม

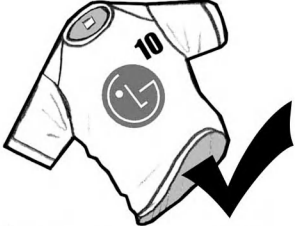

เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก โดยเพิ่ม
เวลาซักผ้า 3 นาที จากเวลาปกติ

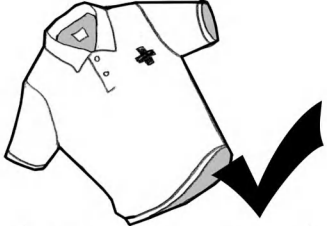

เพิ่มประสิทธิภาพในการซักโดยเพิ่ม
การล้างผ้าอีก 1 รอบจากปกติ

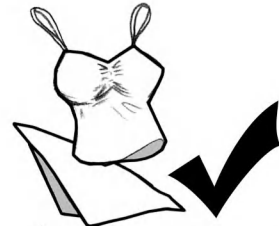

ถนอมผ้าโดยใช้ความเร็วในการหมุน
ต่ำกว่าปกติ และลดเวลาการปั่นลง

นี่ซักได้หมดเลยหรือเนี่ย

โห..
ซักสะอาดด้วย

แจวไม่เสียด้วย
ทำได้ไงเนี่ย ?

แหม..ฝีมือแจว (บวก LG)
ชะอย่างสบายมากคะ

จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำแนะนำก่อนการซัก

การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ

เมื่อประสบปัญหา

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

เช้าวันหนึ่ง



Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC)

www.lge.co.th



LG Customer Information Center

ศูนย์บริการข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์ สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
เบอร์ โรงงานระยอง	0-3892-3100
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2466-8787#101
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2466-9999
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูนย์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอุดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7495-2275
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3871-9006



ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหบบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางข้างล่างนี้


ขอความแจ้ง & สาเหตุ

การตรวจสอบสาเหตุ

การแก้ไขด้วยตนเอง



ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง


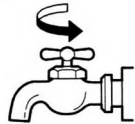


- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง
- แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่
- น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำ
- ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน

- เปิดน้ำเข้าเครื่อง
- ต่อสายท่อน้ำเข้าที่
- หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น
- ทำความสะอาดที่กรองน้ำ



ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง

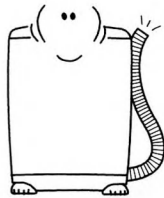
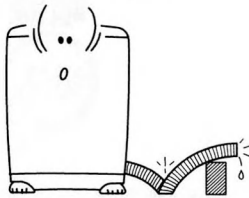


- ท่อระบายน้ำทิ้งขดงอ
- ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร
- ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร
- ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ
- มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ

- จัดวางท่อระบายน้ำใหม่
- วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ
- ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง
- นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ
- ตรวจสอบภายใน และนำออก




ถังปั่นไม่สมดุลย์

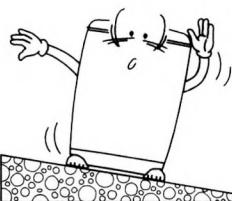

- เครื่องไม่สมดุลย์ พื้นไม่มั่นคงหรือ เอียง
- ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์
- ปริมาณผ้ามากเกินไป
- ซักผ้าที่ต่างคุณสมบัติกันมารวมกัน

- ตั้งเครื่องให้สมดุลย์
- จัดผ้าในถังซักให้สมดุลย์
- นำผ้าบางส่วนออกก่อน
- แยกผ้าในการซัก

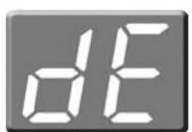

ฝาเครื่องเปิดอยู่



- ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่

- ปิดฝาเครื่องแล้วรอให้เครื่องทำงาน



ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน



ไม่มีไฟ



ควบคุมน้ำร้อนไม่ทำงาน



- ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



Page 15

- เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน

จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำแนะนำก่อนการซัก

การใช้งานโปรแกรมต่างๆ


เมื่อประสบปัญหา

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

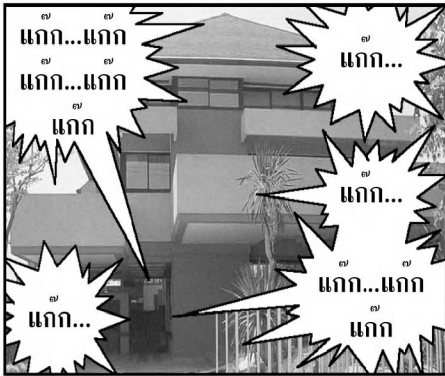

LG Customer Information Center

ตอนเย็น

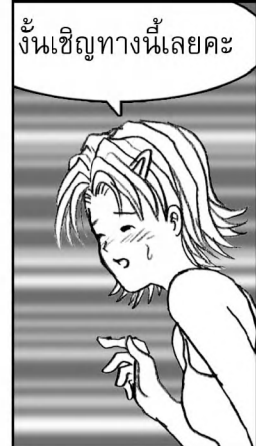




การต่อสายดิน

ควรทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

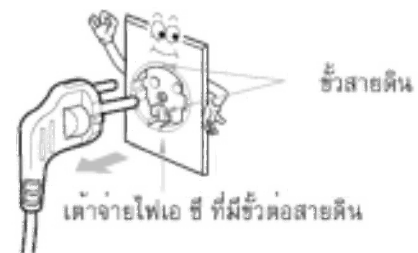

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร


หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟ
ลัดวงจรแยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล

ข้อมูลจำเพาะ

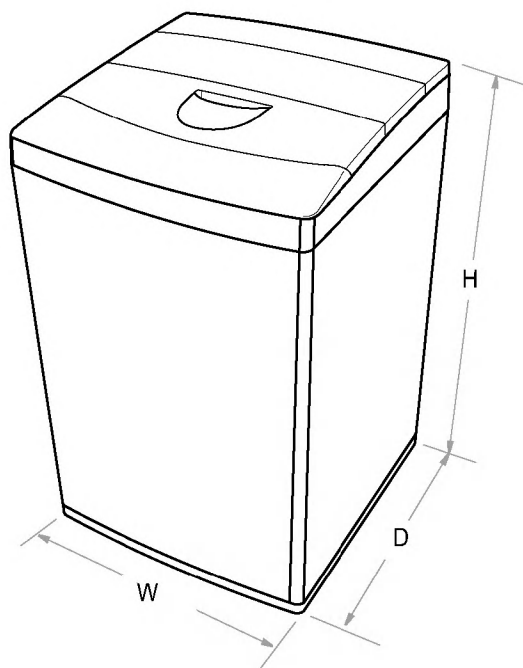

รุ่น	ขนาด	น้ำหนัก	แรงดันน้ำ
WF-T9010TD	590(W)x606(D)x958(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T8510TD	590(W)x606(D)x958(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T8010TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T7520TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T7521TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T7517TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T7510TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6511TD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6510TD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6020TD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6021TD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6015PD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6011PD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6010PD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6009PC	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T6521TD	540(W)x540(D)x910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T8020TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T9020TD	590(W)x606(D)x958(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

