


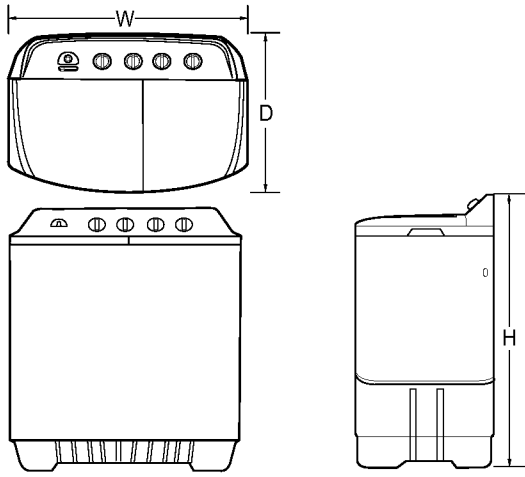

แหล่งจ่ายไฟ	ตามค่าที่ระบุไว้บนฉลาก
แรงดันน้ำ	น้อยกว่า 100kPa (1kgf/cm ²)
ระดับน้ำ	H : 50
ขนาดตัวเครื่อง	700 x 430 x 900 มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง)
น้ำหนัก (สุทธิ)	19.0 กิโลกรัม

P/No. : 3828EY3038D

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

Semi-Automatic
Washing Machine

OWNER'S MANUAL

รุ่น : WP-610N / WP-610NT
WP-620N / WP-620NT
WP-750RB / WP-750RG

โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานในคู่มือเล่มนี้ให้หมดจดตลอดทั้งเล่ม
ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่องซักผ้านี้
เครื่องซักผ้านี้ได้ออกแบบและผลิตมาให้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น




มอก. 1463-2540
LGETH

มาตรการเพื่อความปลอดภัย


⚠️ ข้อควรระวัง

สารเคมีที่ระเหยง่าย อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณที่อาจถูกฝนหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้ท่อน้ำถูกไฟดูดได้	ความร้อน อย่าให้เครื่องทำความร้อนเย็นขึ้น ที่จุดบู่หรือยาจุดกันบูด ฯลฯ อยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าถูกติดไฟหรือส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเกิดเสียหายขึ้นมา
บริเวณสวิตช์เครื่อง ระวังอย่าให้น้ำกระเด็นหรือรดใส่บริเวณสวิตช์ของเครื่อง เพราะอาจทำให้ท่อน้ำถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้	น้ำร้อน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C เช็ดเช็ด เพราะอาจทำให้ส่วนประกอบที่ทำด้วยพลาสติกเสียรูป
สารเคมีที่ระเหยง่าย อย่าใส่สารเคมีที่ระเหยง่าย เป็นต้นว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง สารฆ่าแมลงลงไปในเครื่องซัก หรือ ปล่อยสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ เช่น น้ำยาฟอกขาว ฯลฯ ซึ่งไว้ในถังซักผ้าขึ้นในเพราะอาจทำให้พื้นผิวพลาสติกและส่วนที่ทำด้วยยางได้รับความเสียหายได้	ในระหว่างการใช้งาน อย่าสอดมือเข้าไปในตระกร้าปั่นผ้าแห้งขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ (อย่าปล่อยมือให้เด็กเล็กปีนป่ายขึ้นเครื่องซักผ้าหรือมุดเข้าไปในถังซักเพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้)
การติดตั้ง ควรติดตั้งเครื่องบนพื้น ที่มีความแข็งแรงและเสมอกันเพื่อป้องกันเครื่องสั่นและเกิดเสียงดัง	สายไฟ หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้านี้ ต้องให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกแล้ว	เตาไฟฟ้าปลั๊กไฟ หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ อย่างที่เตาเสียบตัวเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
ต้องทดสอบดินก่อนเพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ชื้น	

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องซักผ้า

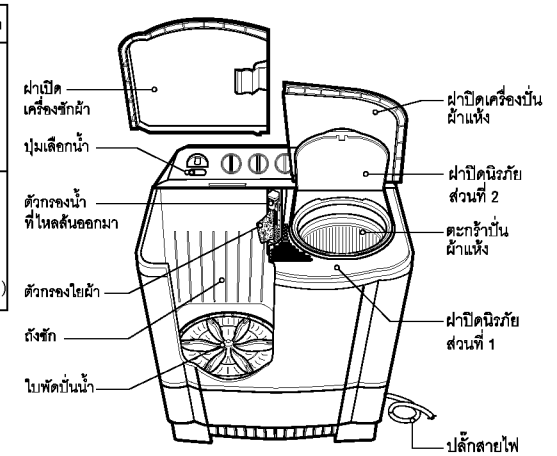

• แผงควบคุม

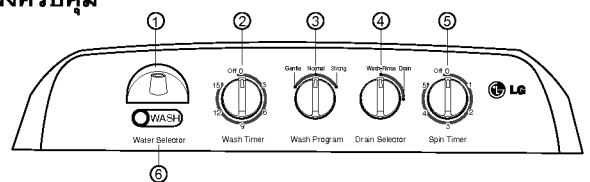

- 1. ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง**
ต่อสายเข้าเพื่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
- 2. ปุ่มตั้งเวลาในการซัก**
เลือกเวลาที่ต้องการสำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออก
- 3. ปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก**
เลือก Gentle, Normal, Strong ตามชนิดและปริมาณของน้ำ
- 4. ปุ่มเลือกการระบายน้ำ**
เลือกที่ "Wash-Rinse" สำหรับการซักและล้าง
- 5. ปุ่มตั้งเวลาในการปั่นแห้ง**
เลือกเวลาในการปั่นแห้งที่ต้องการ โดยเวลานับสูงสุดคือ 5 นาที และไม่ควรเลือกเวลามากกว่าที่กำหนด
- 6. ปุ่มเลือกทางน้ำเข้า**
เลือก WASH เพื่อเลือกการจ่ายน้ำ สำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออกและ SPIN สำหรับปั่นน้ำแบบฝักบัว


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

บริเวณที่จะตั้งเครื่องซักผ้า

- เลือกพื้นที่เรียบเสมอกันมีความแข็งแรง
- การวางเครื่องที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องสั่นหรือเครื่องเสียได้
- เมื่อวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่ปูพรม ต้องอย่าให้พรมไปปิดกั้นบริเวณช่องเปิดระบายอากาศใต้ฐานเครื่องได้




- ต้องเผื่อเนื้อที่ให้ด้านที่มีท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออก อยู่ห่างจากผนัง 10 ซม. ขึ้นไป

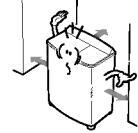

การเสียบปลั๊กไฟ

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าไฟฟ้า
- ก่อนเสียบ ต้องตรวจสอบว่าได้ตั้งปรับแรงดันของเครื่องซักผ้าเข้ากับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรียบร้อยแล้ว

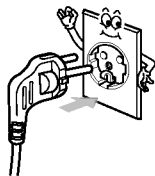

การต่อสายดินด้วยวิธีอื่น

• ต่อสายดินเข้ากับแผ่นทองแดง แล้วฝังลงไปในดินที่เปียกชื้น ให้ลึกราว 75 ซม.

• ต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดินในเต้าไฟฟ้า

• หากตั้งในบริเวณที่ไม่สามารถต่อสายดินได้ให้ซื้อเบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร (พิกัด 15 mA กระแสทำงาน 7.5 mA ขณะเดินเครื่อง) จากนั้นจึงต่อเข้ากับเต้าไฟฟ้า

4

วิธีการซัก

ก่อนทำการซัก

- ตรวจสอบว่าลูกกลั่นและน้ำวนมีการซัก ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั้นๆ
- เอาสิ่งของทุกชิ้นออกจากกระเป๋าสลัดเสื้อผ้านั้นๆ เพราะสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าสลัดอาจทำให้เสื้อผ้านั้นเสียหาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องเกิดการอุดตัน)
- แยกเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันหรือเปื้อนสีออก! จากนั้นจึงทำการซักเสื้อผ้าที่เหลืออยู่
- เพื่อความสะอาดของคุณ ให้แขวนผ้าที่ซักแล้วด้านข้างหรือด้านขวาของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน



สิ่งของที่ต้องนำออกจากเสื้อผ้าก่อนทำการซัก

วิธีการซัก

1 ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง "Wash-Rinse" (ปุ่มเลือกการระบายน้ำ)

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ WASH (ปุ่มเลือกทางเข้าน้ำ)

3 เปิดก๊อกน้ำ ปล่อยให้ น้ำไหลเข้าไปในถังซักจนถึงระดับ "H" ไม่ควรให้น้ำน้อยเกินไป

4 ใส่ผงซักฟอกและเสื้อผ้าในปริมาณที่เหมาะสมลงในถังซักผ้า และเติมน้ำลงไปในถังซักผ้าที่ต้องการ

5 เลือกการซักแบบ Gentle, Normal, Strong ตามชนิดและปริมาณของผ้า

6 ตั้งเวลาการซักที่ต้องการ

7 เมื่อเสร็จสิ้นการซักแล้วให้ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง "Drain" เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

8 ขั้นตอนปั่นผ้าที่ตระกร้าปั่น • นำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใส่ลงในตระกร้าปั่น • นำผ้าบิดน้ำบิดที่บนเสื้อผ้านั้น • ตั้งเวลาปั่น ด้วยปุ่มตั้งเวลาการปั่นแห้ง

5

วิธีล้างผงซักฟอกออก & วิธีปั่นแห้ง

การปั่นผ้าคั่นระหว่างช่วงการซักล้าง

- การปั่นผ้าคั่นก่อนที่จะล้างผงซักฟอกออกตามปกติ จะช่วยจัดเอาน้ำผสมผงซักฟอกออกไปจากเสื้อผ้า และช่วยให้การล้างเอาผงซักฟอกออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 หลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว

• นำเสื้อผ้าใส่ลงในตระกร้าปั่นผ้าแห้ง

• นำผ้าบิดน้ำบิดที่บนเสื้อผ้านั้น

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ SPIN (ปุ่มเลือกทางเข้าน้ำ)


3 ตั้งเลือกเวลาในการปั่นที่เหมาะสม

4 หลังจากปั่นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

• ให้นำเสื้อผ้าใส่ลงในถังซักแล้วทำการล้างเอาผงซักฟอกออก

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั่นผ้า


- ใส่เสื้อผ้าลงในตระกร้าปั่นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตระกร้า
- วางผ้าลงให้เรียบร้อย
- วางผ้าบิดน้ำบิดที่บนเสื้อผ้านั้น
- ปิดฝาเครื่องปั่นผ้า
- หากตระกร้าปั่นเกิดไม่สมดุลหรือหมุนแรงเกินไป ให้หยุดปั่นแล้วจัดเรียงเสื้อผ้าใหม่ให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตระกร้า จากนั้นจึงเริ่มปั่นต่อ

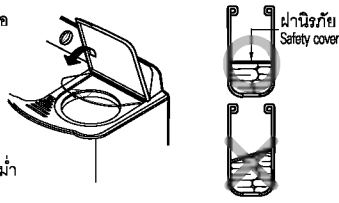

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ตัวกรองใยผ้า & ตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกมา

- ถอดตัวกรองน้ำล้นออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- ยกบริเวณ (A) ของตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกมาขึ้นและถอดตัวกรองใยผ้าโดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- พลิกกลับด้านส่วนที่เป็นตาข่าย ล้างด้วยน้ำให้สะอาด
- ใช้แปรงหรือมือเปียกทำความสะอาดบริเวณที่ติดอยู่ตรงตัวกรองออกไปให้หมด
- นำตัวกรองน้ำล้นใส่กลับเข้าที่ โดยสอดโครงส่วนล่างสุดเข้าไปในช่อง แล้วกดลงไปในทิศทางที่ลูกศรกำหนดไว้
- ใส่ตัวกรองใยผ้ากลับเข้าไปในตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกมา

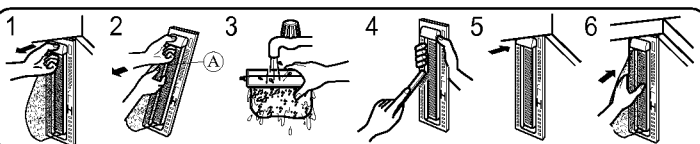

6

ตารางอ้างอิงเกี่ยวกับการซัก

ตารางที่ 1 ค่าแนะนำเรื่องน้ำหนักของเสื้อผ้าที่นำมาซัก

ประเภทของเสื้อผ้า	ชนิดเนื้อผ้า	น้ำหนักต่อชิ้น
ชุดชั้นใน	ผ้าฝ้าย	150 กรัม
ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	300 กรัม
เสื้อยืด	ผ้าฝ้ายผสม	200 กรัม
ถุงเท้า 1 คู่	ผ้าฝ้ายผสม	50 กรัม
ชุดนอน (เสื้อและกางเกง)	ผ้าฝ้าย	500 กรัม
ชุดชั้นในสีน้ำหนาว	ผ้าฝ้าย	600 กรัม
เสื้อผ้าทำงาน กระโปรง	ผ้าฝ้ายผสม	800 กรัม
	ผ้าฝ้ายผสม	200 กรัม

ตารางที่ 2 ค่าแนะนำในการซักเสื้อผ้า

ประเภทเนื้อผ้า	ระดับการซัก	เวลาการซัก	ปริมาณเสื้อผ้า (กิโลกรัม)	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ปริมาณผงซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าใยสังเคราะห์	นุ่มนวล (Gentle)	2 - 5 นาที	0.5 ~ 2	-	30	30
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน	ธรรมดา (Normal)	5 - 10 นาที	2 ~ 3	-	40	40
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ที่เปื้อนมาก	แรง (Strong)	10 - 15 นาที	3 ~	H	50	50

- หมายเหตุ
- หากปริมาณเสื้อผ้าที่นำมาซักกับปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย หรือน้ำจะเหินออกมาจากเครื่องซักผ้าได้
 - จำนวนเสื้อผ้าแต่ละชนิดที่นำมาซักในเครื่องจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิด ขนาดและความหนาของเนื้อผ้าให้ท่านปรับจำนวนเสื้อผ้าให้เหมาะสมโดยสังเกตดูจากการเคลื่อนตัวของเสื้อผ้าในถังซัก

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง

ก่อนเรียกใช้ศูนย์บริการ

อาการ	จุดที่ต้องตรวจสอบ
มอเตอร์ไม่ทำงาน	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าไฟแล้วหรือยัง? - ปรับที่ตั้งเวลาไปยังตำแหน่งเหมาะสม นอกจากตำแหน่ง "OFF" แล้วหรือยัง?
ตระกร้าปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	- มีเสื้อผ้าล้นลงไปในตระกร้าปั่นผ้าแห้งหรือยัง? - ได้เปิดฝาเครื่องปั่นผ้าแห้งแล้วหรือยัง? - เสื้อผ้าบิดน้ำบิดที่ด้านใดด้านหนึ่งของตระกร้าปั่นผ้าแห้งหรือยัง?
ระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าไม่ได้	- มีใยสังเคราะห์ใยผ้าเข้าไปอุดตันที่วาล์วหรือยัง? - ส่วนปลายสุดของท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าแน่น ได้วางอยู่ลงจนเกินไปหรือยัง?

7