



# BUKU PANDUAN PENERIMA DVD

**MODEL: LH-T3602ME**

(Main Unit: LH-T3602

Speaker: LHS-36MEF, LHS-36MEC  
LHS-36MEW, LHS-36MES)



**USB**



**MP3**  
CD-R/RW

Sebelum menghubungkan, mengoperasikan, atau memperbaiki produk ini, bacalah semua petunjuk dalam buku panduan ini dengan baik.



**PERHATIAN:** UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN




Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

**PERINGATAN:** UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

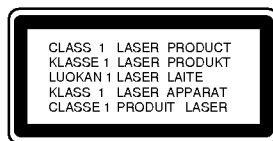

**PERHATIAN:** RADIASI LASER YANG TIDAK DAN TERLIHAT AKAN TERJADI KETIKA MEMBUKA DAN KESALAHAN PENYAMBUNGAN.

**PERHATIAN:**

Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi-Lihat prosedur untuk servis.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan pancaran sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

**PERHATIAN:** Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

**PERHATIAN mengenai Power Cord**

**Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan ditempat sirkuit resmi;**

Itu berarti, saluran sirkuit tunggal dimana hanya ada saluran power dari peralatan dan tidak ada saluran tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan.

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stop kontak, stop kontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Beberapa dari kondisi tersebut mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi.

Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel diluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

## Pendahuluan

Perawatan dan Perbaikan .....	3
Sebelum Menggunakan .....	4
Panel Depan/Panel Belakang .....	5
Remote Control .....	6

## Pemasangan dan Setup

Menghubungkan ke TV .....	7
Menghubungkan ke Perangkat Opsional .....	8
Menghubungkan Antena .....	8
Menghubungkan Sistem Speaker .....	9
Tampilan Informasi Disc pada layar .....	10
Pengaturan Awal .....	10
<b>Pengoperasian Umum</b> .....	<b>10</b>
BAHASA .....	10
TAMPILAN .....	11
AUDIO .....	12
Atur Speaker 5.1 .....	12
KUNCI (Kontrol Orangtua) .....	13
LAINNYA .....	13

## Pengoperasian

Fitur-fitur Umum .....	14
Fitur-fitur tambahan .....	15
Memutar Disc Audio CD atau file MP3/WMA .....	16
Playback Terprogram .....	16
Melihat file JPEG .....	17
Memutar file DivX Movie .....	18
Menyimpan pemancar radio .....	19
Mendengarkan Radio .....	19
Pengaturan Sleep Timer .....	20
Dimmer .....	20
Mute .....	20
Efek EQUALIZER .....	20
XTS/XTS pro .....	20
Suara VIRTUAL .....	20
Mode Suara .....	20
Menggunakan Jack Headphone .....	20

## REFERENSI

Kode Bahasa .....	21
Kode Area .....	21
Petunjuk Perbaikan Gangguan .....	22-23
Spesifikasi	

## Perawatan dan Perbaikan

Lihat informasi pada bab ini sebelum menghubungi teknisi servis.

### Penanganan Produk

#### Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

#### Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan menggunakan cairan mudah menguap, misalnya semprotan insektisida, didekat unit
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama. Benda tersebut akan meninggalkan bekas.

#### Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen.

Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

#### Merawat Unit

Penerima DVD/CD adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disc (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun.

Pemeriksaan dan perawatan reguler sebaiknya dilakukan setiap 1.000 jam penggunaan (tergantung dari lingkungan pengoperasian).

Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.


# Pendahuluan

## Sebelum Menggunakan

Agar produk ini dapat dipakai dengan benar, silakan baca buku panduan pemilik ini dengan cermat dan simpanlah untuk referensi.

Buku pedoman ini mengandung informasi tentang pengoperasian dan perawatan penerima DVD/CD. Apabila unit ini perlu diperbaiki, hubungi lokasi servis resmi.

### Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV Anda saat dioperasikan dan simbol ini menunjukkan bahwa fungsi ini diterangkan di dalam buku panduan pemilik ini tidak ada pada disc DVD video tertentu.

### Simbol dalam Buku Panduan ini






#### Catatan:

Menunjukkan catatan khusus dan fitur-fitur pengoperasian.

#### Tip:

Menyatakan saran untuk mempermudah penggunaan.




Bagian yang memiliki salah satu dari simbol di bawah ini hanya dapat ditampilkan di Disc dengan simbol ini.

	DVD dan DVD±R/RW jadi
	CD Video
	CD Audio
	Disk MP3
	Disk WMA
	Disk JPEG
	Disk DivX

*Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", dan double-D adalah simbol dagang milik Dolby Laboratories. Confidential Unpublished works. Hak cipta 1992-1997 Dolby Laboratories. Hak cipta dilindungi .*

*Diproduksi di bawah lisensi dari Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat. No's. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 dan U.S. lainnya dan paten internasional lainnya. "DTS" dan "DTS Digital Surround" terdaftar sebagai merek dagang Digital Theater Systems, Inc. Hak cipta 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Hak cipta dilindungi . "*

### Jenis-jenis Disc Yang Dapat Diputar

	DVD (8 cm / 12 cm disc)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disc)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disc)

Selain itu, unit ini dapat memutar DVD-RW, DVD+RW, SVCD dan CD-R atau CD-RW yang memiliki title audio, file MP3, WMA, JPEG atau DivX.

#### Catatan:

- Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW (atau DVD-RW, DVD+RW) itu sendiri, sebagian disc CD-R/RW (atau DVD-RW, DVD+RW) tidak dapat diputar pada unit ini.
- Jangan menempelkan sekat atau label pada sisi disk (baik sisi yang berlabel atau sisi yang berisi rekaman).
- Jangan menggunakan CD yang bentuknya tidak teratur. Dapat mengakibatkan kerusakan.

#### Kode Regional


Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

#### Catatan tentang Kode Regional

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Check Regional Code" akan muncul di layar TV.



## Remote Control

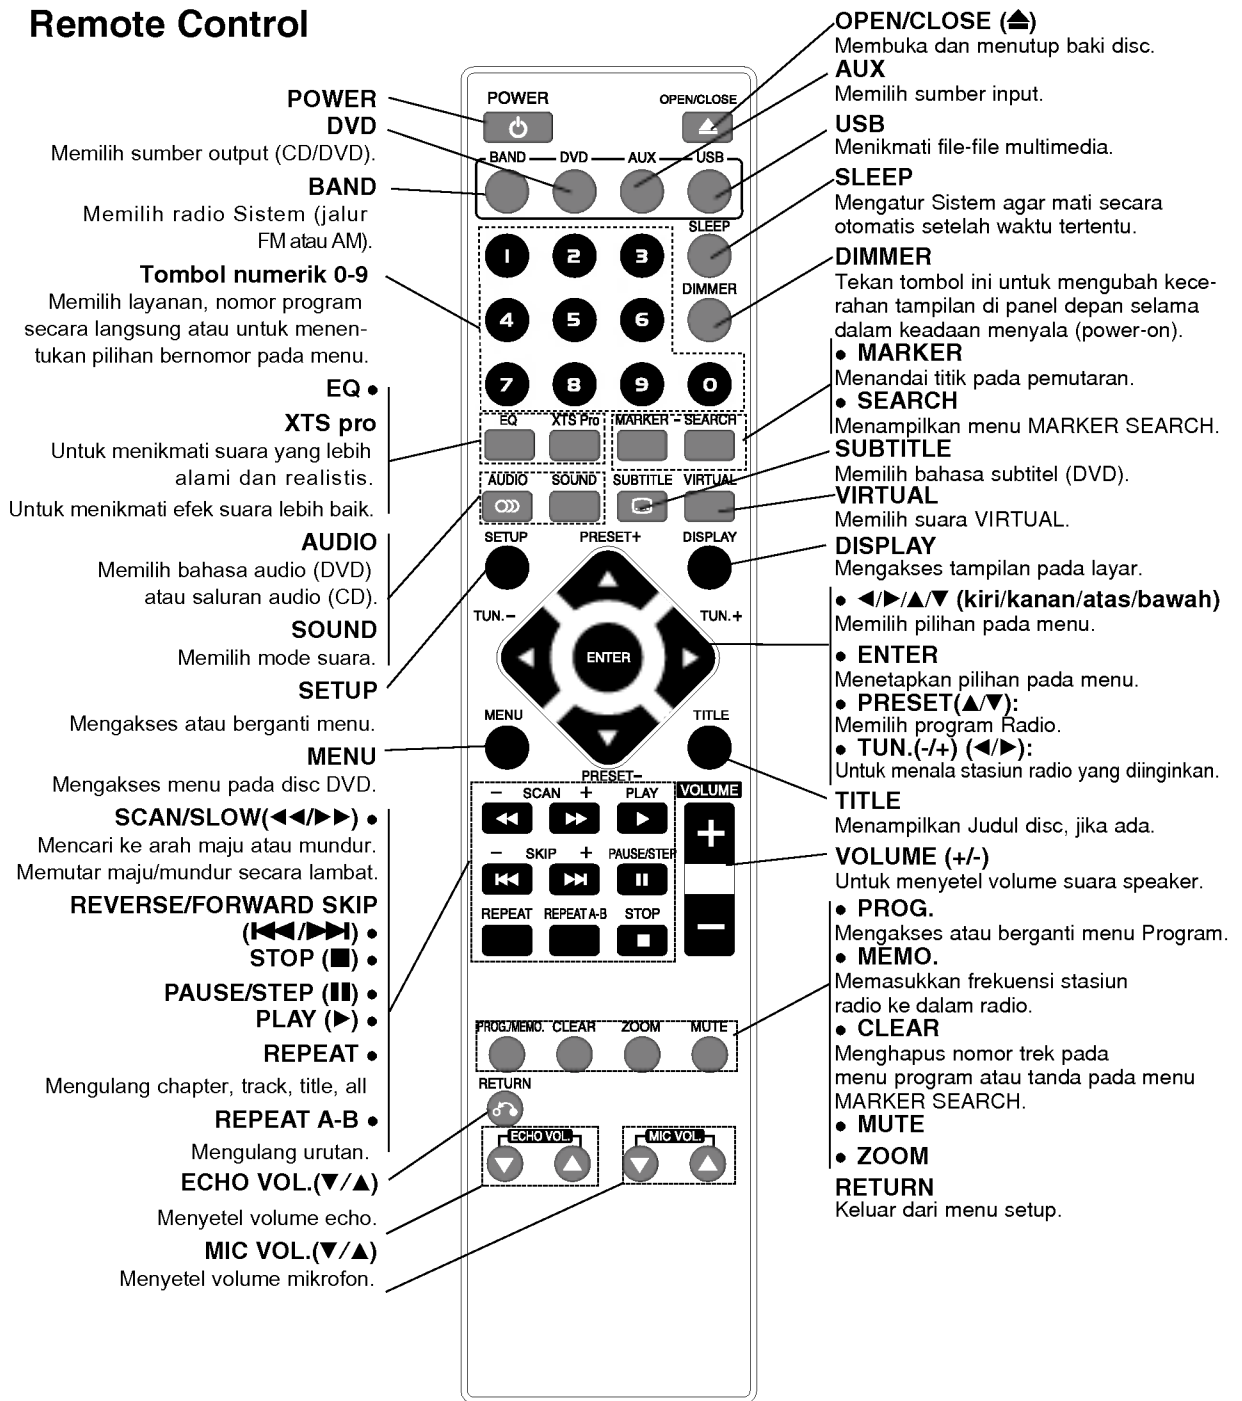

### Jarak Pengoperasian Remote Control


Arahkan remote control pada remote sensor dan tekanlah tombolnya.

- **Distance:** Sekitar 23 kaki (7m) dari bagian depan sensor remote.
- **Sudut:** Sekitar 30° dalam setiap arah dari bagian depan sensor remote



### Perhatian

Jangan gabungkan baterai lama dan baru. Jangan gabungkan jenis baterai yang berbeda (standard, alkaline, dll.).

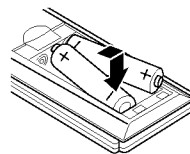

### Pemasangan baterai Remote control

Keluarkan tutup baterai pada bagian belakang dari remote control dan masukkan dua baterai RO3 (size AAA), tanda + dan - dipasang dengan sesuai.

# Pemasangan dan Setup

## Menghubungkan ke TV

Buatlah salah satu dari sambungan berikut, sesuai pada kapabilitas perangkat yang ada.

### Tip:


- Tergantung pada TV dan perangkat lain yang akan disambungkan, ada beberapa cara untuk menyambungkan player dengan perangkat tersebut. Gunakan salah satu sambungan yang dijelaskan di bawah ini.
- Silakan lihat buku petunjuk TV, VCR, Stereo System atau perangkat lain sebagaimana perlu, untuk membuat sambungan terbaik.

### Perhatian:

- Pastikan penerima DVD/CD terhubung langsung ke TV. Hubungkan input AV yang benar ke TV anda.
- Jangan hubungkan penerima DVD/CD anda melalui VCR. Gambar pada DVD dapat terganggu oleh sistem proteksi penggandaan.


### Sambungan Video

Hubungkan jack MONITOR OUT pada penerima DVD/CD ke lubang jack video pada TV menggunakan kabel video yang tersedia (V).

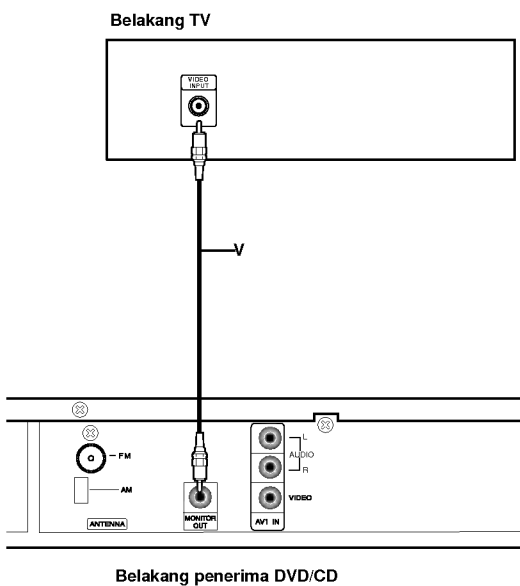

## Menghubungkan ke Perangkat Opsional

1. Sambungkan VCR ke konektor AV IN.
2. Sambungkan USB port dari USB Memory (atau MP3 player, dll.) ke USB port pada bagian depan dari unit.

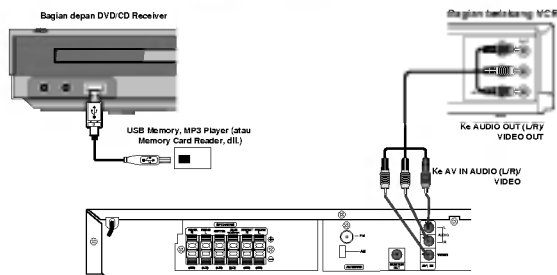

## Melepaskan USB dari unit

1. Pilih mode fungsi yang berbeda atau tekan STOP (■) dua kali dengan cepat.
2. Lepaskan USB dari unit.

### Catatan:

- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- File musik (MP3/WMA), file gambar (JPEG) dan file DivX dapat untuk diputar.
- Player ini tidak dapat menggunakan USB HUB.
- Memory Card yang direkomendasikan Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
  - Cocok dengan : FAT16,32
  - Gunakan memory card yang direkomendasikan.
- Peralatan yang mensyaratkan penginstalan program tambahan ketika anda menghubungkannya unit ke komputer tidak disuport.
- Dalam kasus USB HDD, pastikan untuk menghubungkan power tambahan ke USB HDD untuk pengoperasiannya. Partisi utaman dari drive yang disuport paling banyak empat. Jika ada partisi tambahan tidak disuport.


## Menghubungkan ke Antena

Sambungkan antena FM/AM yang disediakan untuk mendengarkan radio.

- Hubungkan antena loop AM ke konektor antena AM.
- Hubungkan antena kawat FM ke konektor antena FM.

### Catatan:

- Untuk menghindari gangguan suara, jauhkan antena AM dari penerima DVD/CD dan komponen lainnya.
- Pastikan antena kabel FM dipanjangkan sepenuhnya.
- Setelah menyambungkan antena kabel FM, jagalah agar antena sehorizontal mungkin.

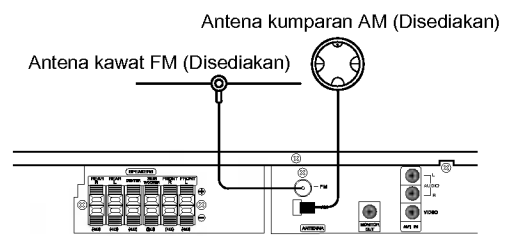


# Menghubungkan Sistem Speaker

Hubungkan kabel speaker ke terminal speaker. Untuk mendapatkan suara surround yang terbaik, sesuaikan parameter speaker (volume, jarak, dsb.).

### Catatan:

- Pastikan pemasangan kabel speaker cocok dengan terminalnya pada komponen : + ke + dan - ke -. Jika kabel speaker terbalik, maka suara akan terganggu dan kurang base-nya.
- Jika anda menggunakan speaker depan dengan rating input maximum yang rendah, sesuaikan volume dengan hati-hati untuk mencegah output berlebihan pada speaker.

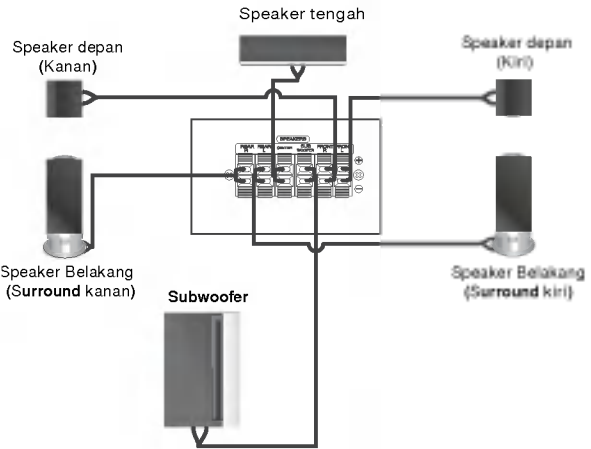

## Mengenai Ferrite Core (Opsional)


Pastikan untuk memasang ferrite core pada kabel speaker (untuk dihubungkan ke unit ini). Ferrite core ini dapat mengurangi noise.

### Cara pemasangan ferrite core

1. Tekan stopper [a] ferrite core untuk membukanya.
2. Lilitkan kabel pada ferrite core.
3. Tutup ferrite core sampai ada bunyi klik.

### Catatan:

- Pasang ferrite core dekat dengan unit (Lihat gb.3 dan penjelasannya.).

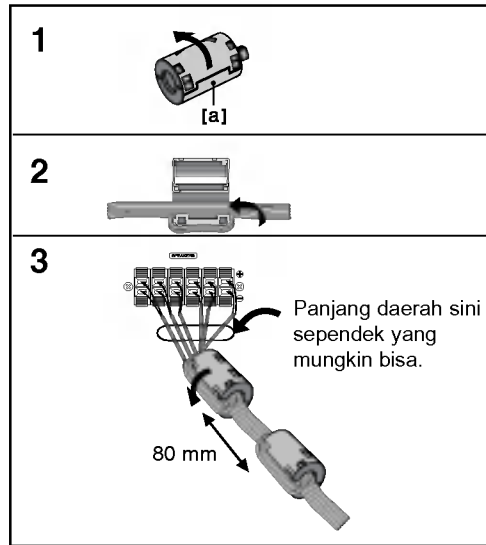

## Tampilan Informasi Disc pada layar

Anda dapat menampilkan berbagai informasi mengenai disc yang dimasukkan pada layar.

1. Tekan DISPLAY untuk menampilkan berbagai informasi playback.  
Item ditampilkan berbeda tergantung pada jenis disc atau status pemutaran.
2. Anda dapat memilih item dengan menekan ▲ / ▼ dan merubah atau memilih seting dengan menekan ◀ / ▶.
  - Judul (Track) – Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track)
  - Bab – Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter
  - Waktu – Sisa waktu pemutaran
  - Audio – Pemilihan bahasa audio atau channel
  - Teks – Pemilihan subtitle
  - Sudut – Pemilihan sudut/jumlah sudut
  - Suara – Pemilihan mode suara

### Catatan:

Jika tidak ada tombol yang ditekan selama beberapa detik, tampilan pada layar akan hilang.

## Pengaturan Awal

Dengan menggunakan menu Setup, Anda dapat menyesuaikan beberapa item, misalnya gambar dan suara. Di antaranya, Anda dapat juga memilih bahasa untuk subtitle dan menu Setup. Untuk informasi rinci tentang masing-masing item menu, lihat halaman 10 s.d 13.

### Untuk menampilkan dan keluar Menu :

Tekan SETUP untuk tampilkan menu. Penekanan SETUP yang kedua kalinya akan membawa Anda ke layar awal.

### Untuk menuju level berikutnya:

Tekan ▶ pada Remote Control.

### Untuk kembali ke level sebelumnya:

Tekan ◀ pada Remote Control.

## Pengoperasian Umum

1. Tekan SETUP. Menu setup muncul.
2. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih pilihan yang diinginkan, kemudian tekan ▶ untuk menuju ke level kedua. Layar ini menunjukkan seting yang ada untuk item terpilih, dan seting pengganti(s).
3. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih pilihan kedua, kemudian tekan ▶ untuk menuju ke level ketiga.
4. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih seting lalu tekan ENTER untuk menegaskan pilihan Anda. Beberapa item meminta langkah tambahan.
5. Tekan SETUP atau PLAY untuk keluar menu Setup.

## BAHASA



### Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar.

### Disk Audio / Teks Disk / Menu Disk

Pilih bahasa yang Anda sukai untuk track audio (disk audio), teks disk, dan menu disk.

**Asli** – Lihat bahasa aslinya yang digunakan untuk merekam disc.

**Lainnya** – Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian ENTER untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa di halaman 21. Jika Anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan CLEAR.

## TAMPILAN



### Format TV

**4:3** – Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

**16:9** – Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

### Mode Tampilan

Seting Mode Tampilan berfungsi hanya jika mode aspek TV diset ke "4:3".

**Letterbox** – Menampilkan gambar lebar dengan pita di bagian atas dan bawah layar.

**Panscan** – Secara otomatis menampilkan gambar lebar di seluruh layar dan memotong bagian yang tidak perlu.

## AUDIO

Setiap disc DVD mempunyai bermacam pilihan audio output. Setel pilihan AUDIO dari receiver sesuai dengan jenis sistem audio yang Anda gunakan.



### Dynamic Range Control (DRC)

Dengan format DVD\*, Anda dapat mendengar soundtrack program seakurat dan senyata mungkin, ini berkat teknologi digital audio. Sehingga, Anda dapat menekan jangkauan dinamis keluaran audio (perbedaan antara suara terkeras dan terlemah). Dengan demikian Anda dapat mendengar film dengan volume terendah tanpa kehilangan kejelasan suara. Set DRC ke aktif untuk efek ini.

\*1: Hanya Dolby Digital

### Vocal

Atur Vocal ke posisi aktif hanya jika DVD karaoke multi-channel diputar. Channel karaoke pada disc akan tergabung dalam suara stereo normal.

## Atur Speaker 5.1

Lakukan pengaturan berikut ini untuk dekoder surround kanal 5.1.

1. Tekan ENTER dan menu 5.1 Speaker Setup muncul.



2. Gunakan ◀ / ▶ untuk memilih speaker yang diinginkan.
3. Setel pilihan dengan menggunakan tombol ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. Tekan ENTER untuk mengkonfirmasi pilihan anda. Kembali ke menu sebelumnya.

### Pemilihan speaker

Pilihlah speaker yang akan Anda setel. (Speaker Depan (Kiri), Speaker Tengah, Speaker Depan (Kanan), Speaker belakang (Kanan), Speaker belakang (Kiri), atau SubWoofers)

### Catatan:

Beberapa setingan speaker dilarang oleh persetujuan perijinan Dolby .

### Ukuran

Karena pengaturan speaker sudah tetap, anda tidak mengubah setting-nya.

### Volume

Tekan ◀ / ▶ untuk menyesuaikan level output speaker yang dipilih. (-5dB ~ 5dB)

### Jarak

Jika Anda menghubungkan speaker ke penerima DVD/CD, penyetelan Jarak memungkinkan speaker dapat menentukan seberapa jauh suara harus berjalan untuk mencapai titik dengar yang telah Anda tetapkan. Ini memungkinkan suara dari setiap speaker mencapai pendengar dalam waktu bersamaan. Tekan ◀ / ▶ untuk menyetel Jarak untuk speaker yang telah dipilih.

### Tes

Tekan ◀ / ▶ untuk menguji sinyal dari setiap speaker. Setel volume agar sesuai dengan volume dari sinyal uji yang telah "diingat" oleh sistem.

Kiri Depan (L) → Tengah → Kanan Depan (R) →

Kanan Belakang (R) → Kiri Belakang (L) → SubWoofers

## KUNCI (Kontrol Orangtua)



### Tingkatan

Pembatasan pemutaran dari rating DVD berdasarkan dari isinya. Tidak semua disc ada rating.

1. Pilih "Tingkatan" pada menu KUNCI kemudian tekan ►.
2. Untuk mengakses option, Anda harus memasukkan kode pengaman yang telah dibuat. Jika Anda belum memasukkan kode pengaman, Anda akan diminta untuk melakukannya. Masukkan kode pengaman dan tekan ENTER. Masukkan kembali dan tekan ENTER untuk menegaskan. Jika Anda melakukan kesalahan sebelum menekan ENTER, tekan CLEAR.

3. Pilih tingkatan 1 s.d 8 dengan menekan tombol ▲ / ▼ .

**Tingkatan 1-8:** Tingkat satu (1) mempunyai pembatasan paling banyak dan tingkat delapan (8) paling sedikit.

**Buka Kunci:** Jika Anda memilih buka kunci, kontrol orangtua tidak aktif dan disc diputar penuh.

4. Tekan ENTER untuk konfirmasi pilihan tingkatan Anda, lalu tekan SETUP untuk keluar menu.

### Kode Pengaman

Anda dapat memasukkan atau mengubah kode pengaman.

1. Pilih Kode Pengaman pada menu KUNCI lalu tekan ►.
2. Ikuti langkah 2 seperti yang ditunjukkan diatas (Tingkatan). Untuk merubah kode pengaman, tekan ENTER ketika option "Ganti" tersorot. Masukkan password dan tekan ENTER. Enter kembali dan tekan ENTER untuk verifikasi.
3. Tekan SETUP untuk keluar menu.

*Jika anda lupa kode pengaman anda*

Jika Anda lupa kode pengaman Anda, Anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Tekan SETUP untuk menampilkan menu Setup.
2. Masukkan nomor 6-digit "210499" dan tekan ENTER. Kode pengaman akan terhapus.

### Kode Negara

Masukkan kode area/wilayah yang standarnya digunakan untuk menentukan tingkatan disc DVD video, berdasarkan daftar pada halaman 25.

1. Pilih "Kode Negara" pada menu KUNCI lalu tekan ►.
2. Ikuti langkah 2 pada penjelasan sebelumnya (Tingkatan).
3. Pilih karakter pertama dengan tombol ▲ / ▼ .
4. Tekan ► dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ▲ / ▼ .
5. Tekan ENTER untuk menegaskan kode negara.

## LAINNYA



### PBC

Set Playback Control (PBC) ke Aktif atau NonAktif.

**Aktif:** Video CD dengan PBC diputar sesuai dengan PBC-nya.

**NonAktif:** Video CD dengan PBC diputar sama dengan Audio CD.

### DivX(R) VOD

Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® VOD. Untuk informasi lebih jelas, kunjungi [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Pilih option "Registrasi DivX(R)" lalu tekan ►.
2. Tekan ENTER setelah "Pilih" dipilih dan kode registrasi akan muncul. Gunakan kode registrasi untuk membeli atau menyewa video dari layanan DivX® VOD pada [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Ikuti instruksi yang ada dan download video pada disc untuk pemutaran pada unit ini.
3. Tekan ENTER untuk keluar.

### Catatan:

Semua video yang didownload dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

# Pengoperasian

## Fitur-fitur Umum

Tombol	Pengoperasian	Disc
▲ (OPEN / CLOSE)	Buka atau tutup disc tray.	ALL
⏸ (PAUSE)	Ketika playback, tekan ⏸ untuk pause playback. Tekan ⏸ berulang untuk memutar Frame-by-Frame.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Ketika playback, tekan SKIP (⏮ atau ⏭) untuk pindah ke chapter/track berikutnya atau kembali ke awal dari chapter/track yang sedang diputar. Tekan SKIP ⏮ dua kali dengan cepat untuk kembali ke belakang chapter/track sebelumnya.	ALL
SCAN (⏪ / ⏩)	Ketika playback, tekan SCAN (⏪ atau ⏩) berulang untuk memilih kecepatan scan yang diinginkan. DVD : 5 langkah (X2, X4, X8, X16, X100) DivX disc, Video CD : 4 langkah (X2, X4, X8, X16) WMA/MP3, Audio CD : 3 langkah (X2, X4, X8)	DVD VCD DivX ACD MP3 WMA
REPEAT	Ketika playback, tekan REPEAT berulang untuk memilih mode repeat yang diinginkan. DVD Video disc: Bab/Judul/Nonaktif Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA disc: Track/All/Off	ALL
A-B	Ketika playback, setiap menekan tombol A-B untuk memilih titik A dan titik B dan mengulang berurut dari titik A (Titik awal) ke titik B (Titik akhir). Tekan CLEAR untuk keluar.	DVD VCD
ZOOM	Ketika playback atau mode pause, tekan ZOOM untuk memperbesar gambar video (3 langkah). Anda dapat menggunakan tombol ◀▶▲▼ untuk memindah zoom pada gambar.	DVD VCD
TITLE	Jika title DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu title muncul pada layar. Sebaliknya, menu disc muncul.	DVD
DVD MENU	Menu disc muncul pada layar.	DVD
⏸ (SUBTITLE)	Ketika playback, tekan SUBTITLE berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.	DVD DivX
🔊 (AUDIO language)	Ketika playback, tekan AUDIO berulang untuk mendengar bahasa audio atau track audio yang berbeda.	DVD DivX
🔊 (AUDIO channel)	Tekan AUDIO berulang ketika playback untuk mendengar kanal audio yang berbeda (STER., LEFT atau RIGHT).	VCD
SLOW	Mode pause, tekan SLOW (⏪ atau ⏩) untuk memilih kecepatan yang diinginkan. DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) or ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Video CD : ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD VCD

**Catatan mengenai fitur-fitur umum:**

- Jika Anda menekan SKIP (▶▶) sekali saat playback Repeat Chapter (Track), playback tersebut dibatalkan.
- Zoom mungkin tidak berfungsi pada beberapa DVD.
- Fungsi A-B repeat (pengulangan) hanya berlaku pada track yang sedang diputar.

**Fitur-fitur tambahan****Pencarian Waktu** DVD VCD DivX

Untuk mulai pemutaran sembarang waktu yang dipilih di disc.

1. Tekan DISPLAY saat playback.
2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih ikon jam (time clock) dan "--:--:--" muncul.
3. Masukkan waktu mulai yang diperlukan dalam format jam, menit, detik dari kiri ke kanan. Jika Anda salah memasukkan nomor, tekan CLEAR untuk menghapus nomor, Lalu masukkan nomor yang benar
4. Tekan ENTER untuk menegaskan. Playback mulai dari waktu yang dipilih.

**Pencarian Tanda** DVD VCD DivX**Untuk memasukkan Tanda**

Anda dapat memulai playback dari satu sampai sembilan titik yang tersimpan di memori. Untuk memasukkan marker (tanda), tekan MARKER pada titik yang diinginkan pada disc. Ikon Marker muncul sesaat pada layar TV. Ulangi untuk memasukkan sampai sembilan tanda.

**Untuk Melihat kembali atau Menghapus Adegan Tertandai**

1. Saat playback disc, tekan SEARCH. Menu Marker Search muncul di layar.
2. Dalam waktu 10 detik, tekan ◀ / ▶ untuk memilih nomor marker (tanda) yang ingin Anda lihat atau hapus.
3. Tekan ENTER dan playback mulai dari adegan tertandai. Atau, tekan CLEAR, maka nomor marker (tanda) terhapus dari daftar.
4. Anda dapat memutar sembarang marker tanda dengan cara memasukkan nomornya pada menu marker search.

**Screen Saver**

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan DVD Player dalam mode stop selama 5 menit.

**Kondisi Memori Terakhir** DVD

Receiver ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda mengeluarkan disc atau mematikan Player. Apabila Anda memasukkan disc yang telah ada di memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

**Catatan:**

Penerima ini tidak akan menyimpan pengaturan disc jika Anda mematikan unit sebelum mulai memulainya.

**Pemilihan Sistem**

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika NO DISC muncul pada jendela display, tekan dan tahan PAUSE pada panel depan selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC, atau AUTO).

- Jika sistem yang dipilih tidak sesuai dengan sistem pada TV anda, warna gambar normal tidak bisa ditampilkan.

**AUTO:** Pilih jika DVD/CD receiver dihubungkan dengan TV Multi system.

**NTSC:** Pilih jika DVD/CD receiver dihubungkan dengan TV-NTSC.

**PAL:** Pilih jika DVD/CD receiver dihubungkan dengan TV-PAL.

## Memutar Disc Audio CD atau file MP3/WMA

Unit ini dapat memutar Audio CD atau file MP3/WMA yang direkam pada beberapa media.

### MP3/ WMA/ Audio CD

Setelah Anda memasukkan file rekaman MP3/WMA atau Audio CD, menu muncul pada layar TV.

Tekan ▲ / ▼ untuk memilih track/file lalu tekan PLAY atau ENTER dan playback mulai. Anda dapat menggunakan berbagai fungsi playback. Lihat ke halaman 14.



### Tip:

- Tekan MENU untuk pindah ke halaman berikutnya.
- Pada CD dengan MP3/WMA dan JPEG, Anda dapat berpindah antara MP3/WMA dan JPEG. Tekan TITLE dan kata MUSIC atau PHOTO di bagian atas menu tersorot.

### Kompatibilitas disc MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Frekuensi pengambilan sampel: dalam rentang 32 - 48 kHz (MP3), dalam rentang 24 - 48kHz (WMA)
- Tingkat bit: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Penerima DVD/CD tidak dapat membaca file MP3/WMA yang memiliki ekstensi selain ".mp3" / ".wma".
- Format fisik CD-R harus dengan ISO 9660
- Jika Anda merekam file MP3/WMA menggunakan software yang tidak dapat membuat sistem file (mis. Direct-CD), file MP3/WMA tidak mungkin diputar. Kami anjurkan untuk menggunakan Easy-CD Creator, yang dapat membuat sistem file ISO9660
- Panjang nama file paling banyak 8 huruf dan harus mengandung ekstensi .mp3 atau .wma extension.
- Nama tersebut tidak boleh mengandung huruf tertentu, yaitu / ? \* : ; ° < > dll.
- Total jumlah file pada disc harus kurang dari 999.

Penerima DVD/CD ini memerlukan disc dan rekaman yang sesuai dengan standar teknik tertentu untuk mendapatkan kualitas playback optimal. DVD yang telah direkam sebelumnya secara otomatis diset dengan standar ini. Ada banyak jenis format disc mampu-rekam (termasuk CD-R yang mengandung file MP3 atau WMA) dan ini memerlukan kondisi awal (lihat di atas) untuk memastikan playback yang kompatibel.

**Konsumen harus memperhatikan bahwa diperlukan izin jika ingin mendownload file MP3/WMA dan musik dari Internet. Perusahaan kami tidak mempunyai hak untuk memberi izin tersebut. Izin hanya dapat dikeluarkan dari pemilik hak cipta.**

## Playback Terprogram

Program ini memungkinkan Anda menyimpan track favorit Anda dari disc dalam memori player Anda. Sebuah program dapat terdiri dari 300 track.

1. Masukkan disc.  
Disc Audio CD dan MP3/WMA:
2. Pilih track dari "List", lalu tekan PROG. atau pilih ikon "➔➔ (Tambah)" lalu tekan ENTER untuk menempatkan track terpilih pada daftar "Program" . Ulangi untuk menempatkan track tambahan di daftar.

### Catatan:

Anda dapat menambah seluruh track pada disc. Pilih ikon "➔➔ (Tambah Semua)" lalu tekan ENTER.

3. Pilih track yang ingin Anda mulai putar dari daftar "Program" . Tekan MENU untuk berpindah ke halaman berikutnya.
4. Tekan PLAY atau ENTER untuk mulai. Playback mulai menurut track yang Anda program. Playback berhenti setelah semua track dalam daftar "Program" diputar satu kali.
5. Untuk kembali playback normal dari playback terprogram, pilih track pada daftar AUDIO CD (atau MP3/WMA) dan lalu tekan PLAY.

### Repeat (Mengulang) Track Terprogram

1. Tekan REPEAT ketika memutar disc. Ikon repeat muncul.
2. Tekan REPEAT untuk memilih mode pengulangan.
  - TRACK: mengulangi track yang sedang diputar.
  - ALL: mengulangi semua track pada daftar terprogram.
  - Off(Tidak tampil): tidak memutar berulang-ulang.

### Menghapus Track dari Daftar " Program"

1. Gunakan ▲▼ untuk memilih track yang ingin anda hapus dari daftar Program.
2. Tekan CLEAR. Sebagai alternatif, pilih ikon "✖ (Hapus)" lalu tekan ENTER untuk menempatkan track pada daftar Program. Ulangi untuk menghapus track tambahan di daftar.

### Menghapus Daftar Program Seluruhnya.

Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih "✖ (Hapus semua)", lalu tekan ENTER.

### Catatan:

Program juga dihapus ketika disc diambil.

## Melihat file JPEG **JPEG**

Unit ini dapat memutar disc berisi file JPEG. Sebelum memutar rekaman JPEG, bacalah dahulu catatan tentang Rekaman JPEG di kolom sebelah kanan.

1. Masukkan disc dan tutuplah tempatnya.  
Menu JPEG muncul di layar TV.



2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih folder, dan tekan ENTER. Daftar file pada folder muncul.  
Jika Anda berada dalam daftar file dan ingin kembali ke daftar Folder sebelumnya, gunakan ▲ / ▼ pada remote untuk menyorot dan tekan ENTER.
3. Jika Anda ingin melihat file tertentu, tekan ▲ / ▼ untuk menyorot file dan tekan ENTER atau PLAY. Ketika melihat file, anda dapat menekan STOP untuk berpindah ke ke menu sebelumnya (menu JPEG)

### Tip:

- Ada empat pilihan Kecepatan geseran :  
> (Lambat), >> (Normal), >>> (Cepat) dan II (off).  
Tekan ▲ /▼ /◀ /▶ untuk menyorot Kecepatan. Tekan ◀ / ▶ memilih option yang ingin digunakan lalu tekan ENTER.
- Jika Anda memilih Off, Geseran (Slide) tidak aktif.

### Slide Show (Pertunjukan Slide)

Tekan ▲ ▼ ◀ ▶ untuk menyorot (Slide Show) lalu tekan ENTER. (Anda tidak dapat merubah resolusi)

### Still Picture (Gambar Diam)

1. Tekan PAUSE/STEP selama slide show.  
Penerima DVD/CD akan berpindah ke mode PAUSE.
2. Untuk kembali ke Slide Show (Pertunjukan Slide), tekan PLAY atau tekan PAUSE/STEP lagi.

### Pindah ke File lain

Tekan SKIP (◀◀ atau ▶▶) sekali saat Anda sedang melihat gambar berpindah ke file berikutnya atau sebelumnya.

### Memutar Gambar

Tekan ◀ / ▶ saat Anda melihat gambar untuk memutar gambar searah jarum jam atau sebaliknya.

### Zoom

Setiap menekan ZOOM pengaturan berubah sesuai dengan urutan berikut.

Zoom on ↔ Zoom off

Tekan ▲/▶/▶▶ untuk memperbesar gambar video.  
Tekan ▼/◀/◀◀ untuk memperkecil gambar video.


### Kompatibilitas disc JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut :


- Bergantung pada ukuran dan jumlah file JPEG, penerima DVD/CD dapat memakan waktu lama untuk membaca isi disc. Jika Anda tidak melihat tampilan di layar setelah beberapa menit, beberapa file mungkin terlalu besar--- kurangi resolusi file JPEG mega menjadi kurang dari 2M pixel sama dengan 2760 x 2048 pixel dan bakar disc lain.
- Total jumlah file dan folder pada disc harus kurang dari 999.
- Beberapa disc mungkin tidak kompatibel karena format perekamannya berbeda atau karena kondisi discnya.
- Pastikan bahwa semua file terpilih mempunyai ekstensi ".jpg" pada saat meng-copynya ke dalam tata letak CD.
- Jika nama file mempunyai ekstensi ".jpe" atau ".jpeg", gantilah nama file dengan ekstensi ".jpg".
- Nama file tanpa ekstensi ".jpg" tidak akan mampu dibaca oleh DVD/CD receiver. Meskipun file tersebut ditampilkan sebagai file image JPEG di windows explorer.

## Memutar file DivX Movie

Gunakan penerima DVD/CD untuk memutar disk DivX.

1. Masukkan disk dan tutup nampan disk. Menu MOVIE akan muncul di layar TV.

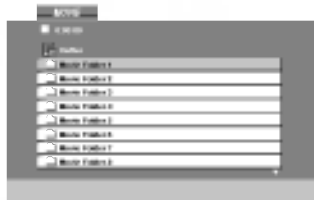

2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih folder, dan tekan ENTER. Daftar file pada folder itu akan muncul. Jika Anda berada pada daftar file dan ingin kembali ke daftar folder, tekan ▲ / ▼ pada remote untuk menyorot  dan tekan ENTER.
3. Jika Anda ingin melihat file tertentu, tekan ▲ / ▼ untuk menyorot file dan tekan ENTER atau PLAY.
4. Tekan STOP untuk keluar.

### Tip:

- Tekan MENU untuk pindah ke halaman berikutnya.
- Pada CD dengan file MP3/WMA, JPEG dan MOVIE, anda dapat mengganti menu MUSIC, PHOTO dan MOVIE. Tekan TITLE dan kata MUSIC, PHOTO dan MOVIE pada bagian atas menu akan disorot.

### Notes:

- Pastikan untuk memilih mode "SUBTITLE ON" dengan menekan file subtitle setiap saat sebelum memutar file DIVX..
- Ketika subtitle memiliki lebih dari dua bahasa dalam file, hanya subtitle asli yang berfungsi.
- File DivX pada memory card anda tidak dapat diputar.
- Mikrofon tidak bekerja ketika pemutaran file DivX.
- Anda tidak dapat mengatur mode suara dan suara VIRTUAL selama memutar file DivX.

### Catatan mengenai tampilan subtitle DivX

Jika subtitle tidak tampil dengan benar selama playback, tekan dan tahan S-TITLE selama 3 detik. Kemudian tekan S-TITLE untuk memilih kode bahasa lainnya sampai ditampilkan dengan sempurna.

### Disk DivX cocok dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Kemampuan ukuran resolusi file DivX adalah dibawah 800x600 (W x H) pixel.
- Nama file dari subtitle DivX adalah sebanyak 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX akan ditampilkan seperti " \_ " tanda pada tampilan.
- Jika nomor dari bingkai layar lebih dari 30 per 1 detik, unit ini bisa jadi tidak beroperasi dengan normal.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.

### File DivX yang dapat diputar

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

### Format Subtitle yang dapat diputar

SubRip(\*.srt/\*.txt)  
SAMI(\*.smi)  
SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt)  
MicroDVD(\*.sub/\*.txt)  
SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt)  
VobSub(\*.sub)

### Format Kode yang dapat diputar

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ", "MP43 ", "3IVX "

### Format Audio yang dapat diputar

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 24 - 48kHz (WMA)
  - Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

## Menyimpan pemancar radio

Anda dapat menyimpan 50 station pemancar radio untuk FM dan AM (MW). Sebelum mencari, pastikan anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan BAND pada remote control sampai AM (MW) muncul pada jendela display.
2. Kemudian setiap kali anda menekan BAND, FM dan AM (MW) berubah-ubah.
3. Tekan dan tahan TUN.(-/+) selama dua detik sampai penunjuk frekuensi mulai berubah, setelah itu lepaskan.  
Scanning akan berhenti ketika penerima DVD/CD menerima sinyal pemancar radio.
4. Tekan PROG/MEMO pada Remote Control. Nomor yang ditetapkan akan berkedip pada jendela display.
5. Tekan PRESET +/- pada remote control untuk memilih nomor preset pilihan Anda.
6. Tekan PROG/MEMO pada Remote Control kembali. Pemancar itu akan disimpan.
7. Ulangi langkah 3 s.d 6 untuk pemancar yang lain.

### Untuk menerima sinyal pemancar yang lemah

Tekan TUN.(-/+) berulang-ulang pada langkah 3 untuk mencari gelombang radio secara manual.

### Untuk menghapus pemancar yang disimpan

Tekan dan tahan PROG./MEMO. selama dua detik dan "ERASE ALL" akan muncul pada jendela display dan tekan PROG./MEMO. lagi, pemancar-pemancar itu akan terhapus.

- Jika anda masuk ke mode "ERASE ALL" secara tidak sengaja dan anda tidak ingin menghapus memory apapun, jangan menekan kunci apapun. Setelah beberapa detik, tampilan "ERASE ALL" akan menghilang dengan sendirinya dan berubah ke mode normal.

### Catatan:

Jika semua pemancar telah dimasukkan, pesan FULL akan muncul pada jendela display selama beberapa saat dan nomer preset akan melintas. Untuk mengubah nomer preset, ikuti langkah 5-6 seperti di atas.

## Mendengarkan Radio

Pertama preset pemancar radio dalam memori DVD/CD receiver terlebih dahulu (lihatlah "Menyimpan pemancar radio" di sebelah kiri).

1. Tekan BAND sampai AM (MW) atau FM muncul pada jendela display.  
Pemancar radio yang terakhir diterima akan terpilih.
2. Tekan PRESET +/- berulang pada Remote control untuk memilih pemancar yang tersimpan yang anda inginkan. Setiap kali anda menekan tombol, penerima DVD akan memilih satu pemancar radio yang tersimpan.
3. Sesuaikan volume dengan memutar VOLUME pada panel depan atau dengan menekan VOLUME + atau - pada remote control berulang kali.

### Mematikan radio

Tekan POWER untuk mematikan DVD/CD receiver atau pilih fungsi mode yang lain (DVD/CD, AUX, USB).

### Mendengarkan pemancar radio yang tidak tersimpan

- Gunakan tuning manual atau otomatis di langkah 2.
- Untuk penalaan manual, tekan TUN.(-/+) berulang.
- Untuk penalaan otomatis, tekan dan tahan TUN.(-/+) selama dua detik pada panel depan.

### Memilih pemancar tersimpan secara langsung

Anda dapat gunakan tombol angka di remote control untuk memilih pemancar tersimpan secara langsung. Contohnya, untuk mendengarkan pemancar pada angka 4, tekan 4 di remote control. Untuk mendengarkan pemancar pada angka 19, tekan 1 kemudian 9 (dalam 3 detik).

### Sebagai catatan

- **Jika pemancar FM noise**  
Tekan MONO/ST. pada panel depan sehingga "ST." menghilang pada jendela display. Tidak akan terdengar efek stereo, namun penerimaan akan lebih baik. Tekan tombol itu lagi untuk mengembalikan efek stereo.
- **Untuk memperbaiki penerimaan**  
Ubahlah arah antena.



## Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut:  
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twai	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

## Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Heard and McDonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

## Petunjuk Perbaikan Gangguan

Periksa petunjuk dibawah ini untuk mengetahui penyebab masalah sebelum menghubungi pusat servis.

Gejala	Penyebab	Pemecahan
Tidak ada power.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan kabel power terputus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masukkan kabel power ke dalam outlet dengan benar.</li> </ul>
Power menyala, tapi DVD/CD receiver tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada disc yang dimasukkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masukkan sebuah disc. (Periksa apakah indikator DVD atau audio CD dalam jendela display menyala.)</li> </ul>
Tidak ada gambar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TV tidak diatur untuk menerima sinyal output DVD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih mode input video pada TV sehingga gambar dari DVD/CD receiver dapat muncul pada layar TV.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel video tidak dihubungkan dengan benar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masukkan kabel dengan benar.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power TV yang dihubungkan mati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyalakan TV.</li> </ul>
Tidak ada suara atau hanya suara kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan yang dihubungkan dengan kabel audio tidak diatur untuk menerima output sinyal DVD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih mode input yang benar pada receiver audio sehingga anda dapat mendengarkan suara dari DVD/CD receiver.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel audio tidak dihubungkan dengan benar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungkan kabel audio dengan benar.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power pada alat yang dihubungkan dengan kabel audio mati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyalakan peralatan yang dihubungkan dengan kabel audio.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel penghubung audio rusak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganti dengan yang baru.</li> </ul>
Gambar sewaktu playback jelek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc kotor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersihkan disc.</li> </ul>
Penerima DVD/CD tidak mau memulai playback.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada disc yang dimasukkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masukkan sebuah disc. (Periksa apakah indikator DVD atau audio CD pada display DVD menyala).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc dimasukkan tidak dapat diputar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masukkan disc yang dapat diputar. (Periksa jenis, sistem warna, dan kode wilayah disc).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc diletakkan terbalik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakkan disc dengan sisi yang dapat diputar menghadap ke bawah.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc tidak diletakkan di dalam penyangga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letakkan disc pada disc tray dengan benar di dalam penyangga.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc kotor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersihkan disc.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu berada pada layar TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekan tombol SETUP untuk mematikan menu layar.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level Rating telah diatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batalkan fungsi Rating atau ubahlah level rating.</li> </ul>
Terdengar suara mendengung keras atau noise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc kotor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersihkan disc.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen speaker dihubungkan dengan jelek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambungkan speaker dan komponennya dengan benar.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak penerima DVD/CD terlalu dekat dengan TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindahkan TV anda dari komponen audio.</li> </ul>

<b>Gejala</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Pemecahan</b>
Pemancar radio tidak bisa didengar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan antena jelek atau terhubung dengan jelek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungkan antena dengan benar.</li> <li>• Sesuaikan antena dan bila perlu hubungkan antena eksternal.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinyal pemancar radio memang lemah (ketika tuning dengan mode otomatis).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .Tune secara manual</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan scanning pemancar tersimpan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpanlah pemancar radio (halaman 19).</li> </ul>
Remote control tidak bekerja dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote control tidak diarahkan ke sensor remote pada penerima DVD/CD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahkan remote control ke sensor remote pada penerima DVD/CD.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote control terlalu jauh dari penerima DVD/CD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunakan remote control dalam jarak 23 ft (7 m).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada penghalang pada jalur remote control dan penerima DVD/CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindahkan penghalangnya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterai pada remote sudah lemah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganti baterai dengan yang baru.</li> </ul>
Panel depan terlalu redup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat tampilan apa-apa di display panel depan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekan DIMMER pada remote control.</li> </ul>

## Spesifikasi

Umum	Catu Daya	lihatlah pada label utama			
	Konsumsi daya	lihatlah pada label utama			
	Berat	3.9 kg			
	Dimensi luar (PxTxL)	430 x 57 x 295 mm			
	Temperatur kondisi	Temperature: 5°C to 35°C, Satus pengoperasian: Horizontal			
	Kelembaban pengoperasian	5% s.d 85%			
CD/DVD	Laser	Semiconductor laser, Panjang gelombang 650 nm			
	Sistem sinyal	PAL 625/50, NTSC 525/60			
	Respon frekuensi (audio)	150 Hz s.d 18 kHz			
	Rasio Signal-to-noise (audio)	lebih dari 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)			
	Range dynamic (audio)	lebih dari 70 dB			
	Distorsi Harmonik (audio)	0.5 % (1 kHz, pada posisi 1W ) (20 kHz LPF)			
Video	Video input	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1			
	Video output	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1			
Tuner	FM	Jangkauan Tuning	87.5 - 108.0 MHz atau 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
		Frekuensi menengah	10.7 MHz		
	Rasio Signal-to Noise	60 dB (Mono)			
	AM [MW]	Respon frekuensi	140 - 8,000 Hz		
		Jangkauan Tuning	522 - 1,620 kHz atau 520 - 1,720 kHz		
Amplifier	Mode Stereo	45W + 45W (Rated Output Power 30W, 4Ω at 1 kHz, THD 10 %)			
	Mode Surround	Depan: 45W + 45W (Rated Output Power 30W, THD 10 %)			
	(* tergantung pada pengaturan mode sound dan sumbernya, mungkin tidak ada sound output).	Tengah*: 45W			
		Surround*: 45W + 45W (Rated Output Power 30W, 4Ω at 1 kHz, THD 10 %)			
		Subwoofer*: 75W (Rated Output Power 60W, 8Ω at 30 Hz, THD 10 %)			
	Input	AV IN, MIC (OPSONAL)			
	Output	MONITOR, PHONES: (32 Ω, 1.0 V)			
Speaker		Speaker Depan (LHS-36MEF)	Speaker Belakang (LHS-36MEC)	Speaker tengah (LHS-36MES)	Passive Subwoofer (LHS-36MEW)
	Type	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker
	Impedansi	4 Ω	4 Ω	4 Ω	8 Ω
	Respon frekuensi	150 - 20,000 Hz	150 - 20,000 Hz	150 - 20,000 Hz	40 - 1,500 Hz
	Level tekanan suara	83 dB/W (1m)	83 dB/W (1m)	83 dB/W (1m)	83 dB/W (1m)
	Rata-rata daya masukan	45W	45W	45W	75W
	Maksimal daya masukan	90W	90W	90W	150W
	Ukuran netto (PxTxL)	349x200x200 mm	314x120x79 mm	120x90x117 mm	265x380x195 mm
Berat bersih	0.87 kg	0.77 kg	0.53 kg	3.95 kg	

\* Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

P/NO : 3834RT0020G