Түрлі-Түсті теледидар

Пайдалану жөніндегібасшылық

ME06

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.
Төменге модель нөмірін және аппараттың сериялық нөмірін жазып қойыңыз.
Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағаздан табасыз.
Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса, осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Модель :
Сериялық :

P/NO : 3828VA0474K (b)
(MC049B, 112V/124D/E TX, 486-340M, 3840VA0028B)

Мазмұны

Орнату 3

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері 4
- Алыстан басқару пульті
- АБП батареялар салу
- Алдыңғы панель

Теледидарың негізгі қызметтерін басқару 8
- Қосу және сөндіру / Арналарды ауыстырып қосу
- Дыбысты реттеу / Тез көріп шығу
- Дыбысты сөндіру қызметі / Автоматты көрсету
- Экрандағы ақпарат тілін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Экран менюі 9
- Менюлерді таңдау

Теледидар станцияларына дөлдеу 10
- Теледидар арналарын автоматты икемдеу
- Бекетерге қолмен икемдеу
- Бағдарламаларды редакциялау
- Керекті бағдарлама / Бағдарлама кестесін шақыру

Бейнені икемдеу 16
- PSM (бейне қалпын есте сақтау)
- Бейне параметрлерін реттеу
- Көз (Eye) - бәрінде бірдей кездеспейді (кейбіреулерінде ғана)
- 'Турбо бейне' қызметін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес) 18
- SSM (дыбыс қалпын есте сақтау) / Дыбысын икемдеу
- FM сигналдарын жіберу құралы.(кейбіреуінде ғана)
- 'Турбо дыбыс' қызметін таңдау (кейбіреулерінде ғана)
- Дыбыс шығу сигналы нтандау (кейбіреулерінде ғана)
- Стереофондық және екітілді бағдарламаларды қабылдау (кейбіреулерінде ғана)
- NICAM дыбыстық сүйемелдеу жүйесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Уақытты орнату 21
- Уауыты / Қосу/Өшіру уақыты
- Автоматты энергия үнемдеу режимі таймері

Басқа қызметтер 22
- TV және AV режимдері
- AV режиміне авоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)
- Балалардан электронды құлып
- Көк фон (Көгілдір экран) (кейбіреулерінде ғана)
- Еңкейіс (кейбіреулерінде ғана)
- Магнитсіздендіру (кейбіреулерінде ғана)
- Ойын опциясы (кейбіреулерінде ғана) / 'Ұйқы' таймері

Суреттегі сурет (бар модельде емес) 25
- Қосу және өшіру
- Субсурет үшін кіру сигналы режимін таңдау
- Субсуретті негізгі суретпен ауыстыру
- Субсурет бағдарламасын таңдау
- Субсурет көлемі / Субсурет қозғалысын тоқтатып қою
- Субсуреттің орнын өзгерту
- 9 немесе 4 субсурет режимі

Телемәтін (барлық модельдерде емес) 26
- Қосу/өшіру
- Қарапайым мәтін
- TOP мәтіні (кейбіреулерінде ғана)
- Тез мәтін / Телемәтіннің арнаулы қызметтері

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы 29
- Антенна ұясы
- Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (кейбіреулерінде ғана)
- Euro scart ұясы (кейбіреулерінде ғана)
- S-Video/Audio (S-AV) үшін ену ұялары (барлығында емес)
- Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреунде ғана)
- Құлақ аспабы ұясы (кейбіреулерінде ғана)

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті 31

Орнату

Қуат алуы

Теледидар айнымалы электр тогі желісінен қуат алады. Қуаттың кернеулігі теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағазда көрсетілген. Теледидарды тұрақты токтың көзіне қосуға тыйым салынады. Найзағай болған жағдайда, электр жүйесінде кернеу жиі өшкен жағдайда антенна кабелінің штекерін ұясынан шығарып, электр сымының айырын тоқ көзінен ажыратыңыз.

Қызмет көрсету

Теледидардың артқы бетін ешуақытта ашпаңыз, онда адам өміріне қауіпті кернеу және т.б. қауіп көздері бар.
Бұл тауардың қызмет ету уақыты сатып алынған күннен бастап 7 жыл.

Ескерту

Өрт болдырмау үшін немесе электр тогымен зақымданып қалмау үшін теледидарды жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.

Теледидарды күту

Теледидарда өмірге қауіпті кернеу және басқа да қауіп-қатердің қайнар көзі болғандықтан теледидардың артқы жағын еш уақытта да ашпаңыз. Теледидар әдеттегі істеуінен қалса, оны электр жүйесінен ажыратып, теледидар сатып алған мекемеден көмек сұраңыз.

Антенна

Теледидардың арт жағында 75 Ω белгісі қойылған ұяға антенна кабелінің штекерін қосыңыз. Теледидардың сапалы көрініс беруі үшін сыртқы антеннаны қолдану қажет.

Орналастыру реті


Теледидарды жасанды жарық көзінің және күннің сәулесі оның экранына тура түспейтін жерге орналастырыңыз. Оған артық тербеліс, ылғал, шаң, жылу тимесін, ауаның еркін айналымын қамтамасыз етіңіз, арт жағындағы желдеткіш ойығын жаппаңыз. Оның қызметтерін түгелдей алыстан басқару пультімен (АБП) реттеуге болады. Кейбір қызметтерін теледидарың арт жағында орналасқан түймелерлің көмегімен басқаруға болады. Егер оны басқа жерге қозғап қоятын болсаңыз, негізгі ауыстырып қосқышын 30 минутқа өшіріп, суытып алыңыз.
Келесі пунктар орындалмағандықтан , бейненің түсі магниттендірілгендіктен өзгеруі мүмкін.
Теледидарды динамиктің, жылу батареясының, темір құбырд ың және т.б. заттардың жанына орналастыруға болмайды. (Теледидарды қолайлы арақашықтықта орнатыңыз.)
Құрамында магниті бар заттарды теледидарға жақын қоюға болмайды.

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

Барлық басқару қызметтерін алыстан басқару пульті арқылы жүзеге асыруға болады. Кейбір қызметтер теледидардың алдындағы түймелерді басу арқылы орындалды.

Алыстан басқару пульті

Оны пайдаланбас бұрын, оған қоректендіру элементін салыңыз.

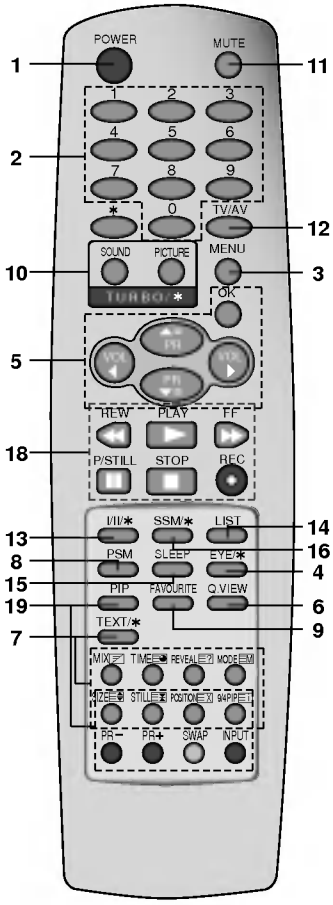

1. **Қосу/Өшіру**
   Құрылғыны кезекші режимнен іске қосады немесе жұмыс режимінен кезекші режимге түсіреді.

2. **Санмен таңбаланған түймелер**
   Кезекші режимдегі теледидарды іске қосады.
   немесе тікелей бағдарлама номерін таңдайды.

3. **Меню (немесе INDEX)**
   Экран менюін шақырады.
   Телемәтін менюінде бет деген индексті тандаңыз (тек телемәтін қзметі бар модельдер үшін).

4. **Көз (барлық модельдерде кездеспейді) (кейбіреуінде ғана)**
   'Көз' қызметін қосады және сөндіреді.

5. **▲(▲) / ▼(▼) (келес/алдыңғы бағдарлама)**
   Күтү режиміндегі теледидарды іске қосады.
   меню бағдарламасын не меню пунктін таңдайды.
   Бағдарламаларды автоматты түрде іздейді.
   ◄ / ► (даусын азайту/күшейту)
   Дауысты реттейді.
   Менюдегі орнатуларды өзгертеді.
   OK
   сіздің тандауыңызды қабыл алады не ағымды ережені көрсетеді.

6. **QUICK VIEW (көріп отырған арнаға қайта оралу)**
   сіздің бұрын көріп отырған бағдарламаңызға түседі

7. **Телемәтін түймелері (кейбіреунде ғана)**
   Бұл түймелер телемәтін режимінде пайдаланылады.
   Бұдан арғысын 'Телемәтін' бөлімінен қараңыз.

8. **PSM (бейне қалпын есте сақтау)**
   Сіз қалаған бейне икемін орнына келтіреді.

9. **FAVOURITE**
   сүйікті бағдарламаңызды тандайды.

10. **TURBO PICTURE (турбо бейне) / TURBO SOUND (турбо дыбыс) түймесі (кейбіреуінде ғана)**
    'Турбо бейнелеу', 'Турбо дыбыс' қызметін таңдап алады.

11. **Дыбыссыздандыру**
    дыбысын қосады және сөндіреді.

12. **TV/AV**
    TV немесе AV режимін таңдайды.
    Теледидарды кезекші режнмнен іске қосады.

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

13. I/II/✱ (кейбіреуінде ғана)
Екі тілде болып жатқан хабардың тілін таңдайды.
Дыбыстың шығуын таңдайды (барлық модельдерде емес).

14. LIST
бағдарлама кестесін экранға шығарады.

15. SLEEP (ұйқы таймері)
'Ұйқы' таймерін қосады


16. SSM/✱ (дыбыс қалпын есте сақтау) (кейбіреуінде ғана)
сіз қалаған дыбысты орнына келтіреді.

17. SURROUND (ауқымды дыбыс) (◀◯▶/✱) (кейбіреуінде ғана)
Surround sound қызметін атқарады.

18. Бейнемагнитофонының түймелері
LG бейнемагнитофонын басқарады.

19. PIP түймесі (суреттегі сурет) (кейбіреуінде ғана)
PIP (суреттегі сурет)
Субсуретті қосады, сөндіреді (шағын экран, ол негізгі экранда орналАсқан)
PR+/-
Теледидар арнасын ауыстырады.
SWAP(орын алмастыру)
Негізгі суретті субсуретпен және керісінше алмастырады
INPUT(ену)
Субсурет үшін ену режимін таңдайды.
SIZE (мөлшері)
Субсурет көлемін өзгертеді.
STILL (кадрды тоқтату)
Субсуреттің қозғалысын тоқтатады.
POSITION (орналасу)
Субсуреттің орнын сағат тілінің бағытына қарай ауыстыра ды.
9/4 PIP
9 немесе 4 субсурет режимсін іске қосып-өшіреді.


ТҮСТІ ТҮЙМЕЛЕР : Бұл түймелер телемәтін функциясы (телемәтіні бар модельдер үшін) немесе бағдарламаны редакциялау үшін пайдаланылады.

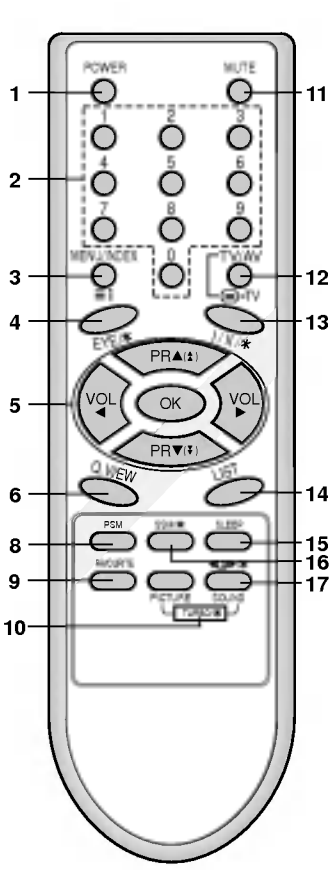


(Телемәтін жүйесінсіз)
(PIP жүйесінсіз)

АБП батареялар салу

АБП қорегі AAA (немесе AA) түріндегі екі батареямен беріледі. Оның қақпағын абайлып ысырып, екі батареяны (⊕ және ⊖) өрістеріне қарай, дәлдеп салыңыз.

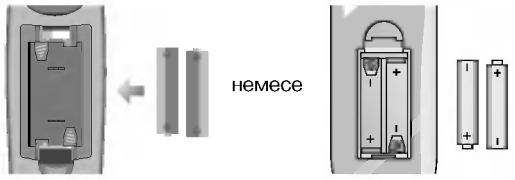


Ескерту: *егер АБП ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оның электролиті ағып кетпес үшін батареяларын алып қойыңыз.*

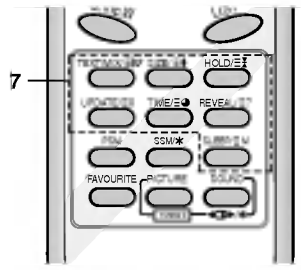

(Телемәтін жүйесімен)
(PIP жүйесінсіз)


Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

Алдыңғы панель

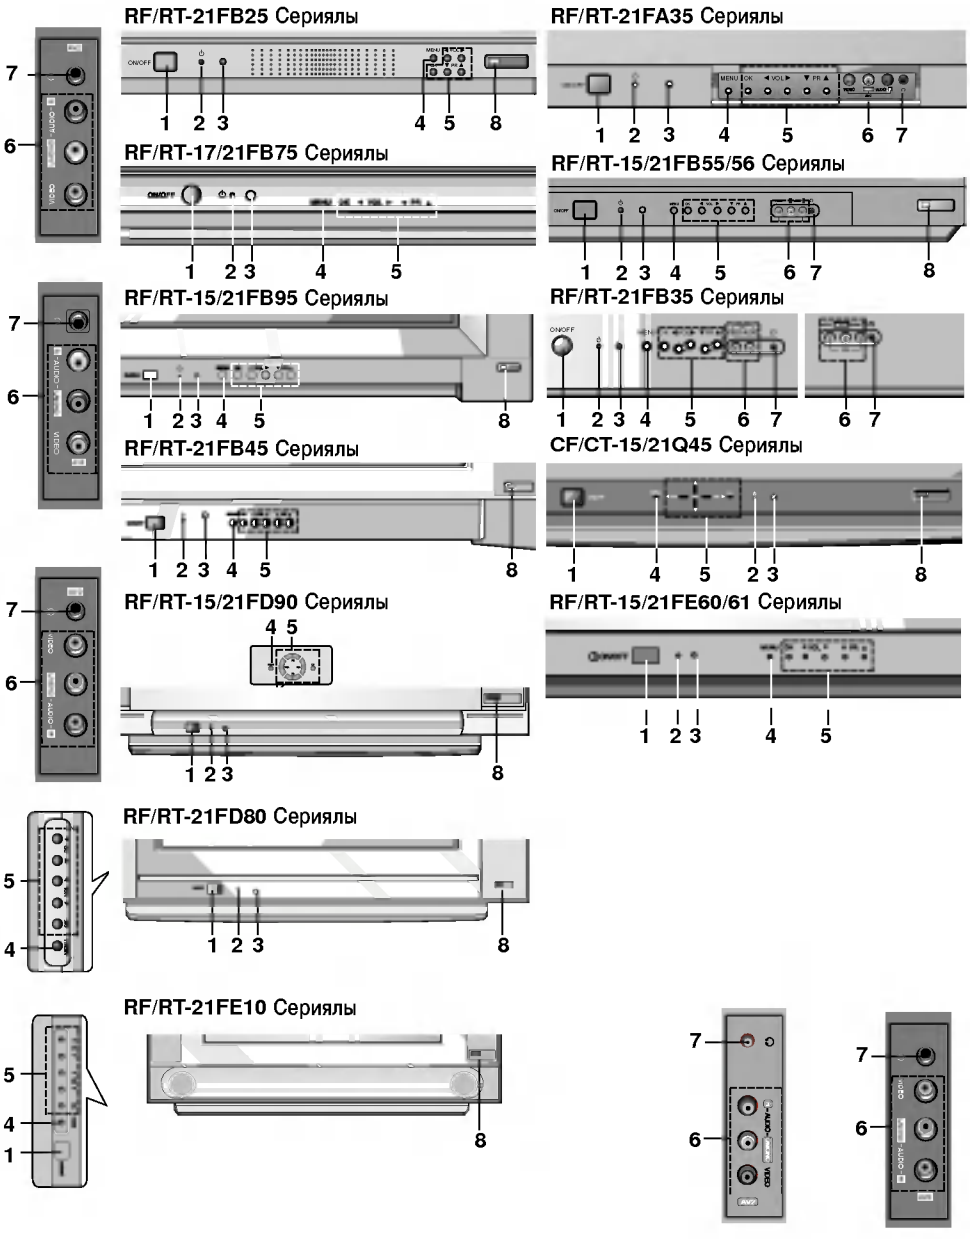

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

Алдыңғы панель

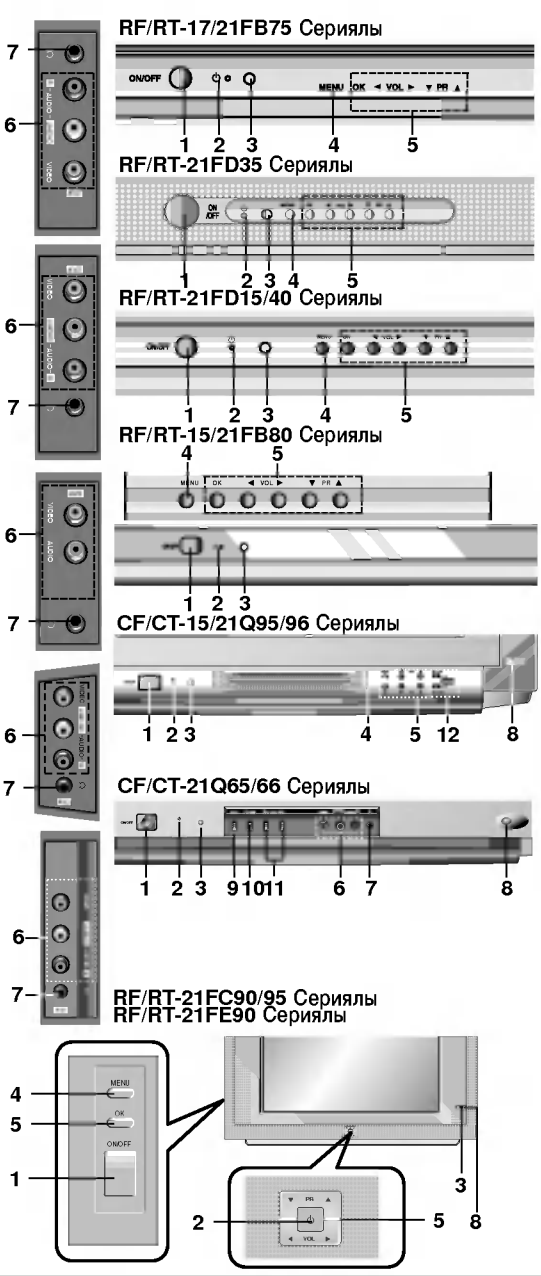


1. **Қорек түймесі (ON/OFF)**
   теледидарды қосады және сөндіреді.
2. **Қорек көрсеткіші/кезекші режим**
   Теледидар кезекші режимде тұрғанда жарық болып жанып тұрады. Теледидар іске қосылған кезде көмескіленіп жанады.
3. **Алыстан басқару сигналын қабылдағыш**
4. **Меню**
   Экран менюін шақырады.
5. **OK**
   Сіздің таңдауыңызды қабылдайды, не ағымдағы режимді көрсетеді.
   ◄ / ► (даусын төмендету/ұлғайту)
   дыбысты реттейді.
   Менюдегі орнатуларды өзгертеді.
   ▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)
   Теледидарды күту режиміне шығарады. бағдарлама немесе меню пунктін таңдайды.
6. **Аудио/бейне (AV2) кіру ұялары (кейбіреуінде ғана)**
   Аудио/бейне шығу ұяларын теледидар ұяларына жалғаңыз.
7. **Құлақ аспабы ұялары (кейбіреуінде ғана)**
   Құлаққа кигіштерді қосу үшін пайдаланылады.
8. **'Көз' қызметі (кейбіреуінде ғана)**
   кеңістік шартына сай бейнелеу параметрін реттейді.
9. **TV/AV (кейбіреуінде ғана)**
   белгіні теледидардан не есту/көру кіреберісінен таңдайды. экраннан менюді өшіреді. теледидарды кезекші ережеден қосады.
10. **(Function) (кейбіреуінде ғана)**
    Меню Volume (қаттлық), Eye (көз) (кейбір модельдерде), Picture (бейнелеу) пунктын таңдайды немесе сол уақыттағы қысқа автоматты түрде бағдарламаны іздеу ережесі, егер меню экранда шықпаса.
11. **+ / - (▲ / ▼) (кейбіреуінде ғана)**
    Параметрдың қызметін өзгертеді немесе бағдарламаны таңдайды. Теледидарды кезекші ережесінен жұмысқа ауыстырып қосады.
12. **Турбо дыбыс / бейне (барлық модельдерде емес)**
    Турбо дыбыс немесе турбо бейне қызметін қосады немесе сөндіреді.

Ескерту:

а. Ауыр заттарды (4 кг жоғары) RF/RT-21FA35 сериялы модельдердың үстіне қоймаңыз.

ә. Теледидардың алдындағы тақтасы. Суретте алдыңғы тақтаның жай түрі көрсетілген. Ол сіздің теледидарыңыздың тақтасынан өзгеше болуы мүмкін.

Теледидарының негізгі қызметтерін басқару

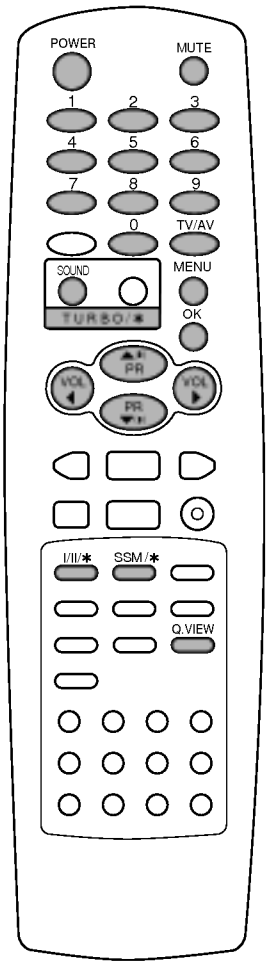

Қосу және сөндіру

1. Теледидарды қосу үшін қорек түймесін басыңыз.
2. Егер теледидар күту режимінде тұрса, АБП-дегі POWER (қорек) түймесін басыңыз.
3. Тағы бір рет бассаңыз, күту режиміне шығады.
4. Тағы бір рет бассаңыз, сөнеді, ал қорек/кезекші режим көрсеткіші бірнеше секундтан кейін сөнеді.

Ескерту: *Егер теледидар қосылған кезде қорек сымының шанышқысы электр розеткасына ағытылып кетсе, қорек сымының шанышқысын розеткаға сұққан кезде теледидар күту режиміне енеді.*

Арналарды ауыстырып қосу

▲ / ▼ түймелері арқылы арнаңызды таңдауыңызға болады.

Дыбысты реттеу

◄ / ► түймесін басыңыз.

Тез көріп шығу

Алдыңғы көріп отырған бағдарламаға қайта оралу үшін **Q.VIEW** түймесін басыңыз.

Дыбысты сөндіру қызметі

MUTE бассаңыз, дыбыс сөніп, экранға көрсеткіші шығады.

Дыбысты қайта қосу үшін 🔇, **MUTE**, ◄ / ►, **SSM/★**, **I/II/★**, немесе **TURBO SOUND** түймелерінің бірін басыңыз.

Автоматты көрсету

Құрылғыдағы бағдарламаланған менюлердің барлығын көріп шығу үшін бұйір басқару панеліндегі **OK** түймесін 10 секундтай басып ұстап тұрыңыз, ал автоматты көрсетуді тоқтату үшін құрылғының кез келген түймесі мен АБП-дегі **POWER** (қорек) түймесін басыңыз.

Экрандағы ақпарат тілін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Меню экраннан таңдап алынған тілде көрсетілуі мүмкін. Ең алдымен пайдаланушы тілін таңдап алыңыз.

1. Арнайы менюге өту үшін, **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. Тілді (**Language**) таңдап алу үшін ► түймесін басыңыз.
3. Керекті тілді таңдап алу үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
   Экрандағы дисплейдің барлық ақпараты сіз таңдап алған тілде шығады.
   Арнайы менюді таңдап алу үшін **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **MENU** түймесін қайтадан басыңыз.

Экран менюі


Құрылғыңызды экраннан көрсетілетін менюдің көмегімен диалог режимінде басқаруыңызға болады.
Бұл кезде экраннан теледидар жұмысын басқаруға арналған түймелер де көрсетіледі.


Менюлерді тандау

1. Әр менюді шығару үшін **MENU** түймесін,одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. Меню тармағын таңдап алу үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Субменюді немесе жайылмалы менюді көрсету үшін ► түймесін басыңыз.
4. Субменю немесе жайылмалы меню тармақтарының орнату ларын ◄ / ► немесе ▲ / ▼ түймелерімен өзгертесіз. Менюдің жоғарғы тақырыбына өту үшін **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз, ал меню тармағына өту үшін ► түймесін басыңыз.

Ескерту:


а. Телемәтін режимінде менюлер көрсетілмейді.
*ә. Кейбір модельдерде **Nomal/Turbo Search** көрсетілмейді, тек **Auto programme** менюінде **Start** көрінеді.*
*б. Монодыбыс жүйелі модельдерде **Sound** менюлері көрсетілмейді.*
*в. Кейбір модельдерде **Tilt** (еңкейіс), **Degauss** (Магнитсіздендіру), **Game** (Ойын) немесе **FM Transmitter** немесе **Booster** (Қосымша күшейткіш көрсетілмейді.*
*г. Кейбір модельдерде **Language** көрсетілмейді.*

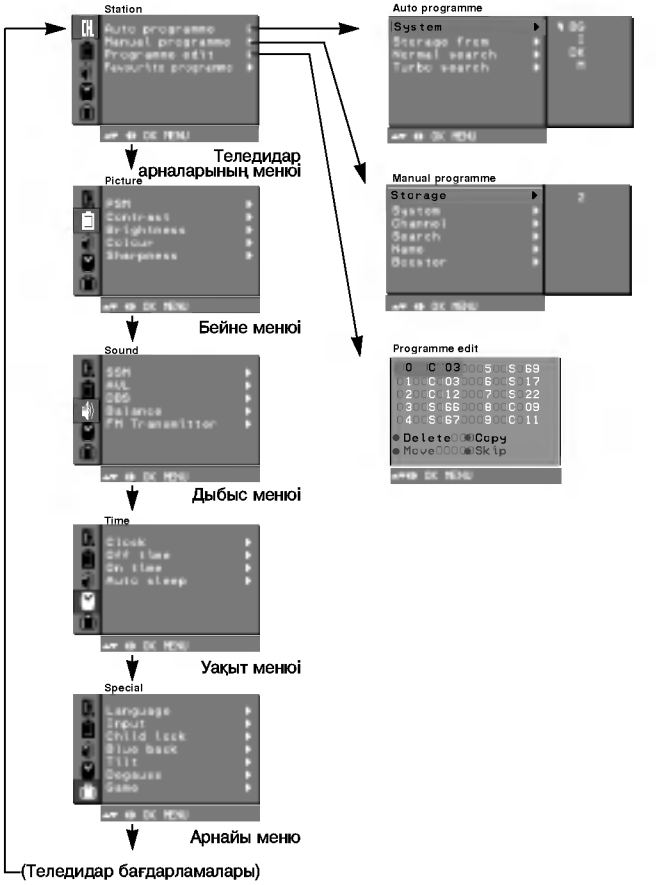

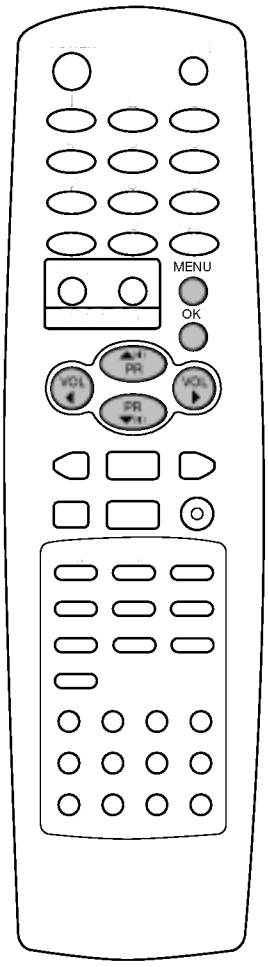

Теледидар станцияларына дөлдеу



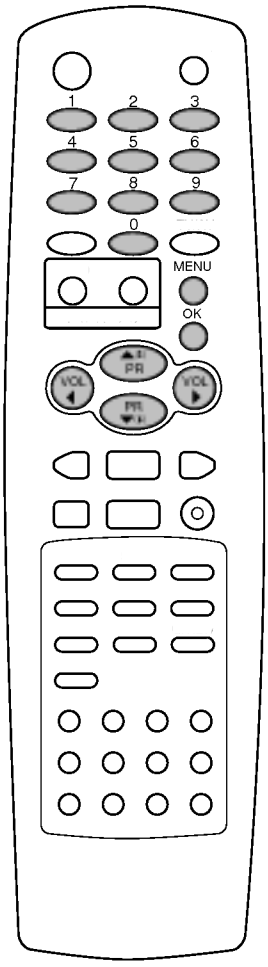

Теледндарыңызға 100 станцияға дейін номерлеп (00-ден 99-ға дейін) сақтауға болады. Станцияларды орнатып алғаннан кейін, оларды іздеу үшін ▲ / ▼ немесе номерлі түймелерді пайдалануыңызға болады.
Станцияларды автоматты әдіспен немесе қолмен икемдеуге болады.

Ескерту: *Кейбір модельдер 200 жуық телеарналарды есте сақтай алады.*

Теледидар арналарын автоматты икемдеу

Барлық қабылданатын арналарды осы әдіспен сақтауға болады. Бағдарламаларды автоматты икемдеуді теледидар орнатылған кезде пайдалануға кеңес беріледі.

1. **Station** (станция) менюін таңдау үшін MENU түймесін басыңыз.
2. **Auto programme** таңдау үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Экраннан **Auto programme** менюін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.



4. ► түймесін басыңыз. ▲ / ▼ түймесі арқылы **System** жайылмалы менюінен теледидар жүйесін таңдаңыз;
   BG : (Азия/Жаңа Зеландия/Таяу Шығыс/Африка/Австралия)
   I : (Гонконг/Оңтүстік Африка)
   DK : (Шығыс Европа/Қытай/Африка/ТМД)
   M : (АҚШ/Филиппин) - (бәрінде емес)
5. OK немесе ◄ түймесін басыңыз.
6. ▲ / ▼ - мына номерден бастап есте сақтау **Storage from**.
7. ► нүктеге басыңыз. **Storage from** жайылмалы менюінен басталатын бағдарлама нөмірін ◄ / ► түймесі немесе номер лі түймелер арқылы таңдаңыз. 10-ға дейінгі сандардың алдында '**0**' (немесе '**00**') жазылады, мысалы, 5 үшін '**05**' (немесе '**005**') көрсетіледі.
8. OK түймесін басыңыз.
9. **Normal** немесе **Turbo search** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.


   Опция: кейбір модельдерде тек **Start** (старт) таңдап ала аласыз.

Ескерту:


а. ***Turbo search*** *(жылдам іздеу)* ***Normal search*** *(жай іздеуге) қарағанда тезірек табады және кейбір модельдерде бұліздеу әдістері барлық қабылданатын станцияларды автоматты түрде есте сақтайды.*

ə. ***Егер*** *бағдарламаланған арнаның дыбысының сапасы нашар болса, жүйені қайтадан* ***Manual Programme*** *(қолмен бағдарламалау) менюінен таңдап алыңыз.*

10. Автоматты бағдарламалауды бастау үшін ► басыңыз.

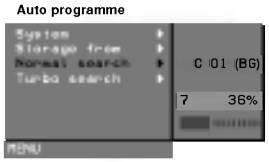

(Жай іздеу)

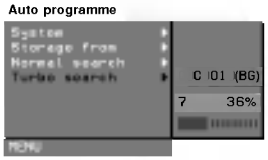

(Жылдам іздеу)

Барлық қабылданатын станциялар сақталады. Автоматты бағдарламалау аяқталғаннан кейін экранда **Programme edit** (Бағдарламаны редакциялау) менюі пайда болады. Есте сақталған бағдарламаны редакциялау үшін "Бағдарламаларды редакциялау" бөлімін қараңыз.

11. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Теледидар станцияларына дөлдеу

Бағдарламаларды автоматты түрде қарап шығу


Қосылған бағдарламаны автоматты түрде экранда қарап шығу үшін ▲(⏫) немесе ▼(⏬) түймесін басып, 3 секундтай жібермеңіз. Қосылған бағдарламадағы хабарлар бірінен соң бірі пайда болады. Бағдарламаны автоматты түрде қарауды кез-келген (бейнемагнитофонды басқаруға арналған түймелерден басқа) түймені басу арқылы тоқтатуға болады.




Бекетерге қолмен икемдеу

Қолмен бағдарламалау әдісі станцияларды қолмен қойып, өзіңіз қалаған тәртіппен реттеуіңізге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әрбір бағдарлама номеріне бес таңбадан тұратын станция атын беруіңізге болады.


1. **Station** (станция) менюін таңдау үшін MENU түймесін басыңыз.
2. **Manual programme** таңдау үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Экраннан **Manual programme** менюін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.

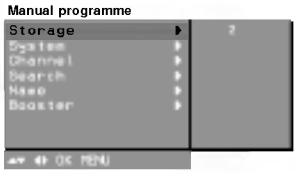

4. **Storage** таңдау алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз. Бағдарлама номерін таңдап алу үшін ► түймесін басыңыз. **Storage** жайылмалы менюінен керекті бағдарлама номерін ◄ / ► немесе номерлі түймелердің көмегімен таңдап алыңыз.
5. бағдарламаның бастапқы номерін таңдаңыз, 10-нан төмен болса, алдына '**0**' (немесе '**00**') қойыңыз, мысалы '**05**' (немесе '**005**') 5 үшін.
6. OK түймесін басыңыз.
7. **System** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
8. ► түймесін басыңыз. ▲ / ▼ түймесі арқылы **System** жайылмалы менюінен теледидар жүйесін таңдаңыз;
   BG : (Азия/Жаңа Зеландия/Таяу Шығыс/Африка/Австралия)
   I : (Гонконг/Оңтүстік Африка)
   DK : (Шығыс Европа/Қытай/Африка/ТМД)
   M : (АҚШ/Филиппин) - (бәрінде емес)
9. OK немесе ◄ түймесін басыңыз.
10. **Channel** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
11. ► түймесін басыңыз. **Channel** жайылмалы менюінен **V/UHF** немесе **Cable** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз. Мүмкіндігінше арна номерін тікелей номерлі түймемен таңдап алыңыз. 10 дейінгі кез келген санның алдына "0" қойылып енгізіледі, мысалы, 5 үшін "05".
12. OK немесе ◄ түймесін басыңыз.
13. **Search** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
14. ► түймесін басыңыз. **Search** жайылмалы менюі ішінде іздеуді бастау үшін ◄ / ► түймесін басыңыз. Станция табылған кезде, іздеу тоқтатылады.
15. Сақтау үшін OK түймесін басыңыз. Экранда **Stored** (сақталды) көрсеткіші пайда болады.

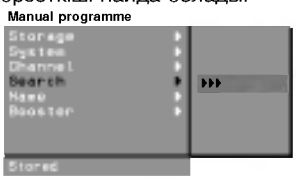


16. Басқа бір станцияны сақтау үшін 4-15 қадамдарды қайталаңыз.
17. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

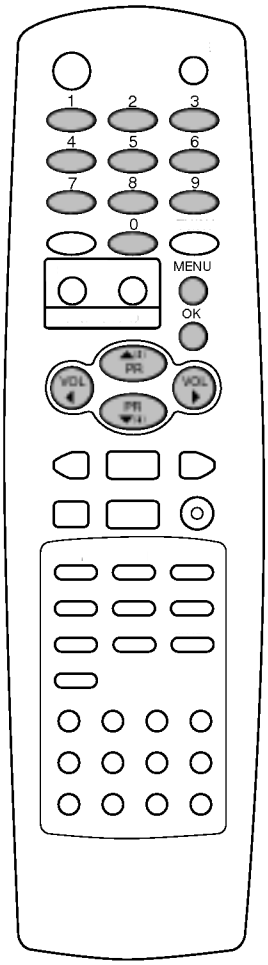

Теледидар станцияларына дөлдеу



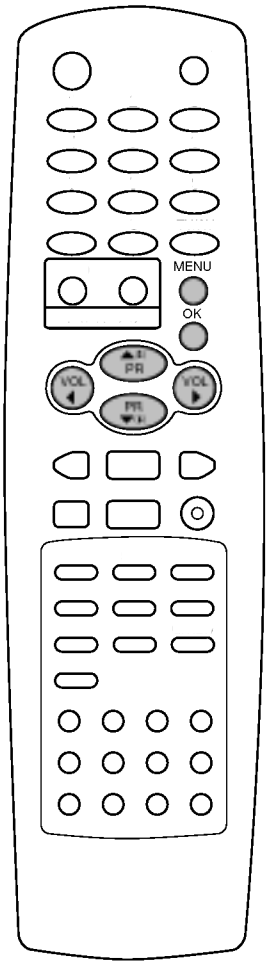

Станцияға ат беру

1. ‘Бағдарламаларды қолмен икемдеу’ бөлімінің 1-3 қадамдарын қайталаңыз.
2. **Name** (атауды) таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **Name** жайылмалы менюі ішінде ► түймесін басыңыз.
4. ▲ түймесін басыңыз. Бос орын, +, -, **0-9** сандарымен және **A-Z** әріптерімен таңбаланған түймелерді пайдалануыңызға болады.
   ▼ түймесінің көмегімен қарама-қарсы бағытта таңдауға болады.
5. Таңбаның орналасқан жерін ◄ / ► көмегімен таңдаңыз, сосын екінші таңбаны және ары қарай таңдаңыз.
6. **OK** түймесін басыңыз.
7. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Қосымша күшейткіш (қосымша реттеу)

Кейбір модельдерде **Booster** қосымша бар. Бұл қызметті тек **Booster** қызметі бар құрылғылар атқара алады.
Егер телесигналдар сенімсіз қабылдау аймағында нашар қабылданса, **Booster** іске қосыңыз. Ал егер теледидар жақсы көрсетіп тұрса, **Booster** іске қоспай-ақ қойыңыз.

1 “Бағдарламаларды қолмен икемдеу” бөлімінің 1-3 қадамдарын қайталаңыз.
2. **Booster** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басыңыз.
4. **Booster** жайылмалы менюі ішінен **On** немесе **Off** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. **OK** түймесін басыңыз.
6. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.


Теледидар станцияларына дөлдеу


Бағдарламаларды редакциялау

Бұл қызмет сізге бағдарламаларды өшіріп тастауға не месе өткізіпа жіберуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кейбір станциялардың орнын басқа бағдарламалардың номеріне ауыстыруыңызға немесе таңдалып алынған бағдарлама номеріне бос станция деректерін енгізуіңізге болады.

1. Теледидар арналары-ның менюі өту үшін, **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Programme edit** таңдау үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Экраннан **Programme edit** менюін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.



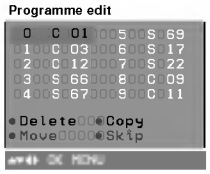

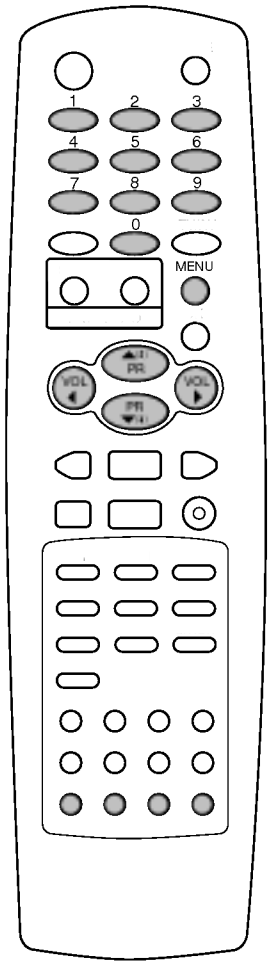

Бағдарламаны өшіру


1. Өшірілетін бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. ҚЫЗЫЛ түймені екі рет басыңыз.
   Таңдалған бағдарлама жойылып, келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция жоғары орналасады.

Бағдарламаны көшіру

1. Көшірілетін бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. ЖАСЫЛ түймені басыңыз.
   Келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция төмен орналасады.

Бағдарламаны жылжыту

1. Жылжытылатын (орны ауыстырылатын) бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. САРЫ түймені басыңыз.
3. Бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесінің көмегімен керекті бағдарлама номеріне қарай тасыңыз.
4. Бұл қызметті тоқтату үшін САРЫ түймені тағы бір рет басыңыз.

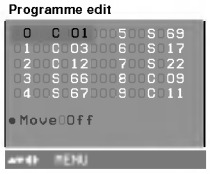


Бағдарлама номерін өткізіп жіберу

1. Өткізіп жіберілетін бағдарламаның номерін ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. КӨК түймені басыңыз. Бағдарлама көк түске айналады.
3. Бағдарламаны өткізіп жіберу - бұл Әдеттегі теледидар көру режимінде оны ▲ / ▼ түймесінің көмегімен таңдай алмайсыз деген сөз. Өткізіп жіберілетін бағдарламаны таңдап алу үшін бағдарламаның номеріне тікелей номерлі түйменің көмегімен еніңіз немесе оны бағдарламаны редациялау немесе бағдарлама кестесі менюінен таңдап алыңыз.

Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Теледидар станцияларына дөлдеу




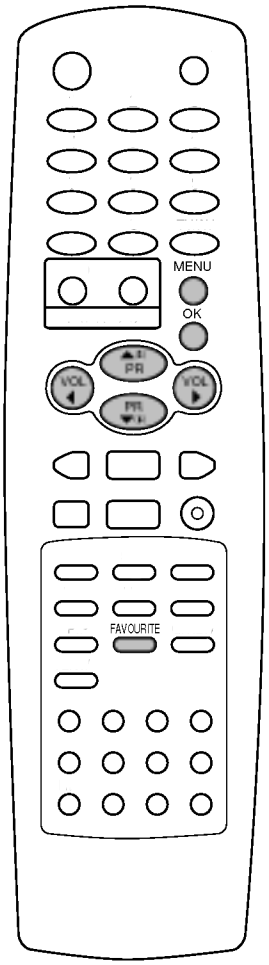

Сүйікті бағдарлама

Бұл қызмет сізге сүйікті бағдарламаларыңызды тікелей таңдап алуға мүмкіндік береді.

1. **Station** менюін таңдап алу үшін **MENU** түймесін басыңыз.
2. **Favourite programme** (сүйікті бағдарламаны) таңдап алу үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **Favourite programme** менюін көрсету үшін ▶ түймесін басыңыз.

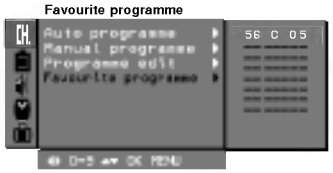

4. -- ----- таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. Керекті бағдарламаны ◄ / ► түймесінің көмегімен таңдаңыз.
6. Басқа бағдарламаны сақтау үшін 4-5 сатыларды қайталаңыз.
   Сіз 8 бағдарламаға дейін сақтай аласыз.
7. **OK** түймесін басыңыз.
8. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.


Сүйікті бағдарламаларыңызды таңдау үшін **FAVOURITE** түймесін қайталап басыңыз.

Теледидар станцияларына дөлдеу

Бағдарлама кестесін шақыру

Есте қалғандығын экранға бағдарлама кестесін шақыру арқылы тексеруге болады.

Бағдарлама кестесін экранға шығару
Programme table (бағдарлама кестесі) менюін көрсету үшін **LIST**(тізім) түймесін басыңыз. Экранда бағдарлама кестесі пайда болады. Бір кестеде 10 бағдарлама бар.

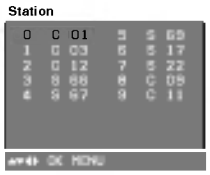

Ескерту:


а. Кейбір бағдарламалар көк түсті болуы мүмкін. Олар автоматты бағдарламалау арқылы немесе бағдарламаны редакциялау режимінде өткізіп жіберу үшін икемделген.

ә. Бағдарлама кестесіне арна номері көрсетілген бағдарламалар оларға станция аты берілмегендігін көрсетелі.


Бағдарлама кестесінен бағдарлама номерін таңдау
Бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесінің көмегімен таңдаңыз.
Содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Теледидар таңдап алынған бағдарлама номеріне қосылады.


Бағдарлама кесте беттерін қарап шығу
Кестеде 10 (немесе 20) бет бар, онда 100 (немесе 200) бағдарлама бар. Парақтары ▲ / ▼ не ◄ / ► арқылы аударылып отырады.

Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **LIST** түймесін басыңыз.

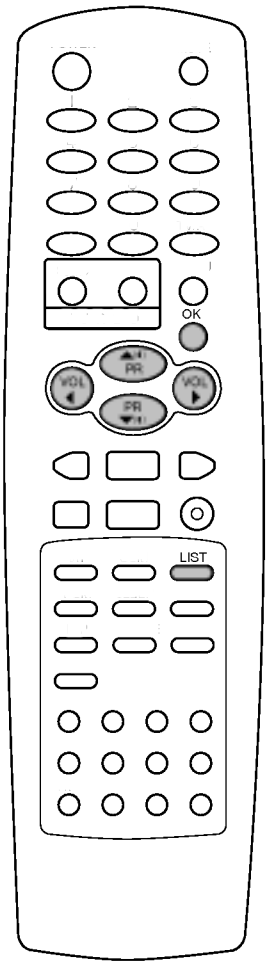


Бейнені икемдеу

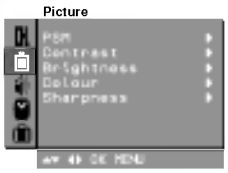

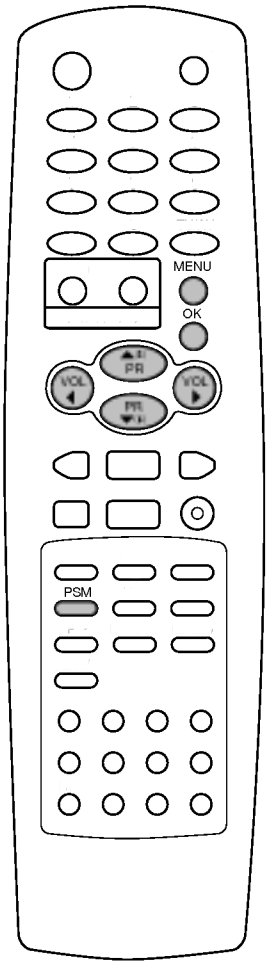

PSM (бейне қалпын есте сақтау)

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **PSM** таңдау үшін ▶ түймесін басыңыз.
3. **PSM** жайылмалы менюінен бейне орнатуын таңдап алу үшін ▶ түймесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

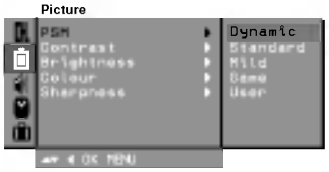

4. OK немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

Сонымен қатар алыстан басқару пультіндегі PSM түймесінің көмегімен керекті бейнені (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game**, **User**) қайтарып алуыңызға болады. **Dynamic**, **Standard**, **Mild** және **Game** бейнелері жақсы көрсету үшін зауытта бағдарламаланған және оларды өзгерте алмайсыз.

Бейне параметрлерін реттеу

Бейненің айқындығын, жарықтығын, түс қарқындылығын, анықтығын және әр түрлі көріністерін (тек NTSC кіруі арқылы) қалаған деңгейіңізге дейін келтіруіңізге болады.

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Contrast**, **Brightness**, **Colour** немесе **Sharpness** таңдау үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



3. Әр субменю үшін тйісті реттеулерді орындау үшін ▶ түймесін, сосын ◀ / ▶ түймесін басыңыз.





4. Бейнені пайдаланушы режиміне сақтау үшін OK түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

Бейнені икемдеу

Көз (Eye) - барлық модельдерде болмайды (кейбіреуінде ғана)

Көз (EYE) қызметі барлық модельдерде болмайды. Ол бейненің көрінісін айнала шарттарына қарай өзгертеді. Бұл көрініс сапасын көздің көруіне қолайлы етеді.
Көз (EYE) қызметін қосу немесе өшіру үшін **EYE/*** (көз) түймесін басыңыз.

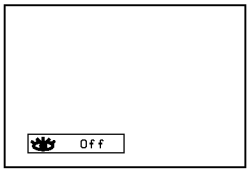

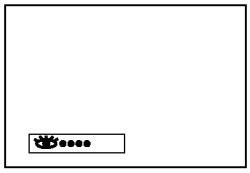


Көз (EYE) қызметін қосқан кезде автоматты түрде көрініс сапасы бөлменің жарықтығына ыңғайлана өзгереді.
•••••• Жасыл түсті белгі экранда үнемі жанып тұрмайды, көрініс параметрлері өзгерген жағдайда •••••• сары түсті белгі пайда болады.


Ескерту: *Егер "**Eye**" қызметі жұмыс істеп тұрған кезде **PSM** немесе **TURBO PICTURE** түймесін бассаңыз, **Көз (Eye)** қызметі сөнеді.*

'Турбо бейне' қызметін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Бұл қызмет іске қосылған кезде бейне қарапайым бейнеге қарағанда жарығырақ және айқынырақ болады
Қосып-өшіру үшін **TURBO PICTURE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

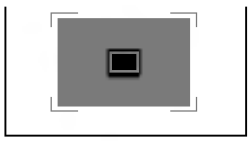


(Турбо бейне қызметінің өшірулі күйі)

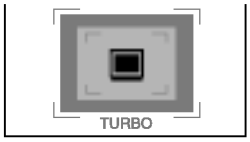



(Турбо бейне қызметінің қосулы күйі)

Ескерту: *Егер 'Турбо бейне' режимінде **PSM** түймесін бассаңыз, 'Турбо бейнелеу' қызметі автоматты түрде сөнеді.*

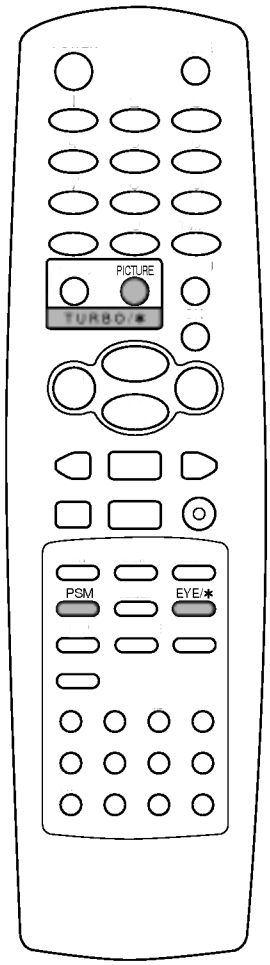

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)

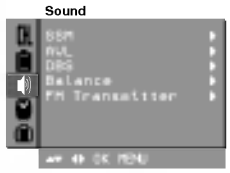

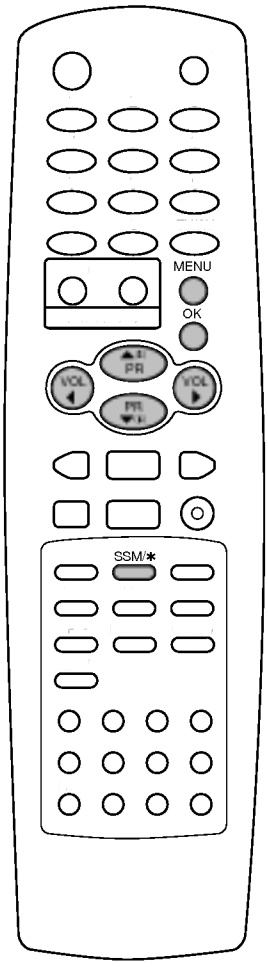

Бұл қызмет барлық модельдерде болмайды және оны тек дыбыс реттеу қызметі бар теледидар ғана орындай алады.

SSM (дыбыс қалпын еске сақтау)

Сіз өзінізге лайық дыбысталуды таңдап ала аласыз: Dolby Virtual, Flat (сипаттау), Music (музыка), Movie (кино) не Speech (сөз).

1. Sound (дыбыстыс) менюі таңдап апу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **SSM** таңдап апу үшін ▶ басыңыз.
3. **SSM** жайылмалы менюінен дыбыс тандап үшін ▶ нүктесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.




Sound frequency adjustment (Дыбыс жиілігін реттеу)

а. **User** субменю көрсету үшін **User** тармағының ішінде ▶ түймесін басыңыз.



(RF STEREO, Flat)



(AV STEREO, Flat)

ә. ◀ / ▶ түймесі арқылы қажетті дыбыс жиілігі таңдаңыз.
б. ▲ / ▼ түймесі арқылы дыбыстың қажетті деңгейін таңдаңыз.
в. Дыбысты User режиміне сақтау үшін **OK**түймесін басыңыз.

Әдеттегі теледидар көру режиміне орелу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Алыстан басқару пультіндегі **SSM/*** түймесінің көректі дыбыс режимін (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech**, **User**) таңдап алуынзға да болады. **Flat**, **Music**, **Movie** немесе **Speech** дыбыс ережелері дыбыс жақсы шығуы үшін зауытта бағдарлама ланған және оны өзгерте алмайсыз.

Ескерту: *Егер User субменюі ішінде тиісті қажетті реттеуді таңдаң алғаннан кейін **SSM/*** нүктесін басатын болсаңыз, тіпті зауытта қойылған **Flat**, **Music**, **Movie** немесе **Speech** режнмдерінің бірін таңдап алған болсаңыз да, автоматты түрде **User** (пайдаланушы қойған) режнмі пайда болады.*


Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)

Дыбысын икемдеу




Дыбыс тепе-теңдігін, AVL (Автоматты Дыбыс деңгейін балансын қолмен немесе AVL -ң көмегімен (автоматты дыбыс реттеіш), DBS немесе құлақ аспабың дауысын/дыбысын реттеуінізге болады. Теледидар арнасы ауысса да AVL дыбыстың бірдей деңгейін автоматты түрде сақтайды.
Егер DBS қызметін іске коссаңыз, теледидардан динами болса, AVL автоматты түрде дыбыстың бірдей деңгейінкалық бас ды дыбысын шығады. Turbo Sound концерт залындағыдай кең көлемде дыбыстандырады.

1. Sound (дыбыстыс) менюі тандап апу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **AVL**, **DBS** немесе **Balance** дыбыс режимдерінің ішінен қалағаныңызды тандап апу үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз.
4. Әр жайылмалы меню ішінде керекті реттеулерді ◀ / ▶ немесе ▲ / ▼ немесе **OK** түймесі арқылы жасаңыз.

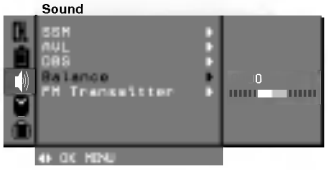


5. **OK** түймесін басыңыз.
6. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

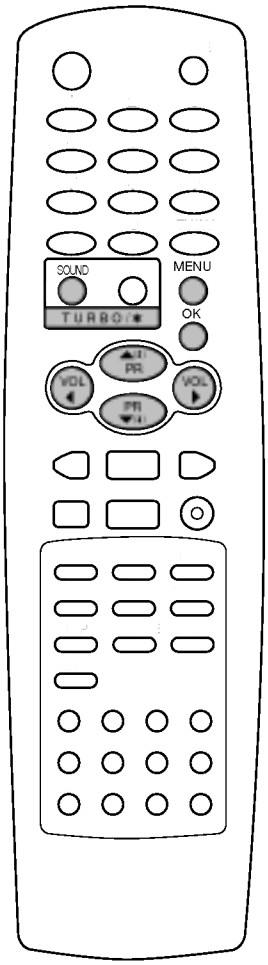

FM сигналдарын жіберу құралы.(кейбіреуінде ғана)

1. Sound (дыбыстыс) менюі тандап апу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **FM Transmitter** таңдау үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **87.7 MHz**, **87.9 MHz**, **88.1 MHz**, **88.3 MHz**, **88.5 MHz**, **88.7 MHz**, немесе **88.9 MHz** дыбыс режимдерінің ішінен қалағаныңызды тандап апу үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

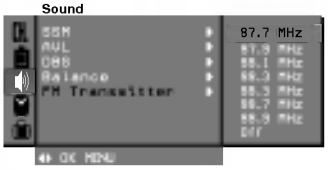


4. **OK** түймесін басыңыз.

'Турбо дыбыс' қызметін таңдау (кейбіреулерінде ғана)

Бұл қызмет іске қосылған қезде дыбыс қарапайым дыбыққа қарағанда анығырақ және күштірек шығады.
Турбо дыбыс қызметін қосып - өшіру үшін **TURBO SOUND** түймесін қайтадан басыныз.




(Турбо дыбыс өшірулі)

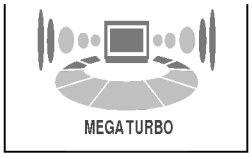

(Турбо дыбыс қосулы)

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)

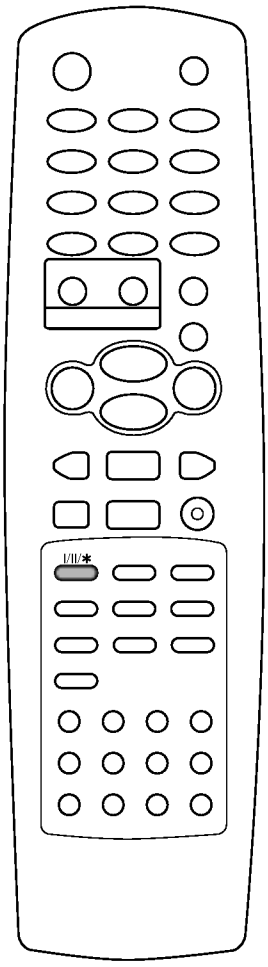

Дыбыс шығу сигналы нтандау (кейбіреулерінде ғана)

AV режимінеде сол жақ және оң жақ дауыс зорайткыштарынан шығатын дыбысты таңдап алуынызға болады. Шығатын дыбысты таңдап үшін **I/II*** қайталап беріңыз.

L+R : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ дауыс зорайткышына және оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы оң жақ дауыс зорайткышына жіберіледі
L+L : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарына жіберіледі.
R+R : Оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарынажіберіледі.

Стереофондық және екітілді бағдарламаларды қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Бағдарлама таңданып алынған соң, дыбыс жайлы хабар пайда болады, ол бағдарлама номері мен бекет аты жойылған соң шығады.

Хабарлау	Экрандық дисплей
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

Моно дыбыс режимін тандау

Стерео дыбысын қабылдау кезінде стерео дыбыс сигналдары әлсіз болса, **I/II*** түймесін екі рет басып моно дыбыс режиміне ауысуынызға болады. Моно дыбыс режимінде дыбыс қарқындылығы жақсарады. Қайтадан стерео режиміне дауыс үшін **I/II*** қайтадан екі рет басыңыз.

Екі тілде берілетін бағдарламаға тіл таңдау

Бағдарлама екі тілде берілсе (қос тілді болса), **I/II*** түймесін қайталап басу арқылы **DUAL I**, **DUAL II** не **DUAL I +II** режиміне қосуыңызға болады.
DUAL I хабардың негізгі тілін дауыс зорайткыштарға жібереді.
DUAL II хабардың қосалқы тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді.
DUAL I+II тілдерді дауыс зорайтқыштардың әрқайсысына бөлек-бөлек жібереді.

NICAM дыбыстық суйемелдеу жүйесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Егер теледндарыңы NICAM қабылдағышымен жабдықталған болса, жоғары сапалы NICAM цифрлы дыбысын қабылдауға болады. Дыбыс шығу слгналын қабылданатын хабардың төмендей түрлеріне қарай **I/II*** түймесін қайталап басу арқылы таңдап алуға болады.

1. NICAM моно дыбысы қабылданғанда, **NICAM MONO** не FM MONO таңдап ала аласыз.
2. NICAM стерео дыбысы қабылдағанда, **NICAM STEREO** не FM MONO таңдап ала аласыз. Егер стерео слгналдар әлсіз босла, FM mono режиміне ауыстырыңыз.
3. NICAM екі тілде қабылданса, онда **NICAM DUAL I**, **II** не **DUAL I+II** не **MONO** таңдай аласыз. FM mono таңдалып алынған кезде экранға **MONO** шығады.

Уақытты орнату

Уақыты

1. **Time** (уақыт) менюі тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Clock** (сағат) тандап алу үшін ► түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. Минутты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. **OK** түймесін басыңыз.
6. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Қосу/Өшіру уақыты

Бұл қызметтінің көмегімен теледидар алуын-ала белгіленген уақытта өздігінен іске қосылып-өшіріледі.
Қосу/Өшіру таймері қызметін пайдаланардан бұрын уақытты қойып алыңыз.

1. Time (уақыт) менюі тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **On time/Off time** тандап үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. Минутты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. Тек **On time** қызметінде ; **--:--**, **Pr** немесе **VOL** таңдау үшін ► нүктеге басы, содан кейін ▲ / ▼ түймесін пайдаланыңыз.
6. **OK** түймесін басыңыз.
7. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Ескерту:


а. On time тек күту режимінде істейді.
ә. Қосу/ажыратудың қалған уақытын көру үшін Time (Таймер) менюіне өтіңіз.
б. Сіз қабылдағышты тоқ көзінен ажыратқан кезде, қосу/ажырату уақыты жойылады.

Автоматты энергия үнемдеу режимі таймері

Егер **Auto sleep** жайылмалы менюінен **On** таңдап алсаңыз, теледидар телестанцнялар хабар таратуын аяқтағаннан кейін он минуттай уақыт өткен соң автоматты түде күту режиміне ауысады.


1. Time (уақыт) менюі тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► түймесін басыңыз, содан кейін **Auto sleep** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басып, **Auto sleep** жайылмалы менюінен **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.



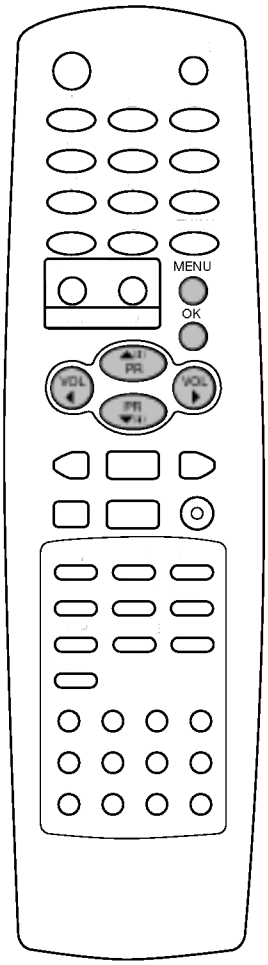

Басқа қызметтер



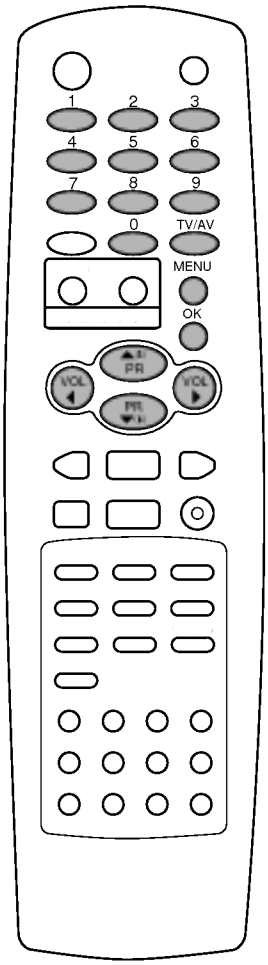


TV және AV режимдері

Кіру сигналдарын TV және AV режимдері үшін орнатуға болады. AV режимі теледидарға бейнемагнитофон немесе басқа жабдық жалғанған көзде пайдаланылады.

Ескерту: *Бейнемагнитофон теледидарға антенна ұясыарқылы қосылған көзде құрығы теледидар реджимінде пайдаланылады. "Сыртқы аиираТуардың қосылуы" бөлімін қараңыз.*

1. Арнайы менюді тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Input** тандап үшін ► түймесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **Input** жайылмалы менюі ішінде **TV**, **AV** (**AV1** немесе **AV2**), **AV3** (кейбіреулерінде ғана), **S-VIDEO** (кейбіреулерінде ғана) немесе **COMPONENT** (кейбіреулерінде ғана) таңдау үшін ▲ / ▼түймесін басыңыз.

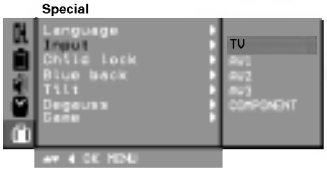

AV немесе AV1 : Бейнемагнитофон Euro scart ажыратқышына қосылған.
AV2 : Бейнемагнитофон AV 2 ұясымен теледидарға қосылған. (кейбіреулерінде ғана)
AV3 : Бейнемагнитофон AV 3 ұясымен теледидарға қосылған. (кейбіреулерінде ғана)
S-VIDEO : теледидардың Euro scart айырылымына қосылған S-VIDEO бейнемагнитофоны (кейбіреулерінде ғана).
COMPONENT : теледидардың COMPONENT айырылымына қосылған DVD ойнатқышы (кейбіреулерінде ғана).

4. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

AV немесе TV режимдері **TV/AV** нүктесін басу арқылы да таңдай аласыз.

AV режимінде, TV режиміне қайта оралу үшін, ▲ / ▼ немесе санды түймелерді басыңыз.

AV режиміне автоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)

Бейнемагнитофоныңыздың Euro scart ұясына жалғанған бейнемагнитофонмен ойнату үшін қосылған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV** немесе **AV1** - ге ауысады. Егер телехабарды одан әрі көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймесін немесе санды түймеледі басыңыз.
AV немесе **AV1** режиміне орлу үшін TV/AV түймесін басыңыз.

Балалардан электронды құлып

Теледидар тек алыстан басқару пулытін қажет ететіндей етіп баптайды. Бұл ерекшелік теледидардың рұқсатсыз пайдаланылуының алдын алады.

1. Арнайы менюді тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► түймесін басып, содан кейін **Child lock** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басып, содан кейін **Child lock** *жайылмалы* менюі ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Электронды құлып қызметі жұмыс істеп тұрғанда, теледидар көру кезінде алдығы панельдегі кез келген түйме басылса, экранға **Child lock on** шығады.

Ескерту: *Экранда меню көрсетілген кезде, алдыңғы панельдегі кез келген түйме басылатын болса,* ***Child lock on*** *экранға шығады.*

Басқа қызметтер

Көк фон (Көгілдір экран) (кейбіреулерінде ғана)




Blue back жайылмалы менюі ішінен **On** таңдап алсаңад, сигнал әпсіз немесе жоқ кезде экран көгілдір болып тұрады.

1. Арнайы менюді таңдап үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► түймесін басып, содан кейін **Blue back** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басып, содан кейін **Blue back** жайылмалы менюі ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. OK немесе ◄ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Еңкейіс (кейбіреулерінде ғана)

Теледидар басқа орынға жылжыған кезде теледидар бейнесі солға емесе оңға қарай еңкейеді. Бұл қызмет еңкейістің орнын толтыру үшін пайдаланылады.

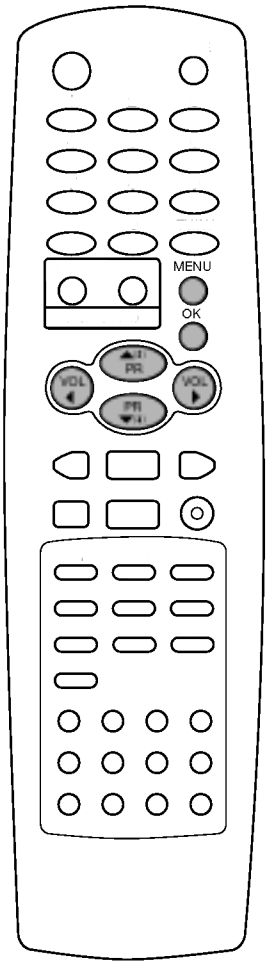

1. Арнайы менюді таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► түймесін басып, содан кейін **Tilt** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басып, содан кейін **Tilt** жайылмалы менюі еңкейісті реттейсіз үшін ◄ / ► түймесін басыңыз.
4. **OK** түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Магнитсіздендіру (кейбіреулерінде ғана)


Теледидарда өте үлкен кинескоп боғандықтан, бейненің түсінің тазалығы дауыс зорайтқыштар сияқты магнитті әсерлерге ұшырауы мумкін. Экранда жолақшалар немесе түрлі-түсті дақтар пайда болуы мүмкін.

1. Арнайы менюді таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► түймесін басып, содан кейін **Degauss** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басып, содан кейін **Degauss**- төмен түсетін меню ішінде **On** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. OK немесе ◄ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Ескерту : *Егер сіз экранды магнитсіздендіру арқылы, экранның қалпын жақсы күйге келтіре алмасаңыз, онда 4 минуттан соң қайтадан байқап көріңіз.*

Басқа қызметтер



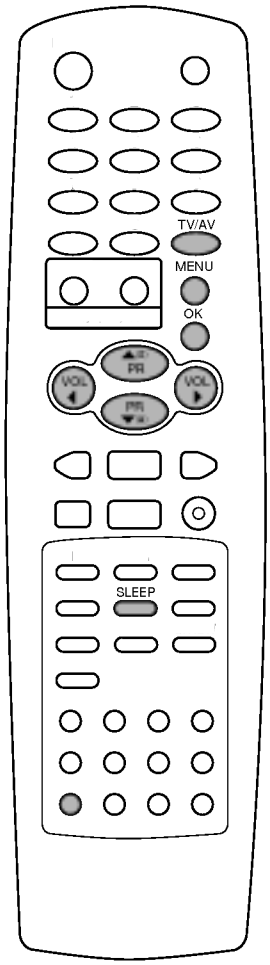

Ойын опциясы (кейбіреулерінде ғана)

Ойын қосымша қызмет болып табылады, сондықтан оны тек ойын қызметі бар теледидар ғана алыстан басқар пультінің атқара алады.

1. Арнайы менюді тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ түймесін басып, содан кейін **GAME** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Ойын режиміне кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
4. Ойынды таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. **GAME** пайдалану жөніндегі нұсқауының ойнаудан рахат ала аласыз.

Ескертулер:

*а. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **TV/AV** немесе **MENU** түймесін басыңыз.*

*ә. Егер ойын барысында жаңа ойын бастағыңыз келсе, **RED** түймесін басыңыз.*

б. PIP қосымша қызмет болып табылады, сондықтан да оны тек PIP қызмет бар теледидар атқара алады. PIP (Суреттегі сурет) қызмет бар бейнені екіншісінің ішінде көрсетеді.

'Ұйқы' (энергия үнемдеу) таймері

Сіз ұйықтап кетсеңіз де, теледидар сөндірілмеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. 'ұйқы' таймері тапсырылған уақыт өткен соң өзі өшеді. **SLEEP** (ұйқы) нүктесі арқылы қанша уақыттан кейін теледидарды өшіргіңіз келетінін шешіп алыңыз, экранға шығады, одан соң - **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** және **240** сандары шығады. Таймер қойған уақытыңыздан керісінше санақ жүріседі.

Ескерту:

*а. Өшіруге қанша уақыт қалғанын **SLEEP** бір рет басып біле аласыз.*

*ә. 'Ұйқы' таймерін алып тастау үшін де **SLEEP** басып, экранда пайда болғанша ұстайсыз.*

б. Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.

Суреттегі сурет (бар модельде емес)

Опция:
PIP (Суреттегі сурет) қызмет бар бейнені екіншісінің ішінде көрсетеді.


Қосу және өшіру

Субсуреттерді іске қосу үшін PIP түймесін басыңыз.
Оны өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз.

Субсурет үшін кіру сигналы режимін таңдау

Субсуреттің кіру сигнла ырежимін таңдау үшін INPUT түймесін басыңыз.

Бұл түймені әрбір басқан сайын субсурет үшін әрбір кіру сигналы режимі төменде көрсетілгендей экранда субсуреттің үстіңгі сол жағында пайда болады.

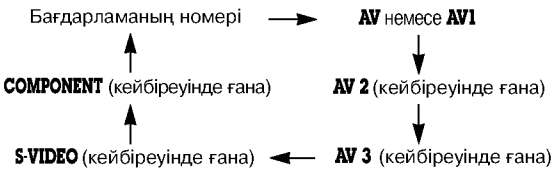

Субсуретті негізгі суретпен ауыстыру


Негізгі және субсуреттерді орнымен алмастыру үшін SWAP түймесін басыңыз.

Субсурет бағдарламасын таңдау

Субсуреттің бағдарламасын таңдап алу үшін PR +/- түймесін басыңыз. (Кейбір модельдерде субсурет бағдарламасын ол теледидар режимінде тұрған кезде таңдап алуға болады.)

Субсурет көлемі

Субсуреттің керекті көлемін таңдап алу үшін SIZE түймесін қайталап баса беріңіз. Субсурет экранға төмендегідей болып шығады:



Ескерту: *Субсуреттің көлемі негізгі суреттің 1/2 жетсе, бейненің сапасы нашарлап кетуі мүмкін.*

Субсурет қозғалысын тоқтатып қою


Субсуреттің қозғалысын тоқтатып қою үшін STILL түймесін басыңыз. Қозғалысты орнына келтіру үшін осы түймені қайтадан басыңыз.

Субсуреттің орнын өзгерту


Керекті орынға қол жеткізілгенге дейін POSITION түймесін басып тұра беріңіз. Субсуреттер сағат тілінің бағытымен қозғалады.

9 немесе 4 субсурет режимі

9 немесе 4 субсуретті режимді таңдап алу үшін 9/4 PIP түймесін қайталап баса беріңіз.

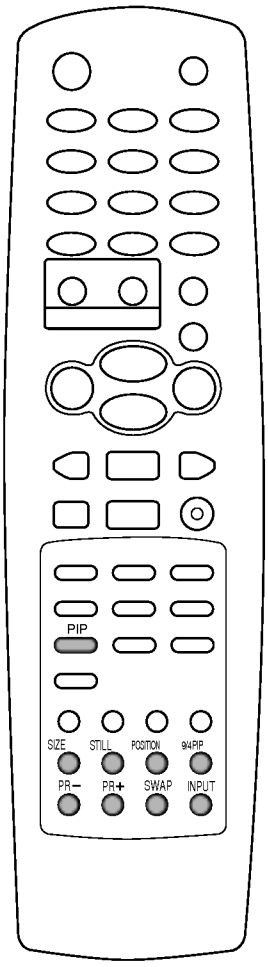

Телемәтін (барлық модельдерде емес)

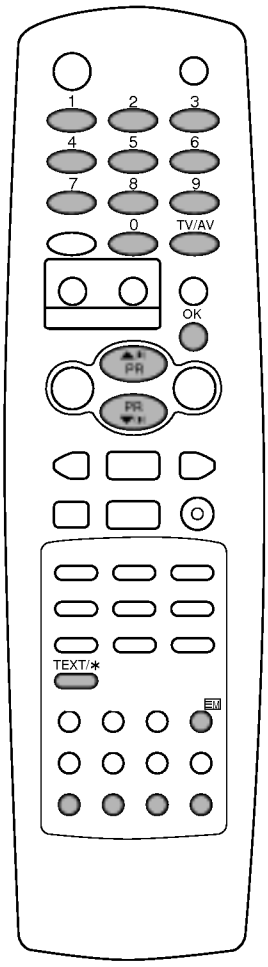

Телемәтін қосымша қызмет, сондықтан оны қабылдау тек арнаулы жүйесі бар теледидарларда ғана орындалады.

Телемәтін (немесе TOP мәтіні) қосымша қызмет болып табылады, сондықтан да оны тек осы жүйесі бар теледидарлар ғана атқара алады.
Телемәтін көптеген телестанциялар өрсететін тегін хабар тарату қызметі. Онда ең соңғы жаңалықтар, ауа райы мәліметтері, теледидар бағдарламасы, акция бағалары және басқа да көптеген мәліметтер беріледі.
Бұл теледидарда SIMPLE (Қарапайым), TOP, FASTEXT жүйелері бар. Қарапайым телемәтін тікелей тиісті бет номерін енгізу арқылы таңдап алынатын бірнеше беттен тұрады. TOP және FASTEXT жүйелері телемәтін ақпаратын тез әрі оңай таңдап алуға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы әдістер болып табылады.

Қосу/өшіру

Телемәтінді қосу үшін TEXT немесе TEXT/✱ түймесін басыңыз.
Егер экранның жартысына теледидар және жартысына мәтін бейнелері шықса, телемәтін бейнесін толық шығару үшін TEXT немесе TEXT/✱ түймесінтағы бір рет басыңыз.
Экранға бірінші және соңғы беттері шығады. Экранның тақырып жолағында екі бет номері, теледидар станциясының аты, күн және уақыт пайда болады. бірінші бет номері сіздің таңдауыңызды білдіреді, ал екінші номер көрсеөліп жатқан беттің номеріне сәйкес.
Телемәтінді өшіру үшін TEXT немесе TEXT/✱ (кейбіреулерінде ғана) немесе TV/AV (кейбіреулерінде ғана) түймесін басыңыз. алдыңғы режим қайтадан пайда болады.

Қарапайым мәтін

Бетті таңдау

1. Саны бар түймелердің көмегі арқылы керекті бет номерін үш таңбалы санмен енгізіңіз. Егер таңдау кезінде бет номерін қате енгізіп қойсаңыз, онда 3 таңбалы санды енгізуді аяқтап барып, содан кейін дұрыс номерді енгізуге тиіссіз.
2. Алдыңғы және келесі бетті таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін пайдалануға болады.

LIST (тізім) режимінде түрлі-түсті түймелерді бағдарламалау (кейбіреулерінде ғана)

TIZIM режиміне қосылу үшін ☰M түймесін басыңыз.
Сіз таңдап алған төрт телемәтін бетін алыстан басқару пультіндегі түсті түйменің көмегімен бағдарламалап, тиісті түстегі түймені басу арқылы оңай таңдап алуыңызға болады.

1. Түсті түймені басыңыз.
2. Номерлі түймелердің көмегімен өзіңіз бағдарламалағыңыз келетін бетті таңдап алыңыз.
3. ОҚ түймесін басыңыз. Таңдап алынған бет бір рет жылт етіп, таңдап алынған бет номері ретінде сақталады. Бұдан былай осы бетті тиісті түсті түйменің көмегімен таңдап алуыңызға болады.
4. Қалған түсті түймелердің үшеуі дәл осындай жолмен бағдарламаланады.

Телемәтін (барлық модельдерде емес)

TOP мәтіні (кейбіреулерінде ғана)


Хабар іздеуді жеңілдету үшін, экранның төменгі жағына төрт түрлі-түсті кеңістік шығады: қызыл, жасыл, сары және көк. Сарысы - келесі топты, көгі келесі жиынтықты білдіреді.

Жиынтықты/топты/бетті таңдау

1. Жиынтықтан жиынтыққа өту үшін көк түймені пайдаланыңыз.
2. Автоматты түрде келесі иынтыққа өте отырып келесі топқа өту үшін сары түймені пайдаланыңыз.
3. Жасыл түйменің көмегімен автоматты түрде келесі топқа өте отырып кеелсі бетке өтуге болады.
4. Қызыл түйме алдыңғы таңдап алғаныңызға қайта оралуға мүмкіндік береді. Оның басқа бір жолы ретінде ▼ түймесін де пайдалануға болады.

Бетті тікелей таңдау

Қарапайым телемәтін режимі сияқты TOP режимінде де бет номерін санмен таңбаланған түймелердіү көмегімен үш таңбалы сан енгізіп таңдап алуыңызға болады.

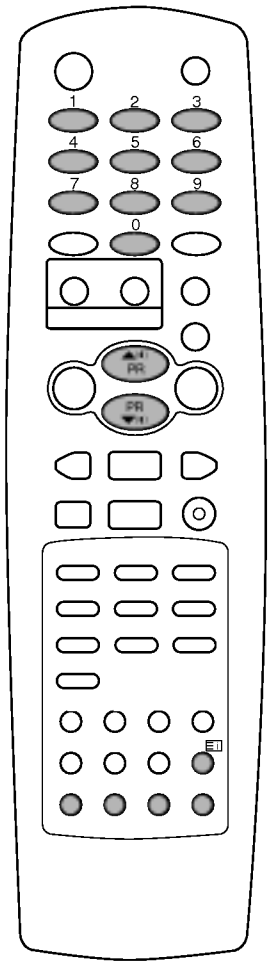

Тез мәтін


Тез мәтін беттері экранның төменгі жағының бойында түспен кодталған және тиісті түсті түймені басу арқылы таңдап алынады.

Бетті таңдау

1. Көрсеткіштер бетін таңдап алу үшін 🖹 түймесін басыңыз.
2. Төменгі жолақтың бойындағы түспен кодталған беттерді тиісті түстегі түйменің көмегімен таңдап алуыңызға болады.
3. Қарапайым телемәтін режимі сияқты FASTEXT режимінде де бет номерін санмен таңбаланған түймелердің көмегімен үш таңбалы сан енгізіп таңдап алуыңызға болады.
4. Алдыңғы немесе келесі бетке өту үшін ▲ / ▼ түймесін пайдалануға болады.

Телемәтін (барлық модельдерде емес)

Телемәтіннің арнаулы қызметтері

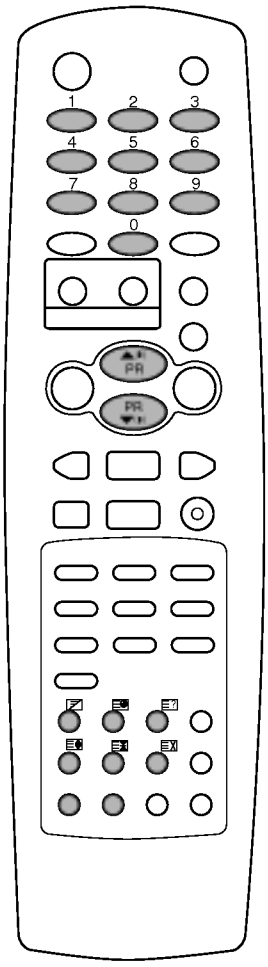

REVEAL (ЖАСЫРЫН ТЕЛЕМӘТІНДІ АШУ)
Викториналар мен жұмбақтардың шешімдері сияқты жасырын ақпаратты көрсету үшін осы түймені басыңыз. Хабарламаны экраннан алып тастау үшін осы түймені қайтадан бір рет басыңыз.

SIZE (ҚӨЛЕМ)
Телемәтінді екі есе үлкейтеді. Беттің үстіңгі жартысын үлкейту үшін осы түймені басыңыз. Беттің төменгі жартысын үлкейту үшін осы түймені тағы да бір рет басыңыз.Қалыпты көрсету режиміне оралу үшін осы түймені тағы да бір рет басыңыз.

UPDATE (ЖАҢАРТУ)
Жаңа телемәтін беті пайда болғанға дейін экраннан теледидар бейнесін көрсетіп тұрады.
Сол жақ жоғарғы бұрышта индикаторы пайда болады.
Жаңартылған бет пайда болғанг кезде дисплейі бет номеріне ауысады. Жаңартылған телемәтін бетін көру үін осы түймені басыңыз.

HOLD (ҰСТАП ҚАЛУ)
Телемәтін беті 2 немесе одан көп қосалқы беттерден тұрған жағдайда орын алатын беттердің автоматты ауысуын тоқтатады. Қосалқы беттер мен көрсетәліп жатқан қосалқы беттің номері әдетте экранда уақыт көрсеткішінен төменірек көрсетіледі. йсы түймені басқан кезде сол жақ үстіңгі бұрышта тоқтату белгісі пайда болып, беттердің автоматты ауысуы ұсталып қалады. Жалғастыру үшін осы түймені қайтадан басыңыз.

MIX (АРАЛАСТЫРУ)
Телемәтін бейнесін экранға теледидар бейнесінің үстіне қабаттастырып шығарады.
Ескерту: *Егер экранның жартысын теледидар бейнесі, ал жартысын телемәтін бейнесі алып тұрса, MIX қызметін пайдалана алмайсыз.*


TIME (УАҚЫТ)
Теледидар бағдарламаын көріп отырған кезде уақытты көру үшін осы түймені басыңыз. Экранның оң жақ жоғарғы бұрышында уақыт көрсеткіші пайда болады. көрсеткішті алып тастау үшін осы түймені тағы бір рет басыңыз. Телемәтін режимінде қосалқы бет номерін таңдап алу үшін осы түймені басыңыз. Қосалқы бет номері экранның төменгі жағында көрінеді. Қосалқы бетті ұстап қалу үшін немесе өзгерт үшін ҚЫЗЫЛ/ЖАСЫЛ, ▲ / ▼ немесе санды түймелерді басыңыз. Бұл қызметтен шығу үшін осы түймені тағы да бір рет басыңыз.

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

Теледидарға бейнемагнитофон, бейнекамера т.б. сияқты қосымша құрылғылар жалғауға болады. Төменде көрсетілгендер сіздің теледидарыңыздан басқаша болуы мүмкін.

Антенна ұясы

1. Бейнемвагнитофонның радиожиілік ұясын теледидардың артқы жағындағы антенна ұясына жалғаңыз.
2. Антенна кабелін бейнемагнитофонның радиожиілік кіру ұясына жалғаңыз.
3. Бейнемагнитофон арнасын “Бағдарламаларды қолмен икемдеу” бөлімін пайдаланып 0 бағдарлама номеріне сақтаңыз.
4. бейнемагнитофон арнасы сақталған бағдарлама номерін таңдап алыңыз.
5. Бейнемагнитофондағы PLAY (ойнату) түймесін басыңыз.

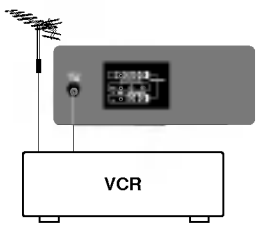


Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (кейбіреулерінде ғана)

1. Бейнемагнитофонның аудио/бейне шығу ұяларын теледидардың аудио/бейне кіру ұяларына, ал бейнемагнитофонның аудио/бейне кіру ұяларын теледидардың аудио/бейне шығу ұяларына жалғаңыз.
2. Бейнемагнитофон теледидардың **AV** ұяларына жалғанғаннан кейін **AV** (немесе **AV1**), **AV2** режимдерін таңдау үшін TV/AV түймесін басыңыз.
3. Бейнемагнитофондағы PLAY түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.

   Аудио/бейне шығу ұяларының көмегімен теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту : *Сізде кассеталық моно бейнемагнитофон болса, оның аудио кабелін құралдың AUDIO L/MONO ұясына қосыңыз.*

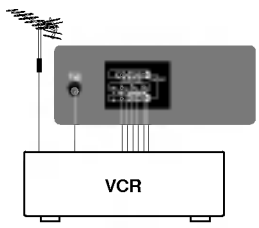


Euro scart ұясы (кейбіреулерінде ғана)


1. Бейнемагнитофонның Euro scart ұясын теледидардың Euro scart ұясына жалғаңыз.
2. Бейнемагнитофондағы PLAY түймесін басыңыз.
   Егер бейнемагнитофоныңыз Euro scart ұясына жалғанған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV** (немесе **AV 1**) режиміне қосылады. Бірақ теледидар хабарын ары қарай көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймелерін немесе санмен таңбаланған түймелерді басыңыз.

   Сондай-ақ **AV** (немесе **AV 1**) таңдап алу үшін алыстан басқару пультіндегі TV/AV түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.


   Сонымен қатар теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.


Ескерту: *RGB сигналы, яғни қызыл, жасыл және көк түс сигналдары тек қана Euro scart ұясы арқылы ғана беріледі. Бұл сигналдарды ақылы ТД декодері, ойын автоматы немесе фотодиск рйнатқышы сияқты құрылғылар жібереді.*

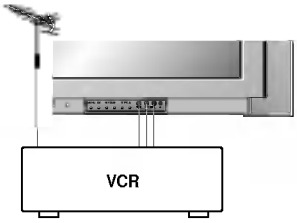


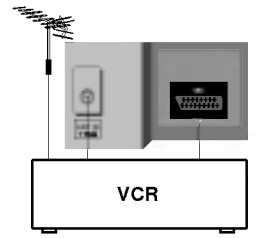


Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

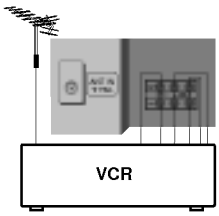

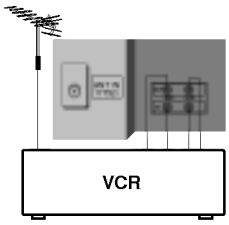

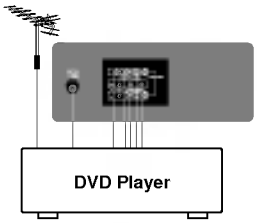

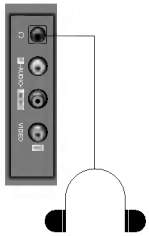



S-Video/Audio (S-AV) үшін ену ұялары (барлығында емес)

S-VIDEO бейнемагнитофоны S- VIDEO ұясына жалғанған кезде бейненің сапасы одан да жақсара түседі.

1. Бейнемагнитофонның S- VIDEO ұясын теледидардың S-VIDEO ұясына жалғаңыз.
2. S-VIDEO бейнемагнитофонының аудио кабелін теледидардың AUDIO ұясына жалғаңыз.
3. TV/AV түймесін қайта-қайта басып, **AV3** режимін таңдап алыңыз.
4. Бейнемагнитофондағы PLAY түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.

Ескерту: *Егер S-VHS бейнемагнитофонына S-VIDEO және VIDEO ұяларының екеуі де бір уақытта қосылған болса, тек S-VIDEO сигналдары ғана қабылданады.*

Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреунде ғана)

1. COMPONENT бейне шығу ұяларын (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) (COMPONENT 480i) теледидардағы COMPONENT INPUT ұяларына (Y PB PR) жалғаңыз.
2. COMPONENT аудио кабелін AV (немесе AV1) AUDIO IN ұяларына қосыңыз.
3. **COMPONENT** таңдау үшін TV/AV түймесін басыңыз.
4. COMPONENT құрылғысындағы PLAY түймесін басыңыз. Экранда COMPONENT шығаратын бейне көрсетіледі.


Құлақ аспабы ұясы (кейбіреулерінде ғана)

Бұл қызметті тек құлақ аспабы ұясы бар теледидарлар ғана атқара алады.
Құлақ аспабының айырын теледидардағы құлақ аспабы ұясына сұғыңыз. Дыбысты құлақ аспабы арқылы ести аласыз. Дыбысты өзгерту үшін ◄ / ► түймесін қолданыңыз.

Егер MUTE түймесін басатын болсаңыз, құлақ аспабындағы дыбыс өшеді.

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті

Ақаулықтың белгісі

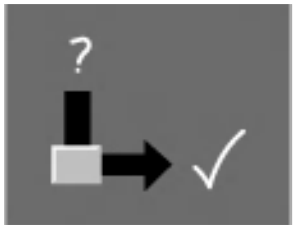

Көрініс жоқ, дыбыс жоқ

Дыбыс қалыпты, көрініс нашар

Көрініс қалыпты, дыбыс нашар

Қрініс анық емес


Көріністе сызықтар мен жолақшалар бар

Кейбір арналарды нашар қабылдау

Түссіз көрініс

Нашар түс беру

АБЖ жұмыс істемейді

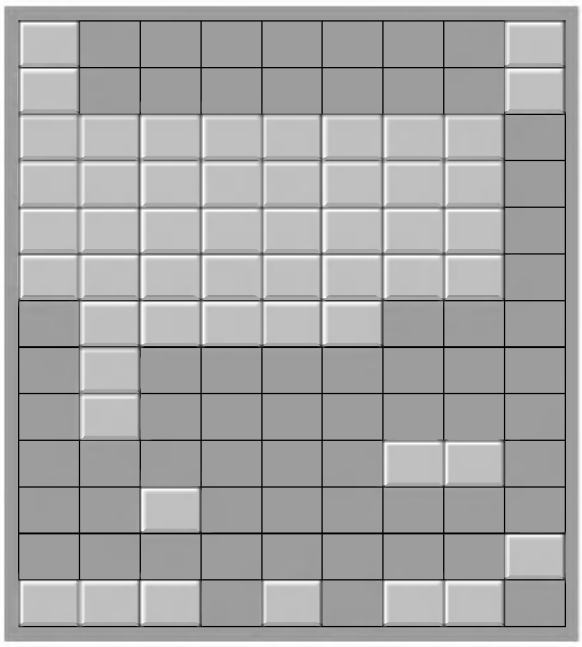

Келесі тексерулерді жасап, келесі нұсқауларды орындаңыз

Желі розеткасы (тоқ көзіне қосылғанын және іске қосылғанын тексеріңіз)

Теледидардың қуат алғышы қосылған ба?

Басқа арнаны қосып көріңіз (әлсіз сигнал)

Антеннаны тексеріңіз (антенна теледидардың ұясына қосылған ба?)

Антеннаны тексеріңіз (антенна қосылғышы бұзылған жоқ па?)

Антеннаны тексеріңіз

Жақын арада кедергі көзі бар ма? Тексеріп көріңіз

Контрастты өзгертіңіз

Жарықтықты өзгертіңіз

Түстің қоюлығын өзгертіңіз

Дауысты өзгертіңіз

АБЖ-нің батареяларын тексеріңіз

Audio/video ұяларын тексеріңіз (тек қана бейнемагнитофонмен жұмыс істеп тұрған жағдайда)

