



BOTTOM FREEZER REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Οδηγός χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό τον οδηγό πριν τη χρήση και κρατήστε τον σε προσιτή θέση για να ανατρέξετε αμέσως σ' αυτόν όποτε χρειαστεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ελληνική έκδοση	36	ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ	54
Οδηγίες ασφαλείας	37-38	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΡΑΦΙ ΠΟΡΤΑΣ	54
Τμήματα και στοιχεία	39	Κάδος γαλακτοκομικών (προαιρετικός)	55
Εγκατάσταση ψυγείου	40-47	Δοχείο αβγών (προαιρετικό)	55
Ξεπακετάρισμα του ψυγείου σας	40	► Τμήμα κατάψυξης	
Εγκατάσταση	40	Πόρτα με κλίση	55
Κάλυμμα βάσης	40	Κάδος πάγου	55
Αφαίρεση και αντικατάσταση για τις λαβές και τις πόρτες του ψυγείου σας	40–46	Θήκη πόρτας που βγαίνει (προαιρετικό)	56
Ισορρόπηση και ευθυγράμμιση πόρτας	47	Ανθεκτική βάση	56
Χρήση του ψυγείου σας	48–57	Χώρισμα ανθεκτικής βάσης	56
Εξασφάλιση κατάλληλης κυκλοφορίας αέρα	48	Αφαιρούμενο συρτάρι	56
Πολλαπλή ροή	48	Φίλτρο	57
Ρύθμιση των μέσων ελέγχου	48	Συντήρηση και καθαρισμός	58-59
Προσαρμογή των ρυθμίσεων ελέγχου	49	Γενικές συμβουλές καθαρισμού	58
Οδηγός αποθήκευσης τροφίμων	49	Εξωτερικό μέρος	58
Αποθήκευση καταψυγμένου φαγητού	49	Εσωτερικά τοιχώματα	58
► Τμήμα ψυγείου		Επένδυση πόρτας και σύνδεσμοι (λάστιχα)	58
Διανομέας νερού	50	Πλαστικά μέρη	58
Ράφια καταψύκτη	51	Σπιράλ συμπυκνωτή	58
Θήκη μπουκαλιών (προαιρετικό)	51	Αντικατάσταση λυχνίας	58-59
Θήκη φρέσκων λαχανικών	52	Διακοπές ρεύματος	59
Έλεγχος υγρασίας θήκης λαχανικών	52	Όταν πηγαίνετε διακοπές	59
Αφαίρεση θήκης λαχανικών	52–53	Όταν μετακομίζετε	59
Κάλυμμα θήκης λαχανικών με δικτυωτό στην εσωτερική επιφάνεια	53	Για τον αυτόματο «παγοποιό»	60
		Σύνδεση του σωλήνα νερού	61-63
		Οδηγός για προβλήματα	64-67

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός που έχετε στα χέρια σας περιλαμβάνει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφάλειας. Διαβάζετε πάντα και ακολουθείτε τα μηνύματα ασφάλειας.



Αυτό είναι το σύμβολο εγρήγορσης ασφάλειας. Σας ζητά να προσέχετε τα μηνύματα ασφάλειας που σας πληροφορούν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή να βλάψουν εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλα τα μηνύματα ασφάλειας θα έχουν πριν από αυτά το σύμβολο εγρήγορσης ασφάλειας και την λέξη σήμανσης κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ. Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θα σκοτωθείτε ή θα τραυματιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί να σκοτωθείτε ή θα τραυματιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Δείχνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, που, αν δεν την αποφύγετε, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή να προκαλέσει μόνο ζημιά.

Όλα τα μηνύματα ασφάλειας θα προσδιορίσουν τον κίνδυνο, σας πει πώς να μειώσει την πιθανότητα του τραυματισμού και να σας πει τι μπορεί να συμβεί εάν οι οδηγίες δεν ακολουθούνται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τον κατά τη χρήση του προϊόντος σας, πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.

- ΠΟΤΕ να μην βγάζετε το ψυγείο σας από την πρίζα, τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά το βύσμα και να το τραβάτε ίσια από την πρίζα.
- Επισκευάστε ή αντικαταστήστε αμέσως κάθε ηλεκτρικό καλώδιο που έχει ξεφτίσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο που παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιά από τριβή στο μήκος του ή στα άκρα του βύσματος ή του σημείου σύνδεσης.
- Όταν απομακρύνετε το ψυγείο σας από τον τοίχο, προσέξτε να μην πατήσετε ή να μην προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα εξαισιζόμενα υλικά ή υγρά κοντά σε αυτή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- ΜΗΝ επιτρέψετε στα παιδιά να ανεβαίνουν, να στέκονται πάνω ή να σκαφαλώνουν στις πόρτες ή τα ράφια του ψυγείου. Μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στο ψυγείο και να τραυματιστούν σοβαρά.
- Κρατήστε τα δάχτυλα των παιδιών και τα δικά σας μακριά από σημεία όπου μπορούν να *μαγκωθούν*. Οι αποστάσεις ανάμεσα στις πόρτες και την καρτρίνα του ψυγείου είναι αναγκαστικά μικρές. Προσέξτε πώς κλείνετε τις πόρτες όταν είναι κοντά σας παιδιά.
- Βγάλτε από την πρίζα το ψυγείο σας πριν το καθαρίσετε ή κάνετε οποιαδήποτε επισκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συστήνουμε με έμφαση κάθε επισκευή να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Πριν από την αντικατάσταση μιας καμένης λυχνίας, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα ή κλείστε το ρεύμα από το διακόπτη του πίνακα ηλεκτροδότησης ή αφαιρέστε την ασφάλεια έτσι ώστε να αποφύγετε την επαφή με το ηλεκτροφόρο καλώδιο. (Η καμένη λυχνία μπορεί να σπάσει κατά την αντικατάσταση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το να βάλετε τη μία ή και τις δυο ρυθμίσεις στο OFF δεν σημαίνει ότι αφαιρείται το ρεύμα από το κύκλωμα της λυχνίας.


- Αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις **Οδηγίες Προσοχής για τον Εγκαταστάτη** που ήταν κολλημένες με αυτοκόλλητο στο μπροστινό μέρος του ψυγείου.
- Αφού μπει το ψυγείο σας σε λειτουργία, μην αγγίζετε τις κρύες επιφάνειες στο τμήμα της κατάψυξης, όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Το δέρμα σας μπορεί να κολλήσει στις πολύ κρύες επιφάνειες.
- Σε ψυγεία με αυτόματους παγοποιούς, αποφύγετε την επαφή με τα κινητά τμήματα του μηχανισμού εκτίναξης, ή με το στοιχείο θέρμανσης που αφήνει ελεύθερα τα παγάκια. ΜΗΝ τοποθετείτε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας πάνω στον αυτόματο μηχανισμό του παγοποιού, όσο το ψυγείο είναι στην πρίζα.
- ΜΗΝ παγώνετε ξανά καταψυγμένα φαγητά που έχουν ξεπαγώσει εντελώς. Το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. στο Δελτίο για το Σπίτι και τον Κήπο Νο 69 αναφέρει: ... μπορείτε να παγώνετε ξανά καταψυγμένα φαγητά που έχουν ξεπαγώσει, αν περιέχουν ακόμα κρυστάλλους πάγου ή αν είναι ακόμα παγωμένα – κάτω από τους 4° C. ...ο ξεπαγωμένος κιμάς, τα πουλερικά ή το ψάρι που έχουν οποιαδήποτε άσχημη οσμή ή άσχημο χρώμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά και δεν πρέπει να καταναλώνονται. Το λιωμένο παγωτό πρέπει να πετάγεται. Αν η οσμή ή το χρώμα κάθε φαγητού είναι άσχημη ή αμφίβολη, πετάξτε το. Το φαγητό αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο αν καταναλωθεί.
Ακόμα και η μερική απόψυξη και η εκ νέου κατάψυξη στη συνέχεια μειώνει τη διατροφική ποιότητα των φαγητών, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών και των έτοιμων φαγητών. Η διατροφική ποιότητα του κόκκινου κρέατος επηρεάζεται λιγότερο από αυτήν πολλών άλλων φαγητών. Χρησιμοποιείτε τα φαγητά που έχουν καταψυχθεί ξανά όσο το δυνατό πιο σύντομα ώστε να διασώσετε όσο περισσότερη από την ποιότητά τους γίνεται.
- Μην τροποποιείτε ή μην επεκτείνεται το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η παγίδευση των παιδιών και ο κίνδυνος της ασφυξίας δεν είναι προβλήματα του παρελθόντος. Πεταμένα ή εγκαταλειμμένα ψυγεία αποτελούν ακόμα κίνδυνο... ακόμα κι αν θα μείνουν εκεί μόνο για λίγες μέρες. Αν θέλετε να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται δεξιά για να βοηθήσετε στην πρόληψη ατυχημάτων.

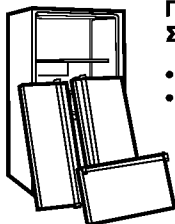

ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟ Ή ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε να μην είναι εύκολο για τα παιδιά να μπουν μέσα.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ

Το παλιό σας ψυγείο μπορεί να έχει ένα σύστημα ψύξης που χρησιμοποιούσε CFC (χλωρο-φθοράνθρακες). Οι CFC θεωρείται ότι προκαλούν βλάβη στο όζον της στρατόσφαιρας.

Αν θέλετε να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο, φροντίστε να αφαιρεθεί το ψυκτικό CFC για κατάλληλη αποκομιδή από έναν εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο συντήρησης. Αν χωρίς να το θέλετε πετάξετε ανεξέλεγκτα το ψυκτικό CFC, μπορεί να υποχρεωθείτε στην καταβολή προστίμων και σε φυλάκιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης

Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε το ψυγείο με τη δική του ηλεκτρική έξοδο για να αποφύγετε την πρόκληση υπερφόρτωσης από το ίδιο το ψυγείο ή από άλλες οικιακές συσκευές, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή ρεύματος.

Προσβασιμότητα του ρευματοδότη τροφοδοσίας

Το ψυγείο – καταψύκτης θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε ο ρευματοδότης τροφοδοσίας να είναι προσβάσιμος για γρήγορη αποσύνδεση όταν συμβεί ένα ατύχημα.

Αντικατάσταση καλωδίου παροχής

Εάν προκληθεί ζημιά στο καλώδιο παροχής, πρέπει να το αντικαταστήσει ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ή παρομοίως καταρτισμένο πρόσωπο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Πριν από την εγκατάσταση

- Η αυτόματη μηχανή πάγου μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή.
- Η λειτουργία της αυτόματης μηχανής πάγου χρειάζεται πίεση νερού 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm²) (Αυτό σημαίνει, ένα χάρτινο κύπελλο μιας χρήσης (180 cc) θα γεμίσει πλήρως μέσα σε 3 δευτερόλεπτα).

• Εάν η πίεση του νερού δεν φτάσει τα 147 kPa (1.5 kgf/cm²) ή πιο κάτω, χρειάζεται να αγοράσετε μια ξεχωριστή αντλία για κανονική αυτόματη δημιουργία πάγου και τροφοδοσία κρύου νερού.

• Διατηρείτε το συνολικό μήκος της αντλίας τροφοδοσίας νερού μέχρι τα 8 m και να προσέχετε να μην κάμπτετε ο σωλήνας. Εάν ο σωλήνας είναι 8 m ή μεγαλύτερος, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην τροφοδοσία νερού λόγω της πίεσης αποστράγγισης του νερού.

• Τοποθετήστε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού μακριά από πηγές θερμότητας.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να συνδέετε μόνο με την παροχή πόσιμου νερού.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με το σύστημα φιλτραρίσματος του νερού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ψυκτική ουσία και το αέριο μόνωσης που χρησιμοποιείται στη συσκευή απαιτούν ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Για την απόρριψη του προϊόντος, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο παροχής υπηρεσιών ή παρόμοια καταρτισμένο άτομο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

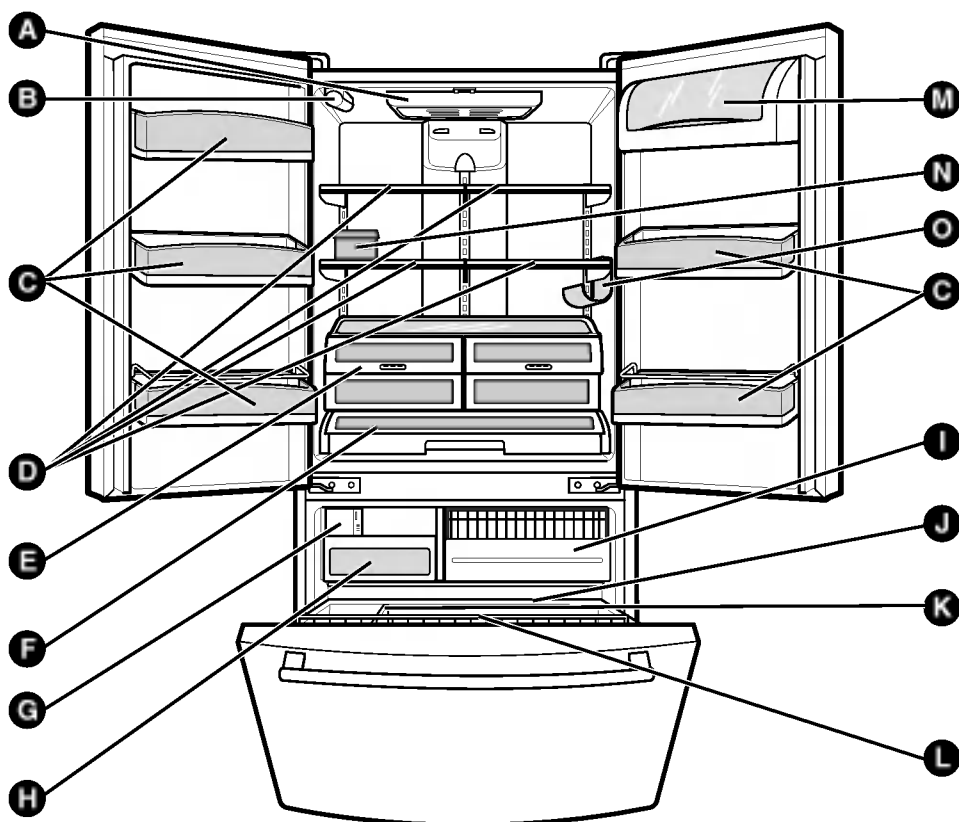

Χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα για να εξοικειωθείτε περισσότερο με τα τμήματα και τα στοιχεία του ψυγείου. Συμπεριλαμβάνονται παραπομπές σε σελίδες για μεγαλύτερη ευκολία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο οδηγός καλύπτει πολλά διαφορετικά μοντέλα. Το ψυγείο που αγοράσατε μπορεί να έχει μερικά ή όλα από τα αντικείμενα που παρουσιάζονται παρακάτω. Η θέση των στοιχείων που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς με αυτή που έχουν στο δικό σας μοντέλο.

- | | |
|---|--|
| A Φως του ψυγείου | H Θήκη πάγου |
| B Φίλτρο (μέσα) | I Αφαιρούμενο συρτάρι |
| C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΡΑΦΙ ΠΟΡΤΑΣ | J Ανθεκτική βάση |
| D Ράφια | K Χώρισμα |
| E Θήκη φρέσκων λαχανικών
(κρατάει τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα και τραγανά) | L Θήκη πόρτας που βγαίνει (Προαιρετικό) |
| F Glide N Serve | M Κάδος γαλακτοκομικών (Προαιρετικό) |
| G Παγοποιός με επιλογή για παγάκια | N Δοχείο αβγών (Προαιρετικό) |
| | O Θήκη μπουκαλιών (Προαιρετικό) |

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος Υπερβολικού Βάρους

Χρησιμοποιήστε δυο ή περισσότερα άτομα για να μετακινήσουν και να εγκαταστήσουν το ψυγείο.

Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στην πλάτη ή σε άλλα σημεία του σώματος.

ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ

Αφαιρέστε την ταινία και κάθε προσωρινές ταμπέλες από το ψυγείο σας πριν τη χρήση. Μην αφαιρείτε ταμπέλες προειδοποίησης κινδύνου, την ταμπέλα με το μοντέλο και τον αριθμό σειράς, ή το Φύλλο Τεχνικών Στοιχείων που είναι κολλημένο στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.

Για να αφαιρέσετε κάθε εναπομείνσα ταινία ή κόλλα, τρίψτε έντονα την περιοχή με το δάχτυλό σας. Τα υπολείμματα ταινίας ή κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν επίσης εύκολα τρίβοντας μια μικρή ποσότητα υγρού πιάτων πάνω από την επιφάνεια που κολλάει με τα δάχτυλά σας. Σκουπίστε με ζεστό νερό και στεγνώστε.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, οινόπνευμα, εύφλεκτα υγρά ή καθαριστικά που τρίβουν για να αφαιρέσετε ταινία ή κόλλα. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια του ψυγείου σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το τμήμα με τις **Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας**.

Τα ράφια του ψυγείου είναι εγκατεστημένα στη θέση μεταφοράς.

Παρακαλούμε, τοποθετήστε ξανά τα ράφια σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες αποθήκευσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν μετακινείτε το ψυγείο σας:

Το ψυγείο σας είναι βαρύ. Όταν μετακινείτε το ψυγείο σας για καθάρισμα ή συντήρηση, να είστε σίγουροι ότι έχετε προστατεύσει το δάπεδο. Πάντα να τραβάτε το ψυγείο ίσια προς τα έξω όταν το μετακινείτε. Μην το σέρνετε ή μην κάνετε απότομες κινήσεις κατά τη μετακίνηση, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος έκρηξης

Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά και τους ατμούς, όπως η βενζίνη, μακριά από το ψυγείο.

Αν δεν φροντίσετε να το κάνετε αυτό μπορεί να προκαλέσετε θάνατο, έκρηξη ή πυρκαγιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η μονάδα πρέπει να είναι πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τις βίδες ισορρόπησης επιφάνειας για να καλύψετε προβλήματα που υπάρχουν στο δάπεδο. Το μπροστινό μέρος πρέπει να είναι ελαφρά πιο ψηλό από το πίσω έτσι ώστε να βοηθάει τις πόρτες να κλείνουν πιο εύκολα. Οι βίδες ισορρόπησης μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα γέροντας ελαφρά το ψυγείο προς τα πίσω. Στρίψτε τις βίδες ισορρόπησης σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (🕒) για να υψώσετε τη μονάδα ή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (🕒) για να τη χαμηλώσετε.
 2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια περιοχή στην οποία η θερμοκρασία να είναι μεταξύ 13° C και 43° C. Αν η θερμοκρασία γύρω από τη συσκευή είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή τότε η ικανότητα ψύξης μπορεί να επηρεαστεί έντονα.
 3. Αφήστε μια απόσταση τουλάχιστον 2 ιντσών από το ταβάνι και 1 ίντσα από τους πλαϊνούς τοίχους για καλύτερη φυσική αποδοτικότητα, ευκολία εγκατάστασης, σωστή κυκλοφορία του αέρα και ηλεκτρικές συνδέσεις.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποφύγετε να βάλετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, άμεσο φως ή υγρασία.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Καθαρίστε το ψυγείο σας προσεκτικά και σκουπίστε κάθε σκόνη που συγκεντρώθηκε κατά τη μεταφορά.
2. Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα, όπως το δοχείο για τα παγάκια, τα συρτάρια, τα ράφια κ.λ.π. στη σωστή τους θέση. Είναι πακεταρισμένα όλα μαζί έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά κατά τη μεταφορά.
3. Αφήστε το ψυγείο σας να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ή 3 ώρες πριν να βάλετε μέσα φαγητά. Ελέγξτε τη ροή του ψυχρού αέρα στο τμήμα της κατάψυξης για να είστε σίγουροι ότι υπάρχει η κατάλληλη ψύξη. Το ψυγείο σας τώρα είναι έτοιμο για χρήση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προσοχή όταν δουλεύετε με τους μεντεσέδες, το δικτυωτό της βάσης, βύσματα κ.λ.π. Μπορεί να τραυματιστείτε.
- Μην βάζετε χέρια, πόδια ή μεταλλικές ράβδους στους αεραγωγούς, στο δικτυωτό της βάσης ή στο κάτω μέρος του ψυγείου. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να πάθετε ηλεκτροπληξία.


ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΣΗΣ

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα βάσης

1. Ανοίξτε το Συρτάρι της Κατάψυξης (Το συρτάρι δεν εμφανίζεται στο σκίτσο για λόγους ευκρίνειας).
2. Μόλις ανοίξετε το συρτάρι υπάρχει αρκετός χώρος για να αφαιρέσετε τις βίδες πάνω από το κάλυμμα.

Για να αντικαταστήσετε το κάλυμμα της βάσης:

- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και στη συνέχεια βάλετε και σφίξτε τις βίδες.

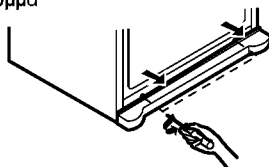

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

Για να μετακινήσετε ένα ψυγείο και να το περάσετε από τις πόρτες ενός σπιτιού, μπορεί να είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τις λαβές από τις πόρτες του ψυγείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση των λαβών μπορεί να είναι διαφορετική από το σκίτσο αυτής της σελίδας.


1. Αφαίρεση λαβών ψυγείου

- Κρατήστε τη λαβή σφιχτά και με τα δύο χέρια και γλιστρήστε τη λαβή προς τα πάνω (1) (αυτό μπορεί να απαιτεί αρκετή δύναμη).

- Οι οπές σε σχήμα κλειδαριάς (2) στο πίσω μέρος της λαβής επιτρέπουν στη λαβή να χωριστεί από τις βίδες που τη στερεώνουν (3).


▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λαβή μπορεί να πάθει βλάβη αν τη χτυπήσετε με σφυρί, όταν την αφαιρείτε ή την τοποθετείτε στη θέση της.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε μια λαβή, πρέπει να τραβάτε ή να τραβάτε με αρκετή δύναμη.

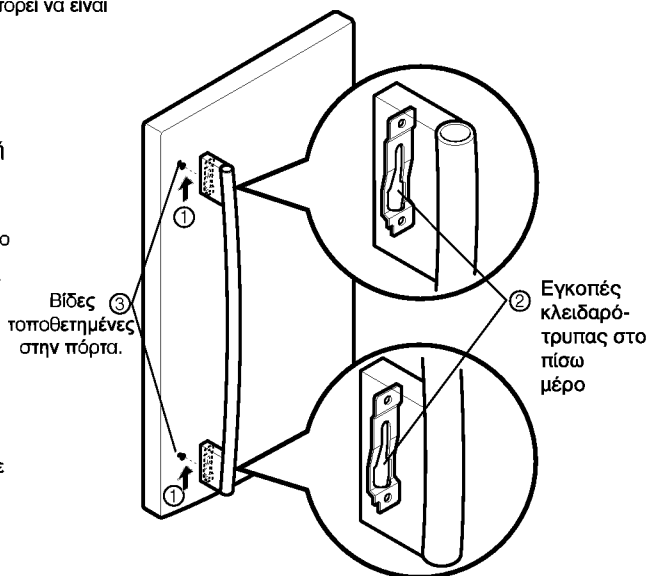

2. Αφαίρεση λαβής συρταριού καταψύκτη

- Πιέστε πρώτα τη λαβή προς την πόρτα
- Πιέστε σφιχτά τη λαβή με τα δύο χέρια και σύρετε τη λαβή προς τα δεξιά (1). (Μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε δύναμη)
- Οι εγκοπές της κλειδαρότρυπας (2) στο πίσω μέρος της λαβής επιτρέπουν στη λαβή να διαχωριστεί από τις βίδες στερέωσης (3).

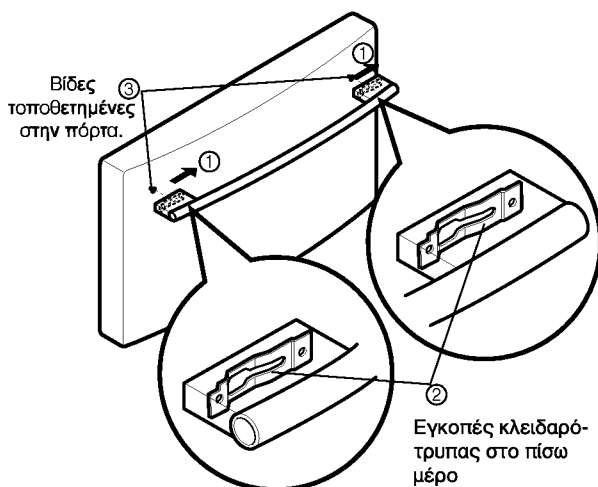


ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση των λαβών μπορεί να είναι διαφορετική από το σκίτσο αυτής της σελίδας).

1. Αντικατάσταση λαβών ψυγείου


- Ευθυγραμμίστε τις οπές σε σχήμα κλειδαριάς (1) στο πάνω και κάτω σημείο του πίσω μέρους της λαβής με τις βίδες (2) τοποθετημένες στο μπροστινό μέρος της πόρτας.
- Πιέστε τη λαβή στο μπροστινό μέρος της πόρτας, φροντίζοντας ώστε οι βίδες (2) να πηγαίνουν στις οπές σε σχήμα κλειδαριάς (1).
- Κρατώντας τη λαβή και με τα δυο χέρια, πιέστε την σταθερά στο μπροστινό μέρος της πόρτας και γλιστρήστε τη λαβή προς τα κάτω (3).

Βίδες (2)
τοποθετημένες
στην πόρτα.

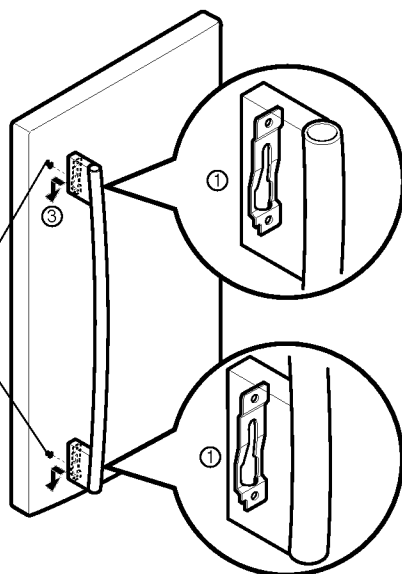

2. Αντικατάσταση λαβής συρταριού καταψύκτη

- Ευθυγραμμίστε τις εγχοπές της κλειδαρότρυπας (4) στη δεξιά και αριστερή πλευρά του πίσω μέρους της λαβής με τις βίδες (5) που είναι στερεωμένες στο μπροστινό μέρος του συρταριού.
- Πιέστε τη λαβή προς το μπροστινό μέρος του συρταριού. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες (5) μπαίνουν στις εγχοπές της κλειδαρότρυπας.
- Ενώ κρατάτε τη λαβή με τα δύο σας χέρια, πιέστε τη σταθερά προς το μπροστινό μέρος του συρταριού και σύρετε τη λαβή προς τα αριστερά (6).

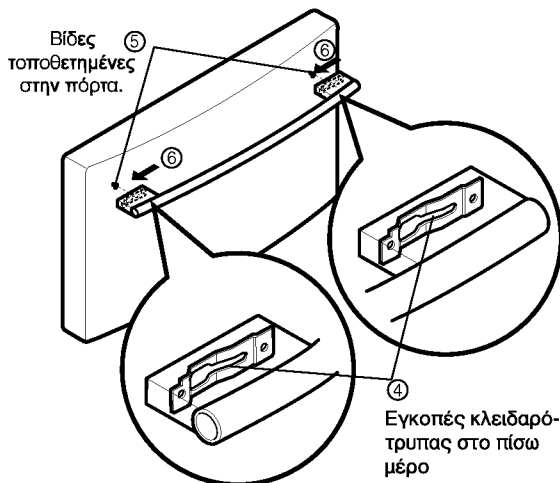

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

1. Αφαίρεση πόρτας ψυγείου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση της λαβής μπορεί να διαφέρει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν αρχίσετε, κλείστε το ψυγείο στο σημείο OFF και βγάλτε το από την πρίζα. Αφαιρέστε το φαγητό και κάθε δοχείο από τις πόρτες.

► Αριστερή πόρτα

- Αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού πιέζοντας προς τα πίσω στο δακτύλιο αποσύνδεσης (1).
- Χαλαρώστε τη βίδα του καλύμματος (2).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο του διακόπτη της πόρτας (3).
- Τοποθετήστε το σωλήνα της πόρτας πάνω στην πόρτα.
- Τραβήξτε το σωλήνα να βγει.


▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το ένα άκρο του σωλήνα είναι παραμορφωμένο ή φθαρμένο, κόψτε το τμήμα που έχει υποστεί βλάβη.

- Αποσυνδέστε τη σύνδεση των 3 καλωδίων (4).
- Αφαιρέστε την κάτω βίδα (5).
- Περιστρέψτε τον μοχλό του μεντεσέ (6) αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σηκώστε τον πάνω μεντεσέ (7).
- Τον σηκώνετε αρκετά ώστε να ελευθερώσετε τα καρφιά των μεσαίων μεντεσέδων.
- Τοποθετήστε την πόρτα σε μια επιφάνεια που δεν προκαλεί γδαρσίματα με το μέσα μέρος προς τα πάνω.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αφαιρείτε τον πάνω μεντεσέ, προσέξτε να μην πέσει η πόρτα προς τα μπρος.

► Δεξιά πόρτα

- Χαλαρώστε τη βίδα του καλύμματος (1).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο του διακόπτη της πόρτας (2).
- Αποσυνδέστε τη σύνδεση του καλωδίου (4).
- Αφαιρέστε την κάτω βίδα (5).
- Περιστρέψτε τον μοχλό του μεντεσέ (6) αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σηκώστε τον πάνω μεντεσέ (7).
- Τον σηκώνετε αρκετά ώστε να ελευθερώσετε τα καρφιά των μεσαίων μεντεσέδων.
- Τοποθετήστε την πόρτα σε μια επιφάνεια που δεν προκαλεί γδαρσίματα με το μέσα μέρος προς τα πάνω.

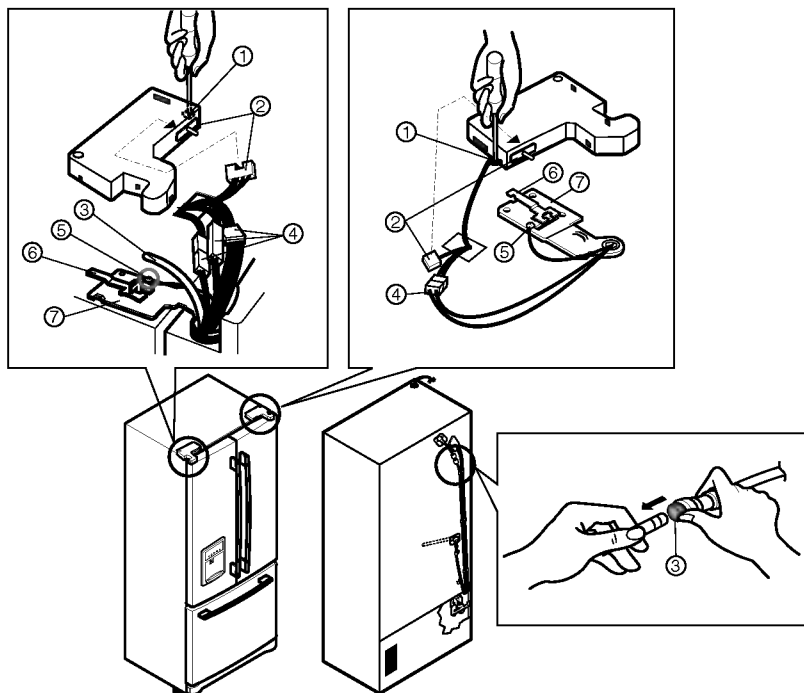

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

2. Αντικατάσταση πόρτας ψυγείου

► Δεξιά πόρτα


- Χαμηλώστε την πόρτα πάνω στο καρφί του μεσαίου μεντεσέ (8). Φροντίστε ώστε η πόρτα να είναι ευθυγραμμισμένη με το ψυγείο.
- Αντικαταστήστε τον πάνω μεντεσέ περιστρέφοντας τον μοχλό του μεντεσέ (6) αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να στερεώσετε τον μεντεσέ. Φροντίστε ο σύνδεσμος πάνω στην πόρτα να είναι επίπεδος πάνω στην καμπίνα του ψυγείου και να μην είναι διπλωμένος. Στραίξτε την πόρτα στην πλευρά της λαβής καθώς θα τη στερεώνετε. Και φροντίστε ώστε η πόρτα να είναι ίσια και το κενό ανάμεσα στις πόρτες να είναι ίσο.
- Τοποθετήστε την κάτω βίδα (5) και συνδέστε το σύνδεσμο των καλωδίων (4).
- Συνδέστε το καλώδιο του διακόπτη της πόρτας (2).
- Σφίξτε τη βίδα του καλύμματος (1).

► **Αριστερή πόρτα**

- Χαμηλώστε την πόρτα πάνω στο καρφί του μεσαίου μεντεσέ (8). Φροντίστε ώστε η πόρτα να είναι ευθυγραμμισμένη με το ψυγείο.
- Αντικαταστήστε τον πάνω μεντεσέ περιστρέφοντας τον μοχλό του μεντεσέ (6) με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να στερεώσετε τον μεντεσέ.
Φροντίστε ο σύνδεσμος πάνω στην πόρτα να είναι επίπεδος πάνω στην καμπίνα του ψυγείου και να μην είναι διπλωμένος.
- Στρίψτε την πόρτα στην πλευρά της λαβής καθώς θα τη στερεώνετε.
Και φροντίστε ώστε η πόρτα να είναι ίσια και το κενό ανάμεσα στις πόρτες να είναι ίσο.
- Τοποθετήστε το σωλήνα παροχής νερού (3) στον σωλήνα σύνδεσης μέχρι να βλέπετε μόνο το σημάδι μιας σκάλας. (Τοποθετήστε πλήρως το σωλήνα πάνω από 5/8" (15 χιλιοστά)).
- Τοποθετήστε την κάτω βίδα (5) και συνδέστε το σύνδεσμο των 3 καλωδίων (4).
- Συνδέστε το καλώδιο του διακόπτη της πόρτας (2).
- Σφίξτε τη βίδα του καλύμματος (1).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην ξεχάσετε το τμήμα πλυσίματος [τμήμα (9)].

Γιατί μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.

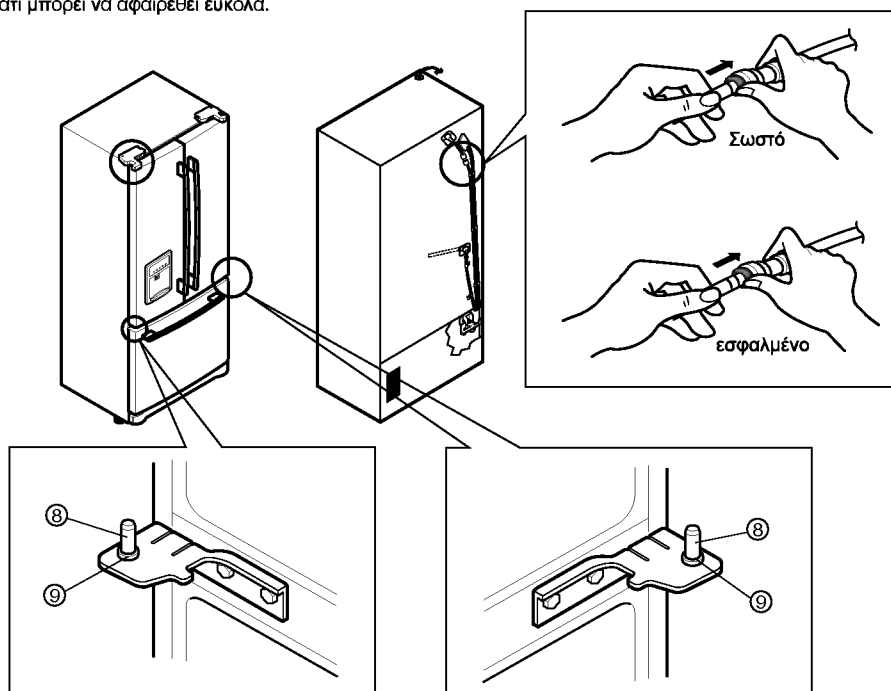


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, βλάβη στη συσκευή ή άλλη υλική ζημιά, θα χρειαστείτε δυο άτομα για να εκτελέσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Αφαίρεση του συρταριού που βγαίνει


- Τραβήξτε εντελώς έξω τα συρτάρι. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι (1) σηκώνοντας το καλάθι από το σύστημα των οδηγών.

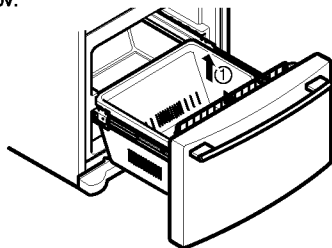



- Πιέστε και τους δύο γάντζους με τους αντίχειρές σας ώστε να ανασηκωθούν
- Διαχωρίστε το δεξί από το αριστερό κάλυμμα ράγας

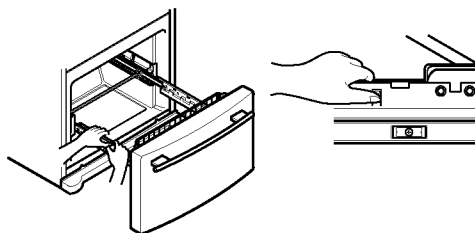



- Αφαιρέστε τις βίδες (2) της ράγας και στις δύο πλευρές.

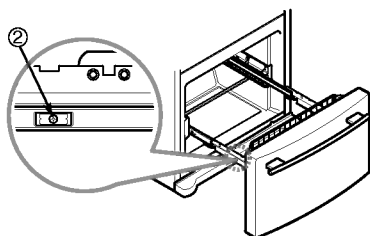

- Κρατήστε και τις δύο πλευρές της πόρτας με τα δύο χέρια και τραβήξτε την προς τα επάνω, ώστε να διαχωριστεί από τις ράγες.

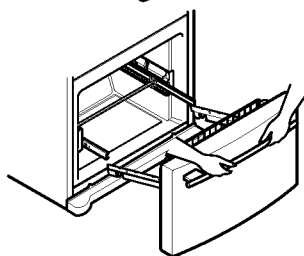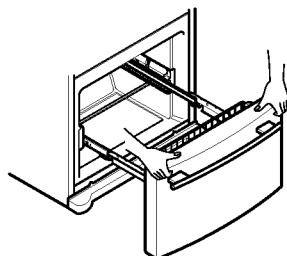

- Κρατήστε με τα δύο χέρια την κεντρική μπάρα και πιέστε τη, ώστε να εφαρμόσουν και οι δύο ράγες ταυτόχρονα.

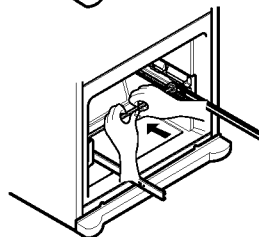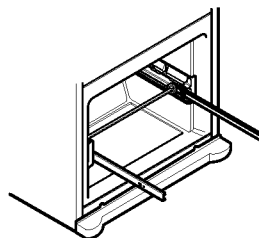

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αφαιρείτε το συρτάρι, μην κρατάτε τη λαβή του. Αν βγει, μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν τοποθετείτε κάτω το συρτάρι, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δάπεδο ή να μην τραυματίσετε τα πόδια σας από τις αιχμηρές άκρες τις πλευρές των γάντζων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, βλάβη στη συσκευή ή άλλη υλική ζημιά, θα χρειαστείτε δυο άτομα για να εκτελέσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

2. Εγκατάσταση του συρταριού που βγαίνει


- Κρατήστε την κεντρική μπάρα με τα δύο χέρια και πιέστε την προς τα έξω, ώστε να εκταθούν τελείως και οι δύο ράγες ταυτόχρονα.

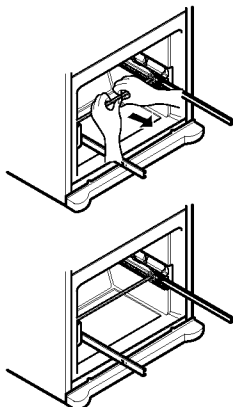


- Αγκιστρώστε τα στηρίγματα της πόρτας (1) στα κουμπώματα των ραγών (2).

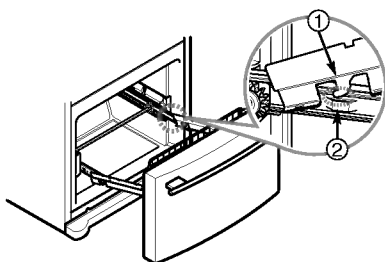



- Χαμηλώστε την πόρτα στην τελική της θέση και σφίξτε τις βίδες (3).

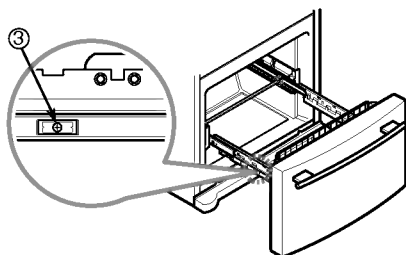


- Βεβαιωθείτε ότι το σωστό κάλυμμα ράγας για κάθε πλευρά.

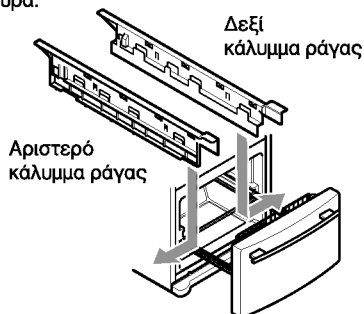

- Ευθυγραμμίστε τις άνω οπές του καλύμματος ράγας με τις άνω οπές των στηριγμάτων της πόρτας για να συναρμολογήσετε τα καλύμματα της ράγας.

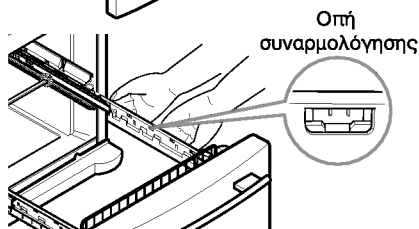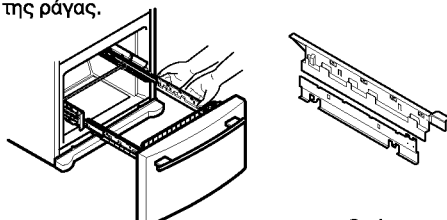

- Ενώ έχετε τραβήξει το συρτάρι προς τα έξω, μέχρι να εκταθεί τελείως εισάγετε την κάτω θήκη (4) στη συναρμογή των ραγών.

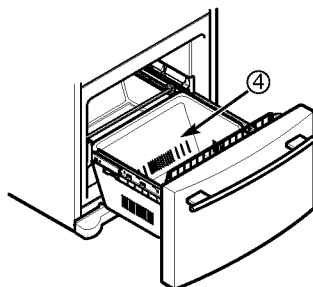

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τυχάιο κίνδυνο παγίδευσης ή ασφυξίας παιδιών και κατοικίδιων: ΜΗΝ τους επιτρέψετε να παίζουν μέσα στο συρτάρι.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ πατάτε και μην κάθεστε πάνω στην πόρτα της κατάψυξης.


ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

Ισορρόπηση

Το ψυγείο σας έχει δυο μπροστινές βίδες ισορρόπησης - τη μια στη δεξιά πλευρά και τη μια στην αριστερή. Αν το ψυγείο σας φαίνεται ασταθές ή θέλετε οι πόρτες να κλείνουν πιο εύκολα, ρυθμίστε την κλίση του ψυγείου σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Τοποθετήστε στην πρίζα το γειωμένο βύσμα του καλωδίου του ψυγείου σας. Τοποθετήστε το ψυγείο στην τελική του θέση.
2. Στρίψτε τη βίδα ισορρόπησης σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να υψώσετε αυτή την πλευρά του ψυγείου ή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να τη χαμηλώσετε. Μπορεί να χρειαστεί αρκετές στροφές της βίδας ισορρόπησης για να ρυθμίσετε την κλίση του ψυγείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ζητήσετε από κάποιον να σπρώχνει το πάνω μέρος του ψυγείου θα αφαιρέσετε κάποιο βάρος από τις βίδες ισορρόπησης. Έτσι γίνεται πολύ πιο εύκολο να ρυθμίσετε τις βίδες.

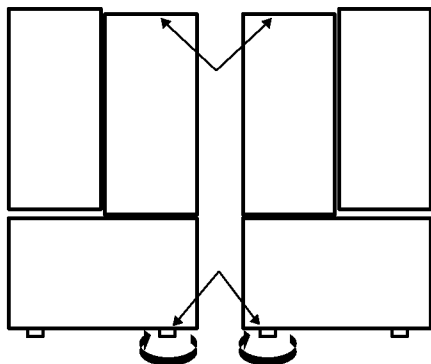

3. Ανοίξτε και τις δυο πόρτες πάλι και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι κλείνουν εύκολα. Αν όχι, γείρετε το ψυγείο λίγο περισσότερο προς τα πίσω, γυρίζοντας και τις δυο βίδες ισορρόπησης με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές στροφές ακόμα, και πρέπει να στρίψετε και τις δυο βίδες ισορρόπησης το ίδιο.

4. Ξανα- ρυθμίστε αν είναι απαραίτητο.


5. Βάλτε στη θέση του το κάλυμμα βάσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νέο σας ψυγείο έχει μοναδικό σχεδιασμό με δυο πόρτες που κρατάνε φρέσκο το φαγητό. Η κάθε πόρτα μπορεί να ανοιχτεί και να κλείσει ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την άλλη. Μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε ελαφρά πίεση στις πόρτες για να τις κάνετε να κλείσουν εντελώς.

Ευθυγράμμιση πόρτας

Αν το χώρος ανάμεσα στις πόρτες σας είναι άνισος, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται παρακάτω για να ευθυγραμμίσετε τις πόρτες:

1. Με το ένα χέρι, σηκώστε την πόρτα που θέλετε να υψώσετε στο μεσαίο μεντεσέ.
2. Με το ένα χέρι, χρησιμοποιείτε μια τανάλια για να τοποθετήσετε ένα δακτύλιο όπως φαίνεται στο σκίτσο.
3. Τοποθετήστε επιπρόσθετους δακτύλιους μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι πόρτες. (Με τη συσκευή παρέχονται τρεις δακτύλιοι).

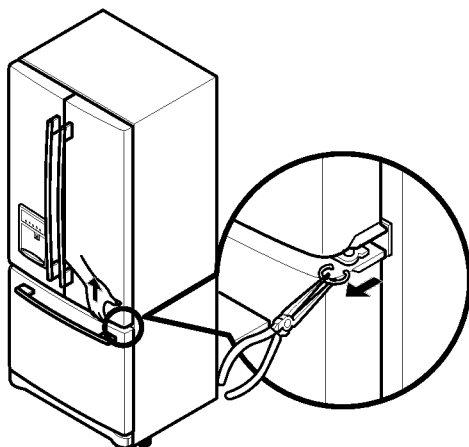


ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ

Για να εξασφαλίσετε τις σωστές θερμοκρασίες, ο αέρας πρέπει να ρέει ανάμεσα στο τμήμα του ψυγείου και στο τμήμα της κατάψυξης. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σκίτσο, ο αέρας μπαίνει στο πάνω μέρος της κατάψυξης και κυκλοφορεί προς τα κάτω. Από το κάτω μέρος της κατάψυξης, ο αέρας πιέζεται ανοδικά, ως το πάνω μέρος του ψυγείου. Ο αέρας μπαίνει στο ψυγείο με τον πάνω εξαερισμό, στη συνέχεια κυκλοφορεί και υπάρχει στο κάτω μέρος, οπότε και επιστρέφει στην κατάψυξη.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΡΟΗ

- Η Πολλαπλή Ροή σημαίνει μια ισχυρή και αποτελεσματική λειτουργία ψύξης. Αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή, όταν τοποθετούμε νέο φαγητό στο θάλαμο του ψυγείου.
- Αν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μπει νερό ή ξένες ουσίες στο σύστημα εξαερισμού του ψυχρού αέρα, τότε η αποτελεσματικότητα θα μειωθεί. Επιπρόσθετα, αν ο σύνδεσμος της πόρτας πάθει ζημιά, τότε η αποτελεσματικότητα θα μειωθεί, καθώς θα υπάρχει απώλεια ψυχρού αέρα.

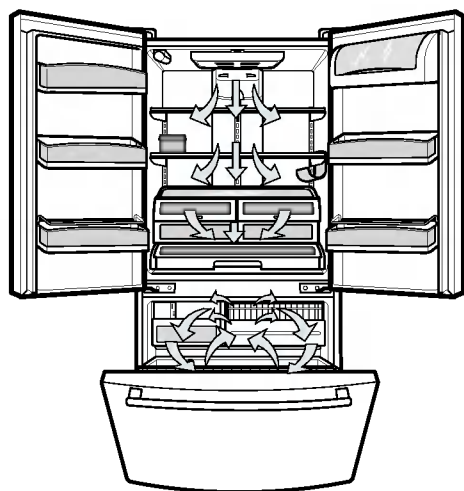


Μην μπλοκάρετε τους εξαεριστήρες του ψυχρού αέρα με πακέτα τροφίμων. Αν μπλοκαριστούν οι εξαεριστήρες, η ροή του αέρα θα διακοπεί και μπορεί να προκληθούν προβλήματα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθώς ο αέρας κυκλοφορεί ανάμεσα στα δυο τμήματα του ψυγείου, κάθε οσμή που σχηματίζεται στο ένα τμήμα θα μεταφερθεί και στο άλλο. Πρέπει να καθαρίζετε προσεκτικά και τα δυο τμήματα για να αποκλείσετε τις οσμές. Για να αποφύγετε τη μεταφορά οσμών και την ξήρανση των τροφών, τυλίξτε τα ή τοποθετήστε τα σε ειδικά δοχεία με αεροστεγές κάλυμμα. (Βλ. Οδηγό Αποθήκευσης Τροφίμων για λεπτομέρειες).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Το ψυγείο σας έχει έναν πίνακα ελέγχου πάνω στο διανεμητή που σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία μέσα στα τμήματα του ψυγείου και της κατάψυξης.
- Αρχικά τοποθετήστε τον ΕΛΕΓΧΟ ΨΥΓΕΙΟΥ στους 3°C και τον ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ -18°C. Αφήστε το σε αυτές τις ρυθμίσεις για 24 ώρες (μία ημέρα) για να σταθεροποιηθεί. Μετά ρυθμίστε τη θερμοκρασία κάθε τμήματος, ανάλογα με την επιθυμία σας.

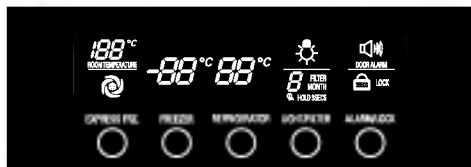

- Έλεγχος Θερμοκρασίας Ψυγείου: 0°C έως 8°C. Όσο πιο χαμηλή είναι η επιλογή αριθμού τόσο πιο κρύος θα είναι το τμήμα του ψυγείου.
- Έλεγχος Θερμοκρασίας Κατάψυξης: -21°C έως -13°C. Όταν η ρύθμιση είναι σε χαμηλότερο αριθμό, το τμήμα της κατάψυξης γίνεται πιο κρύο. Αλλά το τμήμα της κατάψυξης γίνεται πιο ζεστό, όταν ρέει λιγότερο κρύος αέρας στο ψυγείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την οθόνη ενδείξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα EXPRESS FRZ. και FREEZER ταυτόχρονα πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αγγίξτε την οθόνη ενδείξεων για να την ενεργοποιήσετε, κατόπιν αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία. Εάν περάσουν 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που αγγίξατε την οθόνη ενδείξεων, θα χρειαστεί να επαναλάβετε ακόμα μια φορά για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

- Εξπρές κατάψυξη: Πιέστε το κουμπί EXPRESS FRZ και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη. Αυτή η λειτουργία θα παραμείνει ενεργοποιημένη για 24 ώρες και θα αυξάνει την ταχύτητα ψύξης της κατάψυξης και την ποσότητα του παραγόμενου πάγου.
- Κλείδωμα διανεμητή: Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί LOCK για να κλειδώσετε το διανεμητή. Όταν είναι κλειδωμένος ο φωτεινή ένδειξη θα σβήσει και ο διανεμητής δεν θα λειτουργεί. Για να τον ξεκλειδώσετε, πιέστε το κουμπί LOCK για 3 δευτερόλεπτα.

- Αλλαγή φίλτρου: Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη για την αλλαγή του φίλτρου (FILTER RESET), σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο νερού. Πιέστε το κουμπί FILTER RESET για 3 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τη φωτεινή ένδειξη. Πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο νερού περίπου κάθε 6 μήνες.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η πόρτα είναι ανοιχτή, ο διανεμητής δεν λειτουργεί.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δώστε στο ψυγείο χρόνο να ψυχθεί εντελώς πριν να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις. Είναι καλύτερα να περιμένετε 24 ώρες πριν να το κάνετε αυτό. Οι μέσες ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα πρέπει να είναι σωστές για κανονική χρήση οικιακού ψυγείου. Τα μέσα ελέγχου είναι σωστά ρυθμισμένα όταν το γάλα ή ο χυμός είναι όσο παγωμένα τα θέλετε και όταν το παγωτό παραμένει σταθερό.

Τα μέσα ελέγχου του ψυγείου όπως ο θερμοστάτης, λειτουργούν για όλη τη συσκευή (τμήματα ψυγείου και κατάψυξης). Σε όσο μεγαλύτερο αριθμό κάνετε τη ρύθμιση, τόσο περισσότερο θα λειτουργεί ο συμπιεστής για να κάνει τη θερμοκρασία πιο ψυχρή. Ο έλεγχος της κατάψυξης ρυθμίζει τη ροή του κρύου αέρα από την κατάψυξη στο ψυγείο. Ρυθμίζοντας τον έλεγχο της κατάψυξης σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία, πετυχαίνουμε να κρατάμε περισσότερο ψυχρό αέρα στο τμήμα της κατάψυξης για να γίνει πιο ψυχρή.

Αν πρέπει να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, ξεκινήστε ρυθμίζοντας το ψυγείο. Μετά περιμένετε 24 ώρες πριν να ελέγξετε τη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αν είναι πολύ ζεστή ή πολύ ψυχρή, τότε ρυθμίστε τον έλεγχο της κατάψυξης.

Χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα ως οδηγό. Να θυμάστε πάντα να περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των ρυθμίσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΛΟΓΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
■ ΨΥΓΕΙΟ: Πολύ ζεστό - Συχνό άνοιγμα της πόρτας - Πρόσθεση μεγάλης ποσότητας τροφίμων - Πολύ ζεστή θερμοκρασία δωματίου	Ρυθμίστε τον έλεγχο του ΨΥΓΕΙΟΥ στο επόμενο χαμηλότερο νούμερο, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε ξανά
■ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Πολύ ζεστή/ δεν παράγει γρήγορα πάγο - Συχνό άνοιγμα της πόρτας - Πρόσθεση μεγάλης ποσότητας τροφίμων - Πολύ ψυχρή θερμοκρασία δωματίου (δεν κάνει συχνά κύκλο) - Μεγάλη χρήση πάγου - Εξερισμός μπλοκαρισμένος από αντικείμενα	Ρυθμίστε τον έλεγχο της ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ στο επόμενο χαμηλότερο νούμερο, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε ξανά Μετακινήστε τα αντικείμενα από τη ροή του αέρα
■ ΨΥΓΕΙΟ: Πολύ ψυχρό - Ο έλεγχος δεν είναι σωστά ρυθμισμένος για τις συνθήκες σας	Ρυθμίστε τον έλεγχο του ΨΥΓΕΙΟΥ στο επόμενο υψηλότερο νούμερο, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε ξανά
■ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Πολύ ψυχρή - Ο έλεγχος δεν είναι σωστά ρυθμισμένος για τις συνθήκες σας	Ρυθμίστε τον έλεγχο της ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ στο επόμενο υψηλότερο νούμερο, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε ξανά

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τυλίξτε ή αποθηκεύστε το φαγητό στο ψυγείο μέσα σε δοχεία με αεροστεγές κλείσιμο που προστατεύει από την υγρασία, εκτός κι αν υπάρχουν άλλες οδηγίες. Αυτό εμποδίζει τις οσμές των τροφίμων και τις γεύσεις να μεταδίδονται μέσα στο ψυγείο. Για προϊόντα με ημερομηνία λήξης, ελέγξτε τον κωδικό της ημερομηνίας τους, ώστε να εξασφαλίσετε τη φρεσκάδα τους.

Αντικείμενα	Πώς να αποθηκεύσετε
Βούτυρο ή μαργαρίνη	▶ Διατηρείτε το ανοιχτό βούτυρο σε ένα καλυμμένο πιάτο ή κλειστό δοχείο. Όταν αποθηκεύετε μεγάλη ποσότητα, τυλίξτε το σε ειδική συσκευασία και βάλτε στην κατάψυξη.
Τυρί	▶ Διατηρείτε το στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε. Μόλις το ανοίξετε, τυλίξτε το σφιχτά σε πλαστικό περιτύλιγμα ή αλουμίνιο.
Γάλα	▶ Σκουπίστε τα κουτιά από γάλα. Για καλύτερη αποθήκευση, βάλτε το γάλα σε εσωτερικό ράφι, όχι στην πόρτα.
Αβγά	▶ Αποθηκεύστε τα στην αρχική τους θήκη σε εσωτερικό ράφι, όχι στην πόρτα.
Φρούτα	▶ Πλύνετε, αφήστε τα να στεγνώσουν και αποθηκεύστε τα σε πλαστικές σακούλες ή στη θήκη των φρούτων. Μην πλένετε τις φράουλες ή τα βατόμουρα μέχρι να έρθει η ώρα να τα καταναλώσετε. Ξεχωρίστε και κρατήστε τα βατόμουρα στην αρχική τους συσκευασία στη θήκη για τα λαχανικά ή βάλτε τα σε μια κλειστή χάρτινη σακούλα σε ένα ράφι του ψυγείου.
Λαχανικά με φύλλα	▶ Αφαιρέστε το περιτύλιγμα του καταστήματος και αφαιρέστε τα χαλασμένα και κιτρινισμένα φύλλα. Πλύνετε με κρύο νερό κι αφήστε τα να στραγγίσουν. Βάλτε τα σε πλαστικές σακούλες ή σε πλαστικά δοχεία και τοποθετήστε στη θήκη των λαχανικών.
Λαχανικά με περίβλημα (καρότα, πιπεριές)	▶ Βάλτε τα σε πλαστικές σακούλες ή σε πλαστικά δοχεία και τοποθετήστε στη θήκη των λαχανικών.
Ψάρια	▶ Χρησιμοποιείτε τα φρέσκα ψάρια και τα όστρακα την ίδια ημέρα που τα αγοράζετε.
Υπόλοιπα	▶ Καλύψτε τα υπόλοιπα φαγητών με πλαστική μεμβράνη ή αλουμινοχαρτό. Πλαστικά δοχεία με αεροστεγή καλύμματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία του φαγητού για την κατάψυξη ή για τους χρόνους αποθήκευσης του φαγητού, δείτε έναν οδηγό κατάψυξης ή έναν αξιόπιστο οδηγό μαγειρικής.

Συσκευασία

Η επιτυχής κατάψυξη εξαρτάται από τη σωστή συσκευασία. Όταν κλείνετε και σφραγίζετε ένα πακέτο, δεν πρέπει να αφήνει τον αέρα ή την υγρασία να μπαίνει ή να βγαίνει από αυτό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο οι οσμές των φαγητών και η γεύση μπορεί να μεταφερθούν σε όλο το ψυγείο και επίσης να αποξηραθούν τα καταψυγμένα φαγητά...

Συστάσεις συσκευασίας:

- Στέρια πλαστικά δοχεία με αεροστεγή καπάκια.
- Δοχεία κατάψυξης/ κονσερβοποίησης με ευθείες πλευρές
- Αλουμινόχαρτο για βαριές αποστολές
- Χαρτί με επικάλυψη πλαστικού
- Αδιάβροχα πλαστικά περιτυλίγματα
- Πλαστικές σακούλες που κλείνουν μόνες τους και έχουν ξεχωριστούς βαθμούς κατάψυξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας ή του δοχείου για την κατάλληλη μέθοδο κατάψυξης.

Μην χρησιμοποιείτε:

- Περιτυλίγματα για ψωμί
- Πλαστικά δοχεία που δεν είναι από πολυαιθυλένιο
- Δοχεία χωρίς αεροστεγή καπάκια
- Κηρόχαρτο ή περιτύλιγμα κατάψυξης με επένδυση από κερί
- Λεπτό, ημί- αδιάβροχο περιτύλιγμα

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διατηρείτε τενεκεδάκια αναψυκτικών ή πλαστικά δοχεία τροφίμων στο τμήμα της κατάψυξης. Μπορεί να σπάσουν αν παγώσουν.

Κατάψυξη

Η κατάψυξή σας δεν μπορεί να καταψύξει γρήγορα μια μεγάλη ποσότητα φαγητού. Μην τοποθετείτε περισσότερα άψυκτα φαγητά στην κατάψυξη από όσα μπορεί να καταψύξει σε 24 ώρες. Αφήστε αρκετό χώρο στην κατάψυξή σας για την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα πακέτα. Προσέξτε να αφήσετε αρκετό χώρο μπροστά, ώστε να μπορεί η πόρτα να κλείνει στεγανά.


Ο χρόνος αποθήκευσης ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα και τον τύπο φαγητού, τον τύπο της συσκευασίας ή του περιτυλίγματος που χρησιμοποιήσατε (αεροστεγής και προστατευτική από την υγρασία) και τη θερμοκρασία αποθήκευσης. Οι κρύσταλλοι πάγου μέσα σε ένα κλεισμένο πακέτο είναι φυσιολογικοί. Αυτό σημαίνει απλά ότι η υγρασία στο φαγητό και στον αέρα μέσα στο πακέτο έχει συμπυκνωθεί, δημιουργώντας κρυστάλλους πάγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά, μετά συσκευάστε τα και καταψύξτε τα. Το κρύωμα των ζεστών φαγητών πριν από την κατάψυξη κάνει οικονομία στην ενέργεια.


ΤΜΗΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ


Σπρώξτε προς τα πάνω τον διακόπτη του διανεμητή με ένα ποτήρι μέχρι να ακούσετε «κλικ» για να πάρετε κρύο νερό.

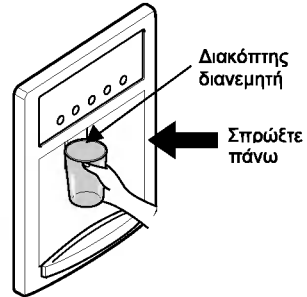

Ο δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα πιέζοντας και τραβώντας τον.

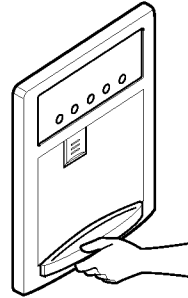

Σπρώξτε ελαφρά προς τα πάνω τον δίσκο και «κουμπώστε» τα άκρα στις οπές για να αντικαταστήσετε το δίσκο.

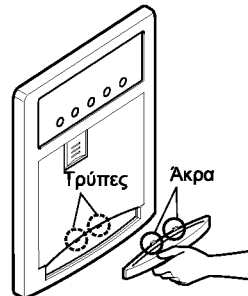

ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τα ράφια στο ψυγείο σας είναι ρυθμιζόμενα, ώστε να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες σας για αποθήκευση. Το μοντέλο σας μπορεί να έχει ράφια από γυαλί ή από μεταλλικές ράβδους.

Η αποθήκευση ομοειδών τροφίμων μαζί στο ψυγείο σας και η ρύθμιση των ραφιών ώστε να προσαρμόζονται σε διαφορετικά ύψη αντικειμένων θα κάνουν πιο εύκολη την ανεύρεση του ακριβούς αντικείμενου που θέλετε. Επίσης θα μειώσει τη διάρκεια του χρόνου που θα παραμένει ανοιχτή η πόρτα του ψυγείου σας, εξοικονομώντας ενέργεια.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό, όταν είναι παγωμένα. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν, αν εκτεθούν σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή σε κρούση, όπως το απότομο χτύπημα πάνω σε αυτά. Για την προστασία σας, τα γυάλινα ράφια είναι φτιαγμένα με ειδικά επεξεργασμένο γυαλί, το οποίο έχει γίνει πιο σκληρό και θα σπάσει σε μικρά κομμάτια, σε μέγεθος βότσαλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γυάλινα ράφια είναι βαριά. Δείξτε ιδιαίτερη φροντίδα, όταν τα αφαιρείτε, ώστε να αποφύγετε μια πιθανή πτώση.


Ρύθμιση ραφιών

Μετακινείτε τα ράφια από τη θέση που είχαν κατά τη μεταφορά τους και τοποθετείτε τα ράφια στη θέση που επιθυμείτε.

- **Για να μετακινήσετε ένα ράφι** – Σηκώστε προς τα πάνω το μπροστινό μέρος του ραφιού στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (1) και υψώστε το στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (2). Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

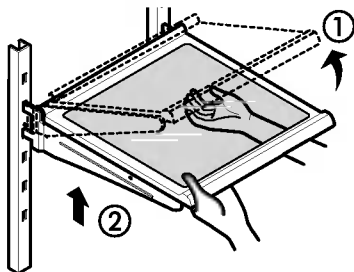

- **Για να βάλετε στη θέση του ένα ράφι** – Σηκώστε το μπροστινό μέρος του ραφιού προς τα πάνω και οδηγήστε τους γάντζους του ραφιού στις οπές, στο επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια χαμηλώστε το μπροστινό μέρος του ραφιού έτσι ώστε οι γάντζοι να πέσουν στις οπές.

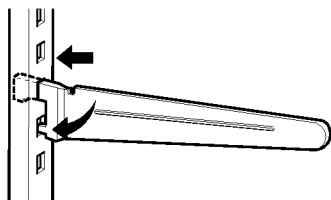


▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε τα ράφια να είναι στο ίδιο ύψος από την μια πλευρά και την άλλη. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να πέσει το ράφι ή να χυθεί το φαγητό.

Γλιστρώντας τα ράφια προς τα έξω


Μπορείτε να βγάλετε και να βάλετε γλιστρώντας τα γυάλινα ράφια από το ψυγείο σας, ως εξής:

- **Για να βγάλετε το ράφι**, τραβήξτε προσεκτικά το μπροστινό μέρος του ραφιού προς το μέρος σας.
- **Για να βάλετε το ράφι**, σπρώξτε το ράφι προς τα μέσα, μέχρι να σταματήσει.

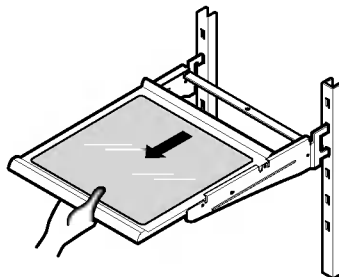


Θήκη μπουκαλιών (προαιρετικό)


Τα μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν πλάγια με αυτό το στήριγμα κρασιού. Μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε ράφι.

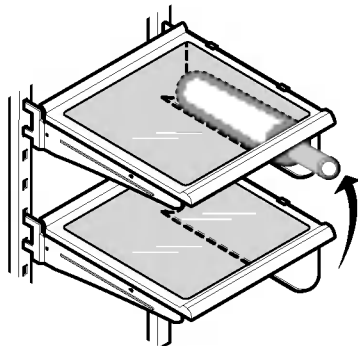

Το στήριγμα του κρασιού μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το ίσια προς τα έξω και να εγκατασταθεί τοποθετώντας το στην άκρη του ραφιού που επιλέγετε και σπρώχνοντάς το προς τα μέσα.

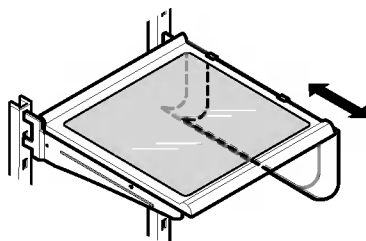

ΘΗΚΕΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

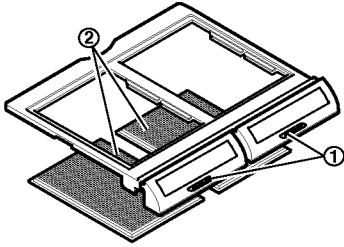


Οι θήκες φρέσκων λαχανικών παρέχουν φρούτα και λαχανικά με φρέσκια γεύση, επιτρέποντάς σας να ελέγξετε εύκολα την υγρασία μέσα στην κάθε θήκη. Οι θήκες φρέσκων λαχανικών περιλαμβάνουν: 1) μια λαβή ελέγχου υγρασίας στο μπροστινό μέρος του καλύμματος της θήκης και 2) ένα φαρδύ δικτυωτό στην εσωτερική επιφάνεια του καλύμματος για να κατακρατεί ή να απελευθερώνει υγρασία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Μπορείτε να ελέγχετε την ποσότητα υγρασίας στις θήκες λαχανικών που μπορούν να απομονώσουν την υγρασία. Αποθηκεύστε τα λαχανικά ή τα φρούτα που απαιτούν περισσότερη ή λιγότερη υγρασία σε ξεχωριστές θήκες. Ρυθμίστε τον έλεγχο σε οποιαδήποτε κλίμακα μεταξύ ☹️ (πολλής υγρασίας) και 😊 (λίγης υγρασίας).

- η 😊 (λίγη υγρασία) αφήνει τον υγρό αέρα να βγει από τη θήκη για καλύτερη αποθήκευση των φρούτων.
- η ☹️ (πολλή υγρασία) κρατάει τον υγρό αέρα μέσα στη θήκη για την καλύτερη αποθήκευση φρέσκων λαχανικών με φύλλα.

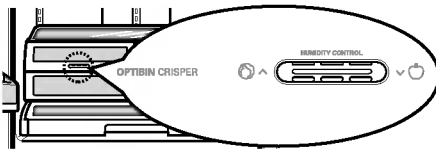


⚠️ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το γυάλινο ράφι πάνω από τη θήκη δεν είναι σταθερά στερεωμένο. Προσέξτε όταν τραβήξετε προς τα έξω.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

► Θήκες χωρίς οδηγούς


1. Για να αφαιρέσετε τη θήκη, τραβήξτε εντελώς έξω το συρτάρι.
2. Σηκώστε το μπροστινό μέρος της θήκης, μετά τραβήξτε ίσια προς τα έξω.
3. Για να το τοποθετήσετε, σηκώστε ελαφρά προς τα πάνω το μπροστινό μέρος και τοποθετήστε το συρτάρι στο πλαίσιο. Στη συνέχεια σπρώξτε το προς τα πίσω μέχρι να μπει στη θέση του.

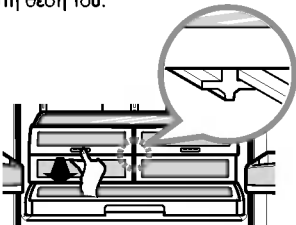

► Θήκες με οδηγούς


Για να αφαιρέσετε τη θήκη:

1. Τραβήξτε εντελώς έξω το συρτάρι.
2. Σηκώστε το μπροστινό μέρος του καλαθιού πάνω και τραβήξτε ίσια προς τα έξω.

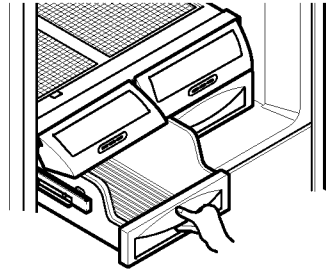


Για να βάλετε στη θέση της τη θήκη λαχανικών:


1. Σπρώξτε τους οδηγούς στο πίσω μέρος του τμήματος.

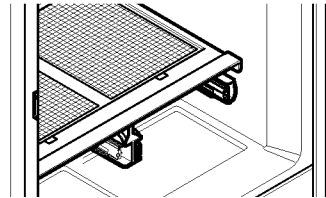

2. Τοποθετήστε την πίσω γωνία του καλαθιού στο πλαίσιο.

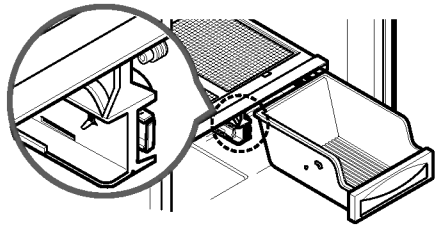


3. Σπρώξτε ελαφρά προς τα πάνω το μπροστινό μέρος και πιέστε προς τα πίσω μέχρι να κάνει «κλικ» και να μπει στη θέση του.

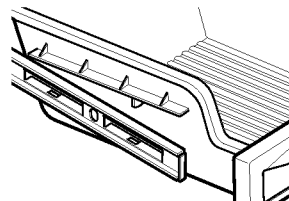

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ


Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της πόρτας της θήκης λαχανικών:

1. Σηκώστε το κάλυμμα της πόρτας όσο ψηλά μπορεί να σηκωθεί.
2. Πιέστε τον πλαστικό μεντεσέ προς το κέντρο του καλύμματος της πόρτας με το δάχτυλό σας.
3. Σηκώστε την πόρτα ώστε να βγει από τη θέση της.
4. Για να το αντικαταστήσετε, επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.

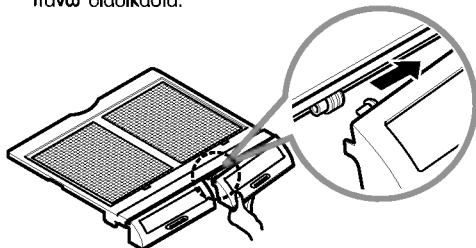


Για να αφαιρέσετε το γυαλί:

1. Σηκώστε πάνω το γυαλί, αφού βάλετε ένα δάχτυλο σε μια τρύπα κάτω από το κάλυμμα του καλύμματος της θήκης λαχανικών.
2. Τραβήξτε το γυαλί προς τα πάνω και προς τα έξω.

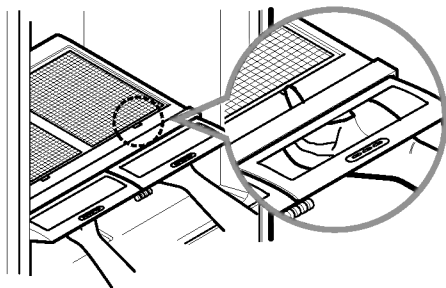


ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΗΚΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Για να αφαιρέσετε το δικτυωτό στην εσωτερική επιφάνεια:

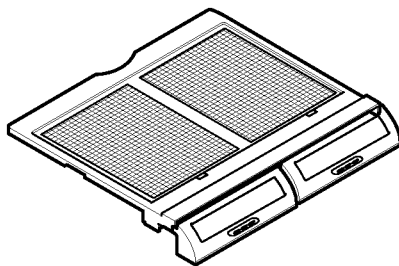


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης λαχανικών (όπως φαίνεται πάνω).
2. Κρατήστε το γυάλινο κάλυμμα και αναποδογυρίστε το κάλυμμα της θήκης λαχανικών.
3. Για κάθε δικτυωτό κρατήστε το δικτυωτό και σπρώξτε τις άκρες του καλύμματος προς τα έξω, για να αντικαταστήσετε το δικτυωτό.

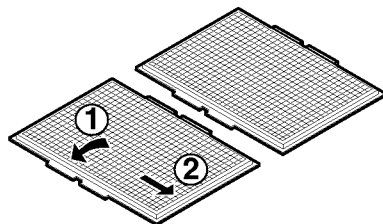

Για να βάλετε στη θέση του το δικτυωτό στην εσωτερική επιφάνεια:


1. Για κάθε δικτυωτό τοποθετήστε τη μεσαία προεξοχή στο σημείο 1 (κοντά στο γυάλινο κάλυμμα) και σπρώξτε τις πλευρές του καλύμματος για να το τοποθετήσετε το δικτυωτό.

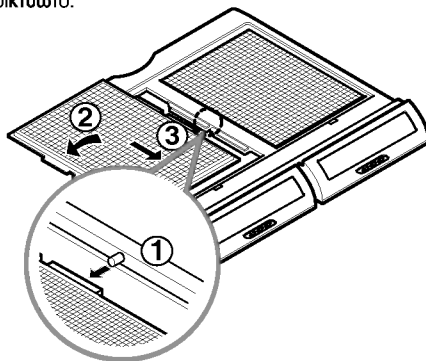

ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ (Τραβήξτε και σερβιριστείτε)

Το συρόμενο συρτάρι παρέχει χώρο αποθήκευσης με ρυθμιζόμενο έλεγχο θερμοκρασίας που διατηρεί το συγκεκριμένο τμήμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή που επικρατεί στο υπόλοιπο ψυγείο. Το συρτάρι διαθέτει επίσης ένα καπάκι που ανοίγει αυτόματα μόνο του κάθε φορά που κάποιος τραβάει προς τα έξω το συρτάρι.

Αυτό το συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλους δίσκους για πιάρι, τρόφιμα ντελικάτεσεν, ή για ποτά.

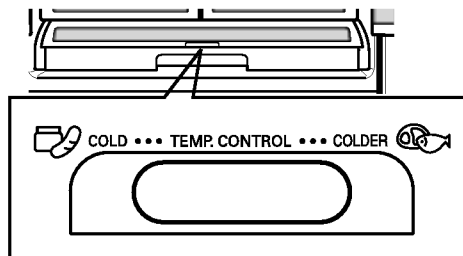


Έλεγχος

Ο έλεγχος ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα στο συρτάρι. Κανονίστε το επίπεδο του ελέγχου στο «κρύο» για να έχετε την κανονική θερμοκρασία του ψυγείου. Χρησιμοποιείστε την «πιο κρύα» κλίμακα για κρέατα ή άλλα τρόφιμα ντελικάτεσεν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κρύος αέρας που μπαίνει στο συρόμενο συρτάρι μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του ψυγείου σας. Ο έλεγχος του ψυγείου ίσως να χρειάζεται νέα ρύθμιση.


Για να αφαιρέσετε το συρόμενο συρτάρι:

Σηκώστε προς τα πάνω το μπροστινό μέρος στην κλειστή του θέση και τραβήξτε το ίσια προς τα έξω.

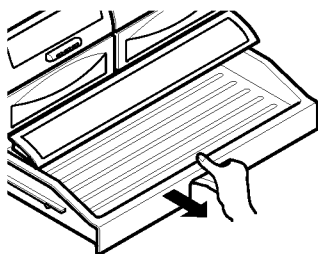

Για να βάλετε στη θέση του το συρόμενο συρτάρι:

1. Σπρώξτε τους μεταλλικούς οδηγούς στο πίσω μέρος του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε το συρτάρι στους οδηγούς και γλιστρήστε το συρτάρι προς τα πίσω μέχρι να μπει στη θέση του.

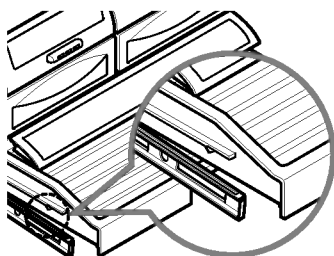

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ αποθηκεύετε μαρούλι ή άλλα προϊόντα Με ευαίσθητα φύλλα σε αυτό το συρτάρι.

ΚΡΥΟ

- κουνουπίδι
- αγγούρια
- κολοκυθάκια
- μήλα
- καλαμπόκι
- πορτοκάλια
- σταφύλια

ΠΙΟ ΚΡΥΟ

- μπριζόλες
- σκληρό τυρί
- κρύα φαγητά
- μπέικον
- χοιρινό


▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να πάρουν ζημιά στην πιο κρύα ρύθμιση.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ αποθηκεύετε μπουκάλια. Αν παγώσουν, μπορεί να σπάσουν και να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΡΑΦΙ ΠΟΡΤΑΣ

Οι θήκες της πόρτας αφαιρούνται για εύκολο καθαρισμό και ρύθμιση.

1. Για να αφαιρέσετε τη θήκη, απλά σηκώστε τη θήκη προς τα πάνω και τραβήξτε ίσια προς τα έξω.
2. Για να βάλετε στη θέση της τη θήκη, γλιστρήστε την πάνω από τη βάση υποστήριξης που έχετε επιλέξει και πιέστε την προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

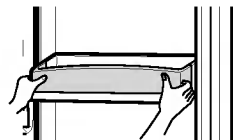


▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάποιος μπορεί να τραυματιστεί αν οι θήκες της πόρτας δεν είναι τοποθετημένες σταθερά στη θέση τους.

▲ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ ρυθμίζετε τη θέση μιας θήκης που είναι γεμάτη με τρόφιμα.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τις θήκες. Οι κοφτερές γωνίες στις θήκες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΘΗΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (προαιρετική)


1. Για να αφαιρέσετε τη θήκη γαλακτοκομικών, απλά σηκώστε την προς τα πάνω και τραβήξτε την ίσια προς τα έξω.
2. Για να βάλετε στη θέση της τη θήκη γαλακτοκομικών, γλιστρήστε την πάνω από την επιθυμητή θέση και σπρώξτε την προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

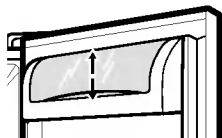

ΔΟΧΕΙΟ ΑΒΓΩΝ (Προαιρετικό)

Αποθηκεύστε το δοχείο αβγών σε εσωτερικό ράφι, όχι σε ράφι της πόρτας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο των αβγών για να αποθηκεύετε παγάκια στο τμήμα της κατάψυξης. Το δοχείο των αβγών μπορεί να σπάσει πολύ εύκολα αν καταψυχθεί.

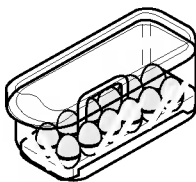


ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

Η πόρτα με κλίση παρέχει εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα φαγητά.

Πώς να την χρησιμοποιείτε:


Γείρετε την πόρτα προς τα κάτω και τραβήξτε την έξω.

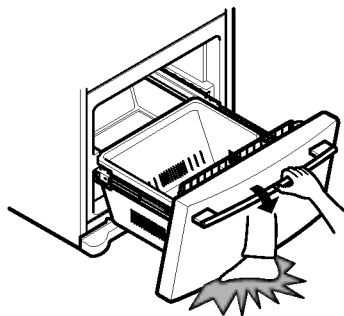

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέξτε όταν ανοίγετε την πόρτα με την κλίση προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην χτυπήσετε το πόδι σας!

ΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ

1. Για να αφαιρέσετε τη θήκη πάγου, τραβήξτε την εντελώς έξω. Σηκώστε προς τα πάνω το μπροστινό μέρος της θήκης πάγου και τραβήξτε ίσια προς τα έξω.
2. Για να την τοποθετήσετε, βάλτε τη θήκη πάγου στους οδηγούς του πλαισίου και σπρώξτε την ώστε να μπει πίσω στη θέση της.

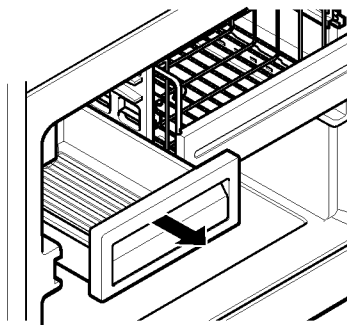



Θήκη πόρτας που θαγίνει (προαιρετική)

Για να αφαιρέσετε το καλάθι

1. Τραβήξτε μια από τις αγκύλες προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το καλάθι και από τις δυο αγκύλες.


Για να βάλετε στη θέση του το καλάθι

1. Τοποθετήστε την αγκύλη στην μια πλευρά. Στερεώστε την άκρη του καλάθιού στην αγκύλη.
2. Γαντζώστε την άλλη άκρη του καλάθιού στην άλλη αγκύλη. Σπρώξτε την αγκύλη προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση της.
3. Να είστε σίγουροι ότι η πίσω πλευρά του καλάθιού πηγαίνει πίσω από την προεξοχή συγκράτησης σε κάθε αγκύλη.

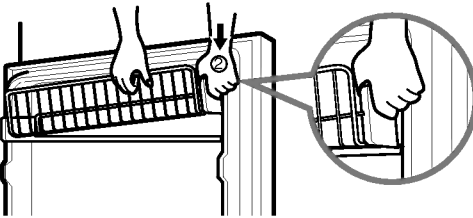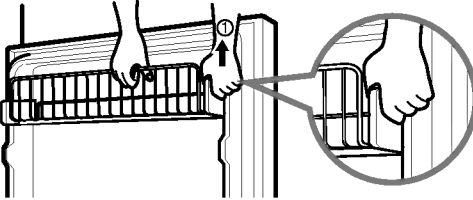


ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

1. Για να αφαιρέσετε την Ανθεκτική βάση, σπρώξτε την πίσω, προς το τέλος, όσο το δυνατό περισσότερο. Σηκώστε το μπροστινό μέρος της ανθεκτικής βάσης προς τα πάνω και τραβήξτε ίσια προς τα έξω.
2. Για να την βάλετε στη θέση της, τοποθετήστε την ανθεκτική βάση στο πλαίσιο των οδηγών.

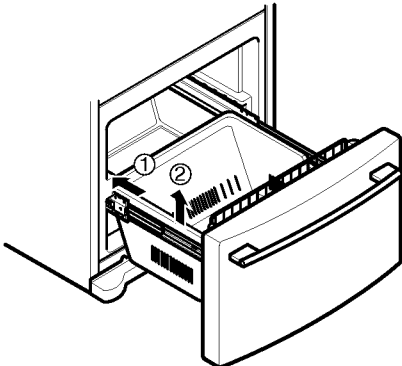

ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Το χώρισμα της ανθεκτικής βάσης σας επιτρέπει να οργανώσετε το χώρο της ανθεκτικής βάσης σε τμήματα.

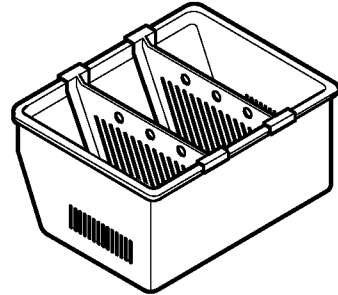


1. Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το χώρισμα ίσια προς τα πάνω.
2. Για να το βάλετε στη θέση του, οι πάνω γωνίες του χωρίσματος πηγαίνουν πάνω από τα πάνω άκρα της ανθεκτικής βάσης.


▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν έχει αφαιρεθεί ο οδηγός του συρταριού της κατάψυξης, μπορεί να μπουκνέ μέσα παιδιά.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

1. Για να αφαιρέσετε, σηκώστε το καλάθι προς τα πάνω και τραβήξτε το ίσια προς τα έξω.

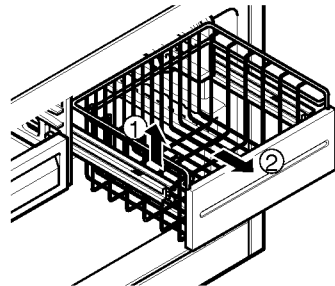


2. Για να το βάλετε στη θέση του, τραβήξτε και τους δυο οδηγούς έξω όσο γίνεται. Γαντζώστε τα στηρίγματα του καλάθιού στις προεξοχές των οδηγών και σπρώξτε προς το πίσω μέρος του τμήματος.

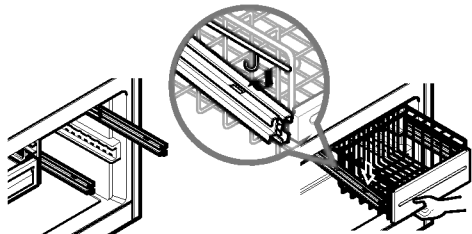

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ


Είναι απαραίτητο να αλλάζετε το φίλτρο νερού όταν το φως στην ένδειξη του φίλτρου νερού ανάβει, ή όταν ο διανεμητής νερού ή ο παγοποιός αρχίζει να παρουσιάζει έντονες ενδείξεις υπολειτουργίας.

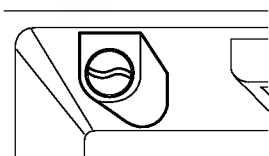

Αφού αλλάξετε το φυσιγγίο του φίλτρου νερού, ρυθμίστε κανονικά την ένδειξη της κατάστασης του φίλτρου νερού και το φως της ένδειξης, πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.


1. Αφαιρέστε το παλιό φυσιγγίο.

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την οπή του στηρίγματος του φίλτρου.

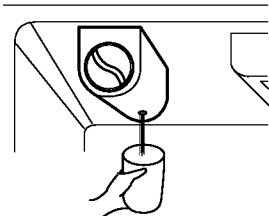


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείται το φίλτρο, το νερό αδειάζει από την οπή.

Στρίψτε το κουμπί του στοιχείου προς τα δεξιά

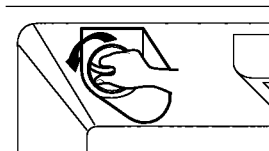


Τραβήξτε το φυσιγγίο προς τα έξω.

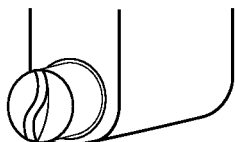



2. Αντικατάσταση με νέο φυσιγγίο.

Πάρτε το νέο φυσιγγίο, βγάλτε το από τη συσκευασία του και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τους δακτυλίδιους.

Με τη λαβή του φυσιγγίου σε κάθετη θέση, σπρώξτε το νέο φυσιγγίο φίλτρου μέσα στο κάλυμμα μέχρι να σταματήσει.

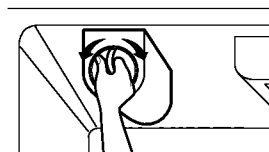

Αν δεν μπορείτε να στρίψετε το φίλτρο από τη μια πλευρά ως την άλλη, τότε δεν έχει μπει εντελώς στη θέση του. Σπρώξτε το με πίεση και χρησιμοποιείστε τη λαβή του για να σπρώξετε το φυσιγγίο με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για περίπου ¼ περιστροφής. Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) όταν μπει κανονικά στη θέση του.

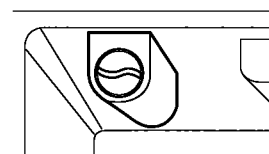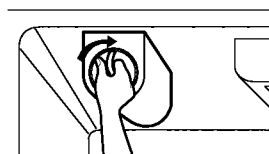

3. Ανοίγοντας το σύστημα νερού

Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο, ρίξτε νερό από το διανεμητή νερού για 3 λεπτά ώστε να καθαρίσετε το σύστημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος έκρηξης

Να χρησιμοποιείτε μη-εύφλεκτα καθαριστικά.
Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκαλέσετε θάνατο, έκρηξη ή πυρκαγιά.

Τόσο το τμήμα του ψυγείου όσο και το τμήμα της κατάψυξης αποψύχονται αυτόματα. Όμως, πρέπει να καθαρίζετε και τα δυο τμήματα περίπου μια φορά το μήνα για να αποφύγετε τις οσμές. Σκουπίστε αμέσως οτιδήποτε χυθεί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Βγάzte το ψυγείο από την πρίζα ή κλείνετε το ρεύμα.
- Αφαιρέστε όλα τα τμήματα που βγαίνουν, όπως ράφια, θήκες λαχανικών κ.λ.π. Βλ. τις σελίδες της Χρήσης του Ψυγείου για οδηγίες αφαίρεσης.
- Χρησιμοποιείτε ένα καθαρό σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε υλικά που τρίβουν ή είναι τραχιά.
- Πλύνετε με τα χέρια, ξεβγάλετε και καθαρίστε όλες τις επιφάνειες προσεκτικά.
- Βάλτε το ψυγείο στην πρίζα ή ανοίξτε πάλι το ρεύμα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το πέρασμα με κερί των εξωτερικών βαμμένων μεταλλικών επιφανειών βοηθάει στην προστασία από τη σκουριά. Μην περνάτε με κερί τις πλαστικές επιφάνειες. Περάστε με κερί τις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο χρησιμοποιώντας κερί για οικιακές συσκευές (ή κερί για αυτοκίνητο). Περάστε το κερί με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Για προϊόντα με εξωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτο ασάλι, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε υλικά που τρίβουν ή είναι τραχιά. Στεγνώστε προσεκτικά με ένα μαλακό πανί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (αφήστε την κατάψυξη να ζεσταθεί έτσι ώστε να μην κολλάει το πανί)

Για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τις οσμές, μπορείτε να πλύνετε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα μίγμα μαγειρικής σόδας και ζεστού νερού. Ανακατέψτε 2 κουταλιές της σούπας μαγειρικής σόδας με 1 τέταρτο νερού (26 γραμμάρια σόδα προς 1 λίτρο νερού). Φροντίστε ώστε η μαγειρική σόδα να έχει διαλυθεί εντελώς, έτσι ώστε να μη χαράξει την επιφάνεια του ψυγείου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ καθαρίζετε το εσωτερικό, μην ψεκάζετε με νερό.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (λάσπηχα)

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό κερί, συμπτυκνωμένα απορρυπαντικά, χλωρίνες ή καθαριστικά που περιέχουν πετρέλαιο στα πλαστικά τμήματα του ψυγείου.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (καλύμματα και επιφάνειες)

Μην χρησιμοποιείτε στρεί παραθύρων, καθαριστικά που τρίβουν ή εύφlekτα υγρά. Μπορεί να χαράξουν ή να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό.

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

Αφαιρέστε τη βάση του καλύμματος. (Βλ. το τμήμα για το κάλυμμα βάσης στη σελίδα 73).

Χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με ένα εξάρτημα επέκτασης για να καθαρίσετε τα σπείρα του συμπυκνωτή.

Καθαρίστε τα σπείρα με την ηλεκτρική σκούπα όταν έχουν σκόνη ή βρομιά. Τα σπείρα μπορεί να χρειάζονται καθαρίσμα μέχρι και κάθε δυο μήνες.

Τοποθετήστε στη θέση της τη δικτυωτή βάση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας


Πριν να αντικαταστήσετε μια καμένη λυχνία ή βγάλετε το ψυγείο από την πρίζα ή κλείστε το ρεύμα με το διακόπτη του πίνακα ή βγάλετε την ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το να βάλτε το διακόπτη ελέγχου του ψυγείου στη θέση OFF δεν αφαιρεί το ρεύμα από το κύκλωμα της λυχνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ταιριάζουν όλες οι λάμπες στο δικό σας ψυγείο. Φροντίστε να αντικαταστήσετε τη λυχνία με μια του ίδιου μεγέθους, σχήματος και των ίδιων Watt.

Αντικατάσταση ηλεκτρικών λαμπτήρων ψυγείου


1. Βγάτε το ψυγείο από την πρίζα ή διακόψτε την παροχή : ρεύματος πατώντας τον διακόπτη τροφοδοσίας.
2. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το (τα) πάνω ράφι(α).
3. Χρησιμοποιώντας ένα αχιμρό εργαλείο σπρώξτε μαλακά το καπάκι του λαμπτήρα προς τα εμπρός, όπως περιγράφεται στην εικόνα. Με περιστροφική κίνηση προς τα κάτω αφαιρέστε τις βάσεις του λαμπτήρα στο πίσω μέρος.
4. Βεβαιωθείτε δια της αφής ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυσάει.
5. Γυρίστε τους λαμπτήρες αριστερόστροφα για να τους αφαιρέσετε. Τοποθετήστε καινούργιο(ους) λαμπτήρα (ες). Ακολουθήστε τους παραπάνω χειρισμούς αντίστροφα και συναρμολογήστε κλείνοντας το καπάκι του λαμπτήρα και συνδέοντας πρώτα τις βάσεις στο πίσω μέρος και στη συνέχεια τις βάσεις στο μπροστινό μέρος.

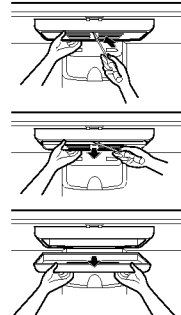

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αλλάξετε τη λυχνία της κατάψυξης:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου από την έξοδο.
2. Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό εργαλείο σπρώξτε μαλακά το καπάκι του λαμπτήρα προς τα εμπρός, όπως περιγράφεται στην εικόνα. Με περιστροφική κίνηση προς τα κάτω αφαιρέστε τις βάσεις του λαμπτήρα στο πίσω μέρος.
3. Βεβαιωθείτε δια της αφής ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει.
Γυρίστε τους λαμπτήρες αριστερόστροφα για να τους αφαιρέσετε. Τοποθετήστε καινούργιο(ους) λαμπτήρα(ες).
4. Βάλτε το ψυγείο στην πρίζα ή επαναφέρετε το ρεύμα.
5. Εισάγετε και τοποθετήστε τις βάσεις του λαμπτήρα στο καπάκι στο πίσω μέρος μέσα από τις σχισμές της οροφής του ψυγείου.
Σπρώξτε το καπάκι προς τα πάνω για να το τοποθετήσετε ξανά στη σωστή θέση.

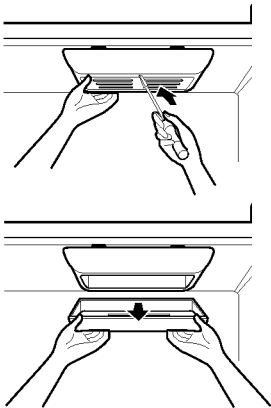

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗ βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στο κάλυμμα. Η λυχνία μπορεί να είναι ζεστή.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Αν κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, καλέστε την αρμόδια υπηρεσία και ρωτήστε για πόση ώρα θα κρατήσει η διακοπή.

1. Αν το ρεύμα θα είναι κομμένο για 24ώρες ή λιγότερο, κρατήστε κλειστές και τις δυο πόρτες του ψυγείου για να βοηθήσετε τα τρόφιμα να παραμείνουν κρύα και καταψυγμένα.
2. Αν το ρεύμα θα είναι κομμένο για πάνω από 24 ώρες:
 - Α) αφαιρέστε όλα τα καταψυγμένα φαγητά και αποθηκεύστε τα σε ένα μονωμένο ντουλάπι για καταψυγμένα φαγητά.

ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Αν επιλέξετε να αφήσετε το ψυγείο στην πρίζα, για όσο θα λείπετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προετοιμάσετε το ψυγείο σας πριν να φύγετε.

1. Χρησιμοποιείτε ότι μπορεί να χαλάσει και καταψύξετε τα υπόλοιπα τρόφιμα.
2. Αδειάστε το δοχείο του πάγου.

Αν επιλέξετε να κλείσετε το ψυγείο σας πριν φύγετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο σας.
2. Ανάλογα με το μοντέλο, βάλτε τον έλεγχο του θερμοστάτη (έλεγχος ψυγείου) στο OFF. Βλ. το τμήμα για τη **Ρύθμιση Ελέγχου**.
3. Καθαρίστε το ψυγείο, σκουπίστε το και στεγνώστε το καλά.
4. Στερεώστε με κολλητική ταινία πλαστικά ή ξύλινα κυβάρια στο πάνω μέρος και στις δυο πόρτες, ώστε να τις κρατάνε αρκετά ανοιχτές και να μπαίνει μέσα αέρας. Αυτό δεν επιτρέπει το σχηματισμό οσμών και μούχλας.

ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΤΕ

Όταν μετακομίζετε το ψυγείο σας σε νέο σπίτι, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να το προετοιμάσετε για τη μετακόμιση.

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο και πακετάρετε όλα τα καταψυγμένα τρόφιμα σε ξηρό πάγο.
2. Ανάλογα με το μοντέλο σας, κλείστε τον έλεγχο του θερμοστάτη (έλεγχος ψυγείου) στη θέση OFF. Βλ. το τμήμα για τη **Ρύθμιση Ελέγχου**.
3. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
4. Καθαρίστε το, σκουπίστε το και στεγνώστε το προσεκτικά.
5. Βγάλτε έξω όλα τα τμήματα που αφαιρούνται, τυλίξτε τα καλά και ενώστε τα με κολλητική ταινία ώστε να μην αλλάζουν θέση και να μην χτυπάνε μεταξύ τους κατά τη μετακόμιση. Βλ. τα τμήματα για τη χρήση του ψυγείου για τις οδηγίες αφαίρεσης αυτών των τμημάτων.
6. Ανάλογα με το μοντέλο, σηκώστε το μπροστινό μέρος του ψυγείου ώστε να κυλήσει πιο εύκολα. Ή βιδώστε εντελώς προς τα μέσα τα κινητά πόδια ισορρόπησης έτσι ώστε να μην χαράζουν το δάπεδο. Β. το τμήμα για το **Κλείσιμο της πόρτας**.
7. Κλείστε τις πόρτες και στερεώστε με κολλητική ταινία το καλώδιο πάνω στην καμπίνα του ψυγείου.

Όταν φτάσετε στο νέο σας σπίτι, βάλτε τα όλα πίσω και δείτε το τμήμα για την **Εγκατάσταση του ψυγείου**, για τις οδηγίες προετοιμασίας.

▲ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΗΝ αφήνετε ζωντανά ζώα να μπαίνουν στο ψυγείο.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού

Αποφύγετε την επαφή με τα κινητά μέρη του μηχανισμού εκτίναξης, ή με το στοιχείο θέρμανσης που αφήνει τα παγάκια. ΜΗΝ βάζετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας στον αυτόματο μηχανισμό παγοποίησης, όσο το ψυγείο είναι στην πρίζα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ένα ψυγείο που μόλις έχει εγκατασταθεί μπορεί να χρειαστεί 12 έως 24 ώρες για να αρχίσει να παράγει πάγο.

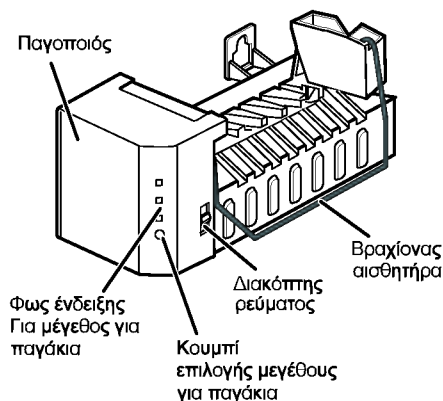

Ο παγοποιός θα παράγει οκτώ παγάκια ανά κύκλο – περίπου 100 – 130 παγάκια σε ένα 24ωρο – ανάλογα με τη θερμοκρασία του τμήματος της κατάψυξης, τη θερμοκρασία του δωματίου, τον αριθμό των ανοιγμάτων του ψυγείου και άλλες συνθήκες λειτουργίας.

Αν το ψυγείο χρησιμοποιείται πριν γίνει η σύνδεση του νερού στον παγοποιό, τότε ρυθμίστε τον διακόπτη του ρεύματος στο **Ο (OFF)**.

Αν το ψυγείο έχει συνδεθεί στην παροχή νερού, τότε ρυθμίστε τον διακόπτη του ρεύματος στο **Ι (ON)**.

Ο παγοποιός θα γεμίσει με νερό, όταν κρυώσει και αρχίζει να παγώνει. Ένα ψυγείο που μόλις έχει εγκατασταθεί μπορεί να χρειαστεί 12 ως 24 ώρες για να αρχίσει να φτιάχνει παγάκια.

Πετάξτε τις λίγες πρώτες παρτίδες από παγάκια, για να επιτρέψετε στο σωλήνα του νερού να καθαρίσει.

Φροντίστε να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν εμποδίζει την κίνηση του βραχίονα του αισθητήρα.

Όταν το δοχείο γεμίσει στο επίπεδο του βραχίονα του αισθητήρα, ο παγοποιός θα σταματήσει να παράγει πάγο.

Είναι κανονικό μερικά παγάκια να είναι κολλημένα μεταξύ τους.

Αν δεν χρησιμοποιείται συχνά ο πάγος, τα παλιά παγάκια γίνονται θαμπά, έχουν μαγιάσκη γεύση και συρρικνώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το μέγεθος από τα παγάκια είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από ό, τι θέλατε, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος με το κουμπί για το μέγεθος για παγάκια.

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί μεγέθους για παγάκια, ο δείκτης ανεβαίνει προς τα πάνω και η φωτεινή ένδειξη μετακινείται αντίστοιχα. Όσο πιο ψηλά είναι η φωτεινή ένδειξη, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα παγάκια. Πιέζοντας μέχρι την πιο υψηλή θέση, στη συνέχεια ο δείκτης επιστρέφει στην πιο χαμηλή θέση.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΠΟΙΟΥ ΣΤΟ Ο (OFF)

- Όταν η παροχή νερού θα κλείσει για πολλές ώρες.
- Όταν το δοχείο αποθήκευσης πάγου έχει αφαιρεθεί για πάνω από ένα ή δυο λεπτά.
- Όταν το ψυγείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για πολλές μέρες.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕ

- Η βαλβίδα νερού του παγοποιού μπορεί να κάνει έναν βόμβο, καθώς ο παγοποιός θα γεμίζει με νερό. Αν ο διακόπτης του ρεύματος είναι στη θέση **Ι (ON)**, θα ακούγεται ο βόμβος, έστω κι αν δεν έχει συνδεθεί ακόμα με το νερό. Για να σταματήσετε το βόμβο, μετακινήστε τον διακόπτη του ρεύματος στο **Ο (OFF)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατάτε το διακόπτη του ρεύματος στη θέση **Ι (ON)**, πριν από τη σύνδεση του νερού, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον παγοποιό.

- Θα ακούσετε τον ήχο από τα παγάκια να πέφτουν στο δοχείο και το νερό να τρέχει στους σωλήνες καθώς ο παγοποιός θα γεμίζει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Βάλτε το διακόπτη ρεύματος του παγοποιού στο **Ο (OFF)** και κλείστε την παροχή του νερού στο ψυγείο.

Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πέσει κάτω από τη θερμοκρασία κατάψυξης, ζητήστε από έναν ειδικευμένο τεχνικό να αδειάσει το σύστημα παροχής νερού, έτσι ώστε να αποφύγετε σημαντικές υλικές ζημιές εξαιτίας πιθανής πλημμύρας από σπασμένους σωλήνες νερού ή σπασμένες συνδέσεις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ

Αυτή η εγκατάσταση σωλήνα νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του ψυγείου ή του παγοποιού. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο δαπανηρών ζημιών που μπορεί να προκαλέσει το νερό.

Το χτύπημα του νερού (βλαία χτυπήματα του νερού μέσα στις σωληνώσεις του σπιτιού) μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε τμήματα του ψυγείου και να οδηγήσει σε διαρροή του νερού ή πλημμύρα. Καλέστε έναν ειδικευμένο υδραυλικό να διορθώσει το πρόβλημα του χτυπήματος του νερού, πριν να εγκαταστήσετε το σωλήνα παροχής νερού προς το ψυγείο.

Για να αποφύγετε εγκαύματα και ζημιές στο προϊόν, μην στερεώνετε το σωλήνα του νερού στο σωλήνα του καυτού νερού.

Αν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο πριν συνδέσετε το σωλήνα του νερού, φροντίστε ο διακόπτης ρεύματος του παγοποιού να είναι στη θέση **Ο (OFF)**.

Μην εγκαθιστάτε τις σωληνώσεις του παγοποιού σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το σημείο κατάψυξης.

Όταν χρησιμοποιείτε κάθε ηλεκτρική συσκευή (όπως ένα ηλεκτρικό τρυπάνι) κατά την εγκατάσταση, φροντίστε αυτή η συσκευή να έχει διπλή μόνωση ή γείωση έτσι ώστε να αποφευχθεί τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ή να λειτουργεί με μπαταρία.

Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τοπικές ρυθμιστικές οδηγίες για τον κώδικα υδραυλικών έργων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοράτε προστασία για τα μάτια.

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

- **Σωλήνα από χαλκό.** ¼" εξωτερική διάμετρο, για τη σύνδεση του ψυγείου με την παροχή νερού. Φροντίστε και οι δύο άκρες του σωλήνα να έχουν «καθαρό – λείο» κόψιμο.




Για να καθορίσετε πόσο σωλήνα θα χρειαστείτε:

Μετρήστε την απόσταση από τη βαλβίδα του νερού μέχρι το πίσω μέρος του ψυγείου, στο σωλήνα παροχής νερού. Μετά προσθέστε 8 πόδια (2.4 μέτρα). Φροντίστε να υπάρχει αρκετός πρόσθετος σωλήνας (περίπου 8 πόδια [2.4 μέτρα]), τυλιγμένος σε 3 στροφές με διάμετρο περίπου 10" [25 εκατοστά]), για να επιτρέπει στο ψυγείο να κινείται και να βγαίνει από τη θέση του στον τοίχο, μετά από την εγκατάσταση.


- **Παροχή κρύου νερού.** Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 120 p.s.i. σε μοντέλα χωρίς φίλτρο νερού και μεταξύ 40 και 120 p.s.i. σε μοντέλα με φίλτρο νερού.

- **Ηλεκτρικό τρυπάνι.**
- **½" ή ρυθμιζόμενο κλειδί.**
- **Τσιο κατσαβίδι και κατσαβίδι με λάμα Phillips.**




- **Δυο παξιμάδια συμπίεσης με ¼" εξωτερική διάμετρο και 2 δακτυλίους (συνδετικούς σωλήνες)**

για να συνδέσουν το σωλήνα από χαλκό με τη βαλβίδα κλεισίματος ροής και τη βαλβίδα νερού του ψυγείου.




- **Αν η υπάρχουσα σωληνώση νερού από χαλκό έχει ειδική κωνοειδή σύνδεση στην άκρη θα χρειαστείτε έναν αντάπτορα (υπάρχει στα καταστήματα υδραυλικών ειδών), για να συνδέσετε το σωλήνα του νερού με το ψυγείο.**



Η μπορείτε να κόψετε την κωνοειδή σύνδεση με έναν κόφτη σωλήνα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ένα δακτύλιο σύνδεσης.

- **Βαλβίδα κλεισίματος** που θα συνδεθεί στην παροχή κρύου νερού. Η βαλβίδα κλεισίματος θα πρέπει να έχει εισροή νερού με ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 5/32" στο σημείο της σύνδεσης με το ΣΩΛΗΝΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ. Βαλβίδες κλεισίματος νερού κυρτού τύπου συμπεριλαμβάνονται σε πολλές συσκευασίες παροχής νερού. Πριν από την αγορά μιας τέτοιας συσκευασίας, φροντίστε η βαλβίδα κλεισίματος να τηρεί τις τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Εγκαταστήστε τη βαλβίδα κλεισίματος στην πιο κοντινή σωλήνα παροχής πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται πιο συχνά.

1. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Ανοίξτε την πιο κοντινή βρύση για να αποφορτίσετε την πίεση του σωλήνα.


2. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Διαλέξτε μια θέση για τη βαλβίδα, όπου θα είναι εύκολη η πρόσβαση. Είναι καλύτερα να τη συνδέσετε στο πλάι ενός κάθετου σωλήνα νερού. Όταν είναι απαραίτητο να τη συνδέσετε σε έναν οριζόντιο σωλήνα νερού, κάντε τη σύνδεση στο πάνω ή πλαϊνό μέρος, αντί για το κάτω μέρος, ώστε να αποφύγετε να τραβήξετε κάθε ίζημα από το σωλήνα νερού.



3. ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ


Ανοίξτε μια τρύπα ¼" στο σωλήνα νερού (ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε μια βαλβίδα που τρυπάει μόνη της), με ένα κοφτερό τρυπάνι. Αφαιρέστε ό,τι ρίνισμα προκύψει από το τρύπημα του σωλήνα, για τη δημιουργία της τρύπας. Φροντίστε να μην αφήσετε τα νερά να έρθει σε επαφή με το τρυπάνι. Αν δεν κάνετε μια τρύπα ¼" μπορεί να προκαλέσετε σε μειωμένη παραγωγή πάγου ή σε μικρότερο μέγεθος στα παγάκια.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

4. ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Στερεώστε τη βαλβίδα κλεισίματος στο σωλήνα κρύου νερού με το σφιγκτήρα του σωλήνα.

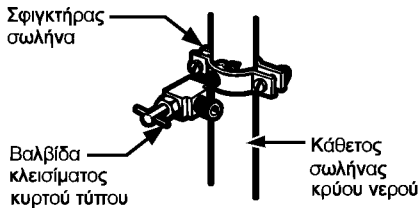


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κώδικας αρχών υδραυλικών εφαρμογών της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης 248 CMR πρέπει να εφαρμόζεται. Οι βαλβίδες κυρτού τύπου είναι παράνομες και η χρήση τους δεν επιτρέπεται στη Μασαχουσέτη. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο σας Υδραυλικό.

5. ΣΦΙΞΤΕ ΤΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Σφίξτε τις βίδες του σφιγκτήρα μέχρι ο παράκυκλος να αρχίζει να πρήζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σφίγγετε υπερβολικά γιατί μπορεί να σπάσει ο σωλήνας.

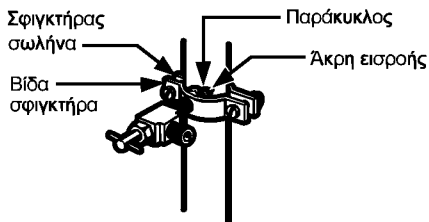

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ


Τοποθετήστε τη σωλήνωση μεταξύ του σωλήνα του κρύου νερού και του ψυγείου.

Περάστε τη σωλήνωση μέσα από μια τρύπα που θα κάνετε στον τοίχο ή στο πάτωμα (πίσω από το ψυγείο ή δίπλα στην κεντρική καμπίνα) όσο πιο κοντά γίνεται στον τοίχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να υπάρχει αρκετός επιπλέον σωλήνας (περίπου 8 πόδια σε 3 στροφές με περίπου 10" διάμετρο) για να επιτρέπεται στο ψυγείο σας να κινείται μακριά από τον τοίχο μετά την εγκατάσταση.

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Τοποθετήστε το παξιμάδι συμπίεσης και το δακτύλιο (συνδετικό σωλήνα) για σωλήνα από χαλκό στο τέλος της σωλήνωσης και συνδέστε το με τη βαλβίδα κλεισίματος. Φροντίστε η σωλήνωση να έχει μπει πλήρως στη βαλβίδα. Σφίξτε καλά το παξιμάδι συμπίεσης.

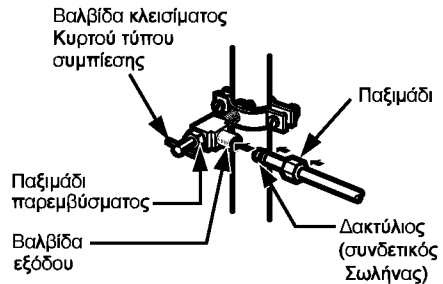


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κώδικας αρχών υδραυλικών εφαρμογών της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης 248 CMR πρέπει να εφαρμόζεται. Οι βαλβίδες κυρτού τύπου είναι παράνομες και η χρήση τους δεν επιτρέπεται στη Μασαχουσέτη. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο σας Υδραυλικό.

8. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ

Ανοίξτε την κεντρική παροχή νερού και γεμίστε το σωλήνα μέχρι να βγει διαυγές νερό.

Κλείστε το νερό στη βαλβίδα νερού μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας κατά το οποίο το νερό κυλάει μέσα από το σωλήνα.

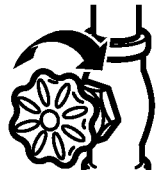

9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ


Αφαίρεση και τοποθέτηση του καλύμματος της βαλβίδας.

ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:

- Πριν να κάνετε τη σύνδεση με το ψυγείο, φροντίστε να είστε σίγουροι ότι το καλώδιο του ρεύματος του ψυγείου δεν είναι στην πρίζα του τοίχου.

1. Αφαιρέστε το πλαστικό εύκαμπτο καπάκι από τη βαλβίδα νερού.
2. Τοποθετήστε τη βίδα συμπίεσης και τον διασυνδετικό σωλήνα στο άκρο της σωλήνωσης όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Εισάγετε το άκρο της σωλήνωσης από χαλκό στη σύνδεση όσο πιο πέρα γίνεται. Ενώ κρατάτε τη σωλήνωση, σφίξτε το σημείο ένωσης.


▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ελέγξτε μην τυχόν υπάρχουν διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης.

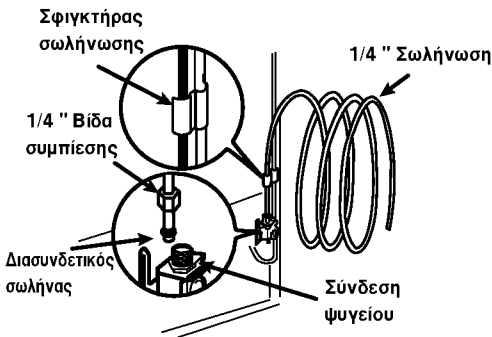

10. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Σφίξτε κάθε σύνδεση που έχει διαρροή.

Βάλτε στη θέση του το κάλυμμα πρόσβασης του τμήματος του συμπιεστή.

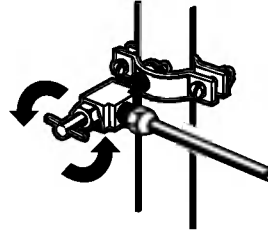

11. ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Τοποθετήστε τον τυλιγμένο σωλήνα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δονείται στο πίσω μέρος του ψυγείου ή πάνω στον τοίχο.


12. ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΟΠΟΙΟ

Βάλτε το διακόπτη ρεύματος του παγοποιού στη θέση **ON**. Ο παγοποιός δεν θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία της λειτουργίας του τους -9°C . Τότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα, αν ο διακόπτης του ρεύματος του παγοποιού είναι στη θέση **I (ON)**.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΤΕ

Το νέο σας ψυγείο μπορεί να κάνει ήχους που το παλιό σας δεν έκανε. Καθώς οι ήχοι αυτοί είναι καινούργιοι για σας, μπορεί να σας προκαλέσουν ανησυχία. Οι περισσότεροι από τους ήχους είναι κανονικοί. Σκληρές επιφάνειες, όπως το δάπεδο, οι τοίχοι και τα ντουλάπια, μπορεί να κάνουν τους ήχους να ακούγονται πιο δυνατοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια περιγράφουμε τα είδη ήχων και τι μπορεί να τους προκαλεί.

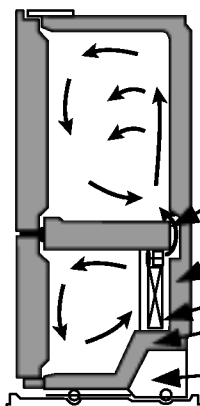

- Το χρονόμετρο της απόψυξης θα κάνει «κλικ» όταν αρχίζει και τελειώνει ο αυτόματος κύκλος απόψυξης. Ο έλεγχος του θερμοστάτη (ή ο έλεγχος του ψυγείου, ανάλογα με το μοντέλο), θα κάνει επίσης «κλικ» όταν ανοίγει ή κλείνει ο κύκλος του.
- Τριζύμια μπορεί να προκληθούν από τη ροή του ψυκτικού υγρού, από το σωλήνα του νερού ή από αντικείμενα που αποθηκεύονται στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- Το ψυγείο σας είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά για να διατηρεί τα τρόφιμά σας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο συμπιεστής υψηλής απόδοσης μπορεί να κάνει το ψυγείο σας να λειτουργεί περισσότερο από το παλιό σας, και μπορεί να ακούσετε έναν παλμικό ήχο ή ήχο υψηλής συχνότητας.
- Μπορεί να ακούσετε τον κινητήρα του ανεμιστήρα εξάτμισης να κυκλοφορεί τον αέρα μέσα στα τμήματα του ψυγείου και της κατάψυξης.
- Καθώς τελειώνει κάθε κύκλος, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο σαν γουργουρητό, εξαιτίας της ροής του ψυκτικού υγρού που ρέει μέσα στο ψυγείο σας.
- Η συστολή και η διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων μπορεί να προκαλέσει έναν ήχο σαν σκάσιμο.
- Το νερό που στάζει στο θερμοαντικό σώμα για την απόψυξη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου απόψυξης, μπορεί να προκαλέσει έναν ήχο σαν σφύριγμα.
- Μπορεί να ακούσετε τον αέρα να περνάει πάνω από τον συμπυκνωτή, πιεσμένος από τον ανεμιστήρα του συμπυκνωτή.
- Μπορεί να ακούσετε το νερό να τρέχει στο δίσκο για το στράγγισμα, κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης.

	Ελέγξτε αν...	Τότε....
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	Το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι στην πρίζα. Μια ασφάλεια του πίνακα έχει καεί ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης για αποφυγή βραχυκυκλώματος. Ο έλεγχος του ψυγείου είναι τοποθετημένος στη θέση OFF. Το ψυγείο είναι στον κύκλο απόψυξης.	► Βάλετε γερά το καλώδιο σε μια πρίζα που λειτουργεί με τη σωστή τάση. ► Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή σηκώστε το διακόπτη. ► Βλ. το τμήμα για τη Ρύθμιση ελέγχου στη σελίδα 82. ► Περιμένετε περίπου 30 λεπτά για να τελειώσει ο κύκλος απόψυξης.
ΗΧΟΣ ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ Ή ΤΡΙΞΙΜΑΤΑ	Το ψυγείο δεν πατάει γερά στο δάπεδο.	► Το δάπεδο είναι ασταθές ή δεν είναι επίπεδο ή πρέπει να ρυθμιστούν τα πόδια ισορρόπησης. Βλ. το τμήμα για την Εγκατάσταση στη σελίδα 81.
ΤΑ ΦΩΤΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ	Το καλώδιο παροχής ρεύματος βγήκε από την πρίζα. Η λυχνία φωτισμού έχει χαλαρώσει στη βάση της. Η λυχνία φωτισμού έχει καεί.	► Βάλετε γερά το καλώδιο σε μια πρίζα που λειτουργεί με τη σωστή τάση. ► Γυρίστε τον έλεγχο του ψυγείου στη θέση OFF και βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα. Απαλά βγάλτε τη λυχνία και βάλτε την ξανά σωστά στη θέση της. Τότε βάλτε το ψυγείο στην πρίζα και ρυθμίστε τον έλεγχο του ψυγείου. ► Αντικαταστήστε με μια λυχνία οικιακών συσκευών των ίδιων watt, μεγέθους και σχήματος που υπάρχει στα καταστήματα ηλεκτρικών. (βλ. το τμήμα για την Αλλαγή λυχνίας, στις σελίδες 92-93). Κλείστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στο σημείο OFF και βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα πριν από την αντικατάσταση της λυχνίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Ελέγξτε αν...	Τότε....
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ Το ψυγείο που αντικαταστήσατε ήταν παλιότερο μοντέλο. Η θερμοκρασία δωματίου είναι πιο ζεστή από το κανονικό. Η πόρτα ανοίγει συχνά ή μόλις έχει προστεθεί μια μεγάλη ποσότητα φαγητού. Το ψυγείο μπήκε πρόσφατα στην πρίζα και ο έλεγχος του ψυγείου μπήκε στη σωστή θέση. Ο έλεγχος του ψυγείου δεν έχει μπει στη σωστή θέση για τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι πόρτες δεν είναι εντελώς κλεισμένες. Τα σπирάλ του συμπιεστή είναι βρόμικα	▶ Τα σύγχρονα ψυγεία με περισσότερο χώρο αποθήκευσης απαιτούν περισσότερο χρόνο λειτουργίας. ▶ Ο κινητήρας θα λειτουργεί περισσότερο υπό θερμές συνθήκες. Σε κανονικές θερμοκρασίες δωματίου, πρέπει να περιμένετε να λειτουργεί ο κινητήρας σας από το 40% ως το 80% του χρόνου. Υπό θερμές συνθήκες, να περιμένετε να λειτουργεί ακόμα πιο συχνά. ▶ Η πρόσθεση τροφίμων και το άνοιγμα της πόρτας θερμαίνει το ψυγείο. Είναι κανονικό το ψυγείο να λειτουργεί περισσότερο για να μειώσει πάλι τη θερμοκρασία του. Προσθέτοντας μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων θερμαίνουμε το ψυγείο. Βλ. το τμήμα για τον Οδηγό αποθήκευσης τροφίμων, στη σελίδα 82. Για να εξοικονομείτε ενέργεια προσπαθήστε να παίρνετε όλα όσα θέλετε με μιας από το ψυγείο, να έχετε οργανωμένα τα τρόφιμά σας, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα και να κλείνετε την πόρτα αμέσως μόλις πάρετε τα τρόφιμα. ▶ Το ψυγείο θα χρειαστεί μέχρι και 24 ώρες για να ψυχθεί εντελώς. ▶ Βλ. Το τμήμα για τις Ρυθμίσεις του ελέγχου του ψυγείου, στη σελίδα 83. ▶ Σπρώξτε τις πόρτες ώστε να κλείσουν καλά. Αν δεν κλείσουν εντελώς, βλ. το τμήμα Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά, πιο κάτω. ▶ Αυτό εμποδίζει την μεταφορά του αέρα και κάνει τον κινητήρα να δουλεύει πιο έντονα. Καθαρίστε τα σπирάλ του συμπιεστή. Βλ. το τμήμα Φροντίδα και καθαρισμός, στις σελίδες 92-93.
ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ Το ψυγείο δεν είναι πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Πακέτα τροφίμων μπλοκάρουν τις πόρτες και μένουν ανοιχτές. Το δοχείο του πάγου, η θήκη των λαχανικών, τα ράφια, τα εξαρτήματα, τα δοχεία της πόρτας ή τα καλάθια δεν είναι στη θέση τους. Τα πλαστικά μέρη (λάστιχα) κολλάνε. Το ψυγείο γέρνει ή φαίνεται ασταθές. Οι πόρτες αφαιρέθηκαν κατά την εγκατάσταση του προϊόντος και δεν τοποθετήθηκαν πίσω σωστά. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	▶ Βλ. Ισορρόπηση και ευθυγράμμιση πόρτας. Στη σελίδα 80. ▶ Τοποθετήστε καλύτερα τα δοχεία τροφίμων για να μην εμποδίζουν την πόρτα και τα ράφια της πόρτας. ▶ Σπρώξτε τα δοχεία πιο μέσα και βάλτε όλα τα δοχεία και τις θήκες στη σωστή θέση τους. Βλ. το τμήμα για τη χρήση του ψυγείου, σελίδες 82-91. ▶ Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη και την επιφάνεια που αγγίζουν. Απλώστε μια λεπτή επιφάνεια παραφίνης στα πλαστικά μέρη, μετά το καθαρισμό. ▶ Ισοροπήστε το ψυγείο. Βλ. το τμήμα Ισορρόπηση και ευθυγράμμιση πόρτας. Στη σελίδα 81. ▶ Αφαιρέστε και τοποθετήστε τις πόρτες σύμφωνα με το τμήμα Αφαίρεση και τοποθέτηση λαβών και θυρών ψυγείου, στις σελίδες 75-79, ή καλέστε ειδικευμένο τεχνικό.
ΠΑΓΟΣ Ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΠΑΓΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ Η πόρτα ανοίγει συχνά. Η πόρτα ανοίγει συχνά.	▶ Βλ. Οι πόρτες δεν κλείνουν εντελώς, πιο πάνω. ▶ Όταν ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ζεστός, υγρός αέρας στην κατάψυξη, προκαλώντας πάγο.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

	Ελέγξτε αν...	Τότε....
Ο ΠΑΓΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΓΕΥΣΗ Ή ΟΣΜΗ	Ο παγοποιός εγκαταστάθηκε πρόσφατα. Ο πάγος αποθηκεύτηκε για πολύ χρόνο. Το φαγητό δεν είναι σωστά τυλιγμένο σε κάθε τμήμα. Η παροχή νερού περιέχει μεταλλικά στοιχεία όπως θείο. Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρίσμα. Το δοχείο αποθήκευσης πάγου χρειάζεται καθαρίσμα.	► Πετάξτε τις λίγες πρώτες παρτίδες παγάκια για να αποφύγετε δυσχρωμίες και άσχημη οσμή. ► Πετάξτε τον παλιό πάγο και φτιάξτε νέο. ► Τυλίξτε ξανά τα φαγητά καθώς οι οσμές περνάνε στον πάγο, αν δεν είναι καλά τυλιγμένα. ► Ίσως πρέπει να βάλετε φίλτρο (ή να αντικαταστήσετε το υπάρχον) για να μην υπάρχουν προβλήματα οσμής και γεύσης. ► Βλ. το τμήμα Φροντίδα και καθαρισμός, στις σελίδες 92-93. ► Αδειάστε και πλύνετε το δοχείο. Πετάξτε τα παλιά παγάκια.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ	Το ψυγείο κάνει απόψυξη. Είναι περισσότερο υγρό από το κανονικό.	► Το νερό θα εξατμιστεί. Είναι κανονικό για το νερό να στάζει στο δίσκο στραγγίσματος. ► Να ξέρετε ότι το νερό στο δίσκο στραγγίσματος θα πάρει χρόνο για να εξατμιστεί. Αυτό είναι κανονικό όταν έχει ζέστη ή υγρασία.
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΘΟΡΥΒΟ	Ο ήχος μπορεί να είναι κανονικός για το ψυγείο σας.	► Δείτε το τμήμα για την Κατανόηση των ήχων που μπορεί να ακούσετε, στη σελίδα 98.
Ο ΠΑΓΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΛΥ ΠΑΓΟ Ή ΤΑ ΠΑΓΑΚΙΑ ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ	Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι αρκετά κρύα για την παραγωγή πάγου. Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή.	► Περιμένετε 24 ώρες μετά από τη θέση σε λειτουργία για παραγωγή πάγου. Βλ. το τμήμα Ρυθμίζοντας τον έλεγχο, στη σελίδα 82. ► Ελέγξτε να δείτε αν κάτι κρατάει την πόρτα ανοιχτή.
ΤΑ ΠΑΓΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ	Έχει επιλεγεί μικρότερο μέγεθος για παγάκια. Η βαλβίδα κλεισίματος του νερού που συνδέει το ψυγείο με την παροχή νερού μπορεί να έχει βουλώσει.	► Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο μέγεθος για παγάκια με τον επιλογέα μεγέθους. ► Καλέστε έναν υδραυλικό να ελέγξει τη βαλβίδα.
ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΑ	Οι σύνδεσμοι (λάστιχα) είναι βρόμικοι ή κολλάνε. Η πόρτα άνοιξε ξανά, ενώ μόλις πριν λίγο είχε ανοίξει πάλι.	► Καθαρίστε τα λάστιχα και τις επιφάνειες που αγγίζουν. Περάστε ένα λεπτό στρώμα γυαλιστικού ή κεριού στα λάστιχα μετά από το καθαρίσμα. ► Όταν ανοίγετε την πόρτα, πιο ζεστός αέρας μπαίνει στο ψυγείο. Καθώς ο ζεστός αέρας ψύχεται, μπορεί να προκαλέσει ένα κενό. Αν η πόρτα ανοίγει δύσκολα, περιμένετε 5 λεπτά για να επιτρέψετε στην πίεση του αέρα να εξισορροπηθεί, και μετά δείτε αν ανοίγει πιο εύκολα.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ελέγξτε αν...	Τότε....
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο εξαερισμός έχει μπλοκαριστεί. Ο κρύος αέρας κυκλοφορεί από την κατάψυξη στο τμήμα των νωπών τροφίμων και πάλι πίσω μέσα από τους εξαεριστήρες στο τοίχωμα που χωρίζει τα δυο τμήματα. Οι πόρτες ανοίγουν συχνά. Ο έλεγχος δεν είναι σωστά ρυθμισμένος για τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων μόλις προστέθηκε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Τα τρόφιμα δεν είναι σωστά πακεταρισμένα. Οι πόρτες δεν κλείνουν εντελώς. Ο καιρός είναι υγρός. Μόλις ολοκληρώθηκε ένας αυτόματος κύκλος απόψυξης.	► Εντοπίστε τον εξαερισμό χρησιμοποιώντας το χέρι σας για να αισθανθείτε τη ροή του αέρα και μετακινήστε όλα τα πακέτα που μπλοκάρουν τον εξαερισμό και μειώνουν την ροή του αέρα. Βλ. το τμήμα Πολλαπλή Ροή στη σελίδα 82 για τον εντοπισμό των σημείων εξαερισμού. ► Όταν ανοίγει η πόρτα, ζεστός και υγρός αέρας μπαίνει μέσα στο ψυγείο. Όσο περισσότερο ανοίγει η πόρτα, τόσο πιο γρήγορα σχηματίζεται υγρασία και τόσο περισσότερο αέρα πρέπει να φύγει το ψυγείο. Για να διατηρείτε το ψυγείο σε χαμηλή θερμοκρασία, προσπαθήστε να παίρνετε με τη μία ό,τι θέλετε από το ψυγείο, να διατηρείτε τα τρόφιμα οργανωμένα ώστε να τα βρίσκεται εύκολα και γρήγορα και να κλείνετε την πόρτα μόλις έχετε πάρει αυτό που θέλατε. ► Δείτε το τμήμα. Ρύθμιση ελέγχου στη σελίδα 82. Περιμένετε 24 ώρες για να σταθεροποιηθούν οι θερμοκρασίες ή να ισορροπηθούν. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ κρύα ή πολύ ζεστή, κινείστε το δείκτη μια σκάλα κάθε φορά. ► Η πρόσθεση τροφίμων θερμαίνει το ψυγείο. Μπορεί να χρειαστεί μερικές ώρες το ψυγείο για να επιστρέψει στην κανονική του θερμοκρασία. ► Τυλίξτε τα τρόφιμα καλά και σκουπίστε τα υγρά δοχεία πριν να τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο ώστε να αποφεύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε περιτύλιγμα στο φαγητό σύμφωνα με τις οδηγίες στο τμήμα Οδηγός Αποθήκευσης Τροφίμων, στη σελίδα 83. ► Βλ. το Οι πόρτες δεν κλείνουν εντελώς, στη σελίδα 99. ► Σε υγρό καιρό, ο αέρας μεταφέρει την υγρασία μέσα στο ψυγείο, όταν ανοίγουν οι πόρτες. ► Είναι κανονικό να σχηματίζονται σταγόνες στο πίσω τοίχωμα μετά από την αυτόματη απόψυξη του ψυγείου.

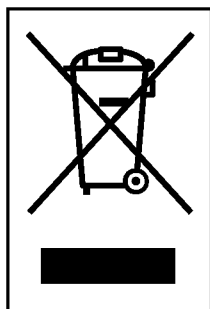

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

MODEL	NOISE(dB)
GR-F218/F258	42

