REFRIGERATOR-FREEZER

OWNER'S MANUAL

PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

HŰTŐGÉP-FAGYASZTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉRJÜK MIELŐTT MEGKEZDI A BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST MAJD ŐRIZZE IS MEG.

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

NÁVOD K OBSLUZE

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE DŮKLADNĚ JEŠTĚ PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

ХЛАДИЛНИК – ФРИЗЕР

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранявайте на леснодостъпно място за справка по всяко време.

FRIŽIDER-ZAMRZIVAČ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE I DA GA IMATE STALNO PRI RUCI AKO ZATREBA.

FRIGIDER – CONGELATOR

Manualul utilizatorului

Vă rugăm citiţi acest manual cu atenţie înainte de punerea în funcţiune şi ţineţi-l la îndemână pentru referinţe.

HLADNJAK-ZAMRZIVAČ

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MOLIMO VAS DA PRIJE RADA S UREĐAJEM PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK ZA KORISNIKE I DRŽITE GA NADOHVAT RUKE.

TARTALOMJEGYZÉK

ÜZEMBEHELYEZÉS 13

BELSŐ ALKATRÉSZEK 14

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 15

Beinditás

A HĔtčszekrény HĔtč Részének Hčmérséklet-Szabályozása

A MélyhĔtč Kezelčszervei

Jégkocka Készítés (Opció)

Friss Zóna (Opció)

Leolvasztás

Szagtalanîtó (Opció)

ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK 18


TISZTÍTÁS..... 19

ÁLLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 19

LÁMPACSERE 20

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK..... 20

MIELŐTT HÍVNÁ A SZERVÍZT 21

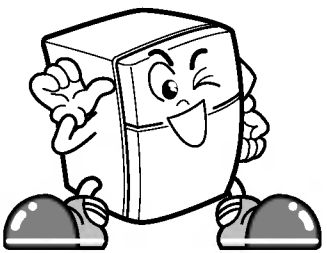

EZ A HŰTŐSZEKRÉNY MEGFELELŐ KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.
MEG VAGYUNK RÓLA GYŐZŐDVE, HOGY MEG LESZ ELÉGEDVE A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.
MIELŐTT BEKAPCSOLNÁ A HŰTŐGÉPET, KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET.
A FÜZET SEGÍTSÉGÉRE LESZ A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉBEN, KEZELÉSÉBEN ÉS KARBANTARTÁSÁBAN ÉS EGYÚTTAL SZÁMOS JÓTANÁCCSAL IS SZOLGÁL.


ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Válassza ki a berendezés helyét.
   Helyezze a hűtőszekrényt oda, ahol az kényelmesen használható.
2. Ne helyezze a berendezést hőforrás közelébe , ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek.
3. A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad helyet. A készülék hátulja és a fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
4. A berendezés vibrációját elkerülendő, a berendezést vízszintes helyzetben kell üzemeltetni. Amennyiben szükséges, a szintező csavarok segítségével korrigálja a padló egyenlőtlenségeit. Amennyiben a berendezés eleje egy kicsit feljebb helyezkedik el a hátuljánál az ajtó könnyebben fog becsukódni.
   Amennyibenenyhén megdönti a berendezést, a szintező csavarok könnyebben beállíthatóak. Amennyiben meg kívánja emelni a berendezést, csavarja el a szintező csavart az óra járásának megfelelő irányba ( ), amennyiben meg kívánja süjjeszteni csavarja el az óra járásával ellentétes irányba ( ).
5. Ne használja a berendezést 5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben. Ezugyanis a hűtőgép meghibásodádához vezethet.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

1. Alaposan tisztítsa meg a berendezést eltávolítva a szállítás és tárolás során lerakódó szennyeződésektől.
2. Helyezze a kiegészítő tartozékokat mint pl. a jégkocka tárcát stb. rendeltetési helyére. A kiegészítő tartozékok a szállítás közben őket érhető esetleges sérülések elkerülése céljából külön csomagolásban találhatóak.
3. Az Ön álltal vásárolt model függőleges elhelyezésű kilinccsel van ellátva, amelyet a berendezéshez csatolt utasítás szerint fel kell szerelnie .
4. Dugja a berendezés tápvezetékének dugóját a fali csatlakozó ajzatba. Ne használjon elősztót annál a fali csatlakoztató ajzatnál ahová a tápvezeték dugóját dugja.
5. Mielőtt élelmet helyezne bele, hagyja 2 vagy 3 órán keresztül üresen járni a hűtőgépet.
   A megfelelő hűtőhatás elérése céljából ellenőrizze a hővös légáramlatot a hűtőpolcokon.
   A hűtőgépe használatra alkamas állapotba került.

BELSŐ ALKATRÉSZEK

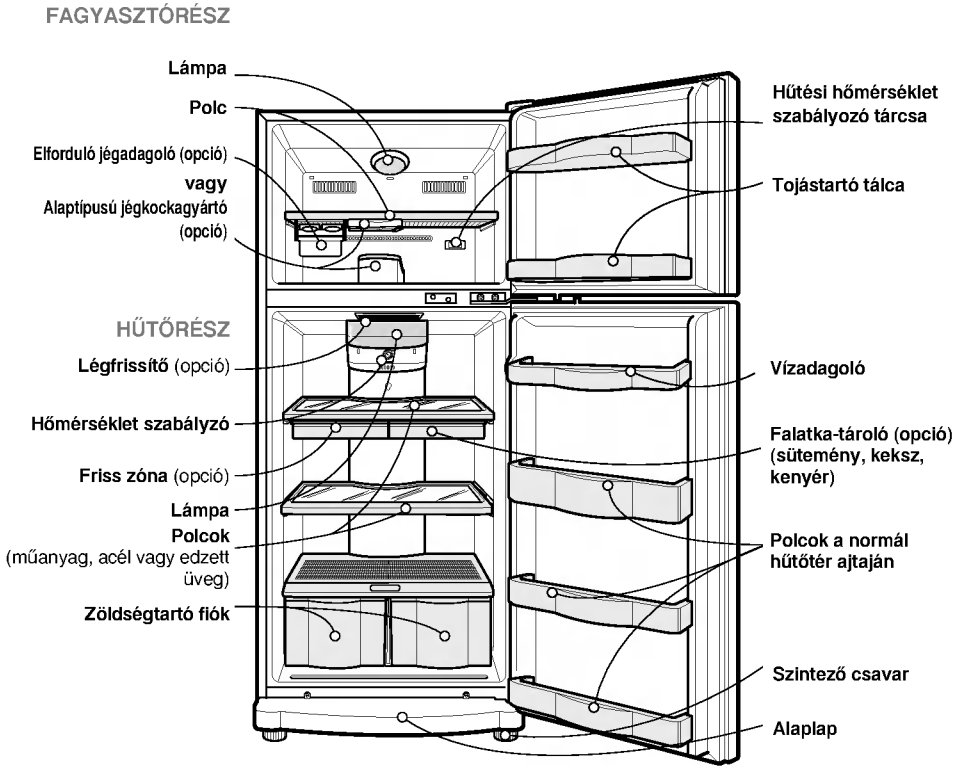

MEGJEGYZÉS

- Amennyiben olyan tartozékokat talál amelyek nem passzolnak az Ön álltal vásárolt modelhez, azok valószínűleg egy másik modelhez tartoznak.


MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

BEINDITÁS

Amikor először helyezi üzembe a hűtőgépet, mielőtt feltöltené friss és fagyasztott élelmiszerrel,várakozzon 2-3 órát, amíg a húűtőgép el nem éri normál munkahőmérsékletét.

Amennyiben a berendezés működése megszakad, annak ismételt elindításáig várjo 5 percet.


A HŰTŐSZEKRÉNY HŰTŐ RÉSZÉNEK HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSA

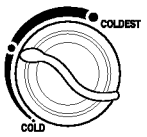

TEMP. CONTROL

- Az Ön hűtőszekrényében két hőmérséklet szabályzó található,melyekkel a fagyasztótér és a hűtőtér hőmérsékletét állíthatja be.
- A tárcsák gyárilag a középső helyzetben vannak. Ha erősebb hűtésre van szükség, a Refrigerator Compartment tácsát állítsa a "COLDEST", gyengébb hűtési igény esetén a "COLD" állásba.

A MÉLYHŰTŐ KEZELŐSZERVEI

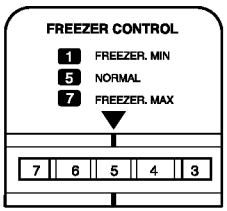


- **FREEZER CONTROL** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A "7" értékre állítva a fagyasztó hőmérséklete a leghidegebb lesz. A normál hűtő hőmérséklete azonban megnő, mert kevesebb hideg levegő áramlik bele.

- Hideg időben a készülék ritkábban kapcsol be, ezért a fagyasztó hőmérséklete kissé nőhet. Ha hidegebbre van szükség, a FREEZER CONTROL-t állítsa "6"~"7"-ra.
- Ha a hűtőszekrényben túl sok az élelmiszer, vagy sűrűn nyitják az ajtaját, akkor a hőmérséklete kissé megemelkedhet. Ilyen esetben a FREEZER CONTROL tárcsát 6-re vagy 7-ra állítva hűtse vissza. A kívánt hőmérséklet elérése után az energia-fogyasztás csökkentése érdekében a FREEZER CONTROL tárcsát állítsa vissza az eredeti helyzetébe.
- Ha meleg az idő, vagy túl sok élelmiszer van a hűtőszekrényben, a hűtőtér felmelegedhet.
  A visszahűtéshez a FREEZER CONTROL tárcsát "2"~"4" -re állítva áramoltasson több hideg levegőt a hűtőtérbe, a TEMP. CONTROL tárcsát pedig állítsa "6"~"7"-ra.
  Ha csak a FREEZER CONTROL tárcsát állítja "6"~"7"-ra, akkor a hűtőtér nem hűl le eléggé.
- A fagyasztó gombjának [•][•] beállításával a készülék teljesíti a 4 CSILLAGOS követelményt.
  A fagyasztó gombját NORMAL állásban használva a fagyasztás megfelelő, ezért a NORMAL állás használatát javasoljuk.

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

JÉGKOCKA KÉSZÍTÉS (OPCIÓ)

Állapítsa meg, a hűtőgépnek milyen típusú jégkocka-készítője van.

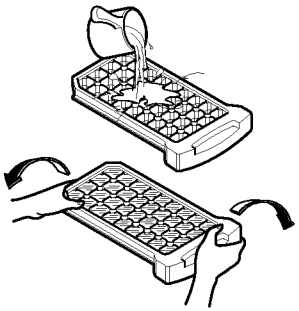


Általános típus

- A jégkockák készítéséhez töltse meg a jégkockatartót vízzel és tegye be a fagyasztóba.

- A jégkockák kivételehéz fogja meg a jégkockatartót és fordítsa meg.

TIP


- A jégkockák könnyebb eltávolítása céljából mielőtt kirázná azokat a tálcából helyezze azt folyó víz alá.

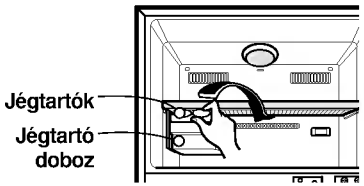

Elforduló Jégadagoló


- A jégkocka - készítéshez töltse meg vízzel a jégkockatartót és tegye be így a fagyasztóba.

- A jégkockák eltávolításához fogja meg a jégtartó fogantyúját és finoman fordísa el. E művelet után a jégkockák a jégdobozba esnek.

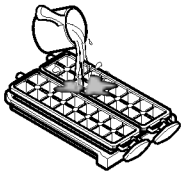

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

FRISS ZÓNA (OPCIÓ)

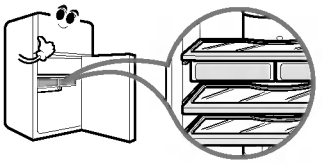



- Amikor nyitva van az ajtó, a melegebb levegő nem jut be a friss zónába.
  Vagyis a étel tovább tartható frissen.
- A polcot valamint a friss zónát a megfelelő helyre és mefelelő pozícióba kell beszerelni.
  Amennyiben nem a helyén van, a friss zóna nem tudja szerepét betölteni.

LEOLVASZTÁS

- A hűtőszekrény leolvasztása automatikusan történik.
- A leolvasztott víz lefolyik a hűtőszekrény alsó részén található párologtató-tálcára, ahonnan elpárolog.

SZAGTALANÍTÓ (OPCIÓ)

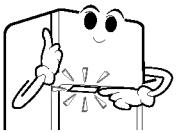

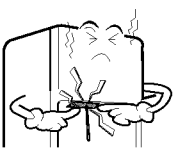


- Önre és a tárolt friss élelmiszerre gyakorolt káros hatás nélkül megszünteti a kellemetlen szagokat.

Használata

- Mivel a szagtalanító a frissélelmiszer-tároló keringő levegőjé-nek kimeneténél található, semmilyen beavatkozásra sincs szükség.
- A hideg levegő kimenetét ne szúrja át hegyes tárggyal, mert a szagtalanító megsérülhet.
- Erős illatú élelmiszereket jól zárható dobozban tároljon, mert az illatot a többi élelmiszer is átveheti.

A szagtalanító újrahasznosítása

- Hosszabb idő után, ha a szagok erősek maradnak, a szagtalanítót fel lehet újítani és ismét használni lehet. A hűtőtér tetején válassza le a szagtalanítót, hajszárí- tóval távolítsa el róla a szennyeződést és a rossz sza-gokat, majd a napfényre helyezve az ultraibolya su- gárzás lebontja a rossz szagokat okozó anyagokat.

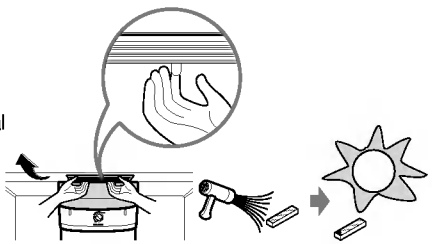


ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK

ÉLELEMTÁROLÁS

- A friss ételt tárolja a hűtőrészben. Az, hogyan fagyasztja le és olvasztja fel az élelmet nagy szerepet játszik az élelem frissességének és ízének megtartásában.
- Ne tároljon a hűtőben olyan élelmiszert, amely gyorsam megromlik alacsony hőmérsékleten, például banánt, ananászt, dinnét.
- Hűtsse le az ételt, mielőtt a hűtőbe tenné. Forró ételek hűtőgépbe való helyezése tönkreteszi a többi ételt és magas villanyszámlákért felelős.
- Tárolja az ételt becsomagolva vagy fedővel ellátott dobozban. Ez megakadályozza a nedvesség elpárolgását, s tovább megtartja az étel ízét és a benne megtalálható tápanyagokat.
- Ne feddje be a szellőzőnyílásokat étellel. A hideg levegő gyengéd áramlása biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a hűtőszekrényben.
- Ne nyissa ki túl gyakran a hűtőgép ajtaját. Az ajtó kinyitásával a hűtőgépbe kerül a meleg levegő, és ez a hőmérséklet emelkedéséhez vezet.

FAGYASZTÓRÉSZ


- Ne tátoljon a fagyasztórészben üvegeket - fagyáskor szétrepedhetnek.
- Ne fagyasszon le olyan ételt, amit előzőleg már felolvasztott. Ez az ízek és a tápanyag értékének elvesztéséhez vezet.
- Ha sokáig kíván fagyott ételt, mint például fagylaltot tárolni, helyezze azt a fagyasztó polcára, ne pedig a fagyasztó ajtajának tartójára.
- A fagyasztandó élelmiszer berakodása - Ajánljuk azt, hogy a frissen vásárolt élelmiszert a nyíl által mutatott területre pakolja.

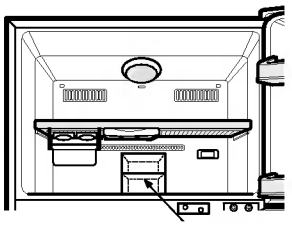

A frissen vásárolt élelmiszer helye

HŰTŐSZEKRÉNY REKESZ

- Ne tároljon nedves felületű élelmiszert a hűtőszekrénypolcok mélyén, mert az a hideg levegővel érintkezve megfagyhat. Az ilyen élelmiszereket inkább a fedett tárolórekeszben helyezze el.
- **A nedves, nyirkos élelmiszereket (különösképpen a zöldségeket, gyümölcsféléket) ajánlatos a zöldségtároló rekeszben elhelyezni. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény nyitott polcán helyezze el, rakja azokat minél közelebb az ajtóhoz (és minél távolabb a hűtőszekrény hátsó falától), mert így a hűtőben keringő hideg levegő nem fogja azokat megfagyasztani.**

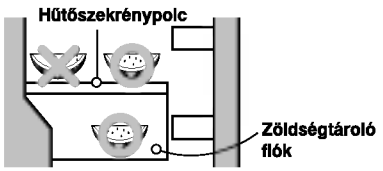

- A hűtőszekrénybe helyezés előtt mindig tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldség- és gyümölcsféléket mossa meg és törölje szárazra, az előre csomagolt élelmiszereket törölje tisztára. Így elkerülheti, hogy az egymással érintkező élelmiszerek megromoljanak.
- A tojástartó rekeszben mindig kizárólag friss tojásokat tároljon, és azokat függőleges helyzetben helyezze el, mert így tovább maradnak frissek.

TISZTÍTÁS

Fontos, hogy a hűtőszekrényt tisztán tartsa, így elkerülhetők a kellemetlen szagok. A kiömlött ételt azonnal fel kell takarítani, mert megavasodhatnak, s foltot hagyhatnak a műanyag felületeken.

Egyetlen felület tisztításához se használjon fémfelületű súrolókefét, -szivacsot, durva szemcséjű súrolószert, vagy lúgos oldatot.

Mielőtt azonban hozzálátna a hűtőgép takarításához, ne feledje, hogy a nyirkos tárgyak odaragadhatnak a rendkívül hideg felületekhez. Na érjen a fagyos felületekhez nyirkos vagy vizes kézzel.

KÜLSŐ FELÜLET- Használjon langyos szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a hűtőszekrény külsejének tisztításához. Törölje át tiszta, nedves majd száraz ruhával.

BELSŐ FELÜLET- Ajánlatos a hűtőszekrény belsejének és belső részeinek rendszeres tisztítása. Használjon langyos szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a hűtőszekrény külsejének tisztításához. Törölje át tiszta, nedves majd száraz ruhával.

BELSŐ RÉSZEK- Mossa le a hűtőgép polcait, az ajtótartókat, a tárolórácsokat és a mágneses ajtózárt. Használjon langyos szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a hűtőszekrény külsejének tisztításához. Törölje át tiszta, nedves majd száraz ruhával.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig húzza ki a csatlakozó vezetéket a falból, mielőtt a hűtőszekrény elektronikai részeit tisztítaná (lámpák, kijelzők, vezérlők).
Ittassa föl a felesleges nedvességet száraz szivaccsal vagy ruhával, nehogy a víz vagy más folyadék belekerüljön az elektronikus részekbe, és rövidzárlatot okozzon. Ne használjon gyúlékony vagy mérgező folyadékokat.

- Figyelmeztetés tisztításkor
  Ne használjon: felületaktív közeget, autóviaszt, korroziógátló anyagokat, semmiféle olajat, benzint, viaszt.
- Alkalmas tisztítószerek
  Mosogatószerek, szappanos víz
- Ha gondatlanul használja, színváltozást okozhat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÜNIDŐ

Az átlagos hosszúságú szabadság alatt, valószínűleg úgy fogja vélni, hogy a legjobb, ha nem kapcsolja ki a hűtőgépet.

Tegye a fagyasztható dolgokat a fagyasztóba.

Ha hosszabb időre készül elutazni otthonról, vegye ki az összes ételt, húzza ki a konnektorból a hűtőgépet, mossa ki a belsejét alaposan, és hagyjon NYITVA minden ajtót, hogy megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

GÉPI HIBA

A legtöbb gépi hibát egy-két órán belül ki lehet javítani, s nem lesz hatással a hűtőgép hőmérsékletére.

Ennek ellenére, gépi hiba esetén csökkenteni kell az ajtónyitogatások számát. Hosszan tartó gépi hibák esetén tegyen egy tömb száraz jeget a fagyott ételcsomagok tetejére.

HA ELKÖLTÖZIK

Vegye ki vagy rögzítsen minden elmozdítható elemet a hűtőgépben.

A szintezőcsavarokat az alapzatba történő becsavarásukkal óvhatjuk meg a károsodástól.


LECSAPÓDÁSGÁTLÓ CSŐ

A hűtőgép külső fala néha felmelegedhet, különösen a beszerelés után.

Ne ijedjen meg.

Ennek a lecsapodásgátló vezeték az oka, mely forró hűtőfolyadékot pumpál be, hogy a kűlső szekrény fal ne „verîjtékezzen".

Lecsapódásgátló cső

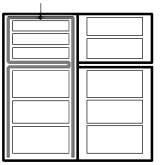

LÁMPACSERE

MEGJEGYZÉS


- **A szétszerelés az összeszerelés sorrendjével pontosan ellentétesen történik. Ne felejtse el megszüntetni a hálózati csatlakozást szétszerelés vagy összeszerelés előtt. Soha ne fejtsen ki túl nagy erőt az alkatrészek szétszerelése közben, mert az alkatrészek károsodhatnak.**

A FAGYASZTÓRÉSZ LÁMPÁJA



A fagyasztórészben található lámpa burkolatának eltávolításához nyúljon a burkolat mögé és húzza azt előre ahogy a jobb oldali rajz mutatja.

A HŰTŐRÉSZ LÁMPÁJA



A hűtőrészben található lámpa burkolatának eltávolításához húzza azt lefelé a hüvelykujjával nyomva tartva a háromszögleű részt, majd húzza előre ahogy a rajz mutatja.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK.

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT

Lehetőleg a hűtőszekrényt a saját konnektorjához csatlakoztassuk. Ezzel elkerülhetjük a hálózat túlterhelését ami áramkimaradást okozhat.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ELÉRHETŐSÉGE

A hűtőszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen baleset esetén.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ CSERÉJE

A hálózati csatlakozót sérülése estén ki kell azt cseréltetni a gyártóval, annak szakszervízével vagy hasonlóan képzett szakemberrel a baleset elkerülése érdekében.


FÖLDELÉS

Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét elvezetve a rövidzárási áramot.

Az esetleges áramütés elkerülése céljából a berendezést le kel földelni.

A nem megfelelően telepített földelés áramütéshez vezethet. Amennyiben a földelési leírás nem tűnik érthetőnek, vagy az az érzése, hogy a berendezés nincs megfelelően földelve, vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett villanyszerelővel, vagy hűtőjavítóval

A CSATLAKOZÓZSINÓRT NE MÓDOSÍTSA ÉS NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT.

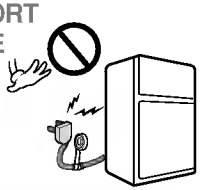

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

RENDKÍVÜL VESZÉLYES TÉNYEZŐ

Az üres hűtőgép veszélyes attrakció lehet a kisgyerek számára. Távolítsa el a a tömítéseket, reteszeket, fedeleket vagy az egész ajtót a használaton kivüli berendezésből, vagy tegyen más intézkedést, hogy veszélytelenné tegye.

A készüléket le kell földelni.

NE VÁRJON! TEGYE MEG MOST!

Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, vegyszereket a hűtőgépben.

A régi készülék hulladékkezelése

A készülék folyadékot tartalmaz (hűtőfolyadék, kenőanyag), valamint újrahasznosítható és/vagy újra feldolgozható anyagokból készült.


Minden fontos anyagot a megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell elhelyezni, ezek újra-feldolgozás után ismét hasznosíthatók (recycling). A készülék visszavételével kapcsolatban keresse fel a gyártó helyi képviseletét.

MIELŐTT HIVNÁ A SZERVÍZT

SOKSZOR ELKERÜLHETŐ A SZAKEMBER KIHIVÁSA.

HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HŰTŐGÉPE NEM MŰKÖDIK TÖKÉLETESEN, ELLENŐRIZZE ELŐSZÖR A KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES OKOKAT:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES KELETKEZÉSI OK
NEM MŰKÖDIK A HŰTŐGÉP	• A hálózati bitosíték vagy hálózati megszakító kiégett? • A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy lazán érintkezik a konnektorral?
HŰTŐ- VAGY FAGYASZTÓRÉSZLEG HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	• A hőmérsékletszabályozó nincs megfelelően beállítva. • A berendezés túl közel van a falhoz vagy hőforráshoz. • A meleg időben túl gyakori ajtónyitás. • Az ajtó túl sokáig állt nyitva. • Túl nagy mennyiségű élelem található a hűtőgépben.
RENDELLENES ZAJOK	• A hűtőszekrény gyenge vagy egyenetlen helyen áll, vagy a szintezőcsavarokat meg kell szorítani. • A hűtőgép hátulján nem odavaló tárgyak vannak.
A HŰTŐGÉP BÜDÖS	• Az erős szagú ételeket be kell csomagolni. • Ki kell mosni a hűtőszekrény belsejét.
LECSAPÓDOTT PÁRA A HŰTŐGÉP FELÜLETÉN	• Nem kizárt magas páratartalmú levegő esetén. • A hűtőgép ajataja félig nyitva maradt.

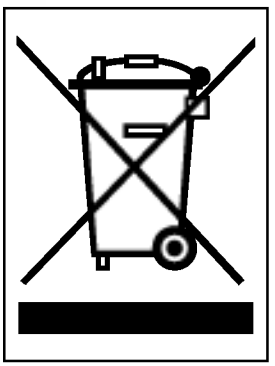

RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



LG Electronics Inc.

P/No. 3828JD8966E