Түрлі-Түсті теледидар

Пайдалану жөніндегі басшылық

ME06

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.
Төмендегі модель нөмірін және аппараттың сериялық нөмірін жазып қойыңыз.
Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағаздан табасыз.
Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса, осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Модель :
Сериялық немір :

P/NO : 38289U0580K
(MC059C, 124Y TX, 3840VA0028B) ⓐ

Мазмұны

Орнату 3

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері 4
Алыстан басқару пульті / АБП батареялар салу
Алдыңғы панель

Теледидардың негізгі қызметтерін басқару 7
Қосу және сөндіру / Арналарды ауыстырып қосу
Дыбысты реттеу / Тез көріп шығу
Дыбысты сөндіру қызметі
Экрандағы ақпарат тілін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Экран менюі 8
Менюлерді таңдау

Теледидар станцияларына дәлдеу 9
Теледидар арналарын автоматты икемдеу
Бекетерге қолмен икемдеу
Бағдарламаларды редакциялау
Керекті бағдарлама / Бағдарлама кестесін шақыру

Бейнені икемдеу 15
PSM (бейне қалпын есте сақтау) / XD (кейбіреунде ғана)
CSM (түсін жөнге салуды еске сақтау)
Бейнелеу параметрлерін реттеу
Көз (Eye) - бәрінде бірдей кездеспейді (кейбіреунде ғана)

Дыбысын икемдеу (кейбіреулерінде ғана) 17
SSM (дыбыс қалпын есте сақтау)
'Турбо дыбыс' қызметін таңдау (кейбіреулерінде ғана)
Дыбыс икемдеу
X-WAVE (Сымсыз дыбыс) (кейбіреуінде ғана)
Дыбыс шығу сигналын таңдау (кейбіреулерінде ғана)
Стереофондық және екі тілді бағдарламаларды қабылдау (кейбіреулерінде ғана)
NICAM дыбыстық сүйемелдеу жүйесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Уақыт орнату 20
Сағат белгілеу / Қосу/Өшіру таймерін белгілеу
Автоматты ұйқы таймері

Басқа қызметтер 21
TV және AV режимдері
AV режиміне автоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)
Балалардан электронды құлып
Көк фон (Көгілдір экран) (кейбіреулерінде ғана)
Ойын опциясы (кейбіреулерінде ғана) / 'Ұйқы' таймері

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы 24
Антенна ұясы
Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (кейбіреулерінде ғана)
Euro scart ұясы (кейбіреулерінде ғана)
S-Video/Audio (S-AV) үшін ену ұялары (барлығында емес)
Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреунде ғана)
Құлақ аспабы ұясы (кейбіреулерінде ғана)

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті 27

Орнату

Қуат алуы

Теледидар айнымалы электр тогі желісінен қуат алады. Қуаттың кернеулігі теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағазда көрсетілген. Теледидарды тұрақты токтың көзіне қосуға тыйым салынады. Найзағай болған жағдайда, электр жүйесінде кернеу жиі өшкен жағдайда антенна кабелінің штекерін ұясынан шығарып, электр сымының айырын тоқ көзінен ажыратыңыз.

Қызмет көрсету

Теледидардың артқы бетін ешуақытта ашпаңыз, онда адам өміріне қауіпті кернеу және т.б. қауіп көздері бар.
Бұл тауардың қызмет ету уақыты сатып алынған күннен бастап 7 жыл.

Ескерту

Өрт болдырмау үшін немесе электр тогымен зақымданып қалмау үшін теледидарды жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.

Теледидарды күту

Теледидарда өмірге қауіпті кернеу және басқа да қауіп-қатердің қайнар көзі болғандықтан теледидардың артқы жағын еш уақытта да ашпаңыз. Теледидар әдеттегі істеуінен қалса, оны электр жүйесінен ажыратып, теледидар сатып алған мекемеден көмек сұраңыз.

Антенна

Теледидардың арт жағында 75 Ω белгісі қойылған ұяға антенна кабелінің штекерін қосыңыз. Теледидардың сапалы көрініс беруі үшін сыртқы антеннаны қолдану қажет.

Орналастыру реті


Теледидарды жасанды жарық көзінің және күннің сәулесі оның экранына тура түспейтін жерге орналастырыңыз. Оған артық тербеліс, ылғал, шаң, жылу тимесін, ауаның еркін айналымын қамтамасыз етіңіз, арт жағындағы желдеткіш ойығын жаппаңыз. Оның қызметтерін түгелдей алыстан басқару пультімен (АБП) реттеуге болады. Кейбір қызметтерін теледидарың арт жағында орналасқан түймелерлің көмегімен басқаруға болады. Егер оны басқа жерге қозғап қоятын болсаңыз, негізгі ауыстырып қосқышын 30 минутқа өшіріп, суытып алыңыз.
Келесі пунктар орындалмағандықтан , бейненің түсі магниттендірілгендіктен өзгеруі мүмкін.
Теледидарды динамиктің, жылу батареясының, темір құбырд ың және т.б. заттардың жанына орналастыруға болмайды. (Теледидарды қолайлы арақашықтықта орнатыңыз.)
Құрамында магниті бар заттарды теледидарға жақын қоюға болмайды.

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

Барлық басқару қызметтерін алыстан басқару пульті арқылы жүзеге асыруға болады. Кейбір қызметтер теледидардың алдындағы түймелерді басу арқылы орындалды.

Алыстан басқару пульті

Оны пайдаланбас бұрын, оған қоректендіру элементін салыңыз.

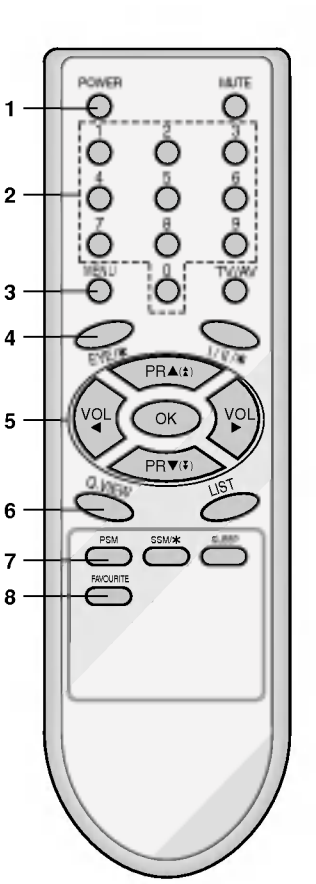

1. **Қосу/Өшіру**
   Құрылғыны кезекші режимнен іске қосады немесе жұмыс режимінен кезекші режимге түсіреді.

2. **Санмен таңбаланған түймелер**
   Кезекші режимдегі теледидарды іске қосады.
   немесе тікелей бағдарлама номерін таңдайды.

3. **Меню**
   Экран менюін шақырады.

4. **Көз (барлық модельдерде кездеспейді) (кейбіреуінде ғана)**
   'Көз' қызметін қосады және сөндіреді.

5. **▲(⇞) / ▼(⇟) (келес/алдыңғы бағдарлама)**
   Күту режиміндегі теледидарды іске қосады.
   меню бағдарламасын не меню пунктін таңдайды.
   Бағдарламаларды автоматты түрде іздейді.
   ◄ / ► (даусын азайту/күшейту)
   Дауысты реттейді.
   Менюдегі орнатуларды өзгертеді.
   OK
   сіздің тандауыңызды қабыл алады не ағымды ережені көрсетеді.

6. **QUICK VIEW (көріп отырған арнаға қайта оралу)**
   сіздің бұрын көріп отырған бағдарламаңызға түседі.

7. **PSM (бейне қалпын есте сақтау)**
   Сіз қалаған бейне икемін орнына келтіреді.

8. **FAVOURITE**
   сүйікті бағдарламаңызды тандайды.

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

9. Дыбыссыздандыру
дыбысын қосады және сөндіреді.

10. TV/AV
TV немесе AV режимін таңдайды.
Теледидарды кезекші режнмнен іске қосады.


11. I/II/✱ (кейбіреуінде ғана)
Екі тілде болып жатқан хабардың тілін таңдайды. (кейбіреунде ғана)
Дыбыстың шығуын таңдайды (барлық модельдерде емес).

12. LIST
бағдарлама кестесін экранға шығарады.

13. SLEEP (ұйқы таймері)
'Ұйқы' таймерін қосады


14. SSM/✱ (дыбыс қалпын есте сақтау) (кейбіреуінде ғана)
сіз қалаған дыбысты орнына келтіреді.

ТҮСТІ ТҮЙМЕЛЕР : Бұл түймелер телемәтін функциясы (телемәтіні бар модельдер үшін) немесе бағдарламаны редакциялау үшін пайдаланылады.

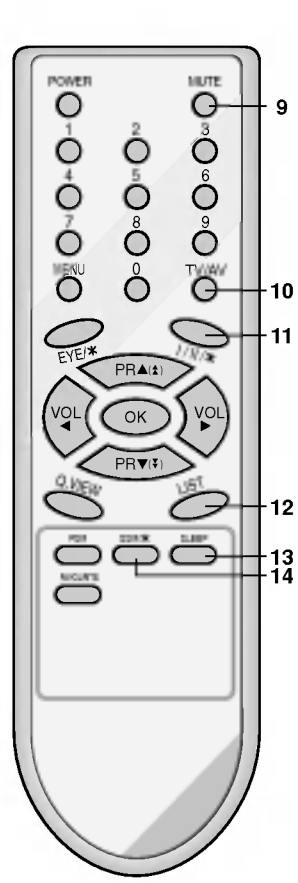

АБП батареялар салу


АБП қорегі AAA түріндегі екі батареямен беріледі. Оның қақпағын абайлып ысырып, екі батареяны (⊕және ⊖) өрістеріне қарай, дәлдеп салыңыз.

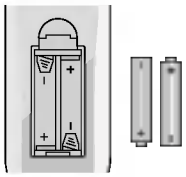


Ескерту: *егер АБП ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оның электролиті ағып кетпес үшін батареяларын алып қойыңыз.*

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері


Алдыңғы панель

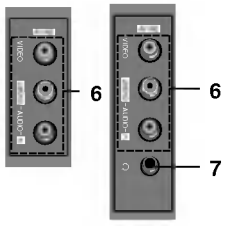


21FS2 Сериялы

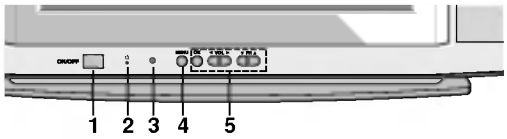

21FS4 Сериялы

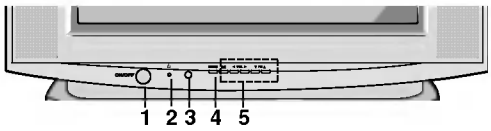

Бүйір панелі

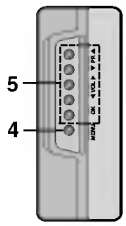

21FD7 Сериялы



1. **Қорек түймесі (ON/OFF)**
   теледидарды қосады және сөндіреді.
2. **Қорек көрсеткіші/кезекші режим**
   Теледидар кезекші режимде тұрғанда жарық болып жанып тұрады.
   Теледидар іске қосылған кезде көмескіленіп жанады.
3. **Алыстан басқару сигналын қабылдағыш**
4. **Меню**
   Экран менюін шақырады.
5. **OK**
   Сіздің таңдауыңызды қабылдайды, не ағымдағы режимді көрсетеді.
   ◄ / ► (даусын төмендету/ұлғайту)
   дыбысты реттейді.
   Менюдегі орнатуларды өзгертеді.
   ▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)
   Теледидарды күту режиміне шығарады.
   бағдарлама немесе меню пунктін таңдайды.
6. **Аудио/бейне (AV IN2) кіру ұялары (кейбіреуінде ғана)**
   Аудио/бейне шығу ұяларын теледидар ұяларына жалғаңыз.
7. **Құлақ аспабы ұялары (кейбіреуінде ғана)**
   Құлаққа кигіштерді қосу үшін пайдаланылады.


Ескерту: *Теледидардың алдындағы тақтасы. Суретте алдыңғы тақтаның жай түрі көрсетілген. Ол сіздің теледидарыңыздың тақтасынан өзгеше болуы мүмкін.*

Теледидардың негізгі қызметтерін басқару

Қосу және сөндіру

1. Теледидарды қосу үшін қорек түймесін басыңыз.
2. Егер теледидар күту режимінде тұрса, АБП-дегі POWER (қорек) түймесін басыңыз.
3. Тағы бір рет бассаңыз, күту режиміне шығады.
4. Тағы бір рет бассаңыз, сөнеді, ал қорек/кезекші режим көрсеткіші бірнеше секундтан кейін сөнеді.

Ескерту: *Егер теледидар қосылған кезде қорек сымының шанышқысы электр розеткасына ағытылып кетсе, қорек сымының шанышқысын розеткаға сұққан кезде теледидар күту режиміне енеді.*

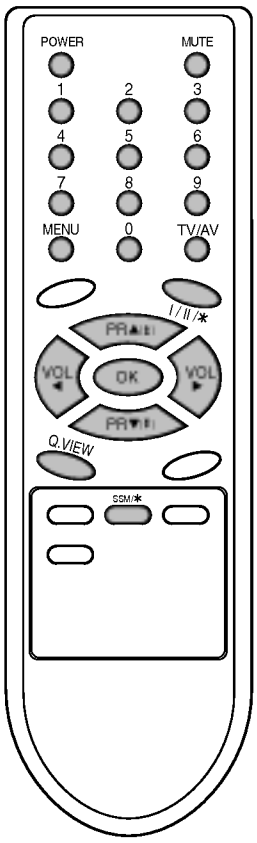

Арналарды ауыстырып қосу

▲ / ▼ түймелері арқылы арнаңызды таңдауыңызға болады.

Дыбысты реттеу

◄ / ► түймесін басыңыз.

Тез көріп шығу

Алдыңғы көріп отырған бағдарламаға қайта оралу үшін **Q.VIEW** түймесін басыңыз.

Дыбысты сөндіру қызметі

MUTE бассаңыз, дыбыс сөніп, экранға көрсеткіші шығады.


Дыбысты қайта қосу үшін 🔇, **MUTE**, ◄ / ►, **SSM/*** немесе **I/II/*** түймелерінің бірін басыңыз.

Экрандағы ақпарат тілін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Меню экраннан таңдап алынған тілде көрсетілуі мүмкін. Ең алдымен пайдаланушы тілін таңдап алыңыз.

1. Арнайы менюге өту үшін, **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. Тілді (**Language**) таңдап алу үшін ► түймесін басыңыз.
3. Керекті тілді таңдап алу үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
   Экрандағы дисплейдің барлық ақпараты сіз таңдап алған тілде шығады.
   Арнайы менюді таңдап алу үшін **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **MENU** түймесін қайтадан басыңыз.

Экран менюі

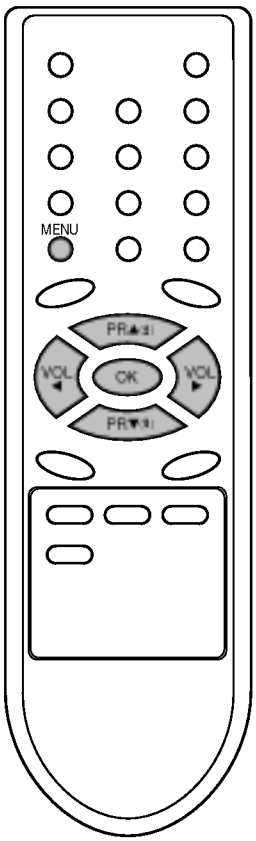


Құрылғыңызды экраннан көрсетілетін менюдің көмегімен диалог режимінде басқаруыңызға болады.
Бұл кезде экраннан теледидар жұмысын басқаруға арналған түймелер де көрсетіледі.

Менюлерді таңдау

1. Әр менюді шығару үшін **MENU** түймесін,одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. Меню тармағын таңдап алу үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Субменюді немесе жайылмалы менюді көрсету үшін ► түймесін басыңыз.
4. Субменю немесе жайылмалы меню тармақтарының орнату ларын ◄ / ► немесе ▲ / ▼ түймелерімен өзгертесіз. Менюдің жоғарғы тақырыбына өту үшін **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз, ал меню тармағына өту үшін ► түймесін басыңыз.

Ескерту:

а. Монодыбыс жүйелі модельдерде Sound менюлері көрсетілмейді.
*ә. Кейбір модельдерде **XD** көрсетілмейді.*
*б. Кейбір модельдерде **Turbo.Snd.**, **AVL**, **Balance**, **Woofer**, **X-WAVE** немесе **Treble**, **Bass** көрсетілмейді.*
*в. Кейбір модельдерде **Language**, **Blue back**, **Game**, **Booster** көрсетілмейді.*

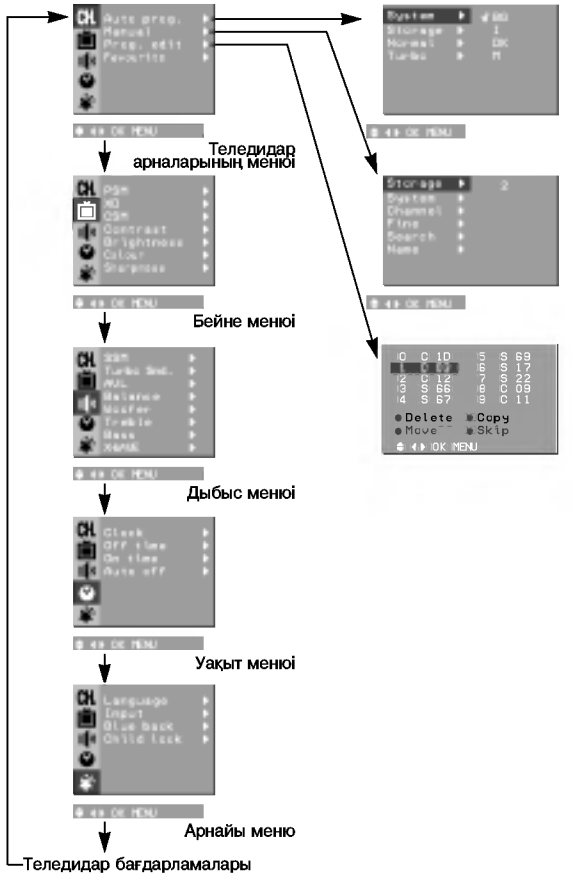

Теледидар станцияларына дөлдеу

Теледндарыңызға 100 станцияға дейін номерлеп (00-ден 99-ға дейін) сақтауға болады. Станцияларды орнатып алғаннан кейін, оларды іздеу үшін ▲ / ▼ немесе номерлі түймелерді пайдалануыңызға болады.
Станцияларды автоматты әдіспен немесе қолмен икемдеуге болады.

Ескерту: *Кейбір модельдер 200 жуық телеарналарды есте сақтай алады.*



Теледидар арналарын автоматты икемдеу

Барлық қабылданатын арналарды осы әдіспен сақтауға болады. Бағдарламаларды автоматты икемдеуді теледидар орнатылған кезде пайдалануға кеңес беріледі.

1. **Station** (станция) менюін таңдау үшін **MENU** түймесін басыңыз.
2. **Auto prog.** таңдау үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Экраннан **Auto prog.** менюін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.




4. ► түймесін басыңыз. ▲ / ▼ түймесі арқылы **System** жайылмалы менюінен теледидар жүйесін таңдаңыз;
   BG : (Азия/Жаңа Зеландия/Таяу Шығыс/Африка/Австралия)
   I : (Гонконг/Оңтүстік Африка)
   DK : (Шығыс Европа/Қытай/Африка/ТМД)
   M : (АҚШ/Филиппин) - (бөрінде емес)
5. **OK** немесе ◄ түймесін басыңыз.
6. **Storage** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
7. ► түймесін басыңыз. **Storage** жайылмалы менюінен басталатын бағдарлама нөмірін ◄ / ► түймесі немесе номер лі түймелер арқылы таңдаңыз. 10-ға дейінгі сандардың алдында '**0**' (немесе '**00**') жазылады, мысалы, 5 үшін '**05**' (немесе '**005**') көрсетіледі.
8. **OK** түймесін басыңыз.
9. **Normal** немесе **Turbo** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
   Опция: кейбір модельдерде тек **Start** (старт) таңдап ала аласыз.

Ескерту:


а. ***Turbo*** *(жылдам іздеу)* ***Normal*** *(жай іздеуге) қарағанда тезірек табады және кейбір модельдерде бұліздеу әдістері барлық қабылданатын станцияларды автоматты түрде есте сақтайды.*

ә. ***Е****гер бағдарламаланған арнаның дыбысының сапасы нашар болса, жүйені қайтадан* ***Manual*** *(қолмен бағдарламалау) менюінен таңдап алыңыз.*

10. Автоматты бағдарламалауды бастау үшін ► басыңыз.

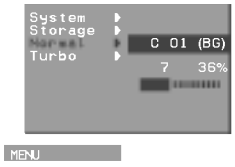


(Жай іздеу)

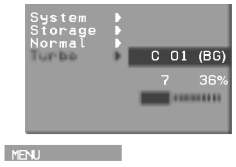

(Жылдам іздеу)

Барлық қабылданатын станциялар сақталады. Автоматты бағдарламалау аяқталғаннан кейін экранда **Prog. edit** (Бағдарламаны редакциялау) менюі пайда болады. Есте сақталған бағдарламаны редакциялау үшін "Бағдарламаларды редакциялау" бөлімін қараңыз.

11. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

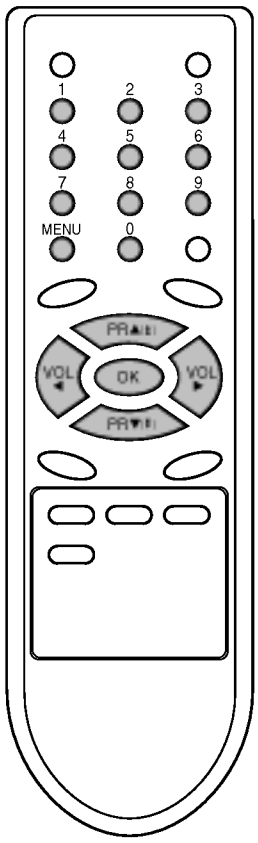


Теледидар станцияларына дөлдеу



Бағдарламаларды автоматты түрде қарап шығу
Қосылған бағдарламаны автоматты түрде экранда қарап шығу үшін ▲(▲) немесе ▼(▼) түймесін басып, 3 секундтай жібермеңіз. Қосылған бағдарламадағы хабарлар бірінен соң бірі пайда болады. Бағдарламаны автоматты түрде қарауды кез-келген (бейнемагнитофонды басқаруға арналған түймелерден басқа) түймені басу арқылы тоқтатуға болады.

Бекетерге қолмен икемдеу


Қолмен бағдарламалау әдісі станцияларды қолмен қойып, өзіңіз қалаған тәртіппен реттеуіңізге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әрбір бағдарлама номеріне бес таңбадан тұратын станция атын беруіңізге болады.

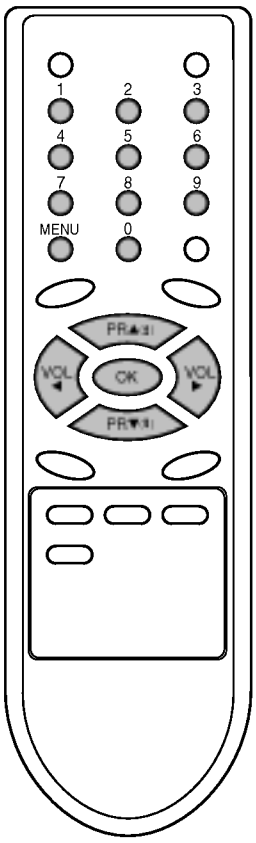

1. **Station** (станция) менюін таңдау үшін MENU түймесін басыңыз.
2. **Manual** таңдау үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Экраннан **Manual** менюін көрсету үшін ▶ түймесін басыңыз.



4. **Storage** таңдау алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз. Бағдарлама номерін таңдап алу үшін ▶ түймесін басыңыз. **Storage** жайылмалы менюінен керекті бағдарлама номерін ◀ / ▶ немесе номерлі түймелердің көмегімен таңдап алыңыз.
5. бағдарламаның бастапқы номерін таңдаңыз, 10-нан төмен болса, алдына '**0**' (немесе '**00**') қойыңыз, мысалы '**05**' (немесе '**005**') 5 үшін.
6. OK түймесін басыңыз.
7. **System** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
8. ▶ түймесін басыңыз. ▲ / ▼ түймесі арқылы **System** жайылмалы менюінен теледидар жүйесін таңдаңыз;
   BG : (Азия/Жаңа Зеландия/Таяу Шығыс/Африка/Австралия)
   I : (Гонконг/Оңтүстік Африка)
   DK : (Шығыс Европа/Қытай/Африка/ТМД)
   M : (АҚШ/Филиппин) - (бөрінде емес)
9. OK немесе ◀ түймесін басыңыз.
10. **Channel** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
11. ▶ түймесін басыңыз. **Channel** жайылмалы менюінен **V/UHF** немесе **Cable** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз. Мүмкіндігінше арна номерін тікелей номерлі түймемен таңдап алыңыз. 10 дейінгі кез келген санның алдына '**0**' (немесе '**00**') қойылып енгізіледі, мысалы, 5 үшін '**05**' (немесе '**005**').
12. OK немесе ◀ түймесін басыңыз.
13. **Search** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
14. ▶ түймесін басыңыз. **Search** жайылмалы менюі ішінде іздеуді бастау үшін ◀ / ▶ түймесін басыңыз. Станция табылған кезде, іздеу тоқтатылады.
15. Сақтау үшін OK түймесін басыңыз. Экранда **Stored** (сақталды) көрсеткіші пайда болады.

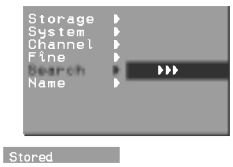

16. Басқа бір станцияны сақтау үшін 4-15 қадамдарды қайталаңыз.
17. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Теледидар станцияларына дөлдеу

Станцияға ат беру

1. ‘Бағдарламаларды қолмен икемдеу’ бөлімінің 1-3 қадамдарын қайталаңыз.
2. **Name** (атауды) таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **Name** жайылмалы менюі ішінде ▶ түймесін басыңыз.
4. ▲ түймесін басыңыз. Бос орын, +, -, **0-9** сандарымен және **A-Z** әріптерімен таңбаланған түймелерді пайдалануыңызға болады.
   ▼ түймесінің көмегімен қарама-қарсы бағытта таңдауға болады.
5. Таңбаның орналасқан жерін ◀ / ▶ көмегімен таңдаңыз, сосын екінші таңбаны және ары қарай таңдаңыз.
6. OK түймесін басыңыз.
7. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.




Қосымша күшейткіш (қосымша реттеу)

Кейбір модельдерде **Booster** қосымша бар. Бұл қызметті тек **Booster** қызметі бар құрылғылар атқара алады.


Егер телесигналдар сенімсіз қабылдау аймағында нашар қабылданса, **Booster** іске қосыңыз. Ал егер теледидар жақсы көрсетіп тұрса, **Booster** іске қоспай-ақ қойыңыз.

1 “Бағдарламаларды қолмен икемдеу” бөлімінің 1-3 қадамдарын қайталаңыз.
2. **Booster** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ▶ түймесін басыңыз.
4. **Booster** жайылмалы менюі ішінен **On** немесе **Off** таңдап алу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. OK түймесін басыңыз.
6. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

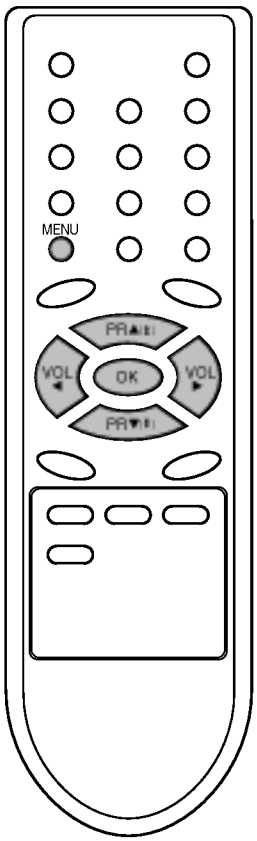

Теледидар станцияларына дөлдеу



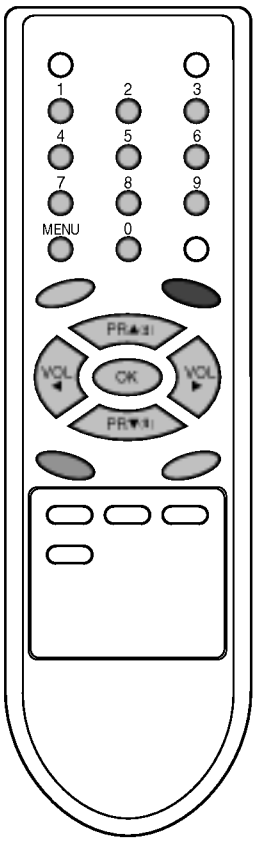

Бағдарламаларды редакциялау

Бұл қызмет сізге бағдарламаларды өшіріп тастауға не месе өткізіпа жіберуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кейбір станциялардың орнын басқа бағдарламалардың номеріне ауыстыруыңызға немесе таңдалып алынған бағдарлама номеріне бос станция деректерін енгізуіңізге болады.

1. Теледидар арналары-ның менюі өту үшін, **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Prog. edit** таңдау үшін ► түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Экраннан **Prog. edit** менюін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.



Бағдарламаны өшіру

1. Өшірілетін бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. ҚЫЗЫЛ түймені екі рет басыңыз.
   Таңдалған бағдарлама жойылып, келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция жоғары орналасады.

Бағдарламаны көшіру

1. Көшірілетін бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. ЖАСЫЛ түймені басыңыз.
   Келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция төмен орналасады.

Бағдарламаны жылжыту

1. Жылжытылатын (орны ауыстырылатын) бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. САРЫ түймені басыңыз.
3. Бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесінің көмегімен керекті бағдарлама номеріне қарай тасыңыз.
4. Бұл қызметті тоқтату үшін САРЫ түймені тағы бір рет басыңыз.



Бағдарлама номерін өткізіп жіберу

1. Өткізіп жіберілетін бағдарламаның номерін ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесімен таңдаңыз.
2. КӨК түймені басыңыз. Бағдарлама көк түске айналады.
3. Бағдарламаны өткізіп жіберу - бұл Әдеттегі теледидар көру режимінде оны ▲ / ▼ түймесінің көмегімен таңдай алмайсыз деген сөз. Өткізіп жіберілетін бағдарламаны таңдап алу үшін бағдарламаның номеріне тікелей номерлі түйменің көмегімен еніңіз немесе оны бағдарламаны редациялау немесе бағдарлама кестесі менюінен таңдап алыңыз.

Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Теледидар станцияларына дөлдеу

Сүйікті бағдарлама




Бұл қызмет сізге сүйікті бағдарламаларыңызды тікелей таңдап алуға мүмкіндік береді.

1. **Station** менюін таңдап алу үшін MENU түймесін басыңыз.
2. **Favourite** (сүйікті бағдарламаны) таңдап алу үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **Favourite** менюін көрсету үшін ▶ түймесін басыңыз.



4. -- ----- таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. Керекті бағдарламаны ◄ / ► түймесінің көмегімен таңдаңыз.
6. Басқа бағдарламаны сақтау үшін 4-5 сатыларды қайталаңыз.
   Сіз 8 бағдарламаға дейін сақтай аласыз.
7. OK түймесін басыңыз.
8. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

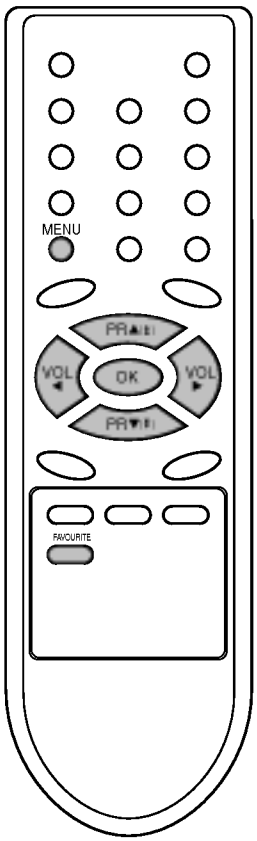


Сүйікті бағдарламаларыңызды таңдау үшін **FAVOURITE** түймесін қайталап басыңыз.

Теледидар станцияларына дөлдеу

Бағдарлама кестесін шақыру

Есте қалғандығын экранға бағдарлама кестесін шақыру арқылы тексеруге болады.

Бағдарлама кестесін экранға шығару
Programme table (бағдарлама кестесі) менюін көрсету үшін **LIST**(тізім) түймесін басыңыз. Экранда бағдарлама кестесі пайда болады. Бір кестеде 10 бағдарлама бар.

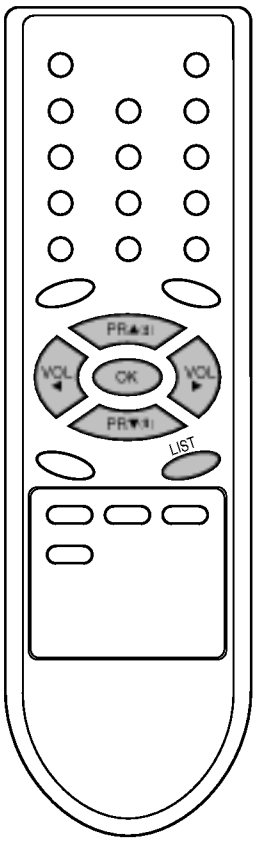



Ескерту:
а. Кейбір бағдарламалар көк түсті болуы мүмкін. Олар автоматты бағдарламалау арқылы немесе бағдарламаны редакциялау режимінде өткізіп жіберу үшін икемделген.
ә. Бағдарлама кестесіне арна номері көрсетілген бағдарламалар оларға станция аты берілмегендігін көрсетелі.

Бағдарлама кестесінен бағдарлама номерін таңдау
Бағдарламаны ▲ / ▼ немесе ◄ / ► түймесінің көмегімен таңдаңыз.
Содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Теледидар таңдап алынған бағдарлама номеріне қосылады.

Бағдарлама кесте беттерін қарап шығу
Кестеде 10 (немесе 20) бет бар, онда 100 (немесе 200) бағдарлама бар. Парақтары ▲ / ▼ не ◄ / ► арқылы аударылып отырады.

Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **LIST** түймесін басыңыз.

Бейнені икемдеу

PSM (бейне қалпын есте сақтау)

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **PSM** таңдау үшін ▶ түймесін басыңыз.
3. **PSM** жайылмалы менюінен бейне орнатуын таңдап алу үшін ▶ түймесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. OK немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

Сонымен қатар алыстан басқару пультіндегі PSM түймесінің көмегімен керекті бейнені (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game**, **User**) қайтарып алуыңызға болады. **Dynamic**, **Standard**, **Mild** және **Game** бейнелері жақсы көрсету үшін зауытта бағдарламаланған және оларды өзгерте алмайсыз.

XD (кейбіреуінде ғана)

1. Бейнелеу менюі өту үшін, MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, содан кейін **XD** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, **XD** - төмен түсетін меню ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ нүктеге басыңыз.




4. OK немесе ◀ нүктеге басыңыз.
5. Қалыпты түрде теледидар көру үшін, MENU қайтадан басыңыз.

CSM (түсін жөнге салуды еске сақтау)


Сіз өз қалауыңызбен стандартты; қызғылт; жасылдау; көгілдір түстерді таңдай аласыз.

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ нүктеге басыңыз, ▲ / ▼ түймесін баса отырып, **CSM** пунктін таңдаңыз.
3. ▶ нүктеге басыңыз, ▲ / ▼ түймесін баса отырып , **Standard** (стандартты), **Reddish** (қызғылт), **Greenish** (жасылдау) немесе **Bluish** (көгілдір) түстерді таңдаңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін басыңыз.



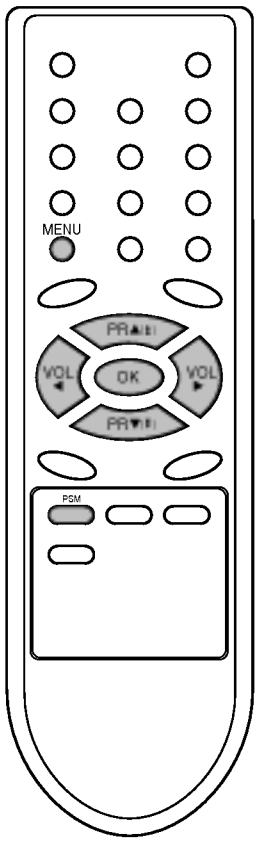

Бейнені икемдеу

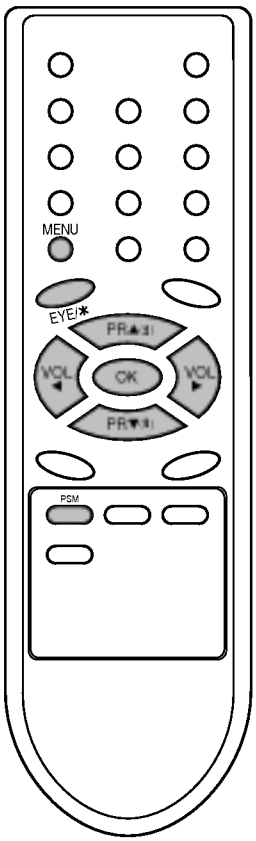

Бейне параметрлерін реттеу

Бейненің айқындығын, жарықтығын, түс қарқындылығын, анықтығын және әр түрлі көріністерін (тек NTSC кіруі арқылы) қалаған деңгейіңізге дейін келтіруіңізге болады.

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Contrast**, **Brightness**, **Colour** немесе **Sharpness** таңдау үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.




3. Әр субменю үшін тйісті реттеулерді орындау үшін ▶ түймесін, сосын ◀ / ▶ түймесін басыңыз.




4. Бейнені пайдаланушы режиміне сақтау үшін **OK** түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

Көз (Eye) - барлық модельдерде болмайды (кейбіреуінде ғана)

Көз (EYE) қызметі барлық модельдерде болмайды. Ол бейненің көрінісін айнала шарттарына қарай өзгертеді. Бұл көрініс сапасын көздің көруіне қолайлы етеді.
Көз (EYE) қызметін қосу немесе өшіру үшін **EYE /✱** (көз) түймесін басыңыз.

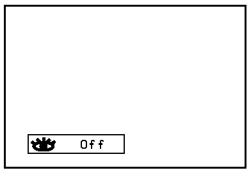

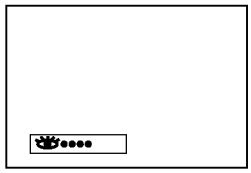

Көз (EYE) қызметін қосқан кезде автоматты түрде көрініс сапасы бөлменің жарықтығына ыңғайлана өзгереді.
•••••• Жасыл түсті белгі экранда үнемі жанып тұрмайды, көрініс параметрлері өзгерген жағдайда •••••• сары түсті белгі пайда болады.

Ескерту: *Егер "**Eye**" қызметі жұмыс істеп тұрған кезде **PSM** түймесін бассаңыз, **Көз (Eye)** қызметі сөнеді.*

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)


Бұл қызмет барлық модельдерде болмайды және оны тек дыбыс реттеу қызметі бар теледидар ғана орындай алады.



SSM (дыбыс қалпын еске сақтау)


Сіз өзінізге лайық дыбысталуды таңдап ала аласыз: Dolby Virtual, Flat (сипаттау), Music (музыка), Movie (кино) не Speech (сөз).

1. Sound (дыбыстық) менюі таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **SSM** таңдап алу үшін ▶ басыңыз.
3. **SSM** жайылмалы менюінен дыбыс тандап үшін ▶ нүктесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

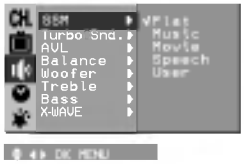

Sound frequency adjustment (Дыбыс жиілігін реттеу)

а. **User** субменю көрсету үшін **User** тармағының ішінде ▶ түймесін басыңыз.

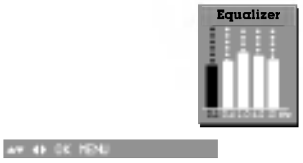


(RF STEREO, Flat)

ә. ◀ / ▶ түймесі арқылы қажетті дыбыс жиілігі таңдаңыз.
б. ▲ / ▼ түймесі арқылы дыбыстың қажетті деңгейін таңдаңыз.
в. Дыбысты User режиміне сақтау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Әдеттегі теледидар көру режиміне орелу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Алыстан басқару пультіндегі **SSM/✱** түймесінін көркті дыбыс режимін (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech**, **User**) таңдап алуынзға да болады. **Flat**, **Music**, **Movie** немесе **Speech** дыбыс ережелері дыбыс жақсы шығуы үшін зауытта бағдарлама ланған және оны өзгерте алмайсыз.

Ескерту: *Егер User субменюі ішінде тиісті қажетті реттеуді таңдаң алғаннан кейін **SSM/✱** нүктесін басатын болсаңыз, тіпті зауытта қойылған **Flat**, **Music**, **Movie** немесе **Speech** режнмдерінің бірін таңдап алған болсаңыз да, автоматты түрде **User** (пайдаланушы қойған) режнмі пайда болады.*

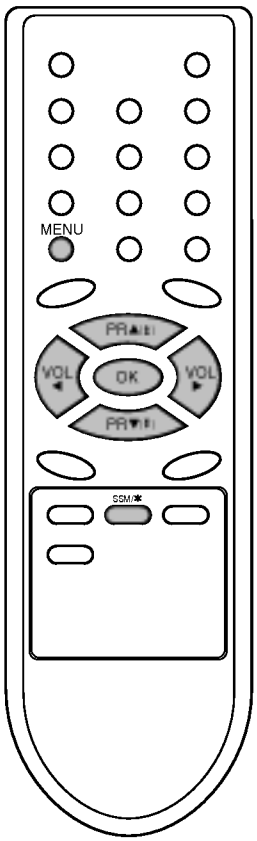

'Турбо дыбыс' қызметін таңдау (кейбіреуінде ғана)

Бұл қызмет іске қосылған кезде дыбыс қарапайым дыбықа қарағанда анығырақ және күштірек шығады.


1. Sound (дыбыстық) менюі таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Turbo Snd.** таңдап алу үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **On** немесе **off** таңдап алу үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. **OK** немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)



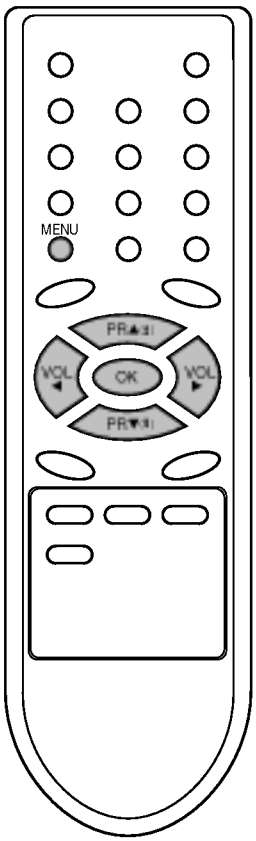

Дыбыс икемдеу

1. Sound (дыбыстыс) менюі тандап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **AVL** (кейіреулерінде ғана), **Balance**, **Treble**, **Bass** немесе **Woofer** (кейіреулерінде ғана) дыбыс режимдерінің ішінен қалағаныңызды тандап алу үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ▶ түймесін басыңыз.
4. Әр жайылмалы меню ішінде керекті реттеулерді ◀ / ▶ немесе ▲ / ▼ немесе **OK** түймесі арқылы жасаңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

X-WAVE (Сымсыз дыбыс) (кейіреулерінде ғана)

1. Sound (дыбыстыс) менюі тандап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **X-WAVE** таңдау үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **87.7 MHz**, **87.9 MHz**, **88.1 MHz**, **88.3 MHz**, **88.5 MHz**, **88.7 MHz**, немесе **88.9 MHz** дыбыс режимдерінің ішінен қалағаныңызды тандап алу үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.


немесе


4. **OK** түймесін басыңыз.

Кейбір модельдер төмендегідей көрсетіледі.

1. Дыбыс менюін таңдау үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **X-WAVE** таңдау үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Жиілікті Орнату үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. X-wave менюіндегі жиілікте баптау үшін ▶ түймесін басыңыз.
5. Теледидар мен FM Қабылдағышының жиілігін үйлестіру үшін **0** ден **9**-ға дейінгі сандарды пайдаланыңыз немесе ◀ / ▶ түймесін басыңыз.




Ескерту:

а. Қабылдау әлсіз немесе нашар болса, түрлі жиіліктерді таңдаңыз.
ә. Ең жақсы нәтижелерге жету үшін Теледидар мен Қабылдағыш арасындағы қашықтық 16.4 футтан (5 м) аспауы тиіс.
б. Радио антена бағандарының маңы сияқты кейбір жерлерде FM жібергішінің мүмкіншіліктері әлсіреуі мүмкін.
в. Қабылдау сезімталдығы қабылдағыш (FM радиосының) түріне байланысты болуы мүмкін.

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)

Дыбыс шығу сигналын таңдау (кейбіреулерінде ғана)

AV режимінеде сол жақ және оң жақ дауыс зорайткыштарынан шығатын дыбысты тандап алуынызға болады. Шығатын дыбысты тандап үшін **I/II/✱** қайталап беріңыз.

L+R : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ дауыс зорайткышына және оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы оң жақ дауыс зорайткышына жіберіледі.
L+L : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарына жіберіледі.
R+R : Оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарынажіберіледі.

Стереофондық және екі тілді бағдарламаларды қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Бағдарлама таңданып алынған соң, дыбыс жайлы хабар пайда болады, ол бағдарлама номері мен бекет аты жойылған соң шығады.


Хабарлау	Экрандық дисплей
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

Моно дыбыс режимін тандау

Стерео дыбысын қабылдау кезінде стерео дыбыс сигналдары әлсіз болса, **I/II/✱** түймесін екі рет басып моно дыбыс режиміне ауысуынызға болады. Моно дыбыс режимінде дыбыс қарқындылығы жақсарады. Қайтадан стерео режиміне дауыс үшін **I/II/✱** қайтадан екі рет басыңыз.

Екі тілде берілетін бағдарламаға тіл таңдау

Бағдарлама екі тілде берілсе (қос тілді болса), **I/II/✱** түймесін қайталап басу арқылы **DUAL I**, **DUAL II** не **DUAL I +II** режиміне қосуыңызға болады.
DUAL I хабардың негізгі тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді.
DUAL II хабардың қосалқы тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді.
DUAL I+II тілдерді дауыс зорайтқыштардың әрқайсысына бөлек-бөлек жібереді.

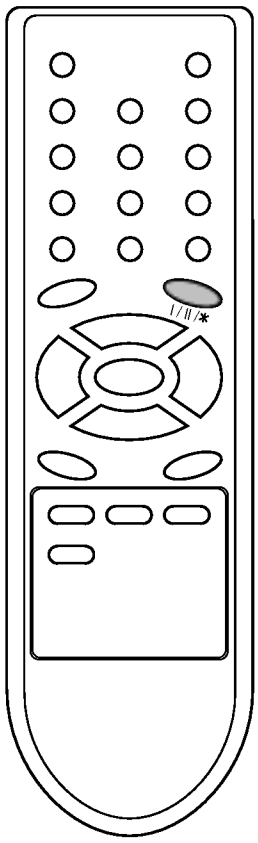


NICAM дыбыстық сүйемелдеу жүйесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)

Егер теледндарыңы NICAM қабылдағышымен жабдықталған болса, жоғары сапалы NICAM цифрлы дыбысын қабылдауға болады. Дыбыс шығу слгналын қабылданатын хабардың төмендей түрлеріне қарай **I/II/✱** түймесін қайталап басу арқылы таңдап алуға болады.

1. NICAM моно дыбысы қабылданғанда, **NICAM MONO** не FM MONO таңдап ала аласыз.
2. NICAM стерео дыбысы қабылдағанда, **NICAM STEREO** не FM MONO таңдап ала аласыз. Егер стерео слгналдар әлсіз босла, FM mono режиміне ауыстырыңыз.
3. NICAM екі тілде қабылданса, онда **NICAM DUAL I**, **II** не **DUAL I+II** не **MONO** таңдай аласыз. FM mono таңдалып алынған кезде экранға **MONO** шығады.

Уақыт орнату



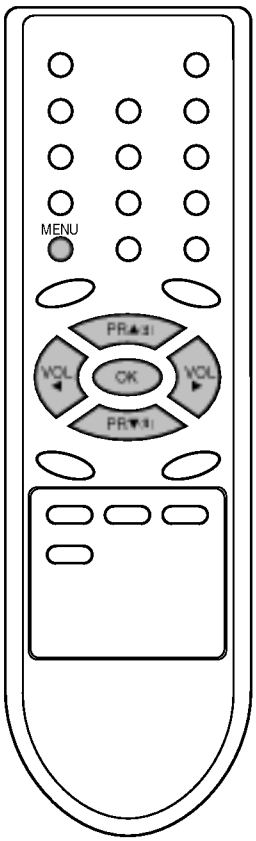

Сағат белгілеу

1. Time (уақыт) менюі тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Clock** (сағат) тандап алу үшін ▶ түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. Минутты орнату үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. **OK** түймесін басыңыз.
6. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Қосу/Өшіру таймерін белгілеу

Бұл қызметтінің көмегімен теледидар алуын-ала белгіленген уақытта өздігінен іске қосылаып-өшіріледі.
Қосу/Өшіру таймері қызметін пайдаланардан бұрын уақытты қойып алыңыз.

1. Time (уақыт) менюі тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **On time/Off time** тандап үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. Минутты орнату үшін ▶ түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. Тек **On time** қызметінде ; **--:--**, **Pr** немесе **VOL** таңдау үшін ▶ нүктеге басы, содан кейін ▲ / ▼ түймесін пайдаланыңыз.
6. **OK** түймесін басыңыз.
7. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Ескерту:

а. On time тек күту режимінде істейді.
ә. Қосу/ажыратудың қалған уақытын көру үшін Time (Таймер) менюіне өтіңіз.
б. Сіз қабылдағышты тоқ көзінен ажыратқан кезде, қосу/ажырату уақыты жойылады.

Автоматты ұйқы таймері

Егер **Auto off** жайылмалы менюінен **On** таңдап алсаңыз, теледидар телестанцнялар хабар таратуын аяқтағаннан кейін он минуттай уақыт өткен соң автоматты түде күту режиміне ауысады.

1. Time (уақыт) менюі тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ түймесін басыңыз, содан кейін **Auto off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ▶ түймесін басып, **Auto off** жайылмалы менюінен **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. **OK** немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Басқа қызметтер

TV және AV режимдері



Кіру сигналдарын TV және AV режимдері үшін орнатуға болады. AV режимі теледидарға бейнемагнитофон немесе басқа жабдық жалғанған кезде пайдаланылады.

Ескерту: *Бейнемагнитофон теледидарға антенна ұясыарқылы қосылған кезде құрығы теледидар реджимінде пайдаланылады. "Сыртқы аииаратуардың қосылуы" бөлімін қараңыз.*

1. Арнайы менюді тандап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Input** тандап үшін ▶ түймесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. **Input** жайылмалы менюі ішінде **TV**, **AV** (**AV1** немесе **AV2**), **AV3** (кейбіреулерінде ғана), **S-VIDEO** (кейбіреулерінде ғана) немесе **COMPONENT** (кейбіреулерінде ғана) таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.




AV немесе AV1 : Бейнемагнитофон Euro scart ажыратқышына қосылған.
AV2 : Бейнемагнитофон AV IN2 ұясымен теледидарға қосылған. (кейбіреулерінде ғана)
AV3 : Бейнемагнитофон AV 3 ұясымен теледидарға қосылған. (кейбіреулерінде ғана)
S-VIDEO : теледидардың Euro scart айырылымына косылған S-VIDEO бейнемагнитофоны (кейбіреулерінде ғана).
COMPONENT : теледидардың COMPONENT айырылымына косылған DVD ойнатқышы (кейбіреулерінде ғана).

4. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

AV немесе TV режимдері **TV/AV** нүктесін басу арқылы да таңдай аласыз.

AV режимінде, TV режиміне қайта оралу үшін, ▲ / ▼ немесе санды түймелерді басыңыз.

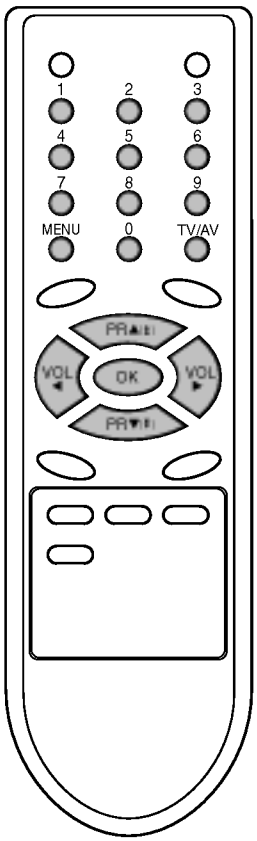


AV режиміне автоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)

Бейнемагнитофоныңыздың Euro scart ұясына жалғанған бейнемагнитофонмен ойнату үшін қосылған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV** немесе **AV1** - ге ауысады. Егер телехабарды одан әрі көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймесін немесе санды түймеледі басыңыз.
AV немесе **AV1** режиміне орлу үшін TV/AV түймесін басыңыз.

Басқа қызметтер



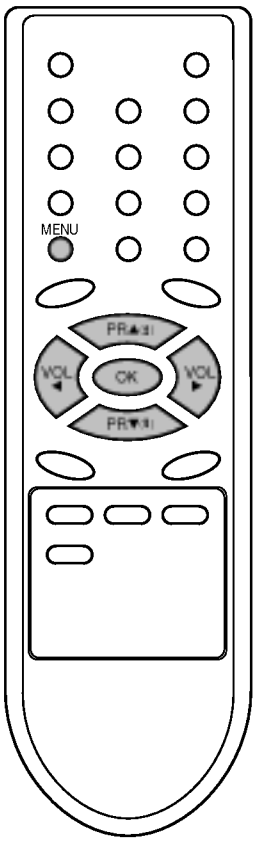

Балалардан электронды құлып

Теледидар тек алыстан басқару пулытін қажет ететіндей етіп бапталады. Бұл ерекшелік теледидардын рұқсатсыз пайдаланылуының алдын алады.

1. Арнайы менюді тандап үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ түймесін басып, содан кейін **Child lock** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ▶ түймесін басып, содан кейін **Child lock** *жайылмалы* менюі ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. OK немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.

Электронды құлып қызметі жұмыс істеп тұрғанда, теледидар көру кезінде алдығы панельдегі кез келген түйме басылса, экранға **Child lock on** шығады.

Ескерту: *Экранда меню көрсетілген кезде, алдыңғы панельдегі кез келген түйме басылатын болса,* ***Child lock on*** *экранға шығады.*

Көк фон (Көгілдір экран) (кейбіреулерінде ғана)

Blue back жайылмалы менюі ішінен **On** тандап алсаңад, сигнал әпсіз немесе жоқ қезде экран көгілдір болып тұрады.

1. Арнайы менюді тандап үшін MENU түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ түймесін басып, содан кейін **Blue back** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ▶ түймесін басып, содан кейін **Blue back** жайылмалы менюі ішінде **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. OK немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін MENU түймесін қайталап басыңыз.


Басқа қызметтер

Ойын опциясы (кейбіреулерінде ғана)



Ойын қосымша қызмет болып табылады, сондықтан оны тек ойын қызметі бар теледидар ғана алыстан басқар пультінің атқара алады.

1. Арнайы менюді таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ түймесін басып, содан кейін **GAME** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Ойын режиміне кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
4. Ойынды таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. **GAME** пайдалану жөніндегі нұсқауының ойнаудан рахат ала аласыз.

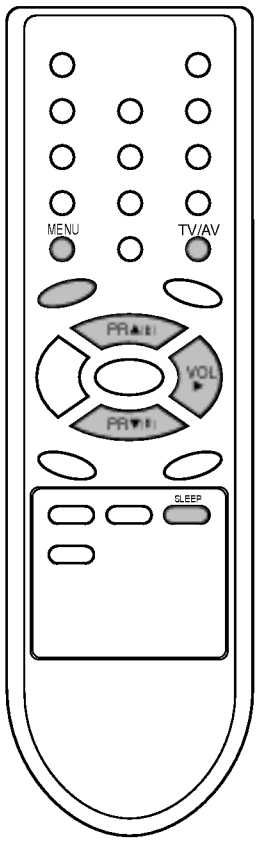

Ескертулер:

*а. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **TV/AV** немесе **MENU** түймесін басыңыз.*

*ә. Егер ойын барысында жаңа ойын бастағыңыз келсе, **RED** түймесін басыңыз.*

б. PIP қосымша қызмет болып табылады, сондықтан да оны тек PIP қызмет бар теледидар атқара алады. PIP (Суреттегі сурет) қызмет бар бейнені екіншісінің ішінде көрсетеді.

'Ұйқы' (энергия үнемдеу) таймері

Сіз ұйықтап кетсеңіз де, теледидар сөндірілмеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. 'ұйқы' таймері тапсырылған уақыт өткен соң өзі өшеді. **SLEEP** (ұйқы) нүктесі арқылы қанша уақыттан кейін теледидарды өшіргіңіз келетінін шешіп алыңыз, экранға шығады, одан соң - **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** және **240** сандары шығады. Таймер қойған ұақытыңыздан керісінше санақ жүріседі.


Ескерту:


*а. Өшіруге қанша уақыт қалғанын **SLEEP** бір рет басып біле аласыз.*


*ә. 'Ұйқы' таймерін алып тастау үшін де **SLEEP** басып, экранда пайда болғанша ұстайсыз.*


б. Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.


Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

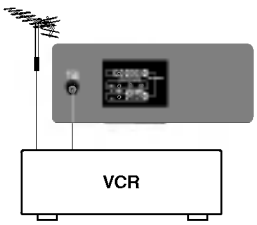

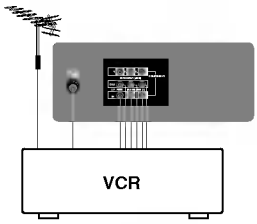

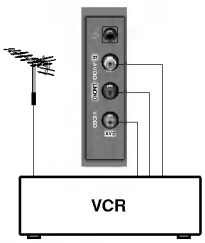

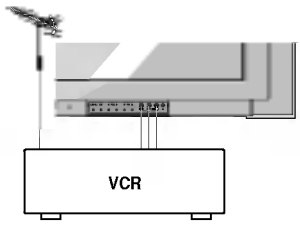

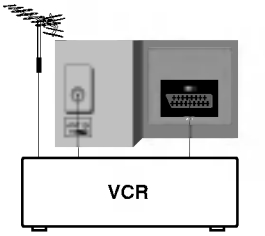

Теледидарға бейнемагнитофон, бейнекамера т.б. сияқты қосымша құрылғылар жалғауға болады. Төменде көрсетілгендер сіздің теледидарыңыздан басқаша болуы мүмкін.

Антенна ұясы

1. Бейнемвагнитофонның радиожиілік ұясын теледидардың артқы жағындағы антенна ұясына жалғаңыз.
2. Антенна кабелін бейнемагнитофонның радиожиілік кіру ұясына жалғаңыз.
3. Бейнемагнитофон арнасын “Бағдарламаларды қолмен икемдеу” бөлімін пайдаланып 0 бағдарлама номеріне сақтаңыз.
4. бейнемагнитофон арнасы сақталған бағдарлама номерін таңдап алыңыз.
5. Бейнемагнитофондағы PLAY (ойнату) түймесін басыңыз.

Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (кейбіреулерінде ғана)

1. Бейнемагнитофонның аудио/бейне шығу ұяларын теледидардың аудио/бейне кіру ұяларына, ал бейнемагнитофонның аудио/бейне кіру ұяларын теледидардың аудио/бейне шығу ұяларына жалғаңыз.
2. Бейнемагнитофон теледидардың AV ұяларына жалғанғаннан кейін **AV** (немесе **AV1**), **AV 2** режимдерін таңдау үшін TV/AV түймесін басыңыз.
3. Бейнемагнитофондағы PLAY түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.

   Аудио/бейне шығу ұяларының көмегімен теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту : *Сізде кассеталық моно бейнемагнитофон болса, оның аудио кабелін құралдың AUDIO L/MONO ұясына қосыңыз.*

Euro scart ұясы (кейбіреулерінде ғана)

1. Бейнемагнитофонның Euro scart ұясын теледидардың Euro scart ұясына жалғаңыз.
2. Бейнемагнитофондағы PLAY түймесін басыңыз.
   Егер бейнемагнитофоныңыз Euro scart ұясына жалғанған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV** (немесе **AV1**) режиміне қосылады. Бірақ теледидар хабарын ары қарай көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймелерін немесе санмен таңбаланған түймелерді басыңыз.

   Сондай-ақ **AV** (немесе **AV1**) таңдап алу үшін алыстан басқару пультіндегі TV/AV түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.

   Сонымен қатар теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту: *RGB сигналы, яғни қызыл, жасы және көк түс сигналдары тек қана Euro scart ұясы арқылы ғана беріледі. Бұл сигналдарды ақылы ТД декодері, ойын автоматы немесе фотодиск рйнатқышы сияқты құрылғылар жібереді.*


Сыртқы аппаратуралардың қосылуы


S-Video/Audio (S-AV) үшін ену ұялары (барлығында емес)

S-VIDEO бейнемагнитофоны S- VIDEO ұясына жалғанған кезде бейненің сапасы одан да жақсара түседі.

1. Бейнемагнитофонның S- VIDEO ұясын теледидардың S-VIDEO ұясына жалғаңыз.
2. S-VIDEO бейнемагнитофонының аудио кабелін теледидардың AUDIO ұясына жалғаңыз.
3. TV/AV түймесін қайта-қайта басып, **AV3** режимін таңдап алыңыз.
4. Бейнемагнитофондағы PLAY түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.


Ескерту: *Егер S-VHS бейнемагнитофонына S-VIDEO және VIDEO ұяларының екеуі де бір уақытта қосылған болса, тек S-VIDEO сигналдары ғана қабылданады.*

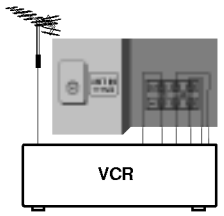

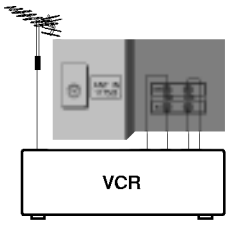

Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреунде ғана)


1. COMPONENT бейне шығу ұяларын (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) DVD теледидардағы COMPONENT INPUT ұяларына (Y P_B P_R) жалғаңыз.
2. DVD аудио кабелін **AV** (немесе **AV1**) AUDIO IN ұяларына қосыңыз.
3. **COMPONENT** таңдау үшін TV/AV түймесін басыңыз.
4. DVD құрылғысындағы PLAY түймесін басыңыз.
   Экранда COMPONENT шығаратын бейне көрсетіледі.

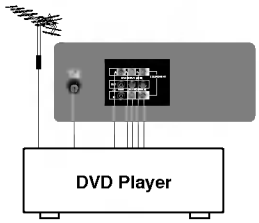


Құлақ аспабы ұясы (кейбіреулерінде ғана)

Бұл қызметті тек құлақ аспабы ұясы бар теледидарлар ғана атқара алады.
Құлақ аспабының айырын теледидардағы құлақ аспабы ұясына сұғыңыз. Дыбысты құлақ аспабы арқылы ести аласыз. Дыбысты өзгерту үшін ◄ / ► түймесін қолданыңыз.

Егер MUTE түймесін басатын болсаңыз, құлақ аспабындағы дыбыс өшеді.

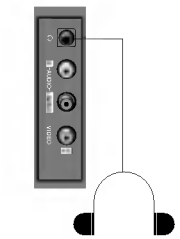


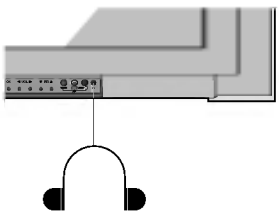

Ескерту

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті

Ақаулықтың белгісі

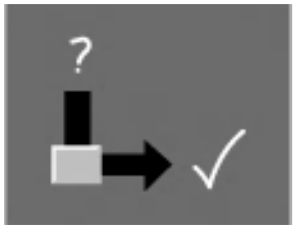

Көрініс жоқ, дыбыс жоқ

Дыбыс қалыпты, көрініс нашар

Көрініс қалыпты, дыбыс нашар

Қрініс анық емес


Көріністе сызықтар мен жолақшалар бар

Кейбір арналарды нашар қабылдау

Түссіз көрініс

Нашар түс беру

АБЖ жұмыс істемейді

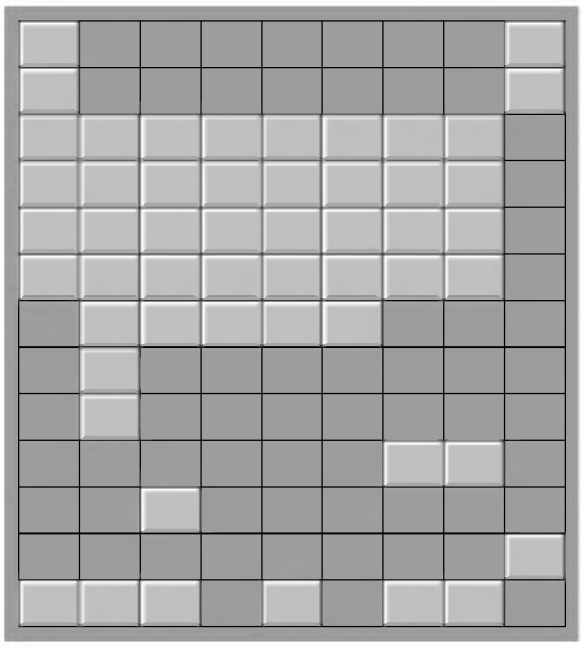

Келесі тексерулерді жасап, келесі нұсқауларды орындаңыз

Желі розеткасы (тоқ көзіне қосылғанын және іске қосылғанын тексеріңіз)

Теледидардың қуат алғышы қосылған ба?

Басқа арнаны қосып көріңіз (әлсіз сигнал)

Антеннаны тексеріңіз (антенна теледидардың ұясына қосылған ба?)

Антеннаны тексеріңіз (антенна қосылғышы бұзылған жоқ па?)

Антеннаны тексеріңіз

Жақын арада кедергі көзі бар ма? Тексеріп көріңіз

Контрастты өзгертіңіз

Жарықтықты өзгертіңіз

Түстің қоюлығын өзгертіңіз

Дауысты өзгертіңіз

АБЖ-нің батареяларын тексеріңіз

Audio/video ұяларын тексеріңіз (тек қана бейнемагнитофонмен жұмыс істеп тұрған жағдайда)

