



# إل جي ثلاجة إل جي

## دليل الاستخدام

الموديل : الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للمرجعة في جميع الأوقات.

P/NO : 3828JD8784K

## المحتويات

٣	مدخل
٣	تعليمات هامة من أجل السلامة
٤	تعريف الأجزاء
٥	مكان تركيب
٦	نزع الباب
٧	ركب البابين لكل من حجيرتي الفريزر والثلاجة
٧	تركيب إمداد الماء
٨	كيفية تعديل الارتفاع
٩	توصيلات الأجهزة الخارجية
١٠	الإعداد
١٠	كيفية ضبط درجة الحرارة الوظائف (الموزع/صانع الثلج الأوتوماتيكي)
١٥	الرف
١٥	حامل القارورة (متوفر في بعض الموديلات فقط)
١٦	الرف
١٦	حامل القارورة
١٦	ضبط الرطوبة في دولاب الخضراوات
١٧	مزيل الروائح الكريهة
١٨	الصندوق بدرجة الحرارة للنضارة المثالية
١٨	صندوق النضارة المثالية
١٨	صندوق البيضات
١٩	مواقع الأطعمة
٢٠	جفظ الأطعمة
٢١	كيفية تفكيك الأجزاء
٢٤	المعلومات العامة
٢٤	التنظيف
٢٥	تحرى الخلل وإصلاحه

المقدمة

التركيب

التشغل

الاقتراحات لحفظ  
الأطعمة

العناية والصيانة

## مدخل

الموديل والرقم المسلسل موجودان على الصندوق الداخلي أو اللوحة الخلفية لحجيرة التبريد في هذا الجهاز. هذه الأرقام خاصة بهذا الجهاز وحده وغير موجودة في غيره. يجب تدوين الملاحظات المطلوبة هنا وان تحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصال هنا.

_____ :	تاريخ الشراء
_____ :	الوكيل الذي تم الشراء فيه
_____ :	عنوان الوكيل
_____ :	رقم تلفون الوكيل
_____ :	رقم الموديل
_____ :	الرقم المسلسل

## تعليمات هامة من أجل السلامة

قبل التشغيل، لا بد من تركيب هذه الثلجة بشكل صحيح ووضعها وفقا لتعليمات التركيب المبينة في هذا الدليل.

لا تنزع أسلاك توصيل الثلجة من مصدر التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. دائما امسك بالمقبض بقوة وثبات ثم اسحبه بخط مستقيم من مقبس الكهرباء،

عند نقل الثلجة بعيدا عن الجدار كن حريصا في أن لا تقع أو تصاب الأسلاك بأي تلف.

بعد تشغيل الثلجة لا تلمس السطح البارد في حجيرة التجميد خاصة عندما تكون الأيدي مبلولة. يمكن للجلد أن يلتصق بهذه السطح الباردة.

انزع سلك الكهرباء من القابس عند التنظيف والاستعمالات الأخرى. يجب عدم لمسها بالأيدي المبلولة لان ذلك يسبب صدمة كهربائية أو اضرار للجسم.

يجب عدم لوي أو إتلاف أو ثني أو شد أسلاك الطاقة الكهربائية لان تلف هذه الأسلاك يؤدي الى الحرائق أو الصدمة الكهربائية.

لا تضع أواني زجاجية في حجيرة التجميد لانه قد تنكسر عندما تتجمد المادة الداخلية فيها.


هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العاجزين بدون الإشراف عليهم.

لا بد من الإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز .

لا تسمح لأحد أن يتسلق أو يقف أو يتعلق بباب مركز حفظ المشروبات. هذه الأعمال قد تؤدي الى إتلاف الثلجة أو سقوطها مع إصابة شخص بالجرح.

إذا كان ممكنا وصل الثلجة بمقبسها الكهربائي الخاص لمنع التلف أو زيادة العبء على القابس الكهربائي بسببها وبسبب الأدوات والأجهزة الأخرى لان هذا يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي.

إذا تلف السلك المزود مع الثلجة فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة الأسلاك الكاملة من الصانع أو الوكيل.

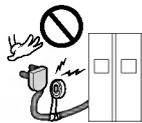

لا تعدّل طول سلك الطاقة أو تمدده .

• الأمر قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو حريق.

**لا تستخدم سلك  
توصيل إضافي.**

**استبدال السلك  
الكهربائي للثلجة.**


**تنبيه**

خطر : خطر وقوع الطفل في الشرك .  
قبل أن ترمي ثلاجتك أو جهاز التجميد القديم انزع الأبواب .  
اترك الرفوف في مكانها حتى يجد الأطفال صعوبة في التسلق داخلها .  
هذا الجهاز غير مصمم لتشغيله من قبل الأطفال أو كبار السن بدون إشراف .  
الأطفال الصغار لا بد من الإشراف عليهم لكي لا يعبتون بالجهاز .

لا تخزن أو تستخدم الغازولين أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل سريعة التبخر  
قريباً من هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة .

في حالة حدوث الدائرة القصيرة فإن الوصل بالسلك الأرضي يخفف احتمالات  
خطر الصدمة الكهربائية بإيجاد وسيلة تهريب للتيار الكهربائي .  
من أجل منع حدوث الصدمة الكهربائية يجب توصيل الجهاز بالسلك الأرضي .  
الاستعمال غير السليم للسلك الأرضي يؤدي إلى صدمة كهربائية . اتصل بالفني  
الكهربائي المؤهل أو المسؤول عن الخدمات إذا لم تفهم تعليمات التوصيل الأرضي  
جيداً أو إذا كان لديك أي شك بالتوصيلات الأرضية .

## تعريف الأجزاء

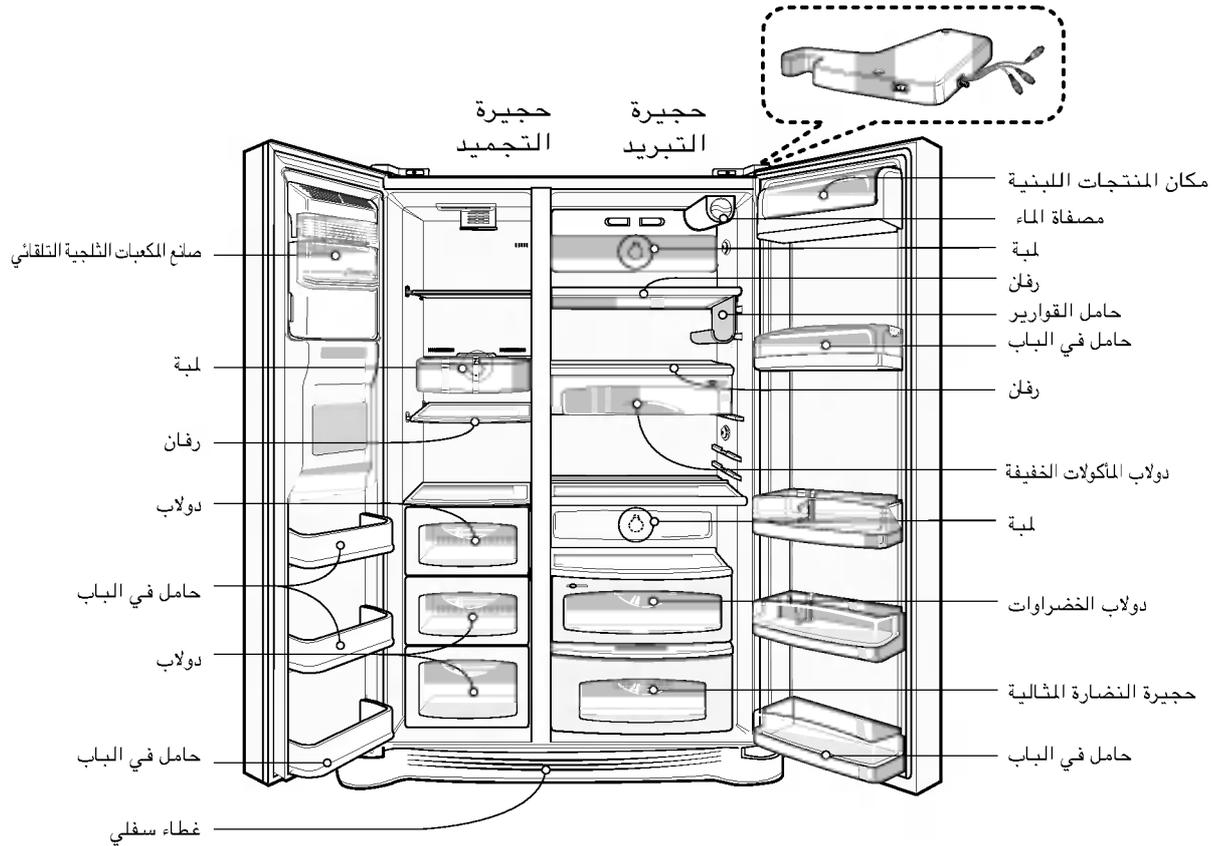


### ملاحظة

• إذا وجدت ان بعض الأجزاء مفقودة في الجهاز، قد تجدها تستخدم في الموديلات الأخرى. ( أي « التبريد المثالي » لا يوجد في جميع الموديلات )



## مكان تركيب

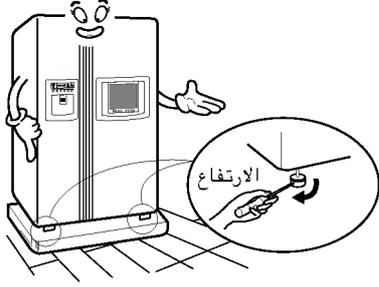


التركيب غير الثابت قد يؤدي الى إحداث الاهتزاز والضجيج. إذا كانت الأرض التي تم تركيب الثلاجة فيها غير مستوية، اضبط استواء الثلاجة بتدوير برغى ضبط الارتفاع. السجادة أو القماش المغطى بالأرض التي تم تركيب الثلاجة عليها قد يتحول لونها بسبب الحرارة الناشئة من تحت الثلاجة. لذلك، من الضروري وضع حشية سميكة تحت الثلاجة.




يرجى وضع الثلاجة على بعد مناسب عن الأشياء الأخرى. مسافة قليلة جداً من المواد المجاورة قد تؤدي الى إحداث خفض القدرة على التجميد وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

مسافة مناسبة من المواد المجاورة

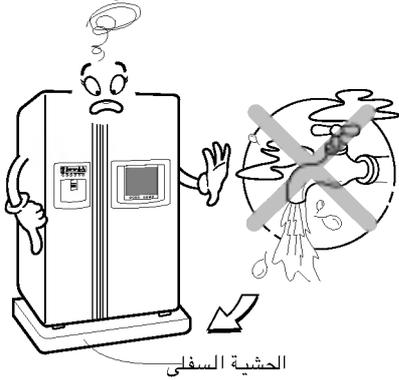

اختر مكاناً يمكن فيه توصيل الأنبوب لإمداد الماء بسهولة بين صانع الثلج التلقائي وموزع الماء. وتركيب الثلاجة في منطقة مبللة أو رطبة قد يؤدي الى إحداث الصدأ أو قد يؤدي الى إحداث الخطر الكهربائي.

مكان يمكن فيه توصيل الأنبوب لإمداد الماء بسهولة في مكان جاف.

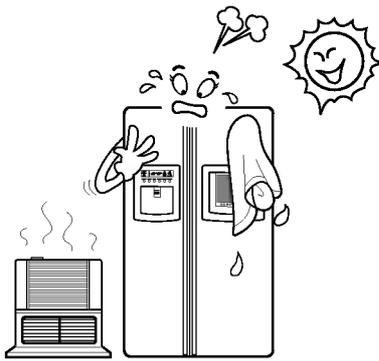


إذا ركبت هذه الثلاجة في مكان درجة الحرارة فيه مرتفعة، تنخفض كفاءة التجميد وتزداد تكلفة الكهرباء لتشغيل الثلاجة.

مكان خال من الحرارة

## ملاحظة

- اركب الثلاجة في مكان تصل درجة الحرارة المحيطة فيه الى ٥ م - ٤٣ م.
- درجة الحرارة خارج هذا المدى قد تؤدي الى الخلل في الجهاز.
- كما الأنبوب بين الموزع وصانع الثلج التلقائي قد يتجمد.

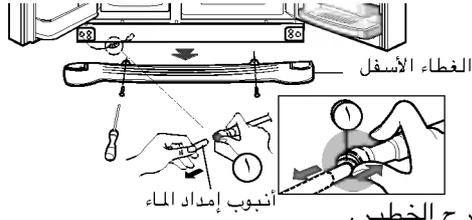

## نزع الباب

خطر الصدمة الكهربائية

افصل إمداد الكهرباء عن الثلاجة قبل التركيب.

وإلا، الأمر قد يؤدي إلى إحداث الموت أو الجرح الخطير.

إذا كان باب الدخول ضيقاً جداً لمرور الثلاجة به، انزع باب الثلاجة ومرر الثلاجة بجانبها.

نزع الغطاء الأسفل وأنبوب إمداد الماء

انزع الغطاء الأسفل برفعه إلى الأعلى ثم اسحب أنبوب إمداد الماء بالضغط على حلقة الرخو (١) المبينة في الشكل اليمين.

! تحذير

فك الغطاء السفلي  
ثم أنبوب تغذية الماء

### ملاحظة

- إذا كان طرف الأنبوب مشوّهاً أو كطشاً، اقطع جزءاً من طرفه.
- فصل الأنبوب تحت الباب يؤدي إلى تدفق الماء بمقدار ٢ لتر. يرجى وضع الوعاء الكبير لجمعه.



(١) انزع غطاء المفصلة برخو البراغي. وافصل جميع التوصيلات باستثناء خط التوصيل الأرضي.

(٢) انزع الحافظة بتدويرها إلى اتجاه معاكس عقرب الساعة (١) ثم رفع المفصل السفلي باتجاه (٢).

فك باب حجيرة التجميد

### ملاحظة

- عند نزع المفصلة العليا، خذ عناية بحيث الباب لا يسقط إلى الأمام.



(٣) انزع باب حجيرة التجميد برفعه إلى الأعلى. في هذه الحالة، لا بد من رفع الباب بحيث يكفي سحب أنبوب تغذية الماء إلى الخارج تماماً.

### ملاحظة

- بعد نزع الباب، خذه إلى المطبخ الذي تركيب الثلاجة فيه. ضعه على بطانية وخذ عناية لتجنب الضرر في أنبوب إمداد الماء.




(١) ارخ براغي غطاء المفصل وانزع الغطاء. انزع أسلاك التوصيل باستثناء السلك الأرضي.

(٢) انزع الحافظة بتدويرها إلى اتجاه عقرب الساعة (١) ثم انزع المفصل العلوي برفعه إلى اتجاه (٢).

(٣) انزع باب حجيرة التبريد برفعه إلى الأعلى.

فك باب حجيرة التبريد

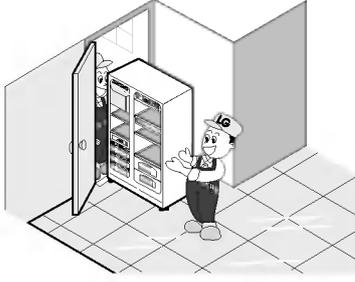

مرر جهاز الثلاجة حتى يكون جانبها باتجاه مدخل الباب كما هو مبين في الشكل اليمين.

تمرير جهاز الثلاجة

## ركب البابين لكل من حجيرتي الفريزر والثلاجة.

جمع البابين بالإجراءات العكسية لتفكيكهما بعد تمرير الثلاجة من خلال مدخل الباب.

تمرير جهاز الثلاجة

## تركيب إمداد الماء

- تشغيل صانع المكعبات الثلجية مطلوب لضغط الماء بـ ١٤٧ - ٨٣٤ kPa (١,٥ - ٨,٥ قوة.كجم/سم مربع) (أي ، كوب الورقة السريعة التحضير (١٨٠ سي سي) يتم ملءه بالماء خلال ٣ ثوان).
- إذا لم يصل ضغط الماء الى درجة ١٤٧ kPa (١,٥ كجم/سم مربع) أو الأقل، من المطلوب شراء مضخة ضغط مستقلة لصنع المكعبات الثلجية التلقائي العادي وتقديم الماء البارد.
- اترك الطول الإجمالي من أنبوب تغذية الماء بأقل من ٨ مترا وخذ عناية لعدم لوي الأنبوب. إذا كان الأنبوب أكثر من ٨ مترا أو الأكثر، قد تحدث مشكلة في أنبوب تغذية الماء بسبب ضغط ماء التصريف.
- ركب أنبوب تغذية الماء في مكان خالي من الحرارة.

قبل التركيب

\* صل أنبوب تغذية الماء القابل للنقل.

تنبيه


يحتوي هذا الجهاز علي سوائل (سائل تبريد وزيت تشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/أو إعادة التدوير. يجب إرسال جميع المواد الهامة إلي مركز تجميع النفايات، ومن ثم يمكن إعادة استخدامها بعد إعادة تصنيعها (إعادة التدوير). للاستعادة، يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

التخلص من الجهاز




## كيفية تعديل الارتفاع

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى مسطح (نوع -) الى حمر برغى التسوية الأيسر وتدويره باتجاه عقرب الساعة (٨).

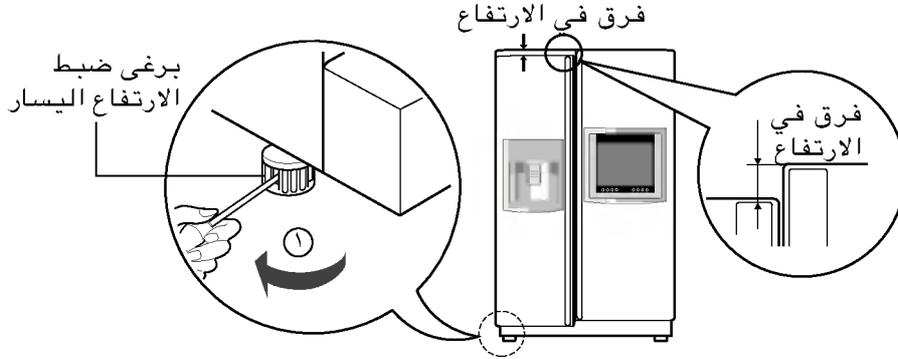

إذا كان باب حجيرة التجميد أسفل من باب حجيرة التبريد

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى مسطح (نوع -) الى حمر برغى التسوية الأيمن وتدويره باتجاه عقرب الساعة (٨).

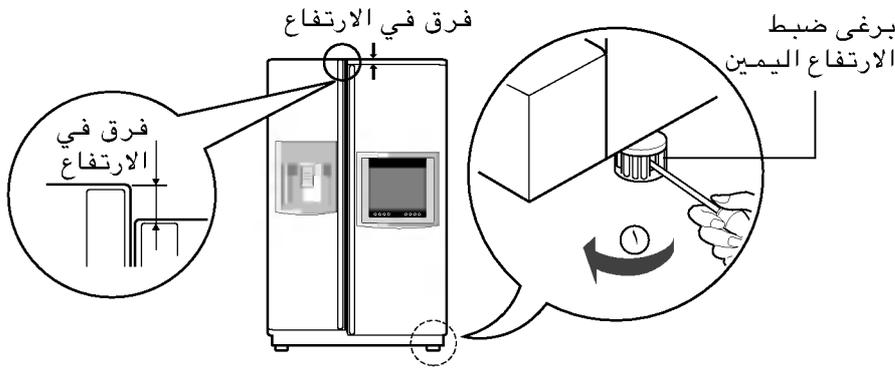

إذا كان باب حجيرة التجميد أعلى من باب حجيرة التبريد

يمكنك إغلاق باب الثلاجة بلطف بوضع الجهة الأمامية الثلاجة أعلى من الجهة الخلفية من خلال ضبط برغى تسوية الارتفاع. اذا لم تغلق الباب كما ينبغي، قد تنخفض كفاءة الثلاجة.

بعد استواء ارتفاع البابين


١. امسح جميع الغبار المتراكم أثناء الشحن ونظّف الجهاز تماما.
٢. ركبّ التوابع مثل ركن المشروبات، غطاء صينية التبخير ... الخ في أماكن خاصة بها.
٣. صل تيار الطاقة الكهربائية (أو القابس) الى مخرج التيار . لا تصل مع جهاز اخر الى نفس المخرج.

الأمور التالية


## توصيلات الأجهزة الخارجية

- \* خدمات الهوائي أو الكابل بدون توصيل صندوق تلفزيون بالكابل
- \* من أجل أفضل نوعية من الصورة ، اضبط اتجاه الهوائي عند الحاجة.


## توصيل الهوائي

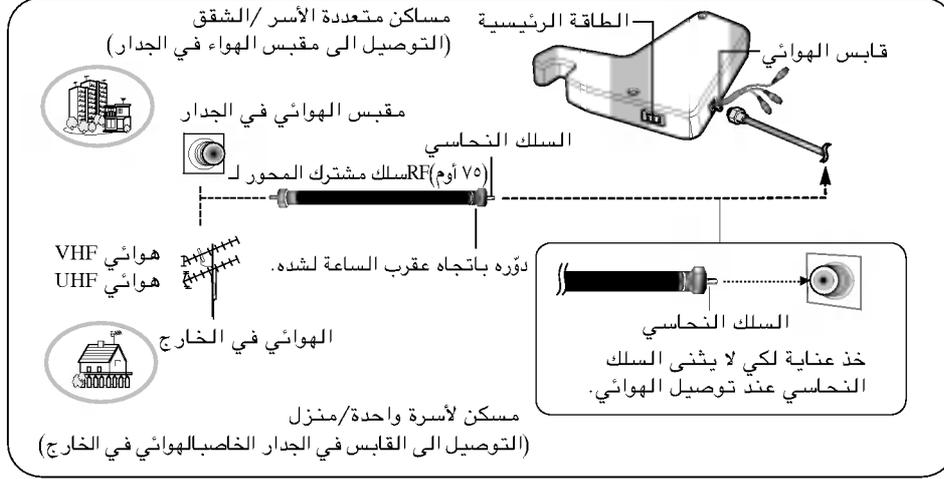

- \* من أجل تحسين نوعية الصورة في مناطق ضعيفة الإشارات، اشتر معزز إشارة وركبه.
- \* إذا لم تركيب الهوائي كما ينبغي، اتصل بموزع محلي للمساعدة.

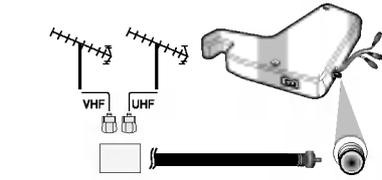


## توصيل جهاز فيديو/جهاز دي في دي

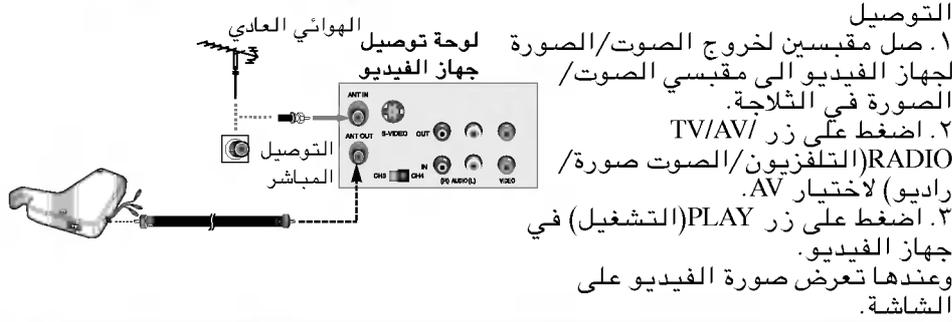

## ملاحظة

- إذا كان عندك جهاز فيديو أحادي، صل كابل الصوت من جهاز الفيديو الى مقبس AUDIO L/MONO في الشاشة.


## توصيل التلفزيون بالكابل

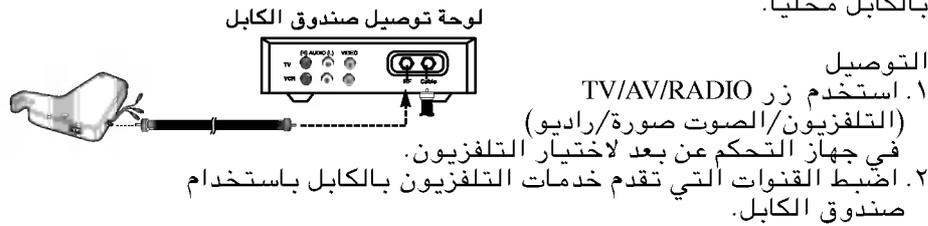

## الإعداد

عند تركيب جهاز الثلاجة لأول مرة، اترك جهاز الثلاجة يعمل لمدة ٢ - ٣ ساعات لكي يحتفظ بدرجة حرارة التشغيل العادي قبل أن تحفظ الاطعمة الطازجة أو المجمدة. إذا توقف جهاز الثلاجة عن العمل، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

## كيفية ضبط درجة الحرارة والوظائف

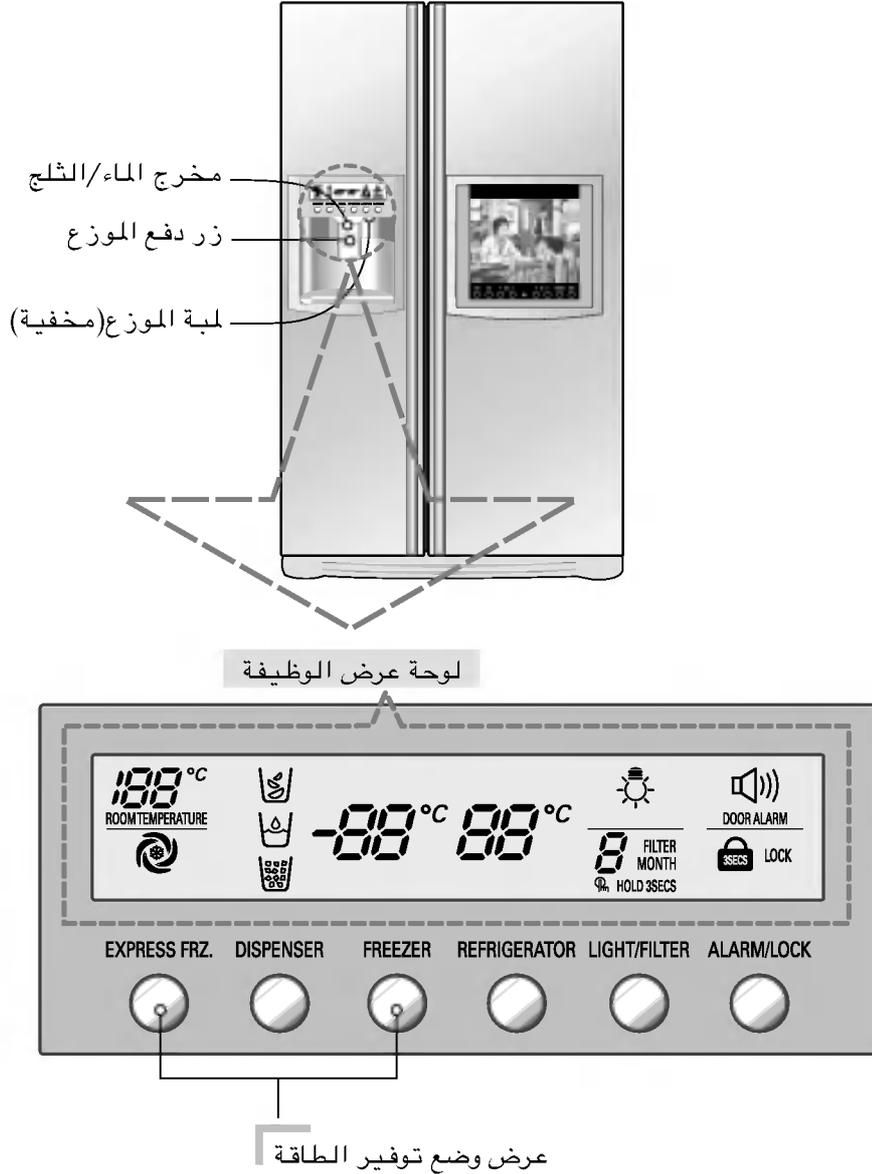

- ملاحظة
- وموديلك قد لا يشمل كل خيار.
  - تعمل لوحة التحكم بلمس. والرطوبة الزائدة على عرض اللوحة قد تؤدي الى عطل. يرجى بقاء العرض في حالته النظيفة والجافة.

تستخدم هذه الوظيفة لتحويل العرض الى وضع توفير الطاقة حتى تفتح باب الثلاجة في المرة القادمة.

اضغط على زر FREEZER (حجيرة التجميد) وزر EXPRESS FRZ. (التجميد السريع) في نفس الوقت ثم ابق ضاغطا عليهما لمدة ٥ ثوان حتى تسمع صوت الرنين. وعندها تضاء جميع المؤشرات ثم تنتطفئ. وعند تشغيل وضع توفير الطاقة، يبقى العرض منطفئاً حتى تفتح باب الثلاجة في المرة القادمة. ويضاء العرض عند فتح الباب أو الضغط على زر ويبقى مضاء لمدة ٢٠ ثانية بعدة فتح الباب في المرة الأخيرة أو الضغط على زر. ولإلغاء وضع توفير الطاقة، اضغط على زر FREEZER (حجيرة التجميد) وزر EXPRESS FRZ. (التجميد السريع) في نفس الوقت وابق ضاغطا عليهما لمدة ٥ ثوان حتى تسمع صوت الرنين.

يمكنك ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد وحجيرة التبريد.

ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد



كيفية ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد

ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد



كيفية ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد

\* لضبط درجة الحرارة في حجيرة الثلاجة، اضغط على زر REFRIGERATOR (الثلاجة) وكلما ضغطت، تتغير الأوضاع على ترتيب متوسط - > أبرد - > أكثر برودة - بارد - أبرد.


\* درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز تختلف حسب أحوال الأطعمة، لأن درجة الحرارة المشار إليها التي تم ضبطها هي درجة حرارة يهدفها الجهاز، وليست درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز.

\* وظيفة التبريد ضعيف في بداية التشغيل. يرجى ضبط درجة الحرارة كما هو مذكور أعلاه بعد استخدام الجهاز لمدة ٢ - ٣ أيام على الأقل.


## كيفية استخدام الموزع

- اختر واحد من الثلج المكسور ، والماء ، والمكعبات الثلجية واضغط على زر الدفع بلطف بواسطة زجاج أو وعاء آخر.

الماء	المكعبات الثلجية	الثلج المكسور
يضاء مؤشر الماء بالضغط على زر الاختيار.	يضاء مؤشر المكعبات الثلجية بالضغط على زر الاختيار.	يضاء مؤشر الثلج المكسور بالضغط على زر الاختيار.
• يخرج الماء بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج.	• تخرج المكعبات الثلجية بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج.	• يخرج الثلج المكسور بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج.

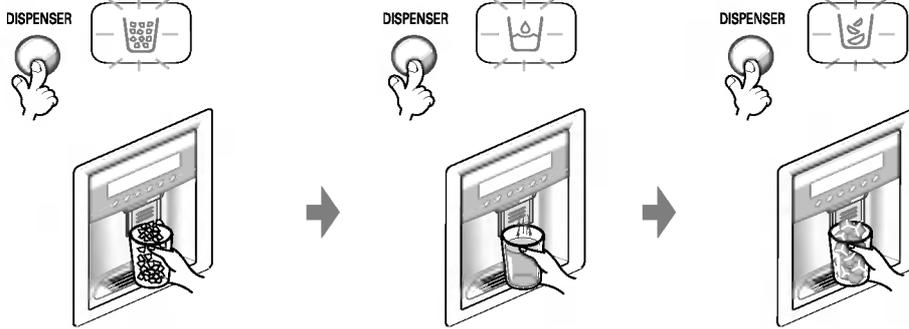

- المرجع : ضع الكوب في المكان لمدة بعض ثوان بعد توزيع الثلج أو الماء بحيث تسقط بعض قطرات أخيرة الى الكوب بدلا من الأرض.

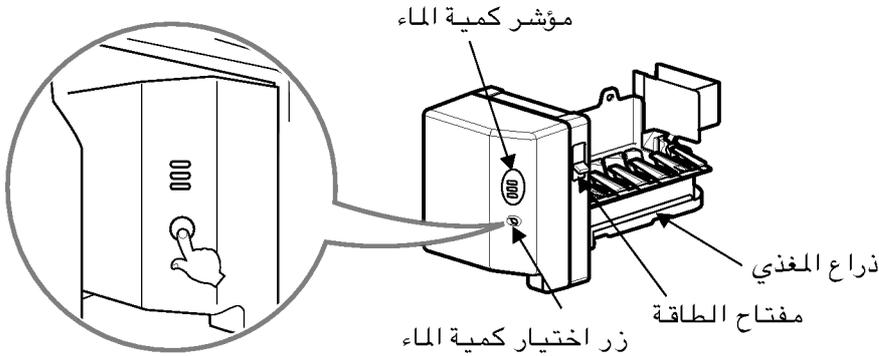

## صانع الثلج التلقائي

- يمكن لصانع الثلج التلقائي صنع 6 مكعبات ثلجية تلقائيا في المرة ، و 7.0 - 12.0 مكعبا ثلجيا في اليوم. وهذه الكمية قد تختلف حسب الظروف بما فيها درجة الحرارة المحيطة ، ومرات فتح الباب وحمل الطعام في حجيرة التجميد ... الخ.
- يتوقف صنع الثلج في حالة امتلاء صندوق تخزين الثلج.
- إذا لم ترد استخدام صانع الثلج التلقائي، دَوِّر مفتاح صانع الثلج التلقائي الى وضع OFF (الإيقاف). وإذا أردت استخدام صانع الثلج التلقائي مرة أخرى، دَوِّر المفتاح الى وضع ON (التشغيل).
- كمية الماء قد تختلف حسب زر اختيار كمية الماء. ووضعية الضبط الى جانب ضغط الماء في خط الماء الموصل.

### ملاحظة

- من الطبيعي أن الضجيج يحدث عند سقوط المكعبات الثلجية الى صندوق تخزين الثلج.



## عندما لا يعمل صانع الثلج الآتوماتيكي

- قطع الثلج ملتصقة مع بعضها
- عند التصاق قطع الثلج مع بعضها اخرجها من صندوق حفظ المكعبات الثلجية وكسرها قطعاً صغيرة ثم ضعها مرة أخرى في صندوق الحفظ. وارم قطع الثلج غير القابلة للكسر.
- عند صنع صانع الثلج الآتوماتيكي قطعاً صغيرة جداً أو متلاصقة فإن كمية الماء المزود بها يجب تعديلها. وفي هذه الحالة اتصل بمركز الخدمات.
- اظ إذا لم تستخدم الثلج باستمرار فإنه قد يلتصق مع بعضه.
- \* إذا كانت المكعبات الثلجية تكتلت ، اخرجها وكسرها واعدها في صندوق الحفظ.

### في حالة انقطاع التيار الكهربائي


- قد يسقط الماء من الثلاجة. و اخرج صندوق حفظ الثلج واخرج جميع المكعبات الثلجية منه ثم جففه واعده الى مكانه. وبعد عودة الكهرباء، وضع الثلاجة أساسياً لتكسير المكعبات الثلجية.

### في حالة تركيب الثلاجة الجديد

- تستغرق الثلاجة التي تم تركيبها جديداً ١٢ ساعة لصنع المكعبات الثلجية.
- ارم بعض المكعبات الثلجية الأولى . وقد يشمل المكعبات الثلجية أو الماء الأولي الجزيئات أو الرائحة من خط إمداد الماء أو خزان الماء.
- هذه العملية ضرورية في حالة عدم استخدام الثلاجة لمدة طويلة.
- لا تحفظ علب المشروبات أو الأطعمة الأخرى في صندوق حفظ الثلج لغرض التبريد السريع. والأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في صانع الثلج التلقائي.
- هز الصندوق أحياناً لمنع الثلج من استقراره.
- قد تتراكم المكعبات الثلجية حول صانع الثلج فقط لكي يعتقد صانع الثلج أن صندوق حفظ الثلج ممتلئ.
- إذا خرجت المكعبات الثلجة بتحويل لونها، اتصل بمركز الخدمات المختص فوراً.
- ولا تستخدم الثلج أو الماء حتى تحل المشكلة.

## ! تنبيه

## التجميد السريع

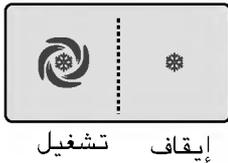

- يرجى اختيار هذه الوظيفة للتجميد السريع.
- يدور OFF (إيقاف) -> ON (تشغيل) -> OFF (إيقاف) بالترتيب كلما ضغطت على زر .
- يبقى رسم علامة السهم على وضع ON (تشغيل) بعد ومضان ٤ مرات عند اختيار تشغيل التبريد الخاص.
- تتوقف وظيفة التجميد السريع عن العمل تلقائياً بعد مرور وقت محدد.

ALARM/LOCK



- يستخدم هذا الزر لإيقاف الأزرار المختلفة عن العمل.
- يتكرر القفل أو إلغاء القفل كلما ضغطت على زر ALARM/LOCK لمدة أكثر من ٣ ثوانٍ.
  - إذا استخدمت زر ALARM/LOCK (المنبه/القفل)، لا يعمل إلغاء القفل القفل زر إخر حتى يتم إلغاؤه.

القفل

ALARM/LOCK



- منبه فتح الباب.
- تنطلق صفارة الإنذار ٣ مرات على فترة ثلاثين ثانية في حالة فتح باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد لمدة أكثر من ستين ثانية.
  - يرجى الاتصال بمركز الخدمات المحلي في حالة انطلاق صفارة الإنذار باستمرار بعد إغلاق الباب.

منبه الباب

LIGHT/FILTER



- هناك مؤشر التبديل لخرطوشة مصفاة الماء على الموزع.
- لا بد من تبديل مصفاة الماء كل ستة أشهر.
- يضاء مؤشر المصفاة لتعريفك متى تبدل المصفاة.
- بعد تبديل المصفاة، ابق ضاغطا على زر المصفاة لمدة أكثر من ٣ ثوانٍ لإعادة ضبط المؤشر.

حالة المصفاة  
وظيفة العرض  
(فترة تبديل  
المصفاة)

LIGHT/FILTER



يستخدم هذا الزر لتشغيل أو إيقاف مؤشر الموزع في الموزع عن العمل.

- تستخدم وظيفة مؤشر الموزع لتشغيل أو إيقافه عن العمل بالضغط على زر الضوء/المصفاة.
- إذا كان ضوء المؤشر استمر لمدة أكثر من ٧ دقائق، ينطفئ تلقائياً.
- بعد الموديلات يكون لديها الوضع التلقائي الذي يستخدم مشعر الضوء لتشغيل ضوء الموزع وإيقافه عن العمل.

ضوء الموزع

LIGHT/FILTER



إيقاف تشغيل

\* لا تتوفر الإضاءة التلقائية في جميع الموديلات.



### زجاج لعرض درجة الحرارة المحيطة

- \* تعرض درجة الحرارة فقط من بين - ٩ م - ٤٩ م
- \* درجة الحرارة المنخفضة أقل من - ١٠ م تشار إليها بـ « LO »
- ودرجة الحرارة المرتفعة أكثر من ٥٠ م تشار إليها بـ « HI » .
- \* درجة الحرارة قد تختلف عن درجة الحرارة المحيطة الحقيقية لأنه الجهاز يشعر بها الجزء الأعلى من الجهاز (سطح الباب).

### وظيفة التشخيص (فحص خلل)

- \* وظيفة التشخيص تكشف عي الخلل تلقائياً عند يجد الجهاز أي خلل في الجهاز أثناء تشغيل الثلاجة.
- \* إذا سقطت الثلاجة، لا تضغط على زر الطاقة للتشغيل. وبدلاً منه، اتصل بمركز الخدمات المعتمد المحلي أو اتصل بنا للمساعدة. وإيقاف الجهاز عن العمل قد يؤدي الى إحداث مشكلة أكثر صعوبة لفني الخدمات لتحديد المشكلة.
- يبرد الماء أثناء حفظه في خزان الماء في باب الفريزر، ثم يصل الى الموزع. يتم صنع المكعبات الثلجية في صانع الثلج التلقائي ويصل الى الموزع.

ارمي المكعبات الثلجية (حوالي ٢٠ مكعباً ثلجياً) والمياه (حوالي ٧ زجاجات) التي خرجت أولاً بعد تركيب الثلاجة.

هذا ضروري أيضاً عند عدم استخدام الثلاجة لمدة طويلة. ابعد الأبطال عن الموزع.

قد يعيب الأطفال بأزرار التحكم أو يضرونها.

خذ عناية لكي لا تسد الأعمدة ممر المكعبات الثلجية.

إذا وضعت الأعمدة في مدخل ممر المكعبات الثلجية، قد يحدث العطل في الموزع. وقد يكون الممر مسدوداً

بالصقيع في حالة استخدام الثلج المنكسر فقط. وانزع

الصقيع التي تراكم.

حفظ العلب أو المواد الأخرى في صندوق الثلج قد يؤدي الى انفجار صانع الثلج أو الوعاء.

لا تستخدم الزجاج البلوري أو الكوب الخزفي لجمع المكعبات الثلجية.

الزجاجات أو الأوعية مثل هذه قد تنكسر والقطع الزجاجية قد تدخل الثلج.

ضع المكعبات الثلجية في الزجاجاة أولاً قبل امتلائها بالماء أو المشروبات الأخرى.

قد يرش الماء في حالة إضافة المكعبات الثلجية الى السائل الموجود في الزجاجاة.

ابعد يديك عن باب الثلج وممره.

قد تكسر شيئاً أو تصاب بنفسك.

لا تنزع غطاء صانع الثلج أبداً.

هز صندوق الثلج أحياناً لاستواء المكعبات الثلجية فيه.

تتراكم المكعبات الثلجية قريباً من صانع الثلج أحياناً، الأمر قد يؤدي الى تدخل

صانع الثلج في استواء الصندوق ويتوقف عن صنع الثلج.

إذا رأيت الثلج أو الماء يخرج بصدفة، اتصل بمركز الخدمات المعتمد.

(اتصل بمركز الخدمات المعتمد المحلي).

لا تستخدم زجاجاة ضيقة أو بعمق جداً.

قد تقفز المكعبات الثلجية في ممر المكعبات الثلجية الأمر قد يؤدي الى الخلل في


الثلاجة.

ابعد الزجاجاة عن مخرج المكعبات الثلجية على مسافة مناسبة.

اقتراب الزجاجاة جداً من مخرج المكعبات الثلجية قد يؤدي الى منع الثلج من

خروجه.

باب حجيرة التجميد



## الرف

\* يمكن تحريك الرف في حجيبة الثلاجة بحيث يمكنك وضعه بارتفاع مناسب حسب حجم الأغذية.



\* الرف الزلق

اسحب الرف الى الأمام وانزعه برفع الجزء الأمامي والجزء الخلفي.



\* الرف الثابت والرف القابل للثنى  
ارفع الجزء الأمامي من الرف بقليل لحسبه الى الأمام ثم انزعه برفع الجزء الخلفي من الرف.


### ملاحظة

\* تأكد من وضع الرف أفقياً. وإذا لم يكن، قد يسقط.


## ضبط ارتفاع الرف

## حامل القارورة

يمكن حفظ القوارير بجانبها في رف القارورة هذا. ويمكن تركيب الرف فقط في الرف الزلق. حرّكه الى اليسار للسحب الى الخارج بعد رفعه بقليل.

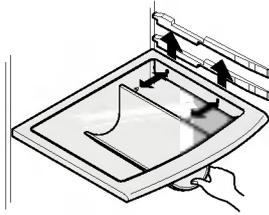

## ضبط حامل القارورة

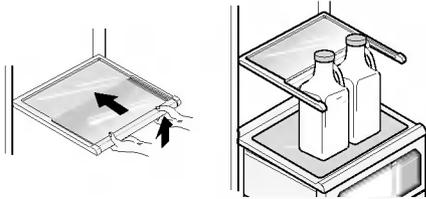


يمكنك حفظ المواد الأطول مثل أوعية أو زجاجات بسعة جالون بدفع النصف الأمامي من الرف الى تحت النصف الخلفي من الرف. واسحبه نحوك لإعادته ليكون رفا كاملاً.

## الرف المنزلق الى التحت



## ضبط الرطوبة في دولاب الخضراوات

يمكنك ضبط الرطوبة بواسطة مفتاح ضبط الرطوبة على اليسار/اليمين عند حفظ الخضراوات والفواكه.


### الرطوبة العالية



### الرطوبة المنخفضة

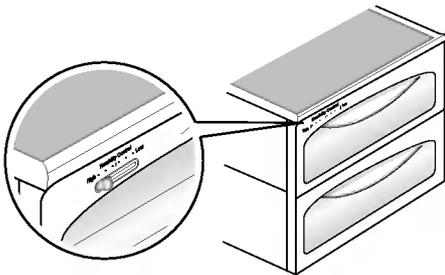

## مزيل الروائح الكريهة

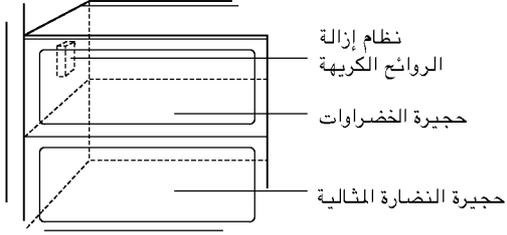

هذا النظام يمتص الروائح الكريهة الشديدة بفعالية باستخدام الحفازة البصرية. هذا النظام غير ضار لحفظ الأطعمة.

- نظرا لتركيب هذا النظام عند مدخل الهواء الذي يدخل خلاله الهواء الى حجيرة الكريهة التبريد، لا تحتاج الى إجراء تشغيل إضافي.
- الرجاء استخدام الأوعية بالغطاء لحفظ الأطعمة ذات الرائحة الكريهة الشديدة. وإذا لم تعمل هذا، الرائحة الكريهة تتسرب الى الأطعمة الأخرى المحفوظة.


## كيفية استخدام إزالة الروائح

## الصندوق بدرجة الحرارة للنضارة المثالية



يمكنك اختيار درجة الحرارة الأمثل لحفظ بعض الأنواع من الأطعمة.


- الخضار، الفواكه، المواد في حفظها البارد المطلوبة للحفاظ على الرطوبة يمكن حفظها تحت الحالة الأمثل بالضغط على الزر.

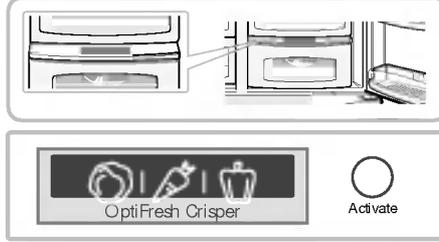

### كيفية الاستخدام


- إذا فتحت باب الثلاجة، يشير ضوء المؤشر الى حالة النظارة المثالية. وينطفئ المؤشر عند إغلاق الباب.
- اضغط على الزر للتناوب بين التشغيل والإيقاف.

## صندوق النضارة المثالية

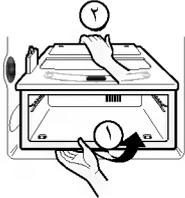

- انزع صندوق الخضراوات أولاً.
- بعد إمساك الجزئين (١) و(٢) من النضارة المثالية بيدين واسحبه الى الخارج.

### عند نزع صندوق النضارة المثالية

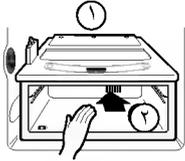


- ركب صندوق النضارة المثالية في رفه (١) وازلقه في الداخل بلطف.
- إذا عملت بقوة، قد تتضرر أجزاء التوصيل.


### عند تركيب صندوق النضارة المثالية

## صندوق البيضات

يمكنك نقل صندوق البيضات الى أي مكان تريده واختار شكلا مختلفا للصندوق حسب كمية البيضات.

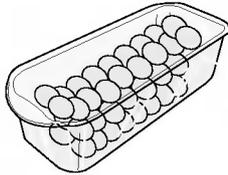

عادي

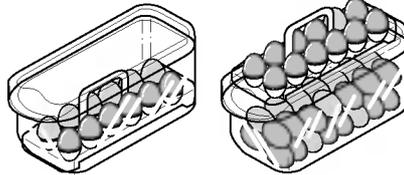

لكمية كبيرة من البيضات

### ملاحظة

- لا تستخدم صندوق البيض كصندوق حفظ الثلج. لأن هذا الصندوق قد ينكسر.
- لا تحفظ صندوق البيضات في حجيرة التجميد أو حجيرة الحفظ الطازج.

## مواقع الأطعمة

(راجع تعريف الأجزاء)



يستخدم في حفظ القوارير.

تستخدم في حفظ الأطعمة الصغيرة مثل الخبز والمأكولات الخفيفة ... الخ.




يستخدم في حفظ الأطعمة المجمدة المختلفة مثل اللحم، والسّمك، الأيسكريم، والمأكولات الخفيفة المجمدة ... الخ.




- يستخدم في حفظ العلب الصغيرة من الأطعمة المجمدة.
- تزداد درجة الحرارة هنا بسهولة حسب مرات فتح الباب.
- فلا تحفظ الأطعمة لمدة طويلة والأيسكريم.




- يستخدم في حفظ اللحم، والسّمك، والدجاج ... الخ بعد لفها برفيقة معدنية.
- يستخدم لحفظ الأطعمة المجففة.




تستخدم في حفظ المنتجات اللبنية مثل الزبد والجبن ... الخ.



ضع صندوق البيض في موقع مناسب في حجرة التبريد.



يستخدم في حفظ الأطباق الجانبية أو الأطعمة الأخرى على مسافة مناسبة.



يستخدم في العلب الصغيرة أو المشروبات مثل الحليب، العصير، والبير ... الخ.



يستخدم في حفظ الخضراوات أو الفواكه.



حامل القوارير

دولاب المأكولات الخفيفة

رف في حجرة التجميد

حامل في باب حجرة التجميد

دولاب في حجرة التجميد

زاوية حفظ المنتجات اللبنية

صندوق البيض

رف في حجرة التبريد

حامل في باب حجرة التبريد

دولاب الخضراوات

## حفظ الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. إذ ان دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة.
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .
- لا تحفظ كمية كثيرة جدا من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق الرفوف الداخلية بحيث لا يتغلق باب الثلاجة بإحكام.
- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر ، فقد تنكسر عند تجمدها.
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها. إذ أن ذلك يتسبب في فقدانها لطعمها وفائدتها الغذائية.
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيسكريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب حجيرة التجميد.
- لا تلامس الأطعمة والأوعية (على الأخص الأوعية المعدنية) المحفوظة في حجيرة التجميد باليد الملمة ولا تحفظ نوعاً من الزجاجات.
- قد يمكن تجميد البشرة الرطبة أو تلصيقها بالأسطح الباردة ، الأمر يؤدي الى عضة الثلج أو الأجراس الخطيرة الأخرى.
- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقة داخل أرفف الثلاجة، فقد تتجمد عند تلامسها المباشر مع الهواء المبرد.
- نظّف دائماً الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعاً لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة.
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من أنها طازجة وضعها دوماً في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول.

## حجيرة الفريزر

## حجيرة الثلاجة


### ملاحظة

إذا ركبت الثلاجة في مكان حار ورطب، فتح الباب الكثير أو حفظ كمية كبيرة من الخضار قد يؤدي الى تكوين نداوة. وامسح النداءة المتكونة بقماش نظيف أو فوط ورقي.

## كيفية تفكيك الأجزاء


### ملاحظة

تفكيك الأجزاء يتم بعكس عملية تتابع التركيب.  
تأكد من فصل قابس التيار الكهربائي من مخرج التيار الجداري قبل التفكيك والتركيب. لا تستخدم القوة الشديدة لتفكيك الأجزاء لأنها قد تتلفها.

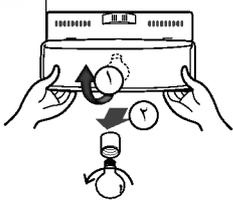


لنزع الرف، اضغط على الرف الى اليسار (١)، وارفع الجزء اليسار من الرف بقليل (٢)، وارفع الجزء اليمين الأعلى (٣) واسحبه الى الخارج.  
واستخدم البصيلة بـ ٤٠ واط (الأقصى) التي يمكن شراؤها في مركز الخدمات.

الرف في حجرة  
الفریزر

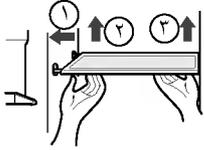


ارفع الجزء الأمامي (١) من الرف واسحبه الى الخارج.

رف في حجرة  
التجميد

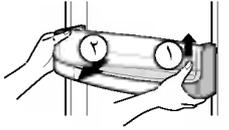


ارفع حامل الباب باتجاه (١) ممسكا بالجانبين واسحبه الى الخارج باتجاه (٢).

حامل الباب  
والمسند

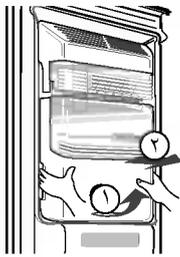


امسك صندوق حفظ الثلج كما هو مبين في الشكل الأيمن واسحبه الى الخارج في الاتجاه (٢) بينما ترفعه قليلا بخفة في الاتجاه (١).  
• لا تفكك صندوق حفظ الثلج إلا عند الحاجة.  
• استخدم اليدين لنزع صندوق الثلج لتجنب سقوطه.

صندوق حفظ الثلج

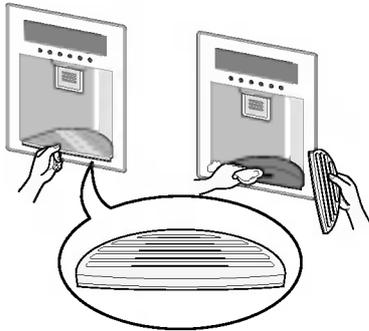


أداة جمع الماء ليس لديها وظيفة الصرف الذاتي. ولا بد من تنظيفها دوريا. وانزع الغطاء بسحب الجزء الأمامي من أداة جمع الماء وجففها بقماش.

بعد استخدام  
الموزّع

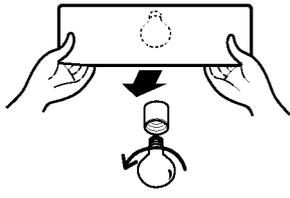

من أجل نزع غطاء اللمبة، اسحب غطاء اللمبة الى الأمام أثناء دفع الجزء الأسفل من غطاء اللمبة الى الأعلى. دوّر البصيلة باتجاه معاكس عقارب الساعة. تستخدم البصيلة بـ ٤ واط على الأقصى للثلاجة ويمكنك شراءها في مركز الخدمات. واستخدم البصيلة بـ ٤٠ واط (الأقصى) التي يمكن شراؤها في مركز الخدمات.

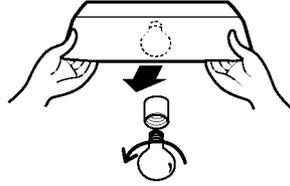


انزع غطاء اللمبة بإمساك الجانبين في الأسفل وسحب الغطاء الى الأمام. ودوّر البصيلة باتجاه معاكس عقارب الساعة. واستخدم البصيلة بـ ٤٠ واط (الأقصى) التي يمكن شراؤها في مركز الخدمات.

## اللمبة العليا في حجيرة التبريد

## اللمبة السفلى في حجيرة التبريد

### ملاحظة

- تأكد من إزالة الأجزاء في باب الثلاجة من أجل إزالة حجيرة الخضراوات، ودولاب الوجبات الخفيفة وغطاء هوم بار.

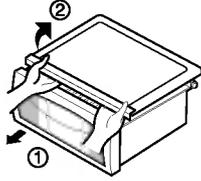


- لنزع غطاء حجيرة الخضراوات، اسحب حجيرة الخضراوات الى الأمام بقليل (١)، وارفع الجزء الأمامي من غطاء حجيرة الخضراوات كما هو مبين في الكشل (٢) واسحبه الى الخارج.

## غطاء حجيرة الخضراوات

## تبدال المصفاة




نوصى بتبدال المصفاة عند تشغيل ضوء مؤشر مصفاة الماء أو تنخفض كفاءة موزع الماء أو صانع الثلج بصورة ملحوظة.  
وبعد تغييل خرطوة مصفاة الماء، اضبط عرض وضع مصفاة الماء من جديد ويضاء الضوء بالبقاء ضاغطا على الزر لمدة ٣ ثوان.

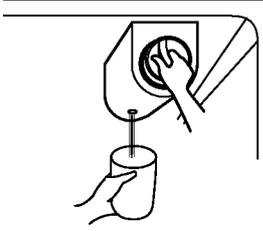


(١) نزع الخرطوشة القديمة  
دور مقبض الخرطوشة باتجاه عقرب الساعة. وعند نزع الخرطوشة، تسمع الصوت في مكانها.  
اسحب الخرطوشة.

## ملاحظة


- تبدال المصفاة يؤدي الى سقوط كمية قليلة من الماء (حوالي ٢٥ سي سي). ويرجى ضع الكوب تحت فتحة الماء لمنع سقوط الماء.

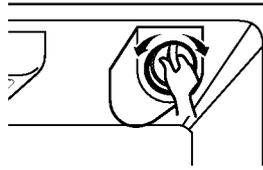

(٢) التبدال بالخرطوشة الجديدة  
انزع التغليفات من الخرطوشة الجديدة وانزع الغطاء للحماية من حلقات - أو. واضغط على خرطوشة المصفاة الجديدة الى الغطاء حتى تتوقف في حالة وضع مقبض الخرطوشة في الموضع الأفقي. إذا لم تستطع تدوير المصفاة من جانب الى آخر، لا يمكن إدخالها بالكامل. واضدعها بقوة ولويها في مكانها. وستسمع صوت الإغلاق عند تركيبها في مكانها. واستخدم مقبضها ولوي الخرطوشة باتجاه عقرب الساعة بربع دائرة. وستسمع صوت الإغلاق عند الوضع في مكانها.

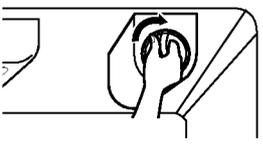

(٣) يتدفق الماء من نظام الماء بعد تبدال المصفاة. ويتوزع الماء من خلال موزع الماء لمدة ٣ دقائق لتنظيف النطا.

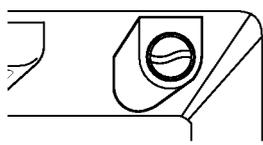

## المعلومات العامة

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في الفريزر لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

### وقت الإجازة

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار اكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن تقليل مرات لفتح باب الثلاجة اثناء انقطاع التيار .

### انقطاع التيار

أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها بإحكام ومنعاً لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماما داخل القاعدة .

### عند انتقالك إلى مسكن آخر

الجدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئا في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع (( الترشيح )) على جدار الثلاجة الخارجي .

### أنبوب مضاد للتكثيف

## التنظيف

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفاديا للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فوراً إلى مسح الطعام المسكوب لتلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية إذا ما ترسب .

استخدم محلولاً دافئاً من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

### الأسطح الخارجية للثلاجة

اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغنطة الخ .... بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ. اشطف وجفّف.

### الأجزاء الداخلية

تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير تألف وأن قابس التيار الكهربائي غير مثقل بأجهزة أخرى أو أن قابس التيار دخل جيدا في مصدر التيار الجداري.

### بعد التنظيف

نزع دائما الفيش من مخرج التيار الكهربائي في الحائط قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربائية (لمبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ). امسح الرطوبة الزائدة بإسفنجة أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية ومنع إحداث الصدمات الكهربائية.

### تحذير

لا تستعمل مطلقا لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو المحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة . تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .

## تحري الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بمركز الخدمات، راجع الأمور التالية. هذا قد يوفر الوقت والمال. هذه القائمة تحتوي على الأمور العادية التي لا تنتج عن المشكلة في تشغيل الجهاز أو الخلل في الجهاز.

حدث	الاسباب المحتملة	الحل
اتخاذ الإجراءات في جهاز الثلاجة		
لا يعمل جهاز الثلاجة والضابط	لا يتم التحكم في الجهاز	اضبط التحكم في جهاز الثلاجة. راجع اوضاع التحكم.
	الثلاجة تكون في وضعية إذابة الثلج	هذا أمر طبيعي للثلاجة ذات وظيفة إذابة الثلج الأوتوماتيكية الكاملة. تعمل الثلاجة إذابة الثلج مؤقتا.
	قابس تيار الجهاز غير موصول الى مخرج التيار الجداري.	تأكد من إدخال قابس التيار الى مخرج التيار الجداري بثبات.
	انقطاع التيار. افحص الإضاءة في المنزل.	• اتصل بشركة الكهرباء المحلية.
تعمل الثلاجة كثيرة جدا أو لمدة طويلة جدا.	الثلاجة أكبر من الثلاجة السابقة لديك.	هذا أمر طبيعي. اجهزة الثلاجة الأكبر والأكثر كفاءة تعمل لمدة أطول في هذه الأحوال.
	درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية مرتفعة.	هذا أمر طبيعي للثلاجة عند تشغيلها لمدة أطول في هذه الظروف.
	جهاز الثلاجة غير موصول فترة أخيرا.	تستغرق بعض الساعات للثلاجة لكي تنخفض درجة الحرارة انخفاضا كاملا.
	يعمل صانع الثلج الأوتوماتيكي.	تشغيل صانع الثلج يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول بقليل.
	الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة موضوعة في الثلاجة أخيرا	الأطعمة الدافئة يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول لكي تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
	الباب مفتوح كثيرا جدا أو مفتوح لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ الداخل للثلاجة يؤدي الى تشغيل الثلاجة أكثر كفاءة. افتح الباب مرات أقل.
	باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد قد يفتح قليلا.	تأكد من استواء الثلاجة. احفظ الأطعمة أو الاوعية بعيدا عن الباب. راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.
	يتم ضبط جهاز الثلاجة على التبريد جدا.	اضبط الثلاجة على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المرغوب فيه.
	المادة العازلة في حجرة التبريد وحجرة التجميد وسخة وممزوقة وملتوية أو غير محكمة.	نظف الحشية أو غيرها. تسرب الهواء في حشية الباب يؤدي الى طلب تشغيل الجهاز لمدة أطول حتى يحتفظ الجهاز بدرجة الحرارة المرغوب فيها.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
لا يعمل ضاغط الثلاجة	الثرموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة	هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة.
درجة الحرارة باردة جدا		
درجة الحرارة في حجيرة التجميد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التبريد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأذفا حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المناسب.
درجة الحرارة في حجيرة التبريد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأذفا .
تتجمد الأطعمة المحفوظة في الدولااب.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	راجع الحل الأعلى.
تتجمد اللحوم المحفوظة في حجيرة الحفظ الطازج.	لا بد من حفظ اللحم في درجة الحرارة أقل من نقطة تجميد الماء(٣٢ ف، صفر م) لمدة الحفظ الطازج على الحد الأقصى.	من الطبيعية تكون الثلج الناشئ من اللحم المحتوي على الرطوبة.
درجة الحرارة دافئة جدا		
درجة الحرارة في حجيرة التجميد دافئة جدا.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على وضعية الأبود حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد دافئ جدا. درجة الحرارة في حجيرة التبريد تؤثر على درجة الحرارة في حجيرة التجميد.	اضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الأبرد حتى تصل درجة الحرارة في حجيرة التجميد الى المستوى المطلوب.
درجة الحرارة في حجيرة التبريد أو حجيرة التجميد دافئة جدا.	تم فتح الباب كثيرا جدا أو فتحه لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ يدخل لحجيرة التبريد/حجيرة التجميد كلما فتحت الباب. افتح الباب مرات أقل.
	الباب مفتوح قليلا.	اغلق الباب بإحكام.
	وضع الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة في الثلاجة أخيرا	انتظر حتى تختار حجيرة التبريد أو حجيرة التجميد درجة الحرارة المطلوبة.
	جهاز الثلاجة غير موصول الى مصدر الكهرباء لفترة ما أخيرا.	جهاز الثلاجة يحتاج الى بعض الساعات لانخفاض درجة الحرارة انخفاضا تماما.
درجة الحرارة في حجيرة التبريد دافئة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الأبرد.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الصوت والضجيج		
مستوى الصوت عال عند تشغيل جهاز التلاجة.	تلاجات هذه الأيام لها سعة التخزين الكبيرة وتحتفظ بدرجة الحرارة التساوية.	مستوى الصوت العالي أمر طبيعي.
مستوى الصوت عال عند تشغيل الضاغط.	يعمل جهاز التلاجة على الضغط الأعلى أثناء البدء بالتشغيل.	هذا أمر طبيعي. ينخفض الصوت عند الاستمرار في تشغيل الجهاز.
الاهتزاز أو الضجيج	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. جهاز التلاجة يهز الأرض عند تحركه قليلا.	تأكد من الأرض المستوية والثابتة والأرض تتحمل ثقل التلاجة.
	تهتز الأشياء الموضوعة على أعلى التلاجة.	ازل الأشياء.
	تهتز الأطباق الموجودة في الرفوف في جهاز التلاجة.	اهتزاز الأطباق القليل أمر طبيعي. انقل الأطباق قليلا. تأكد من استواء التلاجة وتركيب التلاجة على الأرض بثبات.
	جهاز التلاجة ملابس بالجدار أو الكابينات.	حرك جهاز التلاجة وانقله.
الماء/الرطوبة/الثلج داخل حجيرة التبريد		
تجمع الرطوبة في الأسطح الداخلية لحجيرة التبريد.	الجو حار ورطب بحيث ترتفع نسبة تكوين الصقيع والسقوط المتقطع.	هذا أمر طبيعي.
	الباب مفتوح قليلا.	راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.
	الباب مفتوح كثيرا جدا أو لمدة طويلة جدا.	افتح الباب مرات أقل.
الماء/الرطوبة/الثلج خارج حجيرة التبريد		
تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية للثلاجة أو بين البابين.	الجو رطب.	هذا أمر طبيعي في الجو الرطب. اذا انخفضت الرطوبة، تتلاشى النداءة.
	الباب مفتوح قليلا بحيث يتلاقى الهواء البارد من داخل التلاجة الهواء الدافئ من خارج التلاجة.	في هذه الحالة، اغلق الباب بإحكام.

الحدث	الاسباب المحتملة	الحل
الروائح الكريهة في الثلاجة	لا بد من تنظيف الأجزاء الداخلية من الثلاجة.	نظف الأجزاء الداخلية بإسفنجة والماء الدافئ وصودا الخبز.
	الطعام ذو الرائحة الشديدة محفوظ في الثلاجة.	غطي الطعام بإحكام.
	بعض الأوعية والأوراق الملفوفة تنشئ الروائح الكريهة.	استخدم وعاء آخر أو نوعاً آخر من الأوراق الملفوفة.
فتح/إغلاق البابين/الدولاب		
لا يفتح الباب (البابين)	الأطعمة يعيق إغلاق الباب.	انقل الأطعمة التي لا تعيق إغلاق الباب.
لا يفتح الباب (البابين). (متابع)	الباب مغلق بصعوبة بحيث يفتح الباب الآخر قليلاً.	اغلق كلي البابين بلطف.
	جهاز الثلاجة غير مستوي. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	اضبط برغى ضبط الارتفاع.
	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	تأكد من استواء الأرض وإمكانية تحمل ثقل الثلاجة. اتصل النجار لإصلاح فتحات أو شقوق الأرض.
	جهاز الثلاجة يلامس الجدار أو الكابينات.	حرك الثلاجة أو انقله.
الدولاب صعب في نقله	الأطعمة المحفوظة في الدولاب تلمس بأعلى الدولاب.	احفظ أقل كمية من الأطعمة في الدولاب.
	الممرات التي ينزلق الدولاب عليها وسخة.	نظف الدولاب والممرات.
الموزع		
لا يخرج الثلج من الموزع	صندوق حفظ الثلج فارغ.	عند سقوط المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد أن يعمل الموزع.
	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى الدافئ جداً.	ادر مفتاح ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد إلى المستوى الأعلى بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد من يعمل الموزع.
	صمام أنبوب الماء في المنزل غير مفتوح.	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل واتركه لمدة كافية بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية، لا بد أن يعمل الموزع.
	لا يفتح باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد.	تأكد من إغلاق البابين.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الموزّع لا يوزّع الثلج.	ذاب الثلج وتجمد حول المخرج بسبب الاستخدامات الكثيرة وتقلبات درجة الحرارة و/أو الكهرباء المفرط.	انزع صندوق حفظ الثلج واذب الثلج و المحتويات. نظّف الصندوق وامسحه وجفّفه واعد الى مكانه. عند صنع الثلج الجديد، لا بد ان يعمل الموزّع.
موزّع الثلج مسدود.	المكعبات الثلجية مسدودة بين ذراع صانع الثلج وخلف الصندوق.	ازل المكعبات الثلجية التي تسد الموزّع.
	تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.	استخدم الموزّع أحيانا بحيث لا تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.
	تستخدم في الموزّع المكعبات الثلجية التي تم شراؤها أو صنعها بطريقة أخرى.	لا بد من استخدام المكعبات الثلجية التي تم صنعها في صانع الثلج في الموزّع.
الموزّع لا يوزّع الماء.	لا يفتح صمام أنبوب الماء في المنزل. راجع جزء المشكلة عن « لا يصنع صانع الثلج أي ثلج ».	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل.
	لا يغلق باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد.	تأكد من إغلاق كلي البابين.
طعم الماء كريه و/أو للماء رائحة كريهة.	الماء كان يوجد في الخزان لمدة طويلة.	اضف ٧ كاسات من الماء للحصول على الماء الطازج. اضف ٧ كاسات إضافية من الماء لشطف الخزان تماما.
	جهاز التلاجة غير موصول الى أنبوب الماء البارد كما ينبغي.	صل جهاز التلاجة الى أنبوب الماء البارد الذي يزود الماء الى حنفية المطبخ.
الصوت عند سقوط الثلج	هذا الصوت عادي عند سقوط الثلج الذي يتم صنعه اوتوماتيكيا الى صندوق حفظ الثلج. قد يختلف جهد الصوت حسب موقع جهاز التلاجة.	
صوت تزويد الماء	هذا الصوت عاد عند تزويد الماء الى صانع الثلج بعد سقوط الثلج الذي تم صنعه اوتوماتيكيا.	
الأخرى	الرجاء قراءة جزء « صانع الثلج الاوتوماتيكي » والموزّع في دليل الاستخدام هذا بعناية.	

