

# KG 220 | GUIDE DE L'UTILISATEUR |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0203951 (1.0) 

KG220 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

LG Electronics Inc.



**CE 0168**

# | KG 220 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

FRANÇAIS

# KG220 | Guide de l'utilisateur

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



## Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



# Table des matières

<b>Précautions d'usage de l'appareil</b>	<b>5</b>	<b>Fonctions générales</b>	<b>23</b>
<b>Présentation</b>	<b>7</b>	Émission et réception d'un appel	23
<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b>	<b>8</b>	Mode vibreur (accès direct)	25
<b>Caractéristiques du KG220</b>	<b>13</b>	Signal réseau	25
<b>Description du téléphone</b>	<b>13</b>	Saisie de texte	25
Vue avant	13	Répertoire	28
Vue arrière	14	Menu Appel en cours	29
Vue clapet ouvert	15	Appels multiparties ou conférences téléphoniques	30
<b>Informations à l'écran</b>	<b>17</b>	<b>Sélection de fonctions et d'options</b>	<b>33</b>
Icones affichées à l'écran	17	<b>Arborescence des menus</b>	<b>34</b>
<b>Mise en route</b>	<b>18</b>	<b>Profil</b>	<b>36</b>
<b>Installation de la carte SIM et de la batterie</b>	<b>18</b>	Modification du profil	36
Retirez la batterie	18	Personnalisation des profils - Personnaliser	36
Installation de la carte SIM	18	Personnalisation des profils - Renommer	37
Installation de la batterie	19		
Chargement de la batterie	19		
Débranchement du chargeur	20		
Mise en marche/Arrêt du téléphone	21		
Codes d'accès	21		

<b>Journal des appels</b>	<b>38</b>	<b>Message</b>	<b>51</b>
Appels en absence	38	Nouveau message	51
Appels reçus	38	Boîte de réception	54
Appels émis	38	Boîte d'envoi	55
Tous les appels	39	Brouillon	56
Supprimer appels récents	39	Messagerie vocale	57
Frais d'appel	39	Messages d'information	57
Info GPRS	40	Modèles	57
		Réglages	59
<b>Outils</b>	<b>42</b>	<b>Photos</b>	<b>63</b>
Favoris	42	Prendre une photo	63
Réveil	42	Mode rafale	64
Mémo vocal	42	Réglages	65
Calculatrice	43		
Convertisseur d'unités	44	<b>Dossiers</b>	<b>66</b>
Fuseaux horaires	44	Jeux et applis	66
Etat mémoire	45	Photos	66
Service SIM	45	Images	67
		Sons	67
<b>Agenda</b>	<b>46</b>		
Contacts	46		
Calendrier	49		

# Table des matières

<b>Portail my NRJ mobile</b>	<b>68</b>	<b>Questions-réponses</b>	<b>80</b>
Page d'accueil	68	<b>Accessoires</b>	<b>83</b>
Favoris	68	<b>Données techniques</b>	<b>84</b>
Accéder à l'URL	68		
Réglages	69		
<b>Réglages</b>	<b>72</b>		
Date et heure	72		
Affichage	72		
Appels	73		
Sécurité	75		
Profils	77		
Régl. GPRS	78		
Réinitialiser réglages	79		
Etat mémoire	79		

# Précaution d'usage de l'appareil

## Mesures de sécurité obligatoires

### Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

### Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

## Mesures de précautions\*

A/Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception. Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/Évitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

## Précaution d'usage de l'appareil

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

\* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KG220, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voir illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Exposition aux radiofréquences

### Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le KG220 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.917 W/kg (10g).
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissus (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

## Entretien et réparation

*Avertissement! utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les câbles fournis en tant qu'accessoires ne soient pas en contact avec l'antenne inutilement.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

## Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposez à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une stationservice. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

## Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

# Caractéristiques du KG220

## Description du téléphone

### Vue avant



#### 1. Prise casque

- ▶ Connectez un casque ici.

#### 2. Touches latérales haut/bas

- ▶ Permet de contrôler le volume des bips touches en mode veille, lorsque le clapet est ouvert.
- ▶ Permet de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.


#### 3. Objectif de l'appareil photo

#### Remarque


- ▶ *Si l'objectif de l'appareil photo est encrassé, la qualité d'image peut être réduite.*

# Caractéristiques du KG220

## Vue arrière

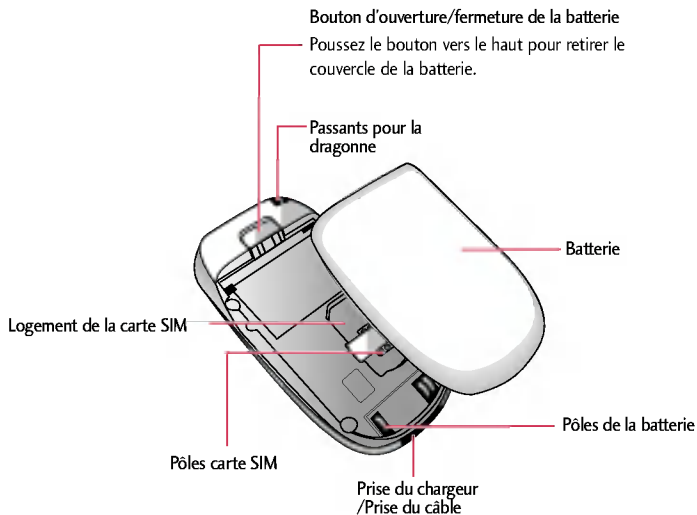

## Vue clapet ouvert

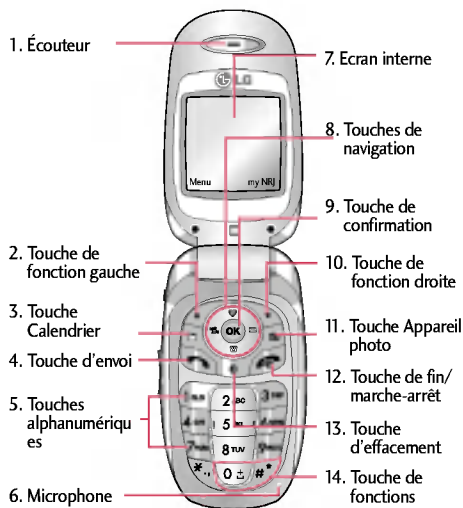

### 1. Écouteur

2 et 10. **Touche de fonction gauche/ droite** : chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte situé juste au-dessus d'elle.

3. **Touche Calendrier** : Vous pouvez afficher le calendrier.



4. **Touche d'envoi** : permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.

5. **Touches alphanumériques** : permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

6. **Microphone** : peut être désactivé en cours de communication pour ne pas être entendu par votre correspondant.

7. **Ecran interne** : affiche notamment les icônes d'état du téléphone, les options de menu, des informations Web, des images, le tout en couleur.









# Caractéristiques du KG220







8. **Touches de navigation** : Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur.
9. **Touche de confirmation** : permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions. Appui long: connection au portail my NRJ mobile.
11. **Touche Appareil photo** : appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction appareil photo. Permet d'accéder directement au menu Appareil photo.
12. **Touche de fin/marche-arrêt** : permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
13. **Touche d'effacement** : chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent.
14. **Touche de fonctions** :
  -  : appuyez longuement sur cette touche pour saisir le signe "+" pour un appel international.
  -  : lorsque vous composez un numéro, appuyez longuement sur cette touche pour mettre en pause.

## Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les différentes icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

### Icones affichées à l'écran

Icône	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message texte.
	Indique la réception d'un message vocal.

Icône	Description
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le profil Normal est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.


# Mise en route

## Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

### 1. Retirez la batterie.

Faites glisser le bouton d'ouverture de la batterie et retirez le haut de la batterie.

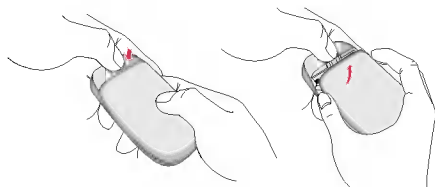

### Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnement.

### 2. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM




Pour retirer la carte SIM

### Attention

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.


### 3. Installation de la batterie.

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.

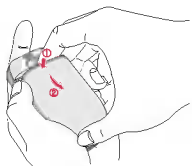

### Chargement de la batterie

Pour brancher le chargeur de voyage au téléphone, vous devez avoir installé la batterie.

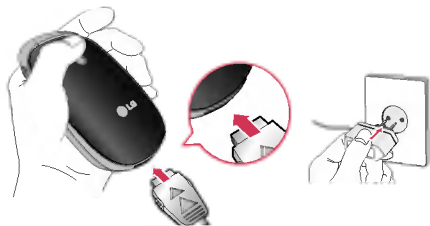

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

## Attention

- ▶ *Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.*
- ▶ *Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.*
- ▶ *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

## Avertissement

- ▶ *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- ▶ *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.*
- ▶ *Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.*

## Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Plaine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.




## Remarque


- ▶ *Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.*
- ▶ *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*
- ▶ *Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Retirez la batterie, remplacez-la, puis remettez le téléphone en charge.*

## Mise en marche/Arrêt du téléphone

### Mise en marche du téléphone

1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe, telle que le chargeur de voyage, le chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre **Demander code PIN**, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

### Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

## Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Modifier les codes** (Menu 9.4.5). Reportez-vous à la page 77.

### Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

### Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

### Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

### Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

### Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.




### Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 76.


# Fonctions générales


## Émission et réception d'un appel

### Émission d'un appel



1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
  - ▶ Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement (  ).
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi (  ).
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt (  ) ou sur la touche de fonction droite.

### Émission d'un appel depuis la liste Historique des appels


1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (  ). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur  .

### Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  .


### Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt (  ).

## Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous aux pages 46-49.

## Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (  ). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.

### Remarque


- ▶ En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.


## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.


1. Pour décrocher un appel, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 74 (Menu 9.3.2).)

### Remarque

- ▶ Si l'option *Toutes touches a été définie comme mode de réponse* (reportez-vous à la page 74), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.
- ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
- ▶ Vous pouvez décrocher un appel en utilisant le Répertoire ou une autre fonction du menu.

2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

## Signal réseau

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


### Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.


### Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

### Mode 123 (chiffres)


Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.



## Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.



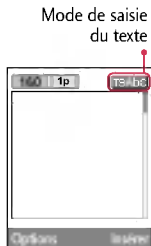


### ► Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.





1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.

- Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
- Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.


**Exemple :** Appuyez sur      pour entrer Actif.

Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré



- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.




- Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langue du T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **T9 Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.
- 2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
- 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

### Remarque

- ▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

### ► Utilisation du mode ABC











Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
  - Une fois, pour la première lettre de la touche.
  - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
  - Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .

### Remarque

- ▶ Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

# Fonctions générales

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ñ	g h i 4 î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Touche Espace 0	Touche Espace 0

## ► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

## Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 500 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le **Menu Contacts**.

(Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 46-49.)

## Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

## Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

### Volume

Pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

### Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer un numéro dans le répertoire au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

## En attente

Pour mettre son correspondant en attente.

## Reprendre

Lorsque le correspondant est en attente, à la place de "en attente" s'affiche "reprendre". Cela permet de reprendre la conversation.

## Permuter

Lors d'un double appel, permet de basculer d'un appel à l'autre.

## Terminer tous

Pour mettre fin à tous les appels.


## Conférence

Voir explications page 30.

## Messages

Pour accéder au menu Messages.


## Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer] ou sur réponse.

# Fonctions générales

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente.

## Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

## Activation de tonalité de touches (DTMF) pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Envoi touches**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

## Désactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] et en sélectionnant **Muet**. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant **Retour**. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.

## Services my NRJ mobile


Permet d'accéder aux services my NRJ mobile.

## Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut

ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en conférence. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

### Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de navigation du bas, puis en sélectionnant **Permuter**.

### Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence/Joindre tout**.

### Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout mettre en attente**.

### Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

### Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.


### Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour consulter à l'écran les numéros des appelants qui participent à la conférence, utilisez les touches de navigation haut/bas.



## Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique/Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.


## Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Fin multipartie**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout terminer** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.

# Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction [  ] et [  ]. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus des ces touches, indique la fonction actuelle.

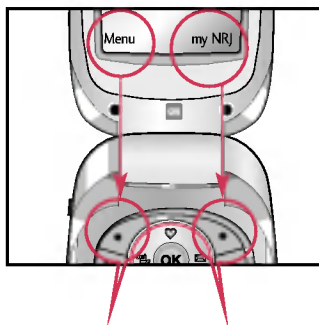

Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Appuyez sur la touche de fonction droite pour accéder au raccourci du portail my NRJ mobile.

# Arborescence des menus

## 1. Profil

1.1 Général

1.2 Fort

1.3 Kit piéton

1.4 Kit voiture

1.5 Vibreur seul

1.6 Silencieux

## 2. Journal des appels

2.1 Appels en absence

2.2 Appels reçus

2.3 Appels émis

2.4 Tous les appels

2.5 Supprimer appels récents

2.6 Frais d'appel

2.7 Info GPRS

## 3. Outils

3.1 Favoris

3.2 Réveil

3.3 Mémo vocal

3.4 Calculatrice

3.5 Convertisseur d'unités

3.6 Fuseaux horaires

3.7 Etat mémoire

3.8 Service SIM

## 4. Agenda

4.1 Contacts

4.2 Calendrier

## 5. Message

5.1 Nouveau message

5.2 Boîte de réception

5.3 Boîte d'envoi

5.4 Brouillon

5.5 Messagerie vocale

5.6 Messages d'information

5.7 Modèles

5.8 Réglages


<b>6. Photos</b>
6.1 Prendre une photo
6.2 Mode rafale
6.3 Réglages
<b>7. Dossiers</b>
7.1 Jeux et applis
7.2 Photos
7.3 Images
7.4 Sons

<b>8. Portail my NRJ mobile</b>
8.1 Page d'accueil
8.2 Favoris
8.3 Accéder à l'URL
8.4 Réglages

<b>9. Réglages</b>
9.1 Date et heure
9.2 Affichage
9.3 Appels
9.4 Sécurité
9.5 Profils
9.6 Régl. GPRS
9.7 Réinitialiser réglages
9.8 Etat mémoire

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : **Général**, **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Fort**, **Kit piéton**, et **Kit voiture**. Chaque profil peut être personnalisé. (Excepté les modes Vibreur et Silencieux)

Appuyez sur la touche Menu (  ) et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation.

## Modification du profil (Menu 1.X.1)

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **profils**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

## Personnalisation des profils - Personnaliser (Menu 1.X.2)

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Définissez l'option souhaitée.

- ▶ **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée. Pour ce faire, naviguez dans la liste à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez entendre la tonalité de votre choix avant d'effectuer une sélection.
- ▶ **Volume mélodie** : permet de régler le volume de la tonalité de la sonnerie.
- ▶ **Alerte messages** : permet de sélectionner le type de signal à utiliser pour les messages.
- ▶ **Mélodie messages** : permet de sélectionner le signal des messages.

- ▶ **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Bip touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Bip clapet** : permet de régler l'alerte associée à l'ouverture du clapet.
- ▶ **Volume effets sonores** : permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

## Personnalisation des profils - Renommer

(Menu 1.X.3)


Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix. Les profils **Vibreur seul** et **Kit piéton** et **Kit voiture** et **Silencieux** ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Renommer.

2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction gauche.

# Journal des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de service.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous les deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter les durées et coûts des appels. Appuyez sur la touche Menu (  ) et sélectionnez **Journal appels** à l'aide des touches de navigation.

## Appels en absence Menu 2.1

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire .
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ envoyer un message à ce numéro.

- ▶ supprimer l'appel de la liste.

## Appels reçus Menu 2.2

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ envoyer un message à ce numéro.
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

## Appels émis Menu 2.3

Cette option permet de consulter les 20 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler). À l'aide de la touche [Options], vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire.

- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ envoyer un message à ce numéro.
- ▶ supprimer les appels récents.

### Remarque

- ▶ *Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Supprimer les appels récents** (Menu 2.5).*

## Tous les appels

Menu 2.4

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

## Supprimer appels récents

Menu 2.5

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels composés. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant **Tous les appels**.

## Frais d'appel

Menu 2.6

## Durée de l'appel

Menu 2.6.1

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez réinitialiser le minuteur d'appels en sélectionnant **Réinitialiser**.

- ▶ **Dernier appel** : durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels** : durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Appels reçus** : durée des appels reçus.
- ▶ **Appels émis** : durée des appels émis.
- ▶ **Réinitialiser** : permet de réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

### Remarque

- ▶ *La durée réelle facturée pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, etc.*

## Coût de l'appel

Menu 2.6.2

Ce service réseau permet de consulter le coût de votre dernier appel, le coût total de vos appels ainsi que le coût d'appel restant. Le coût d'un appel s'affiche en bas de l'écran. Pour réinitialiser le coût d'appel, sélectionnez **Réinitialiser**. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

### Remarque

- ▶ *Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.*

## Réglages

Menu 2.6.3

- ▶ **Tarif/unité** : Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

### Remarque

- ▶ *Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.*

- ▶ **Régl. crédit** : Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Changer**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.

- ▶ **Affich durée** : Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activer**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

## Info GPRS

Menu 2.7

Vous pouvez vérifier le coût des données transférées par le réseau à travers l'option Info GPRS. En plus, vous pouvez voir en combien de temps vous êtes connecté.

(GPRS signifie General Packet Radio Service, service général de radiocommunication en mode paquet)

## Durée de l'appel

Menu 2.71

Vous pouvez vérifier la durée du dernier appel et de l'ensemble des appels. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels en sélectionnant **Réinitialiser**.

## Volume Des Données

Menu 2.72

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyés Reçus** ou **Tout** et **Réinitialiser**. Vous pouvez également réinitialiser le compteur en sélectionnant **Réinitialiser**.

## Favoris

Menu 3.1




Cette option vous permet d'ajouter vos propres favoris à la liste déjà fournie. Une fois votre propre menu créé, vous pouvez accéder rapidement à la fonction souhaitée directement à partir de l'écran de veille en appuyant sur la touche de navigation haut.


## Réveil


Menu 3.2

Cinq réveils sont disponibles. Définissez l'heure à laquelle le réveil doit sonner.

Une fois un réveil sélectionné à l'aide de la touche de fonction gauche [OK], vous pouvez accéder aux fonctions suivantes :

1.  **Réveil Activer, Désactiver** : utilisez les touches de navigation gauche/droite activer ou désactiver le réveil. Pour désactiver la fonction de réveil, sélectionnez Désactiver.
2.  **Heure alarme** : saisissez l'heure du réveil à l'aide du pavé numérique.
3.  **Répéter** : sélectionnez Une seule fois, Lun ~ Ven, Lun ~ Sam ou Tous les jours à l'aide des touches de navigation gauche/droite.

4.  **Sonnerie** : sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
6. Vous pouvez modifier le nom du réveil. Une fois le nom saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].

Lorsqu'une fonction de réveil est activée, «  » apparaît en mode veille.

Lorsque l'heure de réveil configurée est atteinte, le téléphone émet la mélodie choisie.

- Pour désactiver le réveil régler le réveil sur la position "Désactivé".

## Mémo vocal

Menu 3.3

Cette fonction permet d'enregistrer des mémos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémos de 20 secondes chacun.

La touche de fonction gauche [Option] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré.

## Remarque

- ▶ *En mode veille, vous pouvez accéder directement au menu Enregistreur vocal en appuyant sur la touche de navigation vers le bas.*

## Enregistrer

1. Une fois l'enregistrement démarré, le message 'Enregist...' et le temps restant s'affichent à l'écran.
2. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Enreg.].

## Remarque

- ▶ *Si tous les emplacements de mémos sont pleins, vous devez effacer un ancien mémo avant de pouvoir enregistrer un nouveau.*

## Voir liste

Permet d'afficher la liste des mémos enregistrés, de les écouter, de les effacer, les envoyer par MMS ou les supprimer.

- ▶ **Ecouter** : permet d'écouter tous les mémos enregistrés, du plus récent au plus ancien. La date et l'heure de l'enregistrement de chaque mémo s'affichent.

- ▶ **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer le mémo vocal par MMS.
- ▶ **Supprimer** : permet d'effacer un mémo sélectionné.
- ▶ **Tout supprimé** : permet d'effacer tous les mémos. Appuyez sur la touche de navigation gauche [Oui] pour confirmer.

## Calculatrice




Menu 3.4

Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

### Utilisation de la calculatrice

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

## Remarque

- ▶ *Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche  .*
- ▶ *Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche  .*
- ▶ *Pour entrer le signe moins(-), appuyez sur la touche  .*

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Réinit] pour revenir à l'état initial.

## Convertisseur d'unités Menu 3.5


Ce menu permet de convertir une mesure d'une unité à une autre.

4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la zone, le poids et le volume.

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de navigation gauche [Unité].
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Positionnez-vous sur l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.

5. Sélectionnez l'unité vers laquelle convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
6. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

### Remarque

- ▶ Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

## Fuseaux horaires Menu 3.6

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et de 58 villes du globe.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour définir le réglage du fuseau horaire.

### Remarque

- ▶ *Le réglage du fuseau horaire de chaque ville du menu peut dépendre de la qualité de l'environnement réseau.*

## Etat mémoire

Menu 3.7

Vous permet de vérifier la capacité de mémoire en cours d'utilisation.

## Service SIM

Menu 3.8

# Agenda

## Contacts


(Menu 4.1)

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 500 noms et numéros dans la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez Contacts.

## Rechercher

(Menu 4.1.1)

1. Sélectionnez **Rechercher**. Vous êtes invité à entrer un nom.
2. Entrez les premières lettres du nom que vous recherchez, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Rechercher].
  - ▶ Vous pouvez également accéder directement aux contacts à l'aide de la touche de navigation  en mode veille.
3. Une fois que vous avez trouvé le contact recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche . Vous pouvez également appuyer sur la touche gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes.

- ▶ **Modifier:** permet de modifier le nom, le numéro de téléphone.
- ▶ **Ecrire message:** Permet de rédiger un SMS à l'attention du contact.
- ▶ **Copier:** permet de copier une entrée de carnet d'adresses de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou inversement.
- ▶ **N° principal:** Lorsque la liste contient plusieurs numéros, choisissez le numéro principal à afficher.
- ▶ **Supprimer:** Supprime le contact.

## Ajouter nouveau

(Menu 4.1.2)

Cette option permet d'ajouter une entrée de contact.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. Pour sélectionner la mémoire à utiliser, reportez-vous à la section Réglage mémoire (Menu 4.1.8). La mémoire du dépend de la carte SIM.

1. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Contacts → Ajouter nouveau.

2. Vous pouvez ajouter un nouveau contact à la mémoire SIM ou à la mémoire du téléphone. Pour sélectionner la mémoire souhaitée, accédez au menu Réglage mémoire (Menu 4.1.8).

(Reportez-vous à la page 49.)

▶ **Ajout d'entrées dans la mémoire SIM:**

Vous pouvez y entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe souhaité (selon le modèle de la carte SIM).

▶ **Ajout d'entrées dans la mémoire du téléphone:**

Vous pouvez entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe souhaité.

## Groupes d'appel

(Menu 4.1.3)

Vous pouvez entrer 20 contacts par groupe en sachant qu'il y a au total 7 groupes.



1. Sélectionnez Groupes d'appel dans le menu Répertoire. Chaque liste de groupe s'affiche : Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Autres.

2. Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez gérer en appuyant sur la touche de fonction gauche [Sélectionnez]. Les sous-menus suivants s'affichent pour tous les groupes excepté Autres.

- ▶ **Liste membres:** permet d'afficher la liste des membres du groupe.
- ▶ **Mélodie groupe:** permet de sélectionner le type de sonnerie à utiliser lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Icône groupe:** permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Ajout membre:** permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné. Vous pouvez ajouter 20 membres maximum par groupe.
- ▶ **Effacer membre:** permet de supprimer un membre du groupe sélectionné. L'entrée du contact n'est pas supprimée des contacts.
- ▶ **Renommer:** permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.

## N° abrégé

(Menu 4.1.4)

Vous pouvez attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches  à . Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche correspondante pour composer leur numéro et les appeler.

1. Accédez à **Numéros abrégés**, puis appuyez sur [Options].
2. Pour ajouter un numéro de téléphone aux **numéros abrégés**, sélectionnez (Vide). Recherchez ensuite le nom dans les contacts.
3. Vous pouvez modifier ou effacer un numéro abrégé, passer un appel ou envoyer un message en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

## Réglages

(Menu 4.1.5)

### Mémoire

Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone pour la fonction Contacts. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où enregistrer le numéro.

## Recherche

Vous pouvez définir le téléphone de façon à ce que la recherche dans les contacts se fasse par nom ou par numéro. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode de recherche appliquer dans les contacts.

### Affichage

Vous pouvez définir l'option d'affichage des contacts.

- ▶ **Nom uniquement:** Lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche uniquement les noms.
- ▶ **Avec images:** Lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche les noms et les images correspondants.
- ▶ **Nom & numéro:** Lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche uniquement les noms et les numéros.

## Copier tout

(Menu 4.1.6)


Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

- ▶ **SIM vers tél.:** permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Tél. vers SIM:** permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Conserver l'original:** Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
- **Effacer l'original:** Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

## Tout supprimer (Menu 4.1.7)


Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM. Cette fonction requiert le code de sécurité. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

## Informations (Menu 4.1.8)

- ▶ **SDN (dépendant de la carte SIM):** permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre

carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.





Sélectionnez l'option SDN.

2. Les noms des services disponibles apparaissent.
3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur la touche .


- ▶ **Etat mémoire:** permet de contrôler l'état actuel de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
- ▶ **Mes numéros (dépendant de la carte SIM):** Utiliser ce menu pour afficher ou sauvegarder votre propre numéro dans la carte SIM.

## Calendrier Menu 4.2

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Appuyez sur		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.




Dans le sous menu calendrier ou mémo de l'agenda appuyez sur la touche de fonction gauche

- ▶ **Ajouter nouveau:** Sélectionnez cette option pour ajouter une entrée de calendrier ou un mémo. Une fois qu'une note a été saisie pour une date spécifique, cette date s'affiche dans une couleur différente, et "  " apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour modifier ou supprimer la note sélectionnée.

- ▶ **Tout afficher:** permet d'afficher toutes les notes saisies dans le téléphone. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.
- ▶ **Supprimer anciens:** permet d'effacer les anciennes notes dont la date est révolue.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos.


## Mémo

Menu 4.2.1

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].

## Remarque

- ▶ appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

Appuyez sur la touche Menu (  ) et sélectionnez Messages à l'aide des touches de navigation.

## Nouveau message





Menu 5.1

## Ecrire SMS

Menu 5.1.1

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal. Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau message texte. Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  est remplacé par l'icône  qui indique que vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages obsolètes, utilisez l'option Effacer, dans le menu Boîte de réception. Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment

d'espace soit disponible).

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 25 à 28 (Saisie de texte).
2. Touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Envoyer** : permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans le répertoire ou dans la liste des numéros récents. Vous pouvez envoyer un message à six personnes simultanément. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes apparaissent :
  - ① Contacts
  - ② Numéros récents
- ▶ **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
- ▶ **Police** : permet de choisir la police d'écriture.
- ▶ **Couleur** : permet de choisir la couleur du premier plan et de l'arrière plan.

- ▶ **Alignement** : vous pouvez choisir de centrer le contenu du message ou de l'aligner à gauche ou à droite.
  - ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'enregistrer de nouveaux mots dans le dictionnaire.
  - ▶ **Langue du T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'. Pour plus d'informations sur le mode T9, reportez-vous aux pages 25 à 27.
  - ▶ **Quitter** : Si vous sélectionnez cette option pendant la rédaction d'un message, vous êtes renvoyé au menu Message. et le message en cours de rédaction n'est pas enregistré.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- ▶ **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.
  - ▶ **Image** : permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images. Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.
  - ▶ **Son** : si disponible, permet de joindre un son à un message court.
  - ▶ **SMS** : permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
  - ▶ **Contacts** : permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
  - ▶ **Signature** : vous pouvez joindre votre carte de visite.

## Ecrire MMS

Menu 5.1.2

Un message multimédia peut inclure du texte, des images et/ou des clips audio.

Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia peuvent envoyer et recevoir ce type de message.

1. Tapez le texte du message. Utilisez la touche de fonction droite pour entrer des symboles, des chiffres et des binettes. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].

2. Ajoutez une image et/ou du son. Vous pouvez passer à la section suivante à l'aide des touches de navigation haut/bas.

3. Vous pouvez également ajouter une diapo à l'aide de la touche de fonction droite [Menu].

4. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

- ▶ **Envoyer** : permet d'envoyer des messages à plusieurs destinataires, de signaler un message comme étant prioritaire et d'indiquer également sa période de validité.
- ▶ **Aperçu** : affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
- ▶ **Enregistrer** : enregistre le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
- ▶ **Ajouter diapo** : ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.
- ▶ **Aller à diapo** : permet d'accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo** : permet de supprimer les diapositives actuelles.

#### ▶ **Format diapo**

- **Définir la minuterie** : permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
- **Échanger texte et images** : permet de modifier la position des images et du texte dans le message.
- ▶ **Supprimer pièce jointe** : permet de supprimer les images ou les sons de la diapositive.
- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'ajouter vos propres mots dans le dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode d'édition est **Intuitif (abc,ABC,123)**.
- ▶ **Langue du T9** : permet de sélectionner la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé" pour plus d'informations sur le mode T9 reportez-vous aux pages 25 à 28.
- ▶ **Quitter** : Si vous sélectionnez cette option pendant la rédaction d'un message, vous êtes renvoyé au menu Message.et le message en cours de rédaction n'est pas enregistré.

# Message

5. Appuyez sur la touche de fonction droite [Insérer]. Vous pouvez insérer un symbole, une photo, une image, un fichier son, un modèle de texte, des contacts, une carte de visite ou une séquence vocale enregistrée. Vous pouvez également effectuer une recherche dans le répertoire tout en rédigeant un message.

## Boîte de réception





Menu 5.2

Vous pouvez effectuer une recherche dans les messages reçus, et consulter leur contenu. Les messages reçus sont affichés par date.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Messages → Boîte réception.

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icône. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.

Si le téléphone indique qu'il n'y a pas d'espace pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, des médias et des applications.

Icône	Description
	Message SIM lu
	Message SIM non lu
	Message lu
	Message non lu




## Remarque

- ▶ Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait la différence entre un message entrant dans le message SIM et les messages uniquement.

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Option].

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher les messages reçus.
- ▶ **Répondre** : permet de répondre au message reçu.
- ▶ **Transférer** : permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires.
- ▶ **Appeler** : permet de rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception.

- ▶ **Tout supprimer** : supprime tous les messages.
- ▶ **Informations** : permet de visualiser les informations concernant le message.

Icône	Description
	Message image lu
	Message image non lu
	Notification de MMS

- ▶ **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Répondre à tous** : permet de répondre à tous les expéditeurs du message multimédia.
- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- ▶ **Appeler** : permet de rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message actuel.
- ▶ **Obtenir** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.



- ▶ **Informations** : affiche les informations concernant le message reçu.
- ▶ **Rejouer** : permet de visionner le message à nouveau.

## Boîte d'envoi

Menu 5.3

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Les options disponibles sont les suivantes :







Icône	Description
	Message SIM envoyé
	Message envoyé

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher le message.
- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message actif à d'autres destinataires.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'émission.
- ▶ **Informations** : affiche toutes les informations concernant le message.

# Message

- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les informations.

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.

Icône	Description
	Envoyé
	SMS non envoyé
	SMS livraison confirmée
	MMS envoyé
	MMS non envoyé
	MMS livraison confirmée

- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message courant à d'autres destinataires.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message en cours.

- ▶ **Informations** : permet d'afficher des informations sur les messages de la boîte d'envoi: l'objet (uniquement pour les messages image), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.

## Brouillon

Menu 5.4


Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes :

- ▶ **Afficher** : affiche le message sauvegardé comme un brouillon.
- ▶ **Modifier** : modifie le message avant de l'envoyer.
- ▶ **Supprimer** : efface le message courant.
- ▶ **Informations** : vérifiez la date, l'heure, le type et la taille de fichier du message.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les messages dans le brouillon.

## Messagerie vocale

Menu 5.5

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

## Messages d'information

Menu 5.6

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur le trafic routier, les taxis, les pharmacies ou le cours de la Bourse. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que

vous avez reçu un nouveau message ou le message du service d'info s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service d'info, vous avez accès aux options suivantes :

### Lire

Menu 5.6.1

Lorsque vous avez reçu un message de diffusion et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.

### Thèmes

Menu 5.6.2

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter nouveau**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

### Modèles

Menu 5.7

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : Texte et Multimédia.

## SMS

Menu 5.71

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard, j'arriverai à**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime.**

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher** : affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Ecrire message**
  - **Ecrire SMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
  - **Ecrire MMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.

▶ **Supprimer** : efface le modèle.

▶ **Tout supprimer** : efface tous les modèles.

## MMS

Menu 5.72

- ▶ **Aperçu** : permet d'afficher le brouillon du message multimédia.
- ▶ **Enregistrer** : permet d'enregistrer les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.
- ▶ **Ajouter diapo** : permet d'ajouter une diapositive avant ou après la diapositive actuelle.
- ▶ **Aller à diapp** : permet d'accéder aux diapositives précédentes ou suivantes.
- ▶ **Supprimer diapo** : permet de supprimer la diapositive sélectionnée.
- ▶ **Format diapo** : permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, ou d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, en haut ou en bas.
- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'ajouter des termes au dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif.

- ▶ **Langue du T9** : permet de sélectionner le mode de saisie T9.
- ▶ **Quitter** : permet de quitter le menu.

## Réglages

Menu 5.8

## SMS

Menu 5.8.1

### ▶ Types de message

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES  
Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- ▶ **Période de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Chargement de réponse** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et

reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- ▶ **Centre SMS** : Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

## MMS

Menu 5.8.2

- ▶ **Priorité** : Une fois que vous avez configuré le niveau de priorité (Élevée, Normale ou Basse), vous pouvez envoyer le message.
- ▶ **Période de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Téléchargement Automatique**

**Activer** : si vous sélectionnez cette option, les MMS sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

**Désactiver** : si vous sélectionnez cette option, vous devez confirmer les MMS que vous souhaitez télécharger.

**Oui sauf à l'étranger** : vous pouvez activer le menu «Marche» de Téléchargement automatique ; sinon, vous pouvez activer le Téléchargement automatique dans un réseau d'itinérance lorsque vous choisissez «Arrêt».

- ▶ **Profils** : Afin de télécharger un MMS du serveur, il faut définir le CSD ou la connexion data de GPRS. Si vous choisissez le serveur de messagerie multimédia, vous pouvez définir l'URL du serveur de messagerie multimédia. Vous pouvez définir plus de 10 profils pour se connecter au service.

- **Page d'accueil** : Ce menu vous permet d'accéder au centre MMS. (MMSC)

- **Type de service**

- Données
- GPRS

- **Paramètres GPRS** : Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

**APN** : entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

**ID utilisateur**

**Mot de passe**

**Type d'appel** : sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

**Vitesse d'appel** : vitesse de votre connexion de données : 9600.

**Temps d'attente** : spécifiez le temps d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- **Paramètres GPRS** : Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

**Adresse IP**

**APN** : entrez l'APN du service GPRS.

**ID utilisateur**

**Mot de passe**

- **Paramètres proxy**

**Proxy** : Activé/Désactivé.

**Adresse IP** : saisissez l'adresse IP du proxy.

**Port** : saisissez le numéro de port du proxy.

### - Paramètres DNS

vous pouvez définir le serveur primaire ou secondaire comme DNS s'il est requis par votre opérateur réseau.

#### ► Messages autorisés


**Personnels** : messages personnels.

**Publicités** : messages commerciaux.

**Informations** : informations nécessaires.

## Centre de messagerie vocale Menu 5.8.3

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

► **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.

► **Depuis l'étranger** : Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

## Message d'information Menu 5.8.4

(Dépend du réseau et de l'abonnement)

#### ► Charger

- **Oui** : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

- **Non** : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

#### ► Alerte

- **Oui** : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

- **Non** : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

# Message

- ▶ **Langues** : Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

## Messages



Menu 5.8.5

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.


Le KG220 est doté d'un appareil photo intégré comprenant les fonctionnalités suivantes : zoom, couleurs, noir et blanc, sepia, luminosité, minuteur, indicateur de mémoire, taille, qualité photo.



## Prendre une photo




Menu 6.1

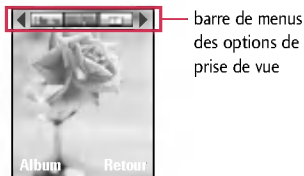Appuyez sur la touche Menu (  ), puis sélectionnez Photos puis Prendre photos. Ou appuyez sur la touche (  ) en mode veille. Le module Photos s'ouvre et le mode de prise de vue est activé.

Avant la prise de vue, vous pouvez régler les paramètres suivants





1. Zoom (  ) : x1, x2, x3, x4
2. Ton (  ) : Couleur/ Sépia/ Noir et blanc


3. Luminosité (  ) : +2, +1, 0, -1, -2
4. Retardateur (  ) : désactivé, 3 sec , 5 sec
5. Mémoire (  ) : indique l'état de la mémoire actuelle.

### Remarque

► Si la mémoire est pleine, le message «Mémoire pleine» s'affiche. Vous ne pouvez pas enregistrer de photo. Libérez de l'espace en supprimant d'anciennes photos dans Mon album.


6. Résolution (  ) : 640x480(VGA), 320x240(QVGA), 160x120(QQVGA), 48x48(Répertoire)
7. Qualité d'image (  ) : Fine/ Normale/ Basic.

1. Sélectionnez le menu d'options souhaité à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
2. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Une fois tous les réglages définis, effectuez la mise au point sur le sujet à prendre en photo et appuyez sur la touche Photos ou OK. Un dé clic signale que la photo a été prise et la barre de menus suivante s'affiche.

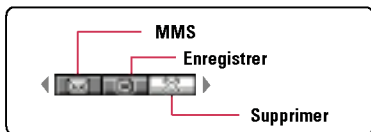




## Remarque

- ▶ Quand la résolution est réglée sur 48x48 la barre d'adresse suivante apparaît.

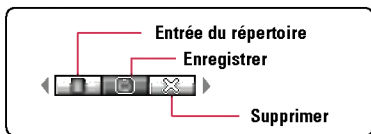


Si l'option Enregistrement automatique est Oui, l'image photographiée est automatiquement enregistrée sans que cette barre de menus ne s'affiche. (Reportez-vous à la.)

4. Pour enregistrer l'image, sélectionnez "  " et appuyez sur la touche OK. Si vous ne souhaitez pas l'enregistrer, sélectionnez "  " et appuyez sur la touche OK.

Vous pouvez également envoyer l'image via MMS en sélectionnant "  ".




Pour plus d'informations sur la rédaction de messages multimédias, reportez-vous aux pages 52-53.

Une fois la photo 48x48 (répertoire) prise, vous pouvez l'enregistrer directement dans le répertoire en sélectionnant "  ".

**Attention:** seules les photos prises en format 48x48 peuvent figurer dans le répertoire.

## Mode rafale

Menu 6.2

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches  ,  . Vous pouvez également utiliser la touche .

## Référence

- ▶ Si vous sélectionnez une résolution de 320x240, vous ne pourrez pas prendre plus de 6 photos. Si vous sélectionnez 160x120, vous pourrez prendre 9 photos.

## Réglages

### Menu 6.3

- ▶ **Enregistrement automatique** : si vous sélectionnez Activé, les images seront automatiquement enregistrées sans que la barre de menus ne s'affiche.
- ▶ **Effacer album** : ce menu vous permet de supprimer toutes les photos après confirmation.

# Dossiers


Vous pouvez vous connecter et télécharger des jeux sur votre téléphone en utilisant votre navigateur WAP ou Java. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services la disponibilité de ce service.

## Jeux et applis

Menu 7.1


Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux depuis votre téléphone. Ces jeux sont différents des jeux téléchargeables car vous devez jouer en ligne, et donc vous connecter.

### Remarque

- ▶ Une fois les jeux Java téléchargés, appuyez sur la touche OK (  ) pour les enregistrer dans le dossier racine.

## Jeux et applis

Menu 7.1.1

- ▶ Jeux par défaut: dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] pour ouvrir le dossier sélectionné ou lancer l'application sélectionnée.

Après avoir sélectionné un dossier, appuyez sur [Options]. Les sous-menus disponibles pour plusieurs options apparaissent.

- ▶ **Ouvrir** : Vous pouvez afficher les jeux stockés.
- ▶ **Nouveau dossier** : Crée un dossier.

## Profils

Menu 7.1.2

Ce menu contient les mêmes paramètres que le menu Internet. Pour télécharger de nouvelles applications, une connexion WAP est requise.

## Photos

Menu 7.2

Vous pouvez visualiser et envoyer des photos. Vous pouvez également définir une photo comme fond d'écran.

- ▶ **Vue multiple** : permet d'afficher jusqu'à 6 miniatures à l'écran.
- ▶ **Ecrire MMS** : permet d'envoyer des photos par MMS. La taille maximale de fichier est de 100 Ko.
- ▶ **Définir comme papier peint** : permet de définir une photo comme fond d'écran.

- ▶ **Défiler les diapos** : permet de visualiser automatiquement des photos sous forme de diaporama.
- ▶ **Renommer** : permet de modifier le titre d'une photo.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une photo.
- ▶ **Informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure de la photo.
- ▶ **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

## Images

Menu 7.3

Vous pouvez envoyer un message avec une image et la définir comme fond d'écran.

## Sons

Menu 7.4

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez envoyer un message avec ce son et le définir comme sonnerie.

# Portail my NRJ mobile

## Page d'accueil

Menu 8.1


Vous connecte à une page d'accueil. Cette page d'accueil sera le site défini dans le profil activé. Ce site sera défini par le fournisseur de service si vous ne l'avez pas défini dans le profil activé.

## Favoris




Menu 8.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement. Votre téléphone intègre plusieurs favoris pré-installés que vous ne pouvez pas supprimer.

### Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez Ajouter nouveau et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.

## Astuce

- ▶ les touches  et  permettent d'entrer des symboles. Pour saisir ":", appuyez sur .

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Se connecter:** Vous connecte au signet sélectionné.
- ▶ **Ajouter nouveau:** permet de créer un nouveau favori.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier l'URL et/ou le titre du favori sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le favori sélectionné.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les favoris.

## Accéder à l'URL

Menu 8.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

## Réglages

Menu 8.4

### Profils

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

### Remarque

- ▶ *Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM. Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond à Profils.*

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- ▶ **Activer:** permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Réglages:** permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.
- **Page d'accueil:** permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL : le navigateur WAP l'insère automatiquement.

- **Type service:** permet de définir le service de données de support.

1 Données

2 GPRS

- **Paramètres GPRS:** accessible uniquement si vous sélectionnez Paramètres de données comme support/service.

**Numéro d'appel:** entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à la passerelle WAP.

**ID utilisateur:** identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

**Mot de passe:** mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

**Type d'appel:** permet de sélectionner le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

**Temps d'attente:** vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- **Paramètres GPRS:** les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

**APN:** permet d'entrer l'APN du service GPRS.

**ID utilisateur:** identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

**Mot de passe:** mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Paramètres du proxy**

**Proxy:** Activé/Désactivé

**Adresse IP:** permet d'entrer l'adresse IP du serveur proxy auquel vous accédez.

**Numéro de port :** permet d'entrer le port proxy.

- **Paramètres DNS**

**Serveur principal:** permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

**Serveur secondaire:** permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

- ▶ **Renommer:** permet de modifier le nom du profil.
- ▶ **Ajouter nouveau:** permet d'ajouter un nouveau profil.
- ▶ **Supprimer:** Vous pouvez supprimer le profil"

### Autoriser cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

### Autoriser cookies

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

### Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

### Supprimer cookies"

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

### Sécurité


Une liste répertoriant les certificats disponibles s'affiche.

- ▶ **Autorité:** permet de consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone.
- ▶ **Personnel:** permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

### Réinitialiser les profils

Vous pouvez réinitialiser la configuration par défaut des profils.

# Réglages

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Réglages** à l'aide des touches de navigation.

## Date et heure

Menu 9.1

Cette option vous permet de modifier l'heure et la date actuelles.

Les options suivantes sont disponibles :

### Définir la date

(Menu 9.1.1)

Cette option permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez modifier le format de date à l'aide de l'option de menu **Format de date**.

### Format de date

(Menu 9.1.2)

JJ/MM/AAAA (jour / mois / année)

MM/JJ/AAAA (mois / jour / année)

AAAA/MM/JJ (année / mois / jour)

## Définir l'heure

(Menu 9.1.3)

Cette option permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans l'option de menu **Format de l'heure**.

## Format de l'heure

(Menu 9.1.4)

24 heures

12 heures

## Affichage

Menu 9-2

- ▶ **Fond d'écran** : sélectionnez le fond d'écran qui s'affichera sur l'écran principal et l'écran secondaire en mode veille.
- ▶ **Message d'accueil** : Si vous sélectionnez **Actif**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.
- ▶ **Couleur de menu** : votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche Ok.

- ▶ **Texte Veille** : si vous sélectionnez Activer, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.
- ▶ **Rétroéclairage**: cette fonction permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage permet d'augmenter légèrement l'autonomie de veille et le temps de conversation.
- ▶ **Fenêtre d'informations**: vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

## Langue

(Menu 9.2.3)

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur **Automatique**, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

## Appels

Menu 9.3

Permet de modifier les paramètres du renvoi d'appel.

## Renvoi d'appel

(Menu 9.3.1)

Quand ce service réseau est activé, vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple celui de votre boîte vocale. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. Choisissez l'une des options de renvoi, par exemple Si occupé, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou que vous refusez les appels entrants. Les options disponibles sont les suivantes.

Chaque option inclue le menu ci-dessus :

**Tous les appels vocaux**: Transfère sans condition les appels vocaux.

**Si occupé**: Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

**Si pas de réponse**: Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

**Si non disponible:** Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

**Appels données:** Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

**Appels fax:** Transfère sans condition vers un numéro de télécopieur.

Les options du menu Renvoi d'appel sont les suivantes:



- ▶ **Activer:** permet d'activer le service correspondant.
  - **Nouveau numéro:** permet de saisir le numéro pour le renvoi d'appel.
  - **N° favoris:** Vous pouvez vérifier les 5 derniers numéros transférés.
- ▶ **Annuler:** Permet de désactiver le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état:** Affiche l'état du service correspondant.

**Tout annuler :** Annule tous les services de transfert d'appel.

## Mode réponse

(Menu 9.3.2)

Sélectionnez le mode de votre choix pour répondre à un appel.

- ▶ **Ouverture clapet:** Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en ouvrant le clapet.
- ▶ **N'importe quelle touche :** lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche de fonction droite (  ).
- ▶ **Touche décrocher:** vous pouvez prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

## Envoyer mon numéro

(Menu 9.3.3)

Ce service réseau vous permet de choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone. Sélectionnez **Définir par réseau** pour réinitialiser les paramètres du téléphone précédemment définis avec votre opérateur.

## Double appel (service réseau)

(Menu 9.3.4)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez **Activer** pour activer la mise en attente des appels par le réseau, **Annuler** pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou **Afficher l'état** pour vérifier si la fonction est activée ou non.

## Bip minute

(Menu 9.3.5)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

## Rappel auto

(Menu 9.3.6)

Sélectionnez **Activer** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

## Sécurité

Menu 9.4

Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe. Reportez-vous aux pages 22 pour plus d'informations sur les différents mots de passe.

## Demander code PIN

(Menu 9.4.1)

Lorsque la fonction Demander code PIN est activée, vous devez entrer votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Par conséquent, toute personne ne connaissant pas votre code PIN ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.

## Remarque

- ▶ Vous devez saisir votre code PIN avant de désactiver la fonction Demander code PIN.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Activer**: vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- **Désactiver**: le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

## Verrouillage téléphone

(Menu 9.4.2)

Lorsque la fonction **Verrouillage du téléphone** est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez saisir un mot de passe à chaque fois que vous le rallumez. Le mot de passe par défaut est **0000**. Pour modifier le mot de passe du téléphone, reportez-vous à l'option de menu **Modifier les codes -Code sécurité** [Menu 9-4-5]. Une fois le bon mot de passe saisi, vous pouvez utiliser le téléphone sans avoir à entrer de mot de passe jusqu'à sa prochaine utilisation.].

## Interdiction d'appels

(Menu 9.4.3)

La fonction d'interdiction d'appel vous permet de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe d'exclusion, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Tous les appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
- ▶ **Vers l'international** : les appels internationaux ne sont pas autorisés.
- ▶ **Appels itinérants vers l'international** : à l'étranger, seuls les appels vers la France (ou le pays dans lequel votre fournisseur de services d'origine est situé) et vers le pays dans lequel vous vous trouvez sont autorisés.
- ▶ **Tous les appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- ▶ **Entrants quand à l'étranger** : vous ne pouvez pas recevoir d'appel en dehors de votre pays.
- ▶ **Tout annuler** : tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés ; les appels peuvent être reçus et émis de façon normale.
- ▶ **Modifier le mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels donné par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau. Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe, vous devez le confirmer en le saisissant une nouvelle fois.

## Remarque

- ▶ Pour pouvoir utiliser le service d'interdiction d'appels, vous devez entrer le mot de passe réseau. Lorsque cette fonction est activée, certains réseaux permettent toutefois la composition de certains numéros d'urgence.

## Appels restreints (selon carte SIM)

(Menu 9.4.4)

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de limiter les appels sortants vers certains numéros de téléphone. Vous avez besoin pour cela de votre code PIN2.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Activer** : autorise les appels vers les numéros de téléphone du répertoire uniquement. Vous devez entrer votre code PIN2.
- ▶ **Annuler** : autorise les appels vers tous les numéros.
- ▶ **Liste de numéros** : affiche les numéros fixes (FDN).

## Remarque

- ▶ *outes les cartes SIM n'ont pas de code PIN2. Si c'est le cas de votre carte SIM, cette option n'est pas proposée.*

## Modifier les codes

(Menu 9.4.5)

La fonction **Changer code** vous permet de changer votre mot de passe actuel. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau.

Cette fonction vous permet de changer les codes d'accès suivants : **code de sécurité**, **code PIN**, **code PIN2**.

## Remarque

- ▶ *PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel).*

## Profils

Menu 9.5

La fonction **Réseau** vous permet de spécifier si la sélection du réseau utilisé à l'étranger doit être automatique, manuelle ou dépendre de vos préférences.

## Remarque

- ▶ *Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.*

## Sélection du réseau

(Menu 9.5.1)

- ▶ **Automatique** : Cette option permet de détecter et de sélectionner automatiquement l'un des réseaux téléphoniques mobiles disponibles dans votre région. Le téléphone revient par défaut en position **Automatique** lorsque vous l'éteignez.
- ▶ **Manuel** : Cette option permet de sélectionner le réseau de votre choix parmi une liste. Si la connexion au réseau que vous avez sélectionné manuellement est perdue, le téléphone émet une tonalité d'erreur et vous devez alors sélectionner un nouveau réseau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui qui vous a fourni votre carte SIM. Si aucune connexion avec le réseau sélectionné n'est possible, le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau. Si vous éteignez le téléphone, ce dernier repasse en mode **Automatique**.
- ▶ **Réseaux préférés** : Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

## Sélection de bande

(Menu 9.5.2)

### EGSM/DCS

Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner EGSM ou DCS.

### Uniq. PCS

Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner Uniq. PCS.

## Régl. GPRS

Menu 9.6

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès aux réseaux de données, tels qu'Internet.

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- ▶ Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- ▶ Vous devez enregistrer vos réglages GPRS pour les applications utilisant cette technologie.

Si vous sélectionnez Automatique et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez Manuelle, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque le système n'est plus nécessaire.

### Remarque

- ▶ *Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option Automatique, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.*

## Réinitialiser réglages

Menu 9.7

Vous pouvez réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser réglages**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.

### Remarque

- ▶ *Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000. Pour le modifier, reportez-vous à la page 22.*

## Etat mémoire


Menu 9.8

Vous pouvez vérifier la taille de la mémoire disponible pour les SMS.




# Questions-réponses

Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problèmes.



**Q** Comment puis-je afficher la liste des appels émis, reçus et en absence?


**R** Appuyez sur la touche .


**Q** Comment puis-je effacer l'historique des appels?

**R** Appuyez sur la touche de navigation gauche, puis sur   .

**Q** Comment puis-je afficher tous les numéros enregistrés dans la mémoire?

**R** Appuyez sur la touche de navigation gauche, puis sur  .

**Q** Le symbole  ne veut pas disparaître de l'écran.

**R** Vérifiez que vous vous trouvez bien dans une zone de couverture. Si le symbole  ne disparaît toujours pas, éteignez votre téléphone et attendez environ 2 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez aucun changement, changez de lieu et revérifiez.


**Q** La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.

**R** Dans certaines zones, il arrive que la force du signal varie considérablement. Tâchez de vous positionner à un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.

- Q** Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.
- R** Dans certaines zones, la force du signal peut varier considérablement. Essayez dans une autre zone. Un trafic réseau important peut affecter la connectivité ou la stabilité d'un appel.
- Q** L'écran à cristaux liquides ne s'active pas.
- R** Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.
- Q** J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.
- R** Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.

- Q** Le téléphone chauffe.
- R** Si vous passez de longs moments en communication, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.
- Q** Le téléphone ne sonne pas ou l'écran clignote.
- R** Dans le menu Profils audio, le téléphone est en mode 'Vibreur' ou 'Silencieux'. Sélectionnez 'Normal' ou 'Extérieur'.
- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.

## Questions-réponses

- Q** L'autonomie de la batterie diminue.
- R** La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à des signaux faibles.
- Q** Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.
- R** Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.
- Q** Impossible de vous joindre.
- R** Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur  pendant plus de trois secondes)?  
Accédez-vous au réseau cellulaire approprié?  
Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant?
- Q** Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.
- R** Le code de verrouillage par défaut est '0000'. Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.

Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.

---

## Batterie

Une batterie standard est disponible.



---

## Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



---

## Chargeur fourni

Ce chargeur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.



## Remarque

- ▶ *Utilisez toujours les accessoires LG. L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par LG peut annuler votre garantie.*
- ▶ *Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez notre agent ou votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.*

# Données techniques

## Généralités

Nom du produit : KG220

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Températures ambiantes

Max : +55°C

Min : -10°C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom  
LG Electronics Inc  
Adresse  
LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Corée 150-721

## Célibat de produit

Nom du produit  
Équipement terminal bande E-GSM 900 / GSM 1800 / 1900

Modèle  
KG220  
Nom commercial  
LG

# CE 0168

## Dirigés par des Agences

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 / EN 301 489-07  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT.

## Déclaration

Je déclare par la présente que  
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont  
conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom  
Date de publication  
Jin Seog, Kim / Directeur 23 Jan, 2006

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam  
Veltweezoom 15, 1027 AE Amers, Pays-Bas  
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant