

LIETUVIŲ K.  
LATVIA  
EESTI



KG800 | Naudojimo instrukcija

# chocolate

## KG800




LG Electronics Inc

CE 0168



[www.lge.com](http://www.lge.com)

P/N : MMBB0207069(1.0) 

# KG800 Naudojimo instrukcija - Lietuvių k.



## Atitarnavusio aparato utilizavimas

1. Šis ženklelis ant aparato, vaizduojantis perbrauktą šiukšlių konteinerį, reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EC.
2. Elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti utilizuojami ne kartu su buitinėmis atliekomis, o vietinių valdžios organų numatytuose specialiuose antrinių žaliavų surinkimo punktuose.
3. Tinkamai utilizuojant atitarnavusią buities techniką, galima išvengti žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie atitarnavusios technikos utilizavimą, kreipkitės į miesto administraciją, atliekų utilizavimo tarnybą, arba į paruoštuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.

# Turinys

Kaip naudotis sensoriniais klavišais	5
Įžanga	7
Jūsų saugumui	8
Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklės	9
KG800 modelio ypatybės	15
<b>Telefono dalys</b>	
Ekране atvaizduojama informacija	19
Ekране atvaizduojami ženkleliai	
Eksploatavimo pradžia	21
<b>SIM kortelės ir telefono baterijos įdėjimas</b>	
Baterijos įkrovimas	22
Adapterio atjungimas	23
<b>Bendrosios telefono funkcijos</b>	24

<b>Paskambinimas ir atsiliepimas į skambučius</b>	
Teksto įvedimas	26
Teksto įvedimo režimo pakeitimas	
Telefonų knygelė	29
Funkcijų ir nuostatų pasirinkimas	30
Meniu funkcijos	
pokalbio metu	31
<b>Pokalbio metu</b>	
Daugiašalis pokalbis arba konferencija	32
Meniu struktūra	35
Profiliai (Profiles)	37
Aktyvavimas (Activate)	
Suasmeninti (Personalize)	
Pervardinti (Rename)	38
<b>Skambučių registras (Call register)</b>	39
<b>Praleisti skambučiai (Missed calls)</b>	
<b>Priimti skambučiai (Received calls)</b>	

<b>Rinkiti numeriai (Dialled calls)</b>	
Visi skambučiai (All Calls)	40
Ištrinti paskutinius skambučius (Delete recent calls)	
<b>Išlaidos pokalbiams (Call charges)</b>	
Pokalbių trukmė (Call Duration)	
Pokalbių kaina (Call Costs)	
Nustatymai (Settings)	
<b>GPRS informacija (GPRS information)</b>	41
Pokalbių trukmė (Call Duration)	
Duomenų kiekis (Data volumes)	
<b>PRIEMONĖS (TOOLS)</b>	42
<b>Mėgstamiausieji dalykai (Favourites)</b>	
<b>Autoatsakiklis (Auto answer)</b>	
Išjungti (Deactivate)	
Bendrasis (General)	
Susitikimas (Meeting)	
Už vairo (Driving)	
Vartotojo apibrėžta 1, 2 (User defined 1, 2)	

Irašytos žinutės (Recorded messages)

Skambėjimo laikas (Ringing time)

**Žadintuvas (Alarm clock) 44**

**Skaičiuoklė (Calculator)**

**Matavimo vienetų konvertavimas (Unit converter) 45**

**Pasaulio laikas (World time)**

**SIM Meniu (SIM-Menu) 46**

**Užrašinė**

**(Organiser) 47**

**Telefonų knygelė (Contacts)**

Ieškoti (Search contacts)

Ištraukti naują (Add new) 48

Abonentų grupės

(Caller groups)

Greitasis rinkimas (Speed dial) 49

Savo numeris (Own number)

Mano vizitinė kortelė (My business card)

Nustatymai (Settings)

**Kalendorius (Calendar) 51**

Ištraukti naują (Add new)

Peržiūrėti kasdienę darbotvarkę (View daily schedules)

Ištrinti praėjusį (Delete past)

Ištrinti visus (Delete all) 52

Pereiti prie datos (Go to date)

Nustatyti žadintuvo signalą (Set alarm tone)

**Priminimai (Memo) 52**

**Žinutės (Messages) 53**

**Nauja žinutė (New message)**

Rašyti tekstinę žinutę (Write text message)

Rašyti MMS žinutę (Write multimedia message) 54

Rašyti elektroninio pašto žinutę (Write email message) 56

**Gautos žinutės (Inbox) 57**

**Juodraščiai (Drafts)**

**Siunčiamos žinutės (Outbox)**

**Perklausti balso paštą (Listen to voice mail) 59**

**Informacinės žinutės (Info message)**

Skaityti (Read) 60

Temos (Topics)

**Šablonai (Templates)**

Tekstiniai šablonai (Text templates)

MMS žinučių šablonai (Multimedia templates)

**Nustatymai (Settings) 61**

Tekstinė žinutė (Text message)

MMS žinutė (Multimedia message)

Elektroninis paštas (Email) 62

Balso pašto numeris (Voice mail number) 64

Informacinė žinutė (Info message) 64

Nuorodos žinutė (Push message) 64

**Daugialypė terpė (Multimedia) 65**

**Fotoaparatas (Camera)**

**Filmavimo kamera (Video camera) 66**

**Diktofonas (Voice recorder)**

Irašyti (Record)

Peržiūrėti sąrašą (View list)

**MP3 67**

Grojaraštis (Playlist) 68

**Nuotraukų albumas (Photo album) 69**

**Filmukų albumas (Video album) 70**

**Nustatymai (Settings)**

# Turinys

Fotoaparatas (Camera)  
Filmovimo kamera (Video camera)

**Naršyklė (Browser) 71**

**Namų tinklalapis (Home)**

**Žymelės (Bookmarks)**

**Eiti URL adresu (Go to URL)**

**Nustatymai (Settings)**

Profiliai (Profiles)

Laikinoji atmintis (Cache) 74

Slapukai (Cookie)

Išvalyti laikinąją atmintį (Clear cookie)

Saugumo sertifikatai (Security)

**Mano medžiaga (My stuff) 75**

**Žaidimai ir programos (Games & Apps)**

Profiliai (Profiles)

**Filmukai (Videos) 79**

**Nuotraukos (Photos)**

**Muzika (Music) 80**

**Tekstas (Text)**

**Paveikslėliai (Images) 81**

**Garsai (Sounds)**

**Kitkas (Others)**

**Nustatymai (Settings) 82**

**Data ir laikas (Date & Time)**

Data (Date)

Laikas (Time)

**Rodymo parametrai (Display)**

Užsklanda (Wallpaper)

Menu spalva (Menu colour)

Budėjimo tekstas (Standby text)

Foninis apšvietimas

(Backlight) 83

Šviesumas (Brightness)

Tinklo pavadinimas (Network name)

Ekraninis meniu (Home screen shortcut)

Renkamo numerio spalva (Dial font colour)

**Baterijos taupymas (Power saving)**

**Kalba (language)**

**Sąsaja (Connectivity)**

“Bluetooth” sąsaja (Bluetooth)

Modemas (Modem) 86

Tinklas (Network)

GPRS parametrai (GPRS attach)

**Skambučių parametrai (Calling) 87**

Skambučio peradresavimas (Call divert)

Atsiliepimo būdas (Answer mode) 88

Numerio siuntimas (Send my number)

Skambučio laukimas (Call waiting) 89

Minutinis priminimas (Minute minder)

Automatiškas prisiskambinimas (Auto redial)

**Apsauga (Security)**

PIN kodo reikalavimas (PIN code request)

Telefono blokavimas (Handset lock) 90

Skambučių blokavimas

Fiksuoti numeriai 91

Pakeisti kodus (Change codes)

Klavišų blokavimas (Touchpad lock)

**Atminties būseną (Memory status)**

**Atstatyti parametrus (Reset settings) 92**

**Priedai 93**

**Techniniai duomenys 94**

# Kaip naudotis sensoriniais klavišais

- ▶ Šio telefono dangtelyje yra įtaisyti sensoriniai klavišai.
- ▶ Prieš naudodamiesi sensoriniais klavišais, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją.

## Perspėjimai, susiję su sensoriniais klavišais

1. Įsitinkinkite, kad jūsų rankos švarios ir sausos.
  - Telefonu naudojantis drėgnoje aplinkoje, nuo rankų ar sensorinių klavišų reikia pašalinti drėgmę.



2. Norint, kad klavišai veiktų įprastai, jų nereikia spausti stipriai.  
Saugokite telefoną nuo mechaninio poveikio. Priešingu atveju gali būti pažeisti sensorinių klavišų jutikliai.
3. **Piršto galiuku** paspauskite reikiamą klavišą, pasirinkdami, kad nepaliestumėte kitų funkcinių klavišų.
4. Esant išjungtam ekranui ir klavišų apšvietimui, paspaudus sensorinį klavišą, ekrano apšvietimas nebus įjungiamas. Paspausdami Užbaigimo klavišą, įjunkite ekrano apšvietimą (esant išjungtam sensorinių klavišų apšvietimui, sensoriniai klavišai neveikia).
5. Jei telefonas yra uždarytas ir yra įjungta **Sensorinių klavišų apsaugos** funkcija, skambučio metu automatiškai bus įjungiamas **Sensorinių klavišų blokavimo** funkcija. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje "Sensorinių mygtukų būseną naudojantis mobiliuoju telefonu".

# Kaip naudotis sensoriniais klavišais

6. Sensoriniai klavišai gali neveikti tinkamai, jei mobilaus telefono dėklas juos uždengia. Klavišai taip pat gali veikti netinkamai, kai telefonu naudojamasi užsimovus pirštines.
7. Metalinius ir kitas laidžias medžiagas laikykite atokiau nuo sensorinių klavišų paviršiaus, nes kontaktas su jais gali sąlygoti klaidą.

## Sensorinių klavišų būseną naudojantis mobiliuoju telefonu



Telefonui esant uždarytam, siekiant išvengti nepageidaujamo veiksmų telefoninio pokalbio metu ar kai naudojama telefonu, **Sensorinių klavišų apsaugos** funkcija automatiškai įjungiama. (Toku atveju net ir paspaudus sensorinį klavišą, jis neveiks)

### 1. Kai telefonas uždarytas

- Uždarius telefoną, ši funkcija bus įjungiama automatiškai. (Atidarius telefoną, ši funkcija bus išjungiama automatiškai).

- Norint šią funkciją išjungti, kai telefonas yra uždarytas, reikia du kartus paspausti garso stiprumo nustatymo klavišą.
- Jei po sensorinių klavišų apsaugos funkcijos išjungimo per tam tikrą laiką (3 sekundes) nebus paspaustas joks klavišas, ši funkcija vėl bus įjungiama.

### 2. Skambučio metu

- Skambučio metu nepriklausomai nuo to ar telefonas yra uždarytas, ar ne, ši funkcija bus įjungiama automatiškai.
- Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite MP3 klavišą arba raidinį-skaitmeninį klavišą,  klavišą arba  klavišą.
- Jei po sensorinių klavišų apsaugos funkcijos išjungimo per tam tikrą laiką (3 sekundes) nebus paspaustas joks klavišas, ši funkcija vėl bus įjungiama.

### Pastaba

- ▶ Jūsų patogumui sensorinių klavišų vaizdas su kiekvieno klavišo funkcijomis įsigijimo metu atvaizduojamas telefono ekrane.

Sveikiname jus, įsigijus modernų ir kompaktišką mobiliojo ryšio telefoną KG800, pritaikytą dirbti su pažangiausiomis skaitmeninėmis mobiliojo ryšio technologijomis.



Šioje naudojimo instrukcijų knygelėje pateikta svarbios informacijos apie šio telefono naudojimą ir valdymą. Įdėmiai perskaitykite visą šią informaciją, kad galėtumėte optimaliai išnaudoti visas telefono galimybes, bei išvengtumėte jo sugadinimo ar netinkamo naudojimo. Bet kokie šioje knygelėje neapbruoti telefono pakeitimai gali tapti teisės į šios įrangos garantinį aptarnavimą praradimo priežastimi.

Mobiliųjų telefonų nešiojimui naudojant futliarą su magnetiniu užraktu, tai gali sukelti tam tikrų problemų, kaip antai, telefonas gali savaime išsijungti, nutrūkti ryšys su tinklu.

# Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali kelti pavojų arba prieštarauti įstatymams. Daugiau išsamesnės informacijos yra pateikta šioje knygelėje.

## **ĮSPĖJIMAS!**

- *Lėktuvuose mobilieji telefonai turi būti visa laiką išjungti.*
- *Nelaikykite telefono rankoje vairuodami.*
- *Nesinaudokite telefonu degalinėse, arti degalų rezervuarų, chemijos gamyklose, o taip pat vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai.*
- *Kad būtų užtikrintas jūsų saugumas, naudokite TIK ORIGINALIAS LG baterijas ir kroviklius.*
- *Nelieskite telefono šlapiomis rankomis kai jis yra įkraunamas. Priešingu atveju galima patirti elektros smūgį arba sugadinti telefoną.*
- *Laikykite telefoną saugioje vietoje, kur jo negalėtų pasiekti vaikai. Telefono aparate yra mažų detalių, kurios, patekusios į vaiko organizmą, gali tapti uždegimo priežastimi.*

## **PERSPĖJIMAS!**

- *Išjunkite telefoną vietoje, kur to reikalauja atskiri įstatymai. Pavyzdžiui, nesinaudokite savojuo telefonu ligoninėse, nes jis gali trukdyti jautrios medicinos aparatūros darbui.*
- *Prisiskambinti pagalbos telefonu gali pavykti ne visuose mobiliojo ryšio tinkluose. Todėl jūs neturėtumėte nelaimės atveju pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.*
- *Siekdami išvengti telefono sugadinimo, naudokite tik ORIGINALIUS priedus.*
- *Visi radijo siųstuvai gali trukdyti netoli esančios elektroninės aparatūros darbui. Nedideli trukdžiai gali daryti poveikį televizorių, radijo imtuvų, asmeninių kompiuterių ir kitos aparatūros funkcionavimui.*
- *Baterijos turi būti utilizuojamos remiantis atitinkamai aplinkosaugos įstatymais.*
- *Neardykite telefono arba baterijos.*

# Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklės

## Informacija apie radijo bangų spinduliuotės poveikį ir santykinį absorbcijos rodiklį (SAR)

Šis mobiliojo telefono modelis KG800 buvo pagamintas taip, kad atitiktų galiojančius saugumo reikalavimus, keliamus radijo bangų spinduliuotės poveikiui. Šie reikalavimai yra pagrįsti mokslininkų rekomendacijomis, kuriose numatyta pakankama saugumo atsarga, užtikrinanti visų asmenų saugumą, nepaisant jų amžiaus ir sveikatos būklės.

- ▶ Įvertinant radijo bangų spinduliuotės poveikį, yra naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu, arba SAR. Santykinio absorbcijos rodiklio (SAR) matavimai yra atliekami taikant standartinę metodiką, kai mobilusis telefonas siunčia radijo bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visuose naudojamuose dažnių ruožuose.
- ▶ Nors ir gali būti skirtumų tarp įvairių LG telefonų modelių SAR lygio, tačiau visi šie telefonai yra pagaminti taip, kad atitiktų reikalavimus, keliamus radijo bangų spinduliuotės poveikiui.

- ▶ SAR rodiklio riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinių.
- ▶ Didžiausia šio modelio telefono SAR rodiklio reikšmė, išmatuota laboratorijoje DASY4 laikant telefoną prie ausies, yra 0,596 W/kg (10 g).
- ▶ SAR duomenys gyventojams šalyse/regionuose, kuriuose patvirtinta SAR rodiklio ribinė reikšmė, rekomenduota Elektrinės ir elektroninės įrangos inžinierių instituto (IEEE), yra 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinių.

## Elgesys su telefonu ir jo priežiūra

**ĮSPĖJIMAS!** Naudokite tik tokias baterijas, kroviklį ir priedus, kurie yra numatyti šiam konkrečiam telefono modeliui. Naudojant bet kokius kitokius priedus, galima prarasti teisę į telefono garantinį aptarnavimą, o taip pat tai gali kelti pavojų.

# Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklės

- ▶ Neadykitė šio aparato. Prireikus telefoną taisyti, atiduokite jį kvalifikuotam serviso centro specialistui.
- ▶ Telefoną laikykite toliau nuo elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijo imtuvai ar asmeniniai kompiuteriai.
- ▶ Telefonas turi būti laikomas toliau nuo karščio šaltinių, tokių kaip šildymo radiatoriai ar viryklės.
- ▶ Nenumeskite telefono ant žemės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad telefono neveiktų vibracija ar smūgiai.
- ▶ Apvyniojus telefoną plėvele arba vinilo aplanku, gali būti pažeista korpuso apdaila.
- ▶ Aparato valymui nenaudokite kenksmingų chemikalų (kaip antai, alkoholio, benzino, skiediklio ir pan.) arba indų ploviklio.
- ▶ Saugokite šį aparatą nuo tirštų dūmų ar dulkių.
- ▶ Nelaikykite telefono kartu su kredito kortelėmis arba transporto bilietais; telefonas gali paveikti magnetinėje juostelėje įrašytą informaciją.
- ▶ Nebraižykite ekrano aštriais daiktais; priešingu atveju telefonas gali būti sugadintas.
- ▶ Pasirūpinkite, kad ant telefono nepatektų vandens ar drėgmės.
- ▶ Tokiais priedais, kaip ausinė, naudokitės atsargiai. Be reikalo nelieskite telefono antenos.
- ▶ Jei jūs įdėsite šį telefoną į kišenę ar krepšį neuždengę maitinimo kabelio kištuko lizdo angos, metaliniai daiktai (tokie kaip monetos, sąvaržėlės, pieštukas) gali trumpai sujungti lizdo kontaktus. Visuomet uždenkite lizdo angą, kai prie telefono nesate prijungę maitinimo kabelio.
- ▶ Niekomet nedėkite savo mobiliojo telefono į mikrobangų krosnelę, nes gali sprogti baterija.
- ▶ Telefoną ir jo priedus taisyti privalėtų tik turintis tam įgaliojimus personalas. Netinkamai sutaisius telefoną, jis gali kelti pavojų, o taip pat gali būti prarasta teisė į garantinį aptarnavimą.

- ▶ Nesinaudokite telefonu jei yra pažeista jo antena. Jei pažeista antena prisilies prie odos, ji gali sukelti nedidelį nudeginimą. Kreipkitės į įgaliotąjį LG serviso centrą, kad jo specialistai pakeistų anteną.
- ▶ Ant telefono priklijuotame lipduke pateikiama svarbios informacijos vartotojui. Nenuplėškite šio lipduko.

## Efektывus telefono naudojimas

Norėdami telefonu naudotis optimaliai, su mažiausiomis energijos sąnaudomis:

- ▶ Laikykite telefoną taip, kaip ir kalbėdami bet koku kitu telefonu. Kalbėdami tiesiai į mikrofoną, laikykite anteną virš savo peties, nukreiptą aukštyn. Jei antena yra ištraukiama/traukiama, pokalbio metu ją reikia ištraukti.
- ▶ Naudodamiesi telefonu, nesuimkite antenos. Jei jūs suimsite anteną, tai gali daryti neigiamą įtaką ryšio kokybei, o taip pat telefonas gali veikti didesniu galingumu nei reikia, ir dėl to sumažės pokalbio bei darbo budėjimo režimu trukmė.

- ▶ Jei jūsų telefone yra infraraudonųjų spindulių sąsaja, niekuomet nenukreipkite infraraudonųjų spindulių į kieno nors akis.

## Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali skleisti trukdžius, darančius įtaką kitos įrangos darbui.

- ▶ Nepaprašę leidimo, nesinaudokite savo mobiliuoju telefonu arti medicinos įrangos. Nelaikykite telefono greta širdies stimulatoriaus, pavyzdžiui, krūtinės srityje esančioje kišenėje.
- ▶ Mobilieji telefonai gali trukdyti kai kurių klausos aparatų darbui.
- ▶ Nedideli trukdžiai gali daryti poveikį televizorių, radijo imtuvų, asmeninių kompiuterių ir kitos aparatūros funkcionavimui.
- ▶ Nesulenkite ir nebrazdykite telefono, o taip pat pasirūpinkite, kad jo neveiktų elektrostatiniai krūviai.

# Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklės

## Eismo saugumas

Naudodamiesi telefonu vietovėse, kuriose vairuojate automobilį, laikykitės šiose vietovėse galiojančių įstatymų ir taisyklių.

- ▶ Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami automobilį.
- ▶ Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
- ▶ Jei įmanoma, naudokitės "laisvų rankų" įranga.
- ▶ Jei to reikalauja eismo sąlygos, prieš skambindami arba atsiliepdami į skambučių pasitraukite iš važiujamosios dalies ir sustabdykite automobilį.
- ▶ Radijo dažnio spinduliuotė gali trikdyti kai kurių jūsų motorinės transporto priemonės elektroninių sistemų, tokių kaip stereofoninė aparatūra arba saugumo įranga, darbą.
- ▶ Jei jūsų automobilyje yra įrengtos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų stacionarios ar nešiojamosios bevielio ryšio įrangos. Sugedus šiai įrangai, tai gali tapti sunkaus sužalojimo priežastimi.

## Sprogdinimo darbų zona

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vietose, kur vyksta sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų, o taip pat paisykite visų nurodymų bei taisyklių.

## Potencialiai sprogį atmosfera

- ▶ Nesinaudokite mobiliuoju telefonu degalų pildymo vietose. Taip pat nesinaudokite telefonu greta degalų arba chemikalų talpyklų.
- ▶ Nepervežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių ar sprogių medžiagų jūsų automobilio skyrelyje, kuriame laikomas mobilusis telefonas ir jo priedai.

## Lėktuvuose

Bevielio ryšio prietaisai gali sutrikdyti lėktuvo sistemų darbą.

- ▶ Išjunkite savo mobiliąjį telefoną prieš įlipdami į bet kokį lėktuvą.
- ▶ Be įgulos leidimo nesinaudokite telefonu net ir ant žemės.

## Informacija apie baterijas ir elgesys su jomis

- ▶ Prieš įkraunant bateriją, jums nereikia jos iškrauti iki galo. Skirtingai nuo kitų baterijų, šiame telefone naudojamai baterijai nėra būdingas “atminties” efektas, galintis pabloginti jos charakteristikas.
- ▶ Naudokite tik LG baterijas ir kroviklius. LG krovikliai yra sukurti taip, kad baterijos tamautų maksimaliai ilgai.
- ▶ Neardykite baterijų bloko, o taip pat nesujunkite tarpusavyje baterijos kontaktų.
- ▶ Pasirūpinkite, kad metaliniai baterijos kontaktai visą laiką būtų švarūs.

- ▶ Pakeiskite bateriją, jei ji nebetiekia pakankamai energijos. Iki tol, kol baterijų bloką pririekia pakeisti, jį galima įkrauti šimtus kartų.
- ▶ Jei baterija nebuvo naudojama ilgą laiką, iš naujo įkraukite bateriją, kad atsistatytų jos talpa.
- ▶ Nelaikykite baterijų kroviklio vietoje, kur krenta tiesioginiai saulės spinduliai, o taip pat nesinaudokite krovikliu labai drėgnoje vietoje, kaip antai, vonios kambaryje.
- ▶ Nepalikite baterijos labai karštoje arba šaltoje vietoje, nes dėl to gali pablogėti baterijos charakteristikos.

## Mobiliojo ryšio tinklo paslaugos

Kai kurios šioje knygelėje aprašytos paslaugos ir funkcijos priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, o taip pat nuo šių paslaugų užsisakymo. Todėl gali būti pasiekiami ne visi jūsų mobiliojo telefono menui. Apie galimybę užsisakyti įvairias paslaugas teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

# Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklės

## Siekiant išvengti klausos pažeidimų

- ▶ Ilgą laiką tarpą klausantis garsaus garso, galima pažeisti klausą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame neįjungti arba neišjungti telefono, kai jis yra šalia ausies. Mes taip pat rekomenduojame nustatyti tinkamą muzikos ir skambučio garsumą.
- ▶ Muzikos klausantis lauke, reikia nustatyti tokį garsumą, kad galėtumėte girdėti aplinkinius garsus. Tai itin svarbu, kai bandote pereiti per gatvę.

# KG800 modelio ypatybės

## Telefono dalys

### Vaizdas atidarius telefoną

- Ausinė**
- Sklaidymo klavišai**
- **Budėjimo režimu:**
    - Trumpai:**
      - ▶ Mėgstamiausių dalykų sąrašas
      - ▶ **Trumpai:** Telefonų knygelės sąrašas
      - ▶ **Trumpai:** Profilių sąrašas (Laikant nuspaustą: Įjungiamas/išjungiamas vibroskambučio režimas)
      - ▶ **Trumpai:** Žinučių sąrašas
  - **Iškvietus meniu:** Sklaidymas į viršų/apačią



### Pagrindinis skystųjų kristalų ekranas

- ▶ **Viršutinė dalis:** Signalo stiprumas, baterijos lygis ir įvairios funkcijos.
- ▶ **Apatinė dalis:** Klavišų indikacijos.

### Raidiniai-skaitmeniniai klavišai

- ▶ **Budėjimo režimu:** Naudojami surinkti numerį. Laikant nuspaustus
  - ▶ **0 \*** - Tarptautiniai skambučiai
  - ▶ **100** - Iškviečiamas balso pašto centro meniu
  - Nuo **1** iki **9** - Greitojo rinkimo numeriai
- ▶ **Redagavimo režimu:** Įvedami skaičiai arba simboliai.

# KG800 modelio ypatybės

KG800 modelio ypatybės



## Pasirinkimo klavišai

Šie klavišai atlieka funkcijas, nurodytas skystųjų kristalų ekrano apačioje.

## Patvirtinimo klavišas

Išrenkamos meniu funkcijos ir patvirtinami veiksmai.

## Ištrynimo klavišas

Kiekvieną kartą paspaudus, bus ištrinamas simbolis. Norint ištrinti visą įvestą tekstą, reikia palaikyti nuspaustą.

Sugrįžtama į ankstesnįjį meniu langą.

## Paskambinimo klavišas

► Surenkamas telefono numeris ir atsiliepiama į skambutį.

► **Budėjimo režimu:** atvaizduojami paskutiniai rinkti numeriai, priimti ir praleisti skambučiai

## Kairiojo šono vaizdas



### Šoniniai klavišai

- ▶ **Budėjimo režimu (atidarytas):** Klavišų signalų garsumas
- ▶ **Budėjimo režimu (uždarytas):** Paspaudus: Įjungiamas ekrano apšvietimas  
Paspaudus du kartus: Įjungiami sensoriniai klavišai
- ▶ **Iškvietus meniu:** Sklaidymas į viršų/į apačią
- ▶ **Pokalbio metu:** Ausinės garso stiprumas

### Pastaba

- ▶ Telefono atidarymo metu siekiant apsaugoti klausą, maksimalus garsumas yra 3.

## Dešiniojo šono vaizdas




### Užbaigimo klavišas

- ▶ Įjungiamas/išjungiamas telefonas (laikant nuspausta).
  - ▶ Užbaigiamas pokalbis arba atmetamas skambutis.
- Fotoaparato/MP3 ir Daugialypės terpės meniu iškvietimo klavišas**
- ▶ Įjungiamas MP3 grotuvas (laikant nuspausta) arba betarpiškai iškviečiamas meniu Daugialypė terpė (Multimedia) (trumpai paspaudžiant).


# KG800 modelio ypatybės

KG800 modelio ypatybės

## Nugarėlės vaizdas

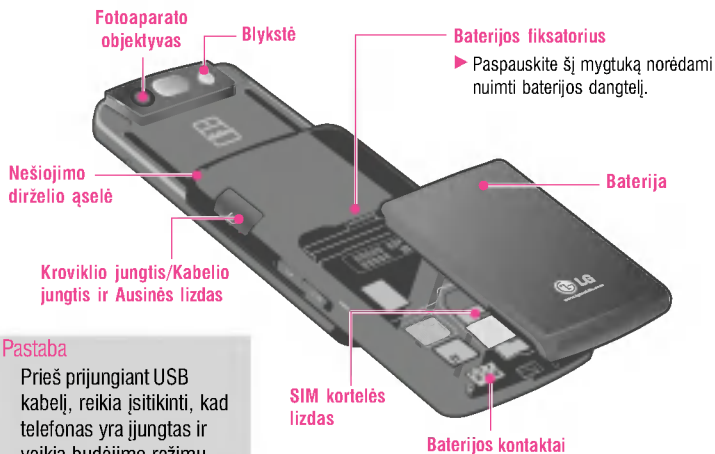

## Ekране atvaizduojama informacija

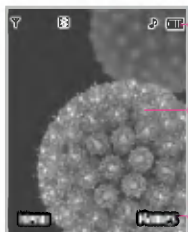

Ženklelių sritis

Teksto ir grafikos sritis

Pasirinkimo klavišų indikacija

### Sritis Aprašymas

**Viršutinė eilutė** Atvaizduojami įvairūs ženkleliai.

**Vidurinė eilutė** Atvaizduojami pranešimai, instrukcijos ir bet kokia jūsų įvedama informacija, kaip antai, renkamas telefono numeris.

**Apatinė eilutė** Atvaizduojami pavadinimai funkcijų, esamuoju metu priskirtų pasirinkimo klavišams.

Žemiau yra aprašyti įvairūs indikatoriai ir ženkleliai, kurie atsiranda telefono skystųjų kristalų ekrane.

## Ekране atvaizduojami ženkleliai

### Ženklelis Aprašymas



Parodo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumą.\*



Parodo, kad vyksta pokalbis.



Jūs galite naudotis GPRS paslauga.



Parodo, kad jūs naudojotės mobiliojo ryšio paslauga užsienyje.



Žadintuvus buvo nustatytas ir įjungtas.



Parodo baterijos būklę.



Parodo, kad jūs gavote tekstinę žinutę.



Parodo, kad jūs gavote balso pranešimą.

# KG800 modelio ypatybės

## Pastaba

- ▶ Ryšio kokybė gali kisti priklausomai nuo tinklo aprėpties. Jei signalo stiprumas bus mažiau nei 2 padalos, pokalbis gali trūkinėti ir pašnekovas gali būti prastai girdimas. Prieš skambindami, pasitikrinkite, kiek padalų rodo tinklo signalo stiprumo indikatorius. Jei nėra nė vienos padalos, tai reiškia, kad ryšio nėra: tokiu atveju jūs negalėsite pasinaudoti jokiomis mobiliojo ryšio tinklo paslaugomis (skambinti, rašyti bei gauti žinutes ir t.t.).

## Ženklelis Aprašymas



Nustatytas vibroskambučio režimas.



Aktyvuotas bendras profilis.



Ijungtas triukšmingos aplinkos profilis.



Aktyvuotas begarsės aplinkos profilis.



Aktyvuotas ausinių profilis.



Jūs galite peradresuoti skambučius.



Parodo, kad telefonas yra užmezgęs ryšį per WAP.



Parodo, kad naudojotės GPRS paslauga.



Parodo, kad aktyvuotas "Bluetooth" meniu.


# Eksplotavimo pradžia

## SIM kortelės ir telefono baterijos įdėjimas

Prieš nuimdami bateriją, pasirūpinkite išjungti telefoną.

### 1. Nuimkite bateriją.

Nuspauskite baterijos atpalaidavimo liežuvelį ir stumkite bateriją link telefono apačios.

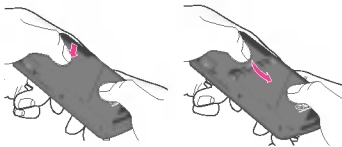


### 2. Įdėkite SIM kortelę.

Įstatykite SIM kortelę į laikiklį. Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį. Įsitinkinkite, kad SIM kortelė yra įdėta tinkamai, ir kad paaukuoti kortelės kontaktai yra nukreipti į apačią. Norėdami išimti SIM kortelę, lengvai ją spustelėkite žemyn ir ištraukite priešinga kryptimi.



Norėdami įdėti  
SIM kortelę

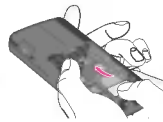

Norėdami išimti  
SIM kortelę


### Pastaba

- ▶ Metaliniai SIM kortelės kontaktai gali būti lengvai pažeisti dėl įbrėžimų. Įdėdami ir išimdami SIM kortelę, su ja elkitės labai atsargiai. Vadovaukitės instrukcija, pridėdama prie SIM kortelės.

# Eksplotavimo pradžia

## 3. Uždėkite bateriją.

Stumkite bateriją link telefono viršaus, kol ji spragtelės savo vietoje.

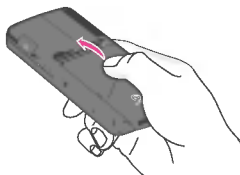

## Baterijos įkrovimas

Norėdami prijungti kelioninį adapterį prie telefono, ant jo uždėkite bateriją.



1. Prieš naudodamiesi telefonu, pasirūpinkite pilnintai įkrauti jo bateriją.
2. Rodyklę nukreipę kaip pavaizduota iliustracijoje, stumkite baterijos kroviklio adapterį į lizdą telefono apačioje, kol jis spragtelės savo vietoje.
3. Kitame kelioninio adapterio laido gale esančią šakutę įjunkite į elektros tinklo lizdą. Naudokite tik telefono pakuotėje esantį kroviklį.
4. Pasibaigus įkrovimo procesui, baterijos būklės ženkelio padalas nustoja judėti.

## PERSPĖJIMAS!

- *Nespauskite per jėgą jungties, nes gali būti sugadintas telefonas ir/arba kelioninis adapteris.*
- *Baterijų bloko kroviklį į tinklo lizdą reikia įjungti vertikalioje padėtyje.*
- *Naudodamiesi baterijų bloko krovikliu kitoje šalyje, naudokite tinkamą kištuko adapterį.*
- *Įkrovos metu neišimkite baterijos ar SIM kortelės.*

## ĮSPĖJIMAS!

- *Siekiant išvengti elektros smūgio ar gaisro žaibuojanant, reikia ištraukti elektros laido šakutę iš tinklo lizdo ir atjungti kroviklį.*
- *Pasirūpinkite, kad baterija nebūtų sugadinta jokiais aštriabriauniais daiktais, kaip antai, naminių gyvūnėlių dantimis ar nagais. Priešingu atveju gali kilti gaisras.*
- *Telefono įkrovimo metu neskambinkite ir neatsiliepkite į skambučius, nes telefone gali įvykti trumpasis jungimas.*

## Adapterio atjungimas

Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono, kaip parodyta iliustracijoje.



# Bendrosios telefono funkcijos

## Paskambinimas ir atsiliepimas į skambučius

### Paskambinimas

1. Pasirūpinkite įjungti telefoną.
2. Įveskite telefono numerį kartu su miesto kodu.
  - ▶ Norėdami ištrinti numerį, palaikykite nuspauštą ištrynimo klavišą (☒).
3. Paspausdami paskambinimo klavišą (☎), skambinkite surinktuoju numeriu.
4. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite užbaigimo klavišą (☎) arba dešinįjį pasirinkimo klavišą.

### Paskambinimas, naudojant paskambinimo klavišą

1. Budėjimo režimu paspauskite paskambinimo klavišą (☎), ir telefono ekrane bus atvaizduoti paskiausiai rinkti numeriai, o taip pat atsilieptų ir praleistų skambučių numeriai.
2. Spaudydami sklaidymo klavišus, pasirinkite reikiamą numerį.
3. Paspauskite ☎.

## Tarptautiniai skambučiai

1. Palaikykite nuspauštą klavišą ☎, kad būtų įvestas tarptautinis priešdėlis. Ženkletis “+” automatiškai išrenka skambučių į užsienį kodą.
2. Įveskite šalies kodą, miesto kodą, o po to telefono numerį.
3. Paspauskite ☎.


## Pokalbio užbaigimas

Kai baigsite kalbėti, paspauskite užbaigimo klavišą (☎).

## Paskambinimas, naudojantis telefonų knygele

Jūs turite galimybę išsaugoti abonentų vardus ir dažnai renkamus numerius SIM kortelėje ir/arba telefono atminties kaupiklyje (taip vadinamoje telefonų knygelėje). Po to jūs galėsite lengvai paskambinti reikiamu numeriu, paprasčiausiai suradę telefonų knygelėje pageidaujimą abonentą ir paspaudę klavišą (☎).

## Garso stiprumo reguliavimas

Jei pokalbio metu jūs pageidaujate sureguliuoti telefono ausinės garso stiprumą, naudokitės šoniniais klavišais (  ).

### Pastaba



- ▶ Budėjimo režimu šoniniais klavišais reguliuojamas klaviatūros signalų garso stiprumas.

## Atsiliepimas į skambučių


Kai jums kas nors paskambina, telefonas ima skambėti ir ekrane atsiranda blykčiojantis telefono ženklelis. Jei skambinantįjį abonentą įmanoma atpažinti, ekrane atvaizduojamas jo numeris (arba vardas/nuotrauka, jei numeris išsaugotas telefonų knygelėje).

1. Norėdami atsiliepti į skambučių, atidarykite telefoną (jei buvo nustatytas atsiliepimo būdas Atidarant telefoną (Slide open) (Meniu 9.6.2)).

### Pastaba

- ▶ Jei bus nustatytas atsiliepimo būdas Bet kuriuo klavišu (Any key), į skambučių bus galima atsiliepti paspaudžiant bet kurį klavišą, išskyrus klavišą  arba dešinįjį pasirinkimo klavišą.
  - ▶ Atsiliepti į skambučių galima naudojantis telefonų knygele ar kitomis meniu funkcijomis.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, užlenkite telefoną arba paspauskite klavišą .

## Vibroskambučio režimas (greitai)

Jūs galite įjungti vibroskambučio režimą atidarydami telefoną, o po to palaikydami nuspaustą klavišą .

## Signalų stiprumas

Jūs galite sužinoti mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumą, pažvelgdami į skystųjų kristalų ekrane rodomą signalo stiprumo ženklelį (  ). Signalo stiprumas gali kisti, ypač pastato viduje. Ryšio kokybę galima pagerinti priėjus prie lango.

# Bendrosios telefono funkcijos

## Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefono klaviatūra, jūs galite įvesti raides ir skaičius, pavyzdžiui, išsaugant abonentų vardus telefonų knygėlėje, rašant žinutes, sukuriant asmeninius sveikinimus.

Šiame telefone gali būti naudojami tokie toliau aprašyti teksto įvedimo būdai.

### T9 režimas

Šis režimas įgalina įvesti raides paspaudžiant klavišus tik po vieną kartą kiekvienai raidei. Kiekvienam klaviatūros klavišui yra priskirta daugiau nei viena raidė. T9 režimu klavišų paspaudimai automatiškai palyginami su vidiniu žodynu, kad būtų surastas reikiamas žodis, todėl tekstui įvesti prireikia mažiau klavišų paspaudimų lyginant su tradiciniu ABC režimu. Šis režimas dar vadinamas prognostiniu teksto įvedimo režimu.

### ABC režimas

Šiuo režimu raidės įvedamos klavišus, pažymėtus reikiamomis raidėmis, paspaudžiant vieną, du, tris arba keturis kartus, kol ekrane atsiranda reikiama raidė.

## 123 režimas (skaičių įvedimo režimas)

Skaičiai įvedami klavišus paspaudžiant po vieną kartą kiekvienam skaitmeniui. Norėdami teksto įvedimo laukelyje išrinkti 123 režimą, laikykite nuspaustą klavišą **#\*6\***, kol ekrane atsiranda 123 režimo indikacija.

## Teksto įvedimo režimo pakeitimas

1. Kai jūs esate laukelyje, kuriame galima įvesti raides, apie išrinktąjį teksto įvedimo režimą jus informuos teksto įvedimo režimo ženklelis viršutiniame dešiniajame skystųjų kristalų ekrano kampe.
2. Teksto įvedimo režimas pakeičiamas paspaudžiant klavišą **#\*6\***. Teksto įvedimo režimo ženklelis atvaizduojamas viršutiniame dešiniajame skystųjų kristalų ekrano kampe.


Teksto įvedimo režimas





## Naudojimasis T9 režimu

T9 prognostinis teksto įvedimo režimas įgalina lengvai įvesti žodžius, klavišus paspaudžiant minimalų skaičių kartų.





Spaudžiant kiekvieną klavišą, telefonas pradeda atvaizduoti tokias raides, kokias mano jus rašant remdamasis integruotu žodynu.




Įvedus naują raidę, rašomas žodis keičiasi atspindėdamas tinkamiausią kandidatą iš žodyno. Jūs galite įjungti arba išjungti T9 teksto įvedimo režimą, ir palaikydami nuspaustą klavišą , jūs galite pasirinkti kitą T9 žodyno kalbą.

1. Būdami išrinkę T9 prognostinį teksto įvedimo režimą, pradėkite įvesti žodį, spausdami klavišus nuo  iki . Kiekvienai raidei klavišą paspauskite po vieną kartą.
- ▶ Įvedant raides, žodis keičiasi. Nekreipkite dėmesio į tai, kas rodoma ekrane, kol neįvesite viso žodžio.

- ▶ Jei, net įvedus visą žodį, jis vis tiek yra klaidingas, vieną ar daugiau kartų paspausdami sklaidymo į apačią klavišą, pereikite visus kitus siūlomus žodžius.


**Pavyzdys:** Norėdami įvesti **Good**, spauskite    .

Norėdami įvesti **Home**, spauskite     ir [sklaidymo į apačią klavišą].



- ▶ Jei siūlomų žodžių sąrašė reikiamo žodžio nėra, įtraukite jį, pasirinkę ABC režimą.
  - ▶ Jūs galite pasirinkti T9 žodyno kalbą. Paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą [Option], o po to pasirinkite T9 kalbos (T9 languages). Pasirinkite pageidaujimą T9 žodyno kalbą. Jūs taip pat galite išjungti T9 režimą, pasirinkdami T9 išjungta (T9 off). Pagal nutylėjimą T9 teksto įvedimo režimas būna įjungtas.
2. Prieš redaguodami arba ištrindami bet kokias žodžio raides, pirmiausia įveskite visą žodį.
  3. Kiekvieną žodį užbaikite tuščiu tarpu, paspausdami klavišą . Norėdami ištrinti raides, paspauskite . Norėdami ištrinti visą žodį, palaikykite nuspaustą .




# Bendrosios telefono funkcijos

## Pastaba

- ▶ Norėdami išeiti iš teksto įvedimo režimo neišsaugodami įvestojo teksto, paspauskite klavišą . Telefonas persijungs į budėjimo režimą.











## Naudojimasis ABC režimu

Įvesdami savąjį tekstą, naudokitės klavišais nuo  iki .

1. Paspauskite klavišą, pažymėtą reikiama raide:
  - ▶ Vieną kartą pirmajai raidei
  - ▶ Du kartus antrajai raidei
  - ▶ Ir taip toliau
2. Norėdami įterpti tuščią tarpą, vieną kartą paspauskite klavišą . Norėdami ištrinti raides, paspauskite . Norėdami ištrinti visą žodį, palaikykite nuspaustą .


## Pastaba

- ▶ Daugiau informacijos apie raides, kurias galima įvesti raidiniais-skaitmeniniais klavišais, pateikta lentelėje.

Klavišas	Raidės jų atvaizdavimo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
	.,/?!-:'''1	.,/?!-:'''1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Z Y 9	w x y z 9
	Tuščias tarpas 0	Tuščias tarpas 0


## Naudojimasis 123 režimu

123 teksto įvedimo režimas įgalina į žinutės tekstą įterpti skaičius (pavyzdžiui, telefono numerį).

Prieš rankiniu būdu persijungdami atgal į atitinkamą teksto įvedimo režimą, paspauskite klavišus, atitinkančius reikiamus skaitmenis. Iš raidžių rašymo režimą į skaičių rašymo režimą labai greitai galima persijungti palaikant nuspaustą klavišą (  ).

## Naudojimasis simbolių įvedimo režimu

Simbolių įvedimo režimas suteikia galimybę įvesti įvairius simbolius ir specialiuosius ženklus.

Norėdami įvesti simbolį, paspauskite klavišą . Sklaidymo klavišais pasirinkite pageidaujamą simbolį, o po to paspauskite klavišą [OK].



## Telefonų knygelė (Contacts)

Jūs galite išsaugoti telefono numerius ir su jais susijusius abonentų vardus SIM kortelės atminties kaupiklyje.

Be to, iki 1000 telefono numerių galima išsaugoti telefono atminties kaupiklyje.

Meniu **Telefonų knygelė (Contacts)** lange tokiu pat būdu yra naudojamas ir SIM kortelės, ir telefono atminties kaupiklis.

# Funkcijų ir nuostatų pasirinkimas

Jūsų telefone yra realizuotas visas rinkinys funkcijų, įgalinančių pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra suskirstytos į menu ir submenu, išskviečiamus dviem pasirinkimo klavišais, pažymėtais  ir . Kiekviename menu arba submenu galima peržiūrėti ir pakeisti tam tikros funkcijos nuostatas.

Pasirinkimo klavišų vaidmuo keičiasi priklausomai nuo esamojo konteksto; esamasis klavišų vaidmuo nurodomas užrašais apatinėje ekrano eilutėje iškart virš klavišų.



Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą, iškvieskite prieinamą menu.

Paspausdami dešinįjį pasirinkimo klavišą, aktyvuokite atitinkamą funkciją.

# Meniu funkcijos pokalbio metu

Jūs išskiriate telefone yra realizuota visa eilė funkcijų, kuriomis galima pasinaudoti pokalbio metu. Norėdami pokalbio metu pasiekti šias funkcijas, pirmiausia paspausdami MP3 klavišą, atblokuokite sensorinį ekraną, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą [Options].

## Pokalbio metu

Pokalbio metu telefono ekrane rodomas meniu skiriasi nuo pagrindinio meniu, iškviečiamo budėjimo režimu. Čia yra aprašytos šio meniu pasirinktos.


## Paskambinimas antrajam abonentai


Jūs galite paskambinti antrajam abonentai telefonų knygelėje įrašytu numeriu. Paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Telefonų knygelė (Contacts)**. Norint surinkti numerį į telefonų knygelę įtraukti pokalbio metu, paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Įtraukti naują (Add new)**.

## Persijungimas nuo vieno pokalbio prie kito

Norėdami persijungti nuo vieno pokalbio prie kito, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Apkeisti (Swap)**.

## Atsiliepimas į skambutį

Norėdami atsiliepti į skambutį (kai telefonas skamba), paprasčiausiai paspauskite klavišą . Telefonas taip pat gali įspėti jus apie skambutį kai jūs jau kalbate. Ausinėje nuskamba signalas, ir ekrane atsiranda indikacija, informuojanti jus, jog gautas antrasis skambutis. Šia funkcija, vadinama “skambučio laukimu”, galima pasinaudoti tik tada kai jūsų mobiliojo ryšio operatorius teikia šią paslaugą. Daugiau informacijos apie šios funkcijos įjungimą bei išjungimą pateikta pastraipoje “**Skambučio laukimas (Call waiting)** (Meniu 9.6.4)”.

Jei skambučio laukimas yra įjungtas, jūs galite sustabdyti pirmąjį pokalbį ir atsiliepti į antrąjį skambutį, paspausdami klavišą  arba paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkdami **Sustabdyti ir atsiliepti (Hold & Answer)**. Norėdami užbaigti esamą pokalbį ir atsiliepti į laukiantį skambutį, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Užbaigti ir atsiliepti (End & Answer)**.

# Meniu funkcijos pokalbio metu

## Skambučio atmetimas

Jūs turite galimybę atmesti skambutį neatsiliepę į jį, paprasčiausiai paspausdami klavišą **☎**.

Pokalbio metu kitą skambutį jūs galite atmesti paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą [Menu] ir pasirinkdami

**Konferencija/Atmesti (Conference/Reject)**, arba paspausdami klavišą **☎**.

## Mikrofono išjungimas

Pokalbio metu jūs galite išjungti mikrofoną, paspausdami klavišą [Menu] ir po to pasirinkdami **Išjungti mikrofoną (Mute on)**.

Telefono mikrofoną vėl galima įjungti pasirenkant **Ijungti mikrofoną (Mute off)**.

Kai telefono mikrofonas išjungtas, jūsų pašnekovas negalės girdėti ką jūs kalbate, tačiau pašnekovą jūs galėsite girdėti.

## DTMF tonų siuntimas pokalbio metu

Norėdami pokalbio metu pasiųsti DTMF tonus, kad jūsų telefonas galėtų valdyti, pavyzdžiui, automatinę telefonų stotelę, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir po to pasirinkite **Ijungti DTMF (DTMF on)**.


DTMF tonus galima išjungti tokiu pat būdu.

## Daugiašalio pokalbio arba konferencijos organizavimas

Daugiašalio pokalbio arba konferencijos paslauga suteikia jums galimybę tuo pat metu kalbėti daugiau nei su vienu pašnekovu, jei jūsų mobiliojo ryšio operatorius teikia šią paslaugą. Daugiašalį pokalbį galima organizuoti tik tada, kai jūs turite vieną aktyvų pokalbį ir kitą sustabdytą pokalbį (į abu skambučius atsiliepta).

Organizavus daugiašalį pokalbį, šio pokalbio iniciatorius gali įtraukti daugiau pašnekovų, atjungti juos, o taip pat atskirti (tai yra, pašalinti iš daugiašalio pokalbio, tačiau likti susijungus). Šias operacijas galima atlikti naudojantis meniu pokalbio metu. Daugiašaliame pokalbyje gali dalyvauti daugiausiai penki pašnekovai. Pradėję tokį pokalbį, jūs atliksite daugiašalio pokalbio valdymą, ir tik jūs galite į daugiašalį pokalbį įtraukti daugiau pašnekovų (priimti kitus skambučius).

## Paskambinimas antrajam pašnekovui

Pokalbio metu jūs turite galimybę paskambinti antrajam pašnekovui. Norėdami tai padaryti, įveskite antrąjį telefono numerį ir paspauskite . Kai antrasis pašnekovas atsilieps, pirmasis pokalbis bus automatiškai sustabdytas. Jūs galite persijungti nuo vieno pokalbio prie kito, paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą ir po to pasirinkdami **Apkeisti (Swap)**.

## Konferencijos organizavimas

Jūs galite sujungti sustabdytą pokalbį su vykstančiu aktyviu pokalbiu, ir tokiu būdu organizuoti konferenciją, paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą ir po to pasirinkdami **Konferencija/Sujungti visus (Conference/Join all)**.

## Konferencijos sustabdymas

Paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Konferencija/Sustabdyti visus (Conference/Hold all)**.

## Sustabdytos konferencijos aktyvavimas

Paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Konferencija/Sujungti visus (Conference/Join all)**.

## Pašnekovų įtraukimas į konferenciją

Norėdami įtraukti aktyvų pokalbį į sustabdytą konferenciją, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, o po to pasirinkite **Konferencija/Sujungti visus (Conference/Join all)**.

## Konferencijos dalyvių numerių atvaizdavimas

Norėdami telefono ekrane peržiūrėti konferenciniame pokalbyje dalyvaujančių pašnekovų telefono numerius, paspauskite sklaidymo į viršų/į apačią klavišus.

# Menu funkcijos pokalbio metu

## Asmeninis pokalbis konferenciniame pokalbyje

Norėdami asmeniškai pašnekėti su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių, telefono ekrane atvaizduokite numerį abonento, su kuriuo pageidaujate pašnekėti asmeniškai, o po to, paspausdami kairijį pasirinkimo klavišą ir pasirinkdami **Konferencija/Asmeninis (Conference/Private)**, sustabdykite pokalbį su kitais abonentais.

## Konferencinio pokalbio užbaigimas

Konferencinio pokalbio dalyvj, kurio numeris rodomas telefono ekrane, galima atjungti paspaudžiant klavišą **3**. Norėdami užbaigti konferencinį pokalbį, paspauskite kairijį pasirinkimo klavišą ir po to pasirinkite **Konferencija/Užbaigti daugiašalį pokalbį (Conference/End multiparty)**.

Paspaudus kairijį pasirinkimo klavišą ir po to pasirinkus **Konferencija/Užbaigti visus (Conference/End all)**, bus užbaigti visi aktyvūs ir sustabdyti pokalbiai.

# Meniu struktūra

Žemiau esančioje iliustracijoje yra pavaizduota meniu struktūra ir:

► Numeris priskirtas kiekvienam meniu punktui.

<b>1. Profiliai (Profiles)</b>
1.X.1 Aktyvuoti (Activate)
1.X.2 Suasmeninti (Personalise)
1.X.3 Pervardinti (Rename)
<b>2. Registras (Call register)</b>
2.1 Praleisti skambučiai (Missed calls)
2.2 Priimti skambučiai (Received calls)
2.3 Rinkti numeriai (Dialled calls)
2.4 Visi skambučiai (All calls)
2.5 Ištrinti paskutinius skambučius (Delete recent calls)
2.6 Išlaidos pokalbiams (Call charges)
2.7 GPRS informacija (GPRS information)

<b>3. Priemonės (Tools)</b>
3.1 Mėgstamiausių dalykų sąrašas (Favourites)
3.2 Autoatsakiklis (Auto answer)
3.3 Žadintuvas (Alarm clock)
3.4 Skaiciuoklė (Calculator)
3.5 Matavimo vienetų konvertavimas (Unit converter)
3.6 Pasaulio laikas (World time)
3.7 SIM meniu (SIM-Menu)
<b>4. Užrašinė (Organiser)</b>
4.1 Telefonų knygelė (Contacts)
4.2 Kalendorius (Calendar)
4.3 Priminimai (Memo)

<b>5. Žinutės (Messages)</b>
5.1 Rašyti tekstinę žinutę (Write text message)
5.2 Gautos žinutės (Inbox)
5.3 Pašto dėžutė (Mailbox)
5.4 Juodraščiai (Drafts)
5.5 Išsiųstos žinutės (Outbox)
5.6 Perklaudyti balso paštą (Listen to voice mail)
5.7 Informacinės žinutės (Info message)
5.8 Šablonai (Templates)
5.9 Nustatymai (Settings)

# Meniu struktūra

Žemiau esančioje iliustracijoje yra pavaizduota meniu struktūra ir:

► Numeris priskirtas kiekvienam meniu punktui.

6. Daugialypė terpė (Multimedia)
6.1 Fotoaparatas (Camera)
6.2 Filmavimo kamera (Video kamera)
6.3 Diktofonas (Voice recorder)
6.4 MP3
6.5 Nuotraukų albumas (Photo album)
6.6 Filmukų albumas (Video album)
6.7 Nustatymai (Settings)

7. Naršyklė (Browser)
7.1 Namų tinklalapis (Home)
7.2 Žymelės (Bookmarks)
7.3 Eiti URL adresu (Go to URL)
7.4 Nustatymai (Settings)

8. Mano medžiaga (My stuff)
8.1 Žaidimai ir programos (Games & apps)
8.2 Filmukai (Videos)
8.3 Nuotraukos (Photos)
8.4 Muzika (Music)
8.5 Tekstas (Text)
8.6 Paveikslėliai (Images)
8.7 Garsai (Sounds)
8.8 Kitkas (Others)


9. Nustatymai (Settings)
9.1 Datos ir laiko parametrai (Date & Time)
9.2 Rodymo parametrai (Display)
9.3 Energijos taupymas (Energy saving)
9.4 Kalba (Language)
9.5 Sąsajos parametrai (Connectivity)
9.6 Skambučių parametrai (Calling)
9.7 Apsaugos parametrai (Security)
9.8 Atminties būseną (Memory status)
9.9 Atstatyti parametrus (Reset settings)

# Profiliai (Profiles)


Iškvietę meniu Profiliai (Profiles), jūs galite nustatyti ir pritaikyti telefono signalus įvairiems įvykiams ir aplinkoms, arba priskirti abonentų grupėms.

Egzistuoja penki užprogramuoti profiliai: **Tik vibroskambutis (Vibrate only)**, **Begarsė (Silent)**, **Įprastinė (General)**, **Triukšminga (Loud)** ir **Ausinės (Headset)**. Kiekvieną profilį galima pritaikyti savo poreikiams. Paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą [Menu] ir, paspausdami sklaidymo į kairę/į dešinę klavišus, pasirinkite Profiliai (Profiles).

## Profilio aktyvavimas (Activate) (Meniu 1.X.1)

1. Ekrane atvaizduojamas profilių sąrašas.
2. Sąraše Profiliai (Profiles) suraskite profilį, kurį pageidaujate aktyvuoti, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK] arba klavišą OK.
3. Po to išrinkite **Aktyvuoti (Activate)**.

## Suasmeninti (Personalize) (Meniu 1.X.2)

Suraskite pageidaujamą profilį profilių sąrašas. Paspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą  arba klavišą OK, pasirinkite Suasmeninti (Personalize). Ekrane atsiras profilio nuostatų langas. Pasirinkite nuostatas savo nuožiūra.

- ▶ **Skambučio signalas (Call alert type):** Pasirenkamas įspėjimo apie įeinantį skambučių būdas.
- ▶ **Skambučio melodija (Ring tone):** Iš sąrašo pasirenkama pageidaujama skambučio melodija.
- ▶ **Skambučio garsumas (Ring volume):** Nustatomas skambučio garsumas.
- ▶ **Žinutės signalas (Message alert type):** Pasirenkamas signalas, kuriuo įspėjama apie gautas žinutes.
- ▶ **Žinutės signalo melodija (Message tone):** Pasirenkama melodija signalo, kuriuo įspėjama apie gautas žinutes.
- ▶ **Klaviatūros signalų pobūdis (Keypad tone):** Nustatomas klavišų paspaudimą lydintio signalo pobūdis.

# Profiliai (Profiles)



- ▶ **Klaviatūros signalų garsumas (Keypad volume):** Nustatomas klavišų paspaudimą lydinčių signalų garsumas.
- ▶ **Atidarymo signalo pobūdis (Slide tone):** Pristatant prie aplinkos, nustatomas telefono atidarymą lydinčio signalo pobūdis.
- ▶ **Efektų garsumas (Effect sound volume):** Nustatomas efektų garsumas.
- ▶ **Ijungimo/išjungimo signalų garsumas (Power on/off volume):** Nustatomas telefono įjungimo/išjungimo signalų garsumas.
- ▶ **Automatiškas atsiliepimas (Auto answer):** Ši funkcija bus aktyvuojama tik prie telefono prijungus ausines.
  - **Išjungtas (Off):** Telefonas neatsilieps automatiškai.
  - **Po 5 s (After 5 secs):** Po 5 sekundžių telefonas atsilieps automatiškai.
  - **Po 10 s (After 10 secs):** Po 10 sekundžių telefonas atsilieps automatiškai.

## Pervardinti (Rename) (Meniu 1.X.3)

Jūs galite pervardinti profilius ir suteikti jiems bet kokią norimą pavadinimą.

### Pastaba

- ▶ Profilijų **Tik vibroskambutis (Vibrate only)**, **Begarsė (Silent)** ir **Ausinės (Headset)** pervardinti neįmanoma.

1. Norėdami pakeisti profilio pavadinimą, profilių sąrašė suraskite profilį, kurį pageidaujate pervardinti, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  arba klavišą OK ir pasirinkite **Pervardinti (Rename)**.
2. Įveskite pageidaujamą pavadinimą ir paspauskite OK arba kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK].

# Skambučių registras (Call register)

Jūs turite galimybę peržiūrėti įrašus apie praleistus, priimtus skambučius ir skambučius, kurių numerius jūs rinkote, tačiau tik tada, kai mobiliojo ryšio tinklas palaiko skambinančiojo abonento numerio atpažinimo (CLI) funkciją.

Telefono numeris ir abonento vardas (jei yra) yra rodomi kartu su data ir laiku, kada buvo skambinta. Jūs taip pat galite sužinoti kiek truko pokalbiai.

## Praleisti skambučiai (Missed calls)

Meniu 2.1

Šiame meniu galima peržiūrėti 10 paskutinių skambučių, į kuriuos nebuvo atsiliepta. Jūs taip pat galite:

- ▶ Sužinoti numerį (jei įmanoma) ir paskambinti juo, arba išsaugoti jį telefonų knygelėje.
- ▶ Telefono numeriumi įvesti abonento vardą ir išsaugoti juos abu telefonų knygelėje.
- ▶ Šiuo numeriumi išsiųsti žinutę.
- ▶ Ištrinti skambutį iš sąrašo.

## Priimti skambučiai (Received calls)

Meniu 2.2

Šiame meniu galima peržiūrėti 10 paskutinių skambučių, į kuriuos buvo atsiliepta. Jūs taip pat galite:

- ▶ Sužinoti numerį (jei įmanoma) ir paskambinti juo, arba išsaugoti jį telefonų knygelėje.
- ▶ Telefono numeriumi įvesti abonento vardą ir išsaugoti juos abu telefonų knygelėje.
- ▶ Šiuo numeriumi išsiųsti žinutę.
- ▶ Ištrinti skambutį iš sąrašo.

## Rinkti numeriai (Dialled calls)

Meniu 2.3

Šiame meniu galima peržiūrėti 20 paskutinių rinktų numerių (kuriais buvo skambinta arba mėginta skambinti). Jūs taip pat galite:

- ▶ Sužinoti numerį (jei įmanoma) ir paskambinti juo, arba išsaugoti jį telefonų knygelėje.
- ▶ Telefono numeriumi įvesti abonento vardą ir išsaugoti juos abu telefonų knygelėje.
- ▶ Šiuo numeriumi išsiųsti žinutę.
- ▶ Ištrinti skambutį iš sąrašo.

# Skambučių registras (Call register)

## Visi skambučiai (All calls)

Meniu 2.4

Jūs galite peržiūrėti visus įeinančių ir išeinančių skambučių sąrašus.

## Ištrinti paskutinius skambučius (Delete recent calls)

Meniu 2.5

Jūs galite ištrinti praleistų skambučių (Missed calls) ir priimtų skambučių (Received calls) numerių sąrašus. Jūs galite ištrinti įrašus apie rinktus numerius (Dialled calls) ir visus skambučius (All calls).

## Išlaidos pokalbiams (Call charges)

Meniu 2.6

### Pokalbių trukmė (Call duration) (Meniu 2.6.1)


Šiuose submenui jūs galite sužinoti savo įeinančių ir išeinančių pokalbių trukmę. Jūs taip pat galite išvalyti visus trukmės skaitiklius. Galima peržiūrėti tokias trukmes:

- ▶ **Paskutinio skambučio (Last call):** Paskutinio pokalbio trukmė.

- ▶ **Visų skambučių (All calls):** Bendra visų išeinančių ir įeinančių pokalbių trukmė nuo paskutinio skaitiklių išvalymo.

- ▶ **Priimtų skambučių (Received calls):** Įeinančių skambučių trukmė.

- ▶ **Išeinančių skambučių (Dialled calls):** Trukmė skambučių, kurių numerius jūs rinkote.

- ▶ **Išvalyti visus (Reset all):** Paspaudžiant kairįjį pasirinkimo klavišą  [Yes], išvalomi visi trukmės skaitikliai.

### Pokalbių kaina (Call costs) (Meniu 2.6.2)

Šis meniu suteikia jums galimybę sužinoti paskutinio jūsų skambučio ir visų skambučių kainą, likusį kreditą, o taip pat iš naujo nustatyti (atstatyti) išlaidų limitą. Norint nustatyti išlaidų limitą, reikia įvesti PIN2 kodą.

### Nustatymai (Settings) (Meniu 2.6.3) (priklauso nuo SIM kortelės)

- ▶ **Nustatyti tarifą (Set tariff):** Jūs galite nustatyti valiutą ir vieneto kainą. Vieneto kainas galite sužinoti pas mobiliojo ryšio operatorių. Kad galėtumėte šiame meniu nustatyti valiutą ar vieneto kainą, jums reiks įvesti PIN2 kodą.

- ▶ **Nustatyti kreditą (Set credit):** Ši tinklo paslauga suteikia jums galimybę apriboti išlaidas jūsų pokalbiams pasirinktuojų kredito vienetų skaičiumi. Pasirinkus **Skaityti (Read)**, ekrane parodomas likusių vienetų skaičius. Pasirinkus **Pakeisti (Change)**, bus galima pakeisti kredito dydį.
- ▶ **Automatiškas rodymas (Auto display):** Ši tinklo paslauga suteikia jums galimybę automatiškai sužinoti paskutinio pokalbio kainą. Jei bus pasirinkta nuostata **Ijungta (On)**, užbaigę pokalbį jūs galėsite matyti paskutinio pokalbio kainą.

## GPRS informacija (GPRS information) Meniu 2.7

Jūs galite sužinoti, kiek mobiliojo ryšio tinklu per GPRS buvo persiųsta duomenų. Be to, jūs galite sužinoti, kiek ilgai jūs buvote prisijungę.

## Pokalbių trukmė (Call duration) (Meniu 2.7.1)

Jūs galite sužinoti **Paskutinio pokalbio (Last call)** ir **Visų pokalbių (All calls)** trukmę. Jūs taip pat galite išvalyti pokalbių trukmės skaitiklius.

## Duomenų kiekis (Data volumes) (Meniu 2.7.2)

Jūs galite sužinoti **Siųstų (Sent)**, **Gautų (Received)** arba **Visų (All)** duomenų kiekį, o taip pat **Išvalyti visus kiekio skaitiklius (Reset all)**.

# Priemonės (Tools)

## Mėgstamiausieji dalykai (Favorites)

Meniu 3.1

Šis meniu suteikia galimybę įtraukti jūsų savus mėgstamiausiuosius dalykus į jau egzistuojančių sąrašą. Sukūrę savo meniu, jūs galėsite greitai pasiekti reikiamą funkciją, budėjimo režimu paspausdami sklaidymo į viršų klavišą.

### Pastaba

- ▶ Meniu Autoatsakiklis (Auto answer), SMS, MMS, Žaidimai ir programos (Game & Apps), Žadintuvas (Alarm clock), MP3, Fotoaparatas (Camera) jau yra įtraukti į mėgstamiausių dalykų sąrašą.

## Autoatsakiklis (Auto answer)

Meniu 3.2

Prisitaikant prie aplinkos, telefoną galima nustatyti taip, kad jis atsiliptų automatiškai (veiktų kaip autoatsakiklis).

## Išjungti (Deactivate) (Meniu 3.2.1)

Įgalina išjungti telefono automatišką atsiliếpimą.

## Bendrasis (General) (Meniu 3.2.2)

Įsijungus autoatsakikliui, skambinantysis abonentas girdės pranešimą, kad jūs dabar esate užimtas.

## Susitikimas (Meeting) (Meniu 3.2.3)

Įsijungus autoatsakikliui, skambinantysis abonentas girdės pranešimą, kad jūs dabar esate susitikime.

## Už vairo (Driving) (Meniu 3.2.4)

Įsijungus autoatsakikliui, skambinantysis abonentas girdės pranešimą, kad jūs dabar vairuojate.

## Vartotojo apibrėžta 1, 2

### (User defined 1, 2) (Meniu 3.2.5/6)

Jūs galite įrašyti savąjį nurodymą balsu. Jei jūs aktyvuosite tai, skambinantysis abonentas girdės jūsų nurodymą balsu.

### Submeniu

- **Aktyvuoti (Activate)**  
Aktyvuojamas pasirinktas automatiško atsiliėpimo režimas.

- **Klausytis garso pranešimo (Listen to voice guide)**  
Perklausomas pasirinktas garso pranešimas.
- **Įrašyti naują garso pranešimą (Record new voice guide)**  
Pasirinkus meniu Vartotojo apibrėžta, bus galima įrašyti 15 s trukmės garso pranešimą.

## Įrašytos žinutės (Recorded messages) (Meniu 3.2.7)

Galima atvaizduoti įrašytų žinučių sąrašą, įskaitant žinutės pavadinimą ir trukmę (ekrano apačioje).

- ▶ **Perklausyti (Play)**  
Galima perklausyti įrašytąsias žinutes.
- ▶ **Ištrinti (Delete)**  
Galima ištrinti perklaudytas žinutes.
- ▶ **Skambinti (Call)**  
Naudojantis šia funkcija galima paskambinti abonentui, palikusiam žinutę.
- ▶ **Išsaugoti (Save)**  
Galima išsaugoti abonto, palikusio žinutę, telefono numerį.

- ▶ **Rašyti trumpąją žinutę (Write short message)**  
Galima nusiųsti trumpąją žinutę abonentui, palikusiam garso žinutę.
- ▶ **Rašyti MMS žinutę (Write multimedia message)**  
Galima nusiųsti MMS žinutę abonentui, palikusiam garso žinutę.

## Skambėjimo laikas (Ringing time) (Meniu 3.2.8)

Jūs galite nustatyti, kiek laiko turi skambėti telefonas prieš įsijungiant autoatsakikliui.



- ▶ **Po 1 skambučio (After 1 ring)**  
Autoatsakiklis atsilies po 1 skambučio.
- ▶ **Po 3 skambučių (After 3 rings)**  
Autoatsakiklis atsilies po 3 skambučių.
- ▶ **Po 5 skambučių (After 5 rings)**  
Autoatsakiklis atsilies po 5 skambučių.

## Priemonės (Tools)

### Žadintuvas (Alarm clock)

Meniu 3.3

Jūs galite nustatyti iki 5 žadintuvų, kad telefonas imtų skambėti nurodytu laiku.





1. Pasirinkite **Ijungti (On)** ir įveskite pageidaujimą laiką.
2. Pasirinkite kartojimo periodą: **Vienąsyk (Once)**, **Pr.~Pn. (Mon~Fri)**, **Pr.~Š. (Mon~Sat)**, **Kasdien (Everyday)**.
3. Pasirinkite pageidaujimą žadintuvo signalą, o po to paspauskite  [OK].
4. Įveskite žadintuvo pavadinimą ir paspauskite  [OK].

### Skaičiuoklė (Calculator)

Meniu 3.4

Skaičiuoklėje yra realizuotos standartinės aritmetinės funkcijos, tokios kaip  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$  : **Sudėtis (Addition)**, **Atimtis (Subtraction)**, **Daugyba (Multiplication)** ir **Dalyba (Division)**.






Be to jūs galite naudotis įvairiomis skaičiuoklės funkcijomis, kaip antai  $+/-$ , **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**.

1. Paspausdami skaitmeninius klavišus, įveskite skaičių.
2. Naudodamiesi sklaidymo klavišus, pasirinkite aritmetinės funkcijos ženklą.
3. Po to įveskite kitą skaičių.
4. Norėdami gauti rezultatą, paspauskite klavišą .
5. Norėdami įvesti dešimtainį skaičių, paspauskite klavišą . Paspaudžiant klavišą , galima padaryti tarpą.
6. Norėdami baigti naudotis **skaičiuokle**, paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą  [Back].

## Matavimo vienetų konvertavimas (Unit converter)

Meniu 3.5

Šiame meniu galima konvertuoti bet kokius matavimo vienetus į reikiamus. Egzistuoja 9 rūšys matavimo vienetų, kuriuos galima konvertuoti: **Valiutos (Currency)**, **Plotas (Area)**, **Ilgis (Length)**, **Svorio (Weight)**, **Temperatūros (Temperature)**, **Tūrio (Volume)**, **Greičio (Velocity)**, **Avalynės dydžio (Shoes)** ir **Rūbų dydžio (Clothes)**.

1. Paspausdami klavišą  [Select], jūs galite pasirinkti vieną iš matavimo vienetų.
2. Paspausdami  ir , pasirinkite matavimo vienetus, į kuriuos pageidaujate konvertuoti.
3. Paspausdami  , , pasirinkite standartinę reikšmę.

## Pasaulio laikas (World time)

Meniu 3.6

Šiame meniu jūs galite sužinoti kokį laiką rodo laikrodžiai didžiuosiuose pasaulio miestuose.

Ekrane bus atvaizduojamas miesto pavadinimas, esama data ir laikas.

Norėdami pasirinkti laiko juostą, kurioje jūs esate, atlikite paskesnius veiksmus:

1. Paspausdami sklaidymo į kairę/į dešinę klavišą, pasirinkite miestą, priklausantį laiko juostai. Bus atvaizduojama vietinė data ir laikas.
2. Jeigu jūs pageidaujate nustatyti telefono laikrodį pasirinktojo miesto laikui, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir pasirinkite **Nustatyti (Set)**.
  - ▶ **Arčiau (Zoom In):** Atvaizduojamas laikas, kurį laikrodžiai rodo Rusijos miestuose.
  - ▶ **Toliau (Zoom Out):** Atvaizduojamas laikas, kurį laikrodžiai rodo didžiuosiuose pasaulio miestuose.

# Priemonės (Tools)

## SIM meniu (SIM-Menu)

Meniu 3.7

Šis meniu priklauso nuo SIM kortelės ir mobiliojo ryšio operatoriaus.

### Pastaba


- ▶ Jei SIM kortelė palaiko SAT paslaugas, šio meniu pavadinimas bus operatoriaus apibrėžtas pavadinimas saugomas SIM kortelėje.
- ▶ Jei SIM kortelė nepalaiko SAT paslaugas, šis meniu bus Profiliai (Profiles).

# Užrašinė (Organiser)


## Telefonų knygelė (Contacts)

Meniu 4.1

### ieškoti (Search) (Meniu 4.1.1) (Skambinimas iš telefonų knygelės)

1. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select] arba [OK], pasirinkite **ieškoti (Search)**.

#### Pastaba

- ▶ Paiešką galima atlikti įvedant pirmąją abonentu, kurio numerį jūs norite surasti, vardo raidę.
2. Jei jūs pageidaujate redaguoti, ištrinti arba kopijuoti telefonų knygelės įrašą paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options]. Ekране atsiras tokie menui.
- ▶ **Redaguoti (Edit)**: Sklaidymo klavišais jūs galite redaguoti abonentu vardą, numerį, grupę, ženklą ir paveikslėlį.
  - ▶ **Rašyti žinutes (Write messages)**: Suradę reikiamą numerį, jūs galite pasirinktuojau numeriu nusiųsti tekstinę/MMS žinutę.

- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth)**: Telefonų knygelės įrašas gali būti siunčiamas per "Bluetooth" sąsają į įtaisą, suderinamą su "Bluetooth".
- ▶ **Kopijuoti į telefoną (Copy to handset)**: Jūs galite nukopijuoti įrašą iš SIM kortelės į telefoną arba iš telefono į SIM kortelę.
- ▶ **Priskirti greitajam rinkimui (Assign speed dial)**: Jūs galite nustatyti telefonų knygelės įrašą kaip greitojo rinkimo numerį.
- ▶ **Peržiūrėti abonentų grupes (View caller groups)**: Daugiau informacijos pateikta (Meniu 4.1.3 aprašyme).
- ▶ **Ištrinti (Delete)**: Jūs galite ištrinti telefonų knygelės įrašą.

#### Pastaba

- ▶ Norint, kad jums skambinančio abonentu nuotrauka būtų atvaizduojama ekrane, ją reikia prisegti prie telefonų knygelės įrašo ir nuotrauka turi būti padaryta 72 x 72 raiška. Išsamesnė informacija pateikta skyriuje "Fotoaparatas (Camera)".


# Užrašinė (Organiser)



## Įtraukti naują (Add new) (Meniu 4.1.2)

Naudodamiesi šia funkcija, į telefonų knygelėje jūs galite įtraukti naują įrašą. Telefono atmintyje gali būti saugoma 1000 įrašų. SIM kortelės atminties talpa priklauso nuo mobiliojo ryšio operatoriaus. SIM kortelėje išsaugomų vardų ilgis priklauso nuo pačios SIM kortelės (telefone: iki 40 ženklų).

### Pastaba

▶ SIM kortelėje išsaugomų abonentų vardų ir telefono numerių ilgis priklauso nuo SIM kortelės (telefonų numeris gali būti daugiausiai iš 20 ženklų).

1. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select] arba [OK], pasirinkite **Įtraukti naują (Add new)**.
2. Pasirinkite vietą, kur jūs norite išsaugoti įrašą: **SIM kortelė (SIM)** arba **Telefonas (Phone)**. Jei jūs pasirinksite telefoną, jums reikės pasirinkti numerį, kurį norėsite naudoti kaip pagrindinį.
  - a. Norėdami įvesti vardą, paspauskite  [OK].
  - b. Paspauskite  [Save], ir galėsite įvesti numerį.

c. Paspausdami  , jūs galėsite įrašą priskirti grupei.

d. Paspausdami  , jūs galėsite įrašui priskirti personažą ir paveikslėlį.

## Abonentų grupės (Caller groups) (Meniu 4.1.3)



Vienoje grupėje gali būti iki 20-ties narių. Jūs galite sudaryti daugiausiai 7 grupes.

- ▶ **Narių sąrašas (Member list):** Atvaizduojamas pasirinktosios grupės narių sąrašas.
- ▶ **Grupės skambučio signalas (Group ring tone):** Įgalina apibrėžti skambučio signalą, priskiriamą grupės nario skambučiui.
- ▶ **Grupės ženklelis (Group icon):** Įgalina pasirinkti ženklelį, priskiriamą abonentų grupei.
- ▶ **Įtraukti narį (Add member):** Jūs galite į grupę įtraukti naujus narius. Kiekvienoje grupėje narių skaičius negali viršyti 20-ties.
- ▶ **Pašalinti narį (Remove member):** Jūs galite pašalinti narį iš grupės narių sąrašo. Tačiau šio abonto vardas ir telefono numeris vis tiek lieka telefonų knygelėje.

- ▶ **Pervardinti (Rename):** Jūs galite pakeisti grupės pavadinimą.
- ▶ **Pašalinti visus (Remove all):** Įgalina pašalinti visus narius iš grupės.

## Greitasis rinkimas (Speed dial) (Meniu 4.1.4)

Su telefonų knygelės įrašu jūs galite susieti bet kurį klavišą nuo  iki . Po to jūs galėsite tiesiogiai paskambinti šiuo numeriu, paspausdami reikiamą klavišą.


1. Pirmiausia atverskite telefonų knygelę, budėjimo režimu paspausdami dešinįjį pasirinkimo klavišą  [Contacts].
2. Suraskite punktą **Greitasis rinkimas (Speed dial)**, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK].
3. Jei jūs pageidaujate įtraukti naują greitojo rinkimo numerį, pasirinkite **Tuščias (Empty)**. Po to suraskite abonentą vardą telefonų knygelėje.
4. Priskirkite surastąjį vardą greitajam rinkimui, ir po to galėsite pakeisti arba ištrinti vardą. Taip pat galėsite paskambinti šiuo numeriu ar nusiųsti žinutę.

## Savo numeris (Own number)




(Meniu 4.1.5) (Priklauso nuo SIM kortelės)

Jūs galite išsaugoti ir pažiūrėti SIM kortelėje saugomą savo telefono numerį.

## Mano vizitinė kortelė (My business card) (Meniu 4.1.6)

Šis meniu suteikia galimybę sukurti savo vizitinę kortelę, kurioje nurodyta jūsų pavardė bei vardas, o taip pat mobiliojo telefono numeris. Norėdami sukurti vizitinę kortelę, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Edit], o po to laukeliuose įveskite reikiamą informaciją.


## Nustatymai (Settings) (Meniu 4.1.7)

1. Budėjimo režimu paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą  [Contacts].
  2. Suraskite punktą **Nustatymai (Settings)**, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK].
- ▶ **Atminties skirsnis pagal nutylėjimą (Default memory)**  
Suraskite punktą **Atminties skirsnis pagal nutylėjimą (Default memory)**, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select].

# Užrašinė (Organiser)

- Jei jūs pasirinksite **Visuomet klausti (Always ask)**, įtraukiant įrašą telefonas visuomet pasiteiraus, kur jį išsaugoti.
- Jei jūs pasirinksite **SIM kortelė (SIM)** arba **Telefonas (Phone)**, telefonų knygelės įrašai bus išsaugomi SIM kortelėje arba telefono atmintyje.



## ▶ Peržiūros pasirinktys (View options)

Suraskite punktą **Peržiūros pasirinktys (View options)**, o po to paspauskite klavišą  [Select].

- **Tik vardai (Name only)**: Telefonų knygelės sąrašė bus rodomi tik vardai.
- **Vardai ir numeriai (Name and number)**: Telefonų knygelės sąrašė bus rodomi vardai ir telefono numeriai.
- **Su paveikslėliais (With pictures)**: telefonų knygelės sąrašė rodomi vardai su atitinkamais paveikslėliais.

## ▶ Kopijuoti/perkelti visus (Copy/Move all)

Jūs galite nukopijuoti/perkelti telefonų knygelės įrašus iš SIM kortelės į telefoną (ir atvirkščiai).

1. Pirmiausia atverskite telefonų knygelę, budėjimo režimu paspausdami dešinią pasirinkimo klavišą  [Contacts].
2. Suraskite ir pasirinkite **Kopijuoti visus (Copy all)**, o po to, paspausdami kairiąją pasirinkimo klavišą  [OK], iškvieskite šį meniu.

## ▶ Iš SIM kortelės į telefoną (SIM to Phone)

Jūs galite nukopijuoti telefonų knygelės įrašus iš SIM kortelės į telefono atmintį.

## ▶ Iš telefono į SIM kortelę (Phone to SIM)





Jūs galite nukopijuoti telefonų knygelės įrašus iš telefono atminties į SIM kortelę.

## ▶ Užimta vietos (Memory in use)

Šis meniu punktas suteikia galimybę sužinoti, kiek dar laisvos vietos liko telefonų knygelėje.

## ▶ Ištrinti įrašus (Clear contacts)

Jūs turite galimybę ištrinti visus įrašus iš SIM kortelės arba telefono atminties. Tam reikia įvesti apsaugos kodą.

1. Budėjimo režimu paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą  [Contacts] ir pasirinkite Ištrinti visus (Delete all), o po to paspauskite  [Select].
2. Po to pasirinkite atminties skirsnį, kurį norite išvalyti.
3. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK] arba dešinįjį pasirinkimo klavišą  [Back].

► **Paslaugų numeris (Service dial number)**

Naudojantis šia funkcija, galima pasiekti tam tikrą sąrašą paslaugų, kurias teikia jūsų mobiliojo ryšio operatorius (jei tai palaiko jūsų SIM kortelė).


## Kalendorius (Calendar) Meniu 4.2

Iškvietus šį meniu, telefono ekrane atsiranda kalendorius. Ekranu viršuje yra skyreliai datai. Pakeitus datą, kalendorius pertvarkomas atsižvelgiant į datą. Surasti konkrečią dieną bus naudojamas stačiakampis žymeklis. Jei kalendoriaus diena yra pabraukta, tai reiškia, kad tą dieną yra numatytas koks nors darbas arba įrašytas priminimas.

Ši funkcija padės jums prisiminti apie suplanuotus darbus ir pastabas. Jei jūs šiems įvykiams nustatysite priminimą, telefonas numatytu laiku ims skambėti kaip žadintuvas.

Norėdami pakeisti dieną, mėnesį ir metus:

Klavišas	Aprašymas	Klavišas	Aprašymas
	Kasmet		Kas savaitę
	Kas mėnesį		Kasdien

Darbotvarkės režimu paspaudus kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options], galima iškviešti tokius submeniu.



## Įtraukti naują (Add new) (Meniu 4.2.1)



Suteikia galimybę įtraukti naują darbotvarkės punktą arba priminimą pasirinktajai dienai. Galima įtraukti iki 20 punktų.

Įveskite temą ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK]. Paskesniame skyriuje įveskite reikiamą informaciją: **Laiką (Time)**, **Kartojimas (Repeat)**, **Žadintuvas (Alarm)**.

# Užrašinė (Organiser)

## Peržiūrėti kasdienę darbotvarkę (View daily schedules) (Meniu 4.2.2)

Parodomi visi darbotvarkės punktai arba priminimai, nustatyti pasirinktajai dienai. Priminimų sąrašas sklaidomas klavišais  ir . Jei priminimui nustatytas žadintuvas, jūs matysite žadintuvo ženklelį.

Jei jūs norite peržiūrėti detalesnę priminimo informaciją, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select]. Norėdami redaguoti arba ištrinti pasirinktą priminimą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options].

## Ištrinti praėjusį (Delete past) (Meniu 4.2.3)

Jūs galite ištrinti praėjusį darbotvarkės punktą, apie kurį jums jau buvo priminta.

## Ištrinti visus (Delete all) (Meniu 4.2.4)

Jūs galite ištrinti visus darbotvarkės punktus ir priminimus.




## Pereiti prie datos (Go to date) (Meniu 4.2.5)

Jūs galite tiesiogiai persikelti į pasirinktąją datą.

## Nustatyti žadintuvo signalą (Set alarm tone) (Meniu 4.2.6)

Jūs galite nustatyti žadintuvo signalą kiekvienai pasirinktajai dienai.

## Priminimai (Memo) Meniu 4.3

1. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK], pasirinkite **Priminimai (Memo)**.
2. Jei įrašas yra tuščias, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Write].
3. Įveskite priminimą, o po to paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK].

### Pastaba

- ▶ Norėdami pakeisti teksto įvedimo režimą, spausdykite klavišą .

# Žinutės (Messages)


## Nauja žinutė (New Message)

Meniu 5.1

Šis meniu apima funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypės terpės žinučių paslauga), el. paštu, balso paštu, o taip pat tinklo paslaugų žinutėmis.

## Rašyti tekstinę žinutę (Write text message) (Meniu 5.1.1)

Jūs turite galimybę rašyti arba redaguoti tekstinę (SMS) žinutę, stebėdami žinutės puslapių skaičių.

1. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select], iškvieskite meniu **Nauja žinutė (New messages)**.
2. Jei jūs pageidaujate rašyti naują žinutę, pasirinkite **Rašyti tekstinę žinutę (Write text message)**.
3. Kad tekstą būtų įvesti lengviau, naudokitės T9.
4. Paspaudus [Insert], prie žinutės bus galima pridėti įvairiausių dalykus.

## Įterpti (Insert)

- ▶ **Paveikslėlių (Images):** Jūs galite įterpti standartinį (Default) paveikslėlį arba aplanke Mano paveikslėliai (My pictures) esantį paveikslėlį, tinkantį SMS žinutėms.
  - ▶ **Garsą (Sounds):** Jūs galite įterpti garsus, kuriuos įmanoma pridėti prie trumposios tekstinės žinutės.
  - ▶ **Telefonų knygelės įrašą (Contacts):** Jūs galite įterpti telefonų knygelėje įrašytą numerį arba el. pašto adresą.
  - ▶ **Simbolį (Symbol):** Jūs galite įterpti specialųjį simbolį.
  - ▶ **Savo vizitinę kortelę (My business card):** Prie žinutės jūs galite pridėti savo vizitinę kortelę.
  - ▶ **Teksto šabloną (Text templates):** Jūs galite naudoti jūsų telefone jau nustatytus Teksto šablonus (Text templates).
5. Jei jūs pageidaujate apipavidalinti savo žinutės tekstą arba baigti ją rašyti, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options].

# Žinutės (Messages)

## Pasirinktys (Options)

- ▶ **Siųsti (Send):** Siunčiama tekstinė žinutė.
  1. Įveskite gavėjo telefono numerį.
  2. Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, paspauskite .
  3. Jūs galite įterpti telefonų knygelėje įrašytą numerį.
  4. Įvedę numerius, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą . Visos žinutės bus automatiškai išsaugomos siunčiamų žinučių aplanke, net ir nepavykus žinutės nusiųsti.
- ▶ **Išsaugoti kaip juodrašį (Save to drafts):** Žinutė išsaugoma aplanke Juodraščiai (Drafts).
- ▶ **Šriftas ir išlyginimas (Font & Alignment):** Jūs galite pasirinkti teksto **Dydį (Size)** ir **Stilių (Style)**, o taip pat teksto išlyginimą (**Alignment**).
- ▶ **Spalva (Colour):** Jūs galite pasirinkti priekinio plano ir fono **Spalvą (Colour)**.
- ▶ **Įtraukti T9 žodyną (Add T9 dictionary):** Jūs galite įtraukti savo žodžius. Šis meniu gali būti atvaizduojamas tik pasirinkus Prognostinį įvedimo režimą (ABC/abc/123).

- ▶ **T9 žodyno kalbos (T9 languages):** Pasirenkama T9 įvedimo režimo kalba. Jūs taip pat galite išjungti T9 įvedimo režimą, pasirinkdami "T9 off".
- ▶ **Išeiti (Exit):** Jei jūs paspausite **Išeiti (Exit)** rašydami žinutę, galėsite baigti rašyti žinutę ir grįžti į meniu Žinutės (Messages). Jūsų sukurta žinutė nebus išsaugota.

## Pastaba

- ▶ Telefonas, kuris palaiko 5-osios versijos EMS, gali siųsti spalvotus paveikslėlius, garsus, teksto stilius ir pan. Kitas abonentas gali negauti jūsų tinkamai pasiųstų paveikslėlių, garsų arba teksto stilių, jei jo telefonas nepalaiko tokios funkcijos.

## Rašyti MMS žinutę (Write multimedia message) (Meniu 5.1.2)

Jūs galite rašyti ir redaguoti MMS žinutę, stebėdami jos dydį.

1. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą **[Select]**, iškvieskite meniu **Nauja žinutė (New message)**.
2. Jei jūs pageidaujate rašyti naują žinutę, pasirinkite **Rašyti MMS žinutę (Write multimedia message)**.
3. Jūs galite sukurti naują žinutę arba pasirinkti vieną iš jau sukurtų MMS žinučių šablonų.
4. Paspausdami **Insert**, jūs galite įterpti paveikslėlį, garsą, atminties kortelėje įrašytą failą, telefonų knygelės įrašą, simbolį, naują nuotrauką, naują garsą, teksto šabloną, savo vizitinę kortelę.

### Pasirinkytys (Options)

- ▶ **Siųsti (Send)**: Jūs galite pasiųsti MMS žinutę keliems gavėjams, nustatyti žinutės prioritetą, o taip pat padaryti, kad žinutė būtų pasiųsta vėliau.

### Pastaba

- ▶ Visos žinutės bus automatiškai išsaugomos siunčiamų žinučių aplanke, net ir nepavykus žinutės nusiųsti.

- ▶ **Peržiūrėti (Preview)**: Jūs galite peržiūrėti savo parašytą MMS žinutę.
- ▶ **Išsaugoti (Save)**: Jūs galite išsaugoti MMS žinutę **Juodraščių (To drafts)** aplanke arba kaip **Šabloną (As template)**.
- ▶ **Redaguoti temą (Edit subject)**: Jūs galite redaguoti kiekvienos žinutės temos antraštę.
- ▶ **Įterpti skaidrę (Add slide)**: Jūs galite įterpti skaidrę prieš esamąją skaidrę arba po jos.
- ▶ **Pereiti prie skaidrės (Move to slide)**: Jūs galite pereiti prie ankstesnės arba paskesnės skaidrės.
- ▶ **Ištrinti skaidrę (Delete slide)**: Jūs galite ištrinti esamąją skaidrę.
- ▶ **Nustatyti skaidrės formatą (Set slide format)**
  - Nustatyti laikmatį (Set timer): Jūs galite nustatyti laikmatį skaidrei, tekstui, paveikslėliui ir garsui.
  - Sukeisti vietomis tekstą ir paveikslėlį (Swap text and picture): Jūs galite sukeisti vietomis žinutės paveikslėlį ir tekstą.

# Žinutės (Messages)



- ▶ **Pašalinti priedus (Remove media):** Jūs galite pašalinti skaidrėje esančius paveikslėlius ar garsus. Ši pasirinktis atvaizduojama tik tada, kai skaidrėje yra koks nors priedas.
- ▶ **Įtraukti T9 žodyną (Add T9 dictionary):** Jūs galite įtraukti savo žodžius. Šis meniu gali būti atvaizduojamas tik pasirinkus Prognostinį įvedimo režimą (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9 žodyno kalbos (T9 languages):** Pasirenkama T9 įvedimo režimo kalba. Jūs taip pat galite išjungti T9 įvedimo režimą, pasirinkdami "T9 off".
- ▶ **Išeiti (Exit):** Jūs galite grįžti į meniu Žinutės (Messages).


## Pastaba

- ▶ Jei, rašydami MMS žinutę, jūs pasirinksite paveikslėlį (50 K dydžio), paveikslėlio užkrovimas truks mažiau nei 10 sekundžių. Dar daugiau, per užkrovimo laiką jūs negalėsite paspausti jokio klavišo. Po 10 sekundžių bus galima rašyti MMS žinutę.

## Rašyti elektroninio pašto žinutę (Write email message) (Meniu 5.1.3)

Norėdami siųsti ir gauti el. pašto žinutes, jūs turite sukonfigūruoti elektroninio pašto dėžutę.

1. Kam (To) ir Kopija (Cc) laukeliuose jūs galite įvesti iki 12-kos elektroninio pašto adresų.  
**Patarimas:** Norėdami įterpti simbolį "@", paspauskite  ir pasirinkite "@".
2. Įveskite el. pašto žinutės temą ir paspauskite klavišą OK.
3. Parašę el. pašto žinutę, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options]. Jūs galite iškviešti tokius pasirinkčių meniu.
  - ▶ **Siųsti (Send):** Siunčiama elektroninio pašto žinutė.
  - ▶ **Redaguoti gavėjus (Edit recipients):** Jūs galite pakeisti gavėjus.
  - ▶ **Redaguoti temą (Edit subject):** Jūs galite redaguoti žinutės temos antraštę.
  - ▶ **Išsaugoti kaip juodrašį (Save to drafts):** Pasirinkite tai norėdami išsaugoti el. pašto žinutę aplanke **Juodraščiai (Drafts)**.

- ▶ **T9 žodynas (T9 dictionary):** Pasirenkama T9 įvedimo režimo žodyno kalba. Jūs taip pat galite išjungti T9 teksto įvedimo režimą, pasirinkdami "T9 off".
  - ▶ **Išeiti (Exit):** Jei jūs pasirinksite tai rašydami el. pašto žinutę, galėsite išeiti iš žinutės rašymo meniu ir grįžti į ankstesnįjį meniu. Jūsų sukurta žinutė nebus išsaugota.
4. Paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą  [Attach], prie elektroninio pašto žinutės jūs galite "prisegti" failus.

### Pastaba

- 1) **Elektroninio pašto ataskaita**
  - Didžiausias ataskaitų skaičius: 3
- 2) **Žinučių skaičius**
  - Aplanke Gautos žinutės (Inbox): 30
  - Aplanke Juodraščiai (Draft): 5 (dažniausiai)
  - Aplanke Siunčiamos žinutės (Outbox): 5 (dažniausiai)
  - Aplanke Išsiųstos žinutės (Sent): 10 (dažniausiai)
- 3) **Didžiausias leistinas dydis**
  - **Siunčiamos žinutės**  
Daugiausia 2000 ženklų

Vieno priedo didžiausias leistinas dydis yra 100 kb

Visų priedų didžiausias leistinas dydis yra 300 kb

Daugiausia 5 priedai

#### - **Gautos žinutės**








Vienos gautos el. pašto žinutės su priedais didžiausias leistinas dydis yra 100 kb.

Daugiausia 5 priedai

## Gautos žinutės (Inbox) Meniu 5.2

Jūs būsite įspėti, kai gausite žinutę. Ji bus išsaugota aplanke Gautos žinutės (Inbox). Aplanke Gautos žinutės (Inbox) žinutės galima atskirti pagal ženklelius. Daugiau informacijos pateikta ženklelių paaiškinime.

### Ženklelis Paaiškinimas

	Daugialypės terpės žinutė (MMS)
	Trumpoji žinutė (SMS)
	SIM žinutė
	Perskaityta MMS žinutė
	Perskaityta trumpoji žinutė
	Nuorodos žinutė
	Pranešimas apie MMS žinutę


# Žinutės (Messages)

Jei telefono ekrane atsiranda pranešimas “No space for SIM message”, jūs turite iš aplanko Gautos žinutės (Inbox) ištrinti tik SIM žinutes. Jei telefono ekrane atsiranda pranešimas “No space for message”, jūs galite atlaisvinti vietą kiekviename atminties kaupiklio skirsnyje, ištrindami žinutes, jų priedus ir programas.

## \* SIM žinutė (SIM message)

SIM žinutė – tai žinutė, išsaugoma vien tik SIM kortelėje. Jūs turite galimybę SIM žinutę perkelti į telefoną.

Gavus pranešimą apie MMS žinutę, jums teks palaukti, kol MMS žinutė bus parsiųsta ir apdorota.

Norėdami perskaityti žinutę, pasirinkite vieną iš žinučių paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą .

- ▶ **Peržiūrėti (View):** Jūs galite peržiūrėti priimtą žinutę.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Jūs galite ištrinti esamąją žinutę.
- ▶ **Atsakyti (Reply):** Jūs galite atsakyti žinutės siuntėjui.
- ▶ **Nusiųsti (Forward):** Jūs galite nusiųsti pasirinktą žinutę kitam gavėjui.

- ▶ **Perskambinti (Return call):** Jūs galite perskambinti žinutės siuntėjui.
- ▶ **Informacija (Information):** Jūs galite peržiūrėti informaciją apie gautąją žinutę: Siuntėjo numerį (Sender's address), Temą (Subject) (tik MMS žinutės atveju), Žinutės siuntimo datą ir laiką (Message date & time), Žinutės rūšį (Message type), Žinutės dydį (Message size).
- ▶ **Ištrinti visas (Delete all):** Jūs galite ištrinti visas žinutes.

## Pašto dėžutė (Mailbox) Meniu 5.3

Iškvietę šį meniu jūs galite arba prisijungti prie nutolusios pašto dėžutės, kad parsišijustumėte savo naujai gautas el. pašto žinutes, arba peržiūrėti anksčiau parsišijusias el. pašto žinutes neprišijungdami prie elektroninio pašto serverio.

Jūs galite peržiūrėti išsaugotąsias el. pašto žinutes, juodraščius, siunčiamas žinutes, o taip pat išsiųstą el. paštą. Aplankas Gautos žinutės (Inbox) gali talpinti iki 30 el. pašto žinučių.

## Juodraščiai (Drafts) Meniu 5.4

Naudojantis šiuo meniu, galima nustatyti iki penkių daugialypės terpės (MMS) žinučių, kurias jūs siunčiate dažniausiai. Šiame meniu pateikiamas nustatytųjų MMS žinučių sąrašas.

Egzistuoja tokios pasirinktys:

- ▶ **Peržiūrėti (View):** Jūs galite peržiūrėti MMS žinutę.
- ▶ **Redaguoti (Edit):** Jūs galite redaguoti pasirinktąją MMS žinutę.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Pasirinktoji žinutė ištrinama.
- ▶ **Informacija (Information):** Jūs galite peržiūrėti informaciją apie žinutę.
- ▶ **Ištrinti visas (Delete all):** Ištrinamos visos juodraščių aplanke esančios žinutės.

## Siunčiamos žinutės (Outbox) Meniu 5.5

Iškvietę šį meniu, jūs galite peržiūrėti sąrašą žinučių, kurios yra siunčiamos arba jų nusiųsti nepavyko. Žinutę nusiųstus sėkmingai, ji perkeliama į išsiųstų žinučių aplanką.

### Ženklelis Paaiškinimas



Neišsiųsta MMS žinutė



MMS pristatymas patvirtintas




Neišsiųsta SMS žinutė




SMS pristatymas patvirtintas

- ▶ **Peržiūrėti (View):** Jūs galite peržiūrėti žinutę.
- ▶ **Pasiųsti (Forward):** Jūs galite pasiųsti žinutę. Nusiųstus žinutę, ji bus perkelta į išsiųstų žinučių aplanką.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Jūs galite ištrinti žinutę.
- ▶ **Informacija (Information):** Jūs galite peržiūrėti informaciją apie kiekvieną žinutę.
- ▶ **Ištrinti visas (Delete all):** Jūs galite ištrinti visas žinutes iš aplanko Siunčiamos žinutės (Outbox).

## Perklaustyti balso pašta (Listen to voice mail) Meniu 5.6

Iškvietę šį meniu, paprasčiausiai paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [OK], kad perklaustumėte balso pašta.

# Žinutės (Messages)

Norėdami perklausyti balso paštą, jūs taip pat galite budėjimo režimu palaikyti nuspauštą klavišą .

## Pastaba



- ▶ Gavus naują balso paštą, telefono ekrane atsiras ženklelis ir jūs išgirsite signalą. Daugiau informacijos apie šią paslaugą ir apie tai, kaip reikia tinkamai konfigūruoti jūsų telefoną, teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

## Informacinės žinutės (Info message)

Meniu 5.7

Informacinės žinutės – tai tekstinės žinutės, siunčiamos iš GSM tinklo. Jomis perduodama bendrojo pobūdžio informacija, tokia kaip orų prognozė, eismo informacija, taksi paslaugos, vaistinės ir biržos naujienos. Kai jūs gaunate informacinę žinutę, jūs arba galite matyti išsiskleidžiantį pranešimą apie gautą informacinę žinutę, arba informacinės paslaugos žinutę tiesiogiai parodoma telefono ekrane. Peržiūrint informacines žinutes, galima pasinaudoti tokiomis pasirinkimais:

## Skaityti (Read) (Meniu 5.7.1)

1. Kai jūs esate gavę informacinės paslaugos žinutę ir, norėdami perskaityti žinutę pasirenkate Skaityti (Read), žinutė atvaizduojama ekrane. Paspausdami  arba  [Next], jūs galite perskaityti kitas žinutes.
2. Žinutė bus rodoma kol nebus pasiekta kita žinutė.

## Temos (Topics) (Meniu 5.7.2)

(Priklausomai nuo tinklo ir paslaugos užsisakymo)

- ▶ **Įtraukti naują (Add new):** Jūs galite įtraukti informacinių paslaugų žinučių numerius į telefono atmintį su jų pavadinimais.
- ▶ **Peržiūrėti sąrašą (View list):** Jūs galite peržiūrėti įtrauktuosius informacinių paslaugų žinučių numerius. Paspaudę  [Options], jūs galite redaguoti ir ištrinti savo įtrauktą informacinių žinučių kategoriją.
- ▶ **Aktyvių sąrašas (Active list):** Jūs galite pasirinkti informacinių paslaugų žinučių numerius aktyvių sąrašė.

Aktyvavę informacinės paslaugos numerį, jūs galite gauti informacines žinutes, siunčiamas iš šio numerio.

## Šablonai (Templates) Meniu 5.8

### Tekstiniai šablonai (Text templates) (Meniu 5.8.1)

Telefone yra iš anksto sukurti šeši tekstiniai šablonai.

- **Perskambink man (Please call me back).**
- **Aš vėluoju. Būsiu ten (I'm late. I will be there at)**
- **Kur tu dabar esi? (Where are you now?)**
- **Aš kelyje (I'm on the way).**
- **Labai svarbu. Susisiek. (Top urgent. Please contact.)**
- **Aš tave myliu (I love you).**

### MMS žinučių šablonai (Multimedia templates) (Meniu 5.8.2)

Išsaugoję naują šabloną, jūs galite pasinaudoti tokiomis pasirinktimis.

- ▶ **View (Peržiūrėti):** Jūs galite peržiūrėti MMS žinučių šablonus.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Jūs galite ištrinti MMS žinutės šabloną.

- ▶ **Įtraukti naują (Add new):** Įgalina įtraukti naują MMS žinutės šabloną.
- ▶ **Rašyti žinutes (Write messages):** Jūs galite rašyti ir siųsti MMS žinutes.
- ▶ **Redaguoti (Edit):** Jūs galite redaguoti MMS žinučių šablonus.
- ▶ **Ištrinti visus (Delete all):** Ištrinami visi MMS žinučių šablonai.

## Nustatymai (Settings) Meniu 5.9

### Tekstinė žinutė (Text message) (Meniu 5.9.1)

- ▶ **Žinučių rūšys (Message types):**

**Tekstinės (Text), Balso (Voice), Faksu (Fax), Į pranešimų gaviklį (Natl. paging), X.400, El. pašto (Email), ERMES).**

Dažniausiai būna nustatoma žinučių rūšis **Tekstinės (Text)**. Jūs turite galimybę konvertuoti savąjį tekstą į kitokius formatus. Dėl galimybės pasinaudoti šia funkcija kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

- ▶ **Galiojimo laikotarpis (Validity period):** Ši tinklo paslauga suteikia jums galimybę nustatyti, kiek laiko tekstinė žinutė bus saugoma pranešimų centre.

# Žinutės (Messages)

- ▶ **Ataskaita apie pristatymą (Delivery report):** Jei jūs nustatysite **Taip (Yes)**, galėsite sužinoti, ar jūsų žinutė buvo nusiųsta sėkmingai.
- ▶ **Atsakyti per tą patį paslaugų centrą (Reply charging):** Nusiųstus žinutę, gavėjas galės j ją atsakyti, ir mokėstis už atsakymą bus įskaičiuotas į jūsų telefono sąskaitą.
- ▶ **SMS centras (SMS centre):** Norėdami siųsti tekstines žinutes, šiame meniu lange jūs galite gauti SMS centro numerį.

## MMS žinutė (Multimedia message) (Meniu 5.9.2)

- ▶ **Prioritetas (Priority):** Jūs galite siųsti žinutę nustatę jos prioritetą.
- ▶ **Galiojimo laikotarpis (Validity period):** Ši tinklo paslauga suteikia jums galimybę nustatyti, kiek laiko MMS žinutės bus saugoma pranešimų centre.
- ▶ **Tema (Subject):** Jūs galite įvesti MMS žinutės šablono temą.
- ▶ **Ataskaita apie pristatymą (Delivery report):** Jei jūs nustatysite **Taip (Yes)**, galėsite sužinoti, ar jūsų žinutė buvo nusiųsta sėkmingai.

- ▶ **Automatiškas parsisiuntimas (Auto retrieve):** Pasirinkus **Ijungta (On)**, MMS žinutės bus automatiškai parsijučiamos jas gavus. Pasirinkus **Išjungta (Off)**, reikės patvirtinti, kad jūs pageidaujate parsisiųsti MMS žinutę. Pasirinkus **Tik namų tinkle (Home network only)**, MMS žinutės bus automatiškai parsijučiamos jas gavus jūsiškiame mobiliojo ryšio tinkle.
- ▶ **Tinklo parametrai (Network settings):** Jei jūs pasirenkate MMS žinučių serverį, jūs galite nustatyti MMS žinučių serverio URL adresą.
- ▶ **Leistinos rūšys (Permitted types)**
  - **Asmeninės (Personal):** Asmeninės žinutės.
  - **Reklaminės (Advertisements):** Reklaminės žinutės.
  - **Informacinės (Information):** Reikalinga informacija.

## Elektroninis paštas (E-mail) (Meniu 5.9.3)

Šis meniu suteikia galimybę redaguoti, ištrinti arba sukurti naują elektroninio pašto dėžutę.

- ▶ **El. pašto dėžutė (Account)**  
Pasirinkdami **Sukurti naują (Add new)**, jūs galite sukurti iki 3 elektroninio pašto dėžučių.

- Išskvietę meniu **Redaguoti (Edit)**, jūs galite nustatyti tokius parametrus.
- ▶ **Nustatyti kaip pagrindinę (Set as default)**
  - ▶ **Redaguoti (Edit)**
    - **Pavadinimas (Title):** Pašto dėžutės pavadinimas.
    - **Vartotojo vardas (User name):** Įveskite savąjį elektroninio pašto vartotojo vardą.
    - **Slaptažodis (Password):** Įveskite el. pašto slaptažodį.
    - **El. pašto adresas (E-mail Address):** Įveskite el. pašto adresą, gautą iš paslaugos teikėjo.
    - **Išeinančio pašto serveris (Outgoing server):** Įveskite SMTP adresą ir prievado numerį serverio, per kurį siunčiamas jūsų el. paštas.
    - **Įeinančio pašto serveris (Incoming server):** Įveskite POP3 adresą ir prievado numerį serverio, kuris priima jums adresuojamą elektroninį pašta.
    - **Palikti žinutes serveryje (Leave msg on server):** Pasirinkus **Taip (Yes)**, el. pašto žinutės bus paliekamos serveryje.
    - **Palikti žinutes serveryje (Leave msg on server):** Pasirinkus **Taip (Yes)**, el. pašto žinutės bus paliekamos serveryje.
  - **Pridėti parašą (Insert signature):** Pasirinkus **Taip (Yes)**, prie jūsų siunčiamų el. pašto žinučių bus pridėdamas jūsų parašas.
  - **Prieigos taškas (Access point):** Iš sąrašo pasirenkamas prieigos taškas.
  - **SMTP prievado numeris (SMTP port number):** Įgalina pakeisti SMTP prievado numerį.
  - **POP3 prievado numeris (POP3 port number):** Įgalina pakeisti POP3 prievado numerį.
  - **Išeinančio pašto serverio ID/ slaptažodis (Outgoing server ID/PWD):** Įveskite ID ir slaptažodį prisijungimui prie jūsų siunčiamo el. pašto dėžutės.
- ▶ **Pašalinti (Remove):** Įgalina pakeisti pavadinimą.
  - ▶ **Ištrinti (Delete):** Elektroninio pašto dėžutė ištrinama iš sąrašo.
  - ▶ **Prieigos taškas (Access point)**

Jūs galite redaguoti prieigos taško duomenis. Egzistuoja standartiniai įvairių operatorių prieigos taškai, išsaugoti telefono atmintyje.

# Žinutės (Messages)

**Pavadinimas (Title):** Prieigos taško pavadinimas.

**APN:** Įvedamas prieigos taško APN.

**Vartotojo ID (User ID):** Įvedamas prieigos taško vartotojo ID.

**Slaptažodis (Password):** Įvedamas prieigos taško slaptažodis.

**DNS adresas (DNS address):** Nustatomas DNS adresas.

**Parašas (Signature):** Jūs galite sukurti savo parašą.

## Balso pašto numeris (Voice mail number) (Meniu 5.9.4)

Jei tokią paslaugą teikia jūsų mobiliojo ryšio operatorius, jūs galite gauti balso paštą. Gavus naują balso pašto pranešimą, telefono ekrane atsiranda ženklelis. Kad galėtumėte tinkamai nustatyti telefoną, daugiau informacijos apie balso pašto paslaugą teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

▶ **Namų tinkle (Home):** Jūs galėsite perklausti balso paštą pasirinkę **Namų tinkle (Home)**.

▶ **Užsienyje (Roaming):** Net ir būdami užsienyje, jūs galėsite perklausti balso paštą, jei užsieninis mobiliojo ryšio tinklas teikia balso pašto paslaugą.

## Informacinė žinutė (Info message) (Meniu 5.9.5)

### ▶ Priimti (Receive)

**Taip (Yes):** Pasirinkus šią nuostatą, jūsų telefonas priims informacinių paslaugų žinutes.

**Ne (No):** Pasirinkus šią nuostatą, jūsų telefonas nebeprisims informacinių paslaugų žinučių.

### ▶ Įspėjimas (Alert)

**Taip (Yes):** Jūsų telefonas pyptelės kai jūs gausite informacinės paslaugos žinutės numerį.

**Ne (No):** Jūsų telefonas nepyptelės net ir tada, kai jūs gausite informacinės paslaugos žinutę.

### ▶ Kalbos (Languages)

Spausdami [On/Off], jūs galite pasirinkti pageidaujama kalbą. Po to informacinės paslaugos žinutės bus rodomos pasirinktąja kalba.

## Nuorodos žinutė (Push messages) (Meniu 5.9.6)

Šiame meniu jūs galite pasirinkti, ar norite gauti nuorodos žinutes, ar ne.

# Daugialypė terpė (Multimedia)



## Fotoaparatas (Camera) Meniu 6.1

Naudodamiesi fotoaparatu jūs turite galimybę fotografuoti vaizdus. Jūs turite galimybę nufotografuoti pageidaujamos raiškos vaizdą ir naudoti jį įvairiems tikslams. Nufotografuotą vaizdą galima siųsti kaip MMS žinutę arba elektroniniu paštu. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą [Options], atvaizduokite tokias pasirinktis.

- ▶ **Šviesumas (Brightness):** Įgalina nustatyti šviesumą.
- ▶ **Raiška (Size):** Įgalina pasirinkti vaizdo raišką.
- ▶ **Laikmatis (Timer):** Įgalina nustatyti uždelsimo trukmę.
- ▶ **Kokybė (Quality):** Įgalina nustatyti vaizdo kokybę.
- ▶ **Baltos spalvos balansas (White Balance):** Įgalina pakeisti nuostatą atsižvelgiant į apšvietimą.
- ▶ **Albumas (Album):** Atvaizduojami nufotografuoti vaizdai.
- ▶ **Išeiti (Exit):** Išjungiamas fotoaparatas.
- ▶ **Režimas (Mode):** Pasirenkama, ar nufotografuoti vieną kadra, ar keletą kadro iš eilės.
- ▶ **Elekta (Effect):** Galima pasirinkti efekta.

- ▶ **Blykstė:** Įgalina pasišviesti blykste, fotografuojant prastai apšviestoje vietoje.
- ▶ **Priartinimas:** Įgalina nustatyti priartinimo reikšmę.

### Pastaba

- ▶ Nuotraukos su rėmeliu gali būti tik 176x220 raiškos.
- ▶ Keletą kadro iš eilės galima nufotografuoti tik nustatius 320x240 arba 640x480 vaizdo raišką.
- ▶ Norint, kad jums skambinančio abonento nuotrauka būtų atvaizduojama ekrane, nuotrauka turi būti padaryta 72x72 raiška.
- ▶ Nufotografavus nuotrauką išrinkite meniu **Telefonų knygelė (Contacts)** ir pasirinkite knygelės įrašą, kuriam pageidaujate priskirti nuotrauką arba pasirinkite **Įtraukti naują (Add new)**, ir sukurkite naują knygelės įrašą (nuotrauką galima priskirti tik telefonų knygelės įrašui, kuris saugomas telefono atminties kaupiklyje, o ne SIM kortelėje).
- ▶ Pasirinkite **Redaguoti (Edit)**. Jei pageidaujate redaguoti pavadinimą, paspauskite OK, o po to naudodamiesi sklaidymo klavišais, paryškinkite nuotraukos skirtuką.
- ▶ Naudodamiesi klavišais  , pasirinkite pageidaujamą nuotrauką (bus atvaizduojamos tik nuotraukos padarytos 72x72 raiška)

# Daugialypė terpė (Multimedia)

## Filmavimo kamera (Video Camera)

Meniu 6.2

Naudodamiesi filmavimo jės turite galimybę įrašyti filmukus. Naudojantis šia funkcija galima atkurti išsaugotus filmukus. Įrašytą filmuką galima siųsti kaip MMS žinutę arba elektroniniu paštu. Paspausdami kairįjį pasirinkimo klavišą [Options], atvaizduokite tokias pasirinktis.

- ▶ **Šviesumas (Brightness):** Įgalina nustatyti šviesumą.
- ▶ **Raiška (Size):** Įgalina pasirinkti vaizdo raišką.
- ▶ **Laikmatis (Timer):** Įgalina nustatyti uždelsimo trukmę.
- ▶ **Kokybė (Quality):** Įgalina nustatyti vaizdo kokybę.
- ▶ **Baltos spalvos balansas (White Balance):** Įgalina pakeisti nuostatą atsižvelgiant į apšvietimą.
- ▶ **Įrašo trukmė (Record Time):** Įgalina nustatyti įrašo trukmę.
- ▶ **Albumas (Album):** Atvaizduojami įrašyti filmukai.
- ▶ **Išeiti (Exit):** Išjungiami filmavimo kamera.
- ▶ **Efektas (Effect):** Galima pasirinkti efektą.

- ▶ **Prožektorius:** Įgalina pasišviesti prožektoriumi.
- ▶ **Priartinimas:** Įgalina nustatyti priartinimo reikšmę.



## Diktofonas (Voice Recorder)

Meniu 6.3

Ši balso įrašymo funkcija suteikia galimybę įrašyti iki 10-ties balso komentarų, kurių kiekvieno trukmė neviršija 20 sekundžių.

### Įrašyti (Record) (Meniu 6.3.1)

Jūs galite įrašyti balso komentarą iškvietę meniu Diktofonas (Voice recorder).

1. Pradėjus įrašymą, telefono ekrane atsi-randa pranešimas "Įrašymas" ("Recording") ir yra rodomas likęs įrašymo laikas.
2. Jei jūs pageidaujate užbaigti įrašymą, paspauskite  [Save].
3. Klavišais įvedę balso komentaro pavadinimą, paspauskite  [OK].

### Peržiūrėti sąrašą (View list) (Meniu 6.3.2)

Telefonas atvaizduoja įrašytų balso komentarų sąrašą. Jūs galite atkurti arba ištrinti įrašytuosius balso komentarus, o taip pat pasiųsti juos MMS žinute.

## MP3

Meniu 6.4

KG800 modelio telefone yra integruotas MP3 grotuvas. Jūs galite klausytis telefono atmintyje įrašytos MP3 formato muzikos per prijungtas ausines arba vidinį telefono garsiakalbį.

### Pastaba

- ▶ Dėl nedidelių garsiakalbio matmenų garsas kai kada gali būti iškrapomas, ypač nustačius didelį garsumą arba atkuriant sodrų žemo tembro garsą. Todėl, norint klausytis kokybiškos muzikos, prie telefono rekomenduojama prijungti ausines.

Muzikos grotuvas palaiko tokius formatus:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III: Diskretizavimo dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz, duomenų srauto sparta iki 320 Kb/s, stereo.
- ▶ AAC: ADIF, ADTS formatai (diskretizavimo dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz).
- ▶ AAC+ : V1: (duomenų srauto sparta 16~128 Kb/s)  
V2: (duomenų srauto sparta 16~48 Kb/s)

(Diskretizavimo dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz)

- ▶ **MP4, M4:** Diskretizavimo dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz, duomenų srauto sparta iki 320 Kb/s, stereo
- ▶ **WMA:** Diskretizavimo dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz, duomenų srauto sparta iki 320 Kb/s, stereo

### Pastaba

- ▶ KG800 telefonas negali atkurti kintamos duomenų srauto spartos MP3 ir AAC failų. Todėl jūs negalėsite pakeisti failų formato iš MP3 į AAC.

Jūs galite persiųsti MP3 failus iš prijungto kompiuterio į telefono atminties kaupiklį, naudodamiesi "Mass Storage" ypatybe. Prijungus telefoną prie kompiuterio komplektuojamu USB kabeliu (yra telefono pakuotėje), telefono atminties kaupiklis naršyklės lange bus matomas kaip išimamas diskas. Naudojant Win98SE operacijų sistemą, gali tecti įdiegti "Mass Storage" tvarkyklę, kuri įrašyta CD-ROM diske.

# Daugialypė terpė (Multimedia)

## Pastaba


- ▶ MP3 failus reikia nukopijuoti į Mano muzika (My Music). Nukopijavus failus į kitą aplanką, jie nebus matomi.
- ▶ Kompiuteryje turi veikti Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 arba Windows XP operacijų sistema.

## Grojaraštis (Playlist) (Meniu 6.4.1)

### Grojaraštis (Playlist)

Šis meniu suteikia galimybę peržiūrėti visų numatytų atkurti dainų sąrašą. Paspausdami sklaidymo klavišus, jūs galite perkelti kūrinių į kitą vietą. Be to, išskvietę pasirinkčių meniu, jūs galite pašalinti failą/visus failus arba peržiūrėti informaciją apie jį.

### MP3 grotuvas (MP3 player)

1. Iškvieskite meniu MP3, o po to pasirinkite MP3 grotuvas (MP3 player).
  2. Paspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options], galite iškviesti tokius meniu.
- ▶ **Peržiūrėti grojaraštį (View playlist):**  
Grojant MP3 failą, jūs galite pasirinkti kitą kūrinių.

### ▶ Fragmento kartojimas (Area repeat):

Šiame meniu pasirinkus nuostatą ON, kartojamas tam tikras esamojo kūrinio fragmentas.

### ▶ Nustatyti kaip skambučio signalą (Set as ring tone):

Grojant MP3 failą, esamąjį kūrinių jūs galite nustatyti kaip telefono skambučio melodiją.

### ▶ Nustatymai (Settings)

#### - Ekvalaizeris (Equalizer)

Šis meniu suteikia galimybę nustatyti įvairias skambesio parametrų reikšmes. Telefone yra numatyti keturi iš anksto užprogramuoti skambesio parametrų rinkiniai. Išskvietę meniu, jūs galite peržiūrėti ekvalaizerio nuostatas.

#### - Atkūrimo būdas (Play mode)

Šis meniu įgalina pasirinkti atkūrimo būdą.

#### - Nustatyti atkūrimą atsitiktine tvarka (Set shuffle)

Pasirinkus nuostatą ON, kūriniai bus grojami atsitiktine tvarka.

- **Vizualiniai efektai (Visual effect)** Jūs galite pasirinkti vizualinių efektų meniu: Banga (Wave), Gitaristas (Guitarist) ir Vanduo (Aqua). Šis meniu įgalina pakeisti foninį paveikslėlį, rodomą pagrindiniame skystųjų kristalų ekrane ir išoriniame ekranėlyje grotant MP3 įrašą.

#### Pastaba

- ▶ Muzikos autorių teisės yra saugomos tarptautinių ir vietinių įstatymų. Gali prireikti gauti leidimą ar licenciją atkurti arba kopijuoti kai kuriuos muzikos įrašus. Kai kuriose šalyse autorių teisėmis apsaugotų muzikos įrašų kopijavimas net ir asmeniniam naudojimui yra draudžiamas. Sužinokite, ką vietiniai įstatymai byloja apie tokios medžiagos kopijavimą ir naudojimą.

## Nuotraukų albumas (Photo album)

Meniu 6.5

Jūs galite peržiūrėti ir siųsti nuotraukas. Be to, jūs galite nustatyti nuotrauką kaip foninį paveikslėlį.

- ▶ **Miniatiūros (Multi view):** Jūs galite ekrane vienu metu peržiūrėti daugiausiai 9 miniatiūras.
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via bluetooth):** Jūs galite pasiųsti nuotrauką per "Bluetooth" sąsają.
- ▶ **Rašyti MMS žinutes (Write multimedia messages):** Jūs galite pasiųsti nuotrauką MMS žinute.
- ▶ **Nustatyti kaip užsklandą (Set as wallpaper):** Jūs galite nustatyti nuotrauką kaip užsklandą.
- ▶ **Nuoseklus atkūrimas (Slide show):** Jūs galite nuosekliai atkurti visas nuotraukas.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Jūs galite ištrinti nuotrauką.
- ▶ **Pervardinti (Edit title):** Jūs galite pervardinti nuotrauką.
- ▶ **Informacija (Information):** Jūs galite peržiūrėti informaciją apie nuotrauką, kaip antai, jos pavadinimą, dydį, fotografavimo datą ir laiką.

#### Pastaba

- ▶ Nuotraukų albume galima peržiūrėti tik šio telefono fotoaparatu padarytas nuotraukas.

# Daugialypė terpė (Multimedia)

## Filmukų albumas (Video album)

Meniu 6.6

Jūs galite peržiūrėti ir siųsti filmukus.

- ▶ **Atkurti (Play):** Jūs galite atkurti filmuką.
- ▶ **Siųsti per “Bluetooth” (Send via bluetooth):** Jūs galite pasiųsti filmuką per “Bluetooth” sąsają.
- ▶ **Pervardinti (Rename):** Jūs galite pervardinti filmuką.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Jūs galite ištrinti filmuką.
- ▶ **Ištrinti visus (Delete All):** Jūs galite ištrinti visus filmukus.
- ▶ **Informacija (Information):** Jūs galite peržiūrėti informaciją apie filmuką.

## Nustatymai (Settings) Meniu 6.7

### Fotoaparatas (Camera) (Meniu 6.7.1)

- ▶ **Automatiškas išsaugojimas (Auto save):** Pasirinkus lįungta (On), padarytosios nuotraukos išsaugomos automatiškai, neatvaizduojant išsaugojimo meniu juostos.
- ▶ **Ištrinti visas nuotraukas (Delete all photos):** Jūs galite ištrinti visas atmintyje išsaugotas nuotraukas.


### Filmavimo kamera (Video camera) (Meniu 6.7.2)

- ▶ **Ištrinti visus filmukus (Delete all videos):** Jūs galite ištrinti visus atmintyje išsaugotus filmukus.

# Naršyklė (Browser)

Jūs galite pasinaudoti įvairiausiomis WAP (Wireless Application Protocol) paslaugomis, tokiomis kaip banko sąskaitos tvarkymas, o taip pat gauti įvairios informacijos, pavyzdžiui, apie orų prognozę ir skrydžių tvarkaraštį. Šios paslaugos yra specialiai pritaikytos mobiliems telefonams, ir jas aptarnauja WAP paslaugų teikėjai.

Daugiau informacijos apie galimybę naudotis WAP paslaugomis, jų kainas ir tarifus, suteiks jūsų mobiliojo ryšio operatorius ir/arba paslaugos, kuria jūs pageidaujate naudotis, teikėjas. Paslaugos teikėjas taip pat jus aprūpins instrukcijomis, kaip reikia naudotis jo teikiama paslauga.

Prisijungus, telefono ekrane atverčiamas namų tinklalapis. Jo turinys priklauso nuo paslaugos teikėjo. Norėdami bet kada išeiti iš naršyklės, paspauskite klavišą (  ). Telefonas persijungs į budėjimo režimą.

## Naršymas su WAP naršykle

Jūs galite naršyti po internetą naudodamiesi tiek telefono klavišais, tiek WAP naršyklės meniu.

## Naudojantis telefono klavišais

Naršant po internetą, telefono klavišai veikia kitaip nei telefono režimu.

### Klavišas Aprašymas



Skaidoma po vieną turinio srities eilutę



Grįžtama į ankstesnįjį puslapį



Išrenkama nuostata ir patvirtinamas veiksmas

## Naudojantis WAP naršyklės meniu

Naršant po mobiliąjį internetą, galima naudotis įvairiomis meniu pasirinkimais.

### Pastaba

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos naršyklės versijos, WAP naršyklės meniu gali atrodyti kitaip.

# Naršyklė (Browser)

## Namų tinklalapis (Home)


Meniu 7.1

Naršyklė pirmiausia atverčia namų tinklalapį. Namų tinklalapis – tai interneto puslapis, apibrėžtas aktyviame profilyje. Jei jūs nebūssite jo apibrėžę aktyviame profilyje, namų tinklalapį apspręs paslaugos teikėjas.

## Žymelės (Bookmarks) Meniu 7.2

Šis meniu suteikia galimybę išsaugoti jūsų dažniausiai lankomų interneto tinklalapių URL adresus, kad juos būtų galima lengviau atverti ateityje.

### Norėdami sukurti žymelę

1. Paspauskite kairinį pasirinkimo klavišą  [Options].
2. Pasirinkite Pridėti naują (Add new), o po to paspauskite klavišą OK.
3. Įvedę pageidaujimą URL adresą ir pavadinimą, paspauskite klavišą OK.

Pasirinkus norimą žymelę, taps prieinamos tokios pasirinktys.

- ▶ **Prisijungti (Connect):** Prisijungiama prie pasirinktą žymelę pažymėto tinklalapio.
- ▶ **Pridėti naują (Add new):** Rankiniu būdu sukuriama nauja žymelė.

- ▶ **Redaguoti (Edit):** Redaguojamas pasirinktosios žymelės URL adresas ir/arba pavadinimas.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Ištrinama pasirinktoji žymelė.
- ▶ **Ištrinti visas (Delete all):** Ištrinamos visos žymelės.

## Eiti URL adresu (Go to URL)

Meniu 7.3

Jūs galite tiesiogiai prisijungti prie pageidaujamo tinklalapio. Jums reikia įvesti kon-kretų URL adresą ir paspausti klavišą OK.

## Nustatymai (Settings) Meniu 7.4

Jūs turite galimybę nustatyti profilio, laikinosios atminties, slapukų ir apsaugos parametrus, susijusius su prieigos prie interneto paslauga.

## Profiliai (Profiles) (Meniu 7.4.1)

Profiliai – tai tinklo informacija, reikalinga prisijungti prie interneto.

Telefono atmintyje saugoma visa eilė standartinių profilių, skirtų prisijungti prie kai kurių operatorių tinklo. Standartinių profilių pavadinimų pakeisti neįmanoma.

Kiekvienas profilis turi tokius submeniu:

- ▶ Aktyvuoti (Activate): Jūs galite aktyvuoti pageidaujama profilį.
- ▶ Nuostatos (Settings): Jūs galite redaguoti ir pakeisti pasirinkto profilio WAP nuostatas.
  - **Namų tinklalapis (Homepage)**  
Šiame submeniu įvedamas adresas (URL) tinklalapio, kurį jūs pageidaujate naudoti kaip namų tinklalapį. Jums nereikia prieš kiekvieną URL adresą rašyti "http://", nes WAP naršyklė automatiškai prideda šią santrumpą.
  - **Nešėjas (Bearer)**  
Jūs galite pasirinkti informacijos nešėjo rūšį. 1 Duomenys (Data)/2 GPRS
  - **Duomenų parametrai (Data settings)**  
Atsiranda tik tada, kai nešėju yra pasirinkti Duomenys (Data).  
**Telefono numeris (Dial number):** Įveskite telefono numerį, kuris turi būti renkamas prisijungimui prie WAP šliuzo.  
**Vartotojo vardas (User ID):** Vartotojo vardas, reikalingas jūsiškiam prisijungimo serveriui (tačiau NE WAP šliuzui).

**Slaptažodis (Password):** Jus

identifikuojantis slaptažodis, reikalingas jūsiškiam prisijungimo serveriui (tačiau NE WAP šliuzui).

**Skambučio tipas (Call type):** Pasirenkamas duomenų skambučio tipas: analoginis arba skaitmeninis (ISDN).

**Neveikos laikas (Linger time):** Jums reikia įvesti leistiną neveikos laiką. Įvedus šį parametą, WAP naršymo paslauga bus nepasiekama jei jokie duomenys nebus įvedami arba persiunčiami.

- **GPRS parametrai (GPRS settings)**

**APN:** Įvedamas GPRS paslaugos APN.

**Vartotojo vardas (User ID):** Vartotoją identifikuojantys duomenys, reikalingi prisijungti prie APN serverio.

**Slaptažodis (Password):** Slaptažodis, reikalingas prisijungti prie APN serverio.

- **Tarpinio serverio nuostatos (Proxy settings)**

**Tarpinis serveris:** Įjungtas/išjungtas (On/Off)

**IP adresas (IP address):** Įveskite tarpinio serverio IP adresą.

**Prievado numeris (Port number):** Įveskite tarpinio serverio prievado numerį.

# Naršyklė (Browser)

- **DNS adresai (DNS settings)**
  - Pirminis serveris (Primary server):** Įvedamas pirminio DNS serverio adresas.
  - Antrinis serveris (Secondary server):** Įvedamas antrinio DNS serverio adresas.
- ▶ **Pervardinti (Rename):** Redaguojamas profilio pavadinimas.
- ▶ **Pridėti naują (Add new):** Jūs galite rankiniu būdu pridėti naują profilį.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Profilis ištrinamas.

## Laikinoji atmintis (Cache) (Meniu 7.4.2)

Informacija ir paslaugos, kuriomis jūs pasinaudojote, yra išsaugomos telefono laikinojoje atmintyje.

## Slapukai (Cookie) (Meniu 7.4.3)

Informacija ir paslaugos, kuriomis jūs pasinaudojote, yra išsaugomos telefono laikinojoje atmintyje.

## Išvalyti laikinąją atmintį (Clear cache) (Meniu 7.4.4)

Ištrinamas visas laikinosios atminties turinys.

### Pastaba

- ▶ Laikinoji atmintis – tai buferis, naudojamas laikinam duomenų saugojimui.

## Ištrinti slapukus (Clear cookie) (Meniu 7.4.5)

Ištrinamas visas išsaugotųjų slapukų turinys.

## Saugumo sertifikatai (Security) (Meniu 7.4.6)

Atvaizduojamas turimų sertifikatų sąrašas.

- ▶ **Autorizavimo (Authority):** Jūs galite peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų autorizavimo sertifikatų sąrašą.
- ▶ **Asmeniniai (Personal):** Jūs galite peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų asmeninių sertifikatų sąrašą.


# Mano medžiaga (My stuff)

## Pastaba

- ▶ Jokiū būdu negalima keisti standartinių aplankų pavadinimų, nes jie gali neveikti kaip pridera.

## Žaidimai ir programos (Games & Apps)

Meniu 8.1

- **Standartiniai žaidimai (Default games):** Šiame meniu jūs galite tvarkyti jūsų telefone įdiegtas Java programas. Jūs galite paleisti arba ištrinti parsisiųštas programas, arba nustatyti prisijungimo parametrus. Parsisiųštosios programos yra paskirstomos po aplankus. Norėdami atversti pasirinktą aplanką arba paleisti pasirinktą MIDlet programėlę, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select].

Pasirinkę aplanką, paspauskite [Options], ir bus atvaizduotas submeniu su pora pasirinkčių.

- ▶ **Atversti (Open):** Jūs galite peržiūrėti išsaugotuosius žaidimus.
- ▶ **Naujas aplankas (New folder):** Sukuriamas naujas aplankas.

## Profiliai (Profiles) (Meniu 8.1.2)

Profiliai – tai tinklo informacija, reikalinga prisijungti prie interneto.

Jei jūs pageidaujate daugiau peržiūrėti profilius, skaitykite (Meniu 7.4.1).

Java™ – tai technologija, sukurta kompanijos “Sun Microsystems”. Panašiai taip, kaip jūs parsisiųstumėte “Java Applet” programas naudodamiesi standartinė “Netscape” arba “MS Internet Explorer” naršykle, taip pat galima parsisiųsti ir “Java MIDlet” programas, naudojantis telefone įdiegta WAP naršykle. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio operatoriaus teikiamų paslaugų, telefonu galima parsisiųsti ir vykdyti visas Java programavimo kalba parašytas programas, pavyzdžiui, Java žaidimus. Parsisiųštasias Java programas galima peržiūrėti išskietus meniu **Mano žaidimai ir kitkas (My games & more)**, kur jas galima pasirinkti, vykdyti arba ištrinti. Java programų failai mobiliajame telefone išsaugomi kaip .JAD arba .JAR formato failai.

# Mano medžiaga (My stuff)

## Pastaba

- ▶ JAR failai – tai suglaudinti Java programų failai, o JAD failai – tai aprašomieji failai, kuriuose talpinama išsami informacija. Prieš parsisiųsdami, tinkle jūs galite peržiūrėti JAD failuose pateikiamą išsamų failų aprašymą.
- ▶ Nors ir būna parašytos naudojant standartinę programavimo kalbą (J2ME), ne visos Java programos yra suderinamos su visais parduodamais mobiliaisiais telefonais, nes kai kuriuose telefonų modeliuose gali būti naudojamos specialios bibliotekos. Parsisiuntus Java programas, skirtas ne konkrečiai šioje naudojimo instrukcijų knygelėje aprašomam telefono modeliui, programinė įranga gali būti blokuojama arba gali pasileisti savaime, dėl ko telefoną gali tecti “perkrauti”. Mes norėtume pabrėžti, kad tokių problemų priežastis yra programinės įrangos nesuderinamumas, o ne paties telefono gedimas.

## PERSPĖJIMAS!

*Telefone gali veikti tik J2ME (Java 2 Micro Edition) programavimo kalba parašytos programos. J2SE (Java 2 Standard Edition) programavimo kalba parašytos programos veiks tik asmeniame kompiuteryje.*

## Fantastiška naujiena iš LG

Tai KG800 modelio telefone realizuota duomenų laikmenos (Mass Storage) funkcija. Prijungę USB kabelį, šį telefoną jūs galite naudoti kaip kompiuterio išimamą diską.

Jūs galite labai paprastai parsisiųsti iš kompiuterio į telefoną MP3 failus, nuotraukas, filmukus, tekstinius failus ir kitus duomenis. Tereikia sujungti telefoną ir kompiuterį USB kabeliu.

Norint naudotis šia funkcija, nereikia įdiegti papildomos programinės įrangos.

1. Telefonui esant budėjimo režime, prijunkite USB kabelį prie telefono, o po to prie kompiuterio. Po kelių sekundžių kompiuteris atpažins telefoną.
2. Telefono skystųjų kristalų ekrane atsiras “USB”.
3. Kompiuterio aplanke “My Computer”, telefonas bus identifikuojamas kaip išimamas diskas “Removable disk”. Kompiuteris KG800 telefoną traktuos kaip standartinę tvaryklę, kuri įgalina nukopijuoti failus į/iš telefono atminties kaupiklio. Failus galima naudoti Windows kopijavimo ir įklijavimo, bei pernešimo funkcijomis.

4. Du kartus spragtelėkite "Removable disk" Bus atvaizduojamas aplankas mano medžiaga (My Media). Šiame aplanke yra nauji aplankai. Neatjunkite USB kabelio, kol vyksta failų siuntimo procesas. Failų siuntimo proceso metu atjungus USB kabelį, siunčiami duomenys prapuls.
5. Jei norite atjungti telefoną nuo asmeninio kompiuterio, atlikite "duomenų laikmenos saugaus pašalinimo iš sistemos" procedūrą, o po to atjunkite USB kabelį.
  - ▶ Jei, telefonui veikiant duomenų laikmenos režimu, kas nors paskambins, skambutis bus atmetas. Atjungus USB kabelį, telefono ekrane bus atvaizduotas praleistų skambučių sąrašas.

### Mano medžiaga (My media)

Aplanke Mano medžiaga (My media) rasite 5 paskesnius aplankus: Muzika (Music), Kitkas (Others), Nuotraukos (Photos), Tekstas (Text) ir Filmukai (Videos).

Jokiu būdu negalima keisti standartinių aplankų pavadinimų, nes jie gali neveikti kaip pridera.

### Muzika (Music)

- ▶ Šiame aplanke jūs galite saugoti muzikinius failus.
- ▶ Palaikomi formatai: MP3, AAC, AAC+, AAC++ , WMA, MP4 (audio), Wav.
- ▶ Šiame aplanke saugomus failus galima atkurti naudojantis MP3 grotuvu arba meniu Grojaraštis (Playlist).
- ▶ MP3 failą parsisiuntus į kitą aplanką, telefonas negalės jo surasti ir atkurti.
- ▶ Draudžiama šiame aplanke sukurti subaplankus. Priešingu atveju jie nebus surandami, ko pasekoje failų nebus įmanoma atkurti.
- ▶ Aplanke Muzika (Music) saugomus failus galima siųsti MMS žinute.
- ▶ Jei pageidaujate MP3 failą nustatyti kaip skambučio signalą, naudodamiesi telefonu atlikite paskesnius veiksmus: pasirinktys (options)>MP3 grotuvas (MP3 player)>pasirinktys (options)>nustatyti kaip skambučio signalą (set as ringtone).

# Mano medžiaga (My stuff)

## Kitkas (Others)

- ▶ Šiame aplanke jūs galite saugoti bet kokius failus. Šis aplankas paprastai naudojamas failų pernešimui iš vieno kompiuterio į kitą.
- ▶ Galima atkurti JPG (daugiausiai 460 KB dydžio), GIF (daugiausiai 100 KB dydžio) failus.
- ▶ Jūs turite galimybę pasirinktą paveikslėlį nustatyti kaip ekrano užsklandą, jei jo dydis neviršija 30 KB. Kitu atveju reikia naudotis programine įranga (PC Suite).

## Nuotraukos (Photos)

- ▶ Šiame aplanke saugomos nuotraukos, padarytos šio telefono fotoaparatu.
- ▶ Net ir persiuntus nuotraukas į šį aplanką iš asmeninio kompiuterio, jos nebus prieinamos telefono aplankuose Nuotraukų albumas (Photo album) arba Mano nuotraukos (My photos). Dėl šios priežasties mes nerekomenduojame į šį aplanką įkelti kokias nors nuotraukas.

## Tekstas (Text)

- ▶ Šiame aplanke galima saugoti tekstinius (.txt) failus. Į šį aplanką padėjus ne tekstinį (.txt) failą, telefonas jo neatvaizduos.

## Filmukai (Videos)

- ▶ Jūs turite galimybę telefono filmavimo kamera įrašytus filmukus persiųsti į kompiuterį ir atvirkščiai.
- ▶ Šis aplankas palaiko 3GP formatą.
- ▶ Galima įkelti bet kokio dydžio failus, iki atmintis bus užpildyta.
- ▶ Šį aplanką galima iškviešti atliekant tokius veiksmus: Menu (Menu) > Daugialypė terpė (Multimedia) > Filmukų albumas (Video album).

## Filmukai (Videos)

Meniu 8.2

Atvaizduojamas sąrašas 3GP ir 3G2 failų.

- ▶ **Atkurti (Play):** Jūs galite atkurti filmuką, paspausdami klavišą OK arba išrinkdami pasirinkčių meniu punktą Atkurti (Play).
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Jūs galite pasiųsti pasirinktąjį failą į kitą įtaisą per "Bluetooth".
- ▶ **Pervardinti (Rename):** Jūs galite pakeisti pasirinktojo failo pavadinimą. Failo pavadinimo ilgis neturi viršyti 200 ženklų. Jūs negalėsite pakeisti failo plėtinio.

### ĮSPĖJIMAS!

*Pavadinime negalima naudoti tokių specialiųjų ženklų: \ / : \* ? " < > |*

- ▶ **Ištrinti (Delete):** Failas ištrinamas.
- ▶ **Ištrinti visus (Delete all):** Ištrinami visi failai iš sąrašo.
- ▶ **Informacija (Information):** Informacija apie failą.

## Nuotraukos (Photos)

Meniu 8.3

Atvaizduojamas sąrašas JPG failų.

- ▶ **Peržiūrėti (View):** Jūs galite peržiūrėti JPG failą, paspausdami klavišą OK arba išrinkdami pasirinkčių meniu punktą Peržiūrėti (View).

### Pastaba

- ▶ Gali būti atvaizduojami daugiausiai 460 KB dydžio failai.
- ▶ **Siųsti el. paštu (Send via email):** Pasirinktasis failas siunčiamas elektroniniu paštu, jei failo dydis neviršija 300 KB.
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Pasirinktasis failas siunčiamas į kitą įtaisą per "Bluetooth".

### Pastaba

- ▶ Norėdami nuotraukų aplanke esantį .JPG (.JPEG) failą nustatyti kaip ekrano užsklandą, iškvieskite nuotraukų albumo meniu, o po to pasinaudokite pasirinkčių meniu punktu Nustatyti kaip užsklandą (Set as wallpaper).

# Mano medžiaga (My stuff)

- ▶ **Pervardinti (Rename):** Jūs galite pakeisti pasirinkto failo pavadinimą. Failo pavadinimo ilgis neturi viršyti 200 ženklų. Jūs negalėsite pakeisti failo plėtinio.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Failas ištrinamas.
- ▶ **Ištrinti visus (Delete all):** Ištrinami visi failai iš sąrašo.
- ▶ **Informacija (Information):** Atvaizduojama informacija apie failą.

## Muzika (Music)

Meniu 8.4

Atvaizduojamas sąrašas MP3, MP4, AAC, M4A, WMA failų.

- ▶ **Atkurti (Play):** Jūs galite atkurti MP3 failą paspausdami OK arba išrinkdami pasirinkčių meniu punktą Atkurti (Play).
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Pasirinktasis failas siunčiamas į kitą įtaisą per "Bluetooth".
- ▶ **Pervardinti (Rename):** Jūs galite pakeisti pasirinkto failo pavadinimą. Failo pavadinimo ilgis neturi viršyti 200 ženklų. Jūs negalėsite pakeisti failo plėtinio.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Failas ištrinamas.
- ▶ **Ištrinti visus (Delete all):** Ištrinami visi failai iš sąrašo.

- ▶ **Informacija (Information):** Informacija apie failą.

## Tekstas (Text)

Meniu 8.5

Atvaizduojamas sąrašas TXT failų.

- ▶ **Peržiūrėti (View):** Jūs galite peržiūrėti TXT failą, paspausdami klavišą OK arba išrinkdami pasirinkčių meniu punktą Peržiūrėti (View).


### Pastaba

- ▶ Gali būti atvaizduojami daugiausiai 460 KB dydžio failai.
- ▶ **Siųsti el. paštu (Send via email):** Pasirinktasis failas siunčiamas elektroniniu paštu, jei failo dydis neviršija 300 KB.
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Pasirinktasis failas siunčiamas į kitą įtaisą per "Bluetooth".
- ▶ **Pervardinti (Rename):** Jūs galite pakeisti pasirinkto failo pavadinimą. Failo pavadinimo ilgis neturi viršyti 200 ženklų. Jūs negalėsite pakeisti failo plėtinio.
- ▶ **Ištrinti (Delete):** Failas ištrinamas.
- ▶ **Ištrinti visus (Delete all):** Ištrinami visi failai iš sąrašo.

- ▶ **Informacija (Information):** Atvaizduojama informacija apie failą.

## Paveikslėliai (Images)


Meniu 8.6

Pasirinkę paveikslėlį, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [View]. Jūs galite išskviesti tokius meniu:

- ▶ **Nustatyti kaip užsklandą (Set as wallpaper):** Pasirinktąjį paveikslėlį galima nustatyti kaip ekrano užsklandą.
- ▶ **Rašyti žinutę (Write messages):** Iš tinklo parsisiųstą paveikslėlį galima pasiųsti MMS žinute arba el. paštu. Prie MMS žinutės galima "prisegti" daugiausiai 100 Kb, o prie el. pašto žinutės – daugiausiai 300 Kb failą.
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Iš tinklo parsisiųstą paveikslėlį jūs galite pasiųsti per "Bluetooth" sąsają.

## Garsai (Sounds)

Meniu 8.7

Pasirinkę garsą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Options]. Jūs galite išskviesti tokius meniu:

- ▶ **Nustatyti kaip skambučio signalą (Set as ringtone):** Jūs galite nustatyti garsą kaip telefono skambučio signalą.
- ▶ **Rašyti žinutę (Write messages):** Iš tinklo parsisiųstą garsą galima pasiųsti SMS, MMS žinute arba el. paštu. Prie MMS žinutės galima "prisegti" daugiausiai 100 Kb, o prie el. pašto žinutės – daugiausiai 300 Kb failą.
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Iš tinklo parsisiųstą garsą galima pasiųsti per "Bluetooth" sąsają.

## Kitkas (Others)

Meniu 8.8

Šiame aplanke jūs galite saugoti bet kokius failus. Šis aplankas paprastai naudojamas failų pernešimui iš vieno kompiuterio į kitą.

- ▶ **Peržiūrėti (View):** Jūs galite peržiūrėti failą, jei jo formatas yra JPG, GIF, WBMP, PNG arba TXT. Gali būti atvaizduojami daugiausiai 460 KB dydžio (JPG) arba 100 KB dydžio (GIF) failai.
- ▶ **Siųsti per "Bluetooth" (Send via Bluetooth):** Pasirinktą failą galima pasiųsti per "Bluetooth" sąsają.

# Nustatymai (Settings)

## Data ir laikas (Date & Time)

Meniu 9.1

Jūs galite nustatyti funkcijas, susijusias su data ir laiku.

### Data (Date) (Meniu 9.1.1)

#### Nustatykite datą (Set Date)

Jūs galite įvesti esamąją datą.

#### Datos formatas (Date format)

Jūs galite pasirinkti datos formatą: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: diena / M: mėnuo / Y: metai).

### Laikrodis (Time) (Meniu 9.1.2)

#### Nustatykite laikrodį (Set Time)

Jūs galite įvesti esamąjį laiką.

#### Laiko formatas (Time format)

Jūs galite pasirinkti 24 valandų arba 12 valandų laiko skaičiavimo formatą.

## Rodymo parametrai (Display)

Meniu 9.2

Jūs galite nustatyti funkcijas, susijusias su telefonu.

## Užsklanda (Wallpaper) (Meniu 9.2.1)

Jūs galite pasirinkti foninį paveikslėlį, rodomą telefono skystųjų kristalų ekrane budėjimo režimu.

### Priekinis skystųjų kristalų ekranas


#### ► Standartinis (Default)

Jūs galite pasirinkti užsklandos paveikslėlį arba animaciją, paspausdami klavišą ◀ arba ▶.

#### ► Mano aplankas (My folder)

Jūs galite pasirinkti užsklandos paveikslėlį arba animaciją.

## Meniu spalva (Menu colour) (Meniu 9.2.2)

Jūs turite galimybę pasirinkti vieną iš 2 meniu spalvų. Pasirinkite pageidaujama meniu spalvą ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą  [Select].

## Budėjimo tekstas (Standby text) (Meniu 9.2.3)

Jei jūs pasirinksite **Įjungta (On)**, galėsite įvesti tekstą, kuris bus rodomas telefono ekrane budėjimo režimu.

## Foninis apšvietimas (Backlight) (Meniu 9.2.4)

Jūs galite nustatyti skystųjų kristalų ekrano apšvietimo trukmę.

## Šviesumas (Brightness) (Meniu 9.2.5)

Jūs turite galimybę ekrano šviesumą reguliuoti nuo 40% iki 100%.

## Tinklo pavadinimas (Network name) (Meniu 9.2.6)

Ijungus šią funkciją, budėjimo režimu pagrindiniame skystųjų kristalų ekrane bus rodomas tinklo pavadinimas.

## Ekraninis meniu (Home screen shortcut) (Meniu 9.2.7)

Pasirinkus Ijungta (On), budėjimo režimu ekrano centre bus atvaizduojamos 4 sklaidymo klavišų ir OK klavišo funkcijos.

## Renkamo numerio spalva (Dial font colour) (Meniu 9.2.8)

Jūs turite galimybę nustatyti skaitmenų, kurie atvaizduojami renkant numerį (spaudžiant raidinius-skaitmeninius klavišus), spalvą.

## Baterijos taupymas (Power saving) (Meniu 9.3)

Šios funkcijos dėka taupoma baterijos energija, nes nustatomas daugiausia 60% ekrano šviesumas.

## Kalba (Language) (Meniu 9.4)

Jūs galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomas tekstas telefono ekrane. Šis pokytis taip pat įtakos kalbos įvedimo būdą.

## Sąsaja (Connectivity) (Meniu 9.5)

### “Bluetooth” sąsaja (Bluetooth) (Meniu 9.5.1)

“Bluetooth” technologija suteikia galimybę be laidų komunikuoti tarpusavyje netoli vienas kito esantiems suderinamais mobiliesiems įtaisams, periferinei įrangai ir kompiuteriams. Šis telefonas turi integruotą “Bluetooth” sąsają, todėl gali užmegzti ryšį su suderinamais “Bluetooth” įtaisais – “laisvų rankų” įranga, kompiuterių programine įranga ir t.t.

# Nustatymai (Settings)

## Pastaba

- ▶ Per "Bluetooth" sąsają su kompiuteriu jūs galėsite apsikeisti duomenimis tik telefonų knygelės ribose.
- ▶ Priėmus duomenis iš kito "Bluetooth" įtaiso, telefonas pasiteiraus patvirtinimo. Patvirtinus persiuntimą, duomenų failas bus nukopijuotas į jūsų telefoną.
- ▶ Priklausomai nuo failo rūšies, jis bus išsaugomas tokiuose aplankuose:
  - **MP3 (.mp3, .mp4, .aac, .m4a, .wma):** aplanke Muzika (Music)
  - **Filmukai (.3GP):** aplanke Filmukai (Video)
  - **Telefonų knyg. įrašai (.VCF):** Telefonų knygelėje
  - **Tekstas (.TXT):** aplanke Tekstas (Text)
  - **Kiti duomenys (\*.\*):** failų saugojimo aplanke
- ▶ Palaikoma "Bluetooth" programinė įranga DUN: "WisComm Bluetooth for Windows" ver. 1.4 ir 3.0.

## Nustatyti "Bluetooth" (Set Bluetooth)

Jūs galite įjungti arba išjungti "Bluetooth" funkciją.

## Suporuoti įtaisai (Paired devices)/Laisvų rankų įranga (Handsfree devices)

Jūs galite peržiūrėti visus įtaisus, kurie yra suderinti su KG800 telefonu.

Išskvietyje meniu Suporuoti įtaisai (Paired devices) arba "Laisvų rankų" įranga (Handsfree devices), jūs galite pasinaudoti tokiomis pasirinktimis:

- ▶ **Prijungti/atjungti (Connect/ Disconnect):** Įgalina užmegzti arba nutraukti ryšį su kitu "Bluetooth" įtaisu.
- ▶ **Įtraukti naują (Add new):** Įgalina ieškoti kitų "Bluetooth" įtaisų ir įtraukti juos į suporuotų įtaisų sąrašą. Pasirinkus **Įtraukti naują (Add new)**, telefonas ims ieškoti "Bluetooth" įtaisų. Sąraše atsiradus pageidaujama suporuoti įtaisui, paspauskite dešiniąjį pasirinkimo klavišą [Stop]. Pasirinkite pageidaujama įtaisą ir paspauskite kairinį pasirinkimo klavišą [Pair]. Jūsų bus prašoma įvesti leidimo kodą. Galima įvesti bet kokį kodą (tas pats kodas turi būti naudojamas abiejams įtaisams).

Arba reikia įvesti kodą, kurį nurodo gamintojas įtaiso, kurį pageidaujate suporuoti (skaitykite pageidaujamo suporuoti įtaiso naudojimo instrukciją).

- ▶ **Priskirti pavadinimą (Assign name):** Įgalina pakeisti “Bluetooth” įtaiso pavadinimą.
- ▶ **Nustatyti kaip autorizuotą/Nustatyti kaip neautorizuotą (Set as authorized/Set as unauthorized):** Įgalina užmegzti autorizuotą ryšį su kiekvienu “Bluetooth” įtaisu. Pavyzdžiui, jei jūs su savo telefonu dažnai naudojate “Bluetooth” ausines, tai pasirinkus **Nustatyti kaip autorizuotą (Set as authorized)**, ausinės bus prijungiamos prie telefono automatiškai, kiekvieną kartą įjungus ausinių maitinimą.
- ▶ **Visos funkcijos (All service):** Įgalina peržiūrėti visas funkcijas, kurias palaiko “Bluetooth” įtaisas.
- ▶ **Pašalinti (Delete):** Įgalina pašalinti “Bluetooth” įtaisą.
- ▶ **Pašalinti visus (Delete all):** Įgalina pašalinti visus “Bluetooth” įtaisyse.

## Nustatymai (Settings)

- ▶ **Mano telefono matomumas (My handset's visibility)**  
Pasirenkama, ar jūsų telefonas bus matomas kitiems “Bluetooth” įtaisams, ar bus paslėptas.
  - ▶ **Mano telefono pavadinimas (My handset's name)**  
Jūs galite suteikti pavadinimą “Bluetooth” įtaisui. Pagal nutylėjimą pavadinimas yra LG KG800.
- ### Palaikomos paslaugos (Supported services)
- ▶ **Ausinės (Headset)**
  - ▶ **Laisvų rankų įranga (Handstree kit)**
  - ▶ **Failų persiuntimas (File transfer)**
  - ▶ **Vaizdų spausdinimas (Image printing)**
  - ▶ **Dial-up sujungimas (Dial-up networking)**
  - ▶ **Vizitinės kortelės siuntimas (Business card transfer)**
  - ▶ **Kito prietaiso paieška (Browsing other device)**
  - ▶ **Paskesnio prievado profilis (Serial Port Profile)**

# Nustatymai (Settings)

## Modemas (Modem) (Meniu 9.5.2)

Per modemą jūs galite naudotis įvairiomis tinklo paslaugomis. Norėdami naudotis funkcija PCsync, duomenų banku arba interneto kubu, jūs turite iškviešti meniu Modemas (Modem) ir prijungti kabelį.

## Tinklas (Network) (Meniu 9.5.3)

Jūs galite nustatyti, kad tinklas būtų pasirenkamas arba automatiškai, arba rankiniu būdu. Dažniausiai tinklo pasirinkimas būna atliekamas

### Automatiškai (Automatic).

#### Tinklo pasirinkimas

Jūs galite nustatyti mobiliojo ryšio tinklo pasirinkimo būdą.

- ▶ **Automatiškai (Automatic):** Pasirinkus nuostatą Automatiškai (Automatic), telefonas automatiškai ieškos tinklo ir parinks jums tinkantį tinklą. Jei jūs būsite pasirinkę nuostatą "Automatiškai" ("Automatic"), telefonas išlaikys nuostatą "Automatiškai" net ir išjungus ir įjungus telefoną.
- ▶ **Rankiniu būdu (Manual):** Telefonas suras visus prieinamus tinklus ir parodys jums jų sąrašą.

Po to jūs galėsite pasirinkti tą tinklą, kuris turi sudaręs roumingo sutartį su jūsiškiu mobiliojo ryšio operatoriumi. Jei telefonas negalės prisijungti prie pasirinkto tinklo, jis leis jums pasirinkti kitą tinklą.

- ▶ **Pagal prioritetą (Preferred):** Jūs galite sudaryti sąrašą prioritetinių tinklų, ir telefonas, prieš mėgindamas prisijungti prie bet kurio kito tinklo, mėgins prisijungti prie pirmojo sąraše nurodyto tinklo. Prioritetinių tinklų sąrašas sudaromas iš telefone iš anksto apibrėžto žinomų tinklų sąrašo.

#### Diapazono pasirinkimas

- ▶ **EGSM/DCS:** Atsižvelgdami į situaciją mobiliojo ryšio tinkle, jūs galite pasirinkti EGSM/DCS.
- ▶ **Tik PCS (PCS only):** Atsižvelgdami į situaciją mobiliojo ryšio tinkle, jūs galite pasirinkti tik PCS.

## GPRS parametrai (GPRS attach) (Meniu 9.5.4)

Jūs galite nustatyti GPRS paslaugą atsižvelgdami į įvairias situacijas.

## Ijungiant telefoną (Switch on)

Pasirinkus šį meniu, telefonas automatiškai prisijungia prie GPRS tinklo įjungiant telefoną. Paleidžiama WAP arba PC programa, užmezgančią ryšį tarp telefono ir tinklo bei įgalinanti persiusti duomenis. Užbaigus darbą su šia programa, kompiuterio ryšys su tinklu nutrūksta, tačiau telefono ryšys su GPRS tinklu lieka užmegztas.

## Prireikus (When needed)

Pasirinkus šį meniu, GPRS ryšys užmezgamas prisijungiant prie WAP paslaugos, ir nutraukiamas, užbaigus darbą su WAP programa.

## Skambučių parametrai (Calling)

Meniu 9.6

## Skambučių peradresavimas (Call divert) (Meniu 9.6.1)

Skambučių peradresavimo paslauga suteikia galimybę nukreipti įeinančius balso, fakso ir duomenų skambučius į kitą telefono numerį. Daugiau informacijos apie šią paslaugą teiraukitės mobiliojo ryšio operatoriaus.

## ▶ Visi balso skambučiai (All voice calls)

Balso skambučiai peradresuojami besąlygiškai.

## ▶ Jei užimta (If busy)

Balso skambučiai peradresuojami jei jūsų telefonas užimtas.

## ▶ Jei neatsako (If no reply)

Balso skambučiai peradresuojami jei jūs neatsiliepiate.

## ▶ Jei nepasiekama (If out of reach)

Balso skambučiai peradresuojami jei jūsų telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

## ▶ Visi duomenų skambučiai (All data calls)

Besąlygiškai peradresuojama į telefoną, prijungtą prie asmeninio kompiuterio.

## ▶ Visi fakso skambučiai (All fax calls)

Besąlygiškai peradresuojama į fakso numerį.

## ▶ Atšaukti peradresavimą (Cancel all)

Atšaukiamos visos skambučių peradresavimo nuostatos.

## Submeniu

Meniu Skambučių peradresavimas (Call divert) turi aprašytuosius submeniu.

- **Aktyvuoti (Activate):** Aktyvuojama atitinkama paslauga.

# Nustatymai (Settings)

## Į balso pašto centrą (To voice mail centre)

Skambučiai nukreipiami į pranešimų centrą. Ši pasirinktis nėra rodoma iškvietus meniu Visi duomenų skambučiai (All data calls) ir Visi fakso skambučiai (All fax calls).

## Į kitą numerį (To other number)

Įvedamas numeris telefono, į kurį bus nukreipiami skambučiai.

## Į vieną iš peradresavimui naudotų numerių (To favourite number)

Jūs galite pasirinkti vieną iš 5 numerių, į kuriuos buvo peradresuojama paskiausiai.


- **Atšaukti (Cancel)**  
Išjungiamo atitinkama paslauga.
- **Peržiūrėti būseną (View status)**  
Parodoma atitinkamos paslaugos būsena.

## Atsiliepimo būdas (Answer mode) (Meniu 9.6.2)


### ▶ Atidarant telefoną (Slide up)

Pasirinkę šią nuostatą, į skambučius jūs galėsite atsiliepti paprasčiausiai atidarydami telefoną.

### ▶ Bet kuriuo klavišu (Any key)

Kai telefonas suskamba, į skambutį jūs galėsite atsiliepti paspausdami bet kurį telefono klavišą, išskyrus klavišą  [End].

### ▶ Tik paskambinimo klavišu (Send key only)

Į skambučius jūs galėsite atsiliepti tik paspausdami klavišą  [Send].

## Numerio siuntimas (Send my number) (Meniu 9.6.3) (priklausomai nuo tinklo ir paslaugos užsisakymo)

### ▶ Nustatyta operatoriaus (Set by network)

Pasirinkus šią nuostatą, jūsų telefono numeris bus rodomas atsižvelgiant į dviejų linijų (linijos 1 ir 2) paslaugos nuostatas.

### ▶ Įjungtas (On)

Jūs galite siųsti savo telefono numerį kitam abonentui. Tokiu atveju jūsų telefono numeris bus rodomas šio abonto telefono ekrane.

### ▶ Išjungtas (Off)

Jūsų telefono numeris nebus rodomas.

## Skambučio laukimas

### (Call waiting) (Meniu 9.6.4)

#### (Tinklo paslauga)

#### ▶ Aktyvuoti (Activate)

Pasirinkę Aktyvuoti (Activate), jūs galėsite atsiliepti į laukiantį (priimtą) skambutį.

#### ▶ Atšaukti (Cancel)

Pasirinkę Atšaukti (Cancel), jūs negalėsite atpažinti, kad yra laukiantis (priimtas) skambutis.

#### ▶ Peržiūrėti būseną (View status)

Parodoma parametro Skambučio laukimas (Call waiting) nuostata.

## Minutinis priminimas

### (Minute minder) (Meniu 9.6.5)

Pasirinkę Įjungta (On), jūs galėsite kontroliuoti pokalbio trukmę, pokalbio metu klausydami kas minutę pasigirstančio pyptelėjimo.

## Automatiškas prisiskambinimas

### (Auto redial) (Meniu 9.6.6)

#### ▶ Įjungtas (On)

Kai ši funkcija yra aktyvuota, jūsų telefonas automatiškai mėgins prisiskambinti nepavykus sėkmingai susijungti.

#### ▶ Išjungtas (Off)

Jūsų telefonas nemėgins prisiskambinti nepavykus susijungti po pirmojo skambučio.


## Apsauga (Security)

Meniu 9.7

## PIN kodo reikalavimas

### (PIN code request) (Meniu 9.7.1)

Šiame meniu jūs galite nustatyti telefoną taip, kad jis reikalautų jūsų SIM kortelės PIN kodo kiekvieną kartą įjungus telefoną. Jei ši funkcija aktyvuota, jūs būsite paraginami įvesti PIN kodą.

1. Apsaugos parametrų meniu lange pasirinkite PIN kodo reikalavimas (PIN code request) ir paspauskite  [OK].
2. Pasirinkite nuostatą **Įjungtas/Išjungtas (On/Off)**.
3. Norint pakeisti nuostatą, jums teks įvesti PIN kodą įjungus telefoną.
4. Jei jūs daugiau nei 3 kartus įvesite klaidingą PIN kodą, telefonas bus užblokuotas. Jei PIN kodas bus užblokuotas, jums reikės įvesti PUK kodą.

# Nustatymai (Settings)

5. Savąjį PUK kodą jūs galėsite įvesti iki 10-ties kartų. Jei klaidingą PUK kodą jūs įvesite daugiau nei 10 kartų, jūs negalėsite atblokuoti savojo telefono. Tokiu atveju jums teks kreiptis į mobiliojo ryšio operatorių.

## Telefono blokavimas (Handset lock) (Meniu 9.7.2)

Apsaugai nuo nesankcionuoto naudojimosi telefonu jūs galite naudoti apsaugos kodą. Jei šiam parametrai bus suteikta nuostata **Įjungus (When switch on)**, kiekvieną kartą įjungus telefoną jis pareikalaus įvesti apsaugos kodą. Gamyklinis apsaugos kodas yra "0000". Jei šiam parametrai bus suteikta nuostata **Pakeitus SIM kortelę (When SIM changed)**, jūsų telefonas pareikalaus įvesti apsaugos kodą tik pakeitus SIM kortelę.

## Skambučių blokavimas (Call barring) (Meniu 9.7.3)

Skambučių blokavimo paslauga įgalina nustatyti jūsų telefoną taip, kad nebūtų įmanoma atlikti arba priimti tam tikrų kategorijų skambučių.

Šiai funkcijai reikalingas skambučių blokavimo slaptažodis. Jūs galite matyti tokius submeniu.

- ▶ **Visi išeinantys (All outgoing calls)**  
Yra blokuojami visi išeinantys skambučiai.
- ▶ **Tarptautiniai (international)**  
Yra blokuojami visi skambučiai į užsienį.
- ▶ **Tarptautiniai kai užsienyje (International when roaming)**  
Yra blokuojami visi tarptautiniai išeinantys skambučiai, išskyrus skambučius į namų tinklą.
- ▶ **Visi įeinantys (All incoming)**  
Yra blokuojami visi įeinantys skambučiai.
- ▶ **Įeinantys kai užsienyje (Incoming when roaming)**  
Yra blokuojami visi įeinantys skambučiai esant užsienyje.
- ▶ **Atšaukti visus (Cancel all)**  
Jūs galite atšaukti visas skambučių blokavimo nuostatas.
- ▶ **Pakeisti slaptažodį (Change password)**  
Jūs galite pakeisti skambučių blokavimo paslaugos slaptažodį.

**Submeniu:****• Aktyvuoti (Activate)**

Igalina kreiptis į tinklą, kad būtų nustatomas skambučių blokavimas.

**• Atšaukti (Cancel)**

Pasirinktas skambučių blokavimas atšaukiamas.

**• Peržiūrėti būseną (View status)**

Parodoma, ar skambučių blokavimas yra nustatytas, ar ne.

**Fiksuoti numeriai****(Fixed dial number)** (Meniu 9.7.4)  
**(priklauso nuo SIM kortelės)**

Jūs galite apriboti išeinančius skambučius pasirinktais telefono numeriais.

Numeriai yra apsaugoti PIN2 kodu.

**► Įjungti (Enable)**

Jūs galite apriboti išeinančius skambučius pasirinktais telefono numeriais.

**► Išjungti (Disable)**


Jūs galite atšaukti fiksuotų numerių rinkimo funkciją.

**► Numerių sąrašas (Number list)**

Jūs galite peržiūrėti sąrašą numerių, išsaugotų kaip fiksuoti numeriai.

**Pakeisti kodus****(Change codes)** (Meniu 9.7.5)

PIN – tai termino “Personal Identification Number” (asmeninis identifikavimo numeris) santrumpa. PIN kodas naudojamas telefono apsaugai nuo nesankcionuoto panaudojimo. Jūs galite pakeisti tokius kreipties kodus: **Apsaugos kodas (Security code)**, **PIN kodas (PIN code)**, **PIN2 kodas (PIN2 code)**.

1. Norėdami pakeisti apsaugos kodą/PIN/PIN2 kodą, įveskite savo senąjį kodą, o po to paspauskite  [OK].
2. Įveskite naująjį apsaugos kodą/PIN/PIN2 kodą, o po to patvirtinkite jį.

**Klavišų blokavimas****(Touchpad lock)** (Meniu 9.7.6)

Jūs galite nustatyti, ar klavišais bus galima naudotis, ar ne, kai telefonas yra uždarytas.

**Įjungta (On):** Pasirinkus šią nuostatą, sensoriniai klavišais bus galima naudotis tik atidarius telefoną.

**Išjungta (Off):** Sensorinius klavišus bus galima aktyvuoti naudojantis garso stiprumo nustatymo klavišu, net ir tada, kai telefonas yra uždarytas.

# Nustatymai (Settings)

## Atminties būseną (Memory status)

Meniu 9.8

Jūs galite sužinoti kiek vietos naudojama ir kiek yra laisva kiekviename atminties skirsnyje: vidiniame atminties kaupiklyje, daugialypės terpės atminties kaupiklyje. Jūs galite iškviešti kiekvieno atminties skirsnio meniu.

## Atstatyti parametrus (Reset settings)

Meniu 9.9

Jūs galite visiems telefono parametrams grąžinti gamyklines nuostatas. Kad galėtumėte aktyvuoti šią funkciją, jums reikės įvesti apsaugos kodą.

- ▶ **Atstatyti gamyklines nuostatas (Restore default settings):** Įgalina visiems telefono parametrams grąžinti gamyklines nuostatas.
- ▶ **Išvalyti daugialypės terpės atminties kaupiklį (Clear multimedia memory):** Įgalina sužymėti daugialypės terpės atminties kaupiklį ir sukurti standartinius aplankus.

Jūsų mobiliajam telefonui yra skirta įvairių priedų. Jūs galite pasirinkti šiuos priedus atsižvelgdami į savo asmeninius komunikacijos poreikius.

## Kelioninis adapteris

Šiuo krovikliu telefono baterija įkraunama tada, kai jūs esate išvykę iš namų ar biuro.



## Standartinė baterija



## Duomenų kabelis/ Kompaktinis diskas

Jūs galite prijungti telefoną prie asmeninio kompiuterio, kad galėtumėte persiųsti duomenis į kompiuterį arba iš jo.



## “Laisvų rankų” įranga ir muzikos grotuvo valdiklis



## Stereofoninės ausinės

**Valdiklis:** Atsiliepimo ir pokalbio užbaigimo mygtukas, atkūrimo proceso valdymo mygtukai, garsumo reguliatorius, užblokavimo mygtukas ir mikrofonas.

Stijungę ausines ir valdiklį, valdiklio kabelio kištuką įjunkite į telefono dešiniajame šone esantį ausinių lizdą.

## Pastaba

- ▶ Visuomet naudokite tik originalius LG priedus.
- ▶ To nedarant, galima prarasti teisę į garantinį aptarnavimą.
- ▶ Skirtingiems regionams numatyti priedai gali skirtis; daugiau informacijos jums gali suteikti vietinis serviso centras arba jo agentas.

# Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

## Bendrojo pobūdžio duomenys

**Gaminio pavadinimas** : KG800

**Standartas** : GSM 900/DCS  
1800/PCS 1900

## Aplinkos temperatūra

**Didžiausia leistina** : +55°C

**Mažiausia leistina** : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800/KG808/MG800C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50380/EN 50381: 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jun Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : eookim @ lge.com

  
Signature of representative



## I KG800 lietotāja rokasgrāmata I Latviski



### Atbrīvošanās no Jūsu iepriekšējās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šāds simbols ar nosvīrotu atkritumu tvertni uz rīteniem, tas nozīmē, ka šis izstrādājums atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK.
2. No visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrādājumiem ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot noteiktas savākšanas vietas, kuras ir noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu iepriekšējās ierīces palīdzēs novērst iespējamo negatīvo iespaidu uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no Jūsu iepriekšējās ierīces, lūdzu, sazinieties ar pilsētas atbildīgo iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā Jūs iegādājāties izstrādājumu.



# Satura rādītājs

**Kā izmantot pieskāriena taustiņu** 5

**Ievads** 7

**Jūsu drošībai** 8

**Norādījumi drošai un efektīvai**

**ekspluatācijai** 9

**KG800 funkcijas** 15

Telefona daļas

Displeja informācija 19

Ekrāna ikonas

**Instalācija** 21

SIM kartes un telefona

akumulatora ievietošana

Akumulatora uzlāde 22

Lādētāja atvienošana 23

**Galvenās funkcijas** 24

Zvanišana un

atbildēšana uz zvaniem

Teksta ievade 26

Teksta ievades režīma  
nomainīšana

Kontakti 29

**Funkciju un iespēju**

**izvēle** 30

**Iespējas savienojuma**

**laikā** 31

Savienojuma laikā

Konferences zvans 32

**Izvēlnes struktūra** 35

**Profili** 37

Aktivizēt

Personalizēt.

Pārdēvēt 38

**Zvanu arhīvs** 39

Neatbildētie zvani

Saņemtie zvani

Veiktie zvani

Visi zvani 40

Dzēst pēdējos zvanus

Zvanu tarifs

Zvana ilgums

Zvanu izmaksas

lestatījumi

GPRS informācija 41

Zvana ilgums

Datu apjoms

**Rīki** 42

Izlase

Automātiskais atbildētājs

Izslēgt

Parastais

Tikšanās

Braukšana

1./2. lietotāja definētais

ierakstītā ziņa 43


Zvanišanas laiks



Modinātājs	44
Kalkulators	
Konvertors	45
Pasaules laiks	
SIM izvēlne	46
<b>Organizētājs</b>	<b>47</b>
Kontakti	
Meklēt kontaktus	
Pievienot jaunu	48
Zvanītāju grupas	
Ātrā numura	
sastādīšana	49
Savs numurs	
Mana vizītkarte	
Iestatījumi	
Kalendārs	51
Pievienot jaunu	
Apskatīt dienas plānus	
Dzēst iepriekšējos	
Dzēst visu	52
Iet uz datumu	
Iestatīt modinātāja	
signālu	
Atgādne	

<b>Ziņas</b>	<b>53</b>
Jauna ziņa	
Rakstīt izziņu	
Rakstīt multizīņu	54
Rakstīt e-pasta ziņu	56
Iesūtne	57
Pastkastīte	58
Melnraksti	
Izsūtne	
Noklausīties balss	
pastu	59
Info ziņa	
Lasīt	60
Tēmas	
Šabloni	
Teksta šabloni	
Multivides šabloni	
Iestatījumi	61
Izsiņa	
Multizīņa	
E-pasts	62
Balss pasta numurs	63
Info ziņa	
Push ziņa	64

<b>Multivide</b>	<b>65</b>
Kamera	
Videokamera	66
Diktofons	
Ieraksts	
Skatīt sarakstu	
MP3	67
Saraksts	68
Fotoalbums	69
Mans video	70
Iestatījumi	
Kamera	
Videokamera	
<b>Pārlūks</b>	<b>71</b>
Sākums	72
Grāmatzīmes	
Iet uz URL	
Iestatījumi	
Profilis	



# Satura rādītājs

Kešatmiņa	74
Sikdatnes	
Iztīrīt kešatmiņu	
Dzēst sikdatnes	
Drošība	


## **Manas mapes 75**

Spēles un programmas	
Spēles un programmas	
Profili	
Video	79
Fotogrāfijas	
Mūzika	80
Teksts	
Attēli	81
Skaņas	
Citi	

## **Iestatījumi 82**

Datums un laiks	
Datums	
Laiks	
Displejs	
Tapete	
Izvēlnes krāsa	
Sveiciena teksts	
Apgaismojums	83
Spilgtums	
Tikla nosaukums	
Sākuma ekrāna isinājumiķona	
Skalas šrifta krāsa	
Enerģijas taupīšana	
Valoda	
Savienojamība	
Bluetooth	
Modems	86
Tikls	
Pievienot GPRS	
Zvanišana	87
Zvana pāradresācija	

Atbildes režīms	88
Sava numura nosūtīšana	
Zvana gaidīšana	89
Minūtes atgādinājums	
Automātiska zvana atkārtošana	
Drošība	
PIN koda pieprasījums	
Tālruņa bloķēšana	90
Zvanu liegumi	
Fiksēta numura sastādīšana	91
Mainīt kodus	
Skārienpaliktņa bloķēšana	
Atmiņas statuss	92
Atjaunot iestatījumus	
<b>Piederumi 93</b>	
<b>Tehniskie dati 94</b>	



## Kā izmantot pieskāriena taustiņu


- Šā izstrādājuma taustiņi uz slīdvirsmas ir pieskārienjutīgi.
- Noteikti izlasiet nodaļu "Uzmanību – pieskāriena taustiņi", pirms sākat tos lietot.

### Uzmanību – pieskāriena taustiņi

1. Pārliedzinieties, ka Jūsu rokas ir tīras un sausas.  
Kārtīgi noslaukiet rokas, lai pieskāriena taustiņi nekļūtu mitri.



2. Pieskāriena taustiņi nav jāspiež stingri, lai tie normāli darbotos.  
Sargājiet izstrādājumu no stipriem triecieniem, jo pieskāriena taustiņu sensori var tikt bojāti.
3. Lietojiet **pirksta galu**, lai uzspiestu tieši uz vēlāmā pieskāriena taustiņa, un uzmanieties, lai nepieskartos citu funkciju taustiņiem.
4. Kad gan sākuma ekrāna, gan pieskāriena taustiņa apgaismojums ir izslēgts, pieskāriena taustiņa nospiešana neieslēgs sākuma ekrāna apgaismojumu. Nospiediet beigu taustiņu, un mājas ekrāns atkal iedegsies (pieskāriena taustiņi nedarbojas, ja pieskāriena taustiņu apgaismojums ir izslēgts).
5. Ja slīdvirsmas ir aizvērtas un **pieskāriena aizsardzības funkcija** ieslēgta, zvana laikā **pieskāriena taustiņa bloķēšanas** funkcija automātiski ieslēdzas. (Sīkākai informācijai skatieties "Pieskāriena taustiņa stāvoklis, lietojot mobilo telefonu".)



# Kā izmantot pieskāriena taustiņu

6. Pieskāriena taustiņi var nedarboties, kā pienākas, ja tos pārklāj mobilā telefona futlāris vai mākslīgs materiāls. Pieskāriena taustiņi var nedarboties pareizi arī tad, ja Jūs tos lietojat, valkājot cimdus.
7. Netuviniet metālu un citus strāvu vadošus materiālus pieskāriena taustiņu virsmai, jo saskare ar tiem var radīt kļūdu.

## Pieskāriena taustiņu stāvoklis, lietojot mobilo telefonu



Ja slīdvirsma ir aizvērta, pieskāriena aizsardzības funkcija automātiski ieslēdzas, lai nepieļautu pieskāriena taustiņu nepareizu darbību, lietojot telefonu. (Šajā gadījumā pieskāriena taustiņi nedarbosies pat tad, kad tie tiek nospiesti.)

### 1. Ja slīdvirsma ir aizvērta

- Ja slīdvirsma ir aizvērta, pieskāriena aizsardzības funkcija ieslēdzas automātiski. (Slīdvirsmas atvēršana automātiski to izslēgs.)


- Lai izslēgtu pieskāriena aizsardzību, kad slīdvirsma ir aizvērta, divreiz nospiediet skaļuma taustiņu.
- Pēc pieskāriena aizsardzības izslēgšanas, ja nenotiek nekāda darbība ar taustiņiem noteiktu laiku (3 sekundes), pieskāriena aizsardzības funkcija atkal ieslēdzas.

### 2. Savienojuma laikā

- Savienojuma laikā, neatkarīgi no slīdvirsmas stāvokļa, pieskāriena aizsardzības funkcija tiek automātiski ieslēgta.
- Lai izslēgtu pieskāriena aizsardzību, nospiediet MP3 taustiņu vai cipara taustiņu,  taustiņu vai  taustiņu.
- Pēc pieskāriena taustiņa bloķēšanas, ja nenotiek nekāda darbība ar taustiņiem noteiktu laiku (3 sekundes), pieskāriena aizsardzības funkcija atkal ieslēdzas.

### Piezīme

- Pēc izstrādājuma iegādes lietotāja ērtībām pieskāriena taustiņu attēls ar katra funkcijām ir redzams ekrānā.




Apsveicam ar kompaktā telefona KG800 iegādi! To paredzēts lietot kopā ar jaunākajām digitālo komunikāciju tehnoloģijām!



Lietotāja rokasgrāmatā ir svarīga informācija par šā telefona lietošanu un darbību. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu informāciju, lai spētu optimāli izmantot telefonu un novērstu telefona bojājumus vai nepareizu lietošanu. Visas izmaiņas vai pārveidojumi, kas nav skaidri norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var anulēt šīs ierīces garantiju.

Telefona futlāra ar magnētisko aizdari lietošana slidvirsmas tipa telefoniem var izraisīt tādas problēmas kā tikla signāla zudumu un telefona izslēgšanos.



## Jūsu drošībai


Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sikāka informācija ir sniegta šīs rokasgrāmatas turpmākajās lappusēs.

### BRĪDINĀJUMS!

- *Lidmašīnā vienmēr izslēdziet mobilo telefonu.*
- *Nelietojiet telefonu, turot to rokā, kad vadāt automašīnu.*
- *Nelietojiet telefonu degvielas uzpildes staciju, degvielas bāžu, ķīmisko rūpnīcu vai spridzināšanas darbu veikšanas tuvumā.*
- *Jūsu drošībai izmantojiet TIKAI speciālos ORIĢINĀLOS akumulatorus un lādētājus.*
- *Nelietojiet telefonu ar mitrām rokām, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietni sabojāt telefonu.*
- *Glabājiet telefonu drošā, bēmiem nepieejamā vietā. Tajā ir sīkas daļas, kas pēc atvienošanas var radīt nosmakšanas draudus.*

### UZMANĪBU!

- *Vienmēr izslēdziet telefonu, ja to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, neizmantojiet telefonu slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnisko aprīkojumu.*
- *Ārkārtas izsaukumi var nebūt pieejami visos mobilo telefonu tīklos. Tādēļ ārkārtas situācijās nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo telefonu.*
- *Izmantojiet tikai ORIĢINĀLOS piederumus, lai nesabojātu telefonu.*
- *Visi radio raidītāji var radīt traucējumus elektroniskajās iekārtās, atrodoties to tiešā tuvumā. Var radīt nenozīmīgus traucējumus televizoru, radio, datoru un citu iekārtu darbībā.*
- *No akumulatoriem jāatbrīvojas saskaņā ar atbilstošajiem likumiem.*
- *Neizjauciet telefonu vai akumulatoru.*



# Norādījumi drošai un efektīvai ekspluatācijai

## Informācija par radioviļņu iedarbību un elektromagnētiskā lauka izstarojuma līmeni (SAR)

Šis mobilā telefona modelis KG800 atbilst piemērojamām drošības prasībām radioviļņu iedarbībai. Šīs prasības ir balstītas uz zinātniskiem norādījumiem, kuros ņemtas vērā drošības robežas, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.


- ▶ Lai noteiktu radioviļņu iedarbības normas, izmanto mērvienību, kas pazīstama kā elektromagnētiskā lauka izstarojuma līmenis (SAR – Specific Absorption Rate). Pārbaudes SAR noteikšanai veic, izmantojot standarta metodi, lietojot telefonu augstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvences joslās.
- ▶ Lai arī dažādiem firmas LG telefonu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, visi modeļi atbilst attiecīgajiem norādījumiem par radioviļņu iedarbību.

- ▶ Starptautiskās nejonizējošās radiācijas aizsardzības komisijas (ICNIRP) rekomendētā SAR robeža ir 2 v/kg – vidējais rādītājs uz desmit (10) gramiem aužu.
- ▶ Augstākais SAR rādītājs šim modelim, kas pārbaudīts ar DASY4 testu, izmantojot pie auss, ir 0,596 v/kg (10 g).
- ▶ SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur izmanto SAR robežu, ko rekomendē Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūts (IEEE), ir 1,6 v/kg – vidējais rādītājs uz vienu (1) gramu aužu.

## Izstrādājuma apkope un ekspluatācija


### BRĪDINĀJUMS!

*Izmantojiet tikai šim telefona modeļim paredzēto akumulatoru, uzlādes ierīci un piederumus. Citu veidu ierīču izmantošana var anulēt šā telefona garantiju un būt bīstama.*



## Norādījumi drošai un efektīvai ekspluatācijai

- ▶ Neizjauciet šo ierīci. Ja nepieciešams remonts, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- ▶ Neturiet to elektrisku iekārtu, piemēram, televizora, radio vai personālā datora tuvumā.
- ▶ Neturiet ierīci karstuma avotu, piemēram, radiatoru vai plīts tuvumā.
- ▶ Nemetiet to zemē.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci mehāniskai vibrācijai vai triecienam.
- ▶ Netiniet telefonu ietinamajā vai vinila papīrā, jo tā var sabojāt telefona korpusa pārklājumu.
- ▶ Nelietojiet stipras ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu, benzolu, atšķaidītājus u.c.) vai mazgāšanas līdzekļus, lai notīrītu telefonu. Tā iespējams izraisīt aizdegšanos.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci pārmērīgiem dūmiem vai putekļiem.
- ▶ Neturiet telefonu kredītkaršu vai transporta biļešu tuvumā; tas var ietekmēt magnētisko joslu informāciju.
- ▶ Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tas var bojāt telefonu.
- ▶ Nepakļaujiet telefonu šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- ▶ Piederumus, piemēram, austiņas, izmantojiet uzmanīgi.
- ▶ Liekot telefonu kabatā vai somā, nepārklājot telefona kontaktligzdu, metāla priekšmeti (piemēram, monēta, papīra saspraude vai pildspalva) var izraisīt telefona issavienojumu. Vienmēr pārklājiet ligzdu, kad tā netiek izmantota.
- ▶ Nekad nelieciet telefonu mikroviļņu krāsnī, jo tad akumulators eksplodēs.
- ▶ Telefona un piederumu apkopi uzticiet tikai pilnvarotam personālam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var izraisīt nelaimes gadījumu un tā anulēt garantiju.
- ▶ Nelietojiet telefonu, ja ir bojāta antena. Ja bojāta antena pieskaras ādai, tā var radīt nelielus apdegumus. Lūdzu, sazinieties ar LG pilnvaroto servisa centru, lai nomainītu bojāto antenu.



- Uzlimē uz telefona ir svarīga informācija klientu atbalstam. Nenovietojiet to.
- Uzmanīgi lietojiet telefona piederumus, piemēram, austiņas. Nodrošiniet, lai vads tiek droši paslēpts, un bez vajadzības nepieskarities antenai.

## Efektīva telefona izmantošana


Lai gūtu optimālu sniegumu ar minimālu jaudas patēriņu, lūdzu:

- Turiet telefonu tā, kā Jūs runājat jebkurā citā telefonā. Runājiet tieši mikrofonā, novirziet antenu virzienā uz augšu un pāri plecam. Ja antena ir izvelkama/ievelkama, zvana laikā tā ir jāizvelk.
- Telefona izmantošanas laikā neturiet antenu. Ja Jūs to turēsiet, tas var ietekmēt zvana kvalitāti un likt telefonam darboties lielākā jaudas līmenī, nekā tas ir nepieciešams, un tā saīsināt sarunu un gaidīšanas režīma laiku.
- Ja Jūsu telefonam ir infrasarkanu staru atbalsts, nekad nevirziet infrasarkanu staru acu virzienā.

## Elektroniskās iekārtas

Visi mobilie telefona pakļauti traucējumiem, kas var ietekmēt to darbību.

- Neizmantojiet savu mobilo telefonu medicīniska aprīkojuma tuvumā bez atļaujas. Nenovietojiet telefonu virs elektrokardīostimulatora, t.i., savā krūšu kabatā.
- Mobilais telefons var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.
- Var radīt nenozīmīgus traucējumus televizoru, radio, datoru un citu iekārtu darbībā.
- Nelociet, neskrāpējiet un nepakļaujiet statiskajai elektrībai.



# Norādījumi drošai un efektīvai ekspluatācijai

## Satiksmes drošība

Sekoļiet vietējiem likumiem un noteikumiem par mobilā telefona lietošanu, vadot automašīnu.


- ▶ Nelietojiet telefonu, turot to rokā, kad vadāt automašīnu.
- ▶ Visu uzmanību veltiet automašīnas vadišanai.
- ▶ Ja iespējams, izmantojiet brīvroku ierīci.
- ▶ Ja braukšanas apstākļi pieprasa, pirms zvana veikšanas vai atbildēšanas, nobrauciet no ceļa braucamās daļas.
- ▶ Radio frekvences enerģija var ietekmēt dažas elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo atskaņotāju vai drošības iekārtu jūsu automašīnā.
- ▶ Ja jūsu transporta līdzeklis ir aprīkots ar gaisa spilvenu, nenovietojiet tā tuvumā brīvroku ierīci. Ja bezvadu ierīce ir nepareizi ierīkota un gaisa spilvens tiek aktivizēts, jūs varat gūt smagus savainojumus.

## Spridzināšanas darbi

Nelietojiet mobilu telefonu vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un sekoļiet visiem noteikumiem un instrukcijām.

## Potenciāli sprādzienbīstama vide

- ▶ Nelietojiet telefonu degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- ▶ Nepārvadājiet un neuzglabājiet ugunsnedrošu gāzi, šķidrumu vai sprāgstvielas automašīnas nodalījumā, kurā atrodas telefons un tā piederumi.



## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var izraisīt lidaparāta darbības traucējumus.

- Izslēdziet mobilo telefonu pirms iekāpšanas lidaparātā.
- Nelietojiet to lidmašīnā bez apkalpes atļaujas.


## Informācija par akumulatoru un tā ekspluatāciju

- Akumulators pirms tā uzlādes nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatora sistēmām, šim akumulatoram nepiemīt atmiņas efekts, kas varētu ietekmēt akumulatora darbību.
- Izmantojiet tikai firmas LG akumulatorus un uzlādes ierīces. Firmas LG uzlādes ierīces ir veidotas, lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet īssavienojumus tā kontaktos.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr jābūt tīriem.

- Nomainiet akumulatoru, ja tas vairs nedarbojas pietiekami labi. Akumulatoru var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, pirms to ir nepieciešams nomainīt.
- Lai pagarinātu ekspluatācijas laiku, atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav izmantots ilgāku laiku.
- Nepakļaujiet akumulatoru tiešiem saules stariem un neizmantojiet palielinātā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora darbību.

## Tikla pakalpojums

- Daži lietotāja rokasgrāmatā aprakstītie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no tikla vai tikla operatora. Tāpēc Jūsu telefonā, iespējams, ne visas izvēlnes būs pieejamas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tikla operatoru.



## Norādījumi drošai un efektīvai ekspluatācijai

### Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu dzirdi

- ▶ Ilgstoši pakļaujot dzirdi skaļām skaņām, varat sabojāt dzirdi. Tāpēc ieteicams neieslēgt un neatslēgt telefonu auss tuvumā. Ieteicams arī mūziku un zvana skaļumu iestatīt piemērotā līmenī.
- ▶ Ja klausāties mūziku, esot ārā, lūdzu, pārliecinieties, ka skaļums ir piemērots, lai varētu uzmanīties – tas ir īpaši svarīgi, kad gatavojaties šķērsot ielu.



## Telefona daļas

Atvērts skats



**Skaļrunis**

**Navigācijas taustiņi**


- **Gaidīšanas režīmā:**
  - ▶ **Īsi:** Izlases saraksts
  - ▶ **Īsi:** Kontaktu saraksts
  - ▶ **Īsi:** Profilu saraksts (Pieturot: aktivizēt/deaktivēt vibrējošā signāla režīmu)
  - ▶ **Īsi:** Ziņu saraksts
- **Izvēlnē:** ritināt uz augšu un uz leju

**Galvenais šķidro kristālu displejs**

- ▶ **Augšā:** ikonas, kas rāda signāla stiprumu, akumulatora līmeni un dažādas citas funkcijas.
- ▶ **Apakšā:** izvēles taustiņu rādījumi.

**Burtu-ciparu taustiņi**

- ▶ **Gaidīšanas režīmā:** ievadiet ciparus, lai sastādītu numurus. Pieturot:
  - ▶ zvani uz ārvalstīm
  - ▶ pieeja balss pasta centram
  - ▶ līdz ▶ ātrā numuru sastādīšana
- ▶ **Rediģēšanas režīmā:** ievadiet ciparus un simbolus



## KG800 funkcijas



### Kreisais izvēles taustiņš/Labais izvēles taustiņš

Šie taustiņi veic displeja apakšā norādītās funkcijas.

### Apstiprināšanas taustiņš

Izvēlas izvēlnes iespējas un apstiprina darbības.

### Dzēšanas taustiņš


Ikreiz nospiežot taustiņu, iespējams dzēst simbolu.

Turot taustiņu nospiestu, iespējams dzēst visu ievadīto tekstu.

Izmantojiet šo taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

### Zvanišanas taustiņš

- Telefona numuru sastādīšanai un atbildēšanai uz ienākošo zvanu.
- **Gaidišanas režīmā:** parāda veiktos, saņemtos un neatbildētos zvanus.



## Skats no kreisās puses

**Sānu taustiņi**

- **Gaidišanas režīmā (atvērts):**  
Taustiņu toņu skaļums
- **Gaidišanas režīmā (aizvērts):**  
**Nospiediet:** fona apgaismojums ieslēgts  
**Nospiediet divreiz:** pieskāriena taustiņi ieslēgti
- **Izvēlnē:** ritināt uz augšu un uz leju
- **Savienojuma laikā:** skaļruņa skaļums

**Piezīme**

- Lai aizsargātu dzirdi, kamēr slīdvirsmā atvērta, maksimālais skaļuma līmenis ir 3.

## Skats no labās puses

**Zvana beigšanas taustiņš**

- **Ieslēgts/Izslēgts** (pieturot)
- **Beigt vai atteikt zvanu**


**Ātrais kameras/MP3 un multivides taustiņš**

- Tieši aktivizē MP3 (ilgi nospiežot) un multivides izvēlni (īsi nospiežot)




# KG800 funkcijas

## Skats no aizmugures

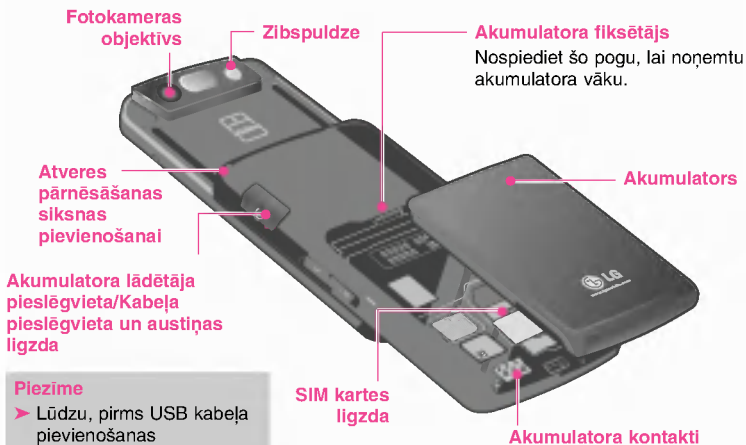


### Piezīme

- Lūdzu, pirms USB kabeļa pievienošanas pārlicinieties, ka telefons ir ieslēgts un gaidīšanas režīmā.



## Displeja informācija

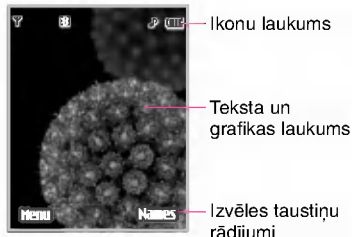

Laukums	Apraksts
Pirmā līnija	Rāda dažādas ikonas
Vidus līnijas	Rāda ziņojumus, instrukcijas un jebkuru ievadīto informāciju, piemēram, sastādīto numuru.
Pēdējā līnija	Rāda pašlaik piešķirtās funkcijas abiem izvēles taustiņiem.

Ekrānā ir redzamas vairākas ikonas. Tās ir norādītas zemāk.

## Ekrāna ikonas

### Ikonas Apraksts

	Rāda tīkla signāla stiprumu.
	Savienojums ir izveidots.
	Jūs varat izmantot GPRS pakalpojumu.
	Rāda, ka izmantojat viesabonēšanas pakalpojumu.
	Modinātājs ir iestatīts un ieslēgts.
	Rāda akumulatora stāvokli.
	Saņemta izziņa.
	Saņemts balss ziņojums.



# KG800 funkcijas

## Piezīme

- Sarunas kvalitāte var mainīties atkarībā no tīkla pārklājuma. Ja signāla stiprums ir mazāks par 2 joslām, ir iespējama mikrofona izslēgšanās, savienojuma pārtraukumi un slikta dzirdamība. Lūdzu, izmantojiet tīkla joslas kā indikatoru saviem zvaniem. Ja nav redzama neviena josla, tas nozīmē, ka nav tīkla pārklājuma: šajā gadījumā Jums nebūs piekļuves tīkla pakalpojumiem (zvani, ziņas u.c.).

## Ikonas Apraksts



Profilā aktivizēta izvēlne Tikai vibrozvans.



Ir aktivizēts profils Parastais.



Ir aktivizēts profils Skaļi.



Ir aktivizēts profils Klusi.



Ir aktivizēts profils Austiņa.



Iespējams pāradresēt zvanu.




Norāda, ka telefons izmanto WAP pakalpojumu.



Norāda, ka izmantojat GPRS pakalpojumu.



Ir aktivizēta Bluetooth funkcija.



## SIM kartes un telefona akumulatora ievietošana

Telefonam jābūt izslēgtam pirms akumulatora izņemšanas.

### 1. Izņemiet akumulatoru.

Nospiediet un turiet akumulatora atbrīvošanas taustiņu un bidiet akumulatoru uz leju.



### 2. Ievietojiet SIM karti.

Ievietojiet un iebīdiet to SIM kartes turētājā līdz galam. Pārliecinieties, ka SIM karte ir pareizi ievietota, un tās zeltītais kontakta laukums atrodas kartes apakšā. Lai izņemtu SIM karti, viegli to paspiediet un pavelciet pretējā virzienā.




SIM kartes  
ievietošana



SIM kartes  
izņemšana

### Piezīme


- ▶ SIM kartes metāla kontakta laukumu var viegli saskrāpēt. Rīkojieties ar SIM karti ļoti uzmanīgi. Sekojiet instrukcijām, kas atrodas SIM kartes komplektā.



# Instalācija

## 3. Ievietojiet akumulatoru.

Bīdiet akumulatoru uz augšu, līdz tas ar klikšķi nostiprinās savā vietā.

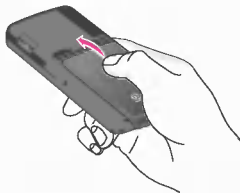


## Akumulatora uzlāde

Lai pievienotu strāvas adapteru telefonam, vispirms tajā jābūt ievietotam akumulatoram.



1. Pirms lietot telefonu, pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādējies.
2. Pavēršot bultu, kā redzams attēlā, ievietojiet akumulatora adaptera spraudni kontaktligzdā telefona apakšā, līdz tas noklikšķ.
3. Ievietojiet strāvas adaptera otru galu elektrības kontaktligzdā. Lietojiet tikai komplektā esošo uzlādes ierīci.
4. Kustīgie baterijas ikonas indikatori apstāsies, kad uzlāde būs pabeigta.



**UZMANĪBU!**

- Neievietojiet spraudni ar spēku, jo tas var sabojāt telefonu un/vai ceļojuma adapteru.
- Ievietojiet akumulatora uzlādes ierīces kontaktdakšu elektrības rozetē taisnā leņķī.
- Atrodoties ārzmēs, izmantojiet piemērotu pārveidotāju, lai pareizi pievienotu akumulatora uzlādes ierīci elektrības tīklam.
- Uzlādes laikā neņemiet ārā akumulatoru vai SIM karti.

**Lādētāja atvienošana**

Atvienojiet ceļojuma adapteru no telefona, kā parādīts zīmējumā.

**BRĪDINĀJUMS!**




- Pērkona negaisa laikā strāvas vadu un uzlādes ierīci atvienojiet no elektrības, lai izvairītos no elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēka.
- Uzmanieties, lai akumulators nesaskaras ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tādējādi iespējams izraisīt aizdegšanos.
- Uzlādes laikā nezvaniet un neatbildiet uz zvaniem, jo tādā veidā telefonā var rasties īssavienojums un/vai izraisīties elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.





# Galvenās funkcijas

## Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem



### Zvanišana

1. Pārliecinieties, ka jūsu telefons ir ieslēgts.
2. Ievadiet telefona numuru un apgabalā kodu.
  - ▶ Nospiediet un pieturiet atcelšanas taustiņu , lai izdzēstu visu numuru.
3. Nospiediet zvanišanas taustiņu , lai izsauktu numuru.
4. Lai zvanu beigtu, nospiediet beigšanas taustiņu  vai labo izvēles taustiņu.

### Zvanišana, izmantojot veikto zvanu sarakstu

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet zvanišanas taustiņu , lai apskatītu pēdējos saņemtos, zvanītos un neatbildētos telefona numurus.
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru, izmantojot navigācijas taustiņu uz augšu/uz leju.
3. Nospiediet , lai veiktu zvanu.


### Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un pieturiet taustiņu , lai ievadītu starptautiskā numura simbolu. Simbols “+” automātiski nosaka starptautisko zvanu piekļuves kodu.
2. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un telefona numuru.
3. Nospiediet , lai veiktu zvanu.

### Zvana beigšana


Pēc sarunas pabeigšanas nospiediet beigšanas taustiņu .

### Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

Bieži izmantojamus vārdus un telefona numurus iespējams saglabāt izvēlnē Kontakti. Jūs varat tos saglabāt SIM kartes un/vai telefona atmiņā. Numuru iespējams sastādīt, vienkārši sameklējot vajadzīgo vārdu tālruņu grāmatā un nospiežot taustiņu .



### Skaļuma noregulēšana

Ja jūs vēlaties noregulēt skaļruņa skaļumu savienojuma laikā, izmantojiet sāna taustiņus . Nospiediet sāna taustiņu uz augšu, lai palielinātu, un sāna taustiņu uz leju, lai samazinātu skaļumu.

#### Piezīme



- Nospiežot sāna taustiņus gaidīšanas režīmā ar atvērtu/aizvērtu telefonu, iespējams noregulēt taustiņu toņu skaļumu.

### Atbildēšana uz ienākošo zvanu


Saņemot zvanu, atskan signāls un uz ekrāna parādās mirgojoša telefona ikona. Ja zvanītāju iespējams identificēt, uz ekrāna parādās zvanītāja telefona numurs (vai vārds, ja tas saglabāts tālruņu grāmatā).

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, atveriet telefonu. (Ja kā atbildēšanas režīms ir iestatīts **Slaidis atvērts**. (Izvēlne 9.6.2).)


#### Piezīme


- Ja iestatītais atbildēšanas režīms ir Jebkurš taustiņš, uz zvanu iespējams atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot  vai labo izvēles taustiņu.
  - Uz zvanu iespējams arī atbildēt, kamēr lietojat katalogu vai citas izvēlnes funkcijas.
2. Lai beigtu zvanu, aizveriet telefonu vai nospiediet taustiņu .

### Vibrozvana režīms (ātrais)

Iespējams aktivizēt vibrozvana režīmu, nospiežot un paturot taustiņu  pēc telefona atvēršanas.

### Signāla stiprums

Jūs varat noteikt signāla stiprumu pēc signāla indikatora () , kas parādās jūsu telefona šķidro kristālu displejā. Signāla stiprums var mainīties, jo īpaši atrodoties ēkā. Pārvietojieties tuvāk logam, iespējams uzlabot uztveršanu.



# Galvenās funkcijas

## Teksta ievade

Iespējams ievadīt burtu un ciparu simbolus, izmantojot telefona taustiņus. Piemēram, saglabājot vārdus tālrunu grāmatā, rakstot izsiņu vai veidojot personīgu sveicienu.

Telefona pieejami šādi teksta ievadišanas režīmi.


### Jutīgā teksta ievade (T9 režīms)

Šajā režīmā iespējams ievadīt vārdus, katram burtam piespiežot taustiņu tikai vienu reizi. Katram tastatūras taustiņam ir vairāk nekā viens burts. Jutīgā teksta ievade automātiski salīdzina jūsu taustiņu spiedienus ar iekšējo vārdnīcu, lai noteiktu pareizo vārdu, tādējādi ļaujot izdarīt daudz mazāk taustiņu spiedienu nekā tradicionālajā ABC režīmā. Dažkārt to sauc par paredzamo teksta ievadi.

### Tradicionālā teksta ievade (ABC režīms)

Šajā režīmā iespējams ievadīt burtus, spiežot taustiņu ar jums vajadzīgo burtu vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz ekrānā parādās vajadzīgais burts.

## Ciparu ievade (123 režīms)


Iespējams ievadīt ciparus ar vienu spiedienu katram ciparam. Lai teksta ievades laukā aktivizētu ciparu režīmu, spiediet taustiņu , līdz displejā parādās 123.

## Teksta ievades režīma nomainīšana

1. Ja esat laukā, kurā atļauts ievadīt rakstzīmes, šķidro kristālu displeja augšējā labajā stūrī būs redzams teksta ievades režīma indikators.

teksta ievades režīms




2. Nomainiet teksta ievades režīmu, nospiežot . Pašreizējo teksta ievades režīmu var pārbaudīt šķidro kristālu displeja augšējā labajā stūrī.





## Jutīgās teksta ievades (T9 režīma) izmantošana

Paredzamā teksta ievade ļauj viegli ievadīt vārdus ar minimālu taustiņu spiedienu skaitu.




Kad Jūs spiežat katru taustiņu, telefons saskaņā ar iekšējo vārdnīcu sāk rādīt iespējamās rakstzīmes.


Vārdnīcā iespējams ievietot arī jaunus vārdus. Ja ir pievienoti jauni vārdi, vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi, rādot iespējamāko variantu vārdnīcā. Nospiežot un turot nospiestu taustiņu , jūs varat ieslēgt vai izslēgt T9 režīmu, kā arī mainīt T9 valodu.

1. Atrodieties jutīgās teksta ievades režīmā, sāciet rakstīt vārdu, spiežot taustiņus no  līdz . Katra burtā taustiņu spiediet vienu reizi.
  - ▶ Rakstot burtus, vārds mainās. Nepievērsiet tam uzmanību, kamēr vārds nav pilnībā uzrakstīts.
  - ▶ Ja vārds pēc tā uzrakstīšanas joprojām ir nepareizs, nospiediet navigācijas taustiņu, lai piekļūtu citām vārda izvēlēm.

**Piemērs** Nospiediet    , lai uzrakstītu vārdu **Good**.

Nospiediet     [navigācijas taustiņš uz leju], lai uzrakstītu vārdu **Home**.

- ▶ Ja vajadzīgais vārds nav redzams vārdu izvēles sarakstā, pievienojiet to, izmantojot ABC režīmu.
  - ▶ Jutīgās teksta ievades režīmā iespējams izvēlēties valodu. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespēja], pēc tam izvēlieties jutīgās teksta ievades valodu. Nosakiet vēlamo valodu jutīgajai teksta ievadei. Jutīgo teksta ievadi iespējams izslēgt, izvēloties Izslēgt T9. Noklusējuma iestatījums telefonā ir ieslēgts T9 režīms.
2. Pirms vārdu rediģēt, ievadiet to pilnībā
  3. Katru vārdu pabeidziet ar atstarpī, nospiežot taustiņu . Lai izdzēstu burtus, nospiediet . Nospiediet un pieturiet , lai izdzēstu visu vārdu.





# Galvenās funkcijas

## Piezīme




- ▶ Lai izietu no teksta ievades režīma, nesaglabājot ievadīto, nospiediet <> . Telefons atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

## Tradicionālā (ABC) režīma izmantošana

Lietojiet taustiņus no  līdz , lai ievadītu tekstu.

1. Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts:

- ▶ vienreiz, lai ievadītu pirmo burtu,
- ▶ divreiz, lai ievadītu otro burtu,
- ▶ un atbilstoši pārējos.

2. Lai ievadītu atstarpi, vienreiz nospiediet taustiņu . Lai izdzēstu burtus, nospiediet . Nospiediet un paturiet taustiņu , lai dzēstu visu ievadīto tekstu.


## Piezīme

- ▶ Visu burtu un ciparu taustiņu rakstzīmes parādītas tabulā.


Rakstzīmes to parādīšanās kārtībā		
Taustiņš	Augšējais reģistrs	Apakšējais reģistrs
	.,/?!-:!' " 1	.,/?!-:!' " 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 5
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Z Y 9	w x z y 9
	Atstarpe 0	Atstarpe 0



### Ciparu (123) režīma izmantošana

Režīms 123 ļauj ievadīt teksta ziņojumā ciparus (piemēram, telefona numuru). Spiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošos taustiņus, pirms pārslēgties atpakaļ uz attiecīgo teksta ievades režīmu. Jūs varat ātri pārslēgt režīmu no burtiem uz cipariem, nospiežot un paturot taustiņu .

### Simbolu režīma izmantošana

Simbolu režīms ļauj ievadīt dažādus simbolus un speciālas rakstzīmes. Lai ievadītu simbolu, nospiediet taustiņu . Lietojiet navigācijas taustiņus, lai rītinātu simbolus, un nospiediet attiecīgo taustiņu, tad nospiediet taustiņu OK.

### Kontakti



Telefona numurus un tiem atbilstošus vārdus iespējams uzglabāt jūsu SIM kartes atmiņā.


Turklāt telefona atmiņā iespējams uzglabāt līdz pat 1000 numuriem un vārdiem.

SIM kartes un telefona atmiņu izvēlnē **Kontakti** izmanto vienādi.



## Funkciju un iespēju izvēle

Jūsu telefons piedāvā vairākas funkcijas, kas ļauj to pielāgot Jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt, izmantojot divus izvēles taustiņus, kas apzīmēti ar  un . Katra izvēlne un apakšizvēlne ļauj Jums aplūkot un izmainīt konkrētās funkcijas iestatījumus. Izvēles taustiņu funkcijas var mainīties atkarībā no pašreizējā konteksta, jo displeja apakšējā rindā virs katra taustiņa tiek parādīta tā pašreizējā funkcija.

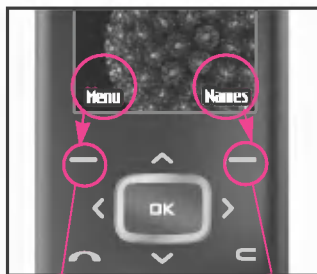

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu pašreizējai izvēlnei.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu Kontaktu izvēlnei.



## Iespējas savienojuma laikā

Jūsu telefons nodrošina vairākas kontroles funkcijas, kuras var izmantot savienojuma laikā. Lai piekļūtu šīm funkcijām savienojuma laikā, sākmā nospiediet MP3 taustiņu, lai atbloķētu pieskāriena ekrānu, un tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas].

### Savienojuma laikā

Telefona ekrānā parādītā izvēlne savienojuma laikā atšķiras no noklusējuma izvēlnes, kas ekrānā redzama gaidīšanas režīmā, un tās iespējas ir aprakstītas tālāk.


### Otra zvana veikšana

Otro numuru, ko vēlaties sastādīt, iespējams iegūt no tālruņu grāmatas. Nospiediet labo izvēles taustiņu un izvēlieties **Kontakti**. Lai savienojuma laikā saglabātu sastādīto numuru tālruņu grāmatā, nospiediet labo izvēles taustiņu, pēc tam uzvēlieties **Pievienot jaunu**.

### Pārslēgšanās starp divām sarunām

Lai pārslēgtos starp divām sarunām, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Samainīt**.


### Atbildēšana uz ienākošu zvanu

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, kad zvana telefons, atveriet telefona slīdvirsmu un nospiediet taustiņu . Telefons spēj brīdināt par citu ienākošu zvanu arī esoša savienojuma laikā.

Skaļruni atskan toņa signāls, un ekrānā parādās informācija par otro zvanu.

Šī iespēja, kas pazistama kā **Zvana gaidīšana**, ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta tīkls. Plašāk par šā režīma ieslēgšanu un izslēgšanu lasiet nodaļā **Zvana gaidīšana** (Izvēlne 9.6.4).

Ja **Zvana gaidīšana** ir ieslēgta, jūs varat aizturēt pirmo zvanu un atbildēt uz otro, nospiežot  vai izvēloties kreiso izvēles taustiņu, pēc tam **Aizturēt & Atbildēt**. Pašreizējo zvanu iespējams beigt un atbildēt uz nākamo, nospiežot kreiso izvēles taustiņu un pēc tam izvēloties **Beigt & Atbildēt**.



# Iespējas savienojuma laikā

## Ienākoša zvana atteikšana

Ienākošo zvānu iespējams atteikt bez atbildēšanas uz to, vienkārši nospiežot taustiņu **Q**.

Sarunas laikā iespējams noraidīt ienākošo zvānu, nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Izvēlne] un izvēloties **Konference/Atteikt** vai nospiežot taustiņu **Q**.

## Mikrofona izslēgšana


Sarunas laikā iespējams izslēgt mikrofonu, nospiežot taustiņu [Izvēlne] un tad izvēloties **Klusums**. Mikrofonu iespējams ieslēgt, nospiežot **Ieslēgt mikrofonu**. Kad telefonam ir izslēgts mikrofons, zvanītājs nevar dzirdēt Jūs, bet Jūs dzirdat zvanītāju.

## DTMF toņu ieslēgšana savienojuma laikā


Lai savienojuma laikā ieslēgtu DTMF toņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu, pēc tam izvēloties **Iesl.** **DTMF**. DTMF toņus var izslēgt tādā pašā veidā. DTMF toņi ļauj telefonam izmantot automātisko telefoncentrāli.

## Konferences zvans

Konferences zvana pakalpojums ļauj vienlaikus sarunāties ar vairāk nekā vienu zvanītāju, ja Jūsu tīkla operators nodrošina šādu iespēju. Konferenci var noorganizēt tikai tad, ja Jums jau ir viens aktīvs zvans un viens aizturēts zvans, un abi zvani ir atbildēti. Kad konferences zvans ir izveidots, persona, kas ir organizējusi konferences zvānu, zvanītājus var pievienot, atvienot vai nodalīt (t.i., zvani tiek atvienoti no konferences, taču tiem saglabājas savienojums ar Jums). Šis iespējas ir pieejamas izvēlnē Savienojuma laikā. Maksimālais konferences zvana dalībnieku skaits ir pieci zvanītāji. Pēc konferences organizēšanas jūs kontrolējat konferences zvānu, un tikai jūs varat pievienot konferencē zvanītājus.



### Otra zvana veikšana

Notiekošā zvana laikā iespējams veikt otro zvanu. Ievadiet otro numuru un nospiediet taustiņu . Kad tiek izveidots otrā zvana savienojums, pirmais zvans automātiski tiek aizturēts. No viena zvana uz otru var pārslēgties, nospiežot kreiso izvēles taustiņu **Samainīt**.

### Konferences zvana izveidošana

Lai izveidotu konferences zvanu, aizturiet pašreizējo zvanu, piespiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam izvēlieties **Konference/Pievienot visus**.

### Konferences zvana aizturēšana

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Konference/Aizturēt visus**.

### Aizturēta konferences zvana aktivizēšana

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Konference/Pievienot visus**.

### Zvanītāju pievienošana konferences zvanam


Lai esošajam konferences zvanam pievienotu jaunu dalībnieku, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Konference/Pievienot visus**.

### Konferences zvana dalībnieku parādīšana

Lai telefona ekrānā apskatītu zvanītāju numurus, kas piedalās konferences zvanā, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju.

### Privāts zvans konferences laikā

Lai varētu privāti sarunāties ar kādu no konferences zvana dalībniekiem, izvadiet uz ekrāna tā zvanītāja numuru, ar kuru vēlaties runāt, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Izvēlieties **Konference/Privāti**, jūs aizturat visus pārējos zvanītājus.




## Iespējas savienojuma laikā

### Konferences zvana beigšana

Uz ekrāna parādīto dalībnieku var atvienot no konferences, nospiežot taustiņu . Lai izbeigtu konferences zvanu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu, pēc tam izvēlieties **Konference/Beigt konferenci**.

Nospiežot kreiso izvēles taustiņu un izvēloties **Konference/Beigt konferenci**, tiks pabeigti visi aktīvie un aizturētie zvani.



Šī tabula parāda iespējamo izvēlnes struktūru un norāda

► katrai izvēlnes iespējai piešķirto numuru.

1. Profīli
1.X.1 Aktivizēt
1.X.2 Personalizēt
1.X.3 Pārdēvēt
2. Zvanu arhīvs
2.1 Neatbildētie zvani
2.2 Saņemtie zvani
2.3 Veiktie zvani
2.4 Visi zvani
2.5 Dzēst pēdējos zvanus
2.6 Zvanu tarifs
2.7 GPRS informācija

3. Rīki
3.1 Izlase
3.2 Automātiskais atbildētājs
3.3 Modinātājs
3.4 Kalkulators
3.5 Konvertors
3.6 Pasaules laiks
3.7 SIM izvēlne
4. Plānotājs
4.1 Kontakti
4.2 Kalendārs
4.3 Atgādne

5. Ziņas
5.1 Jauna ziņa
5.2 Iesūtne
5.3 Pastkastīte
5.4 Melnraksti
5.5 Izsūtne
5.6 Balss pasta noklausīšanās
5.7 Info ziņa
5.8 Šabloni
5.9 Iestatījumi



# Izvēlnes struktūra

## Šī tabula parāda iespējamo izvēlnes struktūru un norāda

► katrai izvēlnes iespējai piešķirto numuru.

<b>6. Multivide</b>
6.1 Kamera
6.2 Videokamera
6.3 Diktofons
6.4 MP3
6.5 Fotoalbums
6.6 Video albums
6.7 Iestatījumi
<b>7. Pārīksts</b>
7.1 Sākums
7.2 Grāmatzīmes
7.3 Iet uz URL
7.4 Iestatījumi

<b>8. Manas mapes</b>
8.1 Spēles un programmas
8.2 Video
8.3 Fotografijas
8.4 Mūzika
8.5 Teksts
8.6 Attēli
8.7 Skaņas
8.8 Citi


<b>9. Iestatījumi</b>
9.1 Datums un laiks
9.2 Displejs
9.3 Enerģijas taupīšana
9.4 Valoda
9.5 Savienojamība
9.6 Zvans
9.7 Drošība
9.8 Atmiņas stāvoklis
9.9 Atjaunot iestatījumus




Profilu izvēlnē Jūs varat regulēt un pielāgot telefona signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām.

Ir pieci iepriekš iestatīti profili: **Tikai vibrozvans**, **Klusi**, **Parastais**, **Skaļi** un **Austiņa**. Katru profilu var personalizēt. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Izvēlne] un, izmantojot navigācijas taustiņu uz augšu/uz leju, izvēlieties Profili.


### Aktivizēt (Izvēlne 1.X.1)

1. Parādās profilu saraksts.
2. Ritinot cauri Profilu izvēlnei, atrodiat profilu, ko vēlaties aktivizēt, un nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties] vai taustiņu OK.
3. Pēc tam izvēlieties Aktivizēt.

### Personalizēt (Izvēlne 1.X.2)

Aizritiniet profilu sarakstu līdz vēlamajam profilam. Pēc kreisā izvēles taustiņa  vai OK taustiņa nospiešanas, izvēlieties Personalizēt. Atveras profila iestatīšanas izvēlne. Iestatiet nepieciešamos parametrus.

- ▶ **Zvana signāla tips:** nosaka zvana signāla veidu ienākošajiem zvaniem.
- ▶ **Zvana signāls:** no saraksta izvēlas vēlamo zvana melodiju.
- ▶ **Signāla skaļums:** nosaka zvana signāla skaļumu.
- ▶ **Ziņas signāla tips:** nosaka signāla veidu izsiņām.
- ▶ **Ziņas signāls:** nosaka signāla melodiju ziņām.
- ▶ **Taustiņu tonis:** nosaka vēlamo taustiņu toni.
- ▶ **Taustiņu skaļums:** nosaka taustiņu toņa skaļumu.
- ▶ **Slaida tonis:** ļauj noteikt videi piemērotu telefona slīdvirsmas toni.
- ▶ **Efektu skaņas skaļums:** nosaka skaļumu skaņas efektiem.
- ▶ **Ieslēgšanas/izslēgšanas skaļums:** iestata signāla toņa skaļumu, kad telefonu ieslēdz/izslēdz.
- ▶ **Automātiskais atbildētājs:** šī funkcija ir aktivēta tikai tad, ja telefonam pievieno brīvroku ierīci.
  - **Izslēgts:** telefons automātiski neatbildēs uz ienākošo zvanu.





- **Pēc 5 sek.:** telefons pēc 5 sekundēm atbildēs automātiski.
- **Pēc 10 sek.:** telefons pēc 10 sekundēm atbildēs automātiski.


## Pārdēvēt (Izvēlne 1.X.3)

Jūs varat pārdēvēt profilu, piešķirot tam jebkuru nosaukumu.

### Piezīme

- Nevar pārdēvēt profilus **Tikai vibrozvans, Klusi un Austiņa.**

1. Lai izmainītu profila nosaukumu, aizritiniet sarakstu līdz profilam, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  vai OK taustiņu un izvēlieties Pārdēvēt.
2. Ierakstiet vēlamu vārdu un nospiediet taustiņu OK vai kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].



Jūs varat apskatīt neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus tikai tad, ja tikls pakalpojuma zonā nodrošina zvana līnijas identifikāciju.

Numuru un vārdu (ja ir) parāda kopā ar datumu un laiku, kad noticis zvans. Iespējams apskatīt arī zvanišanas laikus.

## Neatbildētie zvani (Izvēlne 2.1)

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 10 neatbildētos zvanus. Iespējams arī:

- Apskatīt numuru, ja ir, piezvanīt tam vai saglabāt Katalogā.
- Piešķirt numuram jaunu vārdu un saglabāt Katalogā.
- Nosūtīt šim numuram īsziņu.
- Izzēst numuru no saraksta.

## Saņemtie zvani (Izvēlne 2.2)

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 10 ienākušos zvanus. Iespējams arī:

- Apskatīt numuru, ja ir, piezvanīt tam vai saglabāt Katalogā.
- Piešķirt numuram jaunu vārdu un saglabāt Katalogā.
- Nosūtīt šim numuram īsziņu.
- Izzēst numuru no saraksta.

## Veiktie zvani (Izvēlne 2.3)

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 izejošos zvanus (savienojums un mēģinājums). Iespējams arī:

- Apskatīt numuru, ja ir, piezvanīt tam vai saglabāt Katalogā.
- Piešķirt numuram jaunu vārdu un saglabāt Katalogā.
- Nosūtīt šim numuram īsziņu.
- Izzēst numuru no saraksta.



## Visi zvani (Izvēlne 2.4)

Iespējams apskatīt visu veikto un saņemto zvanu sarakstus.


## Dzēst pēdējos zvanus (Izvēlne 2.5)

Ļauj dzēst Neatbildēto zvanu un Saņemto zvanu sarakstus. Jūs varat vienlaikus dzēst Veikto zvanu un Visu zvanu sarakstus

## Zvanu tarifs (Izvēlne 2.6)

### Zvana ilgums (Izvēlne 2.6.1)

Ļauj apskatīt saņemto un veikto zvanu ilgumu. Iespējams arī dzēst šo uzskaiti. Pastāv šādas iespējas:


- ▶ **Pēdējais zvans:** pēdējās sarunas ilgums.
- ▶ **Visi zvani:** kopējais veikto un saņemto zvanu ilgums kopš taimera pēdējās dzēšanas.
- ▶ **Saņemtie zvani:** ienākušo zvanu ilgums.
- ▶ **Veiktie zvani:** izejošo zvanu ilgums.
- ▶ **Dzēst visu:** ļauj dzēst visu zvanu ilgumu, nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Jā].

## Zvanu izmaksas (Izvēlne 2.6.1)

Iespējams kontrolēt pēdējās un visu sarunu izmaksas, atlikumu, dzēst izmaksas. Lai dzēstu izmaksas, jāievada PIN2 kods.

## Iestatījumi (Izvēlne 2.6.3) (Atkarībā no SIM kartes)

- ▶ **Iestatīt tarifu:** Jūs varat iestatīt valūtu un vienības cenu. Sazinieties ar pakalpojumu nodrošinātāju, lai uzzinātu izcenojumus. Lai šajā izvēlnē izvēlētos valūtu vai vienību, jāievada PIN2 kods.
- ▶ **Iestatīt kredītu:** šis tīkla pakalpojums ļauj Jums ierobežot zvanu izmaksas, nosakot limitus. Ja izvēlēsieties **Lasīt**, parādisies atlikušais vienību skaits. Ja izvēlēsieties **Mainīt**, Jūs varēsiet mainīt kredīta lielumu.
- ▶ **Automātiska parādišana:** šis tīkla pakalpojums automātiski parāda pēdējās sarunas izmaksas. Ja ir **ieslēgts**, Jūs redzēsiet pēdējās sarunas izmaksas pēc tās beigšanas.



## GPRS informācija (Izvēlne 2.7)


Iespējams pārbaudīt tīklā pārraidīto datu apjomu, izmantojot GPRS informācijas iespēju. Papildus iespējams redzēt, cik ilgu laiku esat pavadījis tiešsaistes režīmā.

## Zvana ilgums (Izvēlne 2.7.1)

Iespējams pārbaudīt **Pēdējā zvana** un **Visu zvanu** ilgumu. Iespējams arī dzēst zvanu taimerus.

## Datu apjoms (Izvēlne 2.7.2)

Jūs varat pārbaudīt **Nosūtīto**, **Saņemto** un **Kopējo datu apjomu**, kā arī **Dzēst visu**.



## Izlase (Izvēlne 3.1)

Šī iespēja ļauj pievienot savu izlasi jau esošajam sarakstam. Kad esat izveidojuši savu izlasi, Jūs ātri varat piekļūt vēlamajai funkcijai gaidīšanas režīmā, nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu.

### Piezīme

- Automātiskais atbildētājs, izsiņas, multisiņas, spēles un programmas, savienojamība, modinātājs, MP3, fotokamera jau ir Jūsu izlasē.

## Automātiskais atbildētājs (Izvēlne 3.2)

Ļauj iestatīt telefona automātisko atbildētāju, pielāgojoties konkrētai situācijai.

### Autoatbildētājs izslēgts (Izvēlne 3.2.1)

Ļauj izslēgt telefona atbildēšanas režīmu.

## Parastais (Izvēlne 3.2.2)

Iespējams noregulēt parasto automātiskā atbildētāja režīmu.

## Tikšanās (Izvēlne 3.2.3)

Iespējams noregulēt automātiskā atbildētāja režīmu Tikšanās.

## Braukšana (Izvēlne 3.2.4)


Iespējams noregulēt automātiskā atbildētāja režīmu Braukšana.

## 1./2. lietotāja definētais (Izvēlne 3.2.5/6)

Jūs varat ierakstīt savu automātiskās atbildes tekstu.

## Apakšizvēlnes

- **Aktivizēt**  
Ļauj aktivizēt izvēlēto automātiskā atbildētāja režīmu.
- **Klausīties balss ceļvedi**  
Ļauj Jums noklausīties pašreiz izvēlēto automātisko atbildi.



- **Ierakstīt jaunu balss ceļvedi**

Ļauj Jums ierakstīt jaunu 15 sekunžu ilgu balss sveicienu, izvēloties Lietotāja definēto izvēlni.

### Ierakstītā ziņa (Izvēlne 3.2.7)

Parāda ierakstīto ziņojumu sarakstu ar ierakstītāja vārdu un ieraksta laiku ekrāna apakšējā daļā.

- ▶ **Atskaņot**

Jūs varat noklausīties ierakstītos balss ziņojumus.

- ▶ **Dzēst**

Jūs varat dzēst noklausītos balss ziņojumus.

- ▶ **Zvans**

Iespējams atzvanīt zvanītājam, kas ir atstājis balss ziņojumu, lietojot šo funkciju.

- ▶ **Saglabāt**

Iespējams saglabāt telefona numuru no ierakstītajiem balss ziņojumiem.

- ▶ **Rakstīt īsziņu**

Jūs varat nosūtīt teksta īsziņu zvanītājam, kas ir atstājis balss ziņojumu.

- ▶ **Rakstīt multiziņu**

Jūs varat nosūtīt multivides ziņu zvanītājam, kas ir atstājis balss ziņojumu.

### Zvanišanas laiks (Izvēlne 3.2.8)

Ļauj Jums iestatīt laiku, kad tiks aktivizēts atbildēšanas režīms.

- ▶ **Pēc 1 zvana**


Pēc 1 zvana telefons aktivizēs atbildēšanas režīmu.

- ▶ **Pēc 3 zvaniem**

Pēc 3 zvaniem telefons aktivizēs atbildēšanas režīmu.



- ▶ **Pēc 5 zvaniem**

Pēc 5 zvaniem telefons aktivizēs atbildēšanas režīmu.



### Modinātājs (Izvēlne 3.3)





Iespējams uzstādīt 5 modinātāja laikus, kad tas zvanīs.

1. Izvēlieties **leslēgts** un ievadiet vajadzīgo modinātāja laiku.
2. Izvēlieties atkārtošanas periodu: **Vienreiz, Pirmd. ~ Piekd., Pirmd. ~ Sestd., Katru dienu**.
3. Izvēlieties signāla toni un nospiediet  [Izvēlēties].
4. Rediģējiet signāla nosaukumu un nospiediet  [Izvēlēties].

### Kalkulators (Izvēlne 3.4)

Tajā iekļautas tādas pamatfunkcijas kā +, −, x, ÷ jeb **Saskaitīšana, Atņemšana, Reizināšana** un **Dalīšana**.






Turklāt Jūs varat izmantot dažādas kalkulatora papildfunkcijas, piem., +/-, **sin, cos, tan, log, ln, eksp., kv.sakne**.

1. Ievadiet skaitļus, spiežot ciparu taustiņus.
2. Izmantojiet navigācijas taustiņu, lai izvēlētos darbības zīmi.
3. Tad ievadiet ciparus.
4. Nospiediet taustiņu , lai apskatītu rezultātu.
5. Lai ievadītu decimāldaļskaitli, nospiediet taustiņu . Nospiežot taustiņu , iespējams ievadīt (%).
6. Lai izietu no izvēlnes **Kalkulators**, nospiediet labo izvēles taustiņu  [Atpakaļ].



### Konvertors (Izvēlne 3.5)

Šī funkcija ļauj konvertēt dažādas mērvienības tādā vienībā, kādā vēlaties. Var konvertēt deviņu veidu mērvienības: **Valūta, Laukums, Garums, Svars, Temperatūra, Tīlpumps, Ātrums, Kurpju un Apgērbu izmēri.**

1. Nospiežot taustiņu  [Izvēlēties], Jūs varat izvēlēties kādu no mērvienību tiem.
2. Izvēlieties vienību, kuru vēlaties konvertēt, nospiežot  un . Konvertorā nav iespējams ievadīt simbolu “-”.
3. Izvēlieties standarta vērtību, izmantojot , .


### Pasaules laiks (Izvēlne 3.6)

Pašreizējo GMT laiku (vidējais laiks pēc Grīničas meridiāna) un laiku lielākajās pasaules pilsētās iespējams uzzināt, izmantojot kreiso/labo navigācijas taustiņu.

Ekrānā parādās pilsētas nosaukums, šodienas datums un pašreizējais laiks.

Lai izvēlētos laika zonu, kurā Jūs atrodaties, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties pilsētu, kas atbilst Jūsu laika zonai, nospiežot kreiso/labo navigācijas taustiņu vienu vai vairākas reizes. Parādās vietējais datums un laiks.
2. Ja vēlaties gaidīšanas režīma laiku mainīt uz izvēlēto, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Iestatīt**.
  - ▶ **Samazināt:** rāda laiku Krievijas pilsētās.
  - ▶ **Palielināt:** rāda laiku pasaules pilsētās.




## SIM izvēlne (Izvēlne 3.7)

Šī izvēlne ir atkarīga no SIM un tīkla pakalpojumiem.


### Piezīme

- ▶ Ja SIM karte atbalsta SAT (t.i., SIM lietojuma aprīkojums) pakalpojumus, šai izvēlei būs operatora noteiktais pakalpojuma nosaukums, kas glabājas SIM kartē.
- ▶ Gadījumā, ja SIM karte neatbalsta SAT pakalpojumus, šī izvēlne būs Profilos.




## Kontakti (Izvēlne 4.1)

### Meklēt kontaktus (Izvēlne 4.1.1)

1. Izvēlieties Meklēt, nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Kontakti] vai OK.
2. Ievadiet meklējamo vārdu.

#### Piezīme

- Ātrā meklēšana iespējama, ievadot pirmo meklējamā vārda burtu vai ciparu.


3. Ja vēlaties labot, dzēst, kopēt ierakstu vai pievienot balsi, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas]. Būs redzama šāda izvēlne.

- **Labot:** izmantojot navigācijas taustiņu, iespējams mainīt vārdu, numuru, grupu, rakstzīmi un attēlu.
- **Rakstīt ziņas:** pēc tam kad esat atraduši vajadzīgo numuru, varat izvēlētajam numuram nosūtīt izziņu/multizīņu.
- **Nosūtīt pa Bluetooth:** šādi iespējams nosūtīt tālrunu grāmatas datus uz ierīcēm, kas ir savietojamas ar Bluetooth.

- **Kopēt telefonā:** iespējams kopēt ierakstu no SIM kartes uz telefonu un no telefona uz SIM karti.
- **Piešķirt ātro numuru:** iespējams ierakstam piešķirt ātro numuru.
- **Skatīt zvanītāju grupas:** lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet (Izvēlne 4.1.3).
- **Dzēst:** iespējams dzēst ierakstu.

#### Piezīme

- Lai izmantotu zvanītāja foto ID funkciju, kontaktiem jābūt tālrunu grāmatā un fotogrāfijām jābūt uzņemtiem ar rezolūciju 72x72. Lai iegūtu sīkāku informāciju par fotogrāfijas savienošānu ar kontaktu, lūdzu, skatiet nodaļā "Kamera".










## Pievienot jaunu (Izvēlne 4.1.2)

Izmantojot šo funkciju, Jūs varat katalogā pievienot jaunu ierakstu. Telefona atmiņā var saglabāt 1000 numuru. SIM kartes atmiņas ietilpība ir atkarīga no mobilo sakaru sniedzēja. Ierakstu skaits atkarīgs no SIM iespējām (telefons: līdz 40 simboliem).

### Piezīme

- Maksimālais saglabāto vārdu un numuru skaits ir atkarīgs no SIM kartes veida (Maksimālais numura garums SIM/telefonā ir 20).


1. Izvēlieties **Pievienot jaunu**, nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties] vai OK.
2. Izvēlieties atmiņu, kurā vēlaties saglabāt: **SIM** vai **Telefons**. Ja iestatāt Telefons, jāizvēlas, kuru numuru vēlaties noteikt kā galveno.
  - a. Nospiediet  [Izvēlēties], lai ievadītu vārdu.
  - b. Nospiediet  [Saglabāt], tad varat ievadīt numuru.
  - c. Ierakstam var iestatīt grupu, nospiežot , .

- d. Ierakstam iespējams iestatīt simbolu un attēlu, nospiežot , .



## Zvanītāju grupas (Izvēlne 4.1.3)



Katrai grupai iespējams pievienot dalībniekus. Var izveidot pavisam 7 grupu sarakstus.

- **Dalībnieku saraksts:** parāda izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Grupas zvana signāls:** ļauj piešķirt grupai zvana signālu, kas atskanēs, kad zvanīs kāds no grupas dalībniekiem.
- **Grupas ikona:** ļauj izvēlēties ikonu, kas simbolizēs grupu.
- **Pievienot dalībnieku:** iespējams pievienot jaunus grupas dalībniekus. Katrā grupā dalībnieku skaits nevar būt lielāks par 20.
- **Izslēgt dalībnieku:** iespējams dzēst dalībnieku no grupas saraksta. Tomēr dalībnieka vārds un numurs paliek telefona katalogā.
- **Pārdēvēt:** iespējams mainīt grupas nosaukumu.
- **Noņemt visus:** ļauj dzēst visus grupas dalībniekus.



### Ātrā numura sastādīšana (Izvēlne 4.1.4)

Jūs varat piešķirt jebkuru no taustiņiem  līdz  kādam tālrunu grāmatas ierakstam. Jūs varat piezvanīt attiecīgajam numuram tieši, nospiežot šo taustiņu.

1. Vispirms gaidīšanas režīmā, nospiežot labo izvēles taustiņu  [Kontakti], atveriet tālrunu grāmatu.
2. Ritiniet izvēlni līdz sadaļai Ātrā numura sastādīšana, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].
3. Ja vēlaties pievienot ātro numuru, izvēlieties (**tukšs**). Tad sameklējiet tālrunu grāmatas ierakstu.
4. Kad numuram ir piešķirta ātrā sastādīšana, iespējams ierakstu mainīt vai dzēst. Jūs uz šo numuru varat zvanīt vai nosūtīt tam ziņu.


### Savs numurs (Izvēlne 4.1.5)

#### (Atkarībā no SIM kartes)




Iespējams SIM kartē saglabāt un pārbaudīt savu numuru.


### Mana vizītkarte (Izvēlne 4.1.6)

Šī iespēja ļauj Jums izveidot savu vizītkarti ar vārdu un mobilā telefona numuru.


Lai izveidotu jaunu vizītkarti, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Labot] un ievadiet laukos informāciju.

### Iestatījumi (Izvēlne 4.1.7)

1. Nospiediet labo izvēles taustiņu  [Kontakti] gaidīšanas režīmā.
  2. Ritiniet izvēlni līdz sadaļai **Iestatījumi**, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].
- **Noklusējuma atmiņa**  
Ritiniet izvēlni līdz sadaļai **Noklusējuma atmiņa**, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].
- Ja izvēlaties **Vienmēr pieprasīt**, pievienojot jaunu ierakstu, telefons jautās, kur to saglabāt.
  - Ja izvēlaties **SIM vai Telefons**, telefons ierakstu saglabās SIM kartē vai telefonā.





## ► Skatīt iespējas

Ritiniet izvēlni līdz sadaļai **Skatīt iespējas**, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].

- **Tikai vārds:** iestatiet tālrunu grāmatas sarakstu, lai būtu redzams tikai vārds.
- **Vārds un numurs:** iestatiet tālrunu grāmatas sarakstu, lai būtu redzams vārds un numurs.
- **Ar attēlu:** iestatiet tālrunu grāmatas sarakstu ar simbola informāciju un attēlu.

## ► Kopēt/Pārvietot visu

Jūs varat kopēt/pārvietot ierakstus no SIM kartes uz telefona atmiņu un otrādi.

1. Vispirms gaidīšanas režīmā, nospiežot labo izvēles taustiņu  [Kontakti], atveriet tālrunu grāmatu.
2. Ritiniet izvēlni līdz **Kopēt/Pārvietot visu**, un tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties], lai ieietu šajā izvēlnē.
  - **No SIM uz tālruni:** iespējams pārkopēt ierakstu no SIM kartes telefona atmiņā.





- **No tālruņa uz SIM:** iespējams pārkopēt ierakstu no telefona atmiņas uz SIM karti.


## ► Aktīvā atmiņa

Šī funkcija ļauj jums redzēt, cik daudz brīvas un izmantotas vietas ir tālrunu grāmatā.

## ► Dzēst kontaktus

Iespējams dzēst visus ierakstus SIM kartē un telefonā. Šīs funkcijas veikšanai ir nepieciešams Drošības kods.

1. Nospiediet labo izvēles taustiņu  [Kontakti] gaidīšanas režīmā un izvēlieties Dzēst visu, nospiediet  [Izvēlēties].
  2. Tad izvēlieties atmiņu, kuru vēlaties dzēst.
  3. Ievadiet drošības kodu un nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties] vai labo izvēles taustiņu  [Atpakaļ].
- **Pakalpojumu zvanu numuri**  
Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu tīkla operatora nodrošināto pakalpojumu sarakstam (ja tos atbalsta SIM karte).




## Kalendārs (Izvēlne 4.2)

Ieejot šajā izvēlnē, parādās kalendārs. Ekrāna augšpusē ir sadaļas datumam. Kad tiek nomainīts datums, kalendārs tiks atjaunots saskaņā ar datumu.

Konkrētas dienas norādīšanai tiek izmantots kvadrātveida kursorš. Ja kalendārā ir redzams iezīmēts datums, tas nozīmē, ka šajā dienā ir ieraksts vai atgādinājums. Šī funkcija palīdz atgādināt par Jūsu plāniem. Ja Jūs piezīmei iestatīsit signāla toni, telefons to atskaņos.


Lai mainītu dienu, mēnesi un gadu.

Taustiņi	Apraksts
 	Katru gadu
 	Katru nedēļu
 	Katru mēnesi
 	Katru dienu



Kalendāra režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas].



## Pievienot jaunu (Izvēlne 4.2.1)

Ļauj pievienot jaunu ierakstu un atgādinājumu izvēlētajai dienai. Jūs varat saglabāt 20 piezīmes.

Ievadiet tēmu un tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties]. Ievadiet atbilstošo informāciju sadaļās: **Laiks**, **Atkārtot** un **Signāls**.


## Apskatīt dienas plānus (Izvēlne 4.2.2)

Apskatiet visus plānus un atgādinājumus izvēlētajai dienai. Izmantojiet , , lai apskatītu piezīmju sarakstu. Ja piezīmei ir uzstādīts signāls, parādās modinātāja ikona.

Ja vēlaties piezīmi apskatīt sīkāk, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties]. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas], lai dzēstu vai rediģētu izvēlēto ierakstu.

## Dzēst iepriekšējos (Izvēlne 4.2.3)

Iespējams dzēst iepriekšējos plānus, par kuriem jau esat saņēmis atgādinājumu.



# Organizētājs

## Dzēst visu (Izvēlne 4.2.4)

Iespējams dzēst visas piezīmes.




## Iet uz datumu (Izvēlne 4.2.5)

Iespējams tieši pāriet uz izvēlēto datumu.


## Iestatīt modinātāja signālu (Izvēlne 4.2.6)


Iespējams iestatīt modinātāja signālu katram izvēlētajam datumam.

## Atgādne (Izvēlne 4.3)

1. Izvēlieties Atgādne, nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].
2. Ja ieraksts ir tukšs, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Rakstīt].
3. Ievadiet atgādinājumu un tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].

### Piezīme

- Ja vēlaties mainīt teksta ievades režīmu, secīgi nospiediet taustiņu  .




## Jauna ziņa (Izvēlne 5.1)

Šajā izvēlnē ir funkcijas, kas saistītas ar SMS (Short Message Service) jeb izsiņu, MMS (Multimedia Message Service) jeb multiziņu, balss pastu, kā arī ar tikla pakalpojumu ziņām.

## Rakstīt izsiņu (Izvēlne 5.1.1)

Jūs varat rakstīt un labot teksta izsiņas, pārbaudot izsiņas lapušu skaitu.

1. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties], izvēlieties sadaļu **Jaunas ziņas**.


2. Ja vēlaties rakstīt jaunu izsiņu, izvēlieties sadaļu **Rakstīt izsiņu**.

3. Lai vienkāršotu teksta ievadišanu, izmantojiet T9 vārdnīcu.



4. Nospiediet [Ievietot], lai pievienotu papildu elementus.


### Ievietot

- **Attēli:** Jūs varat ievietot telefonā esošos grafiskos attēlus vai citus attēlus, kas paredzēti pievienošanai izsiņām.
- **Skaņas:** izsiņām iespējams pievienot tām pieejamās skaņas.

- **Teksta šabloni:** varat izmantot telefonā esošos izsiņu teksta šablonus.
- **Kontakti:** varat papildināt adresu grāmatu ar telefona numuriem vai e-pasta adresēm.
- **Simboli:** iespējams pievienot speciālos simbolus.
- **Mana vizītkarte:** izsiņai iespējams pievienot vizītkarti.
- 5. Ja vēlaties iestatīt teksta iespējas vai beigt teksta ievadi, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas].

### Iespējas

- **Sūtīt:** nosūta izsiņas.
- 1. Ievadiet saņēmēja numuru.
- 2. Nospiediet taustiņu , lai pievienotu vairākus adresātus.
- 3. Katalogā iespējams ievietot arī jaunus telefona numurus.
- 4. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  pēc numuru ievadišanas. Visas izsiņas tiks automātiski saglabātas nosūtīto izsiņu mapē, arī ja nosūtīšana būs neveiksmīga.
- **Saglabāt melnrakstos:** saglabā ziņu mapē Melnraksti.




- ▶ **Šrifts un izlīdzināšana:** iespējams izvēlēties šrifta **Izmēru**, **Stilu** un **Teksta izlīdzināšanu**.
- ▶ **Krāsa:** iespējams izvēlēties priekšplāna un fona **Krāsu**.
- ▶ **Pievienot T9 vārdnīcai:** iespējams papildināt vārdnīcu. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja ir aktīvs teksta ievades režīms ABC/abc/123.
- ▶ **T9 vārdnīcas valodas:** izvēlieties valodu T9 ievades režīmam. T9 ievades režīmu iespējams izslēgt, izvēloties Izslēgt T9.
- ▶ **Iziet:** ja izziņas rakstīšanas laikā tiek nospiests taustiņš **Iziet**, Jūs varat beigt rakstīt izziņu un atgriezties atpakaļ izvēlnē Ziņas. Rakstītās izziņas teksts netiek saglabāts.

## Piezīme

- ▶ Ja telefons atbalsta EMS 5. versiju, iespējams nosūtīt krāsainus attēlus, skaņas, teksta stilus u.tml. Adresāts var arī nesaņemt attēlus, skaņas vai teksta stilus, ja viņa telefons neatbalsta šādas iespējas.

## Rakstīt multizīņu (Izvēlne 5.1.2)

Jūs varat rakstīt un labot multizīņu, pārbaudot tās lielumu.

1. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties], izvēlieties sadaļu **Jauna ziņa**.
2. Ja vēlaties rakstīt jaunu ziņu, izvēlieties sadaļu **Rakstīt multizīņu**.
3. Iespējams izveidot jaunu ziņu vai izvēlēties kādu no multizīņu šabloniem.
4. Nospiediet **Ievietot**, lai pievienotu attēlu, skaņu, fotogrāfiju, kontaktu, simbolu, jaunu fotogrāfiju, jaunu skaņu, teksta šablonu, savu vizitkarti.


Maksimālais iespējamais faila izmērs, kādu var ievietot multizīnā, ir 100 Kb.

## Iespējas

- ▶ **Sūtīt:** Jūs varat nosūtīt multizīņu vairākiem adresātiem vienlaikus, piešķirt savai izziņai prioritāti vai arī nosūtīt to vēlāk.

## Piezīme


- ▶ Visas izziņas tiks automātiski saglabātas izsūtīšanas mapē, arī tad, ja nosūtīšana būs neveiksmīga.



- **Priekšskatījums:** iespējams apskatīt uzrakstītās multizīņas.
- **Saglabāt:** multizīņas var saglabāt kā **Melnrakstus** vai kā **Šablonus**.
- **Labot tēmu:** pārveidojiet izvēlēto multizīņu.
- **Pievienot slaidu:** iespējams pievienot slaidu pirms vai pēc pašreizējā slaida.
- **Pāriet uz slaidu:** Jūs varat pāriet uz iepriekšējo vai nākamo slaidu.
- **Dzēst slaidu:** pašreizējos slaidus var izdzēst.
- **Noteikt slaida formātu**
  - **Iestatīt taimerī:** Jūs varat iestatīt taimerī slaidam, tekstam, attēlam un skaņai.
  - **Mainīt tekstu un attēlu:** Jūs varat nomainīt attēla un izziņas teksta pozīciju.
- **Noņemt vidi:** slaidam iespējams noņemt attēlu vai skaņu. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja ir pievienots kāds no pielikumiem.
- **Pievienot T9 vārdnīcā:** Jūs varat papildināt vārdnīcu. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja ir aktīvs ABC/abc/123 teksta ievades režīms.
- **T9 vārdnīcas valodas:** izvēlieties valodu T9 ievades režīmam. T9 ievades režīmu iespējams izslēgt, izvēloties Izslēgt T9.
- **Iziet:** iespējams atgriezties atpakaļ Zīņu izvēlnē.

#### Piezīme


- Ja, rakstot multizīņu, Jūs izvēlaties attēlu (50 K), ielādes laiks būs vismaz 10 sekundes. Turklāt ielādes laikā nedarbosies neviens taustiņš. Pēc 10 sekundēm varēsiet turpināt rakstīt multizīņu.




## Rakstīt e-pasta ziņu (Izvēlne 5.1.3)

Lai nosūtītu/saņemtu e-pastu, Jums ir jāizveido e-pasta konts.

1. Laukā "Kam" un "Kopija" iespējams ievadīt ne vairāk kā 12 e-pasta adreses.

**Padoms:** Lai ievadītu "@", nospiediet  un izvēlieties "@".

2. Ierakstiet vēstules tematu un nospiediet OK.

3. Pēc e-pasta ziņas uzrakstīšanas nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas]. Iespējams piekļūt šādām iespēju izvēlēm.

▶ **Sūtīt:** nosūtīt e-pasta ziņu.


▶ **Labot lietotājus:** iespējams rediģēt saņēmējus.

▶ **Labot tēmu:** iespējams rediģēt tematu.

▶ **Saglabāt melnrakstos:** izvēlieties, lai saglabātu ziņu mapē Melnraksti.

▶ **T9 valoda:** izvēlieties valodu T9 ievades režīmam. T9 ievades režīmu iespējams izslēgt, izvēloties Izslēgt T9.

▶ **Iziet:** izvēloties šo iespēju ziņojuma rakstīšanas laikā, iespējams beigt ziņojuma rakstīšanu un atgriezties iepriekšējā izvēlnē. Rakstītā ziņojuma teksts netiek saglabāts.

4. Iespējams pievienot failu, nospiežot labo izvēles taustiņu  [Pievienot].

## Piezīme

### 1) E-pasta konts

- Maksimālais kontu skaits: 3

### 2) Ziņu skaits

- Iesūtne: 30 (katram kontam)

- Melnraksti: 5 (parasti)

- Izsūtne: 5 (parasti)

- Nosūtītie: 10 (parasti)

### 3) Izmēra ierobežojums

- **Sūtot ziņu:**

Ne vairāk kā 2000 simbolu

Ne vairāk kā 100 Kbaitu vienam pielikumam

Ne vairāk kā 300 Kbaitu visiem pielikumiem kopā

Ne vairāk kā 5 piesaistnes

- **Saņemot ziņu:**

Ne vairāk kā 100 Kbaitu ziņas izmērs (Ziņas galvenā daļa + piesaistnes)








Ne vairāk kā 5 piesaistnes



## Iesūtne (Izvēlne 5.2)

Saņemot ziņu, ekrānā parādās simbols. Ziņas tiek saglabātas mapē Iesūtne. Mapē Iesūtne katru ziņu var atpazīt pēc ikonām. Ikonu skaidrojumus skatīt tabulā.

### Ikonas Apraksts


	Multiziņa
	Īsziņa
	SIM ziņa
	Lasīta multiziņa
	Lasīta īsziņa
	Push ziņa
	Multiziņa ar paziņojumu

Ja telefonā redzams uzraksts "Nav vietas SIM ziņām", ir jāizdzēs tikai Iesūtne esošās SIM ziņas. Ja telefonā redzams "Nav vietas ziņai", Jūs varat atbrīvot vietu katrā arhīvā, dzēšot ziņas, pielikumus vai lietojumprogrammas.


### \* SIM ziņa

SIM ziņa tiek saglabāta tikai SIM kartē. Šo ziņu ir iespējams pārvietot uz telefonu.

Saņemot multiziņu ar paziņojumu, Jums ir jāgaida, kamēr ziņa tiks lejupielādēta un apstrādāta.

Lai lasītu ziņu, izvēlieties kādu no ziņām, nospiežot kreiso izvēles taustiņu .

- **Skatīt:** iespējams apskatīt saņemtās ziņas.
- **Dzēst:** iespējams dzēst izvēlēto ziņu.
- **Atbildēt:** iespējams atbildēt sūtītājam.
- **Pārsūtīt:** iespējams pārsūtīt izvēlēto ziņu citiem adresātiem.
- **Atzvanīt:** iespējams atzvanīt sūtītājam.
- **Informācija:** Jūs varat apskatīt informāciju par saņemto ziņu: sūtītāja adrese, temats (tikai multiziņām), ziņas datums un laiks, veids, izmērs.
- **Dzēst visu:** iespējams dzēst visas ziņas.



## Pastkastīte (Izvēlne 5.3)

Nonākot šajā izvēlnē, iespējams iekļūt attāļajā pastkastītē, lai izgūtu jaunu e-pasta ziņu, vai apskatīt iepriekš izgūtas e-pasta vēstules, nepieklūstot e-pasta serveri.

Iespējams pārbaudīt saglabātos e-pastus, melnrakstus, izsūtņi un nosūtītās e-pasta vēstules. Izsūtņē iespējams saglabāt 30 e-pasta ziņas.

## Melnraksti (Izvēlne 5.4)

Izmantojot šo izvēlni, iespējams iepriekš noteikt piecas multiziņas, kuras Jūs izmantojat visbiežāk. Šajā izvēlnē redzams iepriekš noteikto multiziņu saraksts.

Pastāv šādas iespējas.

- **Skatīt:** redzamas multivides ziņas.
- **Labot:** iespējams pārveidot izvēlēto ziņu.
- **Dzēst:** iespējams dzēst izvēlēto ziņu.
- **Informācija:** varat apskatīt ziņas informāciju.
- **Dzēst visu:** dzēš visas ziņas, kas ir mapē.

## Izsūtne (Izvēlne 5.5)

Šī izvēlne ļauj apskatīt ziņu, kura tiks nosūtīta, un vai nosūtīšana bijusi veiksmīga. Kad ziņa ir veiksmīgi nosūtīta, tā tiek pārvietota uz izvēlni Nosūtīts.

---

### Ikonas Apraksts

---



Multiziņa nenosūtīta



Multiziņas piegāde apstiprināta




Īsziņa nenosūtīta



Īsziņas piegāde apstiprināta



---

- **Skatīt:** iespējams apskatīt ziņu.
- **Pārsūtīt:** iespējams nosūtīt ziņu. Pēc ziņas nosūtīšanas, tā tiks pārvietota uz izvēlni Nosūtīts.
- **Dzēst:** iespējams dzēst ziņu.
- **Informācija:** iespējams pārbaudīt informāciju par katru ziņu.
- **Dzēst visu:** iespējams dzēst visas ziņas mapē Izsūtne.



## Noklausīties balss pastu

(Izvēlne 5.6)

Kad ir izvēlēta šī izvēlne, vienkārši nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Labī], lai klausītos balss ziņu. Jūs varat arī turēt nospiestu taustiņu  gaidīšanas režīmā, lai noklausītos balss ziņu.

### Piezīme

- Saņemot balss pastu, Jūsu telefonā ir redzama ikona un dzirdams signāls. Sīkāku informāciju par šo pakalpojumu un kā pareizi to noregulēt telefonā, lūdzu, noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

## Info ziņa (Izvēlne 5.7)

(Atkarībā no tīkla un abonēšanas)

Info ziņas ir informācijas pakalpojuma ziņojumi, kurus GSM nosūta tīkls. Tās sniedz vispārēju informāciju, piemēram, laika ziņas, transporta satiksmes jaunumus, informāciju par taksometriem, aptiekām, kā arī biržas ziņas. Katram ziņu veidam ir numurs, tāpēc Jūs varat sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, kamēr ir ievadīts noteikts informācijas numurs. Ja esat saņēmis informācijas pakalpojuma ziņojumu, ekrānā parādās paziņojums, ka saņemta jauna ziņa, vai arī informācijas pakalpojuma ziņojums tieši parādās uz ekrāna. Lai gaidīšanas režīmā apskatītu ziņu vēlreiz, sekojiet tālākajiem norādījumiem.



## Lasīt (Izvēlne 5.7.1)

1. Ja esat saņēmis info ziņu un izvēlējies sadaļu Lasīt, lai apskatītu ziņu, tā tiks parādīta ekrānā. Jūs varat lasīt citu ziņu, rītinot ◀, ▶ vai 🗉 [Nākamais].
2. Ziņa būs redzama, līdz tiks sasniegta cita.

## Tēmas (Izvēlne 5.7.2)

### (Atkarībā no tīkla un abonēšanas)

- ▶ **Pievienot jaunu:** iespējams pievienot info ziņas numuru telefona atmiņā ar tās nosaukumu.
- ▶ **Skatīt sarakstu:** iespējams skatīt info ziņas numurus, kurus esat pievienojuši. Ja nospiedīsiet 🗉 [Iespējas], varēsiet labot un dzēst pievienoto info ziņas kategoriju.
- ▶ **Aktīvais saraksts:** iespējams izvēlēties info ziņas numurus aktīvajā sarakstā. Aktivizējot informācijas pakalpojuma numuru, Jūs saņemsiet ziņas, kas tiek sūtītas no konkrētā numura.

## Šabloni (Izvēlne 5.8)

### Teksta šabloni (Izvēlne 5.8.1)


Jūsu telefonā ir pieejami 6 gatavi teksta šabloni:

- **Lūdzu, piezvani man.**
- **Es nokavēju. Būšu tur pulksten**
- **Kur tu tagad esi?**
- **Esmu ceļā.**
- **Ļoti steidzami. Lūdzu, sazinieties ar mani.**
- **Es tevi mīlu.**

### Multivides šabloni (Izvēlne 5.8.2)

Pēc jaunu šablonu saglabāšanas Jūs varat izmantot šādas iespējas.

- ▶ **Skatīt:** Jūs varat apskatīt multivides šablonus.
- ▶ **Dzēst:** Jūs varat dzēst multivides šablonus.
- ▶ **Pievienot jaunu:** iespējams pievienot jaunus multivides šablonus.
- ▶ **Rakstīt ziņas:** Jūs varat izveidot un nosūtīt multiziņu.



- **Labot:** Jūs varat mainīt multivides šablonus.
- **Dzēst visu:** ļauj dzēst visas multizīņas.

## Iestatījumi (Izvēlne 5.9)

### Īsziņa (Izvēlne 5.9.1)

#### ➤ Ziņas veids:

**Teksts, Balss, Fakss, Lapošana, X.400, E-pasts, ERMES**


Parasti ziņas veids ir iestatīts kā **Teksts**. Jūs varat pārveidot tekstu citos formātos. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par šīs funkcijas pieejamību.

- **Derīguma termiņš:** šis tīkla pakalpojums ļauj Jums iestatīt, cik ilgi īsziņas tiks uzglabātas īsziņu centrā.
- **Piegādes atskaite:** ja iestatīsiet **Jā**, būs iespējams pārbaudīt, vai Jūsu ziņa ir nosūtīta veiksmīgi.
- **Atbildes maksa:** nosūtīt ziņu, tā ļauj saņēmējam atbildēt un pievienot samaksu par atbildi Jūsu telefona rēķinam.

- **SMS centrs:** ja vēlaties nosūtīt īsziņu, izmantojot šo izvēlni, Jūs varat saņemt SMS centra adresi.

### Multizīņa (Izvēlne 5.9.2)

- **Prioritāte:** iespējams izvēlētajai ziņai iestatīt prioritāti.
- **Derīguma termiņš:** šis tīkla pakalpojums ļauj Jums iestatīt, cik ilgi teksta īsziņas tiks uzglabātas ziņu centrā.
- **Tēma:** šajā izvēlnē iespējams ievadīt multizīņas tēmu.
- **Piegādes atskaite:** ja šajā izvēlnē iestatīsiet **Jā**, būs iespējams pārbaudīt, vai Jūsu ziņa ir nosūtīta veiksmīgi.
- **Automātiska atjaunošana:** izvēloties **ieslēgts**, Jūs automātiski saņemsiet multivides ziņas. Izvēloties **izslēgts**, Jūs iesūtītne saņemsiet tikai paziņojumu, un tad Jūs šo paziņojumu varat pārbaudīt. Izvēloties **Tikai mājas tīkls**, Jūs saņemsiet multivides ziņas atkarībā no mājas tīkla.



► **Tikla iestatījumi:** ja esat izvēlējis multiziņu serveri, Jūs varat iestatīt URL multiziņu serverim.

► **Atļautie ziņu tipi**

**Personisks:** personiska ziņa.

**Reklāmas:** komerciāla ziņa.

**Informācija:** nepieciešamā informācija.

## E-pasts (Izvēlne 5.9.3)

Šī izvēlne ļauj labot, dzēst vai pievienot e-pasta uzskaiti.

► **Uzskaitē**


Iespējams izveidot ne vairāk kā 3 e-pasta uzskaites ierakstus, izvēloties Pievienot jaunu. Izmantojot Izvēlni Labot, Jūs varat iestatīt šādus parametrus.

**Iestatīt pēc noklusējuma**

**Labot**

- **Nosaukums:** uzskaites nosaukums.
- **Lietotāja ID:** ievadiet savu e-pasta ID.
- **Parole:** ievadiet sava e-pasta paroli.

- **E-pasta adrese:** ievadiet e-pasta adresi, ko Jums izsniedzis pakalpojuma sniedzējs.
- **Izejošo sūtījumu serveris:** ievadiet SMTP adresi un tā datora porta numuru, kas nosūta Jūsu e-pastu.
- **Ienākošo sūtījumu serveris:** ievadiet POP3 adresi un tā datora porta numuru, kas saņem Jūsu e-pastu.
- **Saglabāt ziņu serveri:** nospiediet Jā, lai atstātu ziņas serveri.
- **Pievienot parakstu:** izvēlieties Jā, lai pievienotu savu parakstu e-pasta ziņām.
- **Piekluves punkts:** ļauj izvēlēties piekluves punktu no saraksta.
- **SMTP porta numurs:** ļauj labot SMTP porta numuru.
- **POP3 porta numurs:** ļauj labot POP3 porta numuru.
- **Izejošo sūtījumu servera ID/Parole:** ievadiet ID un paroli, lai nosūtītu e-pastu.



**Noņemt:** ļauj mainīt nosaukumu

**Dzēst:** dzēš izvēlēto uzskaites ierakstu no saraksta.

#### ► **Piekļuves punkts**

Iespējams labot piekļuves punktus. Dažiem operatoriem ir noklusētie piekļuves punkti, kas ir saglabāti telefona atmiņā.

**Nosaukums:** piekļuves punkta nosaukums.

**APN:** ievadiet piekļuves punkta APN.

**Lietotāja ID:** ievadiet sava piekļuves punkta lietotāja ID.

**Parole:** ievadiet sava piekļuves punkta paroli.

**IP adrese:** iestatiet IP adresi.

**Paraksts:** varat izveidot savu parakstu.

#### **Balss pasta numurs (Izvēlne 5.9.4)**

Iespējams saņemt balss pastu, ja Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu. Saņemot jaunu balss ziņu, ekrānā parādās simbols. Sīkāku informāciju par šo pakalpojumu un kā pareizi noregulēt telefonu, lūdzu, noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

► **Mājās:** iespējams noklausīties balss pastu, izvēloties Mājās.

► **Viesabonēšana:** pat esot ārzemēs, var noklausīties balss pastu, ja to atbalsta viesabonēšanas operators.

#### **Info ziņa (Izvēlne 5.9.5)**

##### ► **Saņemt**


**Jā:** izvēloties šo, Jūsu telefons saņems info ziņu pakalpojuma sūtījumus.

**Nē:** izvēloties šo, Jūsu telefons vairs nesaņems info ziņu pakalpojuma sūtījumus.

##### ► **Brīdināt**

**Jā:** telefons signalizēs par info ziņas saņemšanu.

**Nē:** telefons nesignalizēs par info ziņas saņemšanu.



## ► Valodas

Valodu iespējams izvēlēties, nospiežot [Ieslēgt/Izslēgt]. Tad info ziņa tiks parādīta Jūsu izvēlētajā valodā.

## Push ziņa (Izvēlne 5.9.6)

Jūs varat iestatīt, vai saņemsiet šādas ziņas vai ne.




## Kamera (Izvēlne 6.1)

Ši lietojumprogramma ļauj Jums uzņemt fotogrāfijas. Jūs varat uzņemt vēlamā izmēra fotogrāfiju un izmantot to kā attēlu pie kontaktiem, mājas ekrānam un citiem mērķiem. Reiz uzņemta, šī fotogrāfija var tikt nosūtīta ar multiziņu vai pa e-pastu.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], lai piekļūtu izvēlnes funkcijām.

- **Spilgtums:** nosaka spilgtumu.
- **Izmērs:** nosaka attēla izmēru.
- **Taimeris:** nosaka kavējuma laiku.
- **Kvalitāte:** nosaka attēla kvalitāti.
- **Baltā balanss:** ļauj Jums mainīt iestatījumus saskaņā ar apkārtējo vidi.
- **Albums:** parāda uzņemtos fotoattēlus.
- **Iziet:** lai izietu no fotokameras.
- **Režims:** nosaka, uzņemt pa vienam kadram, fotoattēlu sēriju vai kadru uzņēmumus.
- **Efekts:** nosaka attēla speciālos efektus.
- **Zibspuldze:** nosaka zibspuldzes darbību.
- **Mērogmaiņa:** nosaka mērogmaiņas koeficientu.

## Piezīme

- Kadru uzņēmumi ir pieejami tikai ar 176x220 pikseļu izšķirtspēju.
- Attēlu virkne ir pieejama tikai ar 320x240 vai 640 x 480 pikseļu izšķirtspēju.
- Lai izmantotu zvanītāja foto ID funkciju, fotoattēliem, kurus vēlaties pievienot kontaktiem, jābūt ar 72x72 izšķirtspēju.
- Ja fotogrāfija ir uzņemta un saglabāta, izvēlnē **Kontakti** izvēlieties to ierakstu, kuram vēlaties pievienot attēlu, vai **Pievienot jaunu**, lai izveidotu jaunu ierakstu (lūdzu, ievērojiet, ka fotogrāfija var tikt pievienota tikai telefona atmiņā esošam ierakstam, bet ne SIM kartē).
- Izvēlieties **Labot**. Ja nevēlaties mainīt vārdu, nospiediet OK un tad izmantojiet navigācijas taustiņus, lai iezīmētu attēlu.
- Izmantojiet taustiņus  , lai apskatītu fotogrāfijas (lūdzu, ievērojiet, ka šeit būs redzami tikai attēli ar 72 x 72 izšķirtspēju).



## Videokamera (Izvēlne 6.2)

Ši lietojumprogramma ļauj Jums ierakstīt videoklipu. Izmantojot šo funkciju, Jūs varat atskaņot un skatīties saglabāto video failu. Ierakstītu videoklipu var nosūtīt ar multiziņu vai e-pastu.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], lai piekļūtu izvēlnes funkcijām



- ▶ **Spilgtums:** nosaka spilgtumu.
- ▶ **Izmērs:** nosaka attēla izmēru.
- ▶ **Taimeris:** nosaka kavējuma laiku.
- ▶ **Kvalitāte:** nosaka videoklipa kvalitāti.
- ▶ **Baltā balanss:** ļauj mainīt iestatījumus saskaņā ar apkārtējo vidi.
- ▶ **Ieraksta laiks:** nosaka ieraksta laiku.
- ▶ **Albums:** parāda ierakstītos videoklipus.
- ▶ **Iziet:** lai izietu no videokameras.
- ▶ **Efekts:** nosaka videoklipa speciālos efektus.
- ▶ **Zibspuldze:** nosaka zibspuldzes darbību.
- ▶ **Mērogmaiņa:** nosaka mērogmaiņas koeficientu.

## Diktofons (Izvēlne 6.3)

Balss atgādinājums ļauj Jums ierakstīt 10 balss ziņas, un katrs atgādinājums var būt 15 sekundes garš.


### Ieraksts (Izvēlne 6.3.1)

Jūs varat ierakstīt balss atgādinājumu izvēlnē Diktofons.

1. Kad ir sāka ierakstišana, parādās uzraksts "Ieraksts" un atlikušais laiks.
2. Ja vēlaties pabeigt ierakstišanu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Saglabāt].
3. Ievadiet Balss atgādinājuma nosaukumu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].

### Skatīt sarakstu (Izvēlne 6.3.2)

Telefonā redzams balss atgādinājumu saraksts. Ierakstīto balss ziņu iespējams atskaņot, nosūtīt ar multivides ziņu un dzēst.



## MP3 (Izvēlne 6.4)

Modeļi KG800 ir integrēti iebūvēts MP3 atskaņotājs. Jūs varat klausīties telefona atmiņā esošos MP3 mūzikas failus, izmantojot savietojamas austiņas, vai caur iekšējo skaļruni.

### Piezīme

- Skaļruņa mazā izmēra dēļ dažos gadījumos skaņa var būt deformēta, it īpaši maksimālajā skaļumā un kad ir daudz basa skaņu. Tāpēc mēs iesakām Jums izmantot stereo austiņas, lai spētu novērtēt mūzikas augsto kvalitāti.

Mūzikas atskaņotājs atbalsta:


- MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz. Bitu pārraides ātrums līdz 320 Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formāti (iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz).

- **AAC+:** **V1:** (bitu pārraides ātrums 16~128 Kbps); **V2:** (Bitu pārraides ātrums 16~48 Kbps) (Iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz)
- **MP4 , M4A:** iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz, bitu pārraides ātrums līdz 320 Kbps, stereo.
- **MP4 , M4A:** iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz, bitu pārraides ātrums līdz 320 Kbps, stereo.
- **WMA:** iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz, bitu pārraides ātrums līdz 320 Kbps, stereo.

### Piezīme

- KG800 neatbalsta MP3 un AAC failu mainīgo ātrumu. Tāpēc nav iespējams mainīt faila formātu no MP3 uz AAC.

Jūs varat pārsūtīt MP3 failus no savietojama datora uz Jūsu telefona atmiņu, izmantojot lielpajoma atmiņu. Pievienojot telefonu datoram ar USB kabeli (ietilpst komplektā), tas parādīsies kā noņemams disks, izmantojot Windows Explorer. Ja Jūs izmantojat Win98 SE, Jums būs jāinstalē Windows 98 lielpajoma atmiņas dzinis no CD-ROM.



## Piezīme


- ▶ MP3 ir jākopē mapē Mana multivide/ Mūzika. Ja kopēsiet citā mapē, Jūs nevarēsiet redzēt MP3 failus.
- ▶ Datoram jābūt ar Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operētājsistēmu.

## Saraksts (Izvēlne 6.4.1)

### Saraksts

Šī izvēlne ļauj apskatīt visu sarakstu. Ierakstu iespējams pārvietot, nospiežot navigācijas taustiņu. Turklāt, atverot iespēju izvēlni, varat iet uz MP3 atskaņotāju vai dzēst/dzēst visu failu vai apskatīt tā informāciju.

### MP3 plejers

1. Atveriet MP3 izvēlni un izvēlieties MP3 atskaņotāju.
2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas], lai piekļūtu šādām izvēlnēm.

- ▶ **Spēļu saraksts:** iespējams aplūkot atskaņojumu sarakstu, lai klausītos mūziku.
- ▶ **Atkārtot daļu:** pašreizējās mūzikas speciālā daļa tiks atkārtots, ja izvēlnē nospiedīsiet leslēgt.
- ▶ **Iestatīt par zvana signālu:** šī izvēlne ļauj iestatīt MP3 failu par zvana signālu. Jūs varat to iestatīt kā zvana signālu arī profilā.
- ▶ **Iestatīšana**
  - **Ekvalaizers**

Šī izvēlne palīdz Jums pielāgoties dažādām apkārtējām vidēm, klausoties mūziku. Šis telefons atbalsta četras iepriekšnoteiktas izvēlnes. Ieejot šajā izvēlnē, iespējams apskatīt pašreizējo ekvalaizera līmeni.
  - **Atskaņošana**

Šī izvēlne ļauj iestatīt atskaņošanas režīmu.
  - **Nejauša izvēle**

Jūs varat klausīties MP3 mūziku nejaušā secībā.



## - Vizuālie efekti

Iespējams izvēlēties vizuālos efektus: viļņi, ģitārists, ūdens. Šī izvēlne ļauj mainīt galvenā šķidro kristālu ekrāna un apakšekrāna fonu, atskaņojot MP3 failu.

### Piezīme

- Mūzika tiek aizsargāta ar autortiesībām starptautiskos līgumos un valsts autortiesību likumos. Var būt nepieciešams iegūt atļauju vai licenci, mūzikas atskaņošanai vai kopēšanai. Dažās valstīs likums aizliedz kopēt ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Lūdzu, pārbaudiet valsts likumdošanā šādu materiālu izmantošanu attiecīgajā valstī.


## Fotoalbums (Izvēlne 6.5)

Attēlu var apskatīt un nosūtīt. Turklāt, iespējams logu iestatīt kā fonu.

- **Multiskatījums:** ekrānā iespējams apskatīt līdz 9 sīktēliem.
- **Nosūtīt pa Bluetooth:** attēlu iespējams nosūtīt pa Bluetooth.
- **Rakstīt multiziņu:** jūs varat rakstīt un labot multiziņu, pārbaudot tās lielumu.
- **Iestatīt par tapeti:** attēlu iespējams izmantot kā ekrāntapeti.
- **Slaidu demonstrēšana:** attēlus var apskatīt pēc kārtas.
- **Dzēst:** attēlu var dzēst.
- **Labot nosaukumu:** iespējams mainīt attēla nosaukumu.
- **Informācija:** redzama informācija par saglabāto attēlu.

### Piezīme

- Fotoalbumā var apskatīt tikai ar telefona fotokameru uzņemtās fotogrāfijas.



## Mans video (Izvēlne 6.6)

Iespējams apskatīt video, kas saglabāts atmiņā.

- ▶ **Atskaņot:** iespējams atskaņot video failu, nospiežot taustiņu OK vai izvēloties izvēlni Atskaņot no iespējām.
- ▶ **Nosūtīt pa Bluetooth:** varat nosūtīt izvēlēto failu uz citu ierīci pa Bluetooth
- ▶ **Pārdēvēt:** varat mainīt izvēlētā faila nosaukumu.
- ▶ **Dzēst:** varat izdzēst failu.
- ▶ **Dzēst visu:** varat dzēst visus failus sarakstā
- ▶ **Informācija:** redzama faila informācija.

## Iestatījumi (Izvēlne 6.7)

### Kamera (Izvēlne 6.7.1)

- ▶ **Automātiska saglabāšana:** ja iestatīsit Ieslēgts, attēli automātiski saglabāsies, nerādot izvēlnes joslu saglabāšanai.
- ▶ **Dzēst visas fotogrāfijas:** ļauj dzēst visus fotoattēlus, kas saglabāti atmiņā.


### Videokamera (Izvēlne 6.7.2)

- ▶ **Dzēst visus video:** ļauj dzēst visus video, kas saglabāti atmiņā.



Iespējams piekļūt dažādiem WAP (bezvadu lietojumu protokola) pakalpojumiem, piemēram, bankas operācijām, ziņām, laika prognozei un informācijai par lidojumiem. Šie pakalpojumi ir speciāli izstrādāti mobilajiem telefoniem, un tos nodrošina WAP pakalpojumu sniedzēji.

Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru un/vai pakalpojumu sniedzēju, kura pakalpojumus vēlaties izmantot, lai uzzinātu par WAP pakalpojumu pieejamību, to cenām un tarifiem. Pakalpojumu sniedzējs sniegs arī instrukcijas par to, kā izmantot viņa pakalpojumus.





Pēc pieslēgšanās pakalpojumam atveras mājas lapa. Mājas lapas saturs ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja. Lai izietu no pārlūka, nospiediet taustiņu . Telefons atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

### Navigācija ar WAP pārlūku

Jūs varat sērfot pa internetu, izmantojot telefona taustiņus vai WAP pārlūka izvēlni.

### Telefona taustiņu izmantošana

Atrodieties internetā, telefona taustiņi funkcionē savādāk nekā telefona režīmā.

Taustiņi	Apraksts
 	Ritina pa vienai saturu zonas rindai
	Atgriežas iepriekšējā lappusē
	Kalpo iespēju un apstiprinājumu izvēlei un apstiprina darbības

### WAP pārlūka izvēlnes lietošana

Atrodoties mobilajā tīmeklī, pastāv vairākas izvēlnes iespējas.

#### Piezīme

- WAP pārlūka izvēlnes var būt dažādas atkarībā no Jūsu pārlūka versijas.




## Sākums (Izvēlne 7.1)

Atver sākumlapu. Mājas lapa ir vietne, kas noteikta aktīvajā profilā. Ja nebūsiēt to noteicis aktīvajā profilā, to noteiks pakalpojumu sniedzējs.

## Grāmatzīmes (Izvēlne 7.2)

Šī izvēlne ļauj Jums saglabāt biežāk lietoto interneta vietņu adreses (URL), lai vēlāk būtu vieglāk tām piekļūst.

### Lai izveidotu grāmatzīmi

1. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas].
2. Izvēlieties Pievienot jaunu, tad nospiediet taustiņu OK.
3. Ievadiet vajadzīgo URL, tā nosaukumu un nospiediet taustiņu OK.

Pēc tam, kad esat izvēlējušies grāmatzīmi, ir pieejamas šādas iespējas.

- **Pieslēgties:** pieslēdzas izvēlētajai grāmatzīmei.
- **Pievienot jaunu:** jaunas grāmatzīmes pievienošana.

- **Labot:** Jūs varat rediģēt URL un/vai izvēlētajās grāmatzīmes nosaukumu.
- **Dzēst:** dzēš izvēlēto grāmatzīmi.
- **Dzēst visu:** dzēš visas grāmatzīmes.

## Iet uz URL (Izvēlne 7.3)


Jūs varat pieslēgties uzreiz vajadzīgajai vietai. Ievadiet atbilstošo URL, tad nospiediet taustiņu OK.

## Iestatījumi (Izvēlne 7.4)

Iespējams iestatīt profilu, kešatmiņu, sīkdatni un drošību, kas saistīta ar interneta pakalpojumu.

### Profili (Izvēlne 7.4.1)

Profils ir tīkla informācija, kas tiek izmantota, lai pieslēgtos internetam. Dažiem operatoriem ir noklusētie profili, kas ir saglabāti telefona atmiņā. Nav iespējams pārsaukt noklusētos profilus.



Katram profilam ir šādas apakšizvēlnes:

- **Aktivizēt:** aktivizē izvēlēto profilu.
- **Iestatījumi:** izmanto, lai labotu un mainītu izvēlēta profila WAP iestatījumus.
  - **Mājas lapa:** šis iestatījums ļauj Jums ievadīt vietnes adresi (URL), kuru vēlaties izmantot par sākumlapu. Jums nav jāievada adreses norāde `http://` pirms katras URL, jo WAP pārlūks tās pievieno automātiski.
  - **Nesējs:** jūs varat iestatīt nesēja datu pakalpojumu. 1 Dati/2 GPRS
  - **Datu iestatījumi:** parādās tikai tad, kad Datu iestatījumi ir iestatīti kā nesējs/ pakalpojums.
 

**Zvanīt numuram:** ievadiet telefona numuru, uz kuru jāzvana, lai piekļūtu Jūsu WAP vārtejai.

**Lietotāja ID:** nosaka lietotāja identitāti Jūsu iezvanpieejas serverim (bet ne WAP vārtejai).

**Parole:** paroli pieprasa Jūsu iezvanpieejas serveris (bet ne WAP vārteja), lai Jūs identificētu.

**Zvana tips:** izvēlieties datu zvana tipu – analogais vai digitālais (ISDN).

**Kavēšanās laiks:** jums ir jāievada taimauta periods. Pēc tā ievadīšanas, ja dati netiek ievadīti vai pārsūtīti, WAP navigācijas serviss nebūs pieejams.

- **GPRS iestatījumi:** šā pakalpojuma iestatījumi ir pieejami tikai tad, ja par nesēja pakalpojumu ir izvēlēts GPRS.
 

**APN:** ievadiet GPRS APN.

**Lietotāja ID:** nosaka lietotāja identitāti Jūsu APN serverī.

**Parole:** parole, ko pieprasa Jūsu APN serveris.
- **Starptīkservera iestatījumi**


**Starptīkserveris:** aktivizē vai atceļ starptīkserveri.

**IP adrese:** ievadiet Jūsu piekļuves starptīkservera IP adresi.

**Pieslēgvietas numurs:** ievadiet starptīkservera portu.
- **DNS iestatījumi**

**Primārais serveris:** ievadiet Jūsu piekļuves primārā DNS servera IP adresi.

**Sekundārais serveris:** ievadiet Jūsu piekļuves sekundārā DNS servera IP adresi.



- ▶ **Pārdēvēt:** iespējams mainīt profila nosaukumu.
- ▶ **Pievienot jaunu:** iespējams pievienot jaunu profilu.
- ▶ **Dzēst:** dzēš izvēlēto profilu no saraksta.

## Kešatmiņa (Izvēlne 7.4.2)

Informācija vai izmantotie pakalpojumi tiek saglabāti telefona kešatmiņā.

## Sikdatnes (Izvēlne 7.4.3)

Informācija vai izmantotie pakalpojumi tiek saglabāti telefona kešatmiņā.

## Iztīrīt kešatmiņu (Izvēlne 7.4.4)

Dzēš visu kešatmiņas saturu.

### Piezīme

- ▶ Kešatmiņa ir buferatmiņa, kas tiek izmantota datu pagaidu uzglabāšanai.


## Dzēst sikdatnes (Izvēlne 7.4.5)

Dzēš visu sikdatnēs saglabāto informāciju.

## Drošība (Izvēlne 7.4.6)

Parāda esošo sertifikātu sarakstu.


- ▶ **Institūcija:** iespējams apskatīt sertifikātu sarakstu, kas saglabāts Jūsu telefonā.
- ▶ **Personisks:** iespējams apskatīt personīgos sertifikātus, kas saglabāti Jūsu telefonā.



## Piezīme

- Nemainiet noklusēto slaida nosaukumu, jo tad tas nedarbosies pareizi.

## Spēles un programmas Izvēlne 8.1 Spēles un programmas (Izvēlne 8.1.1)

- **Spēles pēc noklusējuma:** šajā izvēlnē varat izmantot Jūsu telefonā uzstādītās Java lietojumprogrammas. Iespējams spēlēt vai lejupielādēt lietojumprogrammas vai iestatīt savienojuma parametrus. Lejupielādētās lietojumprogrammas tiek sakārtotas pa mapēm. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties], lai atvērtu izvēlēto mapi vai palaistu vajadzīgo starpprogrammu.
- Kad esat izvēlējis mapi, nospiediet [Iespējas], un tad ir pieejamas vairākas iespējas redzamajām apakšizvēlnēm.
- **Atvērt:** redzamas saglabātās spēles.
  - **Jauna mape:** varat izveidot jaunu mapi.

## Profili (Izvēlne 8.1.2)

Profils ir tikla informācija, kas tiek izmantota, lai pieslēgtos internetam. Ja vēlaties apskatīt sīkāku informāciju par izvēlni Profili, lūdzu, skatiet (Izvēlne 7.4.1).

Java™ ir tehnoloģija, ko izstrādājis uzņēmums "Sun Microsystems". Līdzīgi kā lejupielādējot Java Applet ar Netscape vai MS Internet Explorer pārlūkiem, Java MIDlet var lejupielādēt, izmantojot telefona WAP pieslēgumu. Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja visas uz Java bāzētas programmas, tādas kā Java spēles, var lejupielādēt un lietot telefonā. Pēc lejupielādēšanas Java programmu var apskatīt izvēlnē **Manas spēles un vairāk**, kur Jūs varat tās izvēlēties, lietot vai dzēst. Java programmu faila telefonā tiek saglabātas .JAD vai .JAR formātā.



## Piezīme

- ▶ JAR formāts ir saspiestu Java programmu formāts, bet JAD fails ir apraksta fails, kurā ir visa nepieciešamā informācija. Tiklā pirms lejupielādēšanas JAD failā iespējams apskatīt detalizētu aprakstu.
- ▶ Būdamas bāzētas uz standarta valodu (J2ME), ne visas Java lietojumprogrammas ir savietojamas ar visiem tirdzniecībā esošajiem mobilajiem telefoniem, jo dažādos telefonu modeļos var būt izmantotas specifiskas bibliotēkas. Šāda programmatūra var būt bloķēta vai pati ieslēgties, ja Java lietojumprogrammas, kas nav īpaši izstrādātas konkrētajam telefonam, uz kuru attiecas šī rokasgrāmata, ir lejupielādētas; tāpēc var būt nepieciešams restartēt telefonu. Mēs vēlamies uzsvērt, ka šādas problēmas rada lietojumprogrammu neatbilstība un tas nav izstrādājuma defekts.

## BRĪDINĀJUMS!


*Telefona vidē var darbināt tikai programmas, kas izstrādātas uz J2ME (Java 2 Micro Edition) bāzes. Uz J2SE (Java 2 Standard Edition) bāzētas programmas darbosies tikai personālā datora vidē.*

**Jauns, brīnišķīgs LG telefons.** Modeli KG800 ir lielapjoma atmiņas funkcija. Pievienojot USB vadu, telefonu iespējams izmantot kā noņemamu disku.

Iespējams lejupielādēt MP3 failus un fotoattēlus, video, teksta datnes u.c. Tas ļauj ātri piekļūt telefonam no datora, tikai pievienojot USB vadu.

Šī funkcija neprasa papildu programmatūras instalēšanu.

1. Kad telefons ir gaidīšanas režīmā, pievienojiet telefonu datoram, izmantojot komplektā esošo USB vadu. Datoram jāatpazīst telefons dažu sekunžu laikā.
2. Telefona ekrānā parādīsies "USB".
3. Telefons tiks atpazīts kā "Noņemams disks" mapē "Mans dators". Dators tad izturēsies pret KG800 kā standarta dzini, kas ļauj Jums novietot un paņemt failus no telefona atmiņas. Jūs varat izmantot Windows "vilkt un nomet" vai "kopē un līmē" metodes, lai pārvietotu to saturu.



4. Divreiz uzklikšķiniet uz "Noņemams disks" un atveriet. Parādīsies mape "Mana vide". Šajā mapē ir vēl 5 mapes. Neatvienojiet telefonu, kamēr notiek failu pārvietošana, tas var sabojāt atmiņu un failu.
5. Ja vēlaties atvienot telefonu no datora, izmantojiet Windows, lai droši atvienotu telefonu, un tad atvienojiet USB vadu no telefona.
  - ▶ Ja Jūs saņemat zvanu, kamēr telefons atrodas lielapjoma atmiņas režīmā, zvans tiks atteikts. Atvienojot telefonu, KG800 parādis informāciju par neatbildētajiem zvaniem.


### Mana vide

Mapē "Mana vide" atrodas šādas 5 mapes: Mūzika, Citi, Fotogrāfijas, Teksts un Video.

Nemainiet nosaukumus šīm mapēm, citādi tajās saglabāto saturu nevarēsiet redzēt no telefona.

### Mūzika

- ▶ Šajā mapē Jūs varat glabāt mūzikas failus.
- ▶ Atbalstītie formāti: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4(audio), Wav.
- ▶ Failus šajā mapē var atskaņot, izmantojot MP3 atskaņotāju un telefona atskaņojumu Saraksta funkcijas.
- ▶ Lejuplādējot MP3 failu citā mapē, telefons nevarēs atrast un atskaņot failu.
- ▶ Neveidojiet apakšmapes šeit, jo tajās esošos MP3 failus nevarēs atrast un tāpēc nevarēs atskaņot.
- ▶ Faili mūzikas mapē var būt pievienoti MMS ziņām.
- ▶ Lai iestatītu MP3 failu kā zvana signālu, telefonā izdariet sekojošo: iespējas> MP3 pleijers> iespējas> lestatīt par zvana signālu.



## Citi

- Šeit var saglabāt jebkura tipa failu. Šo mapi parasti izmanto, lai pārvietotu failus no viena datora uz citu.
- Telefonā var caurskatīt JPG (ne lielāku par 460 K), GIF (ne lielāku par 100 K) failus.
- Jūs varat iestatīt attēla failu kā ekrāntapeti, ja tas nav lielāks par 30 K, citiem formātiem, lūdzu, lietojiet PC Suite.

## Fotogrāfijas


- Šī mape ir paredzēta attēliem, kas ir uzņemti, lietojot telefona digitālo kameru.
- Kaut arī fotogrāfijas var lejuplādēt šajā mapē no Jūsu datora, tie nebūs pieejami apskatei telefona fotoalbumā vai mapē "Mani fotoattēli". Tāpēc mēs iesakām šajā mapē neievietot fotogrāfijas.

## Teksts

- Šī mape atbalsta .txt failus. Ja Jūs šeit novietosiet citu tipu failus (ne .txt), telefonā tie nebūs apskatāmi.

## Video

- Jūs varat lejuplādēt datorā video, kas ir uzņemti ar telefona digitālo kameru, un ielādēt jaunus video telefonā.
- Šī mape atbalsta 3GP failu formātu.
- Jūs varat ielādēt jebkura lieluma failus, līdz atmiņa ir pilna.
- Šajā mapē saglabājamiem failiem var piekļūt, telefonā veicot šādas darbības: Izvēlnē> Multivide> Video albums.



## Video (Izvēlne 8.2)

Parāda 3GP un 3G2 failu sarakstu.

- **Atskaņot:** iespējams atskaņot video failu, nospiežot OK taustiņu vai izvēloties Atskaņot no iespēju izvēlnes.
- **Nosūtīt pa Bluetooth:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa Bluetooth.
- **Pārdēvēt:** mainīt izvēlētā faila nosaukumu. Maksimālais garums ir 200 simboli. Un Jūs nevarat mainīt faila paplašinājumu.

### BRĪDINĀJUMS!

Jūs nedrīkstat izmantot simbolus \ / : \*  
? " < > |

- **Dzēst:** dzēš failu.
- **Dzēst visu:** dzēš visus failus sarakstā.
- **Informācija:** redzama faila informācija.

## Fotogrāfijas (Izvēlne 8.3)

Parāda JPG failu sarakstu.

- **Skatīt:** iespējams redzēt JPG failu, nospiežot taustiņu OK vai izvēloties Skatīt no iespēju izvēlnes.

### Piezīme

- Maksimālais JPG faila izmērs, kādu iespējams apskatīt, ir 460 Kbaiti.
- **Nosūtīt pa e-pastu:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa e-pastu, ja faila izmērs ir mazāks nekā 300 Kbaiti.
- **Nosūtīt pa Bluetooth:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa Bluetooth.

### Piezīme

- Lai uzstādītu .JPG (.JPEG) failu no mapes "Fotogrāfijas" par ekrāntapeti, ejiet uz Izvēlne> Multivide> Fotoalbums un tad izvēlieties lestatīt par tapeti iespēju izvēlnē.



- **Pārdēvēt:** varat nomainīt izvēlēta faila nosaukumu. Maksimālais garums ir 200 simboli, un Jūs nevarat mainīt faila paplašinājumu.
- **Dzēst:** dzēš failu.
- **Dzēst visu:** dzēš visus failus sarakstā.
- **Informācija:** redzama faila informācija.

## Mūzika (Izvēlne 8.4)

Parāda MP3, MP4, AAC, M4A un WMA failu saraksts.

- **Atskaņot:** iespējams atskaņot MP3 failu, nospiežot taustiņu OK vai izvēloties Atskaņot no iespēju izvēlnes.
- **Nosūtīt pa Bluetooth:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa Bluetooth.
- **Pārdēvēt:** varat nomainīt izvēlēta faila nosaukumu. Maksimālais garums ir 200 simboli, un Jūs nevarat mainīt faila paplašinājumu.
- **Dzēst:** dzēš failu.
- **Dzēst visu:** dzēš visus failus sarakstā.
- **Informācija:** redzama faila informācija.

## Teksts (Izvēlne 8.5)


Parāda TXT failu sarakstu.

- **Skatīt:** iespējams redzēt TXT failu, nospiežot taustiņu OK vai izvēloties Skatīt no iespēju izvēlnes.


## Piezīme

- Maksimālais TXT faila izmērs, kādu iespējams apskatīt, ir 460 Kbaiti.

- **Nosūtīt pa e-pastu:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa e-pastu, ja faila izmērs ir mazāks nekā 300 Kbaiti
- **Nosūtīt pa Bluetooth:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa Bluetooth.
- **Pārdēvēt:** varat nomainīt izvēlēta faila nosaukumu. Maksimālais garums ir 200 simboli, un Jūs nevarat mainīt faila paplašinājumu.
- **Dzēst:** dzēš failu.
- **Dzēst visu:** dzēš visus failus sarakstā.
- **Informācija:** redzama faila informācija.




### Attēli (Izvēlne 8.6)

Kad attēls ir izvēlēts, nospiediet kreiso taustiņu  [Skatīt], un tad Jūs varat izmantot šādas iespējas:

- ▶ **Iestatīt par tapeti:** pašreiz izvēlēto attēlu var noteikt par ekrāntapeti.
- ▶ **Rakstīt ziņas:** no tikla lejupielādēto attēlu var sūtīt ar multiziņu vai pa e-pastu. Maksimālais ziņas izmērs ir 100 Kb multivides ziņai un 300 Kb e-pasta ziņai.
- ▶ **Nosūtīt pa Bluetooth:** no tikla lejupielādēto skaņu var sūtīt pa Bluetooth.

### Skaņas (Izvēlne 8.7)

Kad skaņa ir izvēlēta, nospiediet kreiso taustiņu  [Iespējas]. Jūs varat izmantot šādas iespējas:


- ▶ **Iestatīt par zvana signālu:** pašreiz izvēlēto skaņu var noteikt par zvana toni.
- ▶ **Rakstīt ziņas:** no tikla lejupielādēto skaņu var sūtīt ar īsziņu, multiziņu vai pa e-pastu. Maksimālais izmērs multiziņai ir 100 Kb, bet e-pastam 300 Kb.

- ▶ **Nosūtīt pa Bluetooth:** no tikla lejupielādēto skaņu var sūtīt pa Bluetooth.

### Cīti (Izvēlne 8.8)

Šeit var saglabāt jebkura tipa failu. Šo mapi parasti izmanto, lai pārvietotu failus no viena datora uz citu.

- ▶ **Skatīt:** iespējams apskatīt failu, ja tā formāts ir JPG, GIF, WBMP, PNG un TXT. Telefonā var caurskatīt JPG (ne lielāku par 460 K), GIF (ne lielāku par 100 K) failus.
- ▶ **Nosūtīt pa Bluetooth:** nosūtiet izvēlēto failu uz citu ierīci pa Bluetooth



## Iestatījumi

### Datums un laiks (Izvēlne 9.1)

Iespējams iestatīt funkcijas, kas saistītas ar datumu un laiku.

#### Datums (Izvēlne 9.1.1)

##### Iestatīt datumu

Iespējams ievadīt pašreizējo datumu.

##### Datuma formāts

Iespējams iestatīt datuma formātu, piemēram, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD (D: Diena/M: Mēnesis/G: Gads).

#### Laiks (Izvēlne 9.1.2)

##### Iestatīt laiku

Iespējams ievadīt pašreizējo laiku.

##### Laika formāts

Iespējams iestatīt laika formātu kā 24 stundas un 12 stundas.

### Displejs (Izvēlne 9.2)

Te iespējams iestatīt ar telefonu saistītās funkcijas.


#### Tapete (Izvēlne 9.2.1)

Iespējams izvēlēties fona attēlu gaidīšanas režīmā.

Priekšējais šķidro kristālu ekrāns

- **Noklusējums:** iespējams izvēlēties ekrāntapetes attēlu vai animāciju, nospiežot ◀ vai ▶.
- **Mana mape:** iespējams izvēlēties attēlu vai animāciju kā tapeti.

#### Izvēlnes krāsa (Izvēlne 9.2.2)

Telefons Jums piedāvā 2 krāsu izvēlnes tēmas. Iestatiet izvēlnes krāsu, rītinot un nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Izvēlēties].

#### Sveiciens teksts (Izvēlne 9.2.3)

Izvēloties **Ieslēgts**, iespējams labot tekstu, kas parādās gaidīšanas režīmā.



**Apgaismojums** (Izvēlne 9.2.4)

Iespējams iestatīt displeja apgaismojuma līgumu.

**Spilgtums** (Izvēlne 9.2.5)

Ekrāna spilgtumu var regulēt no 40% līdz 100%.

**Tikla nosaukums** (Izvēlne 9.2.6)

Ja šī funkcija ir aktivizēta, galvenajā šķidro kristālu displejā būs redzams tikla nosaukums.

**Sākuma ekrāna isinājumiķona**  
(Izvēlne 9.2.7)

Izvēloties leslēgts, gaidīšanas režīmā kā attēli loga vidū parādās 4 navigācijas taustiņu darbības un OK taustiņš.

**Skalas šrifta krāsa** (Izvēlne 9.2.8)

Iespējams iestatīt parādītā numura krāsu, gaidīšanas režīmā nospiežot ciparu taustiņus zvina savienojumam.

**Enerģijas taupīšana** (Izvēlne 9.3)

Šī funkcija ietaupa akumulatora jaudu, uzturot fona spilgtumu ne vairāk par 60%.

**Valoda** (Izvēlne 9.4)

Iespējams mainīt valodu, kādā ir redzams teksts telefonā. Šis izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

**Savienojamība** (Izvēlne 9.5)**Bluetooth** (Izvēlne 9.5.1)

Bluetooth ļauj nodibināt tiešo bezvadu savienojumu starp savietojamām portatīvām ierīcēm, perifērijas iekārtām un datoriem, kas atrodas pietiekami tuvā attālumā. Šajā telefonā ir iebūvēts Bluetooth, kas ļauj to savienot ar savietojamām Bluetooth austiņām, datorprogrammām u.c.



## Piezīme

- ▶ Ja Jūs izmantojat LG datora sinhronizāciju pa Bluetooth, iespējama datu apmaiņa tikai ar tālrunu grāmatu.
- ▶ Saņemot datus no citas Bluetooth ierīces, telefons pieprasa apstiprinājumu. Pēc pārsūtīšanas apstiprināšanas fails tiks kopēts Jūsu telefonā.
- ▶ Atkarībā no faila tipa tas tiks saglabāts atbilstošās mapēs:
  - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Mūzikas mapē.
  - **Video (.3GP):** Video mapē.
  - **Kontakti (.VCF):** Tālrunu grāmatā.
  - **Teksts (.txt):** Īsziņu mapē.
  - **Citi faili (\*.\*):** Failu glabāšanas mapē.
- ▶ Atbalsta DUN Bluetooth programmatūru (Bluetooth rindas), WIDCOMM Bluetooth, kas paredzēta Windows 1.4 un 3.0, ieteicamie dziņi.

## Aktivizēt Bluetooth

Bluetooth funkciju iespējams aktivizēt vai atcelt.

## Saderīgas ierīces/Brīvroku ierīces

Jūs varat apskatīt visas ierīces, kas ir saderīgas ar Jūsu KG800. Ieejot izvēlnē Saderīgas ierīces vai Brīvroku ierīces, Jūs varat piekļūt šādām iespējām.

- ▶ **Savienot/Atslēgt:** ļauj savienoties ar saderīgām Bluetooth ierīcēm.
- ▶ **Pievienot jaunu:** ļauj meklēt jaunu Bluetooth ierīci un pievienot to Jūsu telefona saderīgo ierīču sarakstam. Izvēloties **Pievienot jaunu**, Jūsu telefons sāks meklēt sasniedzamu Bluetooth ierīci. Ja ierīce, kuru Jūs vēlaties atrast, parādās sarakstā, nospiediet labo izvēles taustiņu [Pārtraukt]. Aizritiniet līdz vēlamajai ierīcei un nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Saderīgs]. Tad Jums vajadzēs ievadīt kodu. Kods var būt jebkurš (abām ierīcēm jālieto viens un tas pats kods) vai ražotāja noteikts ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot saderību. Lūdzu, pārbaudiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā, vai tai jau ir iepriekš noteikts kods.



- ▶ **Piešķirt vārdu:** ļauj mainīt nosaukumu saderīgai Bluetooth ierīcei un telefona ekrānā redzamo veidu.
- ▶ **Iestatīt kā atļautu/lestatīt kā neatļautu:** ļauj Jums iestatīt atļautu savienojumu ar citu Bluetooth ierīci. Ja Jūs bieži lietojat Bluetooth austiņas ar savu telefonu, tad atļauta savienojuma izveidošana nozīmē, ka austiņas automātiski savienosies ar telefonu katru reizi, kad austiņas tiek ieslēgtas.
- ▶ **Visi pakalpojumi:** ļauj skatīt visus pakalpojumus, kurus atbalsta Bluetooth ierīce.
- ▶ **Dzēst:** dzēš saderīgu Bluetooth ierīci.
- ▶ **Dzēst visu:** dzēš visas saderīgās Bluetooth ierīces.

## Iestatījumi

### ▶ Mana telefona redzamība

Rāda, vai Jūsu telefons būs redzams citām Bluetooth ierīcēm.


### ▶ Mana telefona vārds

Bluetooth ierīci iespējams nosaukt vārdā. Sākotnējais vārds ir LG KG800.

## Atbalstītie pakalpojumi

Parāda Bluetooth pakalpojumu sarakstu, kurus atbalsta telefons.

- ▶ **Austiņa**
- ▶ **Brīvroku ierīce**
- ▶ **Failu pārvietošana**
- ▶ **Attēlu drukāšana**
- ▶ **Izvanpieejas tīklošana**
- ▶ **Vizītkartes pārvietošana**
- ▶ **Citas ierīces pārlūkošana**
- ▶ **Seriālās pieslēgvietas profils**



## Modems (Izvēlne 9.5.2)

Iespējams piekļūt tīkla pakalpojumiem, izmantojot modemu. Ja vēlaties izmantot LG datora sinhronizāciju, satura banku vai interneta kubu, Jums jāpiekļūst Modema izvēlnei un jāpievieno kabelis.

## Tīkls (Izvēlne 9.5.3)

Iespējams izvēlēties tīklu, kas tiks reģistrēts automātiski vai manuāli. Parasti tīkla izvēle ir iestatīta **Automātiski**.

## Tīkla izvēle

Jūs varat izvēlēties tīkla veidu.

- ▶ **Automātiski:** ja izvēlaties Automātisko režīmu, telefons automātiski meklēs un izvēlēsies tīklu. Izvēloties Automātiski, telefons tiks iestatīts automātiski arī tad, ja tas tiks izslēgts un ieslēgts.
- ▶ **Manuāli:** telefons atradīs sarakstu ar pieejamajiem tīkliem un parādīs Jums tos. Tad Jūs varēsiet izvēlēties tīklu, kuru vēlaties izmantot, ja tīklam ir viesabonēšanas vienošanās ar Jūsu mājas tīkla operatoru. Telefons ļauj Jums izvēlēties citu tīklu, ja nespēj piekļūt izvēlētajam tīklam.

- ▶ **Izvēles:** iespējams noteikt izvēles tīklu sarakstu, un telefons mēģinās pieslēgties pirmajam tīklam sarakstā pirms pieslēgšanās citam tīklam. Šajā sarakstā ir iekļauti iepriekš noteikti zināmi tīkli.

## Diapazona izvēle


- ▶ **EGSM/DCS:** atkarībā no tīkla situācijas Jūs varat izvēlēties EGSM/DCS.
- ▶ **Tikai PCS:** atkarībā no tīkla situācijas Jūs varat izvēlēties tikai PCS.

## Pievienot GPRS (Izvēlne 9.5.4)

Iespējams iestatīt GPRS pakalpojumu atkarībā no dažādām situācijām.

## Ieslēgt

Ja izvēlaties šo izvēlni, telefons automātiski tiek reģistrēts GPRS tīklā, ieslēdzot telefonu. Atverot WAP vai datora iezvanpieejas lietojumprogrammu, izveidojas savienojums starp telefonu un tīklu, un ir iespējama failu pārraide. Izejoj no lietojumprogrammas, GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet reģistrācija GPRS tīklā saglabājas.



## Kad vajadzīgs

Ja izvēlaties šo izvēlni, GPRS savienojums tiek izveidots, kad Jūs pievienojaties WAP pakalpojumam un tiek aizvērts, kad pārtraucat WAP savienojumu.

## Zvanišana (Izvēlne 9.6)

### Zvana pāradresācija (Izvēlne 9.6.1)

Zvana pāradresācijas pakalpojums ļauj pāradresēt ienākošos balss zvanus un datu zvanus uz citu numuru. Sīkākai informācijai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

#### ► Visi balss zvani

Pāradresē balss zvanus.

#### ► Ja aizņemts

Pāradresē balss zvanus, kad telefons ir aizņemts.

#### ► Ja neatbild

Pāradresē balss zvanus, uz kuriem neatbildat.

#### ► Ja nav sasniedzams

Pāradresē balss zvanus, kad telefons ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.

#### ► Visi datu zvani

Pāradresē visus zvanus uz numuru, kas ar savienots ar datoru.

#### ► Visi faksa zvani

Pāradresē visus zvanus uz numuru, kas ar savienots ar faksu.

#### ► Atceļt visu

Atceļ visus zvanu pāradresācijas pakalpojumus.

## Apakšizvēlnes

Pāradresācijas izvēlnēs ir šādas apakšizvēlnes:

- **Aktivizēt**

Ieslēdz attiecīgo pakalpojumu.

#### **Uz balss pasta centru**

Pārsūta uz ziņu centru. Šī funkcija nav redzama izvēlnēs Visi datu zvani un Visi faksa zvani.

#### **Uz citu numuru**

Ievadiet numuru pāradresācijai.



#### **Uz izlases numuru**

Iespējams apskatīt piecus pēdējos pāradresācijas numurus.




- **Atcelt**  
Izslēdz attiecīgo pakalpojumu.
- **Skatīt statusu**  
Redzams attiecīgā pakalpojuma stāvoklis.

### Atbildes režīms (Izvēlne 9.6.2)

- ▶ **Slaidis atvērts**  
Izvēloties šo izvēlni, Jūs saņemsiet ienākošo zvanu, tikai atverot slīdvirsmu.
- ▶ **Jebkurš taustiņš**  
Izvēloties šo izvēlni, Jūs saņemsiet zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot  [Beigt].
- ▶ **Tikai zvanišanas taustiņš**  
Izvēloties šo izvēlni, Jūs saņemsiet zvanu, nospiežot tikai taustiņu  [Sūtīt].

### Sava numura nosūtīšana (Izvēlne 9.6.3) (Atkarībā no tīkla un abonēšanas)

- ▶ **Tīkla noteikts**  
Izvēloties šo izvēlni, Jūs varēsiet nosūtīt savu telefona numuru atkarībā no divu līniju pakalpojuma, piemēram, 1. vai 2. līnija.
- ▶ **Ieslēgts**  
Iespējams nosūtīt savu telefona numuru citam adresātam. Jūsu telefona numurs būs redzams saņēmēja telefonā.
- ▶ **Izslēgts**  
Jūsu telefona numurs nebūs redzams.



**Zvana gaidīšana (Izvēlne 9.6.4)****(Atkarībā no tīkla)****► Aktivizēt**

Ja izvēlēsieties Aktivizēt, Jūs varēsiet pieņemt gaidošo (saņemto) zvanu.

**► Atcelt**

Ja izvēlēsieties Atcelt, Jūs nevarēsiet pieņemt gaidošo (saņemto) zvanu.

**► Skatīt statusu**

Redzams Zvana gaidīšanas stāvoklis.

**Minūtes atgādinājums (Izvēlne 9.6.5)**

Izvēloties Ieslēgts, varēsiet kontrolēt sarunas ilgumu, jo savienojuma laikā katru minūti atskanēs signāls.

**Automātiska zvana atkārošana****(Izvēlne 9.6.6)****► Ieslēgts**

Ja šī funkcija ir aktivizēta, telefons automātiski mēģinās atkārtot zvanu, ja sākotnējais mēģinājums izveidot savienojumu nav izdevies.


**► Izslēgts**


Jūsu telefons nemēģinās atkārtot zvanu, ja sākotnējais mēģinājums izveidot savienojumu nav izdevies.

**Drošība (Izvēlne 9.7)****PIN koda pieprasījums (Izvēlne 9.7.1)**

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt telefonu tā, lai tas pieprasītu Jūsu SIM kartes PIN kodu, kad telefons tiek ieslēgts.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, Jums pieprasīs ievadīt PIN kodu.

1. Izvēlieties PIN koda pieprasījumu Drošības iestatījumu izvēlnē un tad nospiediet taustiņu  [Izvēlēties].
2. Iestatiet Ieslēgt/Izslēgt.
3. Ja vēlaties mainīt iestatījumu, nepieciešams ievadīt PIN kodu, kad ieslēdzat telefonu.
4. Ja PIN kods ievadīts nepareizi vairāk nekā 3 reizes, tas tiek bloķēts. Ja PIN kods ir bloķēts, Jums jāievada PUK kods.



5. PUK kodu drīkst ievadīt 10 reizes. Ievadot nepareizu PUK kodu vairāk nekā 10 reizes, telefonu nav iespējams atbloķēt. Tad Jums būs jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju.

### Tālruna bloķēšana (Izvēlne 9.7.2)

Jūs varat izmantot drošības kodu, lai telefonu neizmanto tu nepiederošas personas. Ieslēdzot telefonu, tiks pieprasīts drošības kods, ja telefona bloķēšana būs iestatīta uz Ieslēdzot. Noklusētais drošības kods ir "0000". Ja telefona bloķēšana ir iestatīta uz Mainot SIM, Jūsu telefons pieprasis drošības kodu, tikai mainot SIM karti.

### Zvanu liegumi (Izvēlne 9.7.3)

Zvanu lieguma pakalpojums neļauj no Jūsu telefona veikt vai saņemt noteiktas kategorijas zvanus. Šai funkcijai ir nepieciešama zvana bloķēšanas parole. Jūs varat apskatīt šādas apakšizvēlnes:

#### ► Visi izejošie zvani

Lieguma pakalpojums visiem izejošajiem zvaniem.

#### ► Starptautiskie izejošie

Lieguma pakalpojums visiem izejošajiem starptautiskajiem zvaniem.

#### ► Starptautiskie izejošie, ja ir viesabonēšana

Lieguma pakalpojums visiem izejošajiem starptautiskajiem zvaniem, izņemot mājas tiklu.

#### ► Visi ienākošie

Lieguma pakalpojums visiem ienākošajiem zvaniem.

#### ► Ienākošie, ja ir viesabonēšana

Lieguma pakalpojums visiem ienākošajiem zvaniem, izmantojot viesabonēšanu.

#### ► Atcelt visu

Iespējams atcelt visus lieguma pakalpojumus.


#### ► Mainīt paroli

Iespējams mainīt Zvanu lieguma pakalpojumu paroli.

### Apakšizvēlnes:

#### • Aktivizēt

Ļauj pieprasīt tiklam ieslēgt zvanu ierobežojumus.



- **Atcelt**

Izslēdz izvēlēto zvana ierobežojumu.

- **Skatīt statusu**

Iespējams apskatīt, vai zvani ir bloķēti.

### Fiksēta numura sastādišana

(Izvēlne 9.7.4)

#### (Atkarībā no SIM kartes)

Iespējams ierobežot izejošos zvanus uz izvēlētajiem telefona numuriem. Numuri ir aizsargāti ar Jūsu PIN2 kodu.

➤ **Ieslēgt**

Iespējams ierobežot izejošos zvanus uz izvēlētajiem telefona numuriem.

➤ **Izslēgt**


Iespējams atcelt fiksētās zvanišanas funkciju.

➤ **Numuru saraksts**

Iespējams apskatīt numuru sarakstu, kas saglabāts kā Fiksētie zvanišanas numuri.

### Mainīt kodus (Izvēlne 9.7.5)

PIN nozīmē Personīgais identifikācijas numurs, kas nepiederošām personām neļauj izmantot Jūsu telefonu. Iespējams mainīt piekļuves kodus: **Drošības kods**, **PIN kods**, **PIN2 kods**.

1. Ja vēlaties mainīt Drošības kodu/PIN1/PIN2 kodu, ievadiet Jūsu esošo kodu, tad piespiediet  [Izvēlēties].
2. Ievadiet jauno Drošības kodu/PIN1/PIN2 kodu un apstipriniet tos.

### Skārienpaliktņa bloķēšana

(Izvēlne 9.7.6)

Nosaka, vai lietot skārienpaneli, kad ir aizvērta slīdvirsma.

- **Ieslēgts:** nav iespējams aktivizēt skārienpaneli, ja slīdvirsma ir aizvērta. (Skārienpaneli var lietot tikai tad, ja slīdvirsma ir atvērta.)
- **Izslēgts:** skārienpaneli var aktivizēt, izmantojot Skājuma taustiņu pat tad, ja slīdvirsma ir aizvērta.



## Atmiņas statuss (Izvēlne 9.8)

Iespējams pārbaudīt brīvo vietu un izmantoto atmiņu katrā arhīvā, iekšējā atmiņā, multivides atmiņā. Iespējams iet uz katra arhīva izvēlni.

## Atjaunot iestatījumus (Izvēlne 9.9)

Jūs varat atjaunot visus ražotāja iestatījumus. Jums būs vajadzīgs Drošības kods, lai aktivizētu šo funkciju.

- ▶ **Atjaunot noklusējuma iestatījumus:** ļauj atjaunot telefona sākotnējos iestatījumus.
- ▶ **Dzēst multivides atmiņu:** ļauj formatēt multivides atmiņu un izveidot sākotnējo direktoriju.



Jūsu telefonam ir pieejami dažādi piederumi. Šis iespējas var izmantot atbilstoši personīgajām sakaru vajadzībām.

## Čeļojuma adapters

Šī uzlādes ierīce ļauj uzlādēt akumulatoru, kad esat prom no mājām vai biroja.



## Standarta akumulators



## Datu kabelis/kompaktdisks

Jūs varat pievienot savu telefonu datoram, lai pārsūtītu datus.



## Brīvroku austiņas ar mikrofonu un mūzikas atskaņotāja vadāmierīce

### Stereo austiņas

### Regulators: taustiņi


Atbildēt un Beigt, mūzikas atskaņotāja vadība, skaļuma kontrole, aizturēšanas taustiņš un mikrofons.

Pēc austiņu un regulatora pievienošanas, pievienojiet regulatora galu austiņu ligzdā telefona labajā pusē.



### Piezīme

- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā tas var anulēt Jūsu telefona garantiju.
- Dažādos reģionos piederumi var būt atšķirīgi. Lūdzu, sazinieties ar reģionālo pakalpojumu sniedzēju vai aģentu, lai precizētu informāciju.



## Tehniskie dati

### Vispārējie


**Izstrādājuma nosaukums:** KG800

**Sistēma:** GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

### Eksploatācijas temperatūra

**Maks.:** +55°C

**Min.:** -10°C



# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800/KG808/MGB00C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50390/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Valsebosweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

  
Signature of representative



# KG800 Kasutusjuhend

## - Eesti



### Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord

1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete erikäitlust märgistava tähisega (ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka, need kuuluvad erikäitlusele selleks kohaliku omavalitsuse poolt määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu terviseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmed loodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohalikust omavalitsusest, prügifirmast või kauplusest, kust seadme ostsite.

# Sisukord

Kuidas kasutada puute-nuppusid	5	Laadija lahti-ühendamine	23	Kõneregister	39
Tutvustus	7	Üldfunktsioonid	24	Vastamata kõned	
Ohutuse tagamiseks	8	Helistamine ja kõnedele vastamine		Vastatud kõned	
Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks	9	Teksti sisestamine	26	Valitud kõned	
KG80 funktsioonid	15	Teksti sisestusviisi muutmine	29	Kõik kõned	40
Telefoni osad		Kontaktid	29	Kustuta viimased kõned	
Ekraaniinfo	19	Funktsioonide ja valikute valimine	30	Kõnetariifid	
Ekraani ikoonid		Helistamise menüüs	31	Kõnekestvus	
Paigaldamine	21	Kõne ajal		Kõne maksumus	
SIM kaardi ja aku paigaldamine telefoni		Mitmeosalised või konverentskõned	32	Seadistused	
Aku laadimine	22	Menüüpuu	35	GPRS informatsioon	41
		Profiilid	37	Kõnekestvus Andmemahud	
		Aktiveeri Isikusta		Vahendid	42
		Nimeta ümber	38	Lemmikud	
				Automaatne vastamine:	
				Desaktiveeri	
				Üldandmed	
				Koosolek	
				Roolis	
				Kasutaja valikud 1, 2	
				Salvestatud sõnumid	43
				Helisemise aeg	

Alarmkell	44
Kalkulaator	
Ühiku konverter	45
Maailmaaeg	
SIM Menüü	46
<b>Organiseerija</b>	<b>47</b>
Kontaktid	
Kontaktide otsing	
Lisa uus:	48
Helistaja grupid	
Kiirvalimine	49
Oma number	
Minu visiitkaart	
Seadistused	
<b>Kalender</b>	<b>51</b>
Lisa uus:	
Vaata päevast	
ajakava	
Kustuta viimane	
Kustuta kõik:	52
Liigu kuupäevale	
Sea alarmi toon	
<b>Memo</b>	<b>52</b>

<b>Sõnumid</b>	<b>53</b>
Uus sõnum	
Kirjuta tekstisõnum	
Kirjuta Multimeedia-	
sõnum	54
Kirjuta e-kiri sõnum	56
Sisendpostkast	57
Postkast	58
Mustandid	
Väljuv postkast	
Kõneposti kuulamine	59
<b>Infosõnum</b>	
Loe	60
Teemad	
Mallid	
Teksti mallid:	
Multimeediummallid	
Seadistused	61
Tekstisõnum	
Multimeediumsõnum	
E-kiri	62
Kõneposti number	63

Infosõnum	63
Push sõnum	64
<b>Multimeedia</b>	<b>65</b>
Kaamera	
Helisalvestus	
Salvestus	
Vaata nimekirja	
<b>MP3</b>	<b>67</b>
Esitusnimekiri	68
Fotoalbum	69
Videoalbum	70
Seadistused	
Kaamera	
Videokaamera	
<b>Brauser</b>	<b>71</b>
Kodu	72
Järjehoidjad	
Mine URL'i	
Seadistused	
Profiilid	

# Sisukord

Vahemälu	74
Küpsised	
Tühjenda vahemälu:	
Tühjenda küpsised	
Turvalisus	

## Minu asjad 75

### Mängud & rakendused

Mängud & rakendused	
Profiilid	

Videod	79
Fotod	

Muusika	80
Tekst	

Kuvandid	81
Helid	
Muud	

## Seadistused 82

### Kuupäev & kellaaeg

Kuupäev	
Kellaaeg	
Näidik	
Taustapilt	
Menüü värv	
Ootereziimi tekst:	
Taustavalgus	83
Heledus	
Võrgu nimetus:	
Kodekraani otsetee	
Helistamise kirja värv	
Energiasääst	
Keel	
Ühilduvus	
Bluetooth	
Modem	86
Võrk	
GPRS manustus	

## Helistamine 87

### Kõne suunamine

Vastamisviis	88
Saada minu number	
Kõne ootel	89
Minutimeenutaja	
Automaatne kordusvalimine	

### Turvalisus

PIN koodi nõue	
Telefoni lukustus	90
Kõne tõkestus	

Fikseeritud number helistamiseks	91
Koodide muutmine	
Puutepadja lukustus	

### Mälu olek

Seadistuste lähtestamine	92
Lisatarvikud	93

Tehnilised andmed	94
-------------------	----

# Kuidas kasutada puutenuppeid

- ▶ Selle toote klapiil paiknevad nupud on puutenupud.
- ▶ Lugege kindlasti läbi "Hoiatused puutenuppude kohta" enne puutenuppude kasutamist.

## Hoiatused puutenuppude kohta

1. Veenduge, et Teie käed oleksid puhtad ja kuivad.



Puutenupu kuvand

Puutenupp

2. Pühkige ära kogu niiskus oma kätelt või ärge puutuge nuppeid niiskes keskkonnas. Teil ei ole vaja vajutada tugevasti nuppudele, et need toimiksid normaalselt. Hoidke toodet tugevate löökide eest, kuna puutenupud võivad visa saada.
3. Kasutage oma näpuotsi, et vajutada täpselt soovitud puutenupule, olge ettevaatlik, et Te ei kasutaks puutenuppe muudel eesmärkidel.
4. Kui nii koduskraani ja puutenuppude valgustus on väljas, siis puutenuppudele vajutamine ei lülita koduskraani valgustust sisse. Vajutage Lõpu nupule ja koduskraani valgustus lülitatakse sisse tagasi (puutenupud ei tööta, kui puutenuppude valgustus on väljas).
5. Kui klapp on suletud ja Puutenuppude kaitse funktsioon on sees, siis kõne ajal Puutenuppude lukustuse funktsioon automaatselt lülitatakse sisse. (Täpsemalt vt 'Puutenuppude olek mobiiltelefoni kasutamisel'.)

# Kuidas kasutada puutenuppusid



6. Puutenupud võivad korrektselt mitte toimida, kui mobiiltelefon on ümbrises või plastik katab puutenuppusid. Samuti võivad puutenupud mitte korrektselt toimida, kui vajutate nendele kindaga.
7. Hoidke puutenuppude pinnast eemal metallist ja muudest juhtivatest materjalidest, kuna puutudes vastu nuppe võib tekkida viga.

## Puutenuppude olek mobiiltelefoni kasutamisel

Kui klapp on suletud, siis juhusliku puutenuppude aktiveerimise vältimiseks telefoni kasutamise või kõne ajal, Puutenuppude kaitse funktsiooni on automaatselt sisse lülitatud. (Sellisel juhul puutenupud ei toimi ka nendele vajutamisel)

1. Kui klapp on suletud
  - Kui klapp on suletud, Puutenuppude kaitsefunktsioon on automaatselt sisse lülitatud. (Klapi avamine lülitab funktsiooni

automaatselt välja.)

- Et lülitada Puutenuppude kaitse välja suletud klapiga, vajutage helitugevuse nupule kaks korda.
  - Peale Puutenuppude kaitse välja lülitamist ei vajuta Te ühelegi nupule kindla aja jooksul (3 sekundit), Puutenuppude kaitsefunktsioon lülitub taas tööle.
2. Kõne ajal
    - Kõne ajal, sõltumata klapi olekust on Puutenuppude kaitsefunktsioon automaatselt sisse lülitatud.
    - Puutenuppude kaitsefunktsioon välja lülitamiseks vajutage MP3 nupule või numbrinuppudele või  nupule või  nupule.
    - Peale nupulukustuse välja lülitamist, ei vajuta Te ühelegi nupule kindla aja jooksul (3 sekundit), Puutenuppude kaitsefunktsioon lülitub taas tööle.

### Märkus

▶ Toote mugavamaks kasutamiseks on puutenuppude kuvandid koos iga nupu funktsiooniga ära toodud toote soetamisel koduskraanil.

# Tutvustus

Õnnitleme Teid uue ja kompaktses mobiiltelefoni KG800 ostu puhul, mis on mõeldud kasutamiseks kaasaegse digitaalse mobiilkommunikatsiooni tehnoloogiaga.



Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsat informatsiooni telefoni kasutamise ja töö kohta. Telefoni optimaalsemaks funktsioneerimiseks ja selle kahjustuste või väärkasutamise ära hoidmiseks, lugege hoolikalt kasutusjuhendis olevat informatsiooni. Kõik muudatused või modifitseerimised, mida ei ole selles kasutusjuhendis kirjeldatud, muudavad seadme garantii kehtetuks.

Magnetväljalukustusega telefoniümbriste kasutamine klappiga telefonide puhul põhjustab võrgusignaali kadumist ja telefoni väljalülitumist.

# Ohutuse tagamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Eeskirjade rikkumine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täpsem informatsioon on antud käesolevas kasutusjuhendis.

## HOIATUS!

- *Lülitage telefon alati välja, kus selle kasutamine või tekitada ohtlikke olukordi. Näiteks, ärge kasutage oma telefoni haiglates, kuna need võivad mõjutada meditsiinilise aparatuuri tööd.*
- *Kõikides võrkudes ei ole hädaabi väljakutse kättesaadav. See tõttu ärge loote hädaabi kutsumiseks ainult telefonile.*
- *Kasutage ainult ORIGINAAL tarvikuid oma telefoni kahjustamise vältimiseks.*
- *Kõik raadiolainete muundurid edastavad lähedalt elektroonika-seadmetele häireid. Vähesel määral võib olla häiritud teleri, raadio ja personaalarvuti töö jne.*
- *Akud tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kehtivale seadusandlusele.*
- *Ärge demonteerige telefoni või akut.*

## HOIATUS!

- *Mobiiltelefonid peavad olema*
- *lennukis kogu aeg väljalülitatud.*
- *Sõiduki juhtimisel ärge hoidke telefoni käes.*
- *Ärge kasutage oma telefoni tanklates, kütuse ja kemikaalide läheduses või lõhkamistöde piirkonnas.*
- *Turvalisuse tagamiseks kasutage AINULT ORIGINAAL akut ja laadijat.*
- *Ärge puutuge telefoni märgade kätega selle laadimise ajal. See võib põhjustada elektrilööki ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.*
- *Hoidke telefoni ohutus kohas, eemal laste käeulatuses. Telefon sisaldab väikeseid osasid, mis eraldudes võivad põhjustada lämbumisohtu.*

# Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks

## Informatsioon raadiolaine kiirguse ja spetsiifilise neeldumismäära (SAR) kohta.

See mobiiltelefon mudel KG800 on välja töötatud vastavalt raadiolaine kiirguse ohutusnõuetele. Need nõuded põhinevad teaduslike direktiivide piirmääradele, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

- ▶ Seadme raadiolaine kiirguspiirangu mõõtühikuna kasutatakse spetsiifilist neeldumismäära (Specific Absorption Rate) ehk SAR-i. SAR-i testid on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusesendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel.
- ▶ Kuigi SAR tasemete ja erinevate LG telefonimudelite vahel võib olla erinevuseid, on need toodetud nii, et need oleksid kooskõlas

raadiolaine kiirguse oluliste normidega.

- ▶ Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse kaitse komisjoni (ICNIRP) kehtestatud SAR-i limiit on 2W/kg, mis on keskmiselt kümne (10) grammi keha massi kohta.
- ▶ Kõrgeim SAR-väärtus, mis antud telefonimudeli DASY4 poolt testimisel mõõdeti kasutamiseks kõrva juures, oli 0,596 W/kg (10g).
- ▶ SAR andmete informatsioon riikide / regioonide elanikele, millel on elektri ja elektroonikainseneride instituudi (IEEE) poolt kehtestatud ja heaks kiidetud SAR-i limiit 1.6 W/KG, mis on keskmiselt üks (1) gramm keha massi kohta.

## Toote korrashoid ja hooldamine

### *HOIATUS!*

*Kasutage ainult antud seadmega kasutamiseks ettenähtud akusid, laadijaid ja lisatarvikuid.*

*Teiste tüüpide kasutamine katkestab telefoni garantii ja võib olla ohtlik.*

# Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks

- ▶ Ärge võtke telefoni osadeks. Kui on vaja teostada remonti, viige telefon kvalifitseeritud spetsialisti kätte.
- ▶ Hoidke telefon eemal elektri-seadmetest, näiteks teleritest, raadiotest või personaalarvutitest.
- ▶ Hoidke seadet eemal küttekehadedest nagu radiaatorid ja pliidid.
- ▶ Ärge pillake telefoni maha.
- ▶ Hoidke telefoni löökide eest ja ärge jätke seda mehhaanilise vibratsiooni kätte.
- ▶ Telefoni kate võib kahjustada, kui see katta kilega.
- ▶ Ärge kasutage kangeid kemikaale (nagu näiteks alkohol, bensiin, lahusti) või muid puhastusvahendeid oma telefoni puhastamiseks. Need võivad põhjustada tuleohtu.
- ▶ Ärge jätke seadet liigse suitsu või tolmu kätte.
- ▶ Ärge hoidke telefoni krediitkaartide või transpordipiletite kõrval; see võib kahjustada magnetribade informatsiooni.
- ▶ Ärge toksige ekraani terava esemega, see võib telefoni kahjustada.
- ▶ Ärge laske telefonil kokku puutuda vedelike või niiskusega.
- ▶ Kasutage lisatarvikuna olevaid kõrvaklappe ettevaatlikult.
- ▶ Kui te panete oma katmata põhjaga (toitepesa) telefoni tas-kusse või kotti, võivad metall-esemed (nagu näiteks mündid, kirjaklambrid või pasta-pliatsid) põhjustada telefonis lühise. Alati katke kinni telefoni põhja osa.
- ▶ Ärge kunagi pange oma telefoni mikrolaineahju, kuna nii võib auku plahvatada.
- ▶ Ainult volitatud teeninduspersonal tohib parandada telefoni ja selle lisatarvikuid. Vale installeerimine või remont võivad põhjustada õnnetusi ja muuta garantii kehtetuks.
- ▶ Ärge kasutage vigastatud antenniga telefoni. Kokkupuutel nahaga võib katkine antenn põhjustada kergest põletust. Vigastatud antenni vahetamiseks palun pöörduge LG volitatud teenindustöökotta.

- ▶ Telefonil paiknev tüübitähise etikett sisaldab tähtsat informatsiooni kliendile. Ärge eemaldage seda.
- ▶ Kasutage lisatarvikuid nagu kõrvaklappe ja peakomplekti ettevaatlikult. Veenduge, et kaablid paikneksid turvaliselt ja ärge puutuge põhjusega antenni.

## Efektiivne telefoni kasutamine

Et nautida optimaalset kasutamist koos minimaalse toite tarbimisega, palun:

- ▶ Rääkides hoidke telefoni nii, nagu üskõik millist muud telefoni. Rääkides otse mikrofoni, suunake antenn üles, otse üle oma õla. Kui antenn on pikendatav/sisselükatav, tuleb see kõne ajaks välja tõmmata.
- ▶ Telefoni kasutamise ajal ärge hoidke antennist kinni.
- ▶ Kui Te antenni hoiate, võib see mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab

- ▶ tavapärasest rohkem energiat ja lühendada rääkimise ja ooteaega.
- ▶ Kui Te telefonil on infrapuna-liides, ärge kunagi suunake selle kiirt kellelegi silma.

## Elektroonilised seadmed

Kõik mobiiltelefonid võivad vastu võtta häireid, mis mõjutavad telefoni toimimist.

- ▶ Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniliste seadmete lähedal ilma loata. Ärge asetage telefoni südamestimulaatori lähedusse (näiteks rinnataskusse).
- ▶ Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid mõnede kuuldeaparaatide töös.
- ▶ Vähesel määral võib olla häiritud teleri, raadio ja personaalarvuti töö jne.
- ▶ Ärge väänake, kraapige ega jätke telefoni staatilisse elektrivälja.

# Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks

## Liiklusohutus

Kontrollige mobiiltelefoni kasutamise seaduseid ja piiranguid piirkondades, kus Te sõidate.

- ▶ Ärge kasutage käsitemofoni autojuhtimise ajal.
- ▶ Pöörake kogu tähelepanu juhtimisele.
- ▶ Võimalusel kasutage käed-vaba komplekti.
- ▶ Kui sõidu ajal on vajalik helistada või vastata kõnele, siis enne selle tegemist keerake tee äärde ja parkige auto.
- ▶ Raadiosageduslik energia võib Teie mootorsõidukis mõjutada mõne elektroonilise süsteemi tööd, näiteks autostereo ja turvaseadme tööd.
- ▶ Autojuhtimisel ärge asetage telefoni ega paigaldage autovarustust õhkpadi lähedusse. Kui juhtmevaba

komplekt on ebaõigelt paigaldatud ja õhkpadi aktiveeritakse, võite saada tõsiseid vigastusi.

## Plahvatusohtlik piirkond

Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikus kohas. Järgige kõiki seaduse määranguid ja pidage neist piirangutest kinni.

## Võimalikud plahvatusohtlikud õhustikud

- ▶ Ärge kasutage telefoni tanklates.
- ▶ Ärge kasutage telefoni kütuse või kemikaalide lähedal.
- ▶ Ärge transportige ega säilitage autosalongis, milles on lisatarvikutega mobiiltelefon, kergestisüttivat gaasi, vedelikku või lõhkeaineid.

## Õhusõidukis

Juhtmeta seade või õhusõidukis põhjustada häireid.

- ▶ Enne pardalminekut lülitage mobiiltelefon välja.
- ▶ Kui õhusõiduk on maapinnal, siis ärge kasutage telefoni ilma meeskonna loata.

## Akut puudutav informatsioon ja hooldus

- ▶ Enne aku uuesti täislaadimist ei ole Teil vaja seda täiesti tühjaks laadida. Erinevalt teistest akusüsteemidest puudub sellel mälu efekt, mis võib ohtu seada aku funktsioneerimise.
- ▶ Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on valmistatud aku tööea suurendamiseks.
- ▶ Ärge võtke akut lahti ega lühistage seda.
- ▶ Hoidke aku metallkontaktid puhtana.

- ▶ Vahetage aku uue vastu, kui see ei funktsioneerin enam vastuvõetavalt. Enne aku väljavahetamist võib seda laadida sadu kordi.
- ▶ Kui Te ei ole akut pikka aega kasutanud, siis kasutatavuse suurendamiseks laadige see uuesti täis.
- ▶ Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte, ega kasutage seda suure niiskusega ruumis, näiteks vannitoas.
- ▶ Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, see võib halvendada aku funktsioneerimist.

## Võrguteenus

- ▶ Osad juhendis kirjeldatud teenused ja funktsioonid tuleb eelnevalt tellida võrguteenuse pakkujalalt. Seetõttu võiv osutada võimatuks kasutada oma telefoni kõiki menüüsid.
- ▶ Palun konsulteerige oma võrguoperaatoriga teenuste kohta täpsema informatsiooni saamiseks.

## Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks

### Vältige oma kuulmise kahjustamist

- ▶ Teie kuulmine võib kahjustuda, kui kuulate väga valju heli pika perioodi vältel. Seetõttu soovime, et Te ei lülitaks on telefoni sisse ja välja kõrva ääres. Samuti soovime häälestada muusika ja kõnetoonid mõistlikule tasemele.
- ▶ Kui Te kuulate muusikat väljas, palun jälgige, et selle helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et Te märkaksite ka ümbruses toimuvat. Eriti oluline on see tänavate ületamisel.

# KG800 funktsioonid

## Telefoniosad

### Vaade avatult



**Kuular**

**Navigeerimisklahvid**

- Ooterežiimis:
  -  Kergelt: Lemmikute nimekiri
  -  Kergelt: Kontaktide nimekiri
  -  Kergelt: Profiilide loend  
Hoidke all Aktiveerib /desactiveerib virboalarmi)
  -  Kergelt: Sõnumite nimekiri
- Menüüs: kerige alla & üles

**Põhiekraan**

- ▶ Üleval: Ikoonid näitavad signaali tugevust, patareide taset ja mitmeid muid funktsioone.
- ▶ All: Valikuklahvide indikatsioonid

**Tähe – numbrü nupud**

- ▶ Ooterežiimis: Sisestage numbrid kõne valimiseks  
Hoidke all
  -  - Rahvusvahelised kõned
  -  - Kõnepostikeskus.
  -  kuni  - kiirvalimine
- ▶ Redigeerimise režiimis: Numbrite & tähtede sisestamine

# KG800 funktsioonid



**Vasak pehme klahv /**

**Parem pehme klahv**

Nende nuppude abil saate aktiveerida ekraani alaosas kuvatavaid funktsioone.

**Kinnitusklahv**

Valib menüü nimetused ja kinnitab tegevused.

**Kustutusklahv**

Kustutab iga vajutusega tähe. Hoidke klahvi all kogu sisestuse kustutamiseks. Kasutage seda klahvi eelmisele ekraanile naasmiseks.

**Saatmise klahv**

- ▶ Valige telefoninumber ja vastake kõnele.
- ▶ Ooterežiimis: näitab helistatud, vastatud ja vastamata kõnede ajalugu.

## Vasaku külje vaade



### Küljeklahvid

- ▶ Ootereziimis (avatult):  
Klahvitoonide tugevus
- ▶ Ootereziimis (suletult):  
Vajutage: Taustavalgus sees  
Vajutage topelt : Puutenupp sees
- ▶ Menüüs: kerige alla & üles
- ▶ Kõne ajal: Kuulari helitugevus

### Märkus

- ▶ Et kaitsta kuulmisvõimet klapi avamisel, on maksimaalseks helitugevuse tasemeks 3.

## Parema külje vaade



### Lõpetamise klahv

- ▶ Sisse/välja lülitamine (hoidke all)
- ▶ Kõne lõpetamine või tõkestamine.

### Kaamera/MP3 ja Multimeedia kuumklahv

- ▶ Aktiveerib MP3 (pikk vajutus) ja Multimeedia menüü (lühike vajutus) otse.


# KG800 funktsioonid

## Tagavaade

KG800 funktsioonid



## Ekraaniinformatsioon

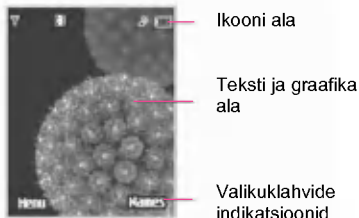

Ala	Kirjeldus
Esimene rida	Kuvab erinevad ikoonid.
Keskmine rida	Kuvatakse sõnumid, instruktsioonid ja muu sisestatud informatsioon, nagu näiteks telefoninumbri valimiseks.
Viimane rida	Kuvab valikuklahvidele määratud funktsioonid.

Ekraan kuvab mitmeid ikooni.  
Need on näidatud all pool.










## Ekraani ikoonid

Ikoon/ Indikaator	Kirjeldus
	Näitab Teile võrgusignaali tugevust.
	Kõne on ühendatud.
	Kuvab Te saate kasutada GPRS teenust.
	Näitab, et kasutate roaming teenust.
	Alarm on seadud ja sisse lülitatud.
	Näitab Teile aku staatust.
	Teile on saabunud tekstisõnum.
	Teile on kõneposti saabunud teade.

# KG800 funktsioonid

## Märkus

▶ Kõnekvaliteet võib muutuda vastavalt võrgusignaali-tugevusest. Kui signaalitugevus on alla 2 baari, võivad tekkida katkestused, heli-kvaliteet halvened või kõne katkeb. Palun suhtuge võrgusignaali tugevuse näidikusse nagu oma kõne indikaatorisse. Kui signaali-tugevuse näit puudub, siis puudub ka võrgusignaali. sellisel juhul pole Teil võimalik kasutada võrguteenuseid (helistada, saata sõnumeid jne).

Ikon/ Indikaator	Kirjeldus
	Vibroalarm ainult profiili menüs.
	Üldmenüü profiilis.
	Valjuse menüü profiilis.
	Vaikne menüü profiilis.
	Peakomplekti menüü profiilis.
	Te saate kõne suunata.
	Tähistab WAP tee-nuse aktiveerimis-protsessi
	Tähistab, et kasutate GPRS.
	Olete aktiveerinud bluetooth menüü.

# Paigaldamine

## SIM kaardi ja aku paigaldamine telefoni

Enne aku eemaldamist lülitage telefon kindlasti välja.

1. Eemaldage aku.  
Vajutage ja hoidke all aku vabastamise nuppusid ja lükake aku alla.



2. Paigaldage SIM kaart  
Sisestage ja lükake SIM kaart SIM kaardihoidjasse. Veenduge, et SIM-kaart oleks sisestatud õieti ja kaardi kollavärvi kontaktid jääksid allapoole. SIM kaardi eemaldamiseks vajutage kergelt sellele ja eemaldage vastupidises suunas.



SIM kaardi sisestamine



SIM kaardi eemaldamine

### Märkus

- ▶ SIM kaardi metallkontakt võib kriimustuste läbi kergelt vigastuda. Käideldge SIM kaarti erilise ettevaatusega. Järgige SIM kaardiga kaasasolevat instruksiooni.

## Paigaldamine

3. Paigaldage aku.  
Lükake akut ülespoole, kuni see klõpsab paigale.



## Aku laadimine

Enne reisiadapteri ühendamist telefoniga tuleb esmalt paigaldada aku.



1. Enne telefoni kasutamist veenduge, et aku oleks täis laetud.
2. Lükake aku adapteri pistik joonisel noolega näidatud suunas telefoni all olevasse pessa, kuni see klõpsab paigale.
3. Ühendage reisiadapteri teine ots vooluvõrku. Kasutage ainult komplekti kuuluvat laadijat.
4. Aku ikooni liikuvad pügalad seiskuvad pärast seda, kui laadimine on lõpetatud.

## HOIATUS!

- Äikese ajaks eemaldage toitejuhe ja katkestage laadimine elektrilöögi või tuleohu vältimiseks.
- Hooldisege, et teravad esemed, nagu näiteks loomahambad, küüned jms, et satuke akuga kontakti. Need võivad põhjustada tuleohtu.
- Ärge pange telefoni laadima või vastake kõnedele laadimise ajal, kuna nii võite põhjustada lühise ja/või elektrilöögi või tuleohtu.

## HOIATUS!

- Ärge suruge pistikut jõuga, kuna see võib kahjustada telefoni ja / või adapterit.
- Pange akulaadija vertikaalselt seinakontakti.
- Kui te kasutate akulaadijat väljaspool oma riiki, kasutage sobivat lisaadapterit.
- Ärge eemaldage akut või SIM-kaarti laadimise ajal.

## Laadija lahtiühendamine

Eemaldage reisiadapter nagu on kujutatud järgneval joonisel.



# Üldfunktsioonid

## Helistamine ja kõnedele vastamine

### Helistamine

1. Kontrollige, et Teie telefon on sisse lülitatud.
2. Sisestage telefoninumber, kaasaarvatud suunakood.  
▶ Vajutage ja hoidke all kustutusklahvi (☒) kogu numbri kustutamiseks.
3. Vajutage saatmisklahvile (☒) numbri valimiseks.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpuklahvile (☒) või paremale pehmele klahvile.

### Helistamine kõneregistri abil

1. Algreziimis vajutage saatmisklahvile (☒) ning ekraanile kuvatakse viimased vastuvõetud, helistatud ja vastamata kõnede telefoninumbriid.
2. Valige soovitud number üles/alla liikumise klahvidega.
3. Vajutage ☒, et valida number.

## Rahvusvahelise kõne sooritamine

1. Rahvusvahelise eesliite jaoks vajutage ja hoidke all klahvi ☒. Sümbool '+' valib automaatselt rahvusvahelise pääsukoodi.
2. Sisestage riigikood, suunanumber ja telefoninumber.
3. Vajutage ☒, et valida number.

## Kõne lõpetamine

Kui olete oma kõne lõpetanud, vajutage lõpuklahvile (☒).

## Kõne valimine telefoniraamatust

Teil on võimalik sagedamini kasutatavad numbrid ja nimed salvestada Kontaktidesse. Teil on võimalik salvestada need SIM kaardile ja/või telefoni mällu.

Teil on võimalik valida number, vaadates lihtsalt soovitud nimi telefoniraamatust ja vajutades klahvile (☒).

## Helitugevuse reguleerimine

Kui te soovite häälestada kuulari tugevust kõne ajal, kasutage selleks küljeklahve (🔇). Heli vaiksemaks muutmiseks vajutage alumisele küljeklahvile ja heli valjemaks muutmiseks ülemisele küljeklahvile.

### Märkus

▶ Kui telefoni avamise/sulgemisega algrežiimis küljeklahvidele vajutamiseга reguleerite klahvivajutustooni.

## Kõnele vastamine

Kõne vastuvõtmisel heliseb telefon ja ekraanile kuvatakse vilkuv telefoniikoon. Helistaja identifitseerimisel, kuvatakse helistaja telefoninumber (või telefoni- raamatusse salvestatud nimi/foto).

1. Saabuvale kõnele vastamiseks avage telefon. (Kui vastamise režiimiks on seatud Klapp avatud.) (Menüü 9.6.2.)

### Märkus

- ▶ Kui vastamisviisiks on seatud igale klahvile vajutamine, saate vastata kõnele kõikide klahvidega välja arvatud 📞 või parema pehme klahviga
- ▶ Kõnele saate vastata aadressraamatu või muu menüü kasutamise ajal.
  2. Kõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage klahvile 📞.

## Tegevusviis (Kiir)

Te saate aktiveerida toimimisviisi, kui vajutate ja hoiate all klahvi 📞 peale telefoni avamist.

## Signaalitugevus

Teil on võimalik kontrollida signaalitugevust signaali näidiku (📶) järgi oma telefoni LCD ekraanil. Signaalitugevus võib muutuda, eriti hoonetes sees. Akna läheduses või vastuvõtt paraneda.

# Üldfunktsioonid

## Teksti sisestamine

Telefoni klahvistiku abil saate sisestada tähti ja numbreid. Näiteks salvestada nimesid telefoniraamatusse, kirjutada sõnumeid, luua isiklike tervitusi. Teie telefonis on kasutusel järgmised teksti sisestamise viisid.


### T9 reziim

See reziim võimaldab Teil sisestada sõnu vaid ühe klahvivajutusega tähe kohta. Iga klahvi alla on paigutatud enam kui üks täht. T9 reziim võrdleb automaatselt Teie klahvivajutusi sisemise sõnastikuga õige sõna tuvastamiseks ning vajab märkimisväärselt vähem klahvivajutusi kui tavapärase ABC reziim. See on vahel tuntud ennustava tekstina.



### ABC reziim

See reziim võimaldab Teil sisestada tähti, kui vajutate vastavatele klahvidele üks, kaks, kolm või neli korda, kuni kuvatakse vastav täht.

### 123 reziim (Numbri reziim)


Sisestage numbrid, vajutades vastavale klahvile üks kord. 123 reziimi sisse lülitamiseks tekstisisestus väljal, vajutage klahvile , kuni kuvatakse 123 reziim.



## Teksti sisestusviisi muutmine

1. Kui olete väljal, mis võimaldab sisestada tähti, märkate teksti sisestuse indikaatorit LCD ekraani ülemises paremas nurgas.  tekstisisestusviis
2. Muutke teksti sisestusrežiimi vajutades . Teil on võimalik vaadata kasutatavat tekstisisestusrežiimi LCD ekraani parempoolsest alumisest nurgast.




## T9 kasutamine

T9 sõnastikupõhise teksti sisestusviis võimaldab Teil lihtsalt sisestada sõnu minimaalse klahvistiku kasutamisega. Iga kord, kui vajutate klahvile, alustab telefon tähtede kuvamist, mida arvatakse Teid sisestavat sisseehitatud sõnaraamatu baasil.




Samuti on Teil võimalik lisada uus sõnu sõnastikku. Uute tähtede lisamisel, muudetakse sõna vastavalt sõnaraamatus leiduvale lähimale vastele. T9 režiimi on võimalik lülitada siss või välja ning muuta T9 keelt, hoides all klahvi (  ).


1. Kui olete T9 sõnastikupõhises sisestusrežiimis, alustage sõna sisestamist klahvidele  kuni  vajutamisega. Sisestage üks täht teise järel.
  - ▶ Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
  - ▶ Ignoreerige ekraanile kuvatud sõna, kuni õige sõna kuvatakse.
  - ▶ Kui sõna on peale viimase tähe sisestamist vale, vajutage alla navigeerimise klahvile üks või enam korda, et vaadata läbi muud sõnavalikud.

Näiteks: Vajutage      , et sisestada sõna Good.

Vajutage    [Alla navigeerimisklahv], et sisestada sõna Home.


- ▶ Kui soovitud sõna puudub sõnavalikuteist, lisage see ABC režiimi kasutades.
- ▶ Teil on võimalik valida T9 sisestusviisi keelt. Vajutage vasakule pehmele klahvile [Valikud], seejärel valige T9 keeled. Valige soovitud keel T9 režiimile. Samuti saate T9 režiimi välja lülitada, valides T9 väljas. Vaikimisi on T9 sõnastik sisse lülitatud.

2. Sisestage kogu sõna enne redigeerimist või klahvivajutuste kustutamist.
3. Lõpetage iga sõna tühiku lisamisega sõna lõppu, vajutades   . Tähtede kustutamiseks vajutage  .

Vajutage ja hoidke all  , et kustutada kogu tekst.




# Üldfunktsioonid

## Märkus

- ▶ Teksti sisestamise režiimist väljumiseks ilma sisestatu salvestamiseta, vajutage . Telefon naaseb algrežiimi.









## ABC režiimi kasutamine

Kasutage klahvi  kuni  oma teksti sisestamiseks.

- Vajutage klahvile, mille alla on paigutatud soovitud täht:
  - ▶ Üks kord esimese tähe sisestamiseks
  - ▶ Kaks korda teise tähe sisestamiseks
  - ▶ Ja nii edasi
- Tühiku lisamiseks vajutage üks kord klahvile . Tähtede kustutamiseks vajutage  klahvile. Vajutage ja hoidke all klahvi  tähtede järjest kustutamiseks.

## Märkus

- ▶ Vaadake allpooltoodud tabelist täpsemat informatsiooni, milleid sümboliteid on võimalik sisestada tähe/numbri-klahvistiku abil.

Klahv	Tähed ekraanil	
	Suur täht	Väike täht
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Z Y 9	w x y z 9
	Tühik 0	Tühik 0

## 123 (numbri) režiimi kasutamine

123 režiim võimaldab Teil sisestada numbreid tekstisõnumisse (näiteks telefoninumbrist). Vajutage numbrile vastavale klahvile enne käsitsi ümberlülitamist soovitud tekstisisestusrežiimile. Teil on võimalik kiirelt ümber lülitada tähed numbriteks, kui vajutate ja hoiate all klahvi (☛).

## Sümbolirežiimi kasutamine

Kasutades Sümbolirežiimi pakutakse Teile võimalust

sisestada erinevaid sümboleid ja erimärke.

Sümboli sisestamiseks vajutage klahvile ☛.

Navigeerimisklahvide abil kerige sümboleid ja vajutage vastavale klahvile ja seejärel [OK] klahvile.



## Kontaktid

Teil on võimalik salvestada telefoninumbrid ja neile vastavad nimed oma SIM kaardile.

Lisaks saate salvestada kuni 1000 numbrit ja nime telefoni mällu.


SIM kaart ja telefon kasutavad mõlemad samal viisil Kontaktide menüüd.

# Funktsioonide ja valikute valimine

Teie telefon võimaldab seadistada funktsioone, et saaksite kohandada oma telefoni. Need funktsioonid on paigutatud menüüdesse ja alamenüüdesse, mida saab aktiveerida kahe pehme klahviga  ja .

Iga menüü ja allmenüü võimaldavad Teil vaadata ja muuta selle funktsiooni seadistusi.

Pehmete klahvide roll muutub vastavalt keskkonnale ja ekraani alumisel real kuvatud ikoonile, mis tähistab klahvi aktiivset rolli.

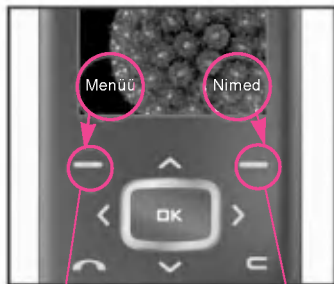

Vajutage vasakule pehmele klahvile, et aktiveerida pakutav menüü.

Vajutage paremale pehmele klahvile, et aktiveerida kasutusel olevad kontaktid.

# Helistamise menüüs

Teie telefon pakub mitmeid juhtimis-funktsiooni, mida saate kasutada kõne ajal. Nende funktsioonide aktiveerimiseks kõne ajal, vajutage esmalt MP3 klahvile puutekraani lukustusest vabastamiseks ja seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile [Valikud].

## Helistamise ajal

Menüü, mis kuvatakse telefoni põhi-ekraanile kõne ajal erineb algreziimis kuvatavast menüüst; valikuid kirjeldatakse allpool.


## Teise kõne tegemine

Teise kõne telefoninumbri saate valida telefoniraamatust. Vajutage paremale pehmele klahvile, et valida Kontaktid. Et salvestada valitud number telefoniraamatusse kõne ajal, vajutage paremale pehmele klahvile ja seejärel valige Lisa uus.

## Ümber lülitamine kahe kõne vahel

Kahe kõne ümber lülitamiseks vajutage vasakule pehmele klahvile ja seejärel valige Vahetus.

## Saabuvale kõnele vastamine

Saabuvale kõnele vastamiseks telefoni helisemise ajal, lükake lahti telefoni klahv ja seejärel vajutage  klahvile. Samuti hoiatab telefon Teid sissetulevast kõnest ajal, mil teine kõne on pooleli.

Kuularist kostub toon ja displei näitab, et teine kõne on ootel. See Ootel kõne funktsioon on kasutatav vaid juhul, kui Teie võrk seda toetab. Täpsemalt vt Kõne ootel funktsiooni aktiveerimisest ja desaktiveerimisest (Menüü 9.6.4) Kui Ootel kõne on sisselülitatud, saate panna esimese kõne ootele ja vastata teisele, vajutades  või valides vasaku pehmele klahvil ning seejärel Hoia & Vasta. Saate lõpetada aktiivse kõne ja vastata ootel olevale kõnele, valides vasaku pehme klahvi ja seejärel Lõpp & Vasta.


# Helistamise menüüs

## Saabuva kõne tõkestamine

Te saate tõkestada sissetuleva kõne sellele vastamata, lihtsalt vajutades

klahvile .

Kõne ajal saate tõkestada sissetulevat kõne, kui vajutate vasakule pehmele klahvile [Menüü] ja valides

Konverents/Tõkestus või vajutades .

## Mikrofoni väljalülitamine

Saate mikrofoni välja lülitada kõne ajal, vajutades [Menüü] klahvile ja seejärel valides Helivaigistus sees. Mikrofoni tagasi sisse lülitamiseks valige Helivaigistus väljas. Kui telefon on vaigistatud, siis helistaja Teid ei kuule, kuid Teie teda kuulete.

## DTMF toonide lülitamine kõne ajal

DTMF toonide sisse lülitamiseks kõne ajal, vajutage vasakule pehmele klahvile ja seejärel valige DTMF sees. DTMF toone saab välja lülitada samal viisil.


DTMF toonid võimaldavad Teie telefonil kasutada automaatset lülituskilpi.

## Mitmeosalised või konverentskõned

Juhul, kui Teie võrguteenus toetab seda funktsiooni, siis pakub mitmeosaline või konverentsiteenus Teile võimalust vestelda üheaegselt rohkem, kui ühe helistajaga. Mitmeosalist kõne saab seada vaid siis, kui Teil on üks kõne aktiivne ja teine on ootel ning mõlemale kõnele on vastatud.

Kui mitmeosaline kõne on seatud saab see isik, kes on mitmeosalise kõne seadnud kõnesid lisada, katkestada või eraldada (st eemaldada mitmeosaliselt kõnelt, kuid see on endiselt ühenduses Teiega). Need valikud saab teha Helistamise menüs. Konverentskõne maksimaalne helistajate arv on viis. Olles alustanud saate Teie mitmeosalist kõnet kontrollida ja ainult Teie saate mitmeosalisele kõnele kõnesid lisada.

## Teise kõne tegemine

Aktiivse kõne ajal saate teha lisaks ka teise kõne. Sisestage teine number ja vajutage  klahvile. Kui Te saate teise kõne kätte, pannakse esimene kõne automaatselt ootele. Teil on võimalik ümber lülitada kõnesid, kui vajutate vasakule pehmele klahvile ja valite Vaheta.

## Konverentskõne seadmine

Asetage üks kõne ootele ja kui aktiivne kõne on poolele, vajutage vasakule pehmele klahvile ja seejärel valige Konverents/Liida kõik.

Konverentskõne ootele panemine  
Vajutage vasakule pehmele klahvile ja seejärel valige Konverents/Hoia kõik.

## Ootel oleva konverentskõne aktiveerimine

Vajutage vasakule pehmele klahvile ja seejärel valige Konverents/Liida kõik.

## Konverentskõnele kõnede lisamine

Kõne lisamiseks käimasolevasse konverentskõnesse, vajutage vasakule pehmele klahvile, Seejärel valige Konverents/Liida kõik.

## Konverentskõnes osalejate kuvamine


Et kerida telefoniekraanil läbi nende helistajate numbrid, kes on teinud mitmeosalise kõne, kasutage üle/alla liikumise klahve.

## Privaatne kõne konverentskõne raames

Ühe konverentskõne helistajaga eraviisilise kõne tegemiseks kuvage ekraanile helistaja number, kellega Te soovite rääkida, seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile. Valige Konverents/Privaatne, et panna kõik teised helistajad ootele.

# Helistamise menüüs

## Konverentskõne lõpetamine

Konverentskõne hetkel kuvatud helistaja kõne saab katkestada vajutades klahvile .

Konverentskõne lõpetamiseks vajutage vasakule pehmele klahvile ja seejärel valige Konverents/Mitmeosalise lõpp.

Peale vasakule pehmele klahvile vajutamist, valides Konverents/ Lõpeta kõik, lõpetatakse kõik aktiivsed ja ootel olevad kõned.

# Menüüpuu

Järgmine illustatsioon näitab kasutuselolevat menüüstruktuuri ja tähistab:

► Iga menüü valikuga seotud numbrit.

<b>1. Profiilid</b>
1.X.1 Aktiveeri
1.X.2 Isikusta
1.X.3 Nimeta ümbär
<b>2. Kõneregister</b>
2.1 Vastamata kõned
2.2 Vastatud kõned
2.3 Valitud kõned
2.4 Kõik kõned:
2.5 Kustuta viimased kõned
2.6 Kõnetariifid
2.7 GPRS informatsioon

<b>3. Vahendid</b>
3.1 Lemmikud
3.2 Automaatne vastamine:
3.3 Alarmkell
3.4 Kalkulaator
3.5 Ühiku konverter
3.6 Maailma kellaage
3.7 SIM Menüü
<b>4. Organiseerija</b>
4.1 Kontaktid
4.2 Kalender
4.3 Memo

<b>5. Sõnumid</b>
5.1 Uus sõnum
5.2 Vastuvõetud
5.3 Postkast
5.4 Mustandid
5.5 Väljuv postkast
5.6 Kõneposti kuulamine
5.7 Infosõnum
5.8 Mallid
5.9 Seadistused

# Menüüpuu

Järgmine illustratsioon näitab kasutuselolevat menüüstruktuuri ja tähistab:

► Iga menüü valikuga seotud numbrit.

<b>6. Multimeedia</b>
6.1 Kaamera
6.2 Videokaamera
6.3 Helisalvestus
6.4 MP3
6.5 Fotoalbum
6.6 Videoalbum
6.7 Seadistused
<b>7. Brauser</b>
7.1 Kodu
7.2 Järjehoidjad
7.3 Mine URL'i
7.4 Seadistused


<b>8. Minu asjad</b>
8.1 Märatud & rakendused
8.2 Videod
8.3 Fotod
8.4 Muusika
8.5 Tekst
8.6 Kuvandid
8.7 Helid
8.8 Muud

<b>9. Seadistused</b>
9.1 Kuupäev & kellaeg
9.2 Näidik
9.3 Energiasääst
9.4 Keel
9.5 Ühilduvus
9.6 Helistamine
9.7 Turvalisus
9.8 Mälu olek
9.9 Seadistuste lähtestamine


# Profiilid

Profiilide menüüs saate vastavalt sündmustele ja ümbrusele häälestada ja kohandada telefoni toone või helistajate grupe. Seal on viis eelseadistatud profiili: Ainult Vibroalarm, Hääletu, Tavaline, Vali ja Peakomplekt. Iga profiili saab isikustada. Vajutage vasakule pehmele klahvile [Menüü] ja valige Profiilid üles/alla navigeerimisklahvide abil.

## Aktiveeri (Menüü 1.X.1)

1. Kuvatakse profiilide loend.
2. Profiilide loendis liikuge soovitud profiilile, mida soovite aktiveerida ja vajutage vasakpoolsele valikuklahvile  [Vali] või klahvile OK.
3. Seejärel valige Aktiveeri.

## Isikusta (Menüü 1.X.2)

Profiilide loendis liikuge soovitud profiilile. Peale vajutamist vasakule pehmele klahvile  või klahvile OK, valige Isikusta. Avatakse profiili seadistamise valikud. Seadke soovikohane valik.

- ▶ Kõnealarmi tüüp: Seadke alarmitüüp saabuvale kõnele.
- ▶ Helina toon: Valige nimistust soovitud helinatoon.
- ▶ Helina tugevus: Seadke helinatooni tugevus..
- ▶ Sõnumi alarmi tüüp: Valige alarmitüüp sõnumitele.
- ▶ Sõnumi toon: Valige alarmitoon sõnumitele.
- ▶ Klahvistiku toon: Valige soovitud klahvistiku toon.
- ▶ Klahvistiku heli: Seadke klahvistiku helitugevus.
- ▶ Klapi toon: Võimaldab Teil häälestada klapi avamistooni vastavalt keskkonnale.
- ▶ Heliefekti tugevus Seadke heliefekti tugevus.
- ▶ Helitugevus toite sisse-/väljalülitamisel Seadke toite sisse/väljalülitamise tooni tugevus.
- ▶ Automaatne vastamine: See funktsioon aktiveeritakse ainult siis, kui Teie telefoniga on ühendatud käed-vaba komplekt.
  - Väljas: Telefon ei vasta automaatselt.

# Profiilid



- Peale 5 sekundit: 5 sekundi möödudes vastab telefon automaatselt.
- Peale 10 sekundit: 10 sekundi möödudes vastab telefon automaatselt.

## Nimeta ümber (Menüü 1.X.3)

Te saate ümber nimetada profiili nime ja sellele soovitud nime.

### Märkus

► Ümber nimetada ei saa Ainult Vibroalarmi, Hääletut ja Peakomplekti profile.

1. Profiili nime muutmiseks, liikuge profiili nimele profiilide nimistus ja peale vasakule pehmele klahvile  või OK klahvile vajutamist, valige Ümbernimetus.
2. Sisestage soovitud nimi ja vajutage klahvile OK või vasakule pehmele klahvile  [OK].

# Kõneregister

Saate vaadata vastamata, vastatud ja helistatud kõnesid ainult juhul, kui kasutatav võrk toetab numbrituvastussüsteemi (CLI) teenindavas piirkonnas. Number ja nimi (kui on salvestatud) kuvatakse koos kõne toimumise kuupäeva ja kellaajaga. Samuti saate vaadata kõnekordasid.

## Vastamata kõned Menüü 2.1

Võite vaadata viimast 10 vastamata kõnet. Samuti on Teil võimalik:

- ▶ Vaadata numbrit selle olemasolul ja helistada sellele või salvestada number Aadressraamatusse
- ▶ Sisestada numbrile uus nimi ja salvestada mõlemad Aadressraamatusse
- ▶ Saata sellele numbrile sõnum.
- ▶ Kustutada kõne nimekirjast

## Vastatud kõned Menüü 2.2

Võite vaadata viimast 10 saabunud kõnet. Samuti on Teil võimalik:

- ▶ Vaadata numbrit selle olemasolul ja helistada sellele või salvestada number Aadressraamatusse
- ▶ Sisestada numbrile uus nimi ja salvestada mõlemad Aadressraamatusse
- ▶ Saata sellele numbrile sõnum.
- ▶ Kustutada kõne nimekirjast

## Valitud kõned Menüü 2.3

Teil on võimalik vaadata 20 viimati valitud kõnet (helistatud või kavatsesed)

Samuti on Teil võimalik:

- ▶ Vaadata numbrit selle olemasolul ja helistada sellele või salvestada number Aadressraamatusse
- ▶ Sisestada numbrile uus nimi ja salvestada mõlemad Aadressraamatusse
- ▶ Saata sellele numbrile sõnum.
- ▶ Kustutada kõne nimekirjast

# Kõneregister

## Kõik kõned Menüü 2.4

Te saate vaadata kõiki helistatud või vastuvõetud kõnede loetelusid.

## Viimaste kõnede kustutamine Menüü 2.5

Võimaldab Teil kustutada Vastamata kõnede ja Vastatud kõnede nimekirjasid. Te saate kustutada Helistatud kõnede ja Kõikide kõnede nimekirjad korraga.

## Kõnetariifid Menüü 2.6

### Kõnekestvus (Menüü 2.6.1)

Võimaldab vaadata saabuva ja väljuva kõne kestvust. Samuti saate lähtestada taimerit. Kasutatavad on järgmised taimerid:

- ▶ Viimane kõne: Viimase kõne pikkus.
- ▶ Kõik kõned: Kõikide saabuvate ja väljuvate kõnede pikkus alates viimasest taimerilähtestamisest.
- ▶ Vastatud kõned: Vastatud kõnede pikkus.
- ▶ Valitud kõned: Väljuvate kõnede pikkus.
- ▶ Lähtesta kõik: Võimaldab kustutada kõikide kõnede pikkused vajutades vasakule pehmele klahvile  [Jah ].

## Kõne maksumus

(Menüü 2.6.2)

Võimaldab kontrollida Teie viimase kõne, kõikide kõnede maksumust, meeldetuletust ja nullida maksumus. Maksumuse nullimiseks tuleb Teil teada PIN2 koodi.

## Seadistused

(Menüü 2.6.3)

### (SIM kaardist sõltuvalt)

- ▶ Sea tariif: Te saate seada valuuta tüübi ja ühikuhinna. Ühikuhinna maksumuse saamiseks võtke ühendust teenuse pakkujaga. Valuuta või ühiku valimiseks selles menüüs vajate PIN2-koodi.
- ▶ Sea krediit: See võrguteenus võimaldab Teil valitud maksuühikute kaudu piirata kõnede maksumust. Kui Te valite Loe, kuvatakse järelejäanud maksuühik. Kui te valite Muuda, saate muuta limiite
- ▶ Automaatne kuvamine: See võrguteenus võimaldab Teil automaatselt näha viimase kõne maksumust. Kui Te lülitate funktsiooni Sisse, saate vaadata peale kõne lõppu selle maksumust.

## GPRS informatsioon

Menüü 2.7

Saate kontrollida andmete hulka, mis on edastatud üle võrgu läbi GPRS informatsiooni. Lisaks saate vaadata, kui kaua Te olite ühendatud.

### Kõnekestvus (Menüü 2.7.1)

Saate kontrollida Viimase kõne ja Kõikide kõnede kestvust. Samuti saate lähtestada taimerit.

### Andmemahud (Menüü 2.7.2)

Saate kontrollida Saadetud, Vastuvõetud või Kõiki andmemahutusi ning Lähtestada kõik.

# Vahendid

## Lemmikud Menüü 3.1

See valik võimaldab Teil lisada oma lemmikud juba olemasolevasse loendisse. Olles kord loonud oma menüü, saate aktiveerida soovitud funktsiooni kiiresti algekraanilt, vajutades üles navigeerimise klahvi.

### Märkus

▶ Automaatse vastamise, SMS, MMS, Mängud & Rakendused, Ühilduvuse, Alarmkella, MP3 ja Kaamera menüüd on juba olemas Teie lemmikutes.

## Automaatne vastamine Menüü 3.2

Võimaldab Teil häälestada oma telefoni automaatse vastamise režiimi vastavalt keskkonnale.

## Desaktiveerimine (Menüü 3.2.1)

Võimaldab Teil desaktiveerida automaatselt vastamise režiimi.

## Üldandmed (Menüü 3.2.2)

Teil on võimalik häälestada telefoni vastamist Tavalisele režiimile.

## Koosolek (Menüü 3.2.3)

Teil on võimalik häälestada telefoni vastamist Koosoleku režiimile.

## Roolis (Menüü 3.2.4)

Teil on võimalik häälestada telefoni vastamist režiimile Roolis.

## Kasutaja valikud 1, 2 (Menüü 3.2.5/6)

Saate isikustada telefoni vastamise režiimi, kui Te soovite salvestada oma häält.

Alamenüüd

- Aktiveeri

Võimaldab Aktiveerida Teie poolt valitud vastamise režiimi.

- Kuula hääljuhist

Võimaldab kuulata Teie poolt valitud aktiivset hääljuhist.

- Salvesta uus hääluhis  
Võimaldab Teil salvestada 15 sekundilise uue hääluhise, kui olete valinud Kasutaja valikute menüü.

## Salvestatud sõnumid

(Menüü 3.2.7)

Näitab salvestatud sõnumite nimekirja koos salvestaja nime ja salvestusajaga ekraani alaservas.

- ▶ Taasesitus  
Saate kuulata salvestatud häälsõnumeid.
- ▶ Kustutus  
Saate kustutada kuulatud häälsõnumeid.
- ▶ Helista  
Saate helistada tagasi helistajale, kes on jätnud selle funktsiooni abil häälsõnumi.
- ▶ Salvesta  
Saate salvestada häälsõnumi jätnud telefoninumbri.

- ▶ Kirjuta lühisõnum  
Saate saata lühikese tekstisõnumi häälsõnumi jätnud helistajale.
- ▶ Kirjuta Multimeediasõnum  
Saate saata multimeediumsõnumi häälsõnumi jätnud helistajale.

## Helisemise aeg (Menüü 3.2.8)



Võimaldab määrata helinate arvu, peale mida automaatselt vastamise režiim aktiveeritakse.

- ▶ Peale 1 helinat  
Peale 1 helinat aktiveeritakse Teie telefonis automaatselt vastamise režiimi.
- ▶ Peale 3 helinat  
Peale 3 helinat aktiveeritakse Teie telefonis automaatselt vastamise režiimi.
- ▶ Peale 5 helinat  
Peale 5 helinat aktiveeritakse Teie telefonis automaatselt vastamise režiimi.

## Vahendid

### Alarmkell Menüü 3.3




Te saate seadistada kuni 5 alarmi aega, mis määratud ajal heliseks.

1. Valige Sees ja sisestage alarmi kellaaeg.
2. Valige kordusperiood: Üks kord, Esm Reede, Esm Laup, lga päev.
3. Valige soovitud alarmi toon ja vajutage klahvile  [OK].
4. Muutke alarmi nimetus ja vajutage  [OK].

### Kalkulaator Menüü 3.4

See sisaldab standardfunktsioone nagu +, -, x, ÷ : Liitmine, Lahutamine, Korrutamine ja Jagamine.






Lisaks saate kasutada erinevaid kalkulaatori funktsioone nagu +/\_, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

1. Vajutades numbriklahvidele sisestage numbrid.
2. Arvutusmärgi valimiseks kasutage liikumisklahve.
3. Seejärel sisestage numbrid.
4. Vajutage  klahvile tulemuse vaatamiseks.
5. Kümnendarvu sisestamiseks vajutage klahvile . Vajutades klahvile , saate sisestada ( ).
6. Kalkulaatorist väljumiseks vajutage paremale pehmele klahvile [Tagasi].

## Ühiku konverter Menüü 3.5

See muudab mõõtühikud Teie poolt soovitud mõõtühikuteks. Kasutusel on 9 ühikutüüpi, mida saab konverteerida:

Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Maht, Kiirus, Jalanõud ja Rõivad.

1. Te saate valida ühe neljast ühikutüübist, vajutades  [Vali] klahvile.
2. Valige konverteeritav ühik, vajutades  ja . Miinus “-” sümbolit on võimatu ühiku konverterisse sisestada.
3. Valige standardne väärtus ,  abil.

## Maailmaaeg Menüü 3.6

Te saate kontrollida Greenwich'i põhiaega (GMT) ja suurlinnade kellaegasid kogu maailmas, kasutades selleks paremale/vasakule navigeerimise klahve. Ekraanile kuvatakse linna nimi, kehtiv kuupäev ja kellaeg.

Te saate valida oma asukoha ajatsooni, teostades järgmist:

1. Valige linn, mis vastab Teie ajatsoonile, vajutades selleks paremale/vasakule navigeerimise klahvidele üks või enam korda. Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaeg.
2. Kui Te soovite muuta ooterežiimis kuvatavat kellaega valitud kellaajaks, vajutage vasakule pehmele klahvile ja valige Sea.
  - ▶ Suumi sisse : Näidatakse Venemaa linnade aegasid.
  - ▶ Suumi välja : Näidatakse maailma linnade aegasid.

# Vahendid

## SIM Menüü MENÜÜ 3.7

See menüü sõltub SIM kaardist ja võrguteenustest.


### Märkus

- ▶ Juhul, kui SIM kaart toetab SAT(nt SIM Rakenduste Vahendid) teenuseid, on see menüü SIM kaardile salvestatud operaatori eriteenustes.
- ▶ Kui SIM kaart ei toeta SAT teenuseid, on see menüü Profilides.

# Organiseerija


## Kontaktid Menüü 4.1

### Kontaktide otsing (Menüü 4.1.1)

1. Valige Otsi, vajutades vasakule pehmele klahvile  [Kontaktid] või [OK].
2. Sisestage otsitav nimi.

#### Märkus

- ▶ Kiirotsingut saab kasutada nime algustähe või numbriga sisestamisel, mida soovite otsida.

3. Kui Te soovite redigeerida, kustutada, kopeerida sisestust või lisada mõnele heli, valige vasaku pehme klahviga  [Valikud]. Kuvatakse järgmine menüü:

- ▶ Redigeeri: Saate redigeerida numbrit, gruppi, iseloomu ja pilti navigeerimisklahvi abil.
- ▶ Kirjuta sõnum: Peale soovitud numbrile leidmist, saate valitud numbrile saata teksti/multimeediasõnumi.

- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Te saate saata telefoniraamatu andmed seadmele, mis ühildub Bluetooth'iga läbi Bluetooth'i.
- ▶ Kopeeri telefoni: Te saate SIM kaardilt telefonile või telefonilt SIM kaardile sisestusi kopeerida.
- ▶ Määra kiirvalimiseks: Saate määrata sisestuse kiirvalimiseks.
- ▶ Vaata helistaja gruppe: Täpsemalt saate vaadata (Menüü 4.1.3).
- ▶ Kustuta: Te saate sisestuse kustutada.

#### Märkus

- ▶ Et kasutada Fotot Helistaja ID funktsioonis, peab kontakt olema salvestatud Telefoniraamatusse ja foto pildistatud resolutsiooniga 72 x 72. Täpsemat informatsiooni kontakti foto kohta saate vaadata Kaamera lõigust.




# Organiseerija





## Lisa uus (Menüü 4.1.2)

Seda funktsiooni kasutades saate Te telefoniraamatusse sisestusi lisada. Telefoni mälu mahuks on 1000 sisestust. SIM kaardi mälu maht sõltub mobiilside võrguoperaatorist. Sümbolite arv SIM kaardil sõltub funktsioonist (Telefon: kuni 40 märki)

### Märkus

▶ Maksimaalselt salvestatavate nimede ja numbrite pikkus sõltub SIM kaardi tüübist (sim/telefoni numbril maksimaalne pikkus on 20).

1. Valige Lisa uus vajutades vasakpoolsele valikuklahvile  [Vali] või [OK].
2. Valige mälu, kuhu tahate salvestada: SIM või telefon. Kui seate telefonile, peate valima, millist numbrit soovite põhinumbriks.
  - a. Vajutage  [OK] nime sisestamiseks.
  - b. Vajutage  [Salvesta], seejärel saate sisestada numbril.



- c. Saate sisestusele määrata grupi, vajutades  .
- d. Saate sisestusele määrata iseloomu ja pildi, vajutades  .



## Helistaja grupid (Menüü 4.1.3)

Saate koostada nimekirja igale grupile. Registreerida saate 7 gruppi.

- ▶ Liikmete nimekiri: Näitab Teie valitud grupi liikmeid.
- ▶ Grupi helinad: Võimaldab Teil grupiliikmete kõnedele määrata helina tooni.
- ▶ Grupi ikoon: Võimaldab Teil sõltuvalt grupist valida ikooni.
- ▶ Liikme lisamine: Te saate lisada grupiliikmeid. Iga grupi liikmete arv ei tohi ületada 20.
- ▶ Liikme eemaldamine: Te saate Grupi liikmete nimekirjast liikme eemaldada. Nime ja number säilivad telefoniraamatus.
- ▶ Nimeta ümber: Te saate grupi nime muuta.
- ▶ Eemalda kõik: Võimaldab Teil kustutada kõik liikmed grupis.

## Kiirvalimine (Menüü 4.1.4)


Te saate kinnistada klahvide  kuni  alla sisestuse Nimede loetelust. Saate valida kohe telefoninumbri, vajutades sellele klahvile.

1. Avage kõigepealt telefoniraamat, vajutades paremale pehmele klahvile  [Kontaktid] algreziimis.
2. Liikuge valikule Kiirvalimine, seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali].
3. Kui te soovite lisada Kiirvalimise, valige (tühi). Seejärel saate telefoniraamatust nime otsida.
4. Peale numbri määramist kiirvalimisena, on Teil võimalik muuta ja kustutada sisestust. Samuti saate helistada või saata sõnumit sellele numbrile.



## Oma number (Menüü 4.1.5) (Sim kaardist sõltuvalt)

Te saate salvestada ja kontrollida oma SIM kaardil olevat numbrit.


## Minu visiitkaart: (Menüü 4.1.6)

See valik võimaldab Teil luua oma visiitkaardi nime ja mobiiltelefoni numbriga. Uue visiitkaardi loomiseks, vajutage vasakule pehmele klahvile  [Redigeeri] ja sisestage vajalik informatsioon väljadele.

## Seadistused (Menüü 4.1.7)

1. Vajutage paremale pehmele klahvile  [Kontaktid] algreziimis.
2. Liikuge valikule Seadistused, seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali].

### ► Vaikimisi mälu


Liikuge valikule Vaikimisi mälu, seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali].

- Kui Te valite Küsi alati lisades uut sisestust, küsib telefon seda alati enne salvestamist.

- Kui valite SIM või Telefon, salvestab telefon sisestuse SIM kaardile või telefoni.

## Organiseerija

### ► Valikute vaatamine

Liikuge valikule Vaata valikuid, seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali].



- Ainult nimi: Seab telefoniraamatu nimekirja ainult nime kuvamisega.

- Nimi & number: Määrake telefoniraamat kuvama nime ja numbrit.

- Koos pildiga: Seab telefoniraamatu nimekirja koos iseloomu informatsiooni ja pildiga.

### ► Kopeeri/Koli kõik

Te saate sisestusi kopeerida / teisaldada SIM kaardi mälust telefonimällu ja vastupidi.





1. Avage kõigepealt Telefoniraamat, vajutades paremale pehmele klahvile  [Kontaktid] algreziimis.
2. Liikuge valikule Kopeeri/Koli kõik ja seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali] menüüsse sisenemiseks.

► SIM kaardilt telefoni: Te saate sisestused SIM kaardilt kopeerida telefonimällu.

Telefonist SIM kaardile: Te saate sisestused telefonimälust kopeerida SIM kaardile.

► Mälu kasutusel: See funktsioon näitab, kui palju vaba ja kasutuselolevat ruumi on telefoniraamatus.

► Kustuta kontaktid  
Saate kustutada kõik SIM kaardi ja telefoni sisestused. See funktsioon nõuab Turvakoodi.

1. Vajutage paremale pehmele klahvile  [Kontaktid] algreziimis ja valige Kustuta kõik, vajutage  [Vali].
2. Seejärel valige mälu, mida kustutada.
3. Sisestage turvakood ja vajutage vasakule pehmele klahvile  [OK] või paremale pehmele klahvile  [Tagasi].


► Teenuse number  
Kasutage seda funktsiooni, et pääseda oma võrguoperaatori poolt pakutavale teenuste täpsele nimekirjale (SIM kaardi toetuse korral).

## Kalender Menüü 4.2


Kui Te sellesse menüüsse sisenete, näidatakse kalendrit. Ekraani ülaosas on kuupäeva seksioon. Iga kord kui Te kuupäeva muudate, uueneb kalender vastavalt kuupäevale.

Ja teatud päeva leidmiseks kasutatakse nelinurkset kursorit. Kui Te näete märgistatud päeva kalendris, tähendab see, et selleks päevaks on plaan või memo. See funktsioon aitab Teil oma plaane ja memosid meeles pidada. Kui märkmele on lisatud alarmsignaali, hakkab telefon helisema. Et muuta päeva, kuud ja aastat.





Klahv	Kirjel- dus	Klahv	Kirjel- dus
	Iga aasta		Iga nädal
	Iga kuu		Iga päev

Kalendri režiimis vajutate vasakule pehmele klahvile  [Valikud] järgnevas:

## Lisa uus (Menüü 4.2.1)

Võimaldab lisada uue ajakava memo valitud päevale. Saate salvestada kuni 20 märkust. Lisage objekt ja seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [OK]. Sisestage soovitud informatsioon järgmistesse sektoritesse: Aeg, Kordus ja Alarm.

## Igapäevase ajakava vaatamine (Menüü 4.2.2)

Vaadake valitud päeva kogu ajakava ja memosid. Kasutage klahvi ,  märkuste nimekirja lehitsemiseks. Kui Te seate märkusele alarmi, kuvatakse alarmi ikoon. Kui te soovite täpsemalt vaadata märkust, vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali]. vajutage vasakule pehmele klahvile  [Valikud], et kustutada või redigeerida valitud märkust.

## Kustuta viimane (Menüü 4.2.3)

Kustutab möödunud meeldetuletuse, millest on Teid juba teavitatud.

# Organiseerija

## Kustuta kõik (Menüü 4.2.4)

Saate kustutada kõik märkused.




## Mine kuupäevale (Menüü 4.2.5)

Saate liikuda otse valitud päevale.

## Sea alarmi toon (Menüü 4.2.6)

Saate määrata alarmheli igale valitud päevale.

## Memo Menüü 4.3

1. Valige Memo vajutades vasakule pehmele klahvile  [Vali].
2. Kui sisestus on tühi, vajutage vasakule pehmele klahvile  [Kirjuta].
3. Sisestage memo ja seejärel vajutage vasakule pehmele klahvile  [OK].

### Märkus

► Kui soovite muuta teksti sisestusviisi, vajutage järjest



# Sõnumid


## Uus sõnum Menüü 5.1

See Menüü sisaldab SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), kõnepostiga seotud funktsioone, samuti võrguteenuse sõnumeid.


## Kirjuta tekstisõnum (Menüü 5.1.1)

Te saate kirjutada ja redigeerida tekstisõnumit, kontrollida sõnumi lehekülgede arvu.

1. Uue sõnumi menüüsse sisenemiseks vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali].
2. Kui soovite kirjutada uut sõnumit, valige kirjutada tekstisõnum.
3. Teksti sisestamise lihtsustamiseks kasutage T9-t.
4. Vajutage [Sisesta], et kinnitada järgmistele. Sisesta
  - ▶ Kuvandid: Te saate sisestada lühisõnumitesse algset graafikat ja Minu piltidesse salvestatud graafikat.
  - ▶ Helid: Te saate lisada lühisõnumitele kasutatavaid helisid.
  - ▶ Teksti mallid: Te saate kasutada juba telefoni seotud Teksti malle.
  - ▶ Kontaktid: Saate lisada aadressraamatusse telefoni- numbreid ja e-posti aadresse.

- ▶ Sümbol: Te saate lisada spetsiaaltähemärke.
  - ▶ Minu visiitkaart: Saate lisada oma visiitkaardi sõnumile.
5. Kui te soovite seade tekstivalikuid või lõpetada kirjutamine, vajutage vasakule pehmele klahvile  [Valikud].

## Valikud

- ▶ Saada: Tekstisõnumi saatmine
1. Sisestage vastuvõtja numbrid.
  2. Vajutage  klahvile teiste saajate lisamiseks.
  3. Saate lisada aadressraamatusse telefoninumbreid .
  4. Vajutage vasakule pehmele klahvile  peale numbrit sisestamist. Kõik sõnumid salvesta-takse automaatselt väljuva post-kasti kausta isegi, kui saatmine ebaõnnestus.
  - ▶ Salvesta mustanditesse: Salvestab sõnumid mustanditesse.
  - ▶ Font & Reastus: Saate valida fontile Suuruse ja Stiili ning tekstile Reastuse.
  - ▶ Värv: Te saate valida esiplaani ja tausta Värv.

## Sõnumid

- ▶ Lisa T9 sõnastikku: Te saate lisada oma sõnu. See menüü kuvatakse ainult siis, kui olete valinud Ennustava tekstisisestusviisi (ABC/abc/123).
- ▶ T9 keeled: Valige keel T9 sisestusviisile. Samuti võite desaktiveerida T9 sisestusviisi, valides 'T9 väljas'.
- ▶ Väljumine: Kui Te vajutate Välju sõnumi kirjutamise ajal, saate lõpetada sõnumi kirjutamise ja naasta Sõnumi menüüsse. Teie kirjutatud sõnumid ei ole salvestatud.


### Märkus

- ▶ Telefon, mis toetab EMS'i versiooni 5, võimaldab saata värvipilte, helisid, tekstistiile jms... Teine osapool ei pruugi Teie poolt saadetud pilte, helisid või tekstistiile vastu võtta õieti, kui tema telefon sellist valikut ei toeta.

## Kirjuta Multimeediasõnum

(Menüü 5.1.2)

Te saate multimeediasõnumeid kirjutada ja redigeerida ning kontrollida sõnumite suurust.

1. Uue sõnumi menüüsse sisenemiseks vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali].
2. Kui Te soovite kirjutada uut sõnumit, valige kirjuta multimeediasõnum.
3. Te saate luua uue sõnumi või valida ühe juba olemasolevatest multimeediasõnumite mallidest.
4. Vajutage Sisesta, et lisada Kuvand, Heli, Foto, Kontaktid, Sümbol, Uus foto, Uus heli, Tekstimallid, Minu visiitkaart.

Maksimaalne võimalik MMS sõnumile lisatava faili suurus on kuni 100 kb.

Valikud

- ▶ Saada: Te saate saata multimeediasõnumeid mitmele vastuvõtjale, prioriteerida oma sõnumit, samuti sõnumit hiljem saata.

**Märkus**

▶ Kõik sõnumid salvestatakse automaatselt väljuva postkasti kausta isegi, kui saatmine ebaõnnestus.

- ▶ Eelvaade: Te saate kirjutatud multimeediasõnumeid eelnevalt vaadata.
- ▶ Salvesta Te saate salvestada multimeediumsõnumid
- ▶ Mustanditesse või Mallidena.
- ▶ Redigeeri objekt: Modifitseerim valitud multimeediumsõnumit.
- ▶ Lisa slaid: Te saate enne või pärast aktiivset slaidi lisada slaidi.
- ▶ Liigu slaidile: Saate liikuda eelmisels või järgmisele slaidile.
- ▶ Kustuta slaid: Te saate kustutada aktiivseid slaide.
- ▶ Seadista slaidi formaat
  - Seadista taimer Te saate seada taimeri slaidile, tekstile, pildile ja helile.
  - Vaheta tekst ja pilt: Te saate sõnumil pildi ja teksti positsiooni omavahel vahetada.

- ▶ Eemalda meedia: Saate slaidilt eemaldada pildi või heli. Seda valikut näidatakse ainult siis, kui on lisatud meediafail.
- ▶ Lisa T9 sõnastikku: Te saate lisada oma sõnu. See menüü kuvatakse ainult siis, kui olete valinud Ennustava tekstisisestusviisi (ABC/abc/123).
- ▶ T9 keeled: Valige keel T9 sisestusviisile. Samuti võite desaktiveerida T9 sisestusviisi, valides 'T9 väljas'.
- ▶ Välju: Saate minna tagasi Sõnumi menüüsse.



**Märkus**

- ▶ Kui Te valite multimeediasõnumi kirjutamisel pildi (50K), võtab laadimise kestus aega vähemalt 10 sekundit. Peale selle ei saa Te laadimise ajal aktiveerida ühtegi klahvi. 10 sekundi möödumisel saab multimeediasõnumi kirjutamist kasutada.


# Sõnumid

## Kirjuta e-kiri sõnum (Menüü 5.1.3)

Et saata/vastu võtta e-kiri, tuleb Teil seadistada e-kirja konto.

1. Saate lisada kuni 12 e-kirja aadressi väljadele Kellele ja Cc. *Nõuanne:* Et sisestada "@", vajutage  ja seejärel "@".
2. Sisestage kirja aadressaat ja vajutage OK.
3. 3Peale e-kirja kirjutamist, vajutage vasakule pehmele klahvile  [Valikud]. Saate aktiveerida järgmised menüü valikud.
  - ▶ Saada: Saadetakse e-kiri.
  - ▶ Redigeeri aadressaate: Saate redigeerida aadressaate.
  - ▶ Redigeeri objekt: Teil on võimalik redigeerida objekti.
  - ▶ Salvesta mustanditesse: Valige see, et salvestada sõnum Mustanditesse.
  - ▶ T9 keel: Valige keel T9 sisestusviisile. Samuti võite desaktiveerida T9 sisestusviisi, valides 'T9 väljas'.

**Väljumine:** Kui Te valite selle sõnumi kirjutamise ajal, väljute sõnumi kirjutamisest ja naasete eelmisele ekraanile.










- Kirjutatavat sõnumit ei salvestata.
4. Saate lisada failid, kui vajutate paremale pehmele klahvile  [Lisa].

### Märkus

- 1) E-kirja konto
  - Maks kontode arv: 3
- 2) Sõnumite arv
  - Sisendpostkast: 30 (igale kontole)
  - Mustand: 5 (tavalist)
  - Väljuv postkast: 5 (tavalist)
  - Saadetavad: 10 (tavalist)
- 3) Suurese limiit
  - Sõnumi saatmisel:
    - Maks 2000 tähemärki
    - Maks 100Kb ühe manuse kohta
    - Maks 300Kb kõikide manuste kohta
    - Maks 5 manust
  - Vastuvõetavad sõnumid:
    - Maks sõnumi suurus 100 Kb (Sõnumi põhiosa + manused)
    - Maks 5 manust


## Sisendpostkast Menüü 5.2

Kui Teile on saabunud sõnum, teavitatakse Teid sellest. Need talletatakse Saabuvasse postkasti. Vastuvõetud sõnumite kaustas saate iga sõnumi ikoonide järgi kindlaks teha. Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake ikooni kirjeldust.

Ikoon	Ikooni nimetus
	Multimeediumsõnum
	Lühisõnum
	SIM sõnum
	Loe
	multimeediumsõnumit
	Loe tekstisõnumit
	Push sõnum
	Märgistatud
	multimeediumsõnum

Kui telefon näitab teadet “SIM sõnumile pole ruumi”, peate Te vastuvõetud sõnumite kaustast kustutama ainult SIM sõnumid. Kui telefon kuvab teadet “Sõnumile pole ruumi”, saate ruumi juurde teha kustutades sõnumid, meedia ja rakendused.

### \* SIM sõnum

SIM sõnum tähendab seda, et sõnum on talletatud üksnes SIM kaardile. Saate viia selle sõnumi telefoni. Pärast multimeedia sõnumi teate saabumist, peate sõnumi allalaadimiseks ja töötlemiseks ootama. Sõnumi lugemiseks, valige üks sõnumitest vasaku pehme klahviga .

- ▶ **Vaata:** Saate vaadata vastuvõetud sõnumeid.
- ▶ **Kustuta:** Te saate aktiivse sõnumi kustutada.
- ▶ **Vasta:** Te saate saatjale vastata.
- ▶ **Edasta:** Saate edastada vastuvõetud sõnumi teisele isikule.
- ▶ **Tagasi helistamine:** Te saate saatjale tagasi helistada.
- ▶ **Informatsioon:** Te saate vaadata informatsiooni vastuvõetud sõnumite kohta; saatja aadress, subjekt (ainult multimeediasõnumid), sõnumi kuupäev & kellaaeg, sõnumi tüüp, sõnumi suurus.
- ▶ **Kustuta kõik:** Saate kustutada kõik sõnumid.

## Sõnumid

### Postkast Menüü 5,3

Kui aktiveerite selle menüü, saate ühenduse vaikumisi määratud postkastiga uute e-kirjade vastuvõtmiseks või saate vaadata eelnevalt saadud e-kirju ilma, et logiksite e-kirja serverisse sisse. Saate kontrollida salvestatud e-kirju, mustandeid, väljuv postkasti ja saadetud e-kirju. Sisendpostkastis salvestatakse kuni 30 e-kirja.

### Mustandid Menüü 5.4





Selle menüü abil saate eelnevalt seadistada kuni viis sagedamini kasutatavat multimeediumsõnumit. See menüü näitab eelseatud multimeediumsõnumite nimekirja. Kasutusel on järgmised valikud.

- ▶ Vaata: Saate vaadata multimeediumsõnumeid.
- ▶ Redigeeri: Saate redigeerida valitud sõnumit.
- ▶ Kustuta: Kustutab valitud sõnumi.

- ▶ Informatsioon: Saate vaadata sõnumi informatsiooni.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutab kõik kaustas olevad sõnumid.

### Väljuv postkast Menüü 5,5



See menüü võimaldab vaadata sõnumeid, mis on saatmisele või mille saatmine ebaõnnestus. Peale sõnumi edukat saatmist, viiakse **sõnum saadetute menüüsse.**

Ikoon	Ikooni nimetus
	MMS Saatmata
	MMS edastamine kinnitatud
	SMS saatmata
	SMS edastamine kinnitatud

- ▶ Vaata: Saate vaadata sõnumit.
- ▶ Edasta: Saate ära saata sõnumi. Peale sõnumi saatmist, viiakse sõnum saadetute menüüsse.
- ▶ Kustuta: Saate kustutada sõnumi.

- ▶ Informatsioon: Saate kontrollida iga sõnumi informatsiooni.
- ▶ Kustuta kõik: Saate kustutada kõik sõnumid väljuvas postkastis.

## Kõneposti kuulamine Menüü 5,6

Peale selle menüü valimist, vajutage häälsõnumi kuulamiseks lihtsalt vasakule pehmele klahvile  [OK]. Samuti võite all hoida  klahvi ooterežiimis häälsõnumi kuulamiseks.

### Märkus




- ▶ Häälsõnumi saamisel kuvatakse ekraanile ikoon ja Te kuulete helisignaali. Palun täpsustage oma teenusepakujaga, kuidas oma telefoni õieti configureerida teenuse kasutamiseks.

## Infosõnum Menüü 5.7 (Sõltuvalt võrguoperaatorist ja teenustest)


Infosõnumid ja tekstisõnumid saadetakse võrgu kaudu GSM-le. Need sisaldavad üldist informatsiooni nagu ilmateateid, liiklusuudiseid, hindasid, farmaatsia ja aktsiahindasid. Igal informatsioonitüübil on oma number, seega saate teenusepakujaga ühendust võtta kohe, kui olete sisestanud vastava informatsiooni numbril. Kui Te olete infosõnumi vastu võtnud, näete hüpiksõnumit, mis näitab Teile, et vastu on võetud sõnum või siis on infosõnum otse kuvatud. Sõnumi ooterežiimil uuesti vaatamiseks või mitte, järgige alltoodud järjestust.

# Sõnumid

## Loe (Menüü 5.7.1)

1. Peale infoteenuse sõnumi saamist ja valides Loe sõnumi vaatamiseks, kuvatakse see ekraanile.  
Saate lugeda teise sõnumeid, kerides klahvile   või  abil ette [Järgmine].
2. Sõnumit on näha seni, kuni jõuate teise sõnumini.

## Teemad (Menüü 5.7.2) (Sõltuvalt võrguoperaatorist ja teenustest)

- ▶ Lisa uus: Telefonimällu saate lisada infosõnumite teenuse numbreid nende lühinimega.
- ▶ Vaata nimekirja Te saate vaadata enda lisatud infosõnumite teenuste numbreid. Kui Te vajutate klahvile  [Valikud], saate redigeerida ja kustutada enda lisatud infosõnumite liike.
- ▶ Aktiivne nimekiri Te saate valida infoteenuse sõnuminumbreid aktiivsesse nimekirja. Infoteenuse sõnuminumbrite aktiveerimisel

saate vastu võtta sellelt numbrilt saadetud sõnumeid.

## Mallid Menüü 5.8

### Teksti mallid (Menüü 5.8.1)

Teil on võimalik kasutada 6 järgnevat teksti malli:

- Palun helista mulle tagasi.
- Jään hiljaks. Olen kohal kell
- Kus sa oled praegu?
- Olen teel.
- Väga kiire. Palun võta ühendust.
- Ma armastan sind.

### Multimeediummallid (Menüü 5.8.2)

Peale uue malli salvestamist, saate kasutada järgmisi valikuid.

- ▶ Vaata: Saate vaadata multimeedia malle.
- ▶ Kustuta: Saate kustutada multimeedia malle.
- ▶ Lisa uus: Võimaldab lisada uue multimeedia malli.
- ▶ Kirjuta sõnum: Saate kirjutada ja saata multimeedia sõnumeid.

- ▶ Redigeeri: Te saate redigeerida multimeedia malle.
- ▶ Kustuta kõik: Võimaldab Teil kustutada kõik multimeedia sõnumid.

## Seadistused Menüü 5.9

### Tekstisõnum (Menüü 5.9.1)

- ▶ Sõnumi tüübid  
Tekst, Häääl, Faks, Natl. peiling, X.400, E-post, ERMES  
Tavaliselt on sõnumi tüübiks seatud Tekstile. Te saate oma teksti muuta teistele formaatidele. Selle funktsiooni kasutamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
- ▶ Kehtivusperiood: Võrguteenus võimaldab Teil seada perioodi, kui kaua Teie teksti sõnumikeskuses hoitakse.
- ▶ Edastusraport: Kui Te määrate valikuks Jah, saate kontrollida, kas sõnumi on edukalt edastatud.
- ▶ Vastuse maksustamine: Kui sõnum on saadetud, võimaldab

see saajal vastata ja lisada vastuse maksumus Teie telefoniarvele.

- ▶ SMS keskus: Kui Te tahate tekstisõnumit saata, saate läbi selle menüü vastu võtta SMS keskuse aadressi.

### Multimeediumsõnum

(Menüü 5.9.2)

- ▶ Prioriteetsus: Teil on võimalik seada valitud sõnumi prioriteetsust.
- ▶ Kehtivusperiood: Võrguteenus võimaldab Teil seada perioodi, kui kaua Teie teksti sõnumikeskuses hoitakse.
- ▶ Objekt: Kui see menüü on sisse lülitatud, saate sisestada multimeediumsõnumi objekti.
- ▶ Edastusraport: Kui Te määrate selles menüüs valikuks Jah, saate kontrollida, kas sõnumi on edukalt edastatud.

## Sõnumid

- ▶ **Automaatne vastuvõtt:** Kui valite Sees, võetakse multimeedium-sõnumid vastu automaatselt. Kui valite Väljas, saate ainult teatise postkasti ja peale seda kontrollida seda teatist. Kui valite Ainult koduvõrk, võtate vastu multimeediumsõnumeid Koduvõrgust sõltuvalt.
- ▶ **Võrguseadistused:** Kui Te valite multimeedia sõnumi serveri, saate seada URL multimeedia sõnumi serverile.
- ▶ **Lubatud sõnumi tüübid**  
Isiklik: Isiklik sõnum.  
Reklaam: Kommertssõnum.  
Informatsioon: Vajalik info.

### E-kiri (Menüü 5.9.3)

See menüü võimaldab Teil redigeerida, kustutada või lisada e-kirja kontot.

#### ▶ Konto

Teil on võimalik seada 3 e-kirja kontot, kui valite Lisa uus. Kasutades

Redigeeri menüüd, saate määrata järgimised väärtused.

Sea vaikimisi

Redigeeri

- Tiitel: Konto nimi.
- Kasutaja ID: Sisestage oma e-kirja ID.
- Salasõna: Sisestage oma e-kirja salasõna.
- E-kirja aadress: Sisestage e-kirja aadress, mis on antud teie teenusepakkuja poolt.
- Väljuv server: Sisestage e-kirja saatva arvuti SMTP aadress ja Port'i number.
- Sissetulev server: Sisestage e-kirja vastuvõtva POP3 aadress ja Port'i number.
- Jäta msg serverisse: Valige Jah, et jätta sõnumid serverisse.
- Sisesta allkiri: Valides Jah, lisatakse Teie allkiri e-kirjadele.
- Aktiveerimise punkt: Võimaldab Teil valida aktiveerimise punkti nimekirjast.
- SMTP pordi number: Võimaldab Teil muuta SMTP pordi numbrit.
- POP3 pordi number: Võimaldab Teil muuta POP3 pordi numbrit.
- Väljuva serveri ID/PW: Sisestage e-kirjade saatmiseks ID ja salasõna.

Eemalda: Võimaldab redigeerida nime

Kustuta: Kustutab valitud konto nimekirjast.

▶ Aktiveerimise punkt

Saate redigeerida aktiveerimise punkti.

Siin on mõnede operaatorite aktiveerimise punktid, mis on salvestatud telefoni mällu.

- Tiitel: Aktiveerimise punkti nimi.

APN: Sisestage APN aktiveerimise punktina.

Kasutaja ID: Sisestage oma aktiveerimise punkti Kasutaja ID.

Salasõna: Sisestage oma aktiveerimise punkti Salasõna.

DNS aadress: Määrake DNS aadress.

Allkiri:

Te saate teha oma allkirja.

**Kõneposti number** (Menüü 5.9.4)

Saate vastu võtta kõneposti, kui Teie võrguoperaator toetab seda

funktsiooni. Kui sõnum on kõneposti saabunud, kuvatakse ekraanile sümbol. Palun kontrollige oma võrguteenuse pakkuvalt täpsemalt, kuidas konfigurēerida telefoni nende teenuse kasutamiseks.

▶ Kodu: Te saate kõneposti kuulata valides Kodu.

▶ Roaming: Isegi välismaal olles saate kõneposti kuulata, kui Te omate roaming teenuse toetust.

**Infosõnum** (Menüü 5.9.5)

▶ Vastuvõtt

Jah: Kui Te valite selle menüü, võtab telefon vastu infosõnumeid.

Ei: Kui Te valite selle menüü, siis telefon infosõnumeid rohkem vastu ei võta.

▶ Alarm

Jah: Telefon piiksub, kui olete vastu võtnud infosõnumi numbrid.

Ei: Teie telefon ei piiksu isegi siis, kui olete infosõnumi vastu võtnud.

# Sõnumid

## ► Keeled

Vajutades [Sisse/Välja], saate valida soovitud keele. Seejärel on näha infosõnum keeles, mille olete valinud.

## Push sõnum (Menüü 5.9.6)

Te määrata valiku , kas võtate sõnumi vastu või mitte.

# Multimeedia

## Kaamera Menüü 6.1



See rakendus võimaldab Teil jäädvustada liikumatuid pilte. Teil on võimalik jäädvustada pilt soovitud suuruses ja kasutada seda kontakti-de fotona, taustapildina ja muudel tavapärasel eesmärkidel. Peale pildistamist, saab liikumatut kujutist saata üle Multimeedia MSG või E-posti.

Vajutage vasakule pehmele klahvile [Valikud], et kuvada järgmised pop up menüü nimetused.

- ▶ Heledus: Määrab heleduse.
- ▶ Suurus: Määrab kujutise suuruse.
- ▶ Taimer: Määrab viivituse aja.
- ▶ Kvaliteet: Määrab kujutise kvaliteedi.
- ▶ Valge Balanss : Võimaldab Teil muuta seadistusi vastavalt keskkonnale.
- ▶ Album: Näitab jäädvustatud liikumatuid pilte.
- ▶ Väljumine: Kaamerarežiimist väljumiseks.
- ▶ Reziim: Määrab ära, kas pildistate ühe, mitu või raamis pildi.
- ▶ Efekt: Määrab pildile eriefekti.
- ▶ Välg: Määrab välgu kasutamise.

- ▶ Zoom: Määrab suurendusastme.

### Märkus

- ▶ Raamis pildistamiseks peab pikselite resolutsiooniks olema määratud 176 x 220.
- ▶ Mitme pildi jäädvustamiseks peab pikselite resolutsiooniks olema 320 x 240 või 640 x 480.
- ▶ Et kasutada Helistaja ID Foto funktsiooni, peab kontaktile lisatava foto resolutsiooniks olema 72x 72.
- ▶ Peale foto pildistamist ja salvestamist, minge Kontaktidesse ja valige kontakt, mida soovite siduda fotoga või valige Lisa uus, et luua uus kontakt (palun pange tähele, et fotot saab siduda ainult telefoni mälu salvestatud kontaktiga ja mitte SIM kaardi mälega).
- ▶ Valige Redigeeri. Kui Te ei soovi muuta nime, vajutage OK ja seejärel kasutage navigeerimisklahve, et märkida ära piltide nimetus.
- ▶ Kasutage klahve   fotode lehitsemiseks (palun pange tähele, et siin kuvatakse vaid 72 x 72 resolutsiooniga jäädvustatud pildid).

## Multimeedia

### Videokaamera Menüü 6,2

See rakendus võimaldab Teil salvestada viideklippe. Teil on võimalik mängida ja vaadata salvestatud videofaili selle funktsiooni abil. Peale salvestamist saate videoklipi saata Multimeediumsõnumi või E-posti kaudu.

Vajutage vasakule pehmele klahvile [Valikud], et kuvada järgmised popup menüü nimetused.



- ▶ Heledus: Määrab heleduse.
- ▶ Suurus: Määrab kujutise suuruse.
- ▶ Taimer: Määrab viivituse aja.
- ▶ Kvaliteet: Määrab videoklipi kvaliteedi.
- ▶ Valge Balanss : Võimaldab Teil muuta seadistusi vastavalt keskkonnale.
- ▶ Salvestuse aeg: Määrab salvestuse aja.
- ▶ Album: Näitab salvestatud videoklippe.
- ▶ Väljumine: Videokaamerarežiimist väljumiseks.
- ▶ Efekt: Määrab videoklipile eriefekti.
- ▶ Välg: Määrab välgu kasutamise.
- ▶ Zoom: Määrab suurendusastme.

### Helisalvestus Menüü 6,3

Häälmemo võimaldab Teil salvestada kuni 10 häälsõnumit ja iga memo pikkus on kuni 15 sekundit.

#### Salvestus (Menüü 6.3.1)

Teil on võimalik salvestada häälmemo Helisalvestuse menüüs.

1. Kui salvestamine on alanud, kuvatakse Salvestuse teadet ja järelejäanud aega.
2. Salvestamise lõpetamiseks vajutage vasakule pehmele klahvile  [Salvesta].
3. Sisestage Häälmemole nimi ja vajutage vasakule pehmele klahvile  [OK].

#### Vaata nimekirja (Menüü 6.3.2)

Telefon näitab häälmemo nimekirja. Te saate valida Taasesitus ,Saada multimeedia kaudu ja Kustuta salvestatud häälmemo.

## MP3 Menüü 6.4

KG800'i on sisseehitatud MP3 pleier. Teil on võimalik kuulata oma telefonimälus olevaid MP3 muusikafaili läbi ühilduva peakomplekti või sisemise valjuhääldi.

### Märkus

▶ Kõlari väikeste mõõtmete tõttu võib heli olla vahel katkendlik, eris maksimaalsel tugevusel ja suurel bassihelide hulgal. Seetõttu soovitame Teil kasutada stereo peakomplekti oma muusika kvaliteetseks kuulamiseks.

Pleier toetab:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III diskreetimissagedust 8KHz kuni 48KHz. Bitikiirus kuni 320Kbps, stereo.
- ▶ AAC: ADIF, ADTS formaate (Diskreetimissagedusega 8KHz kuni 48KHz)
- ▶ AAC+: V1 : (Bitikiirus 16`128Kbps)  
V2 : (Bitikiirus 16~48Kbps)

(Diskreetimissagedus 8KHz kuni 48KHz)

- ▶ MP4 , M4A: Diskreetimissagedus 8KHz kuni 48KHz, Bitikiirus kuni 320Kbps, stereo.
- ▶ WMA: Diskreetimissagedus 8KHz kuni 48KHz, Bitikiirus kuni 320Kbps, stereo.

### Märkus

▶ KG800 ei toeta muutuva bitikiirusega MP3 ja AAC faile. Seetõttu ei saa Te vahetada faili VBR MP3 formaati AAC'ks.

Te saate edastada arvutiga ühilduvaid MP3 oma telefoni, kasutades selleks Massmälu. Kui ühendate telefoni arvutiga USB kaabli abil (tarnitakse samas pakendis), kuvatakse see teisaldatava plaadina Windows Explorer'is. Kui kasutate Win98 SE, tuleb Teil installeerida Massmälu draiver Windows 98 jaoks CD-ROM'ilt.

# Multimeedia

## Märkus

- ▶ Te peate kopeerima MP3 Minu meediasse\Muusika kausta. Kopeerides mõnesse muusse kausta, ei ole Teil võimalik MP3 faili näha.
- ▶ Arvuti peab kasutama Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operatsioonisüsteeme.


## Esitusnimekiri (Menüü 6.4.1)

### Esitusnimekiri

See Menüü võimaldab vaadata kogu esitusnimekirja.

Te saate muuta rada, vajutades navigeerimisklahvidele. Täiendavalt, kui valite valikute menüü, liikuda MP3 pleierile või kustutada kõik failid või vaadata nende informatsiooni.

### MP3 pleier

1. Vajutage MP3 menüü ja seejärel valige MP3 pleier.
  2. Vajutage vasakule pehmele klahvile  [Valikud], et aktiveerida järgmised menüüd.
- ▶ Vaata esituse nimistut: Saate vaadata muusika kuulamisel esituse nimistut.

- ▶ Korduse ala: Korratakse aktiivse muusikapala kindlat osa, kui valkite menüüs SEES.

- ▶ Sea helinaks: See menüü võimaldab seada MP3 faili helinaks. Saate seada selle ka helinaks Pafiilides.

### ▶ Seadistus

- Ekvalaiser

See menüü aitab Teil häälestada kuulatavat muusikat keskkonnaga sobivaks. See telefon toetab nelja eelseatud menüüd. Kui olete sisenenud sellesse menüüsse, saate vaadata kehtivaid ekvalaiserit väärtusi.

- Esituse reziim: See menüü võimaldab seada esituse reziimi.

- Sea juhuslik

Saate kuulata oma MP3 muusikat juhuslikus järjekorras.

- Visuaalne efekt: Te saate valida menüüs visuaalse efekti:

Lainetus, Kitarrist, Vesi. See menüü võimaldab muuta põhiekraani ja miniekraani tausta MP3 faili taasesituse ajal.

**Märkus**

► Autoriõigusega muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja rahvuslike autorikaitse seadustega. Seetõttu võib osutada muusika kopeerimiseks või esitamiseks vajalikuks loa või litsentsi hankimine. Osades maades lubavad rahvuslikud seadused autoriõigusega muusikat kopeerida omatarbeks. Enne faili allalaadimist või kopeerimist, palun kontrollige vastava maa sellise materjali kohta käivaid kohalikke seadusi.

**Fotoalbum** Menüü 6.5

Teil on võimalik vaadata ja saata pilte. Lisaks saate pildi seada taustapildiks.

**Mitme vaade:** Saate vaadata maksimaalselt 9 pispilti ekraanil.

**Saada Bluetooth'i kaudu:**

Saate saata pildi bluetooth'i kaudu.

**Kirjuta multimeediamsõnum:**

Te saate multimeediasõnumeid kirjutada ja redigeerida ning kontrollida sõnumite suurust.

**Sea taustapildiks:** Teil on võimalik seada pilt taustapildiks.

**Slideshow:**

Saate vaadata pilte slideshow'na.

**Kustuta:** Saate kustutada pildi.

**Redigeeri pealkirja:** Saate muuta pildi pealkirja.

**Informatsioon:**

Kuvatakse salvestatud pildi informatsioon.

**Märkus**

► Fotoalbumis saate vaadata ainult telefonikaameraga jäädvustatud fotosid.

## Multimeedia

### Videoalbum Menüü 6.6

Teil on võimalik vaadata mällu salvestatud videod.

- ▶ Taasesitus: Saate esitada video faili, kui vajutate klahvile OK või valite Taasesituse menüü Valikute menüüs.
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Valitud fail saadetakse teisele seadmele bluetooth'i kaudu.
- ▶ Nimeta ümber: Muutke valitud faili nimi.
- ▶ Kustuta: Kustutage fail.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutage kõik failid nimekirjast
- ▶ Informatsioon: Kuvatakse faili informatsioon.

### Seadistused Menüü 6.7

#### Kaamera (Menüü 6.7.1)

- ▶ Automaatne salvestus: Kui Te seate SEES, salvestatakse pildid automaatselt ilma salvestuse menüüriba kuvamist.
- ▶ Kustuta kõik fotod: Saate kustutada kõik mällu salvestatud fotod.

#### Videokaamera (Menüü 6.7.2)

- ▶ Kustuta kõik videod: Võimaldab kustutada kõik mällu salvestatud videod.




# Brauser

Saate pöörduda erinevate WAP (Wireless Application Protocol) teenuste poole nagu pangandus, uudised, ilmateade ja lennuinformatsioon. Need teenused on spetsiaalselt välja töötatud mobiiltelefonidele ja need on WAP teenuse pakkujate toetusena. Kontrollige kasutuselolevate WAP teenuseid, hindu ja tariife oma võrguoperaatori juures ja/või teenusepakkuja juures, kelle poolt pakutavat teenust soovite kasutada. Teenusepakkujalt saate täiendavat informatsiooni kasutatavate teenuste kasutamiseks.

Peale ühenduse saamist kuvatakse koduleht.

Sisu sõltub teenusepakkujast. Brauserist võite igal ajal väljuda, vajutades (↑) klahvile. Telefon naaseb algmenüüsse.

WAP brauseriga navigeerimine Internetis saate surfata kas telefoniklahvidega või WAP brauseri menüüga. Kasutades telefoniklahve Internetis surfates töötavad telefoniklahvid erinevalt telefonireziimist.

Klahv	Kirjeldus
	Kerivad iga rea sisu alas
	Taastab eelmise lehe
	Valib valikud ja kinnitab valikud ja kinnitab tegevused

Kasutades WAP brauseri menüüd  
Mobiili veebis surfates on kasutusel erinevad menüüvalikud.

## Märkus

► WAP brauseri menüü võib muutuda, sõltuvalt Teie brauseri versioonist.

# Brauser


## Kodu Menüü 7.1

Loob ühenduse koduleheküljega. Kodulehekülg võib olla lehekülg, mis on aktiveeritud profiilis määratletud. See on määratletud teenusepakkuja poolt, kui te pole seda määratlenud aktiveeritud profiilis.

## Järjehoidjad Menüü 7.2

See menüü võimaldab Teil salvestada URL lemmik veebi lehtede hulka, hilisemaks lihtsamaks leidmiseks.

Järjehoidja loomiseks

1. Vajutage vasakule pehmele klahvile  [Valikud].
2. Valige Lisa uus ja vajutage klahvile OK.
3. Peale soovitud URL ja pealkirja sisestamist, vajutage klahvile OK.

Peale soovitud järjehoidja valimist, saate kasutada järgmisi valikuid.

- ▶ Ühenda: Loob ühenduse valitud järjehoidjaga.

- ▶ Lisa uus: Valige see uue järjehoidja loomiseks.
- ▶ Redigeeri: Saate redigeerida valitud järjehoidja URL ja/või pealkirja.
- ▶ Kustuta: Kustutab valitud järjehoidja.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutab kõik järjehoidjad.

## Mine URL'i Menüü 7.3

Te saate ühendada otse soovitud lehele. Peale täpsustatud URL'i sisestamist, vajutage klahvile OK.

## Seadistused Menüü 7.4

Te saate seada interneti teenusega seotud profiili, vahemälu, küpsised ja turvalisuse.

## Profiilid (Menüü 7.4.1)

Profiil on võrgu informatsioon, mida kasutatakse Interneti ühendamiseks. Osade operaatorite vaikeprofiilid on salvestatud telefoni mällu. Vaikeprofiile ei saa ümbernimetada.

Igal profiilil on järgnevad alamenüüd:

- ▶ Aktiveeri: Aktiveerib valitud profiili.
- ▶ Seadistused: Kasutage seda, et redigeerida või muuta valitud profiili WAP seadistusi.

- Kodulehekülg See seadistus võimaldab Teil sisestada serveri aadressi (URL), mida soovite kasutada koduleheküljena. Teil ei ole vaja sisestada iga URL-i aadressi esimeses osas olevat http://, kuna WAP sirvija lisab selle automaatselt.

- Kandja: Te saate seadistada andmekandja teenust. 1 Andmed/2 GPRS

- Andmete seadistused: Ilmub ainult siis, kui olete valinud Andmete Seadistused Kandja / teenusena.

Sisestelistanisnumber: Sisestage telefoninumber, et helistada oma WAP värava aktiveerimiseks.

Kasutaja ID: Teie sissehelistusserveri kasutajatunnus (EI ole WAP marsruuter).

Salasõna: Sissehelistusserveris on Teie identifitseerimiseks vajalik salasõna (EI ole WAP marsruuter).

Kõne tüüp: Valige andmekõne tüüp: Digitaali analoog (ISDN)

Viivitusae: Te peate sisestama ajalõpu (timeout) perioodi. Pärast selle sisestamist on WAP otsingu teenus kättesaamatu juhul, kui ei ole andmeid sisestatud või edastatud.

- GPRS seadistused: Teenuse seadistused on saadaval vaid siis, kui GPRS on valitud kandja teenusena.

APN: Sisestage GPRS-i ligipääsupunkti nimi (Access Point Name – APN).

Kasutaja ID: Teie APN serveri kasutajatunnus.

Salasõna: Teie APN serveri poolt nõutav salasõna.

- Proxy seadistused

Proxy: Aktiveerib või tühistab proxy.

IP aadress: Sisestage kasutatava Proxy serveri IP aadress.

Pordi number: Sisestage Proxy Port

- DNS seadistused

Primaarne server: Sisestage primaarselt kasutatava DNS serveri IP aadress.

Sekundaarne server: Sisestage sekundaarselt kasutatava DNS serveri IP aadress

## Brauser

- ▶ Nimeta ümber: Saate muuta profilli nime.
- ▶ Lisa uus: Saate lisada uue profilli.
- ▶ Kustuta: Kustutab valitud profilli nimekirjast.

### Vahemälu (Menüü 7.4.2)

Informatsioon või teenused, millele olete pääsenud, salvestatakse telefoni vahemällu.

### Küpsised (Menüü 7.4.3)

Informatsioon või teenused, millele olete pääsenud, salvestatakse telefoni vahemällu.

### Tühjenda vahemälu (Menüü 7.4.4).

Eemaldab kõik vahemällu salvestatud andmed.

#### Märkus

- ▶ Vahemälu on mälubuffer, mida kasutatakse andmete ajutiseks salvestamiseks.

### Tühjenda küpsised

(Menüü 7.4.5)

Eemaldab kõik küpsistesse salvestatud konteksti.

### Turvalisus (Menüü 7.4.6)

Näidatakse saadaolevate sertifikaatide nimekirja.

- ▶ Volitatus: Te võite vaadata volitatud sertifikaatide nimekirja, mis on Teie telefoni salvestatud.
- ▶ Isiklik: Te võite vaadata volitatud sertifikaatide nimekirja, mis on Teie telefoni salvestatud.

# Minu asjad

## Märkus

- ▶ Ärge muutke vaikimisi slaidi nime, vastasel korral see ei toimi korrektselt.


- ▶ Ava: Saate vaadata salvestatud mängusid.
- ▶ Uus kaust: Looge uus kaust.

## Märgud & rakendused

Menüü 8,1

### Märgud & rakendused

(Menüü 8.1.1)

- Vaikimisi mängud: Selles menüüs saate hallata oma telefoni installeeritud Java rakendust. Te saate märgida või kustutada allalaetud rakendusi või valida ühenduse. Allalaetud rakendused on paigutatud kaustadesse. Vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vali], et avada valitud kaust või käivitada valitud rakendus. Peale kausta valimist, vajutage [Valikud] ja seejärel kuvatakse allmenüüs kasutusel olevad variandid.

### Profiilid (Menüü 8.1.2)

Profiil on võrgu informatsioon, mida kasutatakse Interneti ühendamiseks. Kui te soovite vaadata Profiili detaile, lugege täpsemalt (Menüü 7.4.1).

Java™ on Sun Microsystems'i poolt väljatöötatud tehnoloogia. Samaselt moodusele, kuidas Te laete alla Java Applet, kasutate standardset Netscape'i või MS Internet Explorer'i sirvijaid, saab WAP toetusega telefoni kasutades alla laadida Java MIDlet-i sõltuvalt teenusepakkujast saab kõiki Java-põhiseid programme, nt. Java mängud, alla laadida ja telefonis kasutada. Olles selle allalaadinud, saab Java programmi vaadata Märgud & Rakendused menüüs, kus Te saate neid valida, esitada või kustutada. Telefoni salvestatavad Java programmifailid on .JAD või .JAR formaadis.

## Minu asjad

### Märkus

▶ JAR fail on Java programmi tähendatud formaat ja JAD fail on kirjeldusfail, mis sisaldab kogu informatsiooni detailset. Enne võrgust allalaadimist saate JAD faililt vaadata täpset faili kirjeldust.

▶ Põhinedes standard keelele (J2ME) ei ühildu kõik Java rakendused müügilolevate mobiiltelefonidega, kuna telefoni režiimidele kasutatakse spetsiifilisi teede. Tarkvara võib blokeeruda või end ise sisse lülitada, kui Java rakendused ei ole spetsiaalselt telefonile arendatud ja nõuavad telefoni lähtestamist. Juhime Teie tähelepanu, et sellised probleemid on tingitud ebasobivatest rakendistest ja pole toote viga.

### HOIATUS!

*Ainult J2ME (Java2 Micro Edition) baseeruvad program-mid töötavad telefoni keskkon-nas. J2SE (Java 2 Standart Edition) baseeruvad program-mid töötavad ainult arvutis.*

### Uus fantastiline LG

KG800 on mälu-pulga funktsioon, kui ühendate USB kaabli, saate kasutada telefoni mälu-pulgana.

Te saate alla laadida MP3 faile, fotosid, txt faile jms, sellega saate käre ligipääsu arvutist telefoni, ühendades lihtsalt USB kaabli. Selle funktsiooni kasutamiseks pole vaja installeerida täiendavat tarkvara.

1. Kui telefonile on kuvatud algrežiim, ühendage telefon arvutiga kaasasoleva USB kaabil abil. Arvuti peab telefoni ära tundma mõne sekundi jooksul.
2. Telefoni ekraanile kuvatakse « USB ».
3. Telefon identifitseeritakse arvuti poolt kui « Teisaldatav plaat » Minu Arvutis. Arvuti käsitleb seejärel KG800 kui standardse draivina, võimaldades teisaldada faile telefoni mälu ja tagasi. Te saate kasutada kas Window'i lohistik või kopeeri ja asetate meetodid sisu edastamiseks.

4. Tehke topelt klikk « Teisaldatalval plaadil » ja see avatakse. Kuvatakse kaust Minu meedia. Koos selle kaustaga on seal veel 5 kausta. Ärge ühendage telefoni andmete edastamise ajal lahti, selliselt talitades võite kahjustada mälu ja rikkuda faili.
5. Kui Te soovite telefoni arvuti küljest lahti ühendada, kasutage Windows'i turvaliseks riistvara lahti ühendamiseks ja seejärel eemaldage USB kaabel telefoni küljest.

▶ Kõne saabumisel mälu pulga režiimis, kõne vastuvõtt tõkestatakse. Peale telefoni lahti ühendamist, KG800 kuvab informatsioon vastamata kõnede kohta.

### Minu meedia

Minu meedia kaustas leiata 5 järgnevat kaust: Muusika, Muud, Fotod, Tekst ja Videod. Ärge muutke nende kaustade nimesid, selle tegemine põhjustab nendesse salvestatud andmete mitte nägemist telefonis.

### Muusika

- ▶ Saate salvestada muusikafaile sellesse kausta.
- ▶ Toetatavad formaadid on:
- ▶ MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio). Wav.
- ▶ Selle kausta faile saab taasesitada telefoni MP3 pleieriga ja Esitusnimekirja funktsiooniga.
- ▶ Kui Te laete MP3 faile muusse kaust, ei suuda telefon faile leida ja neid taasesitada.
- ▶ Ärge looge alamkaustu, kuna nendest kaustades ei leita MP3 faile ja seetõttu ei saa muusikat pleieriga esitada.
- ▶ Muusika kaustas olevaid faile saab liita MMS sõnumitega.
- ▶ MP3 faili seadmiseks helinana, palun teostage telefonis järgmine protseduur:
- ▶ valikud>Liigu MP3 pleierile>valikud>sea helinaks.

# Minu asjad

## Muud

- ▶ Kõiki tüüpe faile saab siia salvestada.
- ▶ Seda kausta kasutatakse põhiliselt failide transportimiseks ühest arvutist teise.
- ▶ Telefon suudab esitada JPG (Maks. 460K), GIF (Maks. 100K).
- ▶ Kuvandi faili saate seada taustapildiks, kuni selle suurus ei ületa 30k, muudeks formaatideks palun kasutage arvutile sobivaid.

## Fotod

- ▶ See kaust on reserveeritud telefoni digikaameraga jäädvustatud piltidele.
- ▶ Isegi kui olete sellesse kausta pildid üles laadinud oma arvutist, ei ole need kasutatavad telefoni fotoalbumis või Minu fotod kaustas. Seetõttu soovitame fotosid sellesse kausta mitte üles laadida.

## Tekst

- ▶ See kaust toetab .txt faile. Kui te panete siia mitte .txt failid, telefon ei kuva neid.

## Videod

- ▶ Te saate alla laadida telefoni digikaameraga jäädvustatud videoid arvutisse ja üles laadida uusi videoid telefoni.
- ▶ See kaust toetab 3GP failiformaati.
- ▶ Te saate üles laadida igas suuruses faile, kuni mälu saab täis.
- ▶ Sellesse kausta salvestatud faile saab aktiveerida telefonis järgmisele viisil: Menüü>Multimeedia>Videoalbum.

## Videod Menüü 8.2

Näidatakse 3GP ja 3G2 failide nimekiitja.

- ▶ Taasesitus: Saate esitada video faili, kui vajutate klahvile OK või valite Taasesituse menüü Valikute menüüs.
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Valitud fail saadetakse teisele seadmele bluetooth'i kaudu.
- ▶ Nimeta ümber: Muutke valitud faili nimi. Maksimaalne tähemärkide arv on 200. Ja Te ei saa muuta faili laiendust.

### **HOIATUS!**

*Saate kasutada järgmisi märke, \ / : \* ? " < > |*

- ▶ Kustuta: Kustutage fail.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutage kõik failid nimekirjast
- ▶ Informatsioon: Kuvatakse faili informatsioon.

## Fotod Menüü 8.3

Näidatakse JPG failide nimekirja.

- ▶ Vaata: Te saate vaadata JPG faili, kui vajutate klahvile OK või valite Vaata menüü Valikute menüüs.

### **Märkus**

- ▶ Saate vaadata maksimaalse suurusega 460Kb JPG faili.
- ▶ Saada e-kirjaga: Saadetakse valitud fail teisele seadmele e-kirjaga, kui faili suurus ei ületa 300Kb.
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Valitud fail saadetakse teisele seadmele bluetooth'i kaudu.

### **Märkus**

- ▶ Foto kaustast .JPG (.JPEG) faili seadmiseks taustapildiks, minge Menüü-Multimeedia-Fotoalbum ja seejärel palun valige See taustapildiks Valikute menüüs.

## Minu asjad

- ▶ Nimeta ümber: Muutke valitud faili nimi. Maksimaalne tähemärkide arv on 200. Ja Te ei saa muuta faili laiendust.
- ▶ Kustuta: Kustutage faili.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutage kõik failid nimekirjast
- ▶ Informatsioon: Kuvatakse faili informatsioon.

## Muusika Menüü 8,4

Kuvatakse MP3, MP4, AAC, M4A ja WMA failide nimekiri.

- ▶ Taasesitus: Te saate esitada MP3 faile, kui vajutate klahvile OK või valite Taasesituse menüü Valikute menüüs.
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Valitud fail saadetakse teisele seadmele bluetooth'i kaudu.
- ▶ Nimeta ümber: Muutks valitud faili nimi. Maksimaalne tähemärkide arv on 200. Ja Te ei saa muuta faili laiendust.
- ▶ Kustuta: Kustutage faili.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutage kõik failid nimekirjast

- ▶ Informatsioon: Kuvatakse faili informatsioon.

## Tekst Menüü 8,5


Kuvatakse TXT failide nimekiri.

- ▶ Vaata: Te saate vaadata TXT faili, kui vajutate klahvile OK või valite Vaata menüü Valikute menüüs.

### Märkus

- ▶ Saate vaadata TXT faile maksimaalse suurusega 460Kb.
- ▶ Saada e-kirjaga: Saadetakse valitud fail teisele seadmele e-kirjaga, kui faili suurus ei ületa 300Kb.
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Valitud fail saadetakse teisele seadmele bluetooth'i kaudu.
- ▶ Nimeta ümber: Muutks valitud faili nimi. Maksimaalne tähemärkide arv on 200. Ja Te ei saa muuta faili laiendust.
- ▶ Kustuta: Kustutage faili.
- ▶ Kustuta kõik: Kustutage kõik failid nimekirjast
- ▶ Informatsioon: Kuvatakse faili informatsioon.

## Kuvandid Menüü 8.6

Peale kuvandi valimist, vajutage vasakule pehmele klahvile  [Vaata] ja seejärel saate kontrollida järgmisi valikuid:

- ▶ Sea taustapildiks: Aktiivset kuvandit saab seada taustapildiks.
- ▶ Kirjuta sõnum: Võrgust alla laetud heli saab saata Multimeediaga või e-kirjaga. Sõnumi maksimaalseks suuruseks on 100 kb MMS sõnumi puhul ja 300 kb e-kirja puhul.
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Võrgu kaudu allalaetud helinaid saab saata Bluetooth'i abil.

## Helid Menüü 8.7

Peale heli valimist vajutage vasakule pehmele klahvile  [Valikud].

Te saate kontrollida järgmisi valikuid:

- ▶ Sea helinaks: Aktiivset heli saab seada helinaks.
- ▶ Kirjuta sõnum: Võrgust alla laetud heli saab saata SMS või MMS'ga

või e-kirjaga. Sõnumi maksimaalseks suuruseks on 100 kb MMS sõnumi puhul ja 300 kb e-kirja puhul.

- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Võrgu kaudu allalaetud helinaid saab saata Bluetooth'i abil.

## Muud Menüü 8.8

Kõiki tüüpe faile saab siia salvestada. Seda kausta kasutatakse põhiliselt failide transportimiseks ühest arvutist teise.

- ▶ Vaata: Te saate vaadata faile, mille tüübiks on üks järgmistest: JPG, GIF, WBMP, PNG ja TXT. Telefon suudab esitada JPG (Maks. 460K), GIF (Maks. 100K).
- ▶ Saada Bluetooth'i kaudu: Valitud fail saadetakse teisele seadmele bluetooth'i kaudu.

# Seadistused

## Kuupäev & kellaaeg

Menüü 9.1

Te saate seada funktsiooni sõltuvalt kuupäevale ja kellaaajale.

### Kuupäev (Menüü 9.1.1)

Sea päev

Te saate sisestada õige kuupäeva.

Kuupäeva formaat:

Saate valida kuupäeva formaadiks:

PP/KK/AAAA, KK/PP/AAAA,  
AAAA/KK/PP.

(P: Päev / K: Kuu / A: Aasta)

### Kellaaeg (Menüü 9.1.2)

Sea aeg

Te saate sisestada käesoleva

kellaaaja.

Aja formaat:

Te saate seada aja formaadi 24-tunni  
ja 12-tunni vahel.

## Näidik MENÜÜ 9.2

Te saate seada funktsiooni sõltuvalt telefonist.


### Taustapilt (Menüü 9.2.1)

Te saate ootereziimile valida taustapildi.

Esiokraan

- ▶ Vaikimisi: Te saate valida taustapildiks pildi või animatsiooni, vajutades ◀ või ▶.
- ▶ Minu kaust: Te saate taustapildiks valida pildi või animatsiooni.

### Menüü värv (Menüü 9.2.2)

Teie telefon on varustatud 2  
menüü värviteemaga. Seadke  
menüü värv kerides ja vajutades  
vasakule pehmele klahvile  [Select].

### Ootereziimi tekst (Menüü 9.2.3)

Kui valite Sees, saate muuta ootereziimis kuvatavat teksti.

## Taustavalgus (Menüü 9.2.4)

Saate määrata displei valgustatuse kestvust.

## Heledus (Menüü 9.2.5)

Ekraani heledust saab reguleerida 40% kuni 100%.

## Võrgu nimetus (Menüü 9.2.6)

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse põhiekraanile võrgu nimi.

## Koduekraani otsetee (Menüü 9.2.7)

Valides Sees, kuvatakse 4 navigatsiooni klahvi ja OK klahvi funktsioonid piltidena algakna keskele.

## Helistamise kirja värv

(Menüü 9.2.8)

Saate seada kuvatava numbri värvi, kui vajutate numbriklahvidele kõne ühendamise algolekus.

## Energiasääst (Menüü 9.3)

See funktsioon säästab aku jõudu hoides taustavalgustuse heledust maksimaalselt 60%.

## Keel (Menüü 9.4)

Te saate oma telefonis muuta kuvatava teksti keelt. See muudatus mõjutab ka keele sisestusrežiimi.

## Ühilduvus (Menüü 9.5)

### Bluetooth (Menüü 9.5.1)

Bluetooth võimaldab kõikidel ühilduvatel mobiilsetel seadmetel, lisaseadmetel ja arvutitel, mis on piisavalt lähedal, kommunikeerida otse omavahel ilma traatühendusega. See telefon toetab sisseehitatud Bluetooth ühenduvust, mis teeb võimalikuks ühendada seda ühilduvate Bluetooth peakomplektidega, arvutirakendustega ja nii edasi.

# Seadistused

## Märkus

- ▶ Kui Te kasutate LG PC Sync'i üle bluetooth'i, saate muuta ainult telefoniraamatu andmeid.
- ▶ Kui Te võtate andmeid vastu teiselt Bluetooth seadmelt, nõuab telefon kinnitust. Peale edastamise kinnitamist, kopeeritakse fail Teie telefoni.
- ▶ Sõltuvalt faili tüübist, salvestatakse see järgmistesse kaustadesse:
  - MP3(.mp3, mp4, aac, m4a, wma): Muusika kausta.
  - Video (.3GP): Video kausta.
  - Telefoniraamatu kontaktidesse (.VCF): Telefoniraamatusse.
  - Tekst(.txt): Teksti kausta.
  - Muud failid (.\*.\*) : Faili salvestuse kausta.
- ▶ Bluetooth'i toetusega tarkvara (Bluetooth pakend) DUN'ile :
- ▶ Soovitatavateks draiveriteks on WidComm Bluetooth Windows'le 1.4 ja 3.0

## Sea Bluetooth

Te saate aktiveerida või tühistada bluetooth funktsiooni.

## Paarisseadmed/

### Käed-vabad seadmed

Te saate vaadata kõiki seadmeid, millega Teie KG800 on juba paaris. Kui Te sisenete Paarisseadmete või Käed-vabad seadmete menüüsse, saate aktiveerida valikuid järgnevalt.

- ▶ Ühenda/Eralda: Võimaldab ühendada oma paaris bluetooth seadmeid.
- ▶ Lisa uus: Võimaldab otsida uusi bluetooth seadmeid ja lisada need telefoni paarisseadmete nimekirja. Kui Te valite Lisa uus, Teie telefon alustab Bluetooth seadme otsingust tegevusraadiuses. Peale seda, kui paarisseade on ilmunud nimekirja, vajutage paremale pehmele klahvile [Stopp].

Leidke kerides soovitud seade ja vajutage vasakule pehmele klahvile [Paar]. Seejärel palutakse Teil sisestada salakood. Salakoodiks võib olla mistahes kood, mida Te soovite kasutada (sama salakoodi peab kasutama mõlemal seadmelt) või mis on tootja poolt eelnevalt sisestatud paari viidavale seadmele.

Palun kontrollige paari viidava seadme kasutusjuhendist, kas sellel on juba eelnevalt määratud salakood.

▶ Määra nimi: Võimaldab Teil muuta paaris Bluetooth seadme nime ja viisi, kuidas seda telefonis kuvatakse.

▶ Sea volitatuks/

Sea mittevolitatuks:

Võimaldab Teil seada volitatud ühendust iga Bluetooth seadme vahel. Näiteks, kui Te regulaarselt kasutate Bluetooth'i peakomplekti koos oma telefoniga, siis ühenduse volitatud seaditamine tähendab, et peakomplekt automaatselt ühendatakse iga kord, kui peakomplekt saab toidet.

▶ Kõik teenused: Võimaldab vaadata kõiki teenuseid, mida toetatakse bluetooth seadme poolt.

▶ Kustuta: Võimaldab kustutada paari bluetooth seadet.

▶ Kustuta kõik: Võimaldab kustutada kõik paaris bluetooth seadmed.

Seadistused

▶ Minu telefoni nähtavus  
See tähistab kas Teie telefon on nähtav teistele Bluetooth seadmetele.

▶ Minu telefoni nimi  
Teil on võimalik anda nimi bluetooth seadmele.  
Vaikimisi nimeks on LG KG800.

Teotatavad teenused  
Kuvatakse Bluetooth teenuste nimekiri, mida telefon toetab.

▶ Peakomplekt

▶ Käed-vaba komplekt

▶ Faili edastus

▶ Kuvandi printimine

▶ Sissehelistamise võrk

▶ Visiitkaardi edastus

▶ Teise seadme brausimine

▶ Serial PordiProfiil

## Seadistused

### Modem (Menüü 9.5.2)

Teil on võimalik aktiveerida võrguteenused läbi Moodemi. Kui Te soovite kasutada LG PC Sync, Sisepanka või Internet Kuubikut, peate aktiveerima Modemi Menüü ja ühendama kaabli.

### Võrk (Menüü 9.5.3)

Te saate valida võrgu, mis registreeritakse kas automaatselt või manuaalselt. Tavaliselt on võrgu seadistuseks Automaatne.

- ▶ **Võrgu valik:** Saate valida võrgu tüübi.
- ▶ **Automaatne :** Kui Te valite automaatse režiimi, siis otsib ja valib telefon Teile võrgu automaatselt. Kui Te olete valinud võrguvalikuks "Automaatne", lülitub telefon seadistusele "Automaatne" isegi siis, kui olete toite välja ja uuesti sisse lülitanud.
- ▶ **Käsitsi:** Telefon leiab saadaolevate võrkude loetelu ja näitab neid Teile. Seejärel saate valida võrgu, mida soovite kasutada, kui sellel võrgul on roamingu nõusolek Teie koduvõrgu operaatoriga. Kui valitud võrku ligipääs

telefoniga ebaõnnestub, laseb telefon Teil valida teise võrgu.

- ▶ **Eelistatud:** Te saate lemmik võrkudest seada loetelu ja telefon püüab enne teiste võrkude registreerimist registreerida esimest võrku. See loetelu on määratud teadaolevate võrkude telefoni ettemääratud loetelust.

Laineala valik

- ▶ **EGSM/DCS:** Sõltuvalt võrgu olukorrast, saate valida EGSM/DCS.
- ▶ **PCS ainult:** Sõltuvalt võrgu olukorrast, saate valida ainult PCS.

### GPRS manustus (Menüü 9.5.4)

GPRS teenuse saate seadistada sõltuvalt olukorrast.

Sisse lülitamine

Kui valite selle menüü, registreeritakse telefon automaatselt GPRS võrku telefoni sisse lülitamisel. Käivitades WAP või PC sissehelistamise rakenduse, luuakse ühendus telefoni ja võrgu vahel ning on võimalik edastada andmeid. Raken-duse lõpetamisel, GPRS ühendus lõpetatakse, kuid GPRS võrgu registreerimine säilib.

Vajadusel

Valides selle menüü, luuakse GPRS ühendus, kui Teid ühendatakse WAP'ga ja lõpetatakse WAP ühenduse lõpetamisel.

## Helistamine Menüü 9.6

### Kõne suunamine

(Menüü 9.6.1)

Kõne suunamise teenus võimaldab Teil sissetulevad kõned, faksikõned ja andmekõned suunata teisele numbrile. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust teenuse pakkujaga.

- ▶ Kõik häälkõned:  
Suunab kõik tavakõned.
- ▶ Kui on kinni:  
Suunab tavakõned, kui telefon on kasutusel.
- ▶ Kui ei vasta:  
Suunab tavakõned, kui Te nendele ei vasta.

- ▶ Kui on tegevusraadiusest väljas: Suunab tavakõned, kui telefon on väljalülitatud või asub väljaspool levi piirkonda.
- ▶ Kõik andmekõned:  
Suunab personaalarvutiga ühendatud numbrile.
- ▶ Kõik faksikõned:  
Suunab tingimusteta faksiühendusega numbrile.
- ▶ Tühista kõik:  
Lõpetab kõikide kõnede suunamise teenuse.

Alamenüüd

Kõne suunamise menüüs on järgnevad allmenüüd.

Aktiveeri

Aktiveerib vastava teenuse.

Kõneposti keskusesse

Edastab sõnumi keskusele.

Seda funktsiooni ei näidata

menüüdes Kõik andmekõned ja

Kõik faksikõned.

Teisele numbrile

Sisestage suunamiseks number.

## Seadistused

Lemmiknumbrile

Saate kontrollida viit viimati suunatud numbrit.

Tühista

Deaktiveerib vastava teenuse.

Oleku vaatamine


Näitab vastava teenuse olekut.

### Vastamisviis (Menüü 9.6.2)


#### ▶ Klapp üles

Kui Te valite selle menüü, saate saabuvatele kõnedele vastata ainult avatud klappiga.

#### ▶ Iga klahv

Kui Te valite selle menüü, saate saabuvatele kõnedele vastata vajutades ükskõik millisele klahvile v.a klahvile  [Lõpp].

#### ▶ Saatmisklahv ainult

Kui Te valite selle menüü, saate kõne vastu võtta vajutades ainult klahvile  [Saada].

## Saada minu number

(Menüü 9.6.3)

### (sõltuvalt võrgust ja teenusest)

#### ▶ Sea võrgu kaudu:

Valides selle funktsiooni, saate saata oma telefoninumbri sõltuvalt kahe liini teenuse kaudu nagu liin 1 või liin 2.

#### ▶ Sees:

Te saate teisele osapoolle edastada telefoninumbri. Teie telefoninumber on vastuvõtja telefonil näha.

#### ▶ Väljas:

Teie telefoninumbrit ei näidata.

## Kõne ootel (Menüü 9.6.4) (sõltuvalt võrgust)

- ▶ Aktiveeri:  
Kui Te valite Aktiveeri, saate ooteloleva kõne vastu võtta.
- ▶ Tühista  
Kui valite Tühista, ei nõustu Te ooteloleva kõnega.
- ▶ Oleku vaatamine  
Näitab ooteloleva kõne olekut.

**Minutimeenutaja (Menüü 9.6.5)**  
Kui Te valite SEES, saate kontrollida kõnekestvust kõne ajal kostuva piiksuga iga minuti järel.


## Automaatne kordusvalimine (Menüü 9.6.6)

- ▶ Sees:  
Kui see funktsioon on aktiveeritud, püüab telefon kõne ühenduse ebaõnnestumise korral automaatselt uuesti valida.
- ▶ Väljas:  
Kui tavakõne ühendamine ebaõnnestus, ei proovi telefon numbrit uuesti valida.

## Turvalisus Menüü 9,7

### PIN koodi nõue (Menüü 9.7.1)

Selles menüüs saate seadistada telefoni nii, et see telefoni sisselülitamise korral küsiks Teie SIM kaardi PIN-koodi. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate sisestama nõutud PIN-koodi.

1. Valige turvaseadistuste menüüst PIN-koodi päring ja seejärel vajutage klahvile  [Vali].
2. Sea Lubatud/Keelatud
3. Kui Te tahate seadistust muuta, peate telefoni sisselülitamisel sisestama PIN-koodi.
4. Kui Te sisestate vale PIN-koodi rohkem, kui kolmel korral, siis telefon lukustub. Kui PIN-kood on blokeeritud, peate Te sisestama PUK-koodi.

## Seadistused

5. PUK koodi saate Te sisestada kuni 10 korda. Kui Te sisestate üle 10 korra vale PUK koodi, ei saa Te telefoni lukustusest avada. Peate pöörduma oma teenusepakkuja poole.

### Telefoni lukustus (Menüü 9.7.2)

Lubamatu telefoni kasutamise ära hoidmiseks, saate kasutada turvakoodi. Iga kord, kui lülitate telefoni sisse, nõuab telefon turvakoodi, kui telefoni lukustuseks on Sisse lülitamisel. Vaikimisi turvakood on "0000". Kui Te seate telefoni lukustuseks Kui SIM muutub, nõuab Teie telefon turvakoodi vaid SIM kaardi vahetamisel.

### Kõne tõkestus (Menüü 9.7.3)

Kõne tõkestamise teenus hoiab ära teatud liigi kõnede tegemist või vastu võtmist. Selle funktsiooni teostamiseks on vaja kõne tõkestamise parooli. Te näete järgmiseid alamenüüsid.

- ▶ Kõik väljuvad kõned  
Tõkestamise teenus kõikidele väljuvatele kõnedele.
- ▶ Väljuvad rahvusvahelised

Tõkestamise teenus kõikidele väljuvatele rahvusvahelistele kõnedele.

- ▶ Väljuvad rahvusvahelised roaming'ul

Tõkestamise teenus kõikidele rahvusvahelistele väljuvatele kõnedele, väljaarvatud koduvõrku.

- ▶ Kõik saabuvad:  
Tõkestamise teenus kõikidele sissetulevatele kõnedele.
- ▶ Saabuvad roamingu ajal:  
Tõkestamise teenus kõikidele sissetulevatele kõnedele, kui olete reisil.
- ▶ Tühista kõik:  
Te saate tühistada kõik tõkestamise teenused.
- ▶ Muuda salasõna:  
Te saate kõne tõkestamise teenuse parooli muuta.

Alamenüüd:

Aktiveeri

Kinnitab kõnepiirangu sisse seadmisel võrgu päringu.

Tühista

Lülitab valitud kõnepiirangud välja.

## Oleku vaatamine

Näitab, kas kõned on tõkestatud või mitte.

## Fikseeritud number helistamiseks (Menüü 9.7.4) (sõltuvalt SIM kaardist)

Te saate valitud telefoninumbritele väljuvaid kõnesid piirata. Need numbrid on kaitstud Teie PIN2 koodiga.

### ► Lubatud

Te saate valitud telefoninumbritele väljuvaid kõnesid piirata.

### ► Keelatud


Tühistab kindlaksmääratud numbrivalimise funktsiooni.

### ► Numbriregister

Te saate vaadata numbriregistrit, mis on salvestatud fikseeritud numbrivalikusse.

## Koodide muutmine (Menüü 9.7.5)

PIN on lühend Personaalne Identifitseerimise Numbrist, et takistada kõrvaliste isikute poolt kasutamist. Juurdepääsukoode saate Te muuta: Turvakood, PIN kood, PIN2 kood.

1. Kui Te soovite muuta turvakoodi/PIN1/PIN2 koodi, sisestage originaalkood ja seejärel vajutage  [OK].
2. Sisestage uus turvakood/PIN1/PIN2 kood ja kinnitage see.

## Puutepadja lukustus

(Menüü 9.7.6)

See määrab, kas saate puutepatja kasutada suletud klapiga.

Sees: Puutepatja ei saa aktiveerida suletud klapiga. (Saate kasutada puutepatja ainult siis, kui klapp on avatud.)

Väljas: Saate aktiveerida puutepatja Helitugevuse klahviga ka siis, kui klapp on suletud.

## Mälu olek Menüü 9.8

Saate vaadata eraldi Sisemise ja multimeedia vaba mälu mahtu ja kasutatud mälu mahtu. Saate siseneda iga mälu menüüsse.

## Seadistused

### Seadistuste lähtestamine Menüü 9.9

Teil on võimalik lähtestada kõik tehase vaikeseadistused. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi.

- ▶ Vaikeseadistuste taastamine: Võimaldab taastada telefonis selle vaikeseadistused.
- ▶ Kustuta multimeedia mälu: Võimaldab Teil formaatida multimeedia mälu ja luua vaikimisi kaust.

# Lisatarvikud

Teie mobiiltelefonile on erinevaid lisatarvikuid. Nende valikute seast saate Te valiku teha vastavalt oma suhtlemisvajadustele

## Reisi

### adapter

See laadija võimaldab Teil akut laadida ajal, mil olete kodust eemal või kontoris.



## Standardaku



## Andmekabel/CD

Te saate telefoni personaalarvut iga ühendada, et nende vahel andmeid vahetada



## Käed-vaba kõrvamikrofon ja muusikapeleeri juhtseade



## Stereo peakomplekt

Juhtseade: Vastamise & Lõpp nupp, muusikapeleeri juhtimine, helitugevuse reguleerimine, Hoidiku nupp ja mikrofon. Peale peakomplekti ja juhtseadme ühendamist, pange juhtseadme ots peakomplekti pesasse telefoni paremal küljel.

## Märkus

- ▶ Alati kasutage originaal LG tarvikuid.
- ▶ Vastupidiselt toimides võib see lõpetada garantii.
- ▶ Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda; palun küsitlege abi saamiseks meie kohalikku teenindustevõijat või edasimüüjat.

# Tehnilised andmed

## Üldandmed

Toote nimi KG800

Süsteem GSM 900 / DCS 1800 / PCS  
1900

## Ümbritsev temperatuur

Maks. +55°C

Min. -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800/KG808/MGB00C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50390/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Valseboscom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

  
Signature of representative

