
電冰箱
使用手冊

在裝設和使用您的冰箱前，請詳細閱讀
本使用手冊請將其保存以備不時之需.

P/No. 3828JP8024L

目 錄

特 別 警 告 3
安裝說明 4
電冰箱的部分 5
使用電冰箱 6
初次使用
溫度調整
製造冰塊
冰溫保鮮盒
除霜
除臭（選購）
使用除臭器的方法（選購）
食物儲放建議 9
清潔電冰箱 10
一般指引 10
更換燈泡 11
未請修護人員之前 11
規 格 12
服務與保障 14

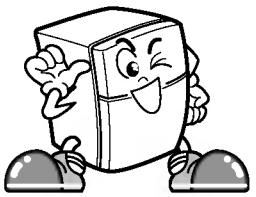

本冰箱以最新技術精心製造．我們相信您對它的表現及可靠性將非常滿意．在使用冰箱之前，請將本使用說明仔細閱讀有關正確的放置，使用以及維護方法．本說明書亦備有問題排除的指引．

特 別 警 告

請勿使用雙用插座

最好您的冰箱單獨使用一個插座．如此便可避免您屋內其他電器用品或的電燈產生較高的負荷而導致跳脫．

電源線之方便位置

冰箱應放置於在事故發生時其電源線易於取下之位置．

電源線更換

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險．

接地電線

當產生短路時，地線將減少流至電子配件過量電流造成的影響．

爲了防止瞬間過量的電流，則本品應予接地．

不正確的地線貼法將引起大量的電流．當您不甚瞭解該地線的連接方法，或者若您猶豫是否應將該地線連接時，請向瞭解地線連接的電匠或修護人員詢問．

危　險

空冰箱成爲兒童們關注的處所．請將不使用的冰箱墊板或將部份或整個冰箱門戶拆下．或採取其他使其成爲不危險的措施．

本品應接地．

請勿延誤！ 請即刻動手

請勿存放化學品或易爆炸品

安裝說明

選擇正確的地點

1．請將冰箱放在方便於使用的地方.

2．避免將冰箱放在熱源附近，潮濕及陽光直射之處.

3．為確保冰箱周圍的空氣得以順暢地流通，請讓 冰箱的兩側與上方留有足夠的空間，並使其距 離後方的牆壁 2 英吋(5 公分)以上。

4．爲了防止振動，請調節其高度.
當地板不平時，亦請旋轉高度調節器
請將冰箱前面調整比後方稍高些
以便容易關門．將冰箱稍微抬高，然後將調節螺絲旋轉便可達到此目的.
將調節螺絲向右旋轉可提高冰箱位置，反之向左轉以降低其高度.
立基本模型，冰箱被安置立基地
它不需要高度調節螺絲.

下一部


1．請將冰箱仔細擦乾淨，除去運輸中所堆積的塵垢.

2．將冰箱的配件，諸如冰塊盒，架子等安裝在其預定位置.

3．將電線插入插座． 請勿將其他電器用品插在同一插座上.

4．在未放入食品之前，請讓冰箱運轉2 － 3小時． 請檢查冷凍室的溫度.
如果已經冷了，便可開始使用.

電冰箱的部分

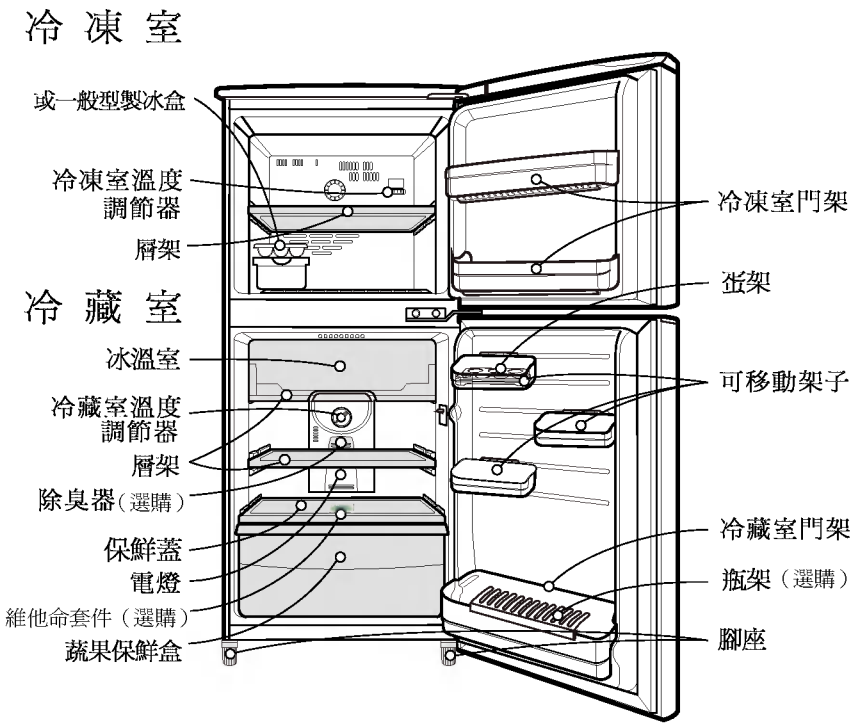

註：

● 不同的型式不一定全部具備以上配件

使用電冰箱

初次使用

當你第一次安裝冰箱時,應放置6小時後再運轉3小時,使冰箱內部冷氣均勻後,再放入食物

如果在運轉中停電或電線脫落，請稍候5分鐘再將冰箱開動.

溫度調整


- 冰箱內備有冷藏室及冷凍室的溫度調節器
- 冷藏室溫度調節器最初位置位於MID
- 冷凍室溫度調節器最初位置位於4

冷藏室的溫度調節



- 如果您希望更冷的溫度，請將溫度調節器轉至MAX的位置. 反之，如果希望較高的溫度，請將溫度調節器轉至MIN的位置.

冷凍室的溫度調節

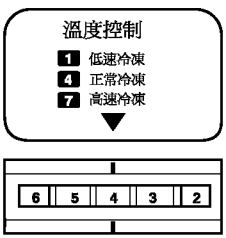


- 溫度調節 – 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
  將溫度調節器調節於7的位置將使冷凍室的溫度較冷，但冷藏室的溫度會稍微上升，因爲流入冷藏室的空氣將減少.
- 天氣冷的時候，冰箱運作較少. 導致冷凍室將較不冷.
- 爲使冷凍室溫度較冷，請將溫度調節器轉至6 – 7的位置. 如果您在冰箱內存放了許多食品或經常打開冷藏室門戶，其溫度將趨於上升. 此時請將溫度調節器轉至6與7之間來降低冷藏室的溫度. 溫度下降後，便可將溫度調節器調至原來位置以節約電能.

- 天氣熱或冷藏室存放許多食品的時候，冷藏室將趨於不夠冷.
  爲使其較冷，請將溫度調節器轉至2 – 4的位置，俾使較多空氣流向冷藏室.
  將溫度調節器轉至6 – 7的位置將導致冷藏室不夠冷.

使用方法

製造冰塊

請檢查是一頒行或是扭轉式製冰盒.

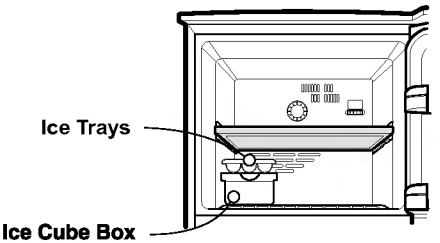

一般型式




- 製冰塊時將製冰盒裝入適當水位的水量,並放入冷凍庫內.



- 扭轉製冰盒將冰塊取出
  技巧:沖一點水較容易取出冰塊.

冰溫保鮮盒

當冰箱門打開時,熱空氣不影響到新鮮肉品
使肉品保存更新鮮.

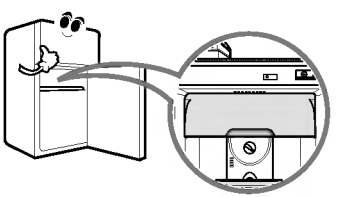

除霜

- 除霜是自動進行的.
- 除霜過程所產生的水將流入承接盤而將自動蒸發.


使用電冰箱


除臭（選購）

- 使用觸媒的除臭器將正常地操作.
- 在冷藏室之不良味道將以不影響食品及您的健康而被去除.

使用除臭器的方法


- 請勿以尖利之器具取下除臭器，因爲如此能使觸媒損壞.
- 當您存放味道較濃烈的食品時，請將其包起或放置於密閉之盒子內，因其味道將影響其他食品.

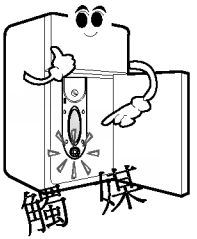

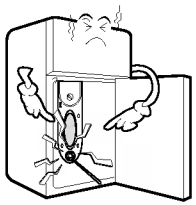

它含有抗氧劑能避免氧化幫助蔬果保持新鮮。

這部份含有抗氧劑請勿食用。
經常開關櫃門會縮短它的效用。

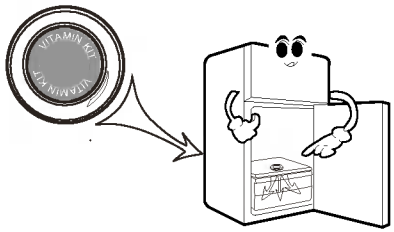

食物儲放建議

食物儲放

- 將食物儲放在冷凍庫,食物結凍及解凍是保持新鮮重要因素
- 勿存放在低溫下容易腐壞的食物,如香蕉、 鳳梨、 香瓜等
- 熱的食物方入冰箱時須先冷卻,以免其他食物甫壞,且更耗電
- 食物用保鮮膜覆蓋,以免水份 味道及養份流失
- 食品勿擋住冷氣通風口,冷流暢通溫度才會均勻
- 勿常開門 ,熱氣不進入,溫度才不會變化

冷凍庫

- 瓶裝食品勿放入冷凍庫,一體冷凍時會漲大,瓶子會破裂
- 結凍再解凍的食品,勿存放冷凍庫
- 存放冷凍的冰品應儲放在冷凍庫內部,勿放在門架

冷藏庫

- 含水份較多的食品勿靠近層架內部,以免太冷時結凍
- 欲存放的食物應先洗清擦拭乾淨,才能避免影響到旁邊食物損壞
- 蛋放在蛋架上以站立方式,存放時間會較久

清潔電冰箱

您最好將冰箱定期清潔，以防止不良的味道之產生．請立即將翻倒之食品擦乾淨，否則黏著後其酸性能污染塑膠表面．

請勿使用鞋擦，刷子或其他粗糙的清潔工具及鹼性清潔劑清洗冰箱表面．

清理冰箱之前，請記住各種潮濕的物品將很容易黏附於低溫的表面．請勿以潮濕或骯髒的手觸摸冷凍表面．

外部 - 請使用柔軟之肥皂水或微溫之清潔劑擦拭冰箱外部．然後以濕布擦乾淨．

內部 - 最好能定期擦洗冰箱內部．請將電源插頭取下，然後將所有食品拿出．

內部的配件 - 請以弱蘇打水或軟弱清潔劑及溫水清洗．以清水洗滌後將其擦乾．

注 意:

清洗前請務必將電源插頭取下，因冰箱備有電子配件．請將水滴以海綿或抹布擦乾以防止水滴或液體觸致電子配件而造成短路． 請勿使用易燃品或酸液清洗冰箱．

一般指引

外出時

長時外出時，最好將冰箱電源關閉．請將所有食品拿出，將電插頭取下，將冰箱內部妥爲清洗，然後打開冰箱門戶以防止不良之味道之產生．

停電

一般而言，停電原因將於二小時內被排除而後回復供電，因而不影響冰箱的溫度．既然如此，最好在停電中避免經常打開冰箱門戶．如果停電時間維持過久，可將乾冰放置在您冰凍之食品包裝上．

請小心使用乾冰


當您使用乾冰的時候，請餘留足夠的空氣循環空間． 乾冰係凝固的二氧化碳． 當其蒸發時，二氧化碳將與氧氣結合而導致眩暈，暈倒甚至因缺氧而死亡．

將冰箱移動

請將冰箱鬆動部份取下或綁緊．爲了避免高度調節螺絲損壞，請將之旋轉至最低處


凝結防止管

有時冰箱的外部將感到溫溫暖，尤其在新使用之時．請勿緊張，這是因爲凝結防止管正在輸送爲防止冰箱外部冒汗的熱冷媒．

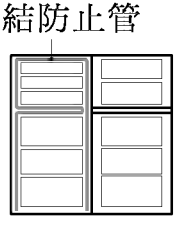

更換燈泡

1．將電插頭取下.
2．將冷藏室各架子移開.
3．去除子，插入手指在子的底下孔和拉扯它批.
4．將燈泡以逆時針方向旋轉.
5．安裝新燈泡的順序即與取出燈泡的順序相反．更換之燈泡規格務必與原品相同.

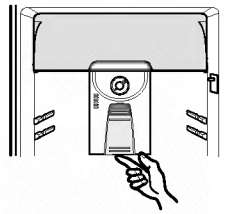

未請修護人員之前

在許多情況下您可　　護人員!
如果您的電冰箱操作不正常，請先檢查其可能導致異常的原因:

故 障 項 目	可 能 原 因
冰箱無法運轉	•請檢查您房子電源保險絲的狀況 •再看是否冰箱插頭鬆弛
不冷	•溫度調節器未轉至適當位置 •冰箱位置太過靠近牆壁或靠近熱源 •周圍溫度相當高，經常打開冰箱門戶 •冰箱門戶開著過久 •冰箱內存放太多食品
產生異響	•冰箱放置於不穩定,不平的地板.或者應將冰箱高度調整 •有物品留置於冰箱後面
冰箱有異味	•濃烈味道的食品未妥善包著 •冰箱內部需要清洗
冰箱表面有霧	•周圍空氣濕度高時爲正常現象 •檢查是否冰箱門戶未關緊

規 格

機　　型	GN-U192
額定電壓/頻率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	120 W
有效內容積	157 公升
冷凍/冷藏庫內容積	54/103 公升
冷凍庫性能	****
消耗電量	38 kW.h / 月
能源因數值	5.2ℓ / kW.h / 月
冷劑及封入量	R134a / 105g
製造廠商	LG 電子
製品重量	42 公斤
製造國別	韓國
進　口　商	台灣樂金電器股份有限公司

規 格

機　　型	GN-192
額定電壓/頻率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	120 W
有效內容積	149 公升
冷凍/冷藏庫內容積	51/98　公升
冷凍庫性能	★★★
消耗電量	38 kW.h / 月
能源因數值	5.0ℓ / kW.h / 月
冷劑及封入量	R134a / 105g
製造廠商	LG 電子
製品重量	42 公斤
製造國別	韓國
進　口　商	台灣樂金電器股份有限公司

台灣樂金電器股份有限公司

保證書

商品名：電冰箱　機型：　製造號碼：

經銷商：　地址：

購買日：　年　月　日起保證一年

1. 本保證書已隨機附上，購買時請經銷商填寫日期並加蓋店章
2. 本公司服務系統已電腦連線，為了保障您日後的權益，
   請將保證書上之資料登錄於LG台灣官方網站，以確認開啟您的保固服務
3. 若您有維修或其他問題，請與LG顧客諮詢中心聯絡，我們將有專人為您服務

LG台灣官方網址：http://www.lge.com.tw

免付費顧客諮詢專線：0800-89-8899

LG電子

LG 保證要則

1. 本保證書係適用於經本公司在台銷售之產品之售後服務，非本公司所屬特約經銷商銷售之產品恕不服務。
2. 自購買日起一年內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費供應零件車馬費另計。
3. 自購買日起超過一年以上而能出示本保證書時(以本公司中文保證書為憑)可按本公司修理價目表付費修護，如未能出示保證書，將視為非本公司出貨得婉拒或加收服務費。
4. 雖在保證期間若有下列之狀況恕不免費修理。

(1)未能出示保證書或未使用指定耗材者
(2)使用不當或經非本公司服務站修理改造以致故障損傷者。
(3)購買後由於天災地變、裝後移動運送電壓異常所造成之故障及損傷者。
(4)零件尚可使用，而顧客要求更新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
(5)使用前請詳細閱讀使用說明書，未按說明書方法使用者時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。

5. 本保證書只限於機器本身，如有額外之服務：如運送或加裝配件等等，將視情況得予拒絕，或加收材料服務費
6. 消耗性零件如：玻璃盤、層架、皮帶、壓克力盒、燈泡、錄放影機磁頭及清淨濾網、集塵袋等不在保證之內。
7. 原裝冷氣機除濕機冰箱冰櫃之壓縮機保用一年、冷凍系列保用一年、彩色電視之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用一年，保證期間零件免費，車馬費另計。
8. 營業用和公共場所擺設使用之本公司產品，不予免費保證。
9. 本保證書，若有偽造不實之記載、劃改或送修貨品機號與保證書不符之情形，應視為無效，一概不予免費服務
10本保證書請妥為保管，恕不補發。
11出售已逾五年如故障而本公司尚有零件時，仍竭誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則歉難服務。
12本保證書僅適用於本公司在台灣區所屬各地服務站。
13小家電若要維修，請親自送至服務站。

*凡購買頭等倉對開冰箱，邊門冷流冰箱，壓縮機免費7年保固，購買DD保倍變頻式洗衣機，馬達免費五年保固。



LG Electronics Inc.

總公司:台北市內湖區基湖路47號7樓 (02)26272788
汐止服務本部:台北縣汐止市中興路31巷1號7樓 (02)26476668
板橋服務中心:台北縣板橋市信義路161號3樓 (02)29510127
桃園服務中心:桃園縣中壢市光華三街23號1樓 (03)4612312
新竹服務中心:新竹市食品路270號1樓 (03)5625401
台中服務中心:台中市南屯區大墩南路188號1樓 (04)24728500
嘉義服務中心:嘉義市世賢路2段69號 (05)2310678
台南服務中心:台南市西門路四段1巷50號 (06)2818898
高雄服務中心:高雄市鼓山區華泰路297號1樓 (07)5551837
花蓮服務中心:花蓮縣吉安鄉自強路477號1樓 (038)560558

LG售後服務諮詢中心 —免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

P/No. 3828JP8024L