




数码创导-LG  
DIGITAL

## 使用说明书



# 洗衣机

- |             |             |
|-------------|-------------|
| XQB60-36SF  | XQB50-12SF  |
| XQB60-12SF  | XQB45-318SN |
| XQB55-138SF | XQB45-178SF |
| XQB55-118F  | XQB45-168SF |
| XQB55-108SF | XQB45-158SF |
| XQB50-318SN | XQB45-125SF |
| XQB50-239SF | XQB45-88SF  |
| XQB50-228SF | XQB45-18F   |
| XQB50-188SF | XQB42-328F  |
| XQB50-178SF | XQB42-318SN |
| XQB50-158SF | XQB42-28SF  |
| XQB50-138SF | XQB42-18SF  |
| XQB50-116SF | XQB42-18F   |

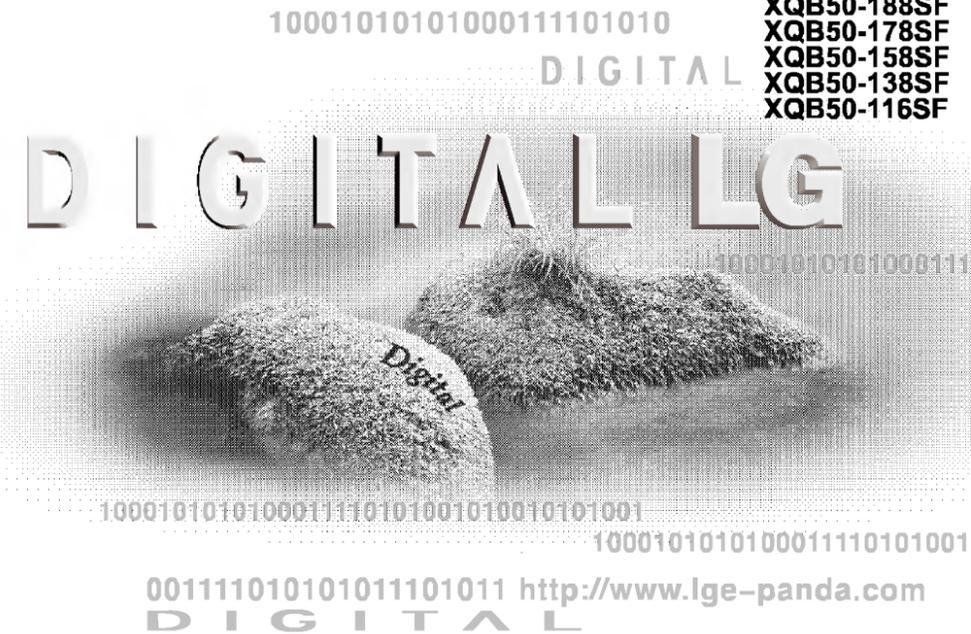

如有问题  
请打电话



### LG电子技术服务中心

- 北京: (010) 67346868
- 上海: (021) 62915858
- 成都: (028) 85551818
- 沈阳: (024) 88525858
- 武汉: (027) 83761818
- 广州: (020) 86231818
- 济南: (0531) 2055858
- 天津: (022) 86999898
- 南京: (025) 86897878
- 重庆: (023) 66091818

### 南京LG熊猫电器有限公司

地址: 中国南京市白下区海福巷118号  
 电话: 025-84879998  
 传真: 025-84872931  
 邮编: 210007  
 售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008  
 (全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3794E

免费服务电话  
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保存, 以备将来需要。

# 目录

安全方面的注意事项	2	各程序运行时间表	17
特点	4	洗涤剂的使用	17
部件名称	5	漂白剂的使用	19
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	19
安装方法	8	维护保养	19
洗衣前的准备	12	故障的诊断	20
放置	13	其它	21
标准洗衣程序	13	记录	21
预约洗衣程序	14	规格	22
其他洗衣程序	15	LG 电子产品保修说明	23
可选择的洗衣方法	16		

## 安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容，错误地使用时，会引起危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



**警告**

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



**注意**

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明。例如：

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。


# 安全方面的注意事项(请务必遵守)

## 警告




### ● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁, 勿用湿布除尘。

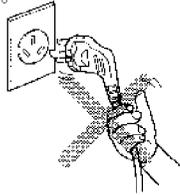

### ● 有可能触电

1. 请单独使用 220V ~, 5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。

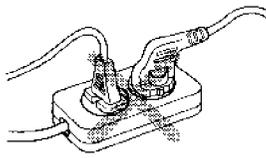


### ● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接, 如有损坏, 必须由专业人员更换; 或与我公司售后服务热线联系。




### ● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如: 蚊香、蜡烛、香烟等)。

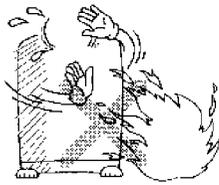

### ● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。

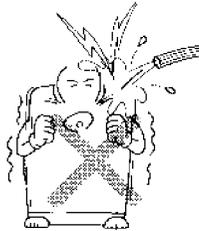


### ● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




### ● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。

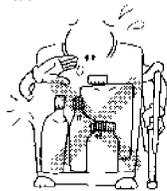


### ● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

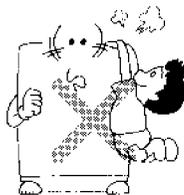

### ● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前, 请勿用手触摸桶内衣物。

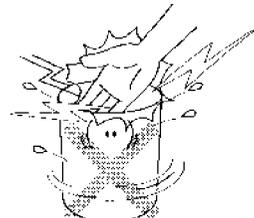


# 安全方面的注意事项

## ⚠ 注意


### ● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时, 请勿超过 40°C。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

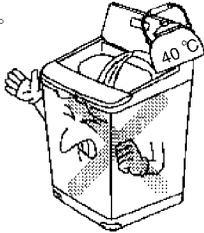


### ● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留, 以免冻结。

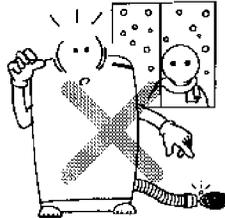

### ● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如: 雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

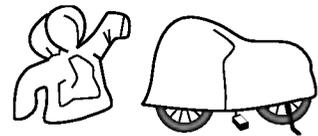

## 特点



本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。


如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖, 为安全起见, 洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上, 也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG 洗衣机采用了安全的感知系统, 脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击, 洗衣机将会自动感知。为修正此现象, 洗衣机会停止脱水并重新进水, 修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障, 请检查洗衣机是否安装平稳。

## 桶转洗涤方式

- 当波轮运转时, 洗衣机内桶以相反的方向转动, 从而产生强有力的洗衣水流, 提高了洗衣效果。  
\* 适用于 XQB60-36SF/XQB60-12SF/XQB55-138SF/XQB55-118F/XQB50-178SF/XQB50-138SF/XQB50-116SF/XQB50-12SF/XQB45-168SF/XQB45-158SF/XQB45-125SF/XQB45-88SF/XQB42-28SF。

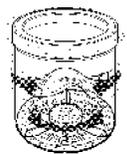

## 模糊逻辑控制方式

- 洗衣机自动感知衣量, 并设置最佳洗衣状态, 如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术, 确保提供最佳洗涤效果。



## 3 段水位洗涤方式

- 3 段水位洗涤是在洗涤过程中, 分 3 阶段的水位进行洗涤。
- 3 段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率, 提供最佳的洗涤效果, 有效降低缠绕, 使洗涤更加彻底、干净。



第一步: 浸透



第二步: 疏松



第三步: 分离

# 特点

## 纳米洗涤

- 采用纳米复合材料内桶, 具有持久抑菌功能, 自清自洁, 健康洗涤(适用于 XQB42-18SF/XQB42-28SF/XQB42-318SN/XQB45-178SF/XQB45-318SN/XQB50-228SF/XQB50-239SF/XQB50-318SN/XQB55-108SF/XQB55-138SF)。


## 10 档水位选择

- 10 档水位是洗涤时可选择 10 个不同档次水位进行洗涤, 即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从 1 到 10 逐渐增高。






\* 适用于 XQB60-36SF/XQB60-12SF/XQB55-118F/XQB50-178SF/XQB50-138SF/XQB50-116SF/XQB50-12SF/XQB45-168SF/XQB45-158SF/XQB45-125SF/XQB45-88SF。

# 部件名称

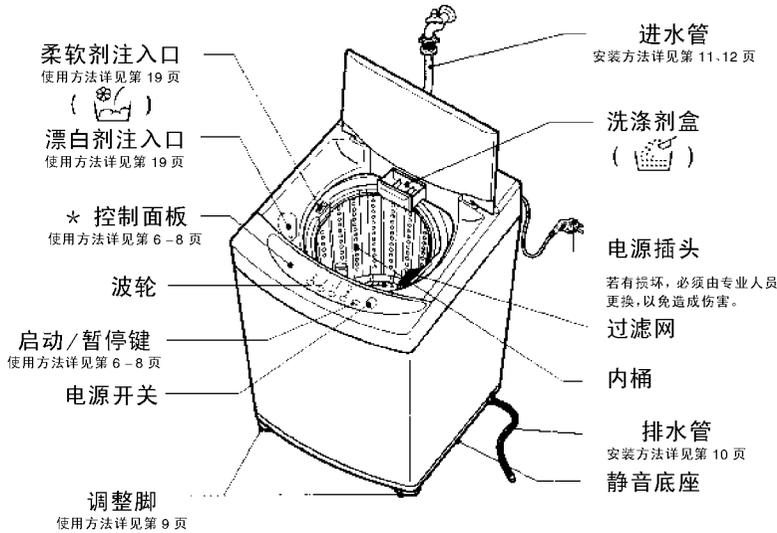

- 带\*的部品依型号的不同会有所不同。

## 附件

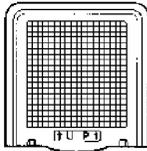进水管	排水管	防鼠底板	防鼠底板固定螺钉
			
一根 (P/NO.: 5214FA1609U)	一根 (P/NO.: 5215FA1679B) 或者 一根 (P/NO.: 5251FA1006J)	一块 (P/NO.: 3550EN1009A)	一个 (P/NO.: 4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

# 操作开关功能介绍


\* 适用于 XQB60-36SF/XQB60-12SF。

### 额外功能

- 强力洗:可增加洗涤力度,提高洗涤效果。
- 超洁洗:可延长洗涤时间,提高洗涤效果。
- 超洁漂:可追加1次漂洗,提高漂洗效果。
- 柔脱水:用间脱脱水降低衣物的起皱程度。
- 羊毛程序时,仅有柔脱水功能。
- 快速程序时,无此功能。
- 预约的功能时,也可同时选择此功能。
- 标准、夜间程序时可同时选择此功能。

### 显示

- 显示洗衣过程或预约中剩余的时间。
- 当有错误发生时,显示窗口将有错误信息提示。如“dE”表示折盖未关。(参见 P21 故障的诊断)

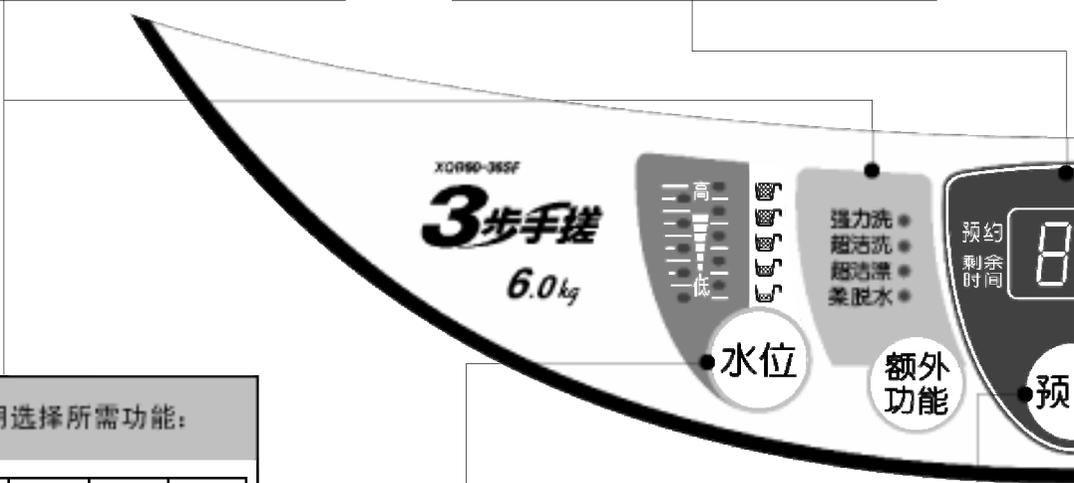

● 可依据下表说明选择所需功能:

区分	强力洗	超洁洗	超洁漂	柔脱水
接通电源				
按1次按键	●			
按2次按键		●		
按3次按键			●	
按4次按键				●
按5次按键	●	●		
按6次按键		●	●	
按7次按键			●	●
按8次按键		●		●
按9次按键		●	●	●
按10次按键	●	●	●	●

### 水位

- 根据衣物重量与种类,洗衣机进行布量感知,自动判别与显示适当的水位及洗涤剂量。
- 根据需要调节水位,每按键一次,水位按[8→9→10→1→→7→8]循环。

### 预约

- 当您想离开一段时间,可预约洗衣终了时间,以免衣物起皱。
- 可选择3-48小时洗衣终了时间。(12以上间隔2小时)
- 如需取消预约功能设置,必须切断电源。

\* 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。  
 \* “标准”“夜间”程序中,水位为“5”、“6”、“7”、“8”时可进行3段水位洗衣方式。

● 可依据下表说明选择所需的洗衣方式：


	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
接通电源		●	●	●
按 1 次按键				●
按 2 次按键			●	●
按 3 次按键			●	
按 4 次按键		●	●	
按 5 次按键		●		
按 6 次按键	●	●	●	●
按 7 次按键	●	●	●	
按 8 次按键	●	●		

### 启动/暂停键

- 接通电源后, 要使本机开始工作, 则必须按下“启动/暂停”键(工作灯指示闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序, 则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮, 再按一次可恢复正常。

### 电源开关

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后, 电源自动切断。

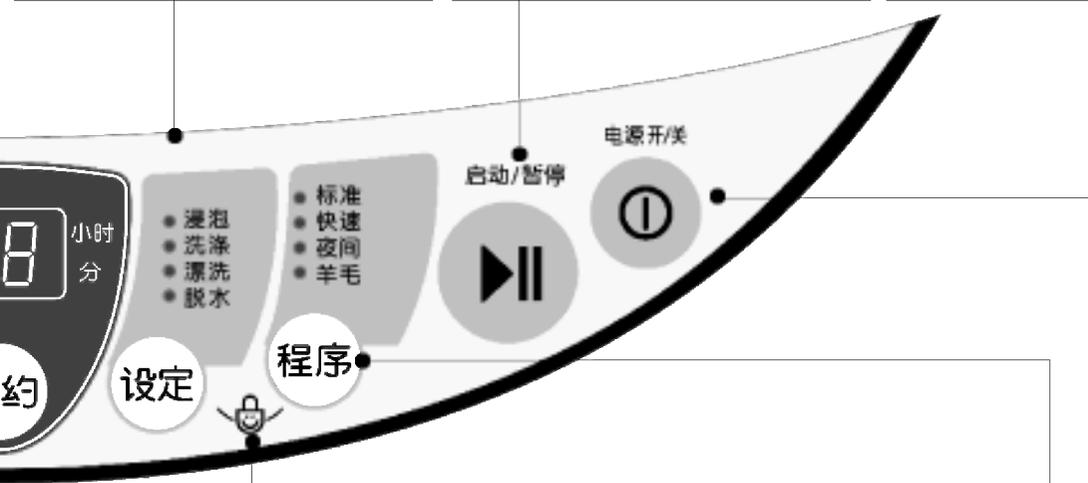

### 童锁

- 作用: 锁定已设定的程序, 且能锁定包括电源开关的所有按键, 防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“设定”和“程序”两键。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声, 此后显示屏将每隔 3 秒显示“[ ]”, 且能锁定包括“电源开关”的所有按键。
- 关闭: 再一次同时按下“设定”和“程序”键或拔掉插头。

### 程序


- 根据洗涤物选择合适的程序:

程序	衣物类型
标准	常规衣物
快速	不太脏的衣物
夜间	常规衣物
羊毛	羊毛细织衣物

# 操作开关功能介绍

\* 适用于除 XQB60 - 36SF/XQB60 - 12SF 以外型号。

预约	水位及洗涤剂	启动/暂停键	电源开关
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当您想离开一段时间,可预约洗衣终了时间,以免衣物起皱。</li> <li>● 可选择 6、9 及 15 小时洗衣终了时间。</li> <li>● XQB55-138SF/XQB55-108SF/XQB50-318SN/XQB50-239SF/XQB50-228SF/XQB45-318SN/XQB45-178SF/XQB45-18F/XQB42-328F/XQB42-318SN/XQB42-28SF/XQB42-18SF/XQB42-18F 无预约功能。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● “标准”“夜间”程序中,洗衣机根据衣量与种类进行布量感知,自动判别与显示适当的水位和洗涤剂量。</li> <li>● 根据需要调节水位,每按键一次,水位按 [8→9→10→1→7→8] 或 [中→高→少→低→中] 循环。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接通电源后,要使本机开始工作,则必须按下“启动/暂停”键(工作指示灯闪烁)。</li> <li>● 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序,则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮,再按一次,可恢复正常。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用来开/关电源。</li> <li>● 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后,电源自动断电。</li> </ul>

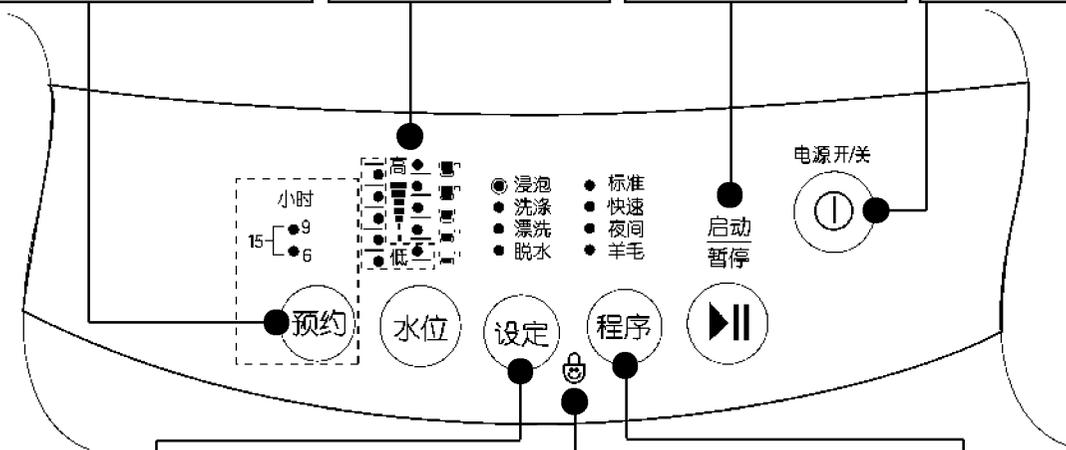

设定	童锁	程序																																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可依据下表说明选择所需的洗衣方式:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>浸泡</th> <th>洗涤</th> <th>漂洗</th> <th>脱水</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接通电源</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>按 1 次按键</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>按 2 次按键</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>按 3 次按键</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>按 4 次按键</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>按 5 次按键</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>按 6 次按键</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>按 7 次按键</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>按 8 次按键</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		浸泡	洗涤	漂洗	脱水	接通电源		●	●	●	按 1 次按键				●	按 2 次按键			●	●	按 3 次按键			●		按 4 次按键		●	●		按 5 次按键		●			按 6 次按键	●	●	●	●	按 7 次按键	●	●	●		按 8 次按键	●	●			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 作用: 锁定已设定的程序,且能锁定包括电源开关的所有按键,防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。</li> <li>● 开启: 同时按下“设定”和“程序”两键。</li> <li>● 状态: 启动时伴有“叮叮”一声,此后“程序”中除执行中程序的工作指示灯常亮,其余工作指示灯将闪烁。</li> <li>● 关闭: 再一次同时按下“设定”和“程序”键或拔掉插头。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据洗涤物选择合适的程序:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>程序</th> <th>衣物类型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准</td> <td>常规衣物</td> </tr> <tr> <td>快速</td> <td>不太脏的衣物</td> </tr> <tr> <td>夜间</td> <td>常规衣物</td> </tr> <tr> <td>羊毛</td> <td>羊毛纺织衣物</td> </tr> </tbody> </table>	程序	衣物类型	标准	常规衣物	快速	不太脏的衣物	夜间	常规衣物	羊毛	羊毛纺织衣物
	浸泡	洗涤	漂洗	脱水																																																										
接通电源		●	●	●																																																										
按 1 次按键				●																																																										
按 2 次按键			●	●																																																										
按 3 次按键			●																																																											
按 4 次按键		●	●																																																											
按 5 次按键		●																																																												
按 6 次按键	●	●	●	●																																																										
按 7 次按键	●	●	●																																																											
按 8 次按键	●	●																																																												
程序	衣物类型																																																													
标准	常规衣物																																																													
快速	不太脏的衣物																																																													
夜间	常规衣物																																																													
羊毛	羊毛纺织衣物																																																													

\* 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。


\* “标准、夜间”程序中,水位为“5”、“6”、“7”、“8”时可进行 3 段水位洗衣方式 (XQB55 - 138SF/XQB55 - 108SF/XQB50 - 318SN/XQB50 - 239SF/XQB50 - 228SF/XQB50 - 188SF/XQB45 - 318SN/XQB45 - 178SF/XQB45 - 18F/XQB42 - 328F/XQB42 - 318SN/XQB42 - 28SF/XQB42 - 18SF/XQB42 - 18F 为中、低水位时可进行 3 段水位洗衣方式)。

# 安装方法


## 把洗衣机安放在平整, 坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座（塑料支架）放在洗衣机下面，否则会产生异响及损坏洗衣机。

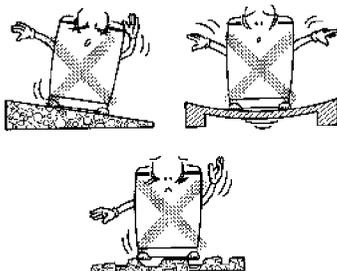


- 安放在平整, 坚实的地面。

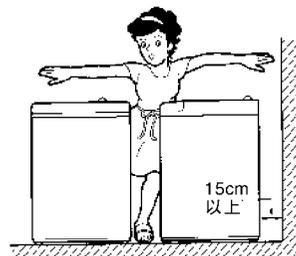



- 与墙壁保持 15cm 以上的距离，便于散热及降低噪音。

## 洗衣机水平调整

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

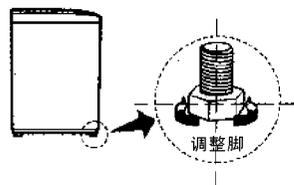

- 如图所示确认洗衣机是否水平。




水平 内桶与外箱体左右，前后距离应一致。  
不水平 内桶与外箱体左右，前后距离不一致。

## 安装防鼠底板





- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上（如毛巾布，毛毯等），拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面（如图所示）轻轻插入，直至听到咔嗒一声。（如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音。）
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

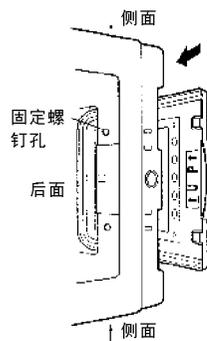

# 安装方法

## 排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管口上。  
(XQB55-138SF/XQB55-108SF 将排水管连接到洗衣机后面的排水管口上。)
- 先将排水管往机体内推,然后再用卡簧固定。

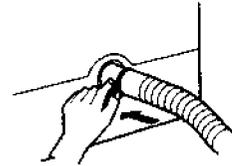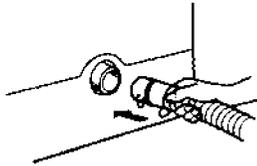


- 排水管一定要插到位,否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下,管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm,否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。




## 更换内排水管方向的方法(XQB55-138SF/XQB55-108SF 不可更换内排水管方向)


- 1 将后盖螺钉松开,取下后盖。  
松开排水管与底座的固定螺钉。  
取下对侧的排水孔帽。

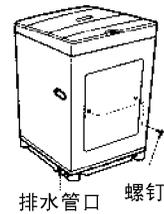


- 2 小心地将内排水管移至另一方向,勿将它折损。

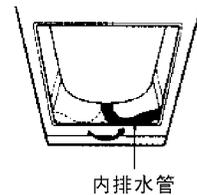

- 3 将内排水管安装到位后,必须上紧固定排水管的螺钉。

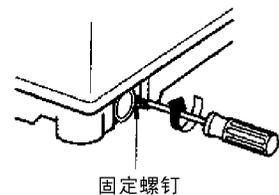

- 4 盖上后盖,上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

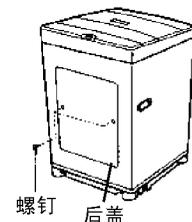


# 安装方法


## 安装进水管

- 进水管与洗衣机的连接 \* 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接,不要使用已用过的旧的进水管组件。


**1** 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有,连接后会出现漏水。

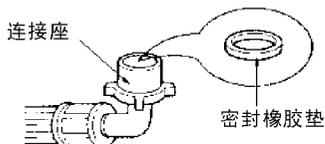

**2** 将进水管连接座垂直安放在进水管进水阀口上。

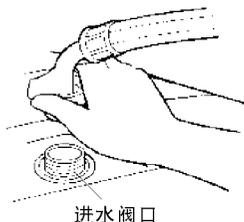


**3** 顺时针缓慢旋紧进水管连接座,以确保进水管连接座与进水管连接牢固。

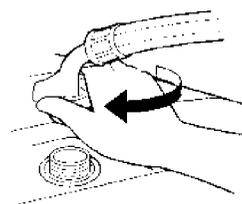


- 进水管与水龙头的连接

**1** 一手拿着连接座,一手按住扣环往下拉,将连接座与进水管分开。

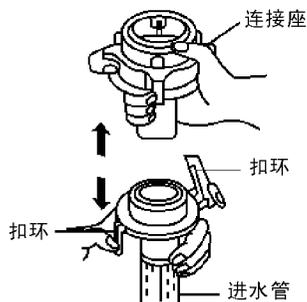


**2** 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松,旋转下连接头,使上下连接头间有3个螺纹的间隙。

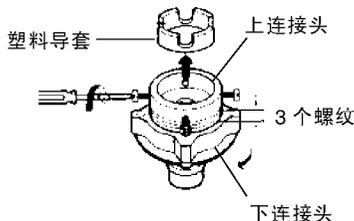


❗ 如果水龙头管径过粗,可去掉里面的塑料导套。

**3** 均匀调整连接头的四个螺钉,使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

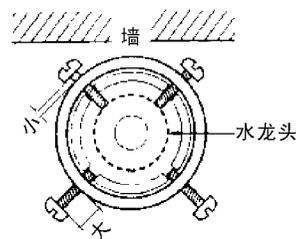


❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

**4** 将上连接座抵住水龙头口,使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。

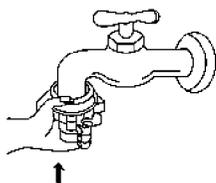


❗ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平,请挫平。

**5** 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后,再用螺丝刀旋紧。

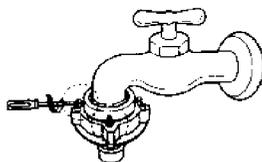

**6** 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧,会发生漏水)。旋转后,上下连接头之间的间隙在3mm以下。

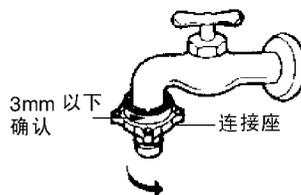


# 安装方法


## 安装进水管

### ● 进水管与水龙头的连接

**7** 取下进水管时：  
将进水管的扣环向下按。

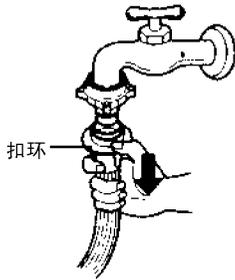

**8** 安装进水管时：  
将进水管向上插入下连接座，  
然后松开扣环。

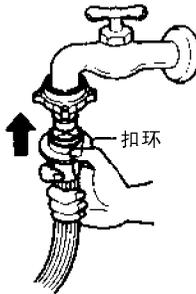

**9** 确认下连接座与进水管连接  
是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。（如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。）
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。（搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。）




## 洗衣前的准备

● 检查衣服是否可以用水洗。




● 一定要除去如钥匙，别针，硬币之类的东西。

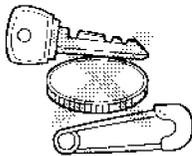

● 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。




### 准备好了吗？

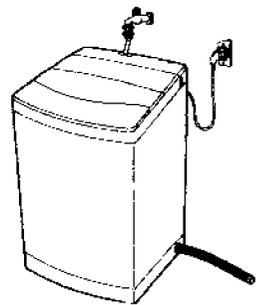


● 洗衣前掸去衣物灰尘。



● 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。

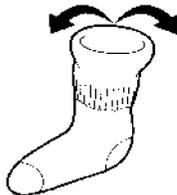

● 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。

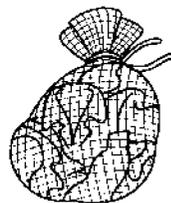


- 插上电源插头。
- 打开水龙头（如果进水管已取下，先连接好进水管）。
- 放下排水管。




# 放置

- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住, 根据实情调整衣物大小, 松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后添加衣物需按启动键, 将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物(例如: 羽绒服、棉衣、羊毛等)前, 应该将该类衣物放入尼龙袋中, 必须使衣物完全浸泡在水中, 以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤, 对那些带子较长或本身较长的衣物, 使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物(例如: 雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质(如蜡、清洁剂等)的织物。

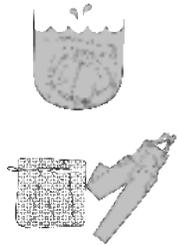


# 标准洗衣程序

## 一般洗衣

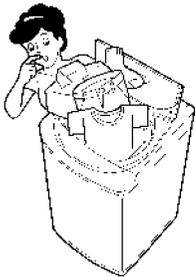

- ❗ ● 洗涤除毛毯, 羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“设定”键选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。

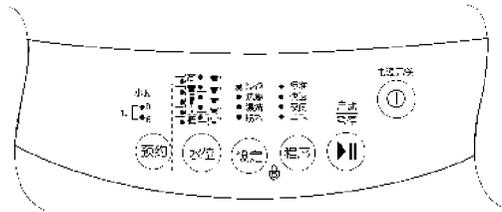


## 洗衣步骤

### 1. 按下电源按钮。

- 电源打开后, 洗衣机自动设定为“标准”程序。

### 2. 将衣物放入洗涤桶内。

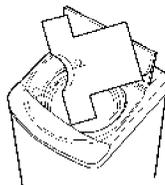


### 3. 按“启动/暂停”键。

- 波轮在无水状态下旋转约 8 秒钟以检测洗涤量, 并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。

启动  
暂停


### 4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示, 投入适当的洗涤剂。(详见 17、18 页)

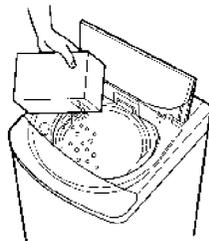

### 5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上, 将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。

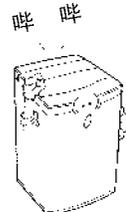

# 预约洗衣程序

## 1. 按下电源开关。



电源开关

## 2. 程序设定。

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛

程序

- 设定所需程序 (羊毛程序除外)。
- 如果不设定, 将按标准洗衣程序工作。



## 3. 时间设定。

- 设定洗衣终了时间 (希望几小时结束)。

适用型号:

XQB50 - 116SF/XQB50 - 12SF/  
XQB55 - 118F/XQB50 - 138SF/  
XQB50 - 158SF/XQB50 - 178SF/  
XQB50 - 188SF/XQB45 - 88SF/  
XQB45 - 125SF/XQB45 - 158SF/  
XQB45 - 168SF

小时

15 [  9  
           6 ]

预约

- 当按“预约”键时, 可选择 6、9 或 15 小时洗衣终了时间, 预约洗衣终了时间由 [6→9→15→6] 循环。

适用型号:


XQB60 - 36SF/  
XQB60 - 12SF



预约


- 当按“预约”键时, 可选择 3-48 小时洗衣终了时间, 预约洗衣时间由 [3→4→12→14→16→48→3] 循环。

## 4. 放入衣物后按下“启动/暂停”键。

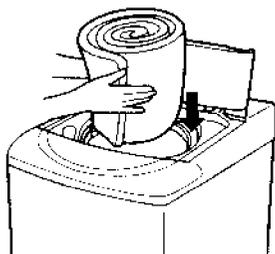


- 洗衣机自动感知衣量, 并显示参考洗涤剂投放量。(详见 17、18 页)
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量, 自行设定为“4”水位 (四段水位的自行设定为少水位)。

## 5. 投入洗涤剂。

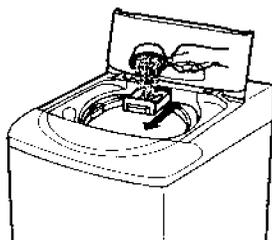

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出, 投入显示的洗涤剂量, 然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

## 6. 关上折盖。

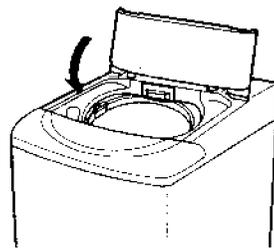


- 如果折盖打开, 预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。



- 洗涤剂盒如果潮湿, 会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开, 机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时, 请关掉电源。
- XQB55 - 138SF/XQB55 - 108SF/XQB50 - 318SN/XQB50 - 239SF/XQB50 - 228SF/XQB45 - 318SN/XQB45 - 178SF/XQB45 - 18F/XQB42 - 328F/XQB42 - 318SN/XQB42 - 28SF/XQB42 - 18SF/XQB42 - 18F 无预约功能。

# 其他洗衣程序

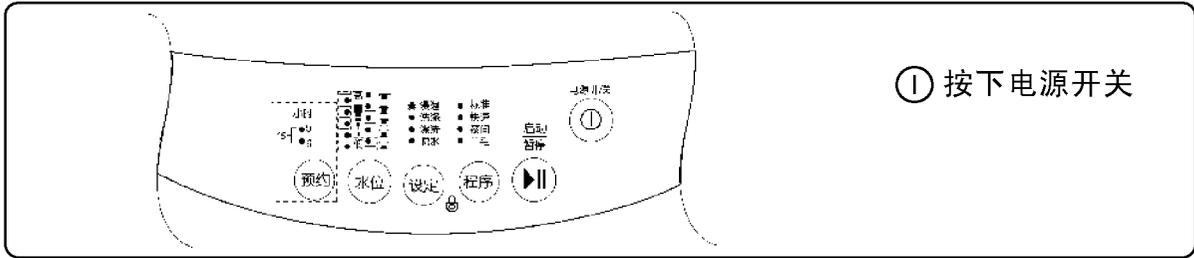

### 快速

- 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物,用时短。
- 对于短时间洗涤,该程序很经济。
- 设定程序:2或3分钟洗涤,1次漂洗,2分钟脱水。
- 水位自动设定为“4”水位(四段水位的设定在“少”水位)。

### 夜间

- 该程序用于夜间洗涤衣物。
- 该程序为用户降低感性噪音。

### 羊毛

- 用于洗涤羊毛,细织衣物。
- 微电脑自动控制循环水流强度。
- 勿用于需干洗的羊毛衣物。
- 设定程序:6分钟轻柔水流洗涤,2次漂洗,2分钟间歇脱水。
- 水位自动设定为“8”水位(四段水位的设定在“中”水位)。

○标准  
●快速  
○夜间  
○羊毛

● 按“程序”键,直到“快速”指示灯亮。

程序

○标准  
○快速  
●夜间  
○羊毛

● 按“程序”键,直到“夜间”指示灯亮。

程序

○标准  
○快速  
○夜间  
●羊毛

● 按“程序”键,直到“羊毛”指示灯亮。

程序

**启动/暂停**

- 按“启动/暂停”键。
- 在“夜间”程序中,波轮在无水状态下旋转8秒钟左右以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。

洗衣结束后:

- 取出衣物。
- 晾衣物前抖开衣物。
- 拔下电源插头。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干净洗衣机。

# 可选择的洗衣方法

按“设定”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

## 只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。

电源开关

设定

● 浸泡  
● 洗涤  
○ 漂洗  
○ 脱水

## 只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。

电源开关

设定

● 浸泡  
○ 洗涤  
● 漂洗  
○ 脱水

## 只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。

电源开关

设定

● 浸泡  
○ 洗涤  
○ 漂洗  
● 脱水

- 除以上三种洗衣方式外，还有其他几种洗衣方式，详见第六、七页操作开关功能中的“设定”介绍。
- 除洗涤 + 漂洗 + 脱水，浸泡 + 洗涤 + 漂洗 + 脱水两种洗衣方式，其余洗衣方式水位自动设定在“8”水位（四段水位的设定在“中”水位）。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行4分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

## 各程序运行时间表(分钟)

程 序 选 择	过 程 选 择	区 分	洗 涤				漂 洗				脱 水				
			10 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段
			4 段	高	中	低	少	高	中	低	少	高	中	低	少
标准程序			约 16	约 16	约 16	约 9	约 3				约 5				
快速程序			约 3			约 2	约 1				约 2				
夜间程序			约 25	约 25	约 25	约 12	约 3				约 4				
羊毛程序			约 6				约 3				只进行 120 秒间脱				

## 洗涤剂的使用

### 洗涤剂放入方法

#### ● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

#### ● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

### 洗涤剂量的选择(XQB60-36SF)

衣 量 (洗 涤 量)	水 位	洗涤剂种类		浓缩型		普通型	
		 粉末	 液体	 粉末	 液体		
3.5kg ↑	10(约 60L)	约 45g	约 45ml	约 78g	约 78ml		
	9(约 57L)	约 43g	约 43ml	约 74g	约 74ml		
3.5kg   2.0kg	8(约 55L)	约 41g	约 41ml	约 72g	约 72ml		
	7(约 51L)	约 38g	约 38ml	约 66g	约 66ml		
2.0kg   1.0kg	6(约 46L)	约 35g	约 35ml	约 60g	约 60ml		
	5(约 43L)	约 32g	约 32ml	约 56g	约 56ml		
1.0kg ↓	4(约 29L)	约 22g	约 22ml	约 38g	约 38ml		
	3(约 27L)	约 20g	约 20ml	约 35g	约 35ml		
	2(约 24L)	约 18g	约 18ml	约 31g	约 31ml		
	1(约 22L)	约 16g	约 16ml	约 29g	约 29ml		

# 洗涤剂的使用

- 洗涤剂量的选择 (XQB50 - 318SN/XQB50 - 239SF/XQB50 - 228SF/XQB50 - 188SF/XQB50 - 178SF/XQB50 - 158SF/XQB50 - 138SF/XQB50 - 116SF/XQB50 - 12SF/XQB45 - 318SN/XQB45 - 178SF/XQB45 - 168SF/XQB45 - 158SF/XQB45 - 125SF/XQB45 - 88SF/XQB45 - 18F/XQB42 - 328F/XQB42 - 318SN/XQB42 - 28SF/XQB42 - 18SF/XQB42 - 18F)

洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		 粉末	 液体	 粉末	 液体
3.0kg ↑	高10(约 48L)	约 36g	约 36ml	约 62g	约 62ml
	9(约 45L)	约 34g	约 34ml	约 59g	约 59ml
3.0kg   2.0kg	中 8(约 44L)	约 33g	约 33ml	约 57g	约 57ml
	7(约 41L)	约 31g	约 31ml	约 53g	约 53ml
2.0kg   1.0kg	低 6(约 37L)	约 28g	约 28ml	约 48g	约 48ml
	5(约 35L)	约 26g	约 26ml	约 46g	约 46ml
1.0kg ↓	少 4(约 26L)	约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml
	3(约 24L)	约 18g	约 18ml	约 31g	约 31ml
	2(约 21L)	约 16g	约 16ml	约 27g	约 27ml
	1(约 19L)	约 14g	约 14ml	约 25g	约 25ml


- ⓘ ● 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。  
● 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。

- 洗涤剂量的选择 (XQB55 - 138SF/XQB55 - 108SF)

洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		 粉末	 液体	 粉末	 液体
3.5kg ↑	高 (约 55L)	约 41g	约 41ml	约 72g	约 72ml
3.5kg   2.0kg	中 (约 50L)	约 37g	约 37ml	约 65g	约 65ml
2.0kg   1.0kg	低 (约 42L)	约 31g	约 31ml	约 53g	约 53ml
1.0kg ↓	少 (约 26L)	约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml


## 漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。

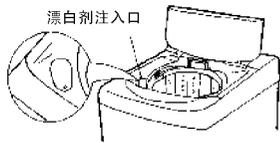

## 柔软剂的使用


- 选择“标准”,“夜间”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
  - 选择“快速”,“羊毛”程序时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
  - 选择“超洁漂”功能,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
  - 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。
- 柔软剂注入口 ( ) 或 柔软剂盒 ( )
- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
  - 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
  - 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

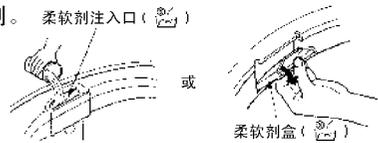

## 维护保养

### 清洗进水阀滤网


- 1 在清洗前将电源插头拔下,勿用潮湿的手去插或拔插头。
- 2 将滤网从进水阀中拔出。
- 3 用牙刷将滤网上的污物去除,并重新插回进水阀。



- \* 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
- \* 清理完毕,必须将滤网重新插回进水阀中,否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水),将提供有偿服务。
- \* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

### 清洗内桶滤网

- 1 如下图,按箭头方向从桶上拉出滤网。
- 2 将滤网由内向外翻,并在水中清洗,清除线屑。
- 3 将滤网恢复原状,然后按住滤网框架将其重新插好,如果发现滤网损坏,请购买新的更换。








### 机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭,当其特别脏时,请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水,或用稀释剂,清洁剂,煤油,挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂,请严格遵照药剂说明进行。



# 故障的诊断

故障现象	检查事项
<p><b>不进水</b></p> <p>(“洗涤”“漂洗”指示灯闪烁 XQB60-36SF/XQB60-12SF 显示  )</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 供水停止了吗? ● 水龙头冻结了吗?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 滤网清洁了吗?</p> </div> </div>
<p><b>不排水</b></p> <p>(“漂洗”“脱水”指示灯闪烁 XQB60-36SF/XQB60-12SF 显示  )</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>● 排水管朝下放置了吗?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 排水管弯折或支撑太高了吗?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 排水管冻结了吗?</p> </div> </div>
<p><b>不脱水</b></p> <p>(“洗涤”“漂洗”“脱水”指示灯闪烁 XQB60-36SF/XQB60-12SF 显示  )</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>● 衣物不均衡吗?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 洗衣机倾斜了吗?</p> </div> </div>
<p><b>开机报警</b></p> <p>(“洗涤”“脱水”指示灯闪烁 XQB60-36SF/XQB60-12SF 显示  )</p>	<div style="text-align: center;">  <p>● 折盖关上了吗?若不关,机器发出报警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。</p> </div>
<p><b>其它</b></p> <p> </p> <p>(仅 XQB60-36SF/ XQB60-12SF 适用)</p>	<p>需要维修</p>
<p><b>无电源</b></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>● 电源开关按下了吗?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 电源插头是否插上? 电源插座是否有电?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 电源是否接上或保险丝断了?</p> </div> </div>
<p><b>不工作</b></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>● 水龙头开了吗?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 水位是否正常?</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>● 折盖关上了吗? ● 启动/暂停键是否按下?</p> </div> </div>
<p><b>脱水时,噪音和振动剧烈</b></p>	<div style="text-align: center;">  <p>● 洗衣机是否安装平整稳固? ● 衣物是否放置均匀?</p> </div>

# 故障的诊断

□ 下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降, 此时洗衣机会自动进水, 以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边, 洗衣机会自动进水漂洗, 将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟, 停止几秒钟; 再脱水几秒钟, 再停止几秒钟如此反复几次), 以防衣物偏在一边;</li> <li>● 排水管支撑高度超过 6cm。</li> </ul>
水位高低的改变	在漂洗过程开始时, 程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后, 按“启动/暂停”键, 洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右, 以测量洗涤物的重量, 在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在“启动/暂停”键处于暂停状态时, 按键操作才有效。 童锁功能状态下按键操作无效, 应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的, 或桶内本来就有水时, 水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时, 水位有时会偏低。

# 其它

## 国际纺织品维护标志(ITCL)说明



# 记录

请记录您在使用过程中的问题和建议, 并欢迎及时反馈给我们。


-----

-----

-----

-----

# 规格

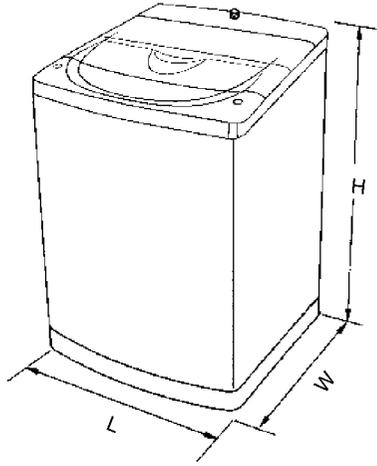

## XQB60-36SF / XQB60-12SF / XQB55-118F

- 电源 : 220V ~ /50Hz
- 保险丝 : 250V, 5A
- 额定洗涤 / 脱水容量 : 6.0kg XQB60-36SF / XQB60-12SF  
5.5kg XQB55-118F
- 自来水水压: 0.03 ~ 1MPa  
(0.3 ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 重量 : 33.5kg
- 外形尺寸 : 540mm x 540mm x 910mm
- 标准水位 : 1/22L 2/24L 3/27L 4(少)/29L  
5/43L 6(低)/46L 7/51L  
8(中)/55L 9/57L 10(高)/60L

## XQB55-138SF / XQB55-108SF

- 电源 : 220V ~ /50Hz
- 保险丝 : 250V, 5A
- 额定洗涤 / 脱水容量 : 5.5kg
- 自来水水压: 0.03 ~ 1MPa  
(0.3 ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 重量 : 30.0kg
- 外形尺寸 : 530mm x 540mm x 850mm (XQB55-108SF)  
525mm x 530mm x 844mm (XQB55-138SF)
- 标准水位 : 少/26L 低/42L 中/50L 高/55L

- XQB50-318SN / XQB50-239SF / XQB50-228SF / XQB50-188SF / XQB50-178SF / XQB50-158SF / XQB50-138SF / XQB50-116SF / XQB50-12SF / XQB45-318SN / XQB45-178SF / XQB45-168SF / XQB45-158SF / XQB45-125SF / XQB45-88SF / XQB45-18F / XQB42-328F / XQB42-318SN / XQB42-18SF / XQB42-18F

- 电源 : 220V ~ /50Hz
- 保险丝 : 250V, 5A
- 额定洗涤 / 脱水容量 : 5.0kg XQB50-318SN / XQB50-239SF / XQB50-228SF / XQB50-188SF / XQB50-178SF / XQB50-158SF / XQB50-138SF / XQB50-116SF / XQB50-12SF  
4.5kg XQB45-318SN / XQB45-178SF / XQB45-168SF / XQB45-158SF / XQB45-125SF / XQB45-88SF / XQB45-18F  
4.2kg XQB42-328F / XQB42-318SN / XQB42-308F / XQB42-28SF / XQB42-18SF / XQB42-18F

- 自来水水压: 0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 重量 : 30.0kg
- 外形尺寸 : 505mm x 510mm x 850mm  
(XQB50-318SN / XQB45-318SN / XQB42-318SN / XQB42-308F)  
525mm x 530mm x 844mm
- 标准水位 : 1/19L 2/21L 3/24L 4(少)/26L  
5/35L 6(低)/37L 7/41L  
8(中)/44L 9/45L 10(高)/48L  
(XQB50-318SN / XQB50-239SF / XQB50-228SF / XQB50-188SF / XQB50-158SF / XQB45-318SN / XQB45-178SF / XQB45-18F / XQB42-328F / XQB42-318SN / XQB42-18SF / XQB42-18F 为少、低、中、高水位)

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。

● 本产品执行:

- |           |   |
|-----------|---|
| GB/T4288  | 家用电动洗衣机                                   |
| GB4706.1  | 家用和类似用途电器的安全 通用要求                         |
| GB4706.24 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求                     |
| GB4706.26 | 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求                  |
| GB4343    | 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 |
| GB17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)            |

# LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

## 一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。24 小时全国服务电话:

**8008288008**(免费)      **025-84876315**

## 二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为三年,下列情况为非保修范围:
  - \* 用户自己使用操作不当;
  - \* 人为搬动后造成产品损伤;
  - \* 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
  - \* 用户自行拆修,涂改机身编号;
  - \* 无购机发票及保修卡;
  - \* 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
  - \* 用户运输过程中损坏;
  - \* 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
  - 加长进水管,加长排水管。