SWEDISH

CD/MP3/WMA-spelare för bil

Bil BRUKSANVISNING

MODELL : LAC-M9600R

Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna produkt bör du noggrant läsa igenom hela denna bruksanvisning.

Säkerhetsanmärkningar

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTER SKA DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), DET FINNS INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN INUTI. LÅT EN KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER TA HAND OM REPARATIONER.



Blixten med pilhuvud som finns i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på närvaron av oisolerade farliga spänningar inuti produkten, som kan vara tillräckliga för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på närvaron av viktiga drifts- och underhållsanvisningar i trycksakerna som medföljer enheten.



Hantera alltid fordonet på ett säkert sätt. Bli inte distraherad av fordonet när du kör och var alltid uppmärksam på alla omständigheter vid körning. Ändra inte inställningar eller andra funktioner. Kör in till vägkanten på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på att göra något sådant.



Använd inte enheten under flera timmar vid extremt låga eller höga temperaturer (-10~60°C).




För att minska risken för elektriska stötar ska du inte ta bort höljet eller baksidan från den här produkten.
Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren.
Låt behörig servicepersonal utföra servicearbetet.



För att minska brandrisken eller risken för elektriska stötar ska du se till att produkten inte utsätts för vattendroppar eller vattenstänk, regn eller fukt.



På grund av höga temperaturer på enhetens utsida ska enheten endast användas när den är installerad i en bil.



VIKTIGT: SYNLIGA OCH OSYNLIGA LASERSTRÅLAR AVGES NÄR ENHETEN ÖPPNAS OCH SPÄRRARNA FORCERAS.
VARNING: TDet finns ett lasersystem i denna enhet.
För att säkerställa korrekt användning av denna produkt bör man läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida behov. Är enheten i behov av underhåll kontaktar man en auktoriserad reparatör (se serviceprocedur). Använder man kontrollerna och justerar på annat sätt än på det sätt som beskrivs här kan det leda till farlig strålningsexponering.
För att förhindra direkt exponering för laserstrålar bör man inte öppna enheten. Synlig laserstrålning när den är öppen. STIRRA INTE IN I STRÅLEN.

Säkerhetsanmärkningar




- En felaktig eller smutsig skiva som sätts in i enheten kan göra att ljudet försvinner under uppspelningen.
- Hantera skivan genom att hålla i dess inre och yttre kanter.
- Vidrör inte ytan på sidan utan etikett.




Fäst inte papper eller tejp etc. på ytan.




Utsätt inte skivan för direkt solljus eller hög värme.



Den här enheten kan inte användas med skivor som har en diameter på 8cm (använd endast skivor som har en diameter på 12 cm).
Om en 8 cm skiva sätts i av misstag, tryck på EJECT-knappen en lång stund med öppen frontpanel.



- Rengör skivan innan du spelar den. Torka av skivan från mitten och utåt med en rengöringsduk.
- Använd aldrig lösningar som tvättbensin eller alkohol för att rengöra skivan.



Torka då och då av kontakterna på frontpanelens baksida med en bomullstops fuktad med alkohol.

Bluetooth

Bluetooth® trådlös teknik är ett system som gör det möjligt att upprätta radiokontakt mellan elektroniska enheter inom ett maxavstånd på10 meter. När man ansluter individuella enheter med Bluetooth® trådlös teknik kostar det ingenting. En mobiltelefon med Bluetooth® trådlös teknik kan användas via Cascade om anslutningen gjordes via Bluetooth® trådlös teknik.

VARNING: Använda Bluetooth

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder en Bluetooth-funktion.
- Stäng fönster.
- Stäng av luftkonditionering/värmare.
- Stoppa fordonet eller kör på låg hastighet.
- Gör samtalet på en tyst plats.

- Det kan vara variationer i samtalskvalitet beroende på typ av telefon, vägförhållanden, väder, etc.
- Att justera ECM (ECHO CANCEL Mode) och MIC VOL etc, kan ge bättre samtalskvalitet.
  ECM (ECHO CANCEL Mode) och MIC VOL kan bara justeras när samtalet kopplats ner.
- Att använda telefonen medan man kör kan orsaka oväntade olyckor.
- Bluetooth-funktionen fungerar eventuellt inte som den ska med vissa typer av Bluetooth-telefoner.

Säkerhetsanmärkningar / Innehållsförteckning

Säkerhetsanmärkningar 2-4
Innehållsförteckning 4
Före användning 5
Frontpanel 6
Fjärrkontroll 7
Installation 8
Kopplingsschema 9
Anslutning 10
Grundläggande funktion. 11-13
Ställa in enheten 14-16
Bluetooth-användning 17-21
Radio-funktion 22
RDS-funktion 23
CD/MP3/WMA-funktion 24-25
USB-användning 26
USB(PPS)-användning. 27
Felsökning 28
Kompatibilitetslista för Bluetooth-telefon 29
Specifikationer 30-31



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

CE

Denna produkt är tillverkad för att uppfylla radiointerferenskraven i EEC DIREKTIV 89/336/EEC, 93/68/EEC och 73/23/EEC.


Ta bort frontpanelen


Frontpanelen på denna enhet kan monteras av för att förebygga stöld.

1 Tryck på ⏏ (RELEASE) för att ta av frontpanelen.
2 Håll i den vänstra delen av frontpanelen.
3 Dra ut frontpanelen.
4 Placera frontpanelen i det medföljande fodralet.

Obs!

- Frontpanelen är precisionstillverkad och kan skadas av skakningar och slag. Av den anledningen bör du förvara frontpanelen i sitt skyddsfodral när den är avtagen.
- Vidrör inte kontakterna med bara fingrar eller med något metallföremål.
- Om enheten inte fungerar ordentligt kan du trycka på reset-knappen med en kulspetspenna eller liknande.



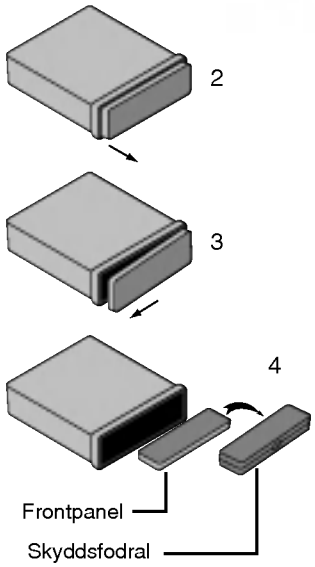


Sätta tillbaka frontpanelen

Frontpanelen på denna enhet kan monteras av för att förebygga stöld.


1 Rikta in panelens högerkant med stoppklackarna.
2 Skjut den vänstra sidan eller panelen in i enheten tills det klickar.

Obs!

- Tryck inte på displayen eller kontrollknapparna när du tar bort eller sätter fast frontpanelen.
- Kontrollknapparna fungerar eventuellt inte ordentligt om frontpanelen inte sitter i ordentligt. Om detta inträffar trycker du försiktigt på frontpanelen.
- Låt inte frontpanelen utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus.
- Tappa inte frontpanelen och utsätt den inte på något annat sätt för kraftiga stötar.
- Låt inte flyktiga väskor som tvättbensin, thinner eller insektsmedel komma i kontakt med frontpanelens yta.
- Försök inte plocka isär frontpanelen.

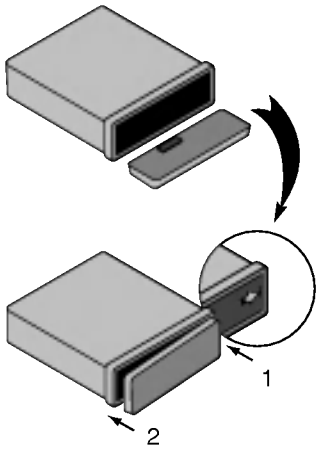


Frontpanel

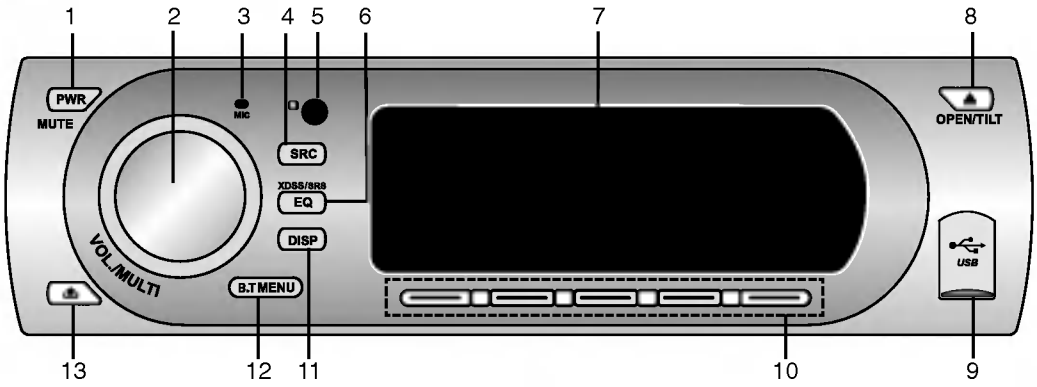


1 STRÖMBRYTARE [**PWR** / **MUTE**]
2 • VOLYM [**VOL. / MULTI**]
• VÄLJ
• MENY (UPP/NER/VÄNSTER/HÖGER)
• HOPPA ⏮ ⏭ / SÖKA ◀◀ ▶▶
• SÖKA / STÄLLA IN
• MP3-SPÅR +10/-10 MP3 WMA
• MAPP UPP/NER MP3 WMA
• Drivenhet UPP/NER MP3 WMA
(Vid anslutning av denna enhet till Multi-läsare.)
3 MICROPHONE [**MIC**]
4 KÄLLA [**SRC**]
5 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
6 EQUALIZER [**EQ / XDSS / SRS**]
7 TECKENFÖNSTER
8 • MATA UT ⏏
• [**OPEN/TILT**]
9 USB-anslutning
10 *Flerfunktionsknapp
11 DISPLAY [**DISP**]
12 BLUETOOTH-MENY [**B.T MENU**]
13 LÖSGÖRA ⏏

*Flerfunktionsknapp

Flerfunktionsknappen styr olika funktioner.
Den här enheten är har en flerfunktionsknapp som gör att du kan styra flera funktioner med en knapp.

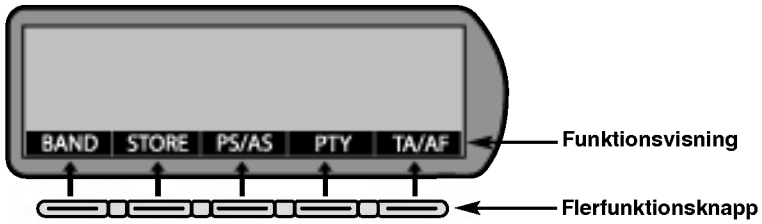


Fjärrkontroll

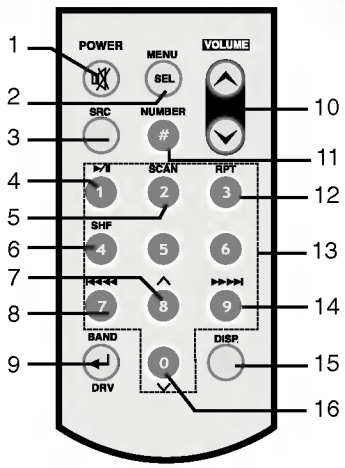

1 STRÖMBRYTARE [**PWR**] / MUTE
2 VÄLJA [**MENU/SEL**]
3 KÄLLA [**SRC**]
4 SPELA/PAUS ▶/❚❚
5 INTRO SCAN [**SCAN**]
6 SHUFFLE [**SHF**]
7 • MP3-SPÅR +10 MP3 WMA
• MAPP UPP ∧ MP3 WMA
• GÅ UPPÅT
8 • CD HOPPA / SÖKA I◀◀ ◀◀
• SÖKA / STÄLLA IN I◀◀ ◀◀
• GÅ TILL VÄNSTER
9 • [**BAND**]
• DRIVER [**DRV**]
• ENTER
10 VOLUME UPP ∧ / NER ∨
11 NUMBER [**#**]
12 REPETERA [**RPT**]
13 NUMBER [**0-9**]
14 • CD HOPPA / SÖKA ▶▶ ▶▶I
• SÖKA / STÄLLA IN ▶▶ ▶▶I
• GÅ TILL HÖGER
15 DISPLAY [**DISP.**]
16 • MP3-SPÅR -10 MP3 WMA
• MAPP NER ∨ MP3 WMA
• GÅ NEDÅT

Installering

1 Ta bort batterihållaren med en blyerts- eller bläckpenna.
2 Sätt i batterierna i batterihållaren.
3 För in batterihållaren på dess plats.

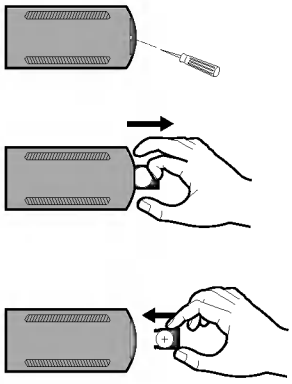


Obs!

- Använd bara ett CR2025 (3V)-lithiumbatteri.
- Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte används under längre tidsperioder.
- Ladda inte upp batteriet, montera inte isär det, hetta inte upp det och släng inte det i elden.
- Hantera inte batteriet med metallverktyg.
- Förvara inte batteriet med metallmaterial.
- Vid batteriläckage torkar man av fjärrkontrollen helt och sätter in ett nytt batteri.

Installation


Grundläggande installering

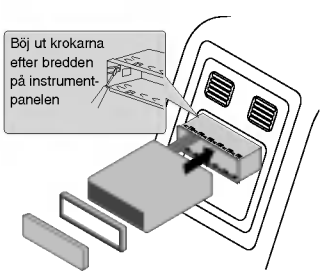

Före installering måste man se till att på/av-kontakten är AV och ta bort en kabelsko på bilbatteriet för att undvika kortslutning.

1 Avlägsna den befintliga receivern.
2 Utför nödvändiga anslutningar.
3 Installera monteringshöljet.
4 Installera enheten i monteringshöljet.


Ta bort den existerande mottagarenheten

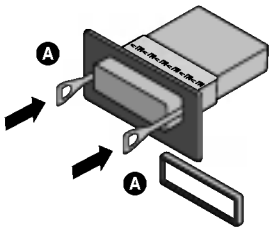

Om det redan finns en hållare för mottagaren i instrumentpanelen måste man ta bort den.

1 Avlägsna det bakre stödet från enheten.
2 Avlägsna frontpanelen och dekorpanelen från enheten.
3 Sätt i hävstången Ⓐ i hålet på enhetens ena sida. Gör samma sak på andra sidan och dra ut enheten ur monteringshöljet.


ISO-DIN-installering

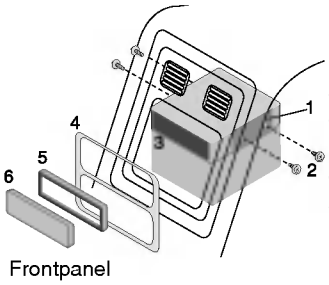

1 För in enheten i ISO-DIN-ramen.
2 Använd skruvarna från den gamla enheten.
3 För in enheten och ramen i öppningen på instrumentbrädan.
4 Montera dash-panelen eller adapterplattan.
5 Montera dekorpanelen.
6 Montera skyddslocket genom att anbringa den högra kanten i rätt läge och sedan trycka den vänstra kanten på plats.

Kopplingsschema

Före anslutning måste man se till att på/av-kontakten är AV samt ta bort kabelskorna ⊖ från batteripolerna för att undvika kortslutning.

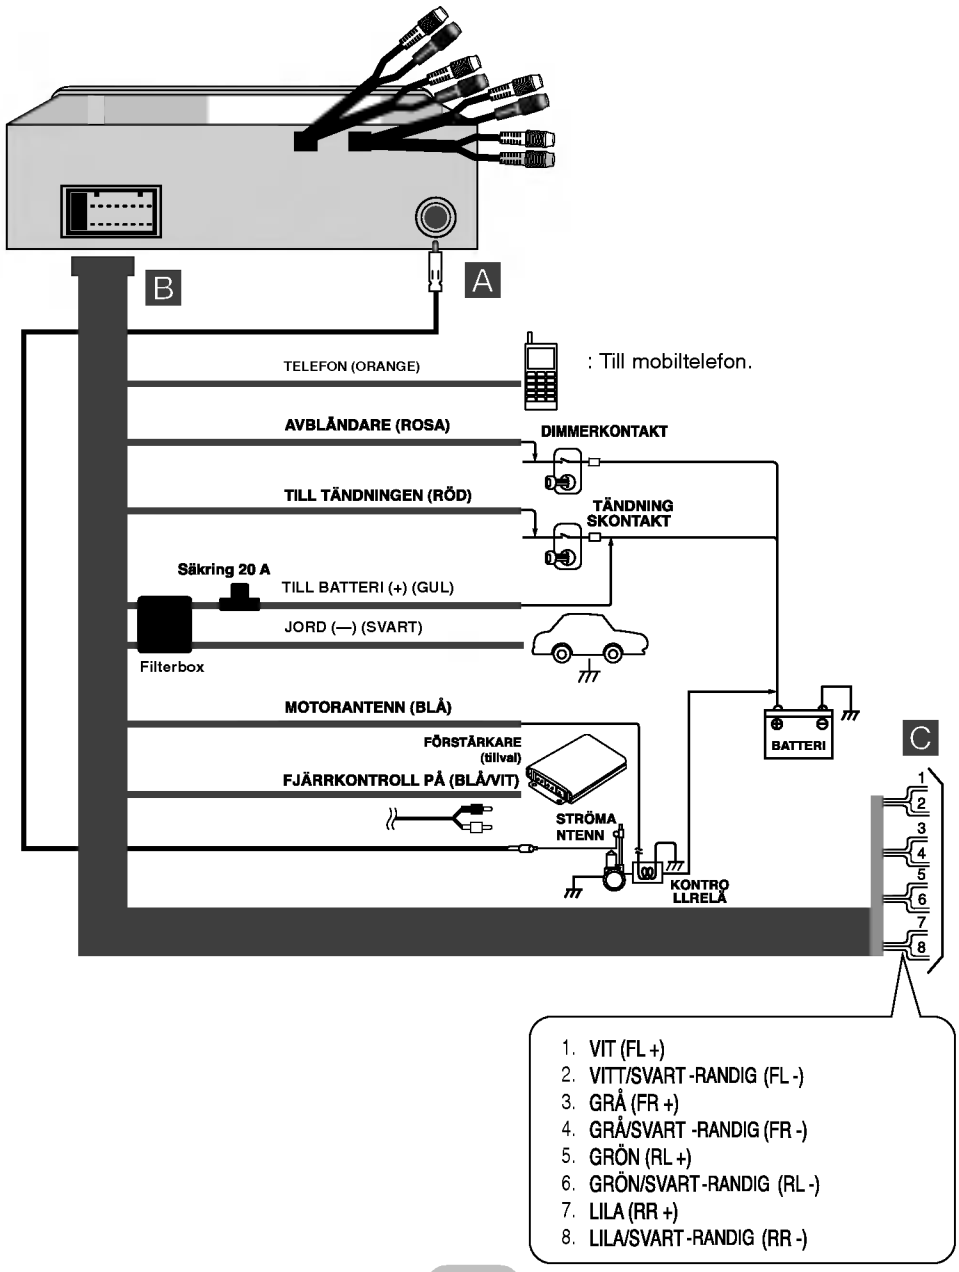


Anslutning


A Från antenn

B Till sladdarna i fordonet

- **SVART** : Denna sladd skall anslutas till jord.
- **ORANGE** : Denna sladd skall anslutas till telefonlinjen.
- **ROSA** : Denna sladd skall anslutas till dimmersladden.
- **RÖD** : Denna sladd skall anslutas till polen från vilken strömmen kommer ifrån när tändningen är i ACC-läge.
- **GUL** : Denna sladd skall anslutas till batteriet. (reserv) från vilken strömmen alltid kommer från.
- **BLÅ** : Denna sladd skall anslutas till antennen.
- **BLÅ/VIT** : Denna sladd skall anslutas till förstärkaren.

C Högtalaranslutningar

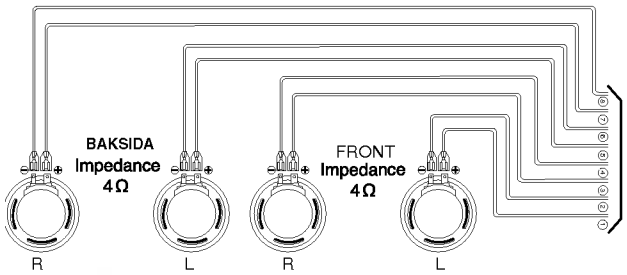

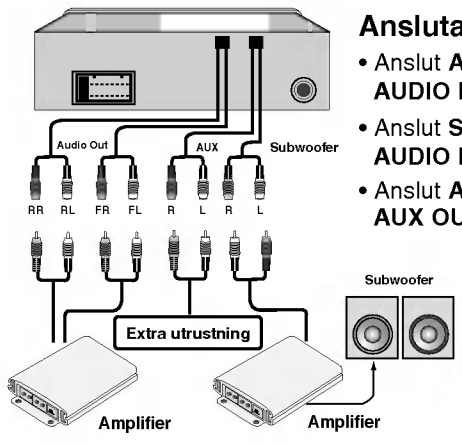

Ansluta till extrautrustning (valfritt)

- Anslut **AUDIO OUTPUT**-kontakten på denna enhet till **AUDIO INPUT**-kontakten på förstärkaren.
- Anslut **SW (Sub-Woofer)**-kontakten på denna enhet till **AUDIO INPUT**–kontakten på subwoofern.
- Anslut **AUX INPUT**-kontakten på denna enhet till **AUX OUTPUT**-kontakten på extrautrustningen.

Grundläggande funktion

Sätta på enheten

Tryck på **PWR/MUTE** (**POWER/MUTE** på fjärrkontrollen) eller på valfri knapp.

Obs!

Enheten startar om du sätter i en skiva i skivfacket.

Stänga av enheten

Tryck och håll nere **PWR/MUTE**. (**POWER/MUTE** på fjärrkontrollen.)

Sätt i en skiva

1 Tryck på ⏏/**OPEN/TILT** för att öppna frontpanelen.
2 Skivan dras in och uppspelningen startar automatiskt.

Mata ut en skiva

Tryck på ⏏/**OPEN/TILT** för att öppna frontpanelen. Skivan matas ut automatiskt från laddningsfacket.
När skivan matas ut genom att man trycker på ⏏/**OPEN/TILT** under uppspelning, kommer den att laddas automatiskt efter 10 sekunder om man inte drar ut skivan från enheten.
Om en skiva inte kan matas ut, tryck en längre stund på ⏏/**OPEN/TILT** med frontpanelen öppen.

Justera volymen

Vrid på **VOL./MULTI**-ratten för att ställa in ljudnivån. 0 – 35
(Tryck på **VOLUME** ∧ ∨ på fjärrkontrollen)

Obs!

När du stänger av kommer enheten automatiskt att memorisera existerande volymnivå. När du sätter på enheten kommer den att vara inställd på den memorerade volymnivån.

Mute

1 Tryck på **PWR/MUTE** (**POWER/MUTE** på fjärrkontrollen) för att tysta ljudet.
2 Tryck en gång till för att upphäva funktionen.

Ändra skärmvinkeln

Tryck och håll ⏏/**OPEN/TILT** för att justera frontpanelen till en vinkel som lätt kan visas.
- Frontpanelens vinkel kan justeras i 3 steg.
- Den justerade LCD-panelens vinkel kommer att lagras och monitorpanelen återgår automatiskt till denna vinkel nästa gång monitorpanelen öppnas.

Välja en källa

Tryck på **SRC** för att välja en källa. Varje gång du trycker på knappen växlar läget enligt följande.
TUNER → CD → USB → AUX → BT MUSIC → TUNER...

Obs!

Du kan inte välja en källa om den inte är klar.

Grundläggande funktion

Ställa in ljudnivån

1 Tryck flera gånger på **VOL./MULTI** (**MENU/SEL** på fjärrkontrollen) för att välja önskat läge. Varje gång du trycker på knappen växlar läget enligt följande.
USER EQ → BALANCE → FADER → SUB-W → VOL

2 Vrid på **VOL./MULTI**-ratten (tryck på **VOLUME** ∧ ∨ på fjärrkontrollen) för att ställa in ljudkvalitén.

- USER EQ
  Justera equalizern med 7-bands grafik och lagra dina justeringar i minnet.
  Tryck **VOL./MULTI** åt vänster/höger för att gå till nästa steg.
  (Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)
- BALANCE
  Justera balansen mellan vänster och höger högtalare.
  L(Vänster högtalare)10 – R(Höger högtalare)10
- FADER
  Justera balansen mellan högtalare fram och bak.
  F(Framhögtalare)10 – R(Bakhögtalare)10
- SUB-W
  Justera subwooferns utnivå. 0 – 35
- VOL
  Ställa in ljudnivån. 0 – 35

Obs!

Normalt kontrollerar denna funktion ljudnivån och därför kan du inte välja EQ för att justera EQ-nivån i EQ-läge (POP, CLASSIC, ROCK JAZZ, VOCAL, SALSA, SAMBA).

Använda EQ (equalizer)

Med equalizer kan du justera equalizern så att den passar med bilens akustiska interiör.

Tryck flera gånger på **EQ/XDSS/SRS**. Varje gång du trycker på knappen växlar läget enligt följande.

POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → USER1 → USER2 → EQ OFF (FLAT)

- POP : Optimerad för R&B, soul och countrymusik.
- CLASSIC : Optimerad för orkestermusik.
- ROCK : Optimerad för hårdrock och heavy metal-musik.
- JAZZ : Smekande ljud med mjuk känsla.
- VOCAL : Stark realism med energisk ljudkvalitet.
- SALSA : Återger ljudet i salsamusik.
- SAMBA : Återger ljudet i sambamusik.
- USER1 : Använd menyn för att ställa in önskat ljud.
- USER2 : Använd menyn för att ställa in önskat ljud.
- EQ OFF (FLAT) : Avbryter equilizer-uppspelning.

Du kan justera ljudet enligt dina önskemål. När du valt ett USER-läge och därefter gör en förändring så sparas den ändringen automatiskt i det valda USER-läget.

Se ”Ställa in ljudnivån”.

XDSS/XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Tryck och håll ner **EQ/XDSS/SRS** för att välja XDSS eller XDSS+.
XDSS → XDSS+ → SRS (Focus → TruBass → 3D-Stereo → WOW) → By pass
XDSS/XDSS+ : Höja diskantnivån, basnivån.

SRS (Sound Retrieval System)

1 Tryck och håll ner **EQ/XDSS/SRS** för att välja SRS.
2 Tryck flera gånger på **EQ/XDSS/SRS** för att välja sub-SRS.
- Focus : Elektronisk ompositionering av ljudbilden.
- TruBass : Psychoakustisk basförstärkning.
- 3D-Stereo : Placerar ljudeffekter i realtid i 3D-rum
- WOW : Extremt bred stereobild och förbättrad lågfrekvensbas.

Obs!

- SRS WOW är ett varumärke för SRS Labs, Inc.
- WOW-teknologin används på licens från SRS Labs, Inc. SRS (Sound Retrieval System)
- Du kan inte använda EQ-funktionen och SRS-funktionen samtidigt.

Välja bildläge

Varje gång du trycker på **DISP** växlar bildläget enligt följande.
Standard-läge → Filmläge → Nivåläge

Standardläge
Visar bilder och förlagrade rörliga bilder med olika information.



Filmläge
Visar förlagrade rörliga bilder utan information.



Nivåläge
Visar ljudnivåmätare.



Ställa in enheten

Välja inställningsmeny

1 Tryck och håll nere **VOL./MULTI** för att ta fram inställningsmenyn.
(**MENU/SEL** på fjärrkontrollen)
Menyskärmen visas.
AUDIO ⟷ DISP (Display) ⟷ HF (Hands-Free) ⟷ RDS



2 Tryck **VOL./MULTI** åt vänster eller höger för att gå igenom huvudmenyerna.
(Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)

3 Markera önskad meny och tryck på **VOL./MULTI** för att visa dess undermenyn.

4 Tryck på **VOL./MULTI** upp eller ner för att välja undermeny.
(Tryck på **∧ ∨** på fjärrkontrollen.)

5 Markera önskad funktion i undermenyn och tryck på **VOL./MULTI** för att visa funktionsalternativ. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)

6 Tryck på **VOL./MULTI** vänster eller höger för att välja inställningen.
(Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)

7 När du har valt önskad inställning trycker du på **VOL./MULTI**.
(Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)

8 Tryck och håll nere **VOL./MULTI** för att lämna aktuell meny.
(Tryck och håll **MENU/SEL** på fjärrkontrollen.)
Eller tryck på **EXIT**.

• AUDIO

Knappljud

Ställ in ljudet för knapptryckning.

• 2ND-läge: Knappljudet hörs endast när en knapp hålls nere en längre tid (1 sek.).
• ALL: Ljudet hörs varje gång du trycker på en knapp.

SRS-fokus (Sound Retrieval System)

Ställer in kvaliteten för SRS-fokus.
• Low (Låg) : Du kan minska SRS fokus.
• High (Hög) : Du kan öka SRS fokus.

HPF (högpassfilter)

Avger alla frekvenser som är högre än den inställning du väljer.
Inställningsområde: Off / 90Hz / 135Hz / 180Hz / 225Hz

SW LPF (lågpassfilter för subwoofer)

Du kan ställa in gränsfrekvensen och utnivån för subwoofer.
Inställningsområde: Off / 80Hz / 120Hz / 160Hz

AUX In
Det går att använda extra utrustning med den här enheten. Aktivera extrainställningarna när du använder extrautrustning som är ansluten till den här enheten.
• Enable (Aktivera) : När man använder extrautrustning.
• Disable (Inaktivera) : När man inte använder extrautrustning.

AUX In Att. (Auxiliary In Attenuate)
Du kan ställa in volymnivån för varje källa för att förhindra stora ändringar i volym när du växlar mellan källorna.
Inställningsområde: 0 dB / +6 dB
Om insignalnivån från ansluten komponent inte är tillräckligt hög bör du öka insignalen till lämpligt värde. Om du inte justerar signalnivån kan du överraskas av ett högt ljud när du ändrar källan från den yttre komponenten till annan källa.

Uteffekt
Ställ in maximal volymnivå på den här enheten.
Inställningsområde: 40W / 60W
Om utnivån från enheten är alltför hög matas inte ljudet ut normalt.
Justera utnivån till 40 W när yttre förstärkare är ansluten.

• DISP

Background
Du kan välja ett av 7 lägen. Det ger en bild av ljudet och hur det ändras under uppspelning.
Ani1 / Ani2 / Ani1&2 / 1 Picture / ALL Pictures / Equalizer1 / Equalizer2
• Ani1 / Ani2 / Ani1&2: Tidigare lagrade animeringar aktiveras.
• 1 Pictures: En av dina redigerade stillbilder som finns lagrad i minnet aktiveras.
• ALL Pictures: Alla dina lagrade stillbilder aktiveras och visas i följd.
• Equalizer1 / Equalizer2: Tidigare lagrade nivåmätningar aktiveras.

PPS-val (Personal Picture Skin)
Du kan välja en av dina redigerade stillbilder som finns lagrad i minnet.

Ta bort PPS (Personal Picture Skin)
Du kan ta bort onödiga bilder som finns lagrade.
- Mer information finns på sidan 27.

PPS (Personal Picture Skin) Upload
Du kan lagra maximalt 18 bilder från den anslutna USB-enheten.
- Mer information finns på sidan 27.

Dimmer
Ljusstyrkan i teckenfönstret dämpas automatiskt för att förhindra att den är för ljus på natten när bilens strålkastare tänds. Du kan stänga av eller slå på dimmern.
• Auto : Aktiverar Autodimmer.
• Off : Stänger av Autodimmer.

Brightness
Du kan justera teckenfönstret för bättre avläsning när ljusförhållandena ändras.
Mörkt : ← 1 / 2 / 3 / 4 / 5 → : Ljust

Ställa in enheten

- **HF (Handsfree)**

MIC Vol (Mikrofonvolym)
Du kan ställa in mikrofonens volym.
Low (Låg) : ← 1 / 2 / 3 / 4 / 5 → : High (Hög)

E.C.M (Echo Cancellation Mode)
Denna funktion minskar ekoeffekten för den andra partens röst genom Bluetooth-telefonen när man arbetar med Bluetooth. Ställ in lämpligt läge (1-3) när du talar i telefonen.
Mode1 / Mode2 / Mode3

Last Call
Enheten sparar uppgifter med de senast mottagna och ringda samtalen.
Tryck på **VOL./MULTI** för att ringa upp numret från det senaste samtalet.
1 Time / 2 Times
Beroende på vilken typ av Bluetooth-telefon som du har kan du behöva trycka på **VOL./MULTI** två gånger.
– Mer information finns på sidan 19.

- **RDS**


REG (Region)
ON: Network-Tracking aktiveras.
Enheten växlar till en annan station, inom samma nätverk, som sänder samma program när de mottagna signalerna från den aktuella stationen blir svag.
OFF: Network-Tracking aktiveras.
Enheten växlar till en annan station, inom samma nätverk, när de mottagna signalerna från den aktuella stationen blir svaga. (I detta läge kan programmet skilja från det som för närvarande tas emot.)

TA (Trafikmeddelande)
Seek: Om en nyligen inställd station inte tar emot TP-information inom 5 sekunder återgår receivern till den station som har samma PI som den sista stationen, men med TP-information.
Alarm: Om en nyligen inställd station inte sänder TP-information inom 5 sekunder hörs ett tvåfaldigt pip.

DPI (Programidentifiering)
Sound: Om ljudet från en station med annan PI (programinformation) hörs oregelbundet tystar receivern ljudet efter 1 sekund.
Mute : Ifall ovanstående situation upprepas så tystar receivern omedelbart ljudet.

Bluetooth-användning

Använda en Bluetooth trådlös anslutning

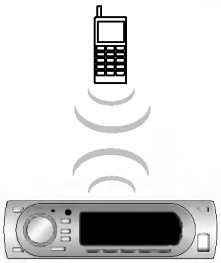

Din enhet kan använda Bluetooth trådlösa anslutningar. Du kan etablera en trådlös länk med en Bluetooth-telefon.

Starta Bluetooth på din telefon

Din telefons Bluetooth-funktion kan som standard vara avstängd.
För att använda bilens Bluetooth-funktion, måste Bluetooth vara aktiverat i telefonen.

Syftar till din telefons användarguide.

Para ihop din enhet och Bluetooth-telefon

Genom parning länkas enheten och Bluetooth-telefonen och det behöver bara göras en gång för den ursprungliga inställningen.
Innan du startar parningsproceduren kontrollerar du att Bluetooth-funktionen är aktiverad i din Bluetooth-telefon. Se din Bluetooth-telefons användarguide.

1 Tryck och håll ner **B.T MENU** för att visa HF-menyn.



2 Tryck på **VOL./MULTI** upp/ner för att välja Handsfree eller Headset.
(Tryck på **∧ ∨**: på fjärrkontrollen.)
Om man ansluter genom en Bluetooth-telefon, kan hands-free-anslutning eller headset-anslutning användas beroende på typ av telefon.
HFP (Handsfree-profil) prioriteras framför HSP (Head Set-profil) med Bluetooth-teknologi.

3 Tryck på **VOL./MULTI** för att ansluta din Bluetooth-telefon till den här enheten.
(Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Popup-fönstret RADY FOR PAIRING visas.
LG CAR AUDIO PIN CODE : 1234

4 Du kan konfigurera en trådlös länk med Bluetooth-telefonen.
Se telefonens bruksanvisning.

5 Enheten kanske frågar efter förbindelse med din telefon.

6 Bluetooth-telefonen visar enhetsnamnet, välj enhet.

7 Bluetooth-telefonen visar skärmen för inmatning av PIN-kod, ange PIN-kod.

8 Om anslutningen lyckas registreras Bluetooth-telefonen (Device 1–4).

9 Tryck på **EXIT** på den aktuella skärmen för att lämna den föregående skärmen.

Obs!

- Enheten sparar listor med parningar som du har gjort nyligen. Max 4 parningsenheter kan sparas.
- Bluetooth-telefonen som tidigare framgångsrikt har anslutit kommer att automatiskt starta anslutningsprocessen när man startar bilen.
- Till skillnad från hands-free-funktionaliteten, tillåter Headset-anslutningen endast två funktioner “besvara samtal” och “ringa upp den man talade med senast”.
  Dessutom visas inte numret för den som ringer när man besvarar samtal.

Bluetooth-användning

Anslut en Bluetooth-telefon

När Bluetooth-telefonen registrerats måste du ansluta den från den här enheten.

1 Tryck på **VOL./MULTI** upp eller ner för att välja önskad enhet.
(Tryck på **∧ ∨** på fjärrkontrollen.)
En lista med alla tidigare anslutna enheter visas.



2 Tryck på **VOL./MULTI** för att ansluta din Bluetooth-telefon till den här enheten.
(Tryck **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Medan anslutning pågår visas popup-fönstret "CONNECTING".
Om du vill upphäva, välj CANCEL.

Koppla bort en Bluetooth-telefon

Denna funktion kan utföras när din Bluetooth-telefon redan anslutits till denna enhet.

1 Tryck på **DISCON** för att koppla bort Bluetooth-telefonen från den här enheten.



2 Tryck på **VOL./MULTI**. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Popup-fönstret "DISCONNECT" visas.

3 Tryck på **VOL./MULTI** vänster eller höger för att välja "OK" eller "CANCEL".
(Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)
Om du vill koppla ur, välj OK.
Om du vill upphäva, välj CANCEL.

4 Tryck på **VOL./MULTI** för att bekräfta.

Besvara samtal

När du tar emot ett samtal, ringer telefonen och visar ett meddelande om inkommande samtal.

1. Popup-fönstret ”CALL FROM” visas.
2 Tryck på **VOL./MULTI** vänster eller höger för att välja ”ACCEPT” eller ”REJECT”.
   (Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)
   Om du vill svara på ett samtal väljer du ”ACCEPT”.
   Om du vill avvisa ett samtal väljer du ”REJECT”.
3 Tryck på **VOL./MULTI**.
4 Popup-fönstret ”TALKING” visas.
   Tryck på HANG UP för att avsluta samtalet.
   Tryck på PRIVATE för att aktivera telefonens högtalare.
   (Du kan stänga av ljudet från bilens högtalare.)

Obs!

- Om nummerpresentation är tillgängligt visas telefonnumret för den som ringer.
- Om “REJECT”-funktionen inte kan användas, stödjer telefonen som är ansluten till enheten inte avvisningsfunktionen.
- Om privat läge är valt på bluetooth-telefonen, tryck på **B.T MENU** för att återgå till hands-free-läge. (Denna funktion är endast tillgänglig på telefoner med Hands-free-profil.)
  Eller tryck och håll ner **B.T MENU** för att återta samtalet i hands-free-läge. (Denna funktion är endast tillgänglig på telefoner med Headset-profil.)

Ringa upp den som man talat med senast: Last Call

Enheten sparar en lista med senast mottagna anrop och slagna nummer.

1 Tryck på **B.T MENU** för att visa HF-menyn.
2 Tryck på **VOL./MULTI** upp/ner för att välja nummerskivan: Sista samtal.
   (Tryck på **∧ ∨** på fjärrkontrollen.)
3 Tryck på **VOL./MULTI** för att ringa upp det inmatade telefonnumret.
   (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
   Popup-fönstret ”DIALLING LAST CALL” visas.
   Om du väljer CANCEL vid samtal så annulleras samtalet.

Ringa upp den med hjälp av numret från ett inkommande samtal

Enheten sparar en lista med senast mottagna samtal.

1 Tryck på **B.T MENU** för att visa HF-menyn.
2 Tryck på **VOL./MULTI** upp/ner för att välja nummerskivan: Inkommande samtal.
   (Tryck på **∧ ∨** på fjärrkontrollen.)
3 Tryck på **VOL./MULTI** för att ringa upp telefonnumret för det inkommande samtalet.
   (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
   Popup-fönstret ”DIALING” visas.
   Om du väljer CANCEL vid samtal så annulleras samtalet.

Obs!

- När du vill ringa ett internationellt samtal, trycker du och håller **B.T MENU** för att lägga till +.
- Tryck på **EXIT** på den aktuella skärmen för att lämna den föregående skärmen.

Bluetooth-användning

Spara ett nummer : Spara

Du kan lätt lagra upp till 6 interna inmatningar så ett de lätt kan återkallas med en knapptryckning.

1 Tryck på **VOL./MULTI** upp/ner för att välja nummerlagring: Inkommande samtal.
(Tryck på **∧ ∨** på fjärrkontrollen.)
2 Tryck på **VOL./MULTI**. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Visa telefonnumret som du vill spara i minnet.
När du vill spara ett internationellt samtal, trycker du och håller **B.T MENU** för att lägga till "+".
Tryck och håll en gång till för att upphäva funktionen.
3 Tryck på **VOL./MULTI** vänster eller höger för att välja ett snabbvalsnummer, 1–6.
(Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)
4 Tryck på **VOL./MULTI**. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Den valda numret har lagrats i minnet.
5 Upprepa steg 1 och 4 för att spara andra samtal.
Nästa gång du trycker på samma snabbvalsnummer hämtas telefonnumret från minnet.

Ringa ett samtal med snabbvalsnummer

Det går att ringa ett samtal med hjälp av listan med förinställda telefonnummer.

1 Tryck på **PRESET**.
2 Tryck på **VOL./MULTI** upp eller ner för att välja förinställt telefonnummer.
(Tryck på **∧ ∨** på fjärrkontrollen.)
3 Tryck på **VOL./MULTI** för att ringa upp det inmatade telefonnumret.
(Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Popup-fönstret "DIALING" visas.
Om du vill avbryta samtalet, välj CANCEL.
4 Popup-fönstret "TALKING" visas.
Tryck på HANG UP för att avsluta samtalet.
Tryck på PRIVATE för att aktivera telefonens högtalare.
(Du kan stänga av ljudet från bilens högtalare.)

Para ihop din enhet och Bluetooth-enhet (MP3-spelare, MP3-telefon…)

När du aktiverar din Bluetooth-enhets länkade enhet, kan du lyssna på MP3 med trådlösa anslutningar.
Samma metod används när du använder en Bluetooth-enhet som när du använder en Bluetooth-telefon.
- Mer information finns på sidan 17.

Spela MP3-filer

När du aktiverar Bluetooth, kommer din Bluetooth-enhet att visa "Bluetooth" på startskärmen.
Bluetooth fortsätter att vara aktiverad tills du trycker för att stänga av enheten.
Tryck flera gånger på **SRC** för att välja Bluetooth.
Indikeringen tänds och visas i följande ordning.
TUNER → CD → AUX → BT-MUSIC → TUNER...

För att spela en MP3-fil lagrad på Bluetooth-enheten, se Bluetooth-enhetens användarguide.

Obs!

Denna funktion kan inte användas i enheter som inte har MP3-funktion.

Bluetooth-profiler

För att kunna utnyttja Bluetooth-teknologin måste utrustningen kunna tolka vissa profiler. Denna enhet är kompatibel med följande profiler:
GAP (Generic Access Profile)
HSP (Hands Set Profile)
HFP (Hands Free Profile)
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Profile)
AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile)

GAP

GAP är en förkortning för Generic Access Profile. Det är en grundläggande profil för trådlös Bluetooth-teknologi.

HFP

HFP är en förkortning för Hands-Free Profile. Denna profil används för handsfree-telefonsamtal mellan enheter som är försedda med trådlös Bluetooth-teknologi.

HSP

HSP är en förkortning för Head Set Profile. Denna profil används för anslutning av headset och kommunikationsutrustning med trådlös teknologi.

GAVDP

Denna profil använder en så kallad Initiator (INT), en apparat (t. ex. en bärbar spelare) som initierar en signaleringsprocedur för att sända en förfrågan till en Acceptor (ACP) – t. ex. hörlurar etc. Fastän denna profil specificerar procedurer för signaltransaktion mellan två enheter för att initiera, avsluta och ändra status för strömmande kanaler med enbart GAVDP så krävs det att man använder GAVDP tillsammans med profiler som är beroende av denna profil – AVRCP och VDP.

A2DP

Mobila telefoner och apparater med A2DP Bluetooth-profil för högkvalitativ stereo. Denna profil grundar sig på GAVDP och medger överföring av avancerat ljud (streaming audio) från en källa (SRK), t. ex. en CD-spelare, till en förbrukare (SNK), t. ex. hörlurar.

AVRCP

Beroende på GAP-profilen använder den en styrenhet (Controller, CT) – PDA (Personal Digital Assistant), mobiltelefon med handdator etc. som sänder ett kommando till ett mål (Target, TG) – t. ex. TV, portabel CD-spelare, hörlur, etc. Kommandot kan vara av typen att spela up, spela in, färgkontroll, volymkontroll, etc., beroende på de ingående enheternas egenskaper samt scenariot. Kommandona överförs via ett nytt extraprotokoll som kallas AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol). Vissa scenarier som definierats är fjärrstyrning via separat styrenhet (Remote Control from a Separate Controller), fjärrstyrning och ljudström mellan två enheter (Remote Control and Audio Stream Between Two Devices), fjärrkontroll med LCD (Remote Controller with LCD).

Radio-funktion

Lyssna på radiostationer

1 Tryck flera gånger på **SRC** för att välja radion.
2 Tryck flera gånger på **BAND** för att välja ett radioband.
Varje gång du trycker på knappen växlar läget enligt följande.
FM1 → FM2 → FM3 → MW(AM)
3 **Auto Search (Auto-sökning):** Tryck på **VOL./MULTI** vänster/höger. (Tryck **I◄◄ ◄◄ ►► ►►I** på fjärrkontrollen.) När en station tas emot stoppar sökningen.
Manual Search (Manuell sökning): Tryck och håll **VOL./MULTI** åt vänster eller höger tills "MANUAL" visas och tryck därefter på den flera gånger.
(Tryck och håll **I◄◄ ◄◄/►► ►►I** på fjärrkontrollen och tryck därefter på den flera gånger.)
Frekvenserna ökar eller minskar stegvis.

Lagra sändfrekvenser

Du kan enkelt lagra upp till 6 stationer för varje band.

1 Tryck på **BAND** för att välja det band som du vill spara.
2 Tryck på **STORE** för att aktivera förinställt läge.
3 Tryck på **VOL./MULTI** upp eller ner för att välja ett snabbvalsnummer (1-6).
4 Tryck på **STORE** för att spara kanalen.
5 Upprepa steg 1 och 4 för att förinställa andra stationer.

Obs!

- Upp till 18 FM-stationer, 6 för tre FM-band och 6 MW (AM)-stationer, kan lagras i minnet.
- Om en station har lagrats på ett förvalsnummer där en annan station i samma band redan finns inställd, raderas automatiskt den tidigare förinställda stationen.

Automatiskt sökminne

1 Tryck och håll **PS/AS** tills "AUTO SEARCH MEMORY" visas.
De sex starkaste sändningsfrekvenserna lagras på snabbvalsknapp (1-6) i ordnade enligt signalstyrka.
2 Tryck på **PS/AS** för att avbryta.

Skanna förinställda stationer

Tryck på **PS/AS**. Varje förinställd station visas.
Tryck på **PS/AS** för att avbryta.

Ställa in förinställda stationer

1 Tryck på **BAND** för att välja radiobandet.
2 Tryck på **VOL./MULTI** upp eller ner för att välja ett snabbvalsnummer (1–6).

RDS-funktion

RDS visningsalternativ

Vid vanlig RDS-användning visar displayen stationsnamn.
Genom att trycka på **DISP** på frontpanelen kan du bläddra igenom informationen i följd:
(CT → FREQUENCY → PTY → RT → PS)

- **CT** (tid som styrs av kanalen)
- **PTY** (programtyp)
- **RT** (texttjänst)
- **PS** (programservicename)
- **PI** (programidentifiering)
- **AF** (alternativa frekvenser för det aktuella programmet)
- **TP** (identifiering av trafikprogram)
- **TA** (identifiering av trafikprogram)

PROGRAMTYP-FUNKTION

För att välja en viss programtyp i det band som tas emot gör du på följande sätt.

1 Tryck på **PTY** för att välja en programtyp.
2 Tryck på en av programtyperna.
Det finns fyra programtyper.
SPEECH1 – SPEECH2 –MUSIC1 – MUSIC2
3 Tryck på **VOL./MULTI** upp, ner, vänster eller höger för att välja ett programtypsnamn.
4 Tryck på **VOL./MULTI**.
Popup-fönstret “SEARCHING” visas.
CANCEL: Avbryter funktionen.

Obs!
RDS finns endast för FM-mottagning.

RDS TA-funktion (trafikmeddelande)

Med TA-mottagning växlar enheten tillfälligt från den aktuella källan (en annan FM-station, CD-spelare eller annan ansluten enhet) till trafikmeddelanden .
Tryck på **TA/AF** för att växla TA-funktionen (trafikmeddelanden) mellan på och av.

RDS AF-funktion (alternativa frekvenser)

När mottagningskvaliten sjunker, ändrar tunern automatiskt till en annan station i nätverket som sänder med bättre mottagningskvalitet, med hjälp av PI- och AF-koder.
Detta innebär att: oavsett var du kör kan du fortsätta lyssna på samma program utan avbrott.

Tryck och håll **TA/AF** för att växla AF-funktionen (alternativa frekvenser) mellan på och av.

CD/MP3/WMA-funktion

Spela upp en audio-cd och MP3/WMA -skiva

Denna enhet kan spela upp MP3/WMA-formaterade skivor på CD-ROM, CD-R eller CD-RW. Innan man spelar upp MP3/WMA-inspelningar bör man läsa MP3/WMA-inspelningar på sida 30.
Om du ändrar källan så avbryts även CD-uppspelningen (men CD-skivan matas inte ut). Nästa gång du väljer CD som källa startar uppspelningen av skivan från det ställe där den stoppades tidigare.

- För att spela upp filen direkt trycker man på **NUMBER-knap (#)** och sedan på spårnumret med **0-9**.

Pause CD MP3 WMA

1 Tryck på **PAUSE** vid uppspelning.
2 Tryck på **PLAY** för att återgå till uppspelningen.

Gå till ett annat spår CD MP3 WMA

- Tryck **VOL./MULTI** åt vänster/höger under uppspelning för att välja nästa spår eller för att gå tillbaka till början av det aktuella spåret. (Tryck på I◄◄ ◄◄/►► ►►I på fjärrkontrollen.)
- Tryck **VOL./MULTI** åt vänster för att välja föregående spår. (Tryck på I◄◄ ◄◄ på fjärrkontrollen.) (Om speltiden är mindre än 4 sekunder händer ingenting.)

Söka CD MP3 WMA

Tryck och håll **VOL./MULTI** åt vänster eller höger under uppspelning och släpp därefter upp den vid önskat ställe. (Tryck och håll ner I◄◄ ◄◄/►► ►►I på fjärrkontrollen.)

Upprepa CD MP3 WMA

1 Tryck på **RPT** under uppspelning.
1 visas i teckenfönstret. CD MP3 WMA
(Den valda musik som spelas på skivan spelas upp flera gånger.)
Tryck och håll ner **RPT** ca 1 sekund under uppspelning.
F visas i teckenfönstret. MP3 WMA
(Den valda mappen på skivan spelas upp flera gånger.)
2 Tryck igen på **RPT**.
(Upprepningen avbryts.)

Intro scan CD MP3 WMA

1 Tryck på **SCAN**.
FIII avisas i displayfönstret. MP3 WMA
(De första 10 sekunderna av varje fil i den valda mappen på skivan spelas upp.)
AIII visas i teckenfönstret. CD
(De första 10 sekunderna av varje fil på skivan spelas upp.)
Tryck och håll ner **SCAN** ca 1 sekund under uppspelning.
AIII visas i teckenfönstret. MP3 WMA
(De första 10 sekunderna av varje fil på skivan spelas upp.)
2 Tryck igen på **SCAN**.
(Intro Scan upphävs.)

Slumpvis CD MP3 WMA

1 Tryck på **SHF** under uppspelning.
FX visas i teckenfönstret. MP3 WMA
(Den valda mappen på skivan spelas upp i slumpvis ordning.)
AX visas i teckenfönstret. CD
(All musik på skivan spelas upp i slumpvis ordning.)
Tryck och håll ner **SHF** ca 1 sekund under uppspelning.
AX visas i teckenfönstret. MP3 WMA
(All musik på skivan spelas upp i slumpvis ordning.)
2 Tryck igen på **SHF**.
(Slumpvis uppspelning avbryts.)

Obs!

Om du trycker **VOL/MULTI** åt vänster eller trycker på ⏮ ◀◀ på fjärrkontrollen under uppspelning återvänder du inte till föregående spår.

CD TEXT / ID3 TAG CD MP3 WMA

När du spelar en skiva som innehåller information kan du se CD TEXT/ID3 TAG-informationen.
På en TEXT-CD spelas information om skivan in (skivans titel, artist och spårtitel).
I en ID3-tagg lagras information om filen (albumets titel, artistens namn, låtens namn).
På en WMA-skiva lagras information om filen (albumets titel, artistens namn).
Om det inte finns någon information, visas "NO TEXT" i displayfönstret.
Tryck på **DISP** flera gånger under uppspelning av MP3/WMA/CD TEXT-filnamn.

MP3/WMA-SPÅR -10/+10 MP3 WMA (Om det inte finns någon mapp eller en mapp.)

Tryck **VOL./MULTI** (**∨** på fjärrkontrollen) nedåt under uppspelning för att hoppa till föregående 10 spår och tryck **VOL./MULTI** (**∧** på fjärrkontrollen) uppåt för att hoppa till nästa 10 spår.


MP3/WMA-MAPP UPP/NER MP3 WMA (Om det bara finns två mappar.)

Tryck **VOL./MULTI** (**∨** på fjärrkontrollen) nedåt under uppspelning för att hoppa till föregående mapp och tryck **VOL./MULTI** (**∧** på fjärrkontrollen) uppåt för att hoppa till nästa mapp.

Obs!

Tiden som visas i teckenfönstret när du spelar VBR-filer kan variera och den kan skilja sig från verklig tid (både tid som förflutit och VBR visas samtidigt när en fil spelas).

USB-användning

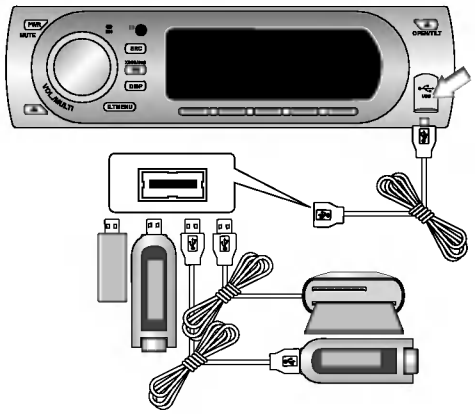

Om plugglängden för USB-enheten är mindre än 10 mm, kanske USB-enheten inte kan sättas i ordentligt eller så kan det uppstå anslutningsfel.

Spela en USB-enhet

1 Anslut ena änden till USB-porten på USB-enheten och den andra änden till den andra enhetens USB-kontakt.
2 "USB CHECKING" visas och uppspelningen startar automatiskt.

Obs!

Sättet att använda filer inspelade på en USB-enhet är samma som när man använder en skiva.

Gå till en annan enhet

Vid anslutning av denna enhet till Multi-läsare, tryck **VOL./MULTI** uppåt och håll för att ansluta till nästa driver. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Varje gång du trycker på knappen ändras driver-lägena.

Obs!

- Ta inte bort MP3-spelare eller minneskort när du spelar upp via USB.
- Antalet filer som är tillgängliga är maximalt 999 EA.
- Antal mappar tillgängliga är maximalt 255 EA.
- Kontrollera att du sparar filen i minneskortet efter formatering.
- MP3-spelare som kräver installation av en drivrutin stöds inte.
- Denna enhet stödjer FAT-format (512/byte/sektor).
- USB-hubb stöds inte. Om du ansluter denna enhet till en USB-hubb visas, "USB CHECKING/NO SERVICE" i teckenfönstret.
- Det kan inträffa att minnet och kortet inte känns igen beroende på minneskortet.
- Det finns inget stöd för en USB-enhet (kortläsare, USB-minneskort, MP3-spelare) som kräver installation.
- Om den anslutna enheten inte stöds visas USB ERR1 eller USB ERR2 i teckenfönstret.
- Understödjer inte USB-enheter som använder överföringsprotokollet 2KB.
- Tillför inte för hög matningsström. (Max. matningsström är ca 500 mA)
- Understödjer inte USB-enheter som använder OTG-teknologi.

USB(PPS)-användning

Ladda ner stillbilder

Förbered en USB-enhet som innehåller stillbilder innan du börjar följande procedur.

1 Tryck och håll ner **VOL./MULTI** för att kalla fram Setup-menyn.
(Tryck **MENU/SEL** på fjärrkontrollen.)
2 Välj DISP-menyn.
3 Välj PPS Upload.
4 Tryck på **VOL./MULTI** för att bekräfta. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
5 Tryck **VOL./MULTI** åt vänster eller höger för att välja den stillbildsfil du önskar.
(Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)
6 Tryck på **VOL./MULTI** för att bekräfta. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Installation pågår.

Obs!

- Med cd-skivan Image Converter (LG Personal Picture Skin V1.0) som medföljer kan du skapa dina egna bilder. Kör LG Personal Picture Skin och tryck på hjälpmenyn.
- Stillbilderna ska ha följande filnamnstillägg i filnamnet.
BMP: för små stillbilder.

Ta bort sparade stillbilder

1 Välj PPS Delete.
2 Tryck på **VOL./MULTI** för att bekräfta. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
3 Tryck på **VOL./MULTI** vänster eller höger för att välja den stillbildsfil du önskar.
(Tryck på **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**: på fjärrkontrollen.)
4 Tryck på **VOL./MULTI** för att bekräfta. (Tryck på **BAND/DRV** på fjärrkontrollen.)
Popup-fönstret “DELETE” visas.
OK: Aktiverar funktionen.
CANCEL: Avbryter funktionen.

Obs!

- Ladda inte ner en fil medan du kör.
- Stäng inte av bilens tändning medan du laddar ner eller tar bort en fil.
- Ta inte bort kontrollpanelen medan du laddar ner eller tar bort en fil.
- Ta inte bort en USB-enhet medan du laddar ner eller tar bort en fil.
- Alltför ljus bild kan förkorta LCD-skärmens livslängd.

Felsökning

Symtom	Orsak	Korrigering
Det går inte att aktivera enheten. Enheten fungerar inte.	● Sladdarna och anslutningarna är felaktigt installerade. ● En säkring har gått. ● Buller och andra faktorer gör att de inbyggda mikroprocessorerna förstörs.	● Kontrollera en gång till att alla kopplingar är korrekta. ● Korrigera orsaken till att säkringen gått och byt sedan ut den. Se noga till att du installerar korrekt säkring med rätt amperetal. ● Stäng av och sätt på enheten.
Uppspelning fungerar inte.	● Skivan är smutsig. ● Den isatta skivan är av en typ som denna enhet inte kan spela upp.	● Rengör skivan. ● Se vilken typ av skiva det är.
Det hörs inget ljud. Volymnivån går inte att höja.	● Kablarna är inte korrekt anslutna.	● Anslut kablarna korrekt.
Det finns inget ljud.	● Volymnivån är för låg.	● Justera volymen.
Audio hoppas över.	● Den här enheten är inte säkrad.	● Sätt fast denna enhet säkert.
Enheten fungerar inte korrekt även om rätt knapp trycks in på fjärrkontrollen.	● Batteriet är lågt uppladdat. ● Vissa åtgärder är förbjudna på vissa skivor.	● Sätt i ett nytt batteri. ● Se om det går att spela upp en annan skiva.

Kompatibilitetslista för Bluetooth-telefon

Lista över Bluetooth-telefon och tillverkande företag

Företag	Lista	Företag	Lista
Nokia	8910i	LG	LG KG800
Nokia	6021	LG	LG KU730
Nokia	3230	LG	U8210
Nokia	3650	LG	KP-4000
Nokia	6210i	Motorola	E1000
Nokia	6310i	Motorola	V600
Nokia	6230	Motorola	V3 razor
Nokia	6230i	Motorola	L6
Nokia	6260	Motorola	E1
Nokia	6600	Motorola	A1000
Nokia	9500	Sony-Ericsson	T68i
Nokia	6630	Sony-Ericsson	T610
Nokia	6680	Sony-Ericsson	K600i
Nokia	6681	Sony-Ericsson	K700i
Nokia	N70-1	Sony-Ericsson	S700i
Nokia	8800	Sony-Ericsson	V600
Nokia	8801	Sony-Ericsson	K750i
Samsung	SGH-D500	Sony-Ericsson	W550i
Samsung	SGH-D508	Sony-Ericsson	W800i
Samsung	SGH-D600	Sony-Ericsson	P910i
Samsung	SGH-Z500	QteK	9090
Samsung	SGH-Z500V	QteK	9100
Samsung	SGH-E770	QteK imate	8100
Samsung	SCH-V720	imate	K2
Samsung	SPH-E3700	QteK imate	8020
Samsung	SCH-A900	QteK imate	JASJAR
Samsung	SPH-V6900	HP	6515
Samsung	SPH-V7450	Siemens	S55
Samsung	SPH-V7400	Siemens	SL75
Samsung	SPH-X7700	Siemens	M75
Samsung	SPH-M600	Panasonic	X70
Samsung	SGH-E730	O2	XDA2 Mini
Samsung	SGH-E720	O2	XDA2 I
LG	KF-1000	Palmone	Treo 650
LG	LP-3900	Blackberry	7290
LG	P7200	Toshiba	A5504T
LG	S5200	SAZEM	myX6-2
LG	U8290		

Specifikationer

MP3/WMA-skivkompabiliteten med denna enhet är begränsad till:

1. Samplingsfrekvens / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bithastighet / inom 8 - 320kbps (inkluderar VBR) (MP3) 32 -320kbps (WMA)
3. Filsystemet för CD-R/CD-RW bör vara ISO 9660.
4. Spelar man inte en MP3/WMA-fil med program som inte kan skapa ett FILSYSTEM, t.ex. "Direct-CD" etc. kan man inte spela upp MP3/WMA-filer. Vi rekommenderar att man använder "Easy-CD Creator" som skapar ett ISO9660-filsystem.

Kunder ska även observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA-filer och musik från internet. Vårt företag kan inte utfärda sådant tillstånd. Tillståndet bör alltid sökas av den som äger copyrighträtten.

Allmänt

Uteffekt . . . . . .60W x 4CH (Max.)
Strömkälla . . . . . .DC 12 V
Högtalarimpedans . . . . . .4 Ω
Jordningssystem . . . . . Negativa
Dimenstioner (B x H x D) . . . . . .180 x 51 x 171 mm (Utan frontpanel)
Nettovikt (cirka) . . . . . .2.0 kg

CD

Frekvensåtergivning . . . . . .20 Hz-20 kHz
S/N-proportion . . . . . .93 dB
Distorsion . . . . . .0.05 %
Kanalseparation (1kHz) . . . . . .60 dB

RADIO

FM

Frekvensområde . . . . . .87.5-107.9 eller 87.5-108 MHz
S/N-proportion . . . . . .60 dB
Distorsion . . . . . .0.3 %
Användbar känslighet . . . . . .2 dBµV

AM (MW)

Frekvensområde . . . . . .520-1720 eller 522-1620 kHz
S/N-proportion . . . . . .55 dB
Distorsion . . . . . .0.6 %
Användbar känslighet . . . . . .24 dBµV

LINE-OUT

Frekvensåtergivning . . . . . .20 Hz-20 kHz
S/N-proportion . . . . . .100 dB
Distorsion . . . . . .0.02 %
Kanalseparation (1kHz) . . . . . .80 dB
Max. utnivå (1 kHz) . . . . . .5 V (1.2 KΩ)

Specifikationer

AUX-VAL

Frekvensåtergivning . . . . . .20 Hz-20 kHz
S/N-proportion . . . . . .90 dB
Distorsion . . . . . .0.02 %
Kanalseparation (1kHz) . . . . . .80 dB
Max. in-nivå (1 kHz) . . . . . .1.4 V (35 KΩ)

BLUETOOTH-VAL

TX-KAPACITET . . . . . .4 dBm
Frekvensområde . . . . . .2400-2483.5 MHz
Version . . . . . .Certifierad Bluetooth 2.0

USB-VAL

Version . . . . . .USB 1.1



P/NO : MFL34184902