
BÄRBAR MULTIMEDIASPELARE

BRUKSANVISNING

MODELL: FM33

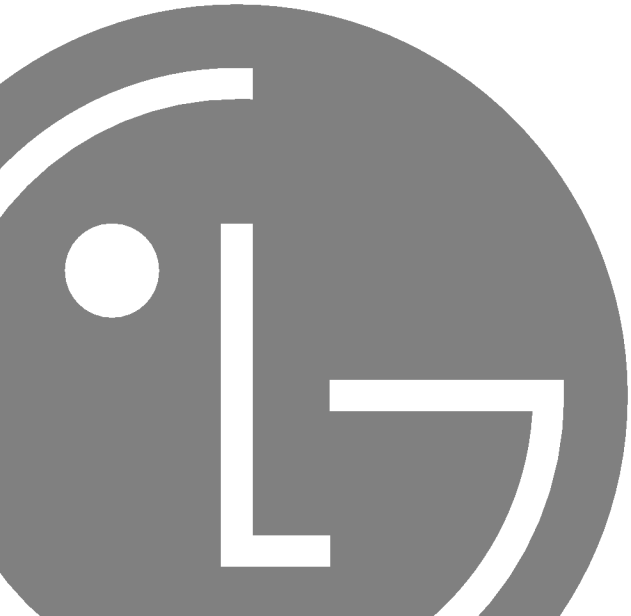

Läs denna handbok noggrant innan du använder enheten.
Spara den på en säker plats för framtida bruk.

Design och specifikationer kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Innehåll

Funktioner 4

Viktig säkerhetsinformation 5-9

Följande medföljer 10-11
Använda halsbandet 11

Namn på de olika delarna 12-13
Ovansidan, framsidan och undersidan 12
Vy från höger och vänster 13

Installera programvaran 14-16
Innan du installerar programvaran 14
LG Media Center 15-16
Installera drivrutinen (MSC Device) för Win98SE 16

Ansluta till datorn 17-20
Använda spelaren som flyttbar lagringsmedia (i MTP-läge) 17
Ladda ned filer 17-18
När MP3-spelaren är ansluten till datorn i MTP-läge 18-19
Använda den flyttbara disken i MSC-läge 20
Ladda ned filer 20

Byte av firmware 21
Uppgradera firmware 21

Installation och anslutning 22-24
Använda nätadaptern 22
Ladda batteriet 22
Ansluta USB-kabeln 23
Koppla ur USB-kabeln (i MSC-läge) 24

Grundläggande funktioner 25-26
Slå på / Stänga av spelaren 25
Låsningsfunktion 25
Återställningsfunktion 25
Volymkontroll 25
Startmenyn (Home menu) 26
Allmänna funktioner i startmenyn 26

Spela upp musik 27-31
Musikskärmen 27
Spela upp musikfiler 27
Paus 28
Så här går du till föregående eller nästa fil 28
Snabbsökning 28
Upprepa A-B 28
Library (bibliotek) 29
EZ-meny 30-31

Spela upp video 32-33
Spela upp video 32
Spela upp / Pausa 32
Så här spelar du upp föregående eller nästa videofil . .32
Snabbsökning av videofiler 32
Lagra bild 32
EZ-meny 33



Innehåll

Visa bildfiler 34-36
Visa bildfiler 34
Så här visar du föregående eller nästa fotografi 34
EZ-meny 35-36

Visa text 37-39
Visa textfil 37
Så här visar du föregående eller nästa textfil 37
EZ-meny 38-39

Inspelning 40
Röstinspelning 40

FM-radio (Tillval) 41-45
Radiomottagning 41
Lyssna på radio 41
Sökning av FM-radiostationer 42
Inställningar för radiokanaler 42
Kanalsökning (Preset Mode) 43
Byte från kanal- till frekvensläge 43
Tyst läge 43
Inspelning av radiosändning 44
EZ-meny 44-45

Övriga inställningar 46-49
Inställningsmenyns struktur (Setup) 46
Music (musik) 46-47
Photo 47
Radio (Tillval) 47
Record (inspelning) 47
Text 48
Battery Save (spara batteri) 48
Time 48
General setting (Allmänna inställningar) 49
USB 49

Använda programmet 50
LG Media Center 50
LG Media Center – uppdatering av Firmware 50
Visa bruksanvisningen 50
Installation av Adobe Acrobat Reader 50

Felsökning 51

Specifikationer 52-54
http://www.lge.com 53
Specifikationer för filstöd 54

Funktioner

Flyttbart disk
Enkel lagring och överföring av alla filtyper.

USB 1.1 och 2.0
Användaren kan ladda ned filer i hög hastighet. (Höghastighets USB 2.0)

FM-mottagning (tillval) (Se sidan 10)
Med hjälp av line-in-ingången kan du omvandla musik till MP3-format.

LG 3D-ljud
3D-ljudeffekter, låga toner samt lågfrekvensljud vilket ger bättre ljudkvalitet.

Textläsare
Praktisk visning av textfiler (.txt).

Bildvisare
Spara och visa bilder och bildspel på bildskärmen.

Briljant 1,77-tums TFT-färgskärm
Fotografier och video återges med levande detaljer på den bärbara TFT-skärmen med 260 000 färger.

Spela upp olika filtyper
- Musik: MP3, OGG, WMA, WAV (ADPCM), ASF
- Video: LG AVI (Spelaren kan endast spela videofiler som hämtats via LG Media Center.)
- Fotografier: JPG, BMP
- Text: TXT

MTP- / MSC-läge
Vad innebär MTP-läget? MTP är en förkortning av Media Transfer Protocol. MTP använder den senaste tekniken från Microsoft för att stödja multimediaenheter.

Vad innebär MSC-läge? MSC är en förkortning av Mass Storage Class. Vid läge MSC fungerar spelaren som ett flyttbart minne.

Följ säkerhetsinstruktionerna noga för att minska risken för personskador eller skador på utrustningen.

Det finns två olika typer av säkerhetsinstruktioner: Varning och Observera.

Se till att ha bruksanvisningen lätt åtkomlig.

Varning	Om du inte följer instruktionerna kan detta leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
Viktigt	Om du inte följer instruktionerna kan detta leda till skador eller lättare personskador.

Varning



Håll spelaren borta från värmekällor.



Observera att spelaren kan fungera dåligt i miljöer med statisk elektricitet.



Av säkerhetsskäl bör du använda den medföljande nätadaptern.



Lyssna inte på musik under långa perioder. Det kan skada hörseln.



Koppla ur nätadaptern och sladdarna vid åskväder.
Eldsvådor och elstötar kan inträffa.



Använd inte spelaren vid bilkörning.



För inte in metallföremål (metallpinnar eller hårnålar) eller brännbara föremål i produkten. Tappa inte heller sådana föremål på produkten.

Viktigt



Ställ inte spelaren bredvid magneter eller i magnetfält.



Tappa ingenting på spelaren. Utsätt den inte heller för stötar.



Rengör produkten med en mjuk duk.



Använd inte produkten i närheten av vatten, damm eller sot.



Försök inte att plocka isär eller reparera produkten.



Koppla inte bort USB-kabeln medan du använder spelaren, efter att du har anslutit MP3-spelaren till datorn med USB-kabeln. Du kan i så fall förlora data.



Säkerhetskopiera viktiga filer (Observera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för dataförlust som orsakas av användarens oaktsamhet)



Placera inga föremål på spelaren.



Se till att din datorplats är ren och dammfri.

Viktig säkerhetsinformation

Konvertera videofil

MP3-spelaren kan endast spela videofiler som hämtats via LG Media Center.

Mer information om hur du hämtar filer finns under [Converting video file] i hjälpmenyn i LG Media Center.

USB-läge

MTP-läge

Du bör hämta hem musikfiler via LG Media Center eller Windows Media Player 10.
Du bör hämta hem videofiler, fotofiler och textfiler via LG Media Center.
Du kan kopiera datafiler till datamappen. (Du kan inte visa datamappen i MP3-spelaren.)

MSC-läge

Du kan kopiera mediafilen till den flyttbara disken. (Men du bör hämta hem videofiler via LG Media Center.)

Strömmatning via USB

- Om battriladdningen är låg när du ansluter MP3-spelare till datorn med USB-kabeln visas meddelandet ”Please Wait” (vänta) i några minuter och därefter görs anslutningen.



- Om batteriet är helt urladdat, stängs LCD-skärmen av under några minuter även under anslutning.
- Om datorn stängs av, stängs även MP3-spelaren av.
- Om MP3-spelaren stängs av, stängs LCD-skärmen av och laddningen stoppas. Efter en timme stängs MP3-spelaren av automatiskt.



VARNING

RISK FÖR STÖTAR-
ÖPPNA INTE



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTER SKA DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), DET FINNS INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN INUTI.
LÅT EN KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER TA HAND OM REPARATIONER.

Varning

- För att minska risken för brand eller elektriska stötar ska du inte utsätta denna enhet för regn eller fukt.

Viktigt

- Enheten är inte avsedd att användas av små barn eller klena personer utan övervakning.
- Små barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Om du använder kontroller eller ställer in enheten eller prestandan på annat sätt än de som anges häri kan det orsaka exponering för farlig strålning.

Varning

- Litium batteriet innehåller litium och kan explodera om det inte hanteras på rätt sätt vid avfallshantering.
- Byt endast ut det mot ett batteri av den typ som rekommenderas av LG.
- Viktigt: Fara för explosion föreligger om batteriet sätts i på fel sätt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av LG. Kassera gamla batterier enligt tillverkarens anvisningar.

Viktig säkerhetsinformation



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av det europeiska direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.


CE Om denna produkt är märkt med CE-symbolen innebär det att den uppfyller EEC reglerna 89/336/EEC.




MP3-spelare




Nackrem



USB-kabel

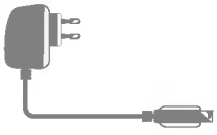

Nätadapter



CD med programvara



Hörlurar



Snabbguide

- Då produkten ständigt förbättras kan innehållet förändras utan att detta meddelas i förväg.
- Mottagning av FM-radio är ett tillval.

Modellernas funktioner

Modell	FM
MF-FM33S	O
MF-FM33E	X

Använda nackremmen

1 Snurra den nedre delen av nackremmen i pilens riktning.




2 Avlägsna den nedre delen av nackremmen (se bild).



3 Anslut nackremmen till hållaren i spelaren.

Ovansidan, framsidan och undersidan

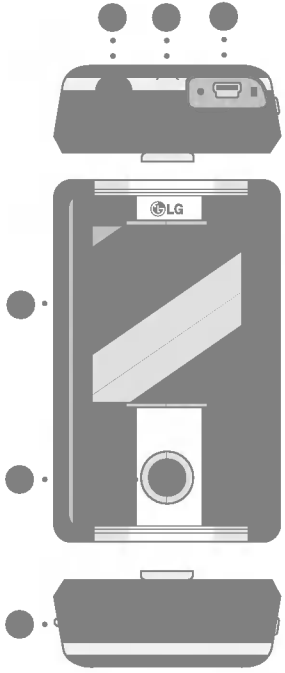

1 Uttag för hörlurar
2 Fäste för nackrem
3 USB-port
4 LCD-skärm
5 * 5-vägs knapp (upp, ner, vänster, höger, SELECT)

1) Upp (∧)/Vänster (<)-knapp
Går till ett högre steg i startmenyn, EZ-menyn och inställningsmenyn (Setup).
- Music-läge: Ökar volymen.
- Videoläge: Går till eller söker tidigare video. Återgår till början av videofilen.


2)Ner (∨) /Höger (>)-knapp
Går till ett lägre steg i startmenyn, EZ-menyn och inställningsmenyn (Setup).
- Music-läge: Sänker volymen.
- Videoläge: Går till eller söker nästa video.

3) Vänster(≪) /Ner (⩛) -knapp
Går till tidigare steg i alla menyer.
- Music-läge: Går till eller söker föregående spår. Återgår till början av musikfilen.
- Videoläge: Sänker volymen.
- Textläge: Går till föregående sida.
- Photo-läge: Går till föregående fotografi.
- Setup-läge: Lämnar inställningsläget.
- Total List-läge: Lämnar läget där hela listan visas.


4) Höger(≫) /Upp (⩓)-knapp
Går till nästa steg i alla menyer.
- Music-läge: Går till eller söker efter nästa spår.
- Videoläge: Ökar volymen.
- Textläge: Går till nästa sida.
- Photo-läge: Går till nästa fotografi.
- Setup-läge: Öppnar inställningsläget.
- Total List-läge: Öppnar läget där hela listan visas.

5) SELECT-knapp
Bekräftar menyval.

6 Återställningsknapp

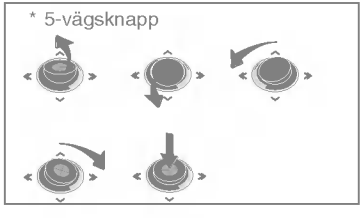

Vy från höger och vänster

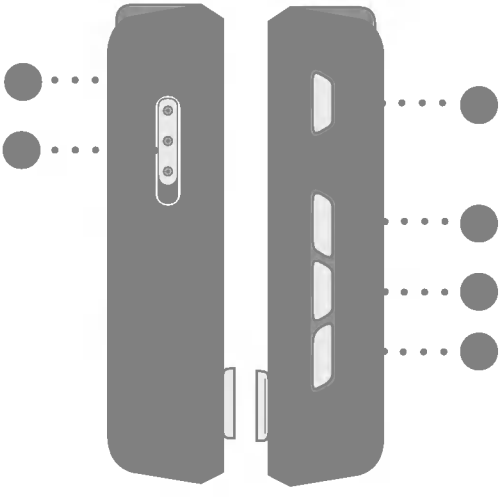

1 Mikrofonöppning
2 Hold-knapp
3 Uppspelnings-/Pausknapp (▶II) (Slå på / stäng av enheten)
4 ez-knapp
5 Menyknapp (MENU)
6 Inspelningsknapp (REC)/ A–B Repeat



Installera programvaran

Innan du installerar programvaran

Kontrollera datorns specifikationer innan du använder spelaren.

Systemkrav
- CD-ROM-enhet
- Pentium III-processor eller senare / minst 128 MB internminne
- minst 300 MB ledigt hårddiskuttrymme, skärmupplösning 800 x 600 eller högre
- Grafikkort som kan visa Hi-color (16 bitars) eller bättre, ljudkort

Operativsystem
- MTP-läget används endast om datorn är utrustad med Windows XP (SP1) eller senare version av operativsystemet eller med Windows Media Player 10.
  Med tidigare operativsysem används MSC-läget. .

Windows Media Player 10
- Du kan ladda ned filen genom att använda funktionen Synkronisera från menyn i Windows Media Player 10.
- Mer information finns i Hjälpmenyn i Windows Media Player 10.

LG Media Center
- Windows 2000/XP
- Windows Media Player 10 eller senare / Internet Explorer 6.0
- Windows Media Player och Internet Explorer kommer att installeras automatiskt då LG Media Center installeras. Se till att du är ansluten till Internet för att Internet Explorer ska kunna installeras.
- MTP-läget rekommenderas för LG Media Center.

LG Media Center

1 Mata in cd:n med programvara.

2 Välj "LG Media Center".




- Mer information finns på sidan 50.


3 Följ instruktionerna på skärmen.

4 Läs igenom licensavtalet. Markera kryssrutan och klicka därefter på [Next].

5 Ange sökväg och klicka därefter på [Next].

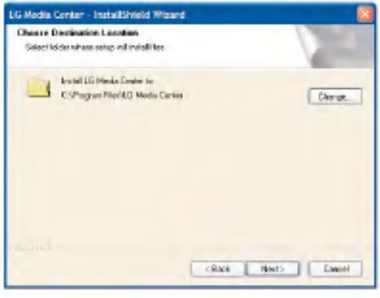


6 Klicka på [Install] för att påbörja installationen.

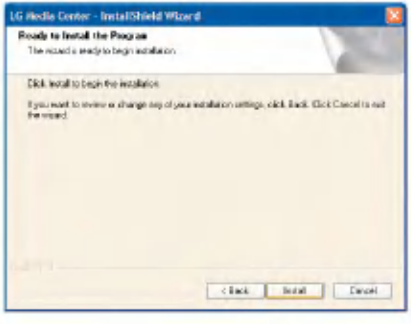

7 Då installationen av LG Media Center pågår kan du även installera Windows Media Player samt Internet Explorer.



8 När installationen är färdig klickar du på [Finish].

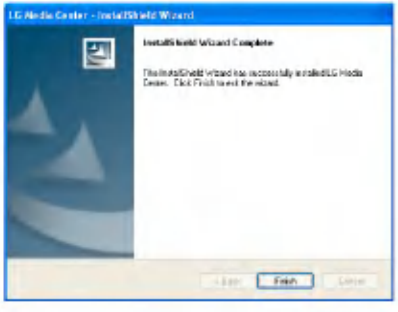

9 Välj Start > Alla program > LG Media Center för att starta programmet.


Installera drivrutine (MSC Device) för Win98SE

1 Kör LGE203053 inst.bat i mappen Drivers > Win98SE på cd-skivan.

2 Starta om datorn och anslut MP3-spelaren till USB-porten.

3 Enheten kan användas som ett flyttbart minne i Windows Explorer (Utforskaren).

4 I Systemegenskaper (se bild nedan) kan du kontrollera om installationen har lyckats.

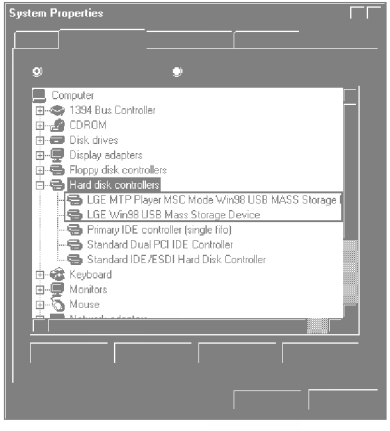

Använda spelaren som flyttbar lagringsmedia (i MTP-läge)

Tillverkaren kan inte kan hållas ansvarig för dataförlust som orsakas av användarens oaktsamhet.


Vad innebär MTP-läget?

MTP är en förkortning av Media Transfer Protocol. MTP använder den senaste tekniken från Microsoft för att stödja multimediaenheter. (I MTP-läget fungerar spelaren som ett flyttbart lagringsmedium, inte som en hårddisk. Den interagerar med Windows Media Player 10.)

- **MTP-läge**
  - Windows XP / SP1 eller senare, samt Windows Media Player 10
  - För att byta till MSC-läge väljer du "MSC" från "USB mode"-menyn.
  - Om Windows inte stöder MTP fungerar spelaren i MSC-läge, trots att den är inställd på MTP. (Välj MSC-läge i inställningsmenyn (setup menu) för Windows 98 SE/ME.)

Ladda ned filer

1. Välj MTP-läge från MP3-spelarens "USB mode".
   - Grundläget är MTP.
2. Anslut den ena änden av USB-kabeln till USB-porten på din dator och anslut den andra till spelarens USB-uttag.
   - Kontrollera att båda ändarna är korrekt anslutna.
3. Kontrollera att en ny enhet har lagts till i Windows Utforskaren.
   - Vilket namn enheten får beror på operativsystemet.
   - ASF-filer kan endast laddas ned via Windows Media Player 10 eller i MSC-läge.
4. Välj filen som du vill spara och kopiera den till USB-minnets mapp.

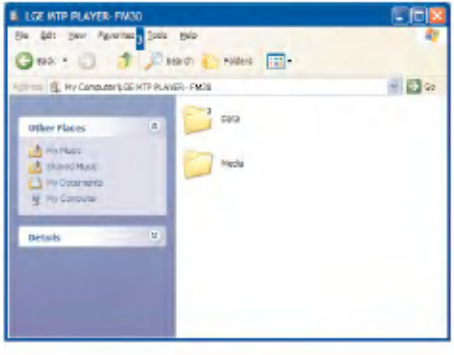

Anmärkningar


- Om du kopplar ur USB-kabeln medan en fil kopieras kan detta leda till att enheten inte fungerar som den ska.
- Spelaren laddas upp då den är ansluten till datorn via USB-kabeln.
- Kopiera musikfilerna (MP3, WMA, ASF och WAV (ADPCM)) till mappen Media. (Det är möjligt att synkronisera på ett smidigt sätt via LG Media Center eller Windows Media Player 10.)
- Ladda ned videoklipp, bilder (JPEG, BMP) och textfiler (TXT) från LG Media Center.
- Spelaren kan endast spela filer som hämtats från LG Media Center. (Köpta videon, foton (JPG, BMP) och textfiler (TXT))
- Mappen Data används endast då enheten används som USB-minne. Den visas inte i MP3-spelaren.
- När filen har kopierats skapas mapparna i artistordning (eller utifrån upphovsrättshavarens namn) och efter albumnamn, utifrån informationen i filens ID3TAG. I spelaren väljer du startmenyn > Total List > Contents för att se spellistan. I MSC-läget kan du inte använda spellistan.
- Den hämtade musikfilen läggs in i namnordning i menyn [Music] och den kopierade filen på menyn [Video], [Photo], [Text] och [Total List]. Om det finns information om spårnummer i ID3-tag på menyn [Artist], [Album] och [Genre], läggs filen in i spårnummerordning.
- ASF-filer kan endast laddas ned via Windows Media Player 10 eller i MSC-läge.
- OGG-filer kan endast laddas ned i MSC-läge.
- MTP-läget är inte kompatibelt med MSC-läget. (Ändra USB-läget om filen inte visas på datorn.)

När MP3-spelaren är ansluten till datorn i MTP-läge

1 När MP3-spelaren är ansluten till datorn:




2 När du har klickat på Den här datorn och valt [Take no action].

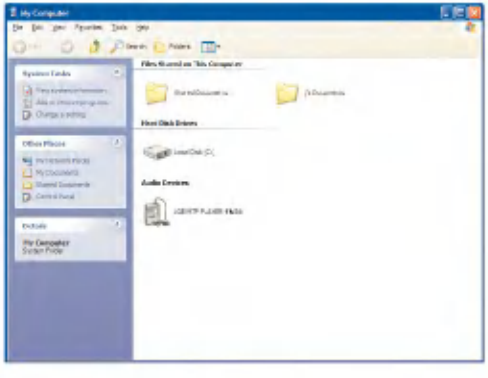


3 När du har valt ljudenhet:

- Mappen Data: Du kan hämta eller överföra alla datafiler. (Mediafiler kan emellertid inte spelas upp)
- Mappen Media: Du kan endast ladda ned sådana filer som stöds av Windows Media Player 10.

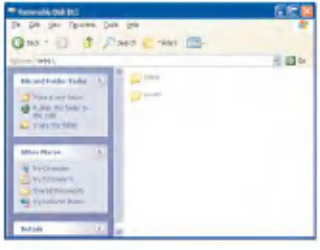


4 Vid manuella inställningar:


- När du har valt att synkronisera filerna till enheten, eller har öppnat Windows Media Player 10. (Filer kan inte laddas upp till datorn från Windows Media Player 10)

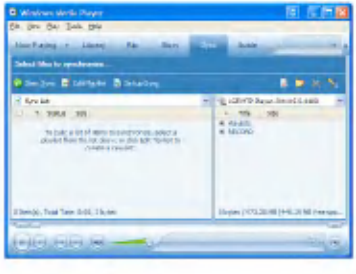

5 När filerna som ska synkroniseras har dragits till det vänstra fönstret:

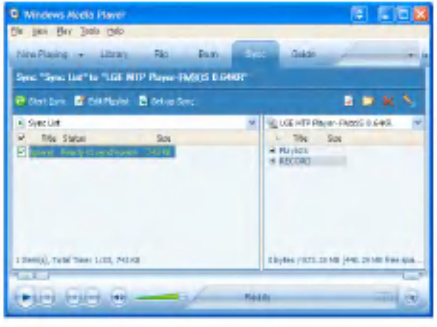

6 När filerna har synkroniserats och ett nytt fönster har skapats:

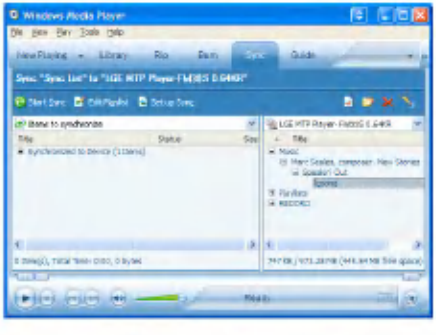

Använda den flyttbara disken i MSC-läge

Vad innebär MSC-läge?
MSC är en förkortning av Mass Storage Class. Vid läge MSC fungerar spelaren som ett flyttbart minne.


Ladda ned filer

1 Välj MSC-läge från MP3-spelarens "USB mode".
- Om du vill veta mer, bläddra till s. 46 och se hur menyn är utformad.

2 Anslut den ena änden av USB-kabeln till USB-porten på din dator och anslut den andra till spelarens USB-uttag.
- Kontrollera att båda ändarna är korrekt anslutna.

3 Kontrollera att en ny enhet har lagts till i Windows Utforskaren.
- Vilket namn enheten får beror på operativsystemet.

4 Dra och släpp filen för att kopiera den till det flyttbara minnet.

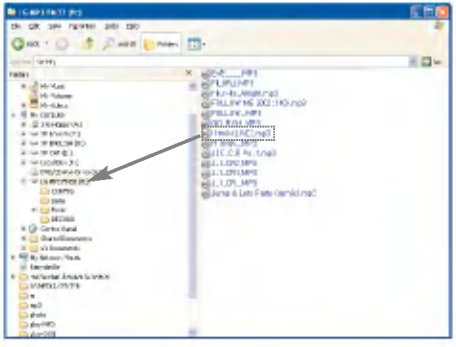

- Om du kopplar ur USB-kabeln medan en fiil kopieras kan detta leda till att enheten inte fungerar som den ska.
- Spelaren laddas upp då den är ansluten till datorn via USB-kabeln.
- Hämta videofiler från LG Media Center.
- Ladda ned JANUS DRM-filerna via Windows Media Player 10 eller via LG Media Center. (endast MTPläge)
- X-Sync DRM-filer laddas ned via LG Media Center.

Uppgradera firmware

Du kan uppgradera spelarens firmware (program som finns inbyggt i hårdvaran). Detta för att få bättre funktionalitet.


1 Kontrollera modellbeteckningen och ladda ned den senaste versionen från LG:s webbplats.
   - http://www.lge.com > Support > Download > Software (Innehållet kan skilja sig beroende på webbplatsen.)

2 Packa upp de nedladdade filerna. Filen FM33.rom visas på skärmen.

3 Anslut USB-kabeln mellan spelaren och datorn.

4 Kontrollera att en ny enhet har lagts till i Windows Utforskaren.
   - Vilket namn enheten får beror på operativsystemet.

5 Välj filen FM33.rom och kopiera den till den nya enheten.
   - I MSC-läge: Högst upp i rotkatalogen
   - I MTP-läge: Mappen Data:

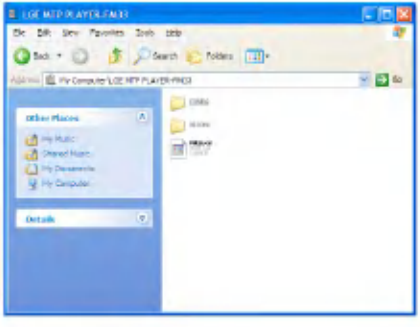

6 Koppla ur USB-kabeln när du vill avlägsna enheten.

7 När meddelandet "Firmware upgrade?" visas trycker du på knappen ▶II.


8 En förloppsindikator för uppdateringen visas på skärmen. När uppdateringen är färdig kommer strömmen automatiskt att stängas av.
   - Vänta tills det har skett.

9 Slå på MP3-spelaren och kontrollera den uppdaterade versionen av firmware. (startmenyn > Setup > General > System Info).

Använda nätadaptern

1 Anslut nätadaptern till eluttaget.

2 Anslut USB-kabeln till spelarens USB-uttag.

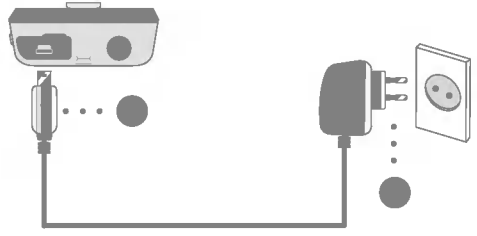

Ladda batteriet

Spelaren laddas automatiskt när strömkällan är ansluten.

- Laddningstid: Tre timmar (Nätadapter)
- Uppspelningstid:
  Musikfil: Cirka 35 timmar (för 128 Kbit/s eller 44,1 KHz EQ-normal)
  Videofil: Cirka 8 timmar
  Visa bilder medan du spelar musik: Cirka 8 timmar
- På spelarens teckenfönster ser du batteriets laddning enligt följande:




- När laddningen är klar visas 

.
- Koppla inte ur nätadaptern medan spelaren startar upp. Filer kan gå förlorade.
- Batteriet kan vara helt urladdat när du köper produkten. Ladda upp batteriet först.

Ansluta USB-kabeln

1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till USBporten på din dator och anslut den andra till spelarens USB-uttag.
- Kontrollera att båda ändarna är korrekt anslutna.

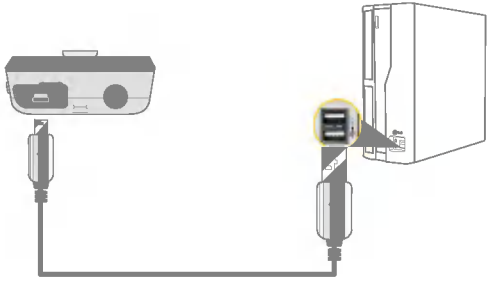

2 Om USB-enheten känns igen efter att kabeln har anslutits kommer följande att visas:
- Versionen visas på LCD-skärmen.



3 Om anslutningen är korrekt visas följande ikon på datorns aktivitetsfält:
- Ikonens utseende kan variera beroende på operativsystem och dator.

Koppla ur USB-kabeln (i MSC-läge)

Så här kopplar du på ett säkert sätt ur spelaren från datorn efter att du har kopierat filerna:


- Koppla ur från datorn efter anslutning i MTP-läge.

1 Dubbelklicka på ikonen för säker borttagning av maskinvara (på meddelandefältet).

2 Klicka på [Stop] när fönstret visas.



3 Klicka på [OK].

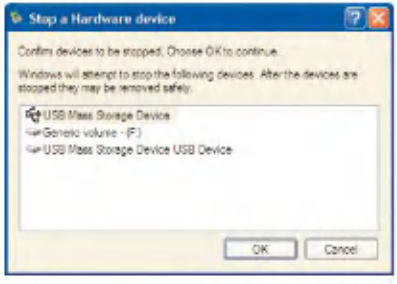

4 Efter det att ett meddelande om att du säkert kan koppla från USB-minnet har visats, kan du avlägsna spelaren från datorn.

- Om USB-kabeln kopplas bort medan du sparar eller tar bort en fil, kan du förlora data.

Slå på / Stänga av spelaren

Tryck och håll ▶II-knappen i cirka 2 sekunder tills spelaren slås på.

Tryck och håll ▶II-knappen igen i cirka 2 sekunder för att stänga av spelaren.

- Det kan ta lite tid att ladda ned filer i MSC-läge på grund av filsystemet, och beroende på antalet filer.



Slå på


Stänga av

Låsningsfunktion

Den här funktionen låser spelaren för att förhindra att en funktion utförs när du av misstag trycker på en knapp.

1 Skjut knappen HOLD i pilens riktning för att låsa spelarens knappar.

- När den är låst visas på skärmen. När du trycker på en knapp visas i två sekunder.

2 Skjut knappen HOLD i motsatt riktning mot pilen för att låsa upp knapparna.

Återställningsfunktion

Den här funktionen återställer spelaren om den inte fungerar normalt.

1 Tryck på återställningsknappen om spelaren inte fungerar normalt.



2 Efter att du stängt av spelaren, trycker du och håller ▶II-knappen i cirka två sekunder. Spelaren slås då på.

- Spelaren slås på automatiskt om den ansluts till nätadaptern eller till en dator med USB-kabeln.
- Återställningsknappen återställer alla inställningar.

Volymkontroll

Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att ställa in volymen.

- Volymen kan justeras i 40 steg. (Min, 1 - 39, Max)
- Om du trycker och håller knappen ∧ eller ∨ i cirka 2 sekunder ökas eller sänks volymnivån två steg.
- Grundvolymen är 20.
- För att skydda din hörsel överstiger ljudnivån aldrig 25 då du slår på spelaren.

Startmenyn (Home menu)

Du kommer åt olika funktioner med startmenyn.

* Startmenyns utseende kan variera beroende på modell. (Se sidan 10)



1. Music (musik): Spelar upp musikfiler.
2. Video: Visar videofiler.
3. Photo: Visar bildfiler.
4. Radio: Tar emot och spelar in FM-radio. (Det beror på vilken modell du har)
5. Record: Röstinspelning.
6. Text: Visar textfil.
7. Setup: Ändrar inställningar.
8. Total List: Visar hela listan med spelbara filer.

Allmänna funktioner i startmenyn

1. Tryck och håll MENU-knappen i cirka 2 sekunder för att visa startmenyn.
2. Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja önskad meny.
3. Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att ta fram en undermeny.
4. Tryck på knappen ≪ eller MENU för att återgå till föregående meny.


Musikskärmen



1 Visar
2 Visar musikinformation
3 Spelförlopp
4 Speltid
5 Batteriets status
6 Klockslag
7 Visar att larm ställts in
8 Upprepa A-B

Spela upp musikfiler

1 Gå till startmenyn och tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja menyn [Music].

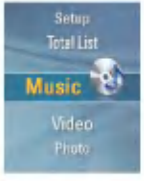

2 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att ta fram undermenyn.
3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja musikfil.
- Musik format som stöds: se sidan 54.
4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att spela.

Obs!

När du spelar en musikfil kan du växla till en annan musikfil i listan med musikfiler.

1. Tryck på MENU-knappen under uppspelning.
   - Listan med musikfiler visas.
2. Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja musikfilen.
   Tryck därefter på knappen ≫ eller SELECT för att spela den valda filen.
   - Tryck och håll MENU-knappen i cirka 2 sekunder för att visa startmenyn.
   - Välj “Now Playing” eller tryck på knappen ▶II för att återgå till uppspelningsläget i [Library].



Spela upp musik

Paus

1 Tryck på knappen ▶II under uppspelning.

2 Tryck igen på knappen ▶II för att fortsätta spela upp.

Så här går du till föregående eller nästa fil

Tryck på knappen ≪ eller ≫ för att gå till föregående eller nästa musikfil.

- Om du trycker på knappen ≪ efter fem sekunders speltid, spelas aktuell låt från början.
- Om du trycker på knappen ≪ inom fem sekunders speltid, spelas föregående musikfil från början.

Snabbsökning

Tryck och håll knappen ≪ eller ≫ i två sekunder under uppspelning.

- Spelaren hoppar till föregående eller nästa fil, när uppspelningen kommer till början eller slutet av en musikfil.

Upprepa A-B

Den här funktionen kan endast ställa in på den musikfil som spelas.

1 För att välja startpunkt för upprepad uppspelning trycker du snabbt på REC.

- Ikonen ▬ visas på LCD-skärmen.

2 För att välja slutpunkt trycker du åter på REC.
Då aktiveras repeatfunktionen.


- Ikonen ▬ visas på LCD-skärmen.

3 För att gå ur repeatläge trycker du på REC en gång till.

- Ikonen ▬ släcks i LCD-skärmen.

Library (bibliotek)

Om du hämta hem musikfiler från Internet eller en dator, återskapar MP3-spelaren dem.

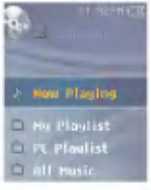

Now Playing (spela nu)

Den här funktionen visar spelläget för den aktuella musikfilen.

My Playlist (min spellista)

Du kan välja och hantera en egen spellista.

1 Välj den musikfil som du vill lägga till på spellistan [My Playlist] (min spellista) i [Library] (bibliotek) och tryck på ez-knappen.

- Ikonen ♪ byts ut mot Ikonen ■ och musikfilen läggs till i [My Playlist].
- Du kan lägga till en musikfil åt gången.

2 Du kan bekräfta och spela den musikfil som du lade till i [My Playlist].

3 Tryck igen på ez-knappen för att ta bort den musikfil som du lade till i [My Playlist].

- Ikonen ■ ändras till ♪ .
- När listan uppdateras, inaktiveras spellistan [My Playlist] automatiskt.

PC Playlist (spellista i dator)

MP3-spelaren kan automatiskt spela spellistan som skapats i WMP 10 (Windows Media Player 10) eller i LG Media Center via Auto Sync-läget.

- Om spellistan och motsvarande filer avmarkeras i Auto Sync-läget, tas musikfilerna bort i MP3-spelaren. Du rekommenderas att alltid ha alla musikfiler markerade.

All Music (all musik)

Spelar alla musikfiler i [Library].

Artist

Spelar musik sorterad per artist.

Album

Spelar musik sorterad per album.

Genre

Klassificerar och spelar musik per genre.


Recorded File (inspelad fil)

Spelar filen med radioinspelning (tillval) eller röstinspelning.

EZ-meny

Du kan ställa in önskad funktion eller växla till andra lägen med EZ-menyn.

1 Tryck på ez-knappen under uppspelning eller paus för att visa EZ-menyn.

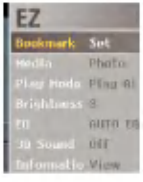

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ ör gå till önskat alternativ.

3 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att gå till undermenyn.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT efter att du ändrat inställningen med hjälp av knappen ∧ eller ∨ .

- Tryck på knappen ≪ för att lämna undermenyn utan att ändra.

5 Tryck på ez-knappen för att lämna EZ-menyn.

Bookmark Set/Move/Cancel (bokmärke inställning/flytta/avbryta)

Du kan gå till en inställd punkt medan du spelar musik.

1 ez-knappen > [Bookmark] > [Set]/[Move]/[Cancel]

- Endast menyn [Set] visas om bokmärket inte har ställts in.

2 När bokmärket har ställts in, ändras menyn automatiskt till [Move] och du kan endast ändra bokmärket till [Cancel/Move].

- Genom att välja [Move] kan du gå till den punkt där bokmärket är inlagt.

3 Om bokmärket avbryts ändras menyn automatiskt till [Set].

- Om listan uppdateras inaktiveras bokmärket automatiskt.

Val av media

Du kan visa fotografi eller text samtidigt som du lyssnar på musik.

1 ez-knappen > [Media] > [Photo]/[Text]

- Tryck på SELECT-knappen för att gå mellan helbildsvy och fyrabildersvy i fotoläget.
- Du kan kontrollera volymen medan du visar fotografi eller text. (Endast när du spelar musik)
- Om det inte finns något fotografi eller någon text visas meddelandet "No File".
- Om [Media] ställs in på [Photo]/[Text] , ändras [Media] automatiskt till [Music].

2 ez-knappen > [Music] > [Back]/[Cancel]/[Next]/[Previous]

- [Bakåt] : Du går till musikläget.
- [Cancel] : Musikläget stängs av.
- [Next] : Du spelar nästa musikfil.
- [Previous] : Du spelar föregående musikfil.



Spela upp musik

Play Mode (spelläge)

1 ez-knappen > [Play Mode] > [Play All]/[Repeat All]/[Random Play]/[Random Repeat]/[Repeat One]

- [Repeat One] : Spelar upp den aktuella filen upprepade gånger.
- [Play All] : Spelar upp musiken i den valda mappen i ordningsföljd.
- [Repeat All] : Spelar upp musiken i den valda mappen upprepade gånger.
- [Random Play] : Spelar upp musiken i den valda mappen i slumpvis ordning.
- [Random Play] : Spelar upp musiken i den valda mappen upprepade gånger i slumpvis ordning.

Brightness (ljusstyrka)

Du kan ställa in ljusstyrkan på 1 till 4.

1 ez-knappen > [Brightness] > [1 - 4]

- Ljusstyrkans standardinställning är 3.

EQ

Du kan ställa in ljudeffekten.

1 ez-knappen > [EQ] > [AUTO EQ]/[NORMAL]/ [POP]/[ROCK]/ [R&B/SOUL]/[HIPHOP/RAP]/[JAZZ]/[CLASSICAL]/[DANCE]/[LIVE]/[USER EQ]

- Om du ställer in EQ, ändras 3D Sound (3D-ljud) automatiskt till [Off] (av).
- [USER EQ]: Startmeny [Setup] > [Music] > [Sound Effect] > [EQ]

3D Sound (3D-ljud)

Du kan lyssna på 3D-ljudeffekter.

1 ez-knappen > [3D Sound] > [Off]/[3D Expander]/[Stadium]/[Concert Hall]/[Club]/[Room]/[Bass Boost]/[X-live]

- Om du ställer in 3D Sound (3D-ljud), ändras EQ automatiskt till [NORMAL].
- Om OGG-fil är Q10 500 Kbit/s eller högre och VBR-fil, kan 3D-ljudeffekter vara små.

Information

Visar informationen i musikfilen.


1 ez-knappen > [Information] > [View]

- Du kan kontrollera informationen för filnamn, speltid, bithastighet, filstorlek, samplingsfrekvens och CODEC.

Spela upp video

MP3-spelaren kan endast spela videofiler som hämtats via LG Media Center. Mer information om hur du hämtar filer finns under [Converting video file] i hjälpmenyn i LG Media Center.

1 Gå till startmenyn (och tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja menyn [Video].

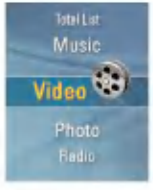

2 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att öppna menyn [Video].

3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja videofilen.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att spela filen.

- Videoklipp spelas som standard i läget "Repeat Folder" (Upprepa mapp).

5 Om du trycker på MENU-knappen medan du spelar en video öppnas videolistan.

- Tryck och håll MENU-knappen i cirka 2 sekunder för att visa startmenyn.
- Tryck på knappen ▶II för att återgå uppspelningsläget från videolistan.

Spela upp / Pausa

1 Om du vill pausa trycker du en gång på ▶II.

2 Tryck åter på ▶II för att återgå till uppspelningen.

- Videofilen visas på den horisontella skärmen.

Så här spelar du upp föregående eller nästa videofil

1 Tryck snabbt på < eller > för att för att välja föregående eller efterföljande fil.

- Går till föregående/nästa fil och spelar upp den.
- Om du trycker på knappen < efter sex sekunders uppspelningstid, spelas aktuell videofil från början.
- Om du trycker på knappen > inom sex sekunders uppspelningstid, spelas föregående videofil från början.

Snabbsökning av videofiler

1 Tryck och håll knappen < eller > i mer än två sekunder medan du spelar en videofil.

- Filen kommer att spelas upp så snart du släpper knappen.
- Spelaren flyttar till nästa videofil när den kommer till slutet av videofilen, men går inte till föregående videofil när den kommer till början av videofilen.

Lagra bild

1 Efter att du pausat videofilen, trycker du på REC-knappen för att spara bilden som visas i teckenfönstret.


2 Kontrollera bilden som du har sparat i menyn Photo.

- En fil med namn P060825_0001(År/Månad/Datum _ ordningsföljd) kommer att skapas.

EZ-meny

Du kan ställa in önskad funktion eller växla till andra lägen med EZ-menyn.

1 Tryck på ez-knappen under uppspelning eller paus för att visa EZ-menyn.

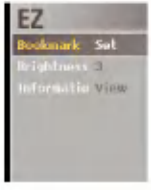

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ ör gå till önskat alternativ.

3 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att gå till undermenyn.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT efter att du ändrat inställningen med hjälp av knappen ∧ eller ∨ .

- Tryck på knappen ≪ för att lämna undermenyn utan att ändra.

5 Tryck på ez-knappen för att lämna EZ-menyn.

Bookmark Set/Move/Cancel (bokmärke inställning/flytta/avbryta)

Du kan gå till en inställd punkt medan du spelar upp en video.

1 ez-knappen > [Bookmark] > [Set]/[Move]/[Cancel]
- Endast menyn [Set] visas om bokmärket inte har ställts in.

2 När bokmärket har ställts in, ändras menyn automatiskt till [Move] och du kan endast ändra bokmärket till [Cancel/Move].
- Genom att välja [Move] kan du gå till den punkt där bokmärket är inlagt.

3 Om bokmärket avbryts ändras menyn automatiskt till [Set].
- Om listan uppdateras inaktiveras bokmärket automatiskt.

Brightness (ljusstyrka)

Du kan ställa in ljusstyrkan på 1 till 4.

1 ez-knappen > [Brightness] > [1 - 4]
- Ljusstyrkans standardinställning är 3.


Information

Visa informationen i videofilen.

1 ez-knappen > [Information] > [View]
- Du kan kontrollera informationen för filnamn, speltid och volym.

Visa bildfiler

1 Gå till startmenyn och tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja menyn [Photo].

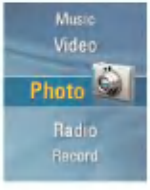

2 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att ta fram menyn [Photo].

3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja fotofilen.
- Fotofilformaten som stöds: JPG, BMP

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att spela.
- Tryck på SELECT-knappen för att gå mellan helbildsvy och fyrabildsvy i fotoläget.
- Om du trycker på MENU-knappen medan du visar ett foto visas fotolistan.
- Tryck och håll MENU-knappen i cirka 2 sekunder för att gå till startmenyn.
- Tryck på knappen ▶II för att återgå uppspelningsläget från fotolistan.
- Stora fotografier kan eventuellt inte visas eller spelas upp.
- Vad gäller BMP-filer så visas endast ett färgdjup på 24 bitar. (Endast BMP-filer som är nedladdade i MSC-läge stöds)
- Alla filer som har laddats ned från LG Media Center kan visas i spelaren, oavsett deras storlek. Ladda gärna ned JPG-filer från LG Media Center, eftersom dessa filer visas snabbare.


Så här visar du föregående eller nästa fotografi

Tryck på knappen ≪ eller ≫ för att visa föregående eller nästa foto.

EZ-meny

Du kan ställa in önskad funktion eller växla till andra lägen med EZ-menyn.

1 Tryck på ez-knappen för att visa EZ-menyn medan du visar fotofilen.

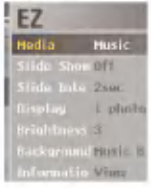

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ ör gå till önskat alternativ.

3 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att gå till undermenyn.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT efter att du ändrat inställningen med hjälp av knappen ∧ eller ∨ .

- Tryck på knappen ≪ för att lämna undermenyn utan att ändra.

5 Tryck på ez-knappen för att lämna EZ-menyn.

Val av media

Du kan lyssna på musik eller radio medan du visar fotofilen. (Mottagning av FM-radio kan endast.)

1 ez-knappen > [Media] > [Music]/[Radio]

- Om [Media] ställs in på [Music]/[Radio], ändras [Media] automatiskt till [Music]/[Radio].
- Du kan kontrollera volymen medan du visar ett foto.

2 ez-knappen > [Music]/[Radio] > [Back]/[Cancel]/ [Next]/[Previous]

- [Bakåt] : Du återgår till [Music]/[Radio].
- [Cancel] : Läget [Music]/[Radio] stängs av och läget ändras till [Media].
- [Next]/[Previous] : Spelar föregående eller nästa låt i läget [Music]
  Spelar föregående eller nästa kanal om det finns sparade kanaler i läget [Radio].
  [Cancel] eller [Back] visas om det inte finns några sparade kanaler i läget [Radio].

Visa bildfiler

Slide Show (bildspel)

Du kan slå på eller av (On/Off) bildspelet.

1 ez-knappen > [Slide Show] > [On]/[Off]
- [On]: Bildspelet visas.
- [Off]: Bildspelet stängs av.
- Tryck på knappen ▶II för att pausa eller fortsätta visa bildspelet.
- LCD-skärmen stängs inte av medan bildspelet visas.

Slide Interval (intervall mellan bilder i bildspel)

1 ez-knappen > [Slide Interval] > [2sec]/[3sec]/[4sec]/[5sec]
- Du kan ställa in intervallet mellan bilderna i bildspelet.

Display (Visning)

1 ez-knappen > [Display] > [1 photo]/[4 photos]
- [1 photo] : Visar 1 fotografi.
- [4 photos] : Visar 4 fotografier.
- Tryck på SELECT-knappen för att gå mellan helbildsvy och fyrabildsvy i fotoläget.

Brightness (ljusstyrka)

Du kan ställa in ljusstyrkan på 1 till 4.

1 ez-knappen > [Brightness] > [1 - 4]
- Ljusstyrkans standardinställning är 3.

Background (bakgrundsbild)

Du kan välja en fotofil i fotoläget som bakgrund när du spelar musik.

1 ez-knappen > [Background] > [Music Background]


Information

Visar informationen i fotofilen.

1 ez-knappen > [Information] > [View]
- Du kan kontrollera informationen för filnamn, filstorlek och volym.

Visa textfil

1 Gå till startmenyn och tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja menyn [Text].

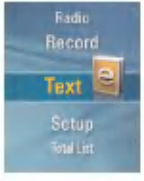

2 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att öppna menyn [Text].

3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja textfilen.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att visa.

- Om du trycker på MENU-knappen medan du visar texten visas textlistan.
- Tryck och håll MENU-knappen i cirka 2 sekunder för att gå till startmenyn.
- Tryck på knappen ▶II för att återgå till uppspelningsläget från textlistan.
- Det kan ta tid att öppna en stor textfil.
- Om inte språkkoden är korrekt kan det hända att somliga tecken visas felaktigt.

Så här visar du föregående eller nästa textfil

1 Tryck snabbt på ≪ eller ≫ för att gå till föregående/efterföljande sida.

- Om du visar den sista sidan i textfilen och trycker på knappen ≫ visas den första sidan i textfilen.
- Om du visar den första sidan i textfilen och trycker på knappen ≪ visas den sista sidan i textfilen.


2 Tryck och håll knappen ≪ eller ≫ i två sekunder. Föregående/efterföljande fil kommer då att öppnas.

- Spelaren har stöd för maximalt 99999 sidor.
- Om du ställer in automatisk sidrullning vid EZ-menyn kommer texten att rulla i enlighet med dina inställningar.

EZ-meny

Du kan ställa in önskad funktion eller växla till andra lägen med EZ-menyn.

1 Tryck på ez-knappen för att visa EZ-menyn medan du visar textfilen.

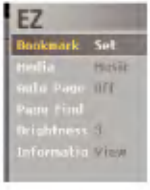

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ ör gå till önskat alternativ.

3 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att gå till undermenyn.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT efter att du ändrat inställningen med hjälp av knappen ∧ eller ∨ .

- Tryck på knappen ≪ för att lämna undermenyn utan att ändra.

5 Tryck på ez-knappen för att lämna EZ-menyn.

Bookmark Set/Move/Cancel (bokmärke inställning/flytta/avbryta)

Du kan gå till en inställd punkt medan du visar texten.

1 ez-knappen > [Bookmark] > [Set]/[Move]/[Cancel]

- Om bokmärket inte är inställt, ställs inte [Move]/[Cancel] in.

2 Bokmärket ändras till [Set1] om du trycker på knappen ≫ eller SELECT i läget [Set].

- Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att spara inställningen.
- Tryck på knappen ≪ för att lämna undermenyn utan att ändra.
- Du kan ställa in upp till 10 bokmärken.
- Om listan uppdateras inaktiveras bokmärket automatiskt.
- Bokmärket ändras till [Move]/[Cancel] om du trycker på knappen ≫ eller SELECT i läget [Move1]/[Cancel1].

3 Välj numret för bokmärket som ska flyttas eller avbrytas, bokmärket flyttas eller tas bort.

Visa text

Val av media

Du kan lyssna på musik eller radio medan du visar textfilen. (Mottagning av FM-radio är ett tillval.)

1 ez-knappen > [Media] > [Music]/[Radio]

- Om [Media] ställs in på [Music]/[Radio], ändras [Media] automatiskt till [Music]/[Radio].

2 ez-knappen > [Music]/[Radio] > [Back]/[Cancel]/[Next]/[Previous]

- [Bakåt] : Du återgår till [Music]/[Radio] (musik/radio).
- [Cancel] : Läget [Music]/[Radio] stängs av och läget ändras till [Media].
- [Next]/[Previous] : Spelar föregående eller nästa låt i läget [Music] (musik).
  Spelar föregående eller nästa kanal om det finns sparade kanaler i läget [Radio].
  [Cancel] eller [Back] visas om det inte finns några sparade kanaler i läget [Radio].

Auto Page (automatisk sida)

1 ez-knappen > [Auto Page] > [Off]/[1sec] - [10sec]

- Sidan flyttas automatiskt enligt inställningen.

Page Find (hitta sida)

1 ez-knappen > [Page Find]



2 Tryck på knappen ≪ eller ≫ för att flytta sidan.
Ställ in sidnumret genom att trycka på ∧ , ∨ .

3 Tryck på knappen ≪ eller ≫ för att välja Ok.
Tryck därefter på SELECT-knappen.

- Flyttar till motsvarande sida.

Brightness (ljusstyrka)

Du kan ställa in ljusstyrkan på 1 till 4.

1 ez-knappen > [Brightness] > [1 - 4]

- Ljusstyrkans standardinställning är 3.

Information


Visar informationen i textfilen.

1 ez-knappen > [Information] > [View]

- Du kan kontrollera informationen för filnamn, filstorlek, sida och volym.

Röstinspelning

1 Gå till startmenyn och tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja läget [Record].

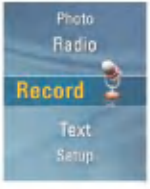

2 Tryck på ≫ eller SELECT för att öppna inspelningsfönstret.



3 Tryck på REC-knappen för att påbörja inspelningen.



4 För att pausa inspelningen trycker du på ▶II .



5 Tryck på ≪ eller ≫ för att "End", och tryck därefter ≫ eller SELECT.
- Välj "Continue" för att fortsätta inspelningen.
- De inspelade filerna sparas i mappen Record med namnet V060925_0001 (År/Månad/Datum_ordningsföljd).

6 För att avbryta inspelningen trycker du på REC.
- Filer som är kortare än en sekund sparas inte.

7 Se "Recorded File" på sidan 29, för att spela förinspelade filer.
- Filer som är kortare än en sekund sparas inte.

Radiomottagning

* Tillval beroende på vilken modell du har. (Se sidan 10)



Ej förinställt läge

Förinställt läge

1. Visning av FM-frekvens
2. Visning av FM-radiofrekvens
3. Mono/Stereo
4. Batteriets status
5. Klockslag
6. Visar att alarm har ställts in
7. Visning av ikon för ljudlöst läge

1. Nuvarande kanal / FM-frekvens
2. Visning av FM-frekvens
3. Kanalnummer (Kanalläge)
4. Mono/Stereo
5. Batteriets status
6. Klockslag
7. Visar att alarm har ställts in
8. Visning av ikon för ljudlöst läge

Lyssna på radio

1. Gå till startmenyn och tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja menyn [Radio].



2. Tryck på ≫ eller SELECT för att öppna radiofönstret.

FM-radio (Tillval)

Sökning av FM-radiostationer

Manuell kanalsökning

1 I ej förinställt läge: Tryck på ≪ eller ≫ för att gradvis förändra frekvensen.

Automatisk kanalsökning

1 I ej förinställt läge: Tryck och håll knappen ≪ eller ≫ i två sekunder för att automatiskt söka efter stationer.
- Tryck på valfri knapp för att stoppa automatisk sökning.

2 När frekvensen väl har hittats sparas kanalen och motsvaradne frekvens tas automatiskt emot.
- Mottagningen kan i vissa områden vara dålig.
- Eftersom hörlurarna fungerar som antenner rekommenderas endast LG:s hörlurar för bästa mottagning.

Inställningar för radiokanaler

Manuell kanalinställning

1 Tryck på ez-knappen medan du lyssnar på radio, EZ-menyn visas.

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för gå till [Channel Setting] och tryck sedan på knappen ≫ eller SELECT.

3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja [Manual] och tryck sedan på knappen ≫ eller SELECT.



4 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att justera frekvensen.

5 Tryck på ≪ eller ≫ för att gå till “Save”.
Tryck därefter på SELECT för att lagra kanalen.
- Genom att trycka på knappen ∧ eller ∨ upp och ner, kan du ändra frekvensen och spara maximalt 20 kanaler.
- Du kan radera kanalen från EZ-menyn.

6 Välj “End” för att avbryta manuell kanalinställning.

Automatisk kanalinställning

1 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för gå till [Channel Setting] och tryck sedan på knappen ≫ eller SELECT.

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja [Auto] och tryck sedan på knappen ≫ eller SELECT.
- Du kan lagra upp till 20 kanaler. Kanaler som har lagrats tidigare kommer att raderas.
- I områden med dålig mottagning kan det hända att färre än 20 kanaler hittas.

Kanalsökning (Preset Mode)

1 Tryck på MENU-knappen medan du lyssnar på radio.
- Då visas listan över lagrade kanaler.



2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja önskad kanal..

3 Tryck på knappen ≫ eller SELECT.
- Radiomottagning visas i teckenfönstret.

EZ-menyn

1 Tryck på ez-knappen för att visa EZ-menyn i listan med sparade kanaler.





- Channel : Tar bort den valda kanalen.
- Information : Visar information för den valda kanalen.

Byte från kanal- till frekvensläge

1 Tryck på ez-knappen medan du lyssnar på radio, EZ-menyn visas.

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att gå till [Radio Mode] och tryck sedan på knappen ≫ eller SELECT.

3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att välja [Preset Mode] eller [Non Preset Mode] och tryck sedan på knappen ≫ eller SELECT.



Ej förinställt läge



Förinställt läge


Tyst läge

1 Tryck på ▶II då du lyssnar på radio varefter ljudet kommer att stängas av.
- Ikonen visas när ljudet är avstängt.

2 Tryck på ▶II för att återgå till normalläge.
- Ikonen försvinner då.

Inspelning av radiosändning

1 För att spela in det du lyssnar på trycker du på REC.
- Inspelningstiden visas och inspelningen startar.

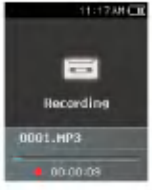

2 Tryck ▶II för att pausa inspelningen.

3 Tryck på ≪ eller ≫ för att välja att fortsätta inspelningen (Continue) eller att avbryta den (End).

Tryck därefter på ≫ eller SELECT.
- Om du väljer "Continue" kommer inspelningen att fortsätta.
- De inspelade filerna sparas i mappen Record med namnet F060925_0004.MP3 (År/Månad/Datum_ordningsföljd).


4 För att avbryta inspelningen trycker du på REC.
- Filer som är kortare än en sekund sparas inte.

5 Gå till "Recorded file" (inspelad fil) för att spela.
- Startmenyn > [Music] > [Recorded file] (Se sidan 29.)

EZ-meny

Du kan ställa in önskad funktion eller växla till andra lägen med EZ-menyn.

1 Tryck på ez-knappen för att visa EZ-menyn medan du lyssnar på radio.

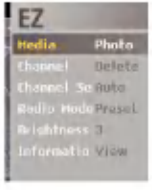

2 Tryck på knappen ∧ eller ∨ ör gå till önskat alternativ.

3 Tryck på knappen ≫ eller SELECT för att gå till undermenyn.

4 Tryck på knappen ≫ eller SELECT efter att du ändrat inställningen med hjälp av knappen ∧ eller ∨ .
- Tryck på knappen ≪ för att lämna undermenyn utan att ändra.

5 Tryck på ez-knappen för att lämna EZ-menyn.



FM-radio (Tillval)

Val av media

Du kan visa ffoton eller text medan du lyssnar på radio.

1 ez-knappen > [Media] > [Photo]/[Text]

- Om [Media] ställs in på [Photo]/[Text], ändras [Media] automatiskt till [Photo]/[Text].

2 ez-knappen > [Photo]/[Text] > [Back]/[Cancel]/[Next]/[Previous]

- [Back] : Du återgår till [Radio]
- [Cancel] : Läget [Radio] stängs av och läget ändras till [Photo]/[Text].
- [Next] : Du kan lyssna på nästa kanal.
- [Previous] : Du kan lyssna på föregående kanal.

Channel (kanal)

Du kan spara eller ta bort kanalen.

1 eez-knappen > [Channel] > [Delete]/[Save]

- Du kan endast ta bort kanalen i [Preset Mode].
- Du kan endast spara kanalen i [Non Preset Mode].

Channel Setting (inställning av kanal)

Du kan automatiskt eller manuellt spara kanaler.

1 ez-knappen > [Channel Setting] > [Auto]/[Manual]

Radio Mode (radioläge)

Du kan välja kanalläge eller frekvensläge.

1 ez-knappen > [Radio Mode] > [Preset Mode]/[Non Preset Mode]

Brightness (ljusstyrka)

Du kan ställa in ljusstyrkan på 1 till 4.

1 ez-knappen > [Brightness] > [1 - 4]

- Ljusstyrkans standardinställning är 3.

Information


Visar informationen för radiofrekvensen.

1 ez-knappen > [Information] > [View]

Övriga inställningar

Inställningsmenyns struktur (Setup)

* Menystrukturen kan variera beroende på modell.
(Se sidan 10)

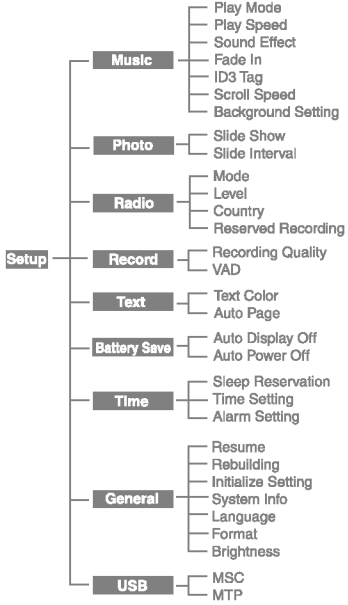

Music (musik)

- **Play mode (spelläge)**
  - [Repeat One] : Spelar upp den aktuella filen upprepade gånger.
  - [Play All] : Spelar upp musiken i den valda mappen i ordningsföljd.
  - [Repeat All] : Spelar upp musiken i den valda mappen upprepade gånger.
  - [Random Play] : Spelar upp musiken i den valda mappen i slumpvis ordning.
  - [Random Play] : Spelar upp musiken i den valda mappen upprepade gånger i slumpvis ordning.
- **Play speed: Du kan ställa in uppspelningshastigheten för MP3-filerna.**
  - Du kan välja [0.3 Times], [0.5 Times], [1 Time], [1.5 Times] och [2 Times].
  - Grundinställningen är X1.
  - För MP3-filer med lägre kvalitet än 32 KHz stöds endast X1.
- **Sound Effect (ljudeffekt)**
  - EQ: Du kan ställa in ljudeffekter: (AUTO EQ, NORMAL, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/ RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE, USER EQ)
  - 3D Sound: Här ställer du in 3D-ljudeffekter. (Off, 3D Expander, Stadium, Concert Hall, Club, Room, Bass Boost, X-live)
- **Fade in: Här kan du välja gradvis ökande volym för att skydda din hörsel.**
  - Du kan slå på eller stänga av funktionen: [On] eller [Off].
- **ID3 tag: Visar information om musikfilen.**
  - Du kan slå på eller stänga av funktionen: [On] eller [Off].
  - Om du väljer [On] visas artistens namn och titeln för spåret.

Övriga inställningar

- **Scroll speed: Ställer in hastigheten för visning av ID3-information i spelläget.**
  - Följande alternativ finns: [Off], [X0.5], [X1], [X2] samt [X3].
- **Background Setting (bakgrundsinställning): Du kan välja en fotofil i fotoläget som bakgrund när du spelar musik.**
  - Välj först [Music Background] (musikbakgrund). (ez-knappen > [Background] > [Music Background])
  - Du kan välja [Default Image], [Album Art] eller [User Image].

Photo

- **Slide Show: Här kan du aktivera/avaktivera visning av bildspel.**
  - Du kan slå på eller stänga av funktionen: [On] eller [Off].
- **Slide interval: Här kan du ställa in och avbryta visningen av bildspel.**
  - Du kan välja ett intervall på 2 till 5 sekunder: [2 sec], [3 sec], [4 sec] eller [5 sec].

Radio (Tillval)

- **Mode: Här ställer du in mottagningen av radiosignaler.**
  - Du kan välja mellan [Stereo], [Mono] och [Auto].
- **Level: Ställer in känsligheten (lägre värde hittar fler kanaler).**
  - Du kan välja mellan [High], [Standard] och [Low].
- **County: Här anges var signalerna tas emot.**
  - Du kan välja [Korea], [Japan] eller [Others].
- **Reserved Recording: Här kan du reservera inspelning från FM-radio.**
  - Du kan ange frekvens för inspelningen.
  - Funktionen fungerar endast då spelaren är avstängd.
  - Du kan endast ställa in en reserverad inspelning.
  - Den maximala inspelningstiden är 23 timmar och 59 minuter.

Record (inspelning)

- **Recording Quality: Här anger du inspelningskvaliteten.**
  - Du kan välja mellan [96Kbps], [128Kbps] samt [192Kbps].
- **VAD: Om du använder röstinspelning stoppas inspelningen om inget ljud registreras. Den återupptas så snart som mikrofonen tar emot ljud.**
  - Du kan slå på eller stänga av funktionen: [On] eller [Off].

Övriga inställningar

Text

- **Text color: Här kan du ställa in textfärg.**
  - Du kan välja vit, grå, gul, blå och rosa text: [White], [Gray], [Yellow], [Blue], eller [Pink].
- **Auto Page: När en viss tid har förflutit bläddrar spelaren automatiskt till nästa sida.**
  - Du kan välja ett intervall på 1 till 10 sekunder i följande steg: [Off], [1 sec], [3 sec], [5 sec], eller [10 sec].

Battery Save (spara batteri)

- **Auto Display Off: Om du inte trycker på någon knapp inom en viss tid släcks teckenfönstret automatiskt.**
  - Du kan välja ett intervall på 5 till 60 sekunder i följande steg: [Always On], [5 sec], [10 sec], [30 sec] eller [60 sec].
- **Auto Power Off: Om spelaren är i beredskapsläge och du inte trycker ned någon knapp inom tidsintervallet så stängs teckenfönstret automatiskt av.**
  - Du kan välja ett intervall på 30 sekunder till 10 minuter i följande steg: [Off], [30 sec], [1 min], [5 min], eller [10 min].

Time

- **Sleep reservation: Då en viss (förinställd) tid har förflutit stängs MP3-spelaren automatiskt av.**
  - Du kan välja: [Off], [10 min], [30 min], [1 hour], eller [2 hours].
  - Om du använder dig av denna funktion kommer spelaren automatiskt att lagra filerna och stängas av då tiden har förflutit.
  - Då spelaren väl har stängts av automatiskt upphävs den automatiska avstängningstiden.
- **Time setting: Ställer in aktuellt klockslag.**
  - Du kan ställa in ett årtal från 2001 till 2099.
  - När du laddar ned filer i MTP-läge synkroniseras spelarens tid med datorns tidsinställning.
- **Alarm Setting: Uppspelningen av musik återupptas automatiskt vid alarmtiden.**
  - Du kan välja mellan: [Off], [Once] eller [Always].
  - I andra lägen än musikläget kommer spelaren att gå in i radioläge då du har stängt av.
  - På de modeller som inte har stöd för radio visas startmenyn om ingen musikfil finns tillgänglig.



Övriga inställningar

General setting (Allmänna inställningar)

- **Resume: Med hjälp av den här funktionen lagras föregående spelstatus (exempelvis filen eller speltiden). Du kan automatiskt återgå till den.**
  - Du kan slå på eller stänga av funktionen: [On] eller [Off].
  - Om du stänger av spelaren i läget Recording/Setup och inte i spelläget (musik, radio (tillval), video, bild och text) och slår på den igen så kommer den att gå in i startmenyn (Home).
- **Rebuilding: Du kan söka bland de uppladdade filerna och nedladdade listan.**
  - Du kan välja mellan ja och nej: [Yes] och [No].
  - Om du väljer [Yes] så uppdateras fillistan. Om du däremot väljer [No] så återgår spelaren till fönstret för allmänna inställningar.
  - Eftersom det kan ta tid att uppdatera listan bör du först kontrollera batteriets laddning.
- **Initialize Setting: Här kan du återställa alla inställningar.**
  - Du kan välja mellan ja och nej: [Yes] och [No].
  - Om du väljer [Yes], stängs spelaren av automatiskt efter att den initieras.
  - Om du väljer [No] går spelaren tillbaka till föregående meny.
- **Systen Info: Här kan du få systeminformation.**
  - Följande visas: versionen för firmware, minnesstorlek, använt minne och återstående minne.
- **Language: Här väljer du språk.**
  - Korean, English, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), French, German, Japanese, Portugese, Russian, Spanish, Italian
- **Format: Med hjälp av denna funktion raderas all information i minnet.**
  - Du kan välja mellan ja och nej: [Yes] och [No].
  - Om du väljer [Yes] så formateras minnet. Om du däremot väljer [No] så återgår spelaren till fönstret för allmänna inställningar.
  - Säkerhetskopiera dina filer innan du formaterar minnet.
  - Formaterar du minnet är filerna oåterkalleligt raderade.
- **Brightness : Du kan ställa in ljusstyrkan på 1 till 4.**
  - Ljusstyrkans standardinställning är 3.

USB

- **Mass Storage Class (MSC) läge**
  - I MSC-läge fungerar spelaren som en flyttbar lagringsenhet.
- **Media Transfer Protocol (MTP) läge**
  - MTP använder den senaste tekniken från Microsoft för att stödja multimediaenheter. Spelaren känns igen som en flyttbar enhet och är kompatibel med Windows Media Player 10.



Använda programmet

LG Media Center

LG Media Center är ett integrerat program för filhantering som gör att du kan få ut mer av MP3-spelaren.

- **LG Media Center och dess funktioner**
  - Här kan du på ett effektivt sätt sköta dina musik-, video-. text- och bildfiler och ladda ned dessa (genom Media Library) till MP3-spelaren.
- **Menyn Contents Service**
  - Music Store: Köp musik, spela upp "streamade" filer.
  - Media Cast: Här kan du köpa musik- och videofiler och se olika typer av sändningar.
  - Vill du veta mer, gå in i menyn Help eller gå in på webbplatsen www.lge.com.

LG Media Center – uppdatering av Firmware

För att ladda ned en ny version ansluter du spelaren till en dator i vilken LG Media Player är installerat.

- Fungerar endast med datorer som har Internetuppkoppling.

1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till USBporten på datorn och anslut den andra till spelarens USB-uttag.

2 LG Media Center kommer då att jämföra den nyaste versionen på servern med versionen som finns i spelaren. Om den upptäcker en nyare version kommer du att bli tillfrågad om du vill uppdatera.

3 Tryck på [OK] för att uppdatera till den nyare versionen.

4 Den nyare versionen kopieras då till MP3-spelare.

5 Koppla ur USB-kabeln när du vill avlägsna enheten.

6 När meddelandet "Firmware upgrade?" visas trycker du på knappen ▶II .

7 En förloppsindikator för uppdateringen visas på skärmen. När uppdateringen är färdig kommer strömmen automatiskt att stängas av.
- Vänta tills det har skett.

8 Slå på MP3-spelaren och kontrollera den uppdaterade versionen av firmware
- *** “Allmänna inställningar” Se sidan 49 ***

Visa bruksanvisningen

Du måste installera Adobe Acrobat Reader för att läsa bruksanvisningen.

Installation av Adobe Acrobat Reader

Klicka på ”Adobe Acrobat Reader” efter att du satt i cd-skivan med program i cd-romenhet.
- Du kan visa bruksanvisningen.

Felsökning

Q :Spelare slås inte på.

A : Kontrollera att batteriet är uppladdat.

A : Anslut nätadaptern och ladda upp batteriet.

Q : Skärmen är suddig.

A : Undvik direkt solljus, och justera ljusstyrkan.

A : Kontrollera skärmens ljusstyrka

Q : Knapparna fungerar inte.

A : Kontrollera om låsningsfunktionen (Hold) är aktiverad.

Q : Bokstäverna på skärmen visas inte korrekt.

A : Ladda ned filen med teckensnitt från webbplatsen och kopiera den till mappen Config.

A : Mappen Config syns endast i MSC-läge. Byt således tilll MSC-läge. (I MTP-läge kan du kopiera filen till mappen Data.)

Q : Det är dålig radiomottagning – mycket brus. (Tillval)

A : Hörlurarna fungerar som antenner. Var försiktig med dessa.

A : Försök att försiktigt ändra riktning på spelaren och på hörlurarna.

Q : Spellistan visas inte korrekt efter att filerna har kopierats.

A : Uppdatera listan i menyn Setup.

A : Formatera enheten och ladda ned filen igen.

Q : MP3-spelaren fungerar inte korrekt efter uppdatering av Firmware.

A : Nollställ spelaren (reset). (Se sidan 25)

A : Säkerhetskopiera dina filer och formatera MP3-spelaren.

Q : Ibland laddas inte filerna ned.

A : Kontrollera spelarens USB-läge. (Se sidan 16 - 20)

Q : Filerna laddas inte ned.

A : Kontrollera USB-läget. Vissa filer kan laddas ned i USB-läge. Alla filer kan däremot laddas ned i MSC-läge.

Q : Datorn hittar inte MP3-spelaren.

A : Kontrollera USB-läget. Använder du Windows 98 SE/ ME, ska du ställa in USB-läget på MSC i inställningsmenyn(Setup).

A : Kontrollera om drivrutinen som finns på cd:n är installerad.

Q : AVI-filen spelas inte upp

A : Endast videofiler som konverterats i LG Media Center kan spelas upp. Kontrollera att filerna som ska spelas har konverterats med LG Media Center. Se menyn [Help] i LG Media Center för mer information om hur du konverterar dina filer.

Q :Bokstäverna visas inte korrekt i textfilerna.

A : Om textfilen är kodad i ett format som programmet inte kan läsa, kan det hända att tecknen blir förvanskade.

A : Konvertera textfilen till Unicode på en dator som stöder språket ifråga, och för sedan över filen till spelaren.



Specifikationer

Katergori	Underkategori	Specifikationer
Minne	Storlek	1 GB/2 GB/4 GB
	Filsystem	FAT32
PC	OS för MP3-spelaren	Win98SE/ME/2000/XP
	OS för LG Media Center	Win2000 / XP
	Gränssnitt	USB 2.0
Allmänna specifikationer	Mått	42 (B) X 70,5 (L) X 12,5 (H)
	Vikt	42g (1.48oz) (med batteri) / Beroende på produktmodell
	Driftstemperatur	0°C + 40°C
Audio	Frekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
	Signalbrusförhållande	85 dB
	Kanalrespons	35 dB (1kHz)
	Maximal effekt	18mW+18mW
FM-radio (Tillval beroende på modell)	Frekvensområde	87,5~108 MHz
	Signalbrusförhållande	50 dB
	Kanalrespons	25 dB(1kHz)
	Antenn	I hörlurarna
Speltid	Video	Cirka 8 timmar
	Bildvisning medan musik spelas	Cirka 8 timmar
	Ljud	Cirka 35 timmar (för 128 Kbps/44,1 Khz EQ normal)
Power supply	Nätadapter	5 V likström, 1A
	Batteri (inbyggt)	Uppladdningsbart 3,7V likström 600 mAh (Lithium Ion)

Specifikationer

Katergori	Underkategori	Specifikationer
Filer	Ljud	MP3, OGG, WMA, WAV (ADPCM), ASF
	Video	LG AVI
	Bildvisare	JPG/BMP
	Textläsare	TXT
Skärm	Skärm	1,77" (TFT LCD) / 260 000 färger / 15 bildrutor

Obs!

Vissa delar av MP3-spelarens lagringsutrymme används vanligtvis till att lagra information som behandlas internt. Därför kan den lagringskapacitet som faktiskt kan användas vara något mindre än vad som anges i handboken. (Mängden lagringsutrymme som används för intern behandling kan ändras vid produktuppgraderingar utan att det meddelas slutanvändaren.)

http://www.lge.com

Mer information om produktion finns på webbplatsen.

- Genom att uppdatera spelarens Firmware förbättrar du prestandan.

Specifikationer för filstöd

MP3-avkodare

- Avkodaren har stöd för så kallad VBR (Variable Bit Rate)

Bitrate	Mpeg1		
	32KHz	44.1KHz	48KHz
32	OK	OK	OK
40	OK	OK	OK
48	OK	OK	OK
56	OK	OK	OK
64	OK	OK	OK
80	OK	OK	OK
96	OK	OK	OK
112	OK	OK	OK
128	OK	OK	OK
144	OK	OK	OK
160	OK	OK	OK
192	OK	OK	OK
224	OK	OK	OK
256	OK	OK	OK
320	OK	OK	OK

MP3 Encoder

- 44.1KHz, (96Kbps, 128Kbps, 192Kbps) Spec

WMA Decoder

- WMA (endast ASF-audio) Decode Support

Version 7 & Version 8 & Version 9

kbps \ KHz	48	44.1	32	22.05	16	11.025	8
384			O (S)				
320	O (S)	O (S)					
256	O (S)	O (S)					
192	O (S)	O (S)					
160	O (S)	O (S)					
128	O (S)						
96	O (S)						
80	O (S)						
64	O (S)						
48	O (S)	O (S,M)					
40			O (S)				
32	O (M)		O (S)	O (S)			O (M)
22				O (S)			
20			O (M)	O (S,M)	O (S)		
18		O (M)		O (M)	O (S,M)		
12					O (M)		O (S)
10					O (M)	O (M)	
8						O (M)	O (M)
6							O (M)
5							O (M)

- (S): Stereo (M): Mono

OGG Decoder

- Q(-1) ~ Q(10) Support

ADPCM Decoder

- WAV File Format (MS-ADPCM) Decode


LG