# تليفزيون ملون
## كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم المـــوديل :
رقم المسلسل :

P/NO : 38289U0486F (MC059B, 124D TX)

# المحتويات


**التركيب** ٣

**أماكن ووظائف أزرار التحكم** ٤
الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو)
تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية

**التشغيل الأساسى** ٧
التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت
الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات
إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

**القوائم على الشاشة** ٨
إختيار القائمة

**ضبط محطات التليفزيون** ٩
ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً
ضبط توليف القنوات يدويا
تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرامج

**ضبط الصورة** ١٥
PSM (ذاكرة حالة الصورة)
CSM ( ذاكرة حالة الألوان )
ضبط الصورة
العين (إختيارية) / إختيار الصورة السريعة (التربو)

**ضبط الصوت (إختياري)** ١٧
SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت
X-WAVE (Wireless Sound) (التربو)
إختيار الصوت السريع (التربو)
إختيار مخرج الصوت (إختياري)
الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري)
إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

**ضبط الوقت** ٢٠
ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف
الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

**الوظائف الأخرى** ٢١
أوضاع التليفزيون والصوت والصورة
التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)
مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية الزرقاء (إختياري)
لعبة الفيديو (إختياري) / جهاز التوقيت لغرض النوم

**توصيل المعدات الخارجية** ٢٤
مقبس الهوائي
مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (اختيارية)
مقبس يورو سكارت (إختياري)
توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV) (إختيارية)
مقابس مداخل المكونات (إختياري)
مقبس السماعة (اختيارى)

**قائمة بحث وإصلاح الأعطال** ٢٧

# التركيب

## الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

## تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

## الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

## الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

## الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشه. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

# أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها بإستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة فى مقدمة الجهاز.

## الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو ).

قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات.




**١ – مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

**٢ – أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

**٣ – قائمة الإختيارات (أو الفهرس)**
يقوم بالإختيار من القائمة.
يتم اختيار صفحة فهرس فى الوضع تليتكست (نصوص تليفزيونية) (فقط لموديلات تليتيكست) (التربو).

**٤ – العين/* (إختيارية)**
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

**٥ – زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى اسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبر امج اتوماتيكيا.
**جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)**
لتعديل جهارة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
**موافق**
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

**٦ – رؤية البرنامج السابق**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

**٧ – PSM (ذاكرة حالة الصورة)**
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

**٨ – FAVOURITE**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

**٩ – الصورة السريعة / الصوت السريع (التربو)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.

# أماكن ووظائف أزرار التحكم

**١٠ – زر الإسكات**
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

**١١ – التليفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

**١٢ – ١/٢/* (اختياري)**
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

**١٣ – القائمة**
يعرض جدو البرنامج.


**١٤ – زر التوقيت للإيقاف التلقائي**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

**١٥ – SSM/* (ذاكرة حالة الصوت) (إختياري)**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

**١٦ – الصوت المجسم (*/◄◯►) (اختياري)**
لاختيار الصوت المجسم.


* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

**الأزرار الملونة** : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

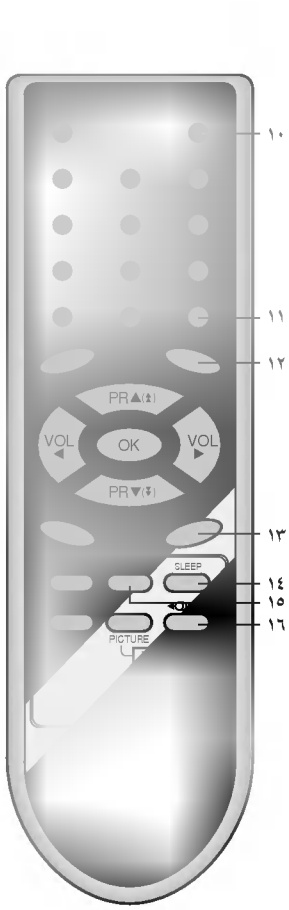


## تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترو حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

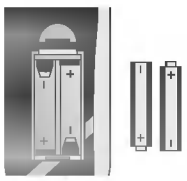


**ملاحظة:** لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

# أماكن ووظائف أزرار التحكم

## اللوحة الإمامية

مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

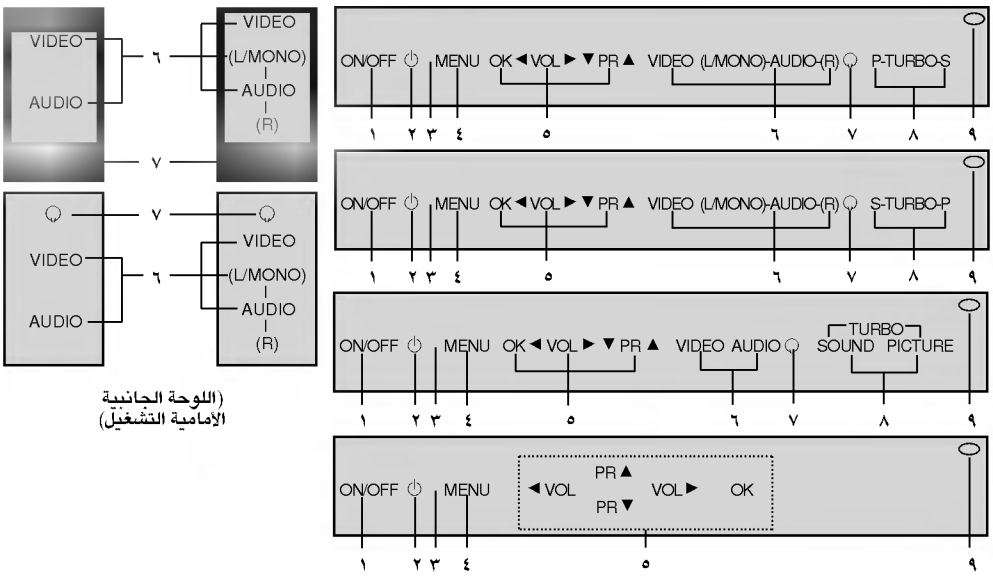


(اللوحة الجانبية
الأمامية التشغيل)

١ **مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلا أو إيقافاً.

٢ **مبين الكهرباء / الاحتياطي**
وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ **حساس التحكم عن بعد**

٤ **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

٥ **مطابق**
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
**درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)**
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
**(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)**
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٦ **وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV أو AV2) (اختيارية)**
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

٧ **مقبس سماعة الرأس (اختيارية)**
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

٨- **زر الصورة السريعة (إختياري)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
**زر الصوت السريع (إختياري)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.


٩ **العين (اختيارية)**
لضبط الصورة بحسب الأحوا المحيطة.

**ملاحظة:** مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

# التشغيل الأساسى

## التشغيل والإيقاف

١ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
٢ – إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترو لغرض التشغيل الكامل.
٣ – إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترو.
وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
٤ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخري لإطفاء الجهاز.

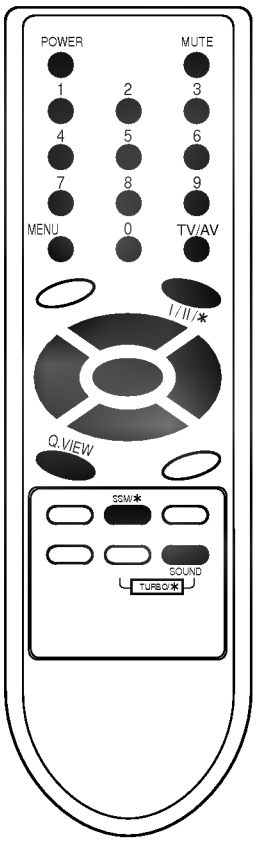


**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

## إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

## ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

## الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التى كنت تشاهدها.

## وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM/✱ أو ١/٢/✱ أو زر الصوت السريع.

## إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
اضغط الزر OK أو الزر ◀ لاختيار قائمة المحطات.
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


# القوائم على الشاشة


يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

## إختيار القائمة.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
٤ – يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلـــي وأسفل.
يمكنك الحركة إلي قائمة المستوي الأعلي باستخدام الزر موافق أو الزر ◄ وللحركة إلي قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.

**ملاحظة:**
أ – في الموديلات الفردية ( مونو )، لا يتم عرض قائمة الصوت.
ب –في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

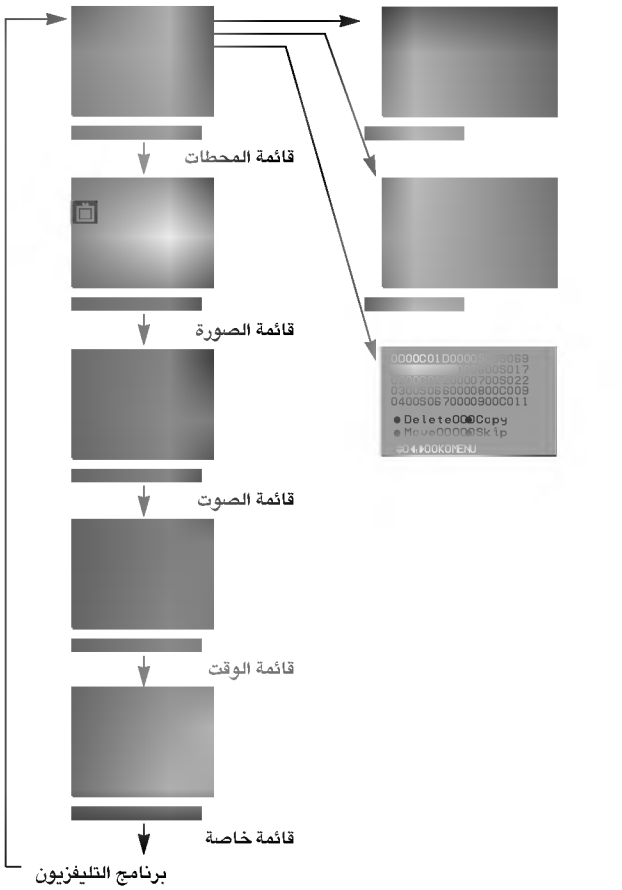
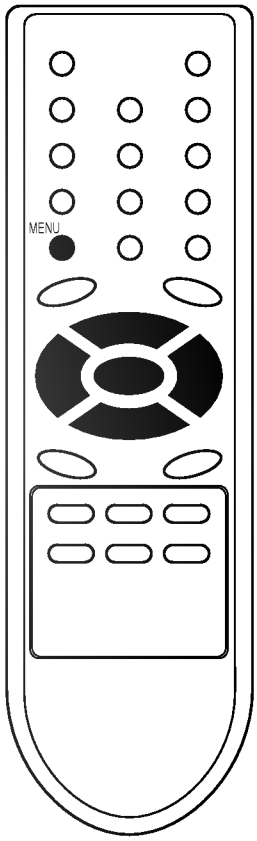
# ضبط محطات التليفزيون





يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك إستخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلي وإلي أسفل لغرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.


**ملاحظة :** في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلي ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

## ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.


١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الاوتوماتيكي.

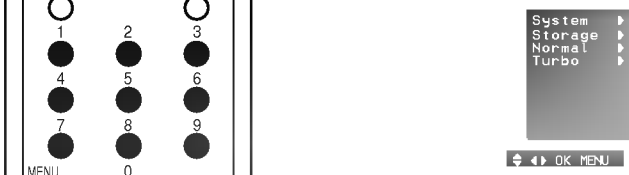

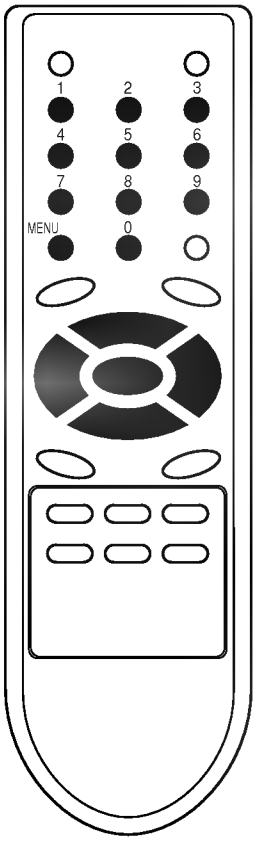




٤ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG : (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
٥ – اضغط الزر OK أو ◀.
٦ – إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلي وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
٧ – أضغط الزر ▶. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلي أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة ٥.
٨ – اضغط الزر OK.
٩ – إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

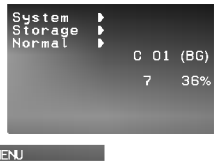**ملاحظة :**
أ – وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائيا بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
ب – إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخري في قائمة البرمجة اليدوية.
١٠ – أضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الاوتوماتيكية.
جميع المحطات والقنوات التى يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

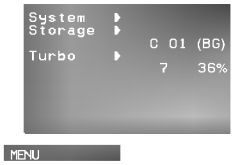


(البحث السريع)





(البحث العادى)

لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة.
عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
١١ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

# ضبط محطات التليفزيون

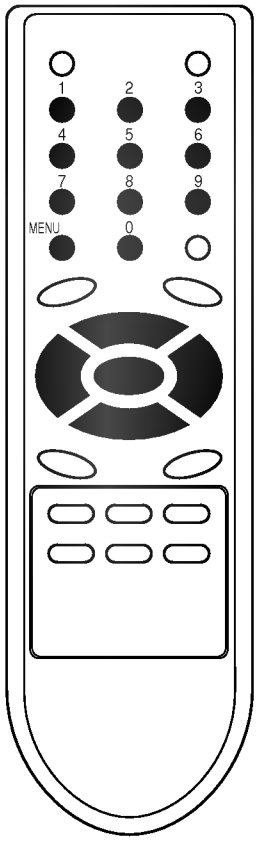



## مسح البرنامج أتوماتيكياً.

للمسح الأوتوماتيكي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالى ٣ ثواني.
تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فواحدة.
لايقاف مسح البرنامج الأوتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.

## ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

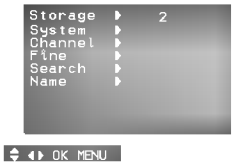


٤ – اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار البرنامج.
٥ – اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب ( ٠ إلى ٩٩ ) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج . وأى رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٠٥(أو ٠٠٥).
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – إضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
٨ – أضغط الزر ▶. يتم أختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG: (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التربو)
٩ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٠ – إضغط زر البرنامجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
١١ – أضغط الزر ▶. اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.
إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
١٢ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٣ – إضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
١٤ – أضغط الزر ▶. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل.
وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
١٥ – أضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).





١٦ – لتخزين محطة أخري، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
١٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

# ضبط محطات التليفزيون




## تحديد إسم للمحطة

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – إضغط زر الحركة إلي أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
٣ – أضغط الزر ▶ علي Menu السحب للاسم.
٤ – اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو – والرقم ٠ إلي ٩ والحروف الأبجدية A إلي Z.
باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
٥ – يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ▶ ١ ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

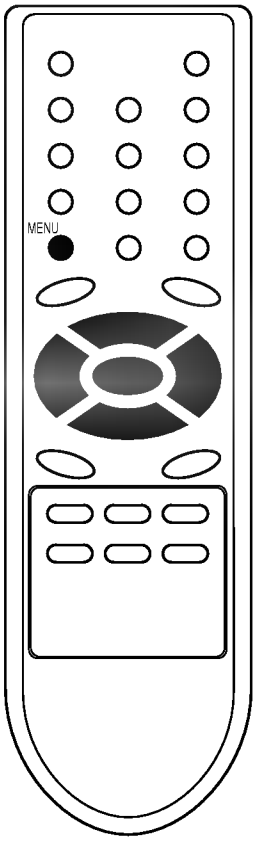


## وظيفة الـ Booster (التربو)

فى بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التليفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster فى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار مفتاح التقوية ( BOOSTER ).
٣ – اضغط الزر ▶.
٤ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
٥ – اضغط الزر OK.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

# ضبط محطات التليفزيون




## تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
٢ – إضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ – أضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



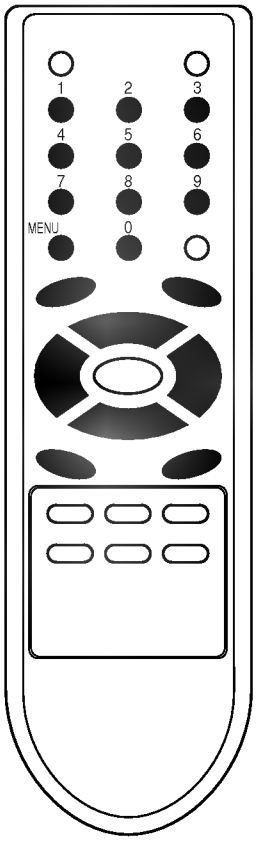


### حذف برامج
١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلي لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج
١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلي خطوة واحدة.


### تحريك برنامج
١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكة بأزرار الإتجاهات إلي أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأصفر.
٣ – حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الارقام.
٤ – إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنهاء هذه الخاصية.



### تخطي رقم برنامج
١ – يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ – إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتليفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

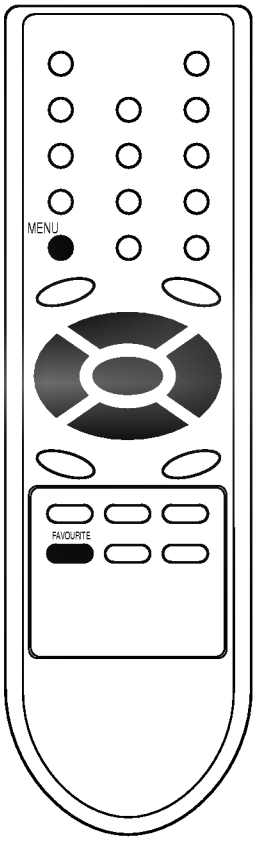


### البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
٣ – أضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.




٤ – أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
٥ – يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
٦ – لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
٧ – اضغط الزر OK.
٨ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

## إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

### عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.




**ملاحظة:**
أ – يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب – بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.


### إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
إضغط الزر موافق.
عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.


### إستدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوى على ١٠٠(أو ٢٠٠) برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

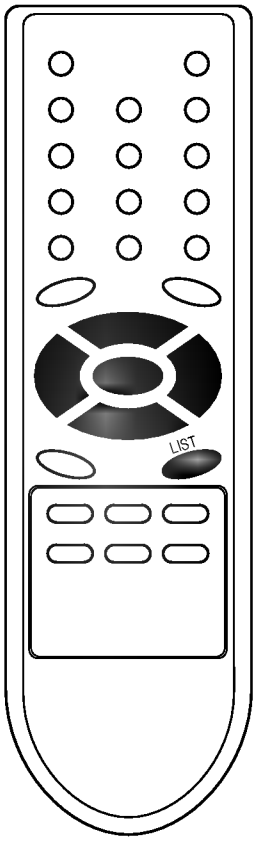


# ضبط الصورة

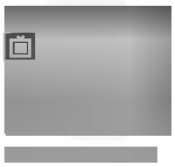

## PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.
٣ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة علي قائمة **السحب** PSM.



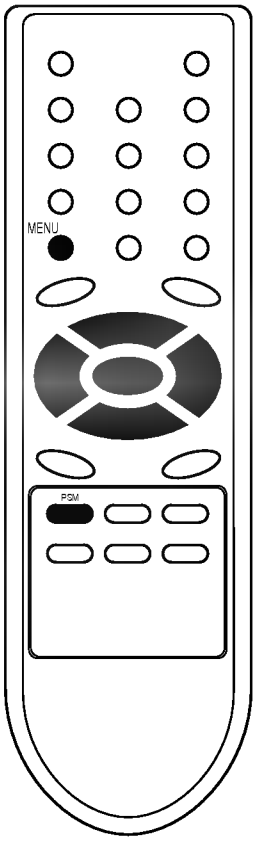


٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترو). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

## CSM ( ذاكرة حالة الألوان )

يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
٣ – اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

## ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast، Brightness، Colour، Sharpness.



٣ – إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.





٤ – إضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

# ضبط الصورة

## العين (إختيارية)


العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.
في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوا الإضاءة المحيطة.
إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

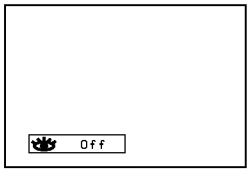

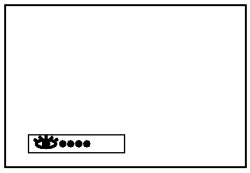
عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة.
وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة.
ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

**ملاحظة:** إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائيا.

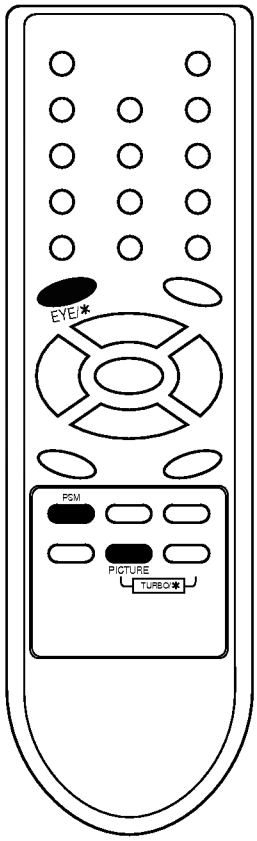



## إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية.
إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

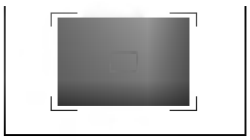

(الصورة التربو لا تعمل)

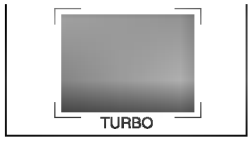


(الصورة تربو تعمل)

**ملاحظة:** إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفاءها تلقائياً.

# ضبط الصوت (إختياري)




ضبط الصوت وظيفة اختيارية.
الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي مكنه أداء هذه الوظيفة.

## SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي: مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
٣ – اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.



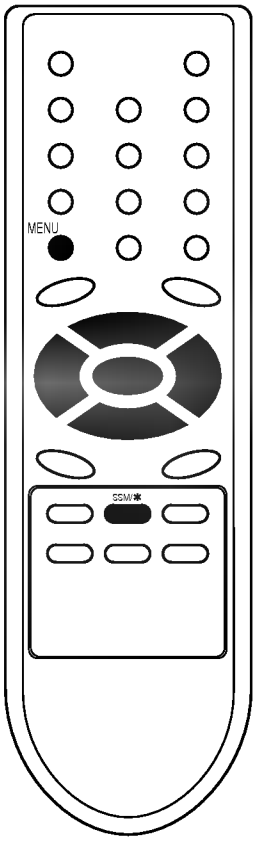


**ضبط تردد الصوت.**
أ – أضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.




(استريو RF ، صوت عادي)

ب – إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
ج – ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
د – إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM/✱ علي الريموت كنترو، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

**ملاحظة :** إذا ضغط علي الزر SSM/ ✱بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

## ضبط الصوت

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر ▶. إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL (إختيارية) أو Balance أو Treble أو Bass أوWoofer.
٣ – اضغط الزر ◀.
٤ – يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.
٥ – أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


# ضبط الصوت (إختياري)




### الصوت اللاسلكي (X-WAVE) (إختياري)

يمكنك أيضًا الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

١. اضغط زر MENU ثم زر ▼ / ▲ لاختيار قائمة Sound.
٢. اضغط زر ► ثم زر ▼ / ▲ لاختيار X-WAVE.
٣. اضغط زر ► ثم زر ▼ / ▲ لضبط التردد بقائمة X-WAVE.
٤. قم بمطابقة تردد التلفزيون مع تردد مستقبل FM.

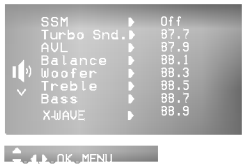



أو




بعض الموديلات تعرض كما هو موضح بالأسفل.


١. اضغط زر MENU ثم زر ▼ / ▲ لاختيار قائمة Sound.
٢. اضغط زر ► ثم زر ▼ / ▲ لاختيار X-WAVE.
٣. اضغط زر ► ثم زر ▼ / ▲ لاختيار Set Freq.
٤. اضغط زر ► لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
٥. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ► / ◄ لمطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

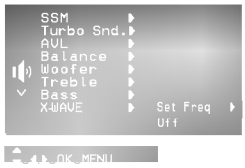


أو





**ملاحظة:**
١. إن كان الاستقبال ضعيفًا، اختر ترددًا آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد ألا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦,٤ قدمًا.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

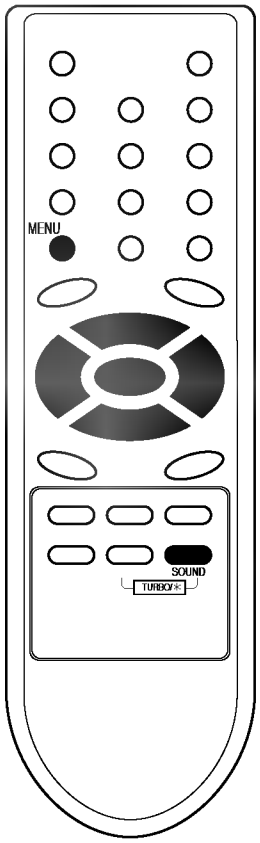


### اختيار صوت التيربو (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، سيكون الصوت أكثر تركيزًا ومكبرًا أكثر من الصوت العادي.

اضغط زر TURBO SOUND مرارًا للتشغيل أو الإيقاف.

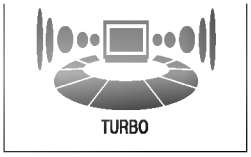


(الصوت التربو يعمل)




(الصوت التربو لا يعمل)

# ضبط الصوت (إختياري)

## إختيار مخرج الصوت (التربو)

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمني واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ١/٢/* لاختيار مخرج الصوت.
**يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
**يسار+ يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.
**يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.

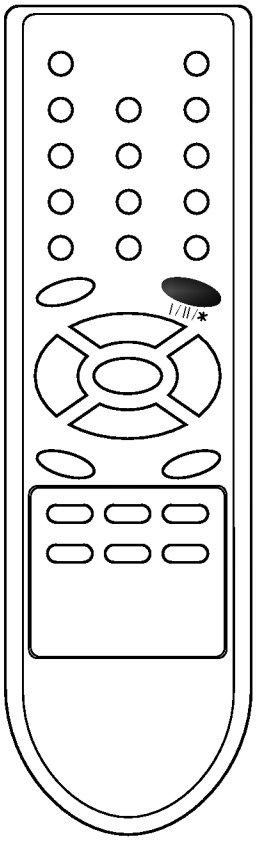

## الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

| إذاعة | عرض على الشاشة |
|---|---|
| مونو | **مونو** |
| ستريو | **ستريو** |
| مزدوج | **مزدوج ١** |

### اختيار الصوت الفردى

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردى بالضغط على الزر ١/٢/*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ١/٢/* مرة أخرى.

### اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين ( لغة مزدوجة ) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو ( المزدوج ١ – ٢ ) بالضغط على الزر ١/٢/* بصفة متكررة.
**الاختيار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
**المزدوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
**المزدو ١+٢:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

## إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمى العالى الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية ) يمكن استقباله.
يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التى يتم استقبالها كما يلى بالضغط على الزر ١/٢/* بصفة متكررة.

١ – عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
٢ – عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
٣ – عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

# ضبط الوقت





## ضبط الساعة

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
٣ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.




٤ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
٥ – اضغط الزر OK.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

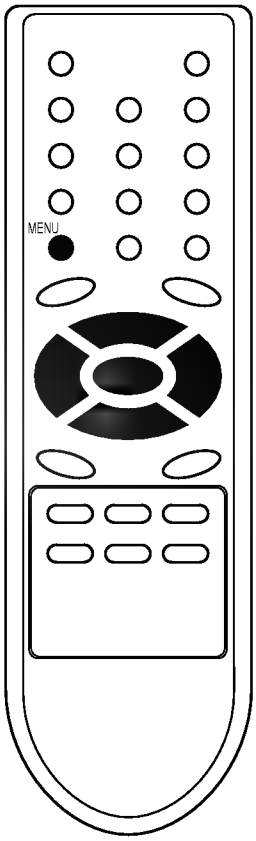


## ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل اوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار On Time أو Off Time.
٣ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.




٤ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
٥ – وظيفة التشغيل في الوقت فقط ! اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوي درجة الصوت.
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

**ملاحظة:**

أ – تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب– لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج – عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسى، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
د – بعد تشغيل الجهاز بمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإن يتحول تلقائياً رجوعاً إلي وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط علي أحد الأزرار.

## الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الاوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلي وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التليفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.


١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

## أوضاع التليفزيون والصوت والصورة




يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة.
ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخري بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

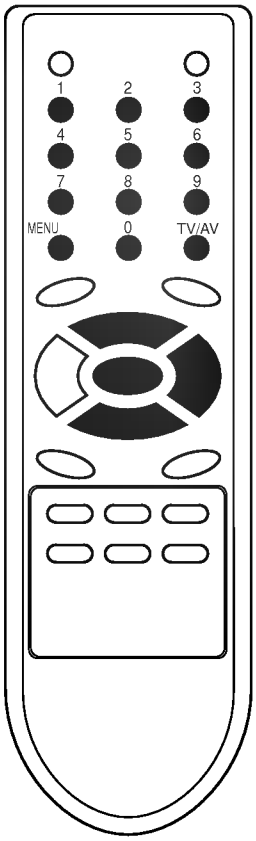


١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الإدخا .
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV (AV1 أو AV2) أو AV3 (إختياري) أو S-VIDEO (إختياري) أو COMPONENT (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.




AV أو AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على بجهاز التليفزيون. (إختياري)
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التليفزيون. (إختياري)
S-VIDEO : جهاز الفيديو S-VIDEO VCR متصل بمدخل يورو سكارت في الجهاز. (إختياري)
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

## التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.
ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلي وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.
إضغط زر التليفزيون / الصوت والصوررة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.


# الوظائف الأخرى




## مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم إستخدام الريموت كنترو لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار قفل حماية الأطفا .
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفا .
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

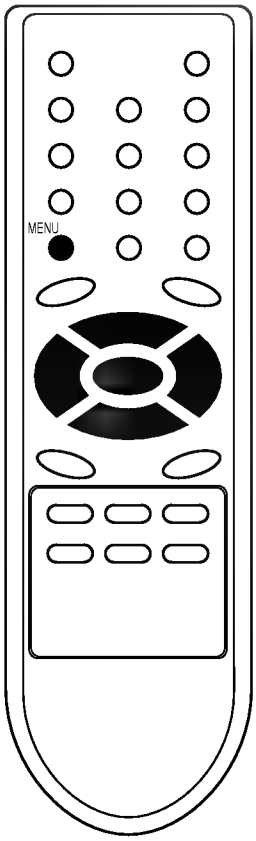


مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

**ملاحظة:** لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

## الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.


١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.




## لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفة اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترو.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
٣ – أضغط زر الحركة اليمين إختيار وضع الألعاب.
٤ – اضغط زر القائمة ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

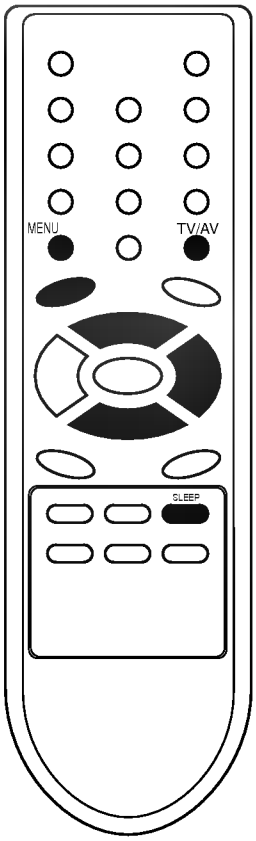


**ملاحظة:**
أ – اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتليفزيون.
ب – إذا كنت ترغب فى تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.


## جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة :١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر فى الحساب من عدد الدقائق المختارة.

**ملاحظة:**
أ – لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
ب – لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
ج – عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.


# توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

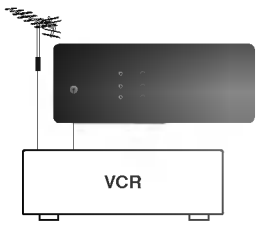


## مقبس الهوائي


١ – يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
٣ – يتم تخزين قناة الفيديو علي رقم البرنامج ٠ بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
٤ – يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
٥ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

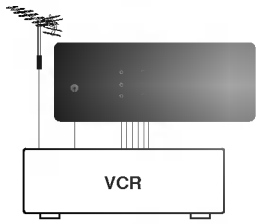


## مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج ( اختيارية )

١ – يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التليفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو ( مقابس المدخل ) مع مقابس المخرج في الجهاز.
٢ – إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV** (أو **AV1**)، **AV2**.
٣ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التليفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

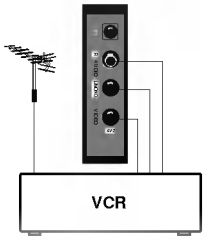


**ملاحظة:** إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار)(مونو) في الجهاز.

## مقبس يورو سكارت (إختياري)


١ – يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التليفزيون.
٢ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التليفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV (أو AV1) أوتوماتيكياً.

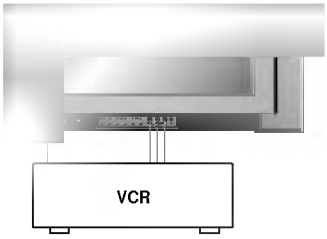


ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترو لإختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتليفزيون على شريط نيبيديو.

**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

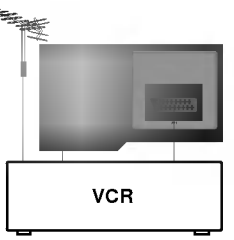


# توصيل المعدات الخارجية

## توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

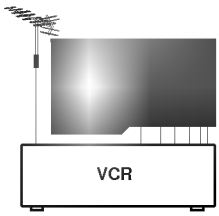



عند توصيل جهاز نيديو S-Video بالمقبس -S نيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

١ – يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التليفزيون.
٣ – يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
٤ – إضغط زر التشغيل لجهاز النيديو VCR.
تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

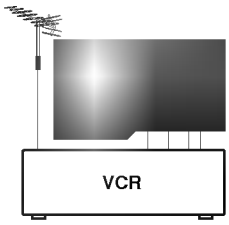



**ملاحظة:** إذا كانت كل من المقابس نيديو S ونيديو تم توصيلها بجهاز النيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة – S نيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

## مقابس مداخل المكونات (اختيارى)

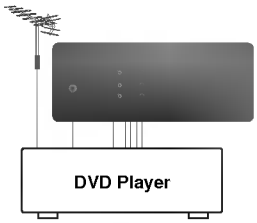


١ – يتم توصـــيل مقابس مخرج الفـيديو للمكونات ( Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr )
للمكـــون ( 480i ) مع مقابـــس مدخل المكون ( Y PB PR ) في الجهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV (أو AV1).
٣ – يتم الضغط علي زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
٤ – إضغط زر التشغيل في المكونات.
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

## مقبس السماعة (اختيارى)

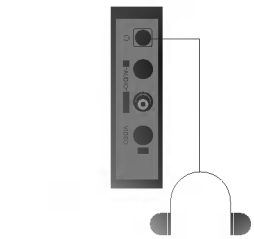




في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.
يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.
يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية).
إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.
ضبط الصوت وظيفة اختيارية.
الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي مكنه أداء هذه الوظيفة.
يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.

ملاحظة

# قائمة بحث وإصلاح الأعطال

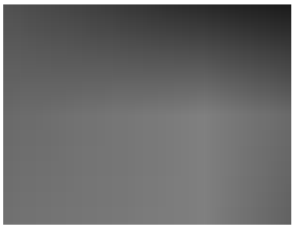

## مظاهر الأعطال

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترو لا يعمل

## إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصو)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تباين الصورة)


اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترو

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

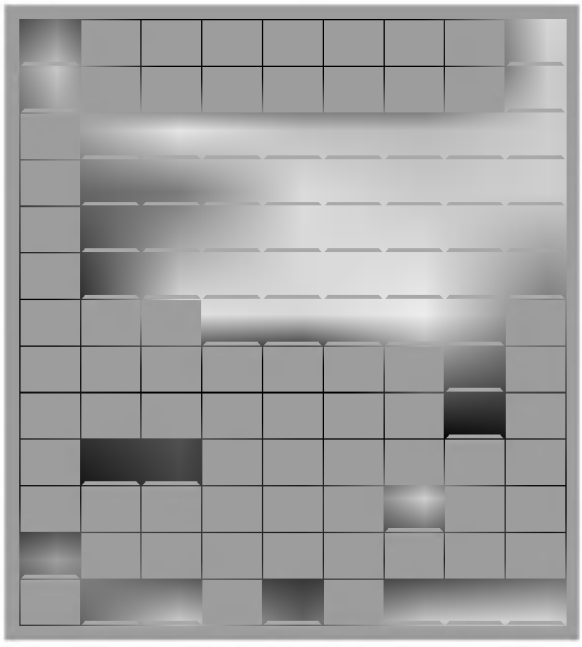


LG