



Sistema Multimídia AV


MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: LAD-9600

Por favor, leia cuidadosamente este manual de instruções antes de ligar, operar ou ajustar este produto



MP3 USB

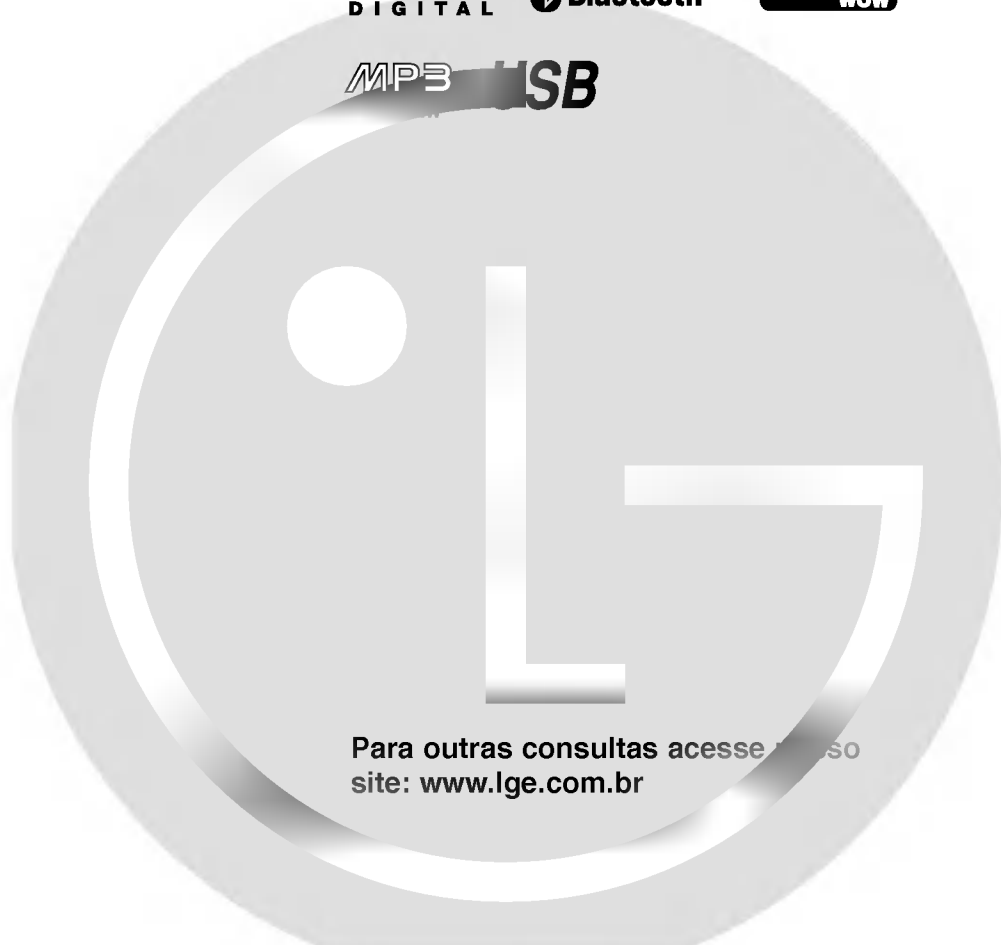

Para outras consultas acesse nosso site: www.lge.com.br



	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA SUPERIOR OU TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO		



A seta com um raio dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário para a presença de importantes instruções de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o aparelho.



Conduza sempre o veículo de forma segura. Não se distraia enquanto conduz e esteja sempre ciente das condições de condução. Não modifique as definições, nem nenhuma das funções com o veículo em movimento. Estacione de forma segura antes de tentar efetuar estas operações.



Não utilize o produto durante muitas horas em temperaturas extremamente baixas ou altas (-10~60°C).



Para reduzir o risco de choques elétricos, não remova a cobertura da parte superior deste produto. Não existem no interior partes a serem consertadas pelo usuário. No caso de reparos, encaminhe o produto ao serviço de assistência técnica.



Para reduzir o risco de incêndio ou de choques elétricos, não exponha este produto a pingos, salpicos, chuva ou umidade.



Devido à elevada temperatura no exterior da unidade, por favor utilize a unidade somente após instalada no seu veículo.



Durante a condução, mantenha o volume de som num nível adequado.




Não deixe cair e evite sempre grandes impactos.






Quando estiver dirigindo procure não olhar para o monitor do aparelho.




Esta unidade destina-se a veículos com uma bateria de 12 volts e ligação à fio terra negativo. Antes de instalar o produto, verifique a voltagem da bateria. Para evitar curto-circuitos no sistema elétrico, desligue o cabo da bateria  antes de iniciar a instalação.

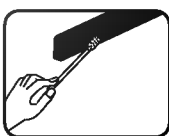

Limpe periodicamente os contatos situados na parte traseira do painel frontal com um cotonete umedecido em álcool.

CUIDADO: RADIAÇÃO LASER VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTA E COM AS PROTEÇÕES INATIVAS.



CUIDADO : Este produto utiliza um Sistema Laser.

Para garantir a utilização correta deste produto, por favor leia cuidadosamente o manual de instruções e conserve-o para futura referência. Se a unidade requerer manutenção, contacte um centro de assistência autorizada. Efetuar ajustes ou procedimentos além dos especificados, pode resultar em exposição perigosa às radiações.

Para evitar a exposição direta ao feixe laser, não tente abrir o invólucro. Radiação laser visível ao abrir. **NÃO OLHAR PARA O FEIXE.**

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos. Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos	OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.		120
60	Air condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.	140	
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.		180
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.		

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Painel frontal	.9
Monitor	.10
Acessórios	.10
Controle remoto	.11
Instalar a pilha do controle remoto	.12
Utilizar o controle remoto	.12
Ligar o sistema	.13-15
Destacar o painel de controle	.16
Fixar o painel de controle	.16
Instalar a unidade hideaway (Por baixo do assento dianteiro)	.16
Instalação básica	.17
Remover a unidade de recepção existente.	.17
Instalação ISO-DIN	.17
Ligar a unidade	.18
Desligar a unidade	.18
Abrir / Fechar o LCD	.18
Mudar o ângulo do monitor	.18
Colocar o painel LCD na horizontal	.18
Inserir um disco	.18
Ejetar um disco	.19
Ajustar o volume	.19
Emudecer (Retirar o som momentaneamente)	.19
Selecionar uma fonte	.19
Selecionar Equalização (EQ)	.19

Utilizar um visor ligado a REAR OUT	.20
Selecionar uma fonte	.20
Cancelar o modo duplo	.20
Sobre a câmera de visão traseira	.20

CONFIGURAÇÃO	.21
TELA	.21-22
SOM	.23-24
DVD	.24-25
Definir Nível de Censura	.25
Alterar Senha	.26
Alterar o código da área	.26
FONTE	.27

Utilizar uma ligação sem fios Bluetooth.28
Iniciar o Bluetooth no seu telefone.28
Ligar sua unidade e o telefone Bluetooth.28-30
Funcionalidade dos fones de ouvido30
CONFIGURAÇÃO31
LIGAR TELEFONE31
INFORMAÇÃO (LIGAR TELEFONE)31
Informações Bluetooth (BT Information)32
AGENDA TELEFÔNICA32-33
INFORMAÇÕES (AGENDA TELEFÔNICA)33
Fazer uma chamada.34
Fazer uma chamada com números de discagem rápida34
Atender chamadas35
Fazer uma chamada a partir de chamadas recentes35
Selecionar o dispositivo de saída para a voz do telefone, entre as caixas acústicas do veículo e o telefone Bluetooth, durante uma chamada35

Ouvir estações de rádio36
AS (Auto Scan)36
Armazenar e buscar estações36

Reproduzir CDs áudio e discos MP3/WMA37
Ir para faixa/arquivo seguinte37
Voltar para faixa/arquivo anterior37
Voltar para o início da faixa/arquivo atual37
Procurar37
Ir para a pasta anterior/seguite37
Localizar uma pasta/arquivo utilizando a lista38
REPETIR38
SHUFFLE38
SCAN38
INFORMATION (INFORMAÇÕES)39

Reproduzir um disco DVD/VCD	40
Se o menu for visualizado na tela	40
Reproduzir / Parar / Pausa	41
Ir para o capítulo/faixa seguinte	41
Voltar para o capítulo/faixa anterior	41
Voltar para o início do capítulo/faixa atual	41
Procurar	41
Menu (DVD) / Menu (VCD)	41
PROCURAR	42
ÁUDIO	42
SUBTITLE (LEGENDAS)	42
ÂNGULO	42
REPETIR	43
Utilizar ◊	43

Reproduzir um disco DivX	44
Reproduzir / Parar / Pausa	45
Ir para o arquivo seguinte	45
Voltar ao arquivo anterior	45
Procurar	45
Localizar uma pasta/arquivo utilizando a lista	45
REPETIR	46
ÁUDIO	46
LEGENDAS	46

Reproduzir arquivos de imagens	47
Formato de imagem	47

Utilizar um dispositivo USB	48
Localizar uma pasta/arquivo utilizando a lista	48


Lista de compatibilidade com telefones Bluetooth	51
---	-----------






Uma seção cujo título contenha um dos seguintes símbolos é apenas aplicável para o disco representado pelo símbolo.



Sobre o Símbolo

Este símbolo  pode aparecer na tela da TV durante a reprodução. Ele significa que a função selecionada não está disponível.

Tipos de Discos Reproduzíveis

	DVD (disco de 12 cm)
	CD Vídeo (VCD) (disco de 12 cm)
	CDs Áudio (disco de 12 cm)

Além desses, esta unidade reproduz DVD±R, DVD±RW e CD-R ou CD-RW com títulos áudio, MP3 ou WMA.

- Dependendo das condições do equipamento de gravação ou do próprio disco CD-R/RW (ou DVD±R/±RW), alguns discos CD-R/RW (ou DVD±R/±RW) não podem ser produzidos na unidade.
- Não cole num selo ou etiqueta em qualquer um dos lados (o lado rotulado ou o lado gravado) do disco.
- Não use CDs com formato irregular (por ex., forma de coração ou octogonais). Tal pode resultar em anomalias.

Notas sobre DVDs e CDs Vídeo

Algumas operações de reprodução de DVDs e CDs Vídeo podem ser intencionalmente programadas pelos fabricantes de software. Esta unidade reproduz DVDs e CDs de Vídeo, de acordo com o conteúdo do disco designado pelo fabricante de software; por conseguinte, algumas funcionalidades de reprodução podem não estar disponíveis ou outras funções podem ser adicionadas.





- Um disco sujo ou defeituoso inserido na unidade pode causar a queda do som durante a reprodução.
- Manipule o disco, segurando pelas bordas interna e externa.
- Não toque na superfície do lado sem etiqueta do disco.



- Não cole papel ou fita, etc. na superfície.



- Não exponha o disco a luz solar direta ou calor excessivo.



- Esta unidade não pode ser operada com disco de 8cm (utilizar apenas disco de 12cm).



- Limpe o disco antes da reprodução. Limpe o disco do centro para fora a com um pano limpo.
- Nunca use solventes como benzina ou álcool para limpar o disco.




Código regional



Esta unidade foi concebida e fabricada para reproduzir software de DVD codificado da região "4". Esta unidade pode reproduzir apenas discos DVD com etiqueta "4" ou "ALL".

Notas sobre Códigos Regionais


- A maioria dos discos DVD tem um globo com um ou mais números colocados visivelmente na capa. Este número deve corresponder ao código regional do seu Leitor de DVD do automóvel; caso contrário, o disco não pode ser reproduzido.
- Se tentar reproduzir um DVD com um código regional diferente no seu leitor, a mensagem "Verifique o código regional" será apresentada no tela.

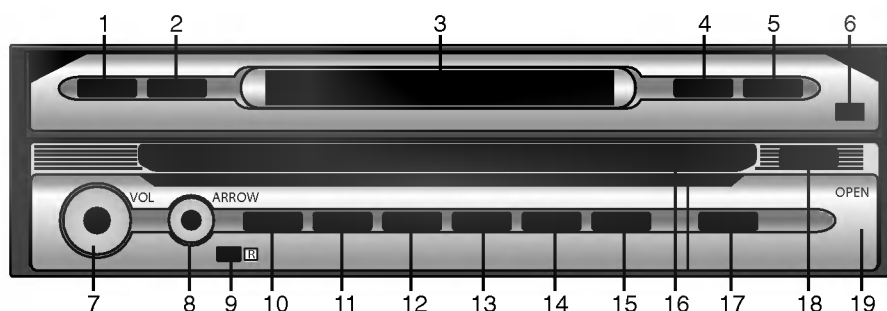Painel frontal



1. **FLIP**
Coloca o painel LCD temporariamente na horizontal quando o painel LCD está na vertical.
2. **TILT**
Ajustar o ângulo do monitor.
3. **JANELA DE VISUALIZAÇÃO**
4. **DISP**
Selecionar visualização diferente.
5. **OPEN/CLOSE**
Abrir (ou Fechar) o monitor.
6. **SENSOR DE INTENSIDADE LUMINOSA**
7. **VOL. (Volume)**
 - Ajustar o volume.
 - Desligar (mantenha-a pressionada)
 - Emudecer (pressione-a rapidamente)
8. **ARROW ▲/▼/◀/▶**
(para cima/para baixo/esquerda/direita)
 - Selecionar as pastas
 - Selecionar os menus
 - Saltar (pressione rapidamente)
 - Procurar (pressione rapidamente)
 - Enter
9. **SENSOR REMOTO**
10. **SRC (Source)**
Alterar as fontes.
11. **RSE (Rear service)**
Pode reproduzir duas fontes diferentes como fonte principal e fonte secundária.
12. **BAND**
 - Selecionar a banda de sintonia (AM ou FM)
13. **SRS**
Selecionar o SRS.
14. **TELEFONE**
Selecionar o telefone.
15. **EQ**
Selecionar um modo de equalização.
16. Bandeja de disco
17. 
Remover o painel frontal.
18. **EJECT**
Ejectar um disco da unidade.
19.  Porta USB
Puxar a cobertura da frente.

Monitor

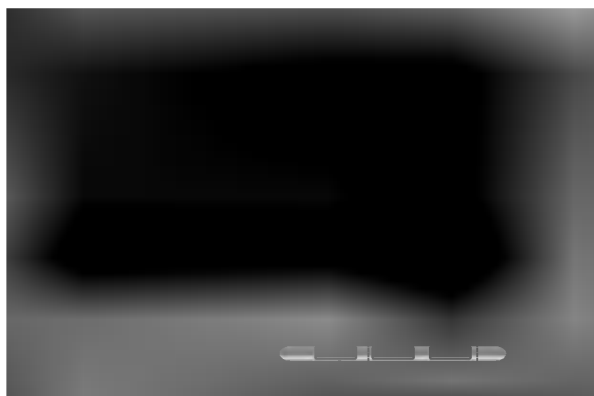

1. **WIDE**

Altera o modo de tela



2. **BRIGHT +/-**

Ajusta o brilho do monitor

3. **LCD**

Acessórios



Controlo Remoto



Caixa Protectora



Alavanca x2



Microfone



Unidade principal/Cabo de
Ligação da Unidade Oculta



Código de Extensão da Antena
de Rádio



bateria



Cabo elétrico (Unidade principal)



Cabo elétrico (Unidade oculta)



Código de Extensão Inversa



Suportes X2 (Unidade principal)



Suportes X2 (Unidade oculta)



Parafuso Cabeça Redonda X2
(Unidade principal)




Parafuso Cabeça Redonda X4
(Unidade oculta)



Parafuso com rosca X4
(Unidade oculta)



Controlo remoto

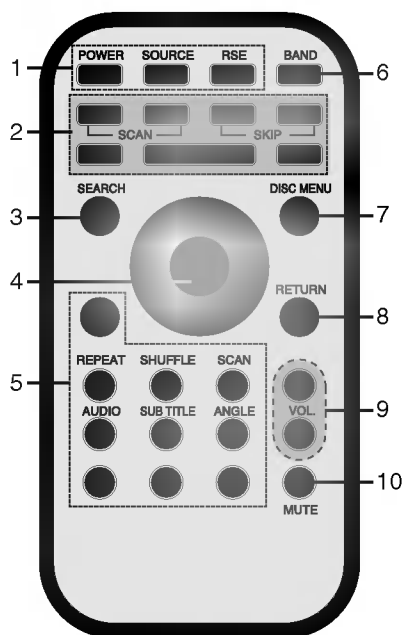

1. **POWER**

Ligar e desligar a unidade.

FONTE

Selecionar uma fonte

RSE (Rear service)

Pode reproduzir duas fontes diferentes como fonte principal e fonte secundária.

2. **SKIP I◀◀/▶▶I**

- Passar para o capítulo, faixa ou arquivo seguinte (anterior).

- Regressa ao início do capítulo, faixa ou arquivo actual.

SCAN ◀◀/▶▶

Busca em avanço ou retrocesso.

STOP ■ PLAY ▶ PAUSE II

3. **PROCURAR**

Selecionar capítulo ou título.

4. **ARROW ▲/▼/◀/▶** (para cima/para baixo/esquerda/direita)
- Selecionar as pastas (para cima/para baixo)
 - Selecionar os menus (para cima/para baixo/esquerda/direita)
 - Saltar (esquerda/direita)
 - Procurar (esquerda/direita)
 - Seleciona uma estação predefinida (para cima/para baixo)

ENTER

Confirma a Seleção do menu.

5. **0-9 botões numéricos**

- Seleciona itens numerados no menu.

- Seleciona uma frequência armazenada de estação de rádio (1-6).

REPETIR

- Repete capítulo, faixa, título ou arquivo.

SHUFFLE

- Reproduz faixas ou arquivos em ordem aleatória.

SCAN

- Reproduz os primeiros 10 segundos de todas as Seleciona.

AUDIO

- Seleciona o idioma áudio.

LEGENDAS

- Seleciona o idioma das legendas.

ÂNGULO

- Seleciona um ângulo de câmara DVD, se disponível.

6. **BAND**

Selecionar as bandas FM e MW(AM).

7. **DISC MENU**

Acessa o MENU de um disco DVD.

8. **RETURN**

Exibe o menu do disco com PBC.

9. **VOLUME**

Ajusta o nível do volume.


10. **MUTE**

Emudece o volume.

Instalar a pilha do controle remoto

Puxe a tampa do compartimento para bateria do controle remoto com um lápis ou uma esferográfica e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (-) a apontarem para a direção correta.

- 1 Retire o compartimento das pilhas com um lápis ou uma esferográfica.
- 2 No compartimento instale a bateria.
- 3 Insira novamente o compartimento em sua posição original.

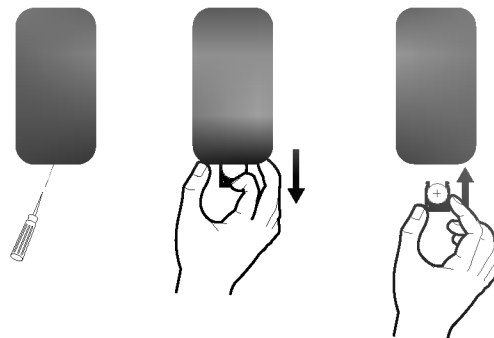


Utilizando o controle remoto

Aponte o controle remoto na direção do painel frontal para utilizá-lo corretamente.

✦ **Notas**

- Use apenas bateria de lítio CR2025 (3V).
- Remova a bateria se o controle remoto ficar fora de uso por longos períodos.
- Não deixe o produto num local quente ou úmido.
- Não manipule a bateria nem guarde-a junto a utensílios metálicos.
- Se ocorrer vazamentos, limpe o controle remoto completamente e insira uma nova bateria.

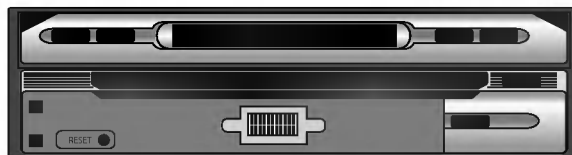


RESET (Reiniciar)

Caso a unidade não funcione adequadamente, pressione o botão RESET com uma esferográfica ou um utensílio semelhante.





Ligar o sistema

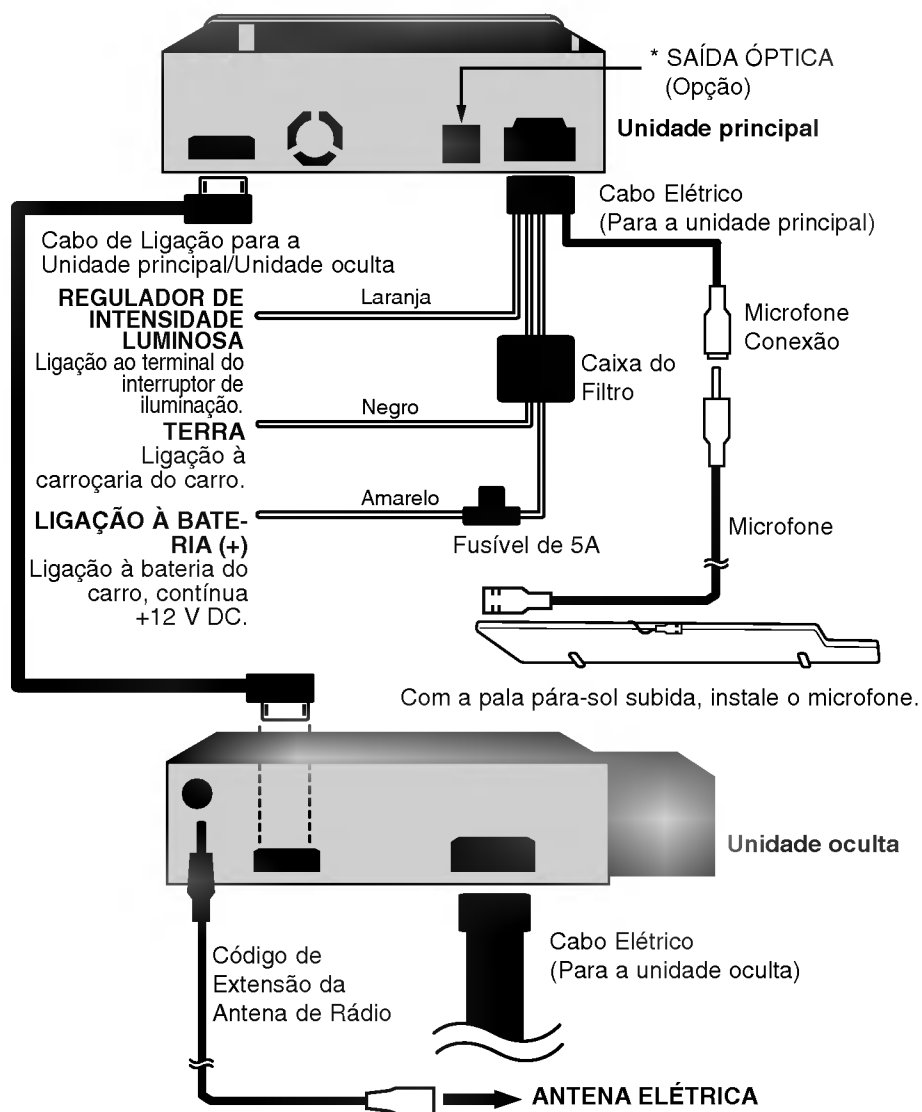


* Ligação a um equipamento Óptico.

Ligação a um amplificador equipado com estéreo digital de dois canais (PCM) ou um receptor de Áudio/Vídeo equipado com um decodificador multi-canal.

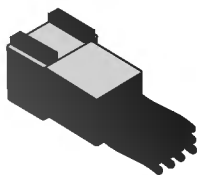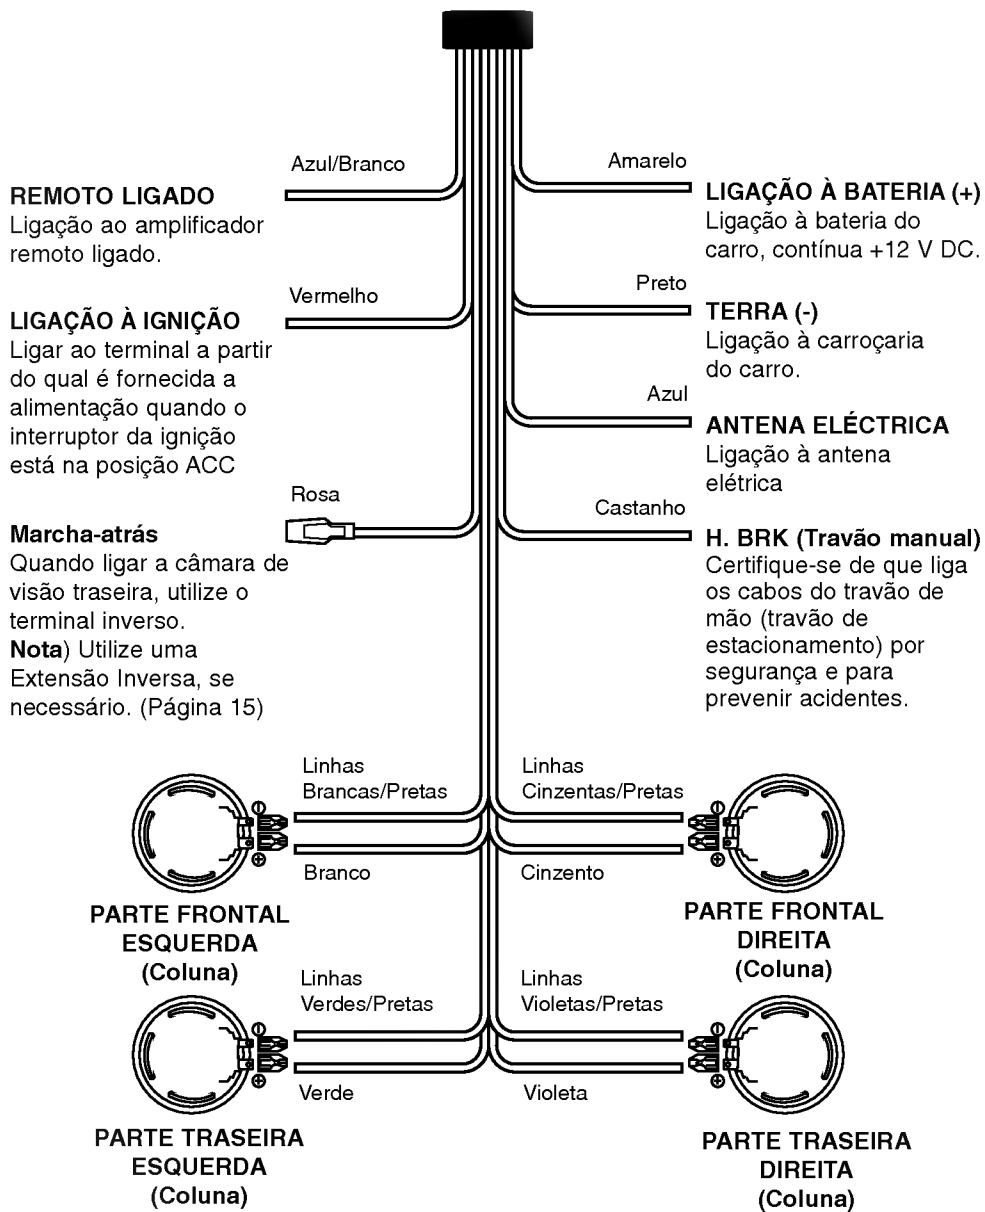


Se o seu veículo possuir um conector ISO, ligue utilizando a ficha do conector ISO que está na extremidade do cabo eléctrico.

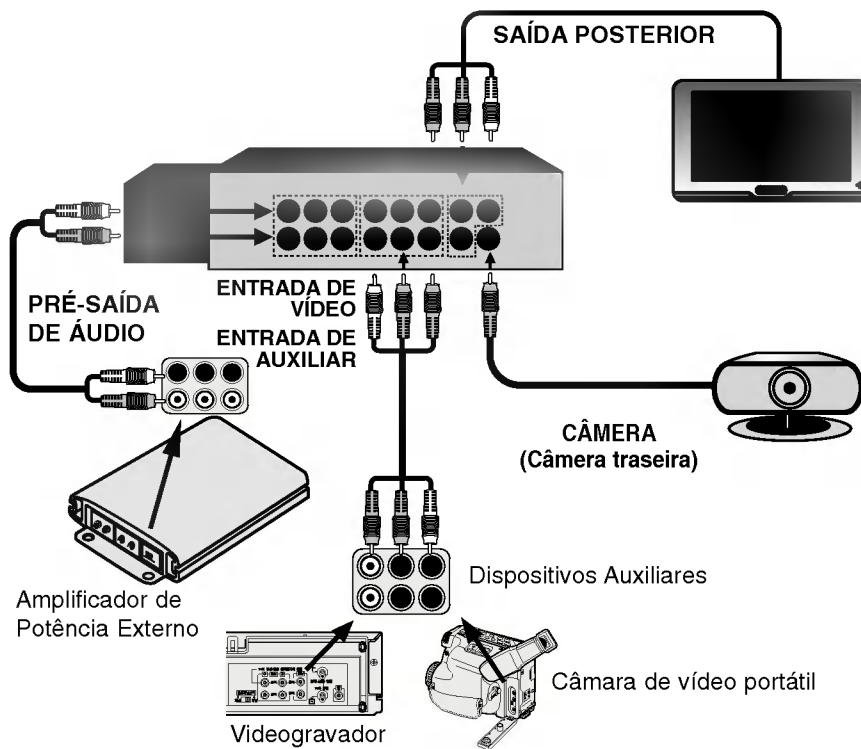


● **Ligar a Marcha-atrás**

Se utilizar uma câmara de visão traseira opcional, o terminal inverso terá de estar ligado.

1. Fixe o terminal da lâmpada de inversão.
2. Fixe-o firmemente com um alicate de pontas de agulha.

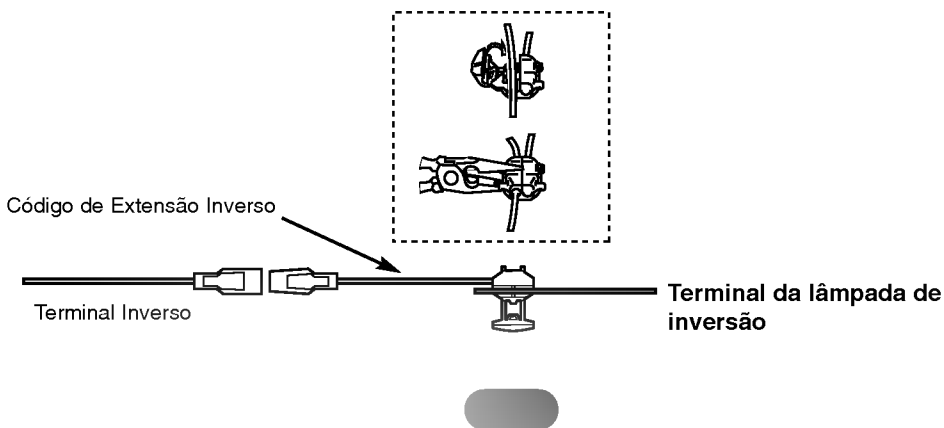

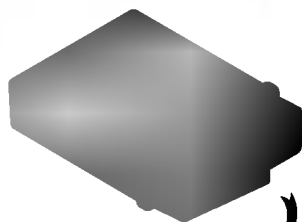


Caixa Protectora

Destacar o painel de controle

Para evitar furtos, retire sempre o painel de controle ao sair do veículo.


Ao montar ou desmontar o painel de controle, tenha cuidado para não danificar os conectores da parte traseira do painel de controle e no suporte do painel.

1. Pressione o botão “▲” para desbloquear o painel de controle .
2. Puxe o painel de controle para fora da unidade.
3. Coloque o painel de controle destacado na caixa fornecida.

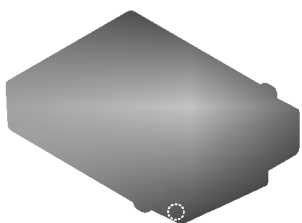


Fixar o painel de controle

1. Insira o lado esquerdo do painel de controle na ranhura do suporte do painel.
2. Carregue no lado direito do painel de controle para fixar o suporte do painel.

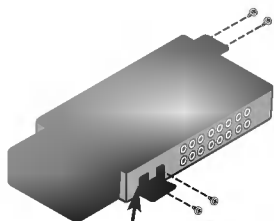

Parafuso de Cabeça Redonda

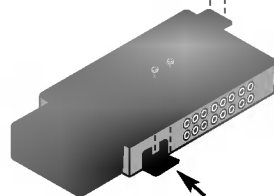

Parafusos com rosca

Instalar a unidade hideaway (Por baixo do assento dianteiro)


Certifique-se de que utiliza os parafusos auto-roscentes com o comprimento adequado para não danificarem quaisquer peças do automóvel.



Instalação básica

Antes de instalar, certifique-se de que o interruptor de ignição está definido para OFF e retire o terminal da bateria do automóvel para evitar um curto-circuito.


1. Remova a unidade de recepção existente
2. Efetue as conexões necessárias.
3. Instale a caixa de instalação.
4. Instale a unidade na caixa de instalação.

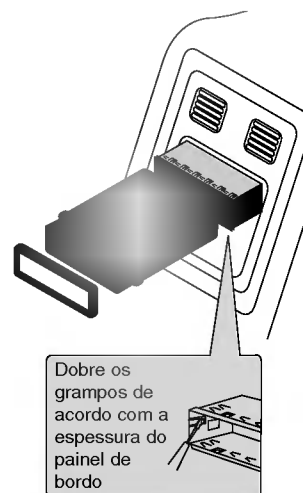

Remover a unidade de recepção existente.


Se já existir uma caixa de instalação para a unidade do receptor no painel de comando, esta deve ser removida.

1. Retire o suporte traseiro da unidade.
2. Remova o painel frontal e o anel de vedação da unidade.
3. Insira a alavanca **A** no orifício de um lado da unidade. Execute a mesma operação do outro lado e puxe a unidade para fora da caixa de montagem.

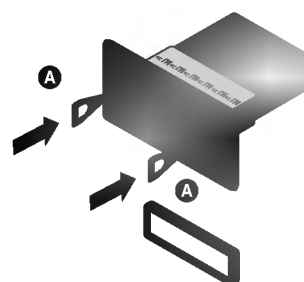

Instalação ISO-DIN

1. Deslize a unidade para dentro da estrutura ISO-DIN.
2. Retire os parafusos de instalação da unidade antiga.
3. Deslize a unidade e a moldura para abertura no painel.
4. Instale o painel de instrumentos ou a placa do adaptador.
5. Instale o anel de vedação na unidade.

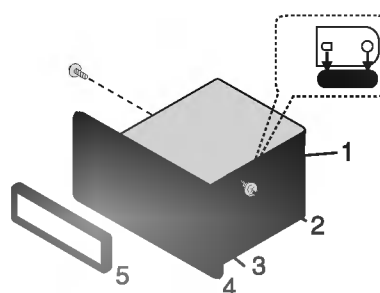



Ligar a unidade

Pressione qualquer botão. (Exceto os botões DISP ou EJECT.)

Desligar a unidade

Pressione e mantenha pressionado o botão "VOL".



Abrir / Fechar o LCD

Pressione o botão "OPEN(CLOSE)".
O painel LCD será aberto ou fechado.

Nota

O painel LCD será automaticamente fechado ao desligar a energia.



Mudar o ângulo do monitor

Pressione o botão "TILT" para ajustar o painel LCD para um ângulo mais facilmente visível.
Sempre que pressionar o botão, o painel LCD muda de ângulo passo a passo.

Nota

O ângulo ajustado do painel LCD será memorizado e o painel do monitor voltará automaticamente a este ângulo da próxima vez que o painel do monitor for aberto.



Colocar o painel LCD na horizontal

Pressione o botão "FLIP".
Se o painel LCD estiver na vertical e prejudicar o funcionamento do ar condicionado, a posição do painel pode passar temporariamente para a horizontal.
Para voltar à posição original, pressione novamente o botão "FLIP".

Nota

O painel LCD volta automaticamente à posição original com sons de "bip" a cada 10 segundos após a operação.

Inserir um disco

Ao inserir um disco a reprodução iniciará automaticamente.



Ejetar um disco

Pressione o botão "EJECT".

O disco é automaticamente ejetado da bandeja de disco.

✦ Nota

Se o disco ejetado não for removido em 10 segundos, o disco é automaticamente inserido outra vez.



Ajustar o volume

Gire o botão "VOL" para ajustar o nível de som.

✦ Nota

Quando desligar a unidade, o nível de volume actual é automaticamente memorizado. Quando voltar a ligar a unidade, esta volta ao mesmo nível de volume memorizado.



Emudecer (Retirar o som momentaneamente)

Pressione o botão "VOL" ao ouvir qualquer fonte.

Para retomar o nível de volume anterior, pressione novamente o botão. (Exceto os botões TILT, FLIP, OPEN(CLOSE) ou EJECT)

Selecionar uma fonte

Pressione o botão "SRC" repetidamente para selecionar uma fonte.

O modo é alternado da seguinte forma.

FM → CD → VIDEO → AUX

Não pode utilizar uma fonte que não esteja pronta.



Selecionar um EQ (Equalizador)


Pressione o botão "EQ" repetidamente para selecionar um equalizador.


O modo é alternado da seguinte forma.

FLAT → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL
→ SALSA → SAMBA → USER → WOW

- POP : Otimizado para R&B, Soul e música Country.
- CLASSIC : Otimizado para música orquestral.
- ROCK : Otimizado para Hard Rock e Heavy Metal.
- JAZZ : Música suave com sensações de tranquilidade.
- VOCAL : Grande realismo com forte qualidade de som.
- SALSA : Reproduz música acústica de salsa.
- SAMBA : Reproduz música acústica de samba.
- USER : Use o menu para definir o nível de som que pretende.
- WOW : Desfrute simultaneamente de SRS e TruBass. (Ou pressione o botão "SRS".)

✦ Notas

-  é uma marca registada da SRS Labs, Inc.
- A tecnologia WOW é incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

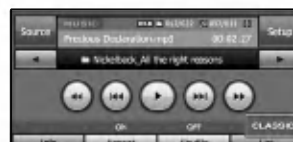

Utilizar um visor ligado a REAR OUT

Pode reproduzir duas fontes diferentes como fonte principal e fonte secundária.

Você poderá escutar a fonte principal através das caixas e a fonte secundária pelo monitor inserido no console ou no equipamento ligado aos conectores REAR OUT.



Selecionar uma fonte

Pressione o botão "RSE" repetidamente para selecionar uma fonte.

O modo é alternado da seguinte forma.

RSE DVD → RSE USB → RSE VIDEO → RSE AUX

- RSE DVD
Pode Selecionar a unidade de DVD incorporada.
- RSE USB
Pode Selecionar a unidade USB incorporada.
- RSE VIDEO
Pode Selecionar o componente ligado aos conectores VIDEO IN.
- RSE AUX
Pode Selecionar o componente ligado aos conectores AUX IN.

Notas

Não é possível a utilização de um componente que não esteja instalado.

Cancelar o modo duplo

Pressione e mantenha pressionado o botão "RSE".
Aparece RSE OFF.

Sobre a câmera de vista traseira

Com uma câmera opcional, utilize este produto para auxiliar no momento em que for estacionar num espaço apertado.

Notas

- Conecte a câmera ao conector REAR OUT CAM para ajudá-lo a estacionar.
- Quando estiver estacionando, visualize a parte traseira do veículo ligando a câmera de visão traseira.



CONFIGURAÇÃO

Personalize e ajuste as várias opções do aparelho de acordo com suas necessidades.

Toque no botão "SETUP".

Aparece no ecrã o menu de configuração.



TELA

● Idioma

Defina o idioma de visualização.

- Primeiro toque no botão "IDIOMA" e depois selecione o idioma desejado.

● Setback

Para mover o painel LCD um pouco para a frente ou para trás.

- Yes : Ativa as funções.
- No : Cancela as funções.

● Ajustar Imagem

Luminosidade

Para definir a luminosidade do monitor.

Toque nos botões ◀ ou ▶ para ajustar as definições.

Contraste

Para definir o contraste do monitor.

Toque nos botões ◀ ou ▶ para ajustar as definições.

● Ajustar o Regulador da Intensidade da Luz

Controle Automático do Regulador da Intensidade da Luz

Os ajustes da intensidade da luz para o dia, a noite e ambientes noturnos são armazenados separadamente.

A luminosidade da tela de LCD é automaticamente ajustada para um nível ótimo de acordo com a luz ambiente baseada nos valores definidos.

- Yes : Ativa as funções.
- No : Cancela as funções.



✦ Nota


- Toque no botão da tela atual para sair.





- **Animação BG**

Selecione entre os 5 modos disponíveis. A imagem visualizada apresentada as alterações da saída de som durante a reprodução.

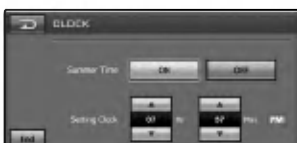

- **Relógio**

Para ajustar as horas.

Hora de Verão

- On : Ativa as funções.
- Off : Cancela as funções.

Acertar o Relógio

Toque nos botões ▲ ou ▼ para acertar as definições.



- **Câmara de visão traseira**

- On : A visão traseira através da câmara traseira é acionada automaticamente quando a marcha-ré for acionada.
- Off : Cancela as funções.

✦ **Nota**

- Toque no botão  da tela atual para sair.



SOM

● **Balanco/Fader**

1. Toque no botão "Left" ou "Right".
Ajuste o balanço — Ajuste a saída de som das caixas (esquerda e direita)
2. Toque no botão "Front" ou "Rear".
Ajuste o fader — Ajuste a saída de som das caixas (frontais e traseiras)



● **Woofer**

Nível de Saída

Toque nos botões ◀ ou ▶ para selecionar o nível de saída.

Frequência de Corte

As frequências 80/120/160 Hz são enviadas para o subwoofer.

A frequência de corte é selecionada de acordo com as configurações do Woofer para poder desfrutar de efeitos de baixa frequência através do subwoofer, desde que este se encontre ligado.

Off : Cancela as funções.



● **SRS WOW**


Pode definir os vários efeitos de som 3D (1~10).

Toque nos botões ◀ ou ▶ para ajustar as definições.

- SRS : Desfrute simultaneamente de SRS e TruBass.
- FOCUS : Melhora a resolução do som.
- TruBass : Melhora o som de baixo para o tornar espectacular.



✦ **Notas**

-  é uma marca registrada da SRS Labs, Inc.
- A tecnologia WOW é incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

● **Equalização Personalizada**

Para ajustar seu próprio nível sonoro e armazená-lo na memória.

Toque nos botões ▲ ou ▼ para ajustar o nível de cada banda de frequência.



● **Filtro de Passagem Alta**

Emite todas as frequências mais elevadas do que a Selecionada, de acordo com a sua preferência.





● **Coluna Posterior**

On : Activa a saída da coluna traseira.

Off : Cancela as funções.



● **Bip**

Modelo de Bip

• Long Key : O “bip” soa quando é pressionada longamente.

• All : O “bip” soa quando qualquer botão é pressionado.

Volume do Bip

Ajusta o volume do “bip”. (High/Medium/Low)



DVD



● **Idioma do DVD**

Idioma Áudio

Se o disco contiver idiomas multi-áudio, pode mudar para um idioma áudio diferente.

Subtitle Language

Se o disco contiver legendas em múltiplos idiomas, pode seleccionar um idioma de legendas diferente.

Para apagar as legendas, seleccione o botão “Off”.

Idioma do Menu

Se o disco contiver menus em múltiplos idiomas, pode seleccionar um diferente idioma de menu.



Outros

Se o idioma que desejar não estiver indicado na lista do menu de idiomas. Ver a página 50 para encontrar o código do idioma.

• Confirmar o código inserido.

• Botão do teclado.

• Apagar o carácter anterior na posição do cursor.

• Cancela as funções.



● Modo de Tela

Wide

Selecione quando estiver conectado a uma TV Widescreen.

Letter Box

Exibe uma imagem larga, na tela por inteiro, mas corta as partes inferior e superior da imagem, quando sua tv for 4:3 (tela convencional).

Pan Scan


Exibe uma imagem wide, as barras pretas não aparecem e as margens esquerda e direita da imagem não serão apresentadas, quando sua tv for 4:3 (tela convencional).



● Bloqueio

Pode proteger o dispositivo contra uma utilização não autorizada, atribuindo-lhe uma senha. Além disso, pode especificar um nível de classificação. Se definir um nível de classificação que seja inferior ao encontrado no DVD inserido, este só pode ser reproduzido depois de ter inserido a senha.

Se já tiver inserido uma senha primeiro insira a senha antiga com os botões numéricos de 0-9.

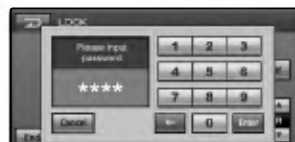

Definir o controle de censura

Selecione a idade desejada/ a classificação adequada de 1-8. Para apagar a idade desejada / classificação adequada, selecione o botão "Off".



📌 Notas


- O nível de classificação significa que alguns DVDs estão equipados com um código que define a idade / classificação adequada.
- Se ainda não tiver atribuído uma senha, a senha atual é 0000.
- Caso se esqueça da sua senha.
Introduza o número de 6 dígitos "210499" e a senha é apagada. (Primeiro, após a ejeção do disco, utilize os botões numéricos do controle remoto na tela do DVD.)





Alterar a senha

1. Toque no botão "Password".
2. Insira a nova senha com os botões numéricos 0-9.
3. Confirme a nova senha com os botões numéricos 0-9.
4. Pressione o botão "Enter" para reconfigurar a nova senha selecionada.

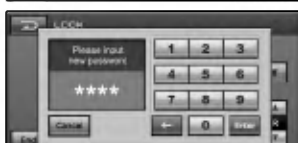

Alterar o código da área

1. Toque nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar o código da área. Consulte a página 50 para encontrar o código da área.
2. Pressione o botão "END" para sair do menu de configuração.

Nota

- Se ainda não tiver atribuído uma senha, a senha actual é 0000.
- Não se esqueça da sua senha. Não pode ser definida uma nova senha sem a sua senha antiga.



● Registo Divx

Fornecemos-lhe o código de registo DivX® VOD (Vídeo Por Solicitação) que lhe permite alugar e adquirir vídeos utilizando o serviço DivX® VOD.

Para mais informações, visite www.divx.com/vod.

Utilize este código de registo para adquirir ou alugar vídeos no serviço DivX® VOD em www.divx.com/vod.

Siga as instruções e transfira o vídeo para um disco para reproduzir nesta unidade.

FONTE

Use para seleccionar na tela do aparelho uma função desejada.

Toque no botão "SOURCE".

Aparece na tela o menu de fontes.

Não poderá utilizar uma fonte se esta não estiver preparada.

- FM/MW : Pode seleccionar as estações de rádio.
- DVD / CD : Pode seleccionar a unidade de DVD incorporada.
- SET UP : Pode seleccionar o menu SET UP.
- USB : Pode seleccionar o dispositivo USB introduzido.
- VIDEO IN : Pode seleccionar o componente ligado aos conectores VIDEO IN.
- AUX : Pode seleccionar o componente ligado aos conectores AUX.
- SOURCE OFF : Pode visualizar a hora atual.
Pressione o botão "SRC" do painel frontal para voltar a tela anterior.





Utilizar uma ligação sem fios Bluetooth.

A sua unidade não suporta ligações sem fios Bluetooth. Pode definir uma ligação sem fios com o telefone Bluetooth.



Iniciar o Bluetooth no seu telefone.

A função Bluetooth do seu telefone pode estar desativada por predefinição. Para utilizar a função Bluetooth do automóvel, o Bluetooth deve estar ativado no seu telefone.

- Consulte a página 51 para mais informações.

✦ Nota

- Consulte o manual de instruções do seu telefone.
- Devido à variedade de telefones Bluetooth e à sua versão firmware, esta unidade pode responder de forma diferente ao funcionar com Bluetooth.
- Se um telefone indicado nesta lista cumprir os requisitos Bluetooth Hand-free Profile 1.0 e Object Push Profile 1.1, pode ser utilizado. No entanto, é de notar que esta função pode ou não ser suportada de acordo com as funcionalidades Bluetooth do telefone.
- Uma vez que as diferenças nos funcionamentos operacionais dos modelos resultam sobretudo das características de um telefone de mãos livres, deve consultar o fabricante de um telefone se tiver alguma questão para colocar.

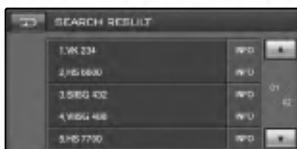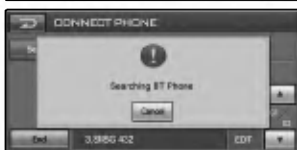

Ligar a sua unidade e o telefone Bluetooth.


● Ligação através da unidade



1. Pressione o botão PHONE para selecionar o telefone.
2. Toque no botão . Aparece na tela o menu "SETUP".
3. Toque no botão "Connect Phone". Aparece na tela o menu "CONNECT PHONE".
4. Toque no botão "Search". Aparece na tela o menu de contexto "Searching". Demorará cerca de 20 segundos para continuar o processo. Para cancelar, toque no botão "CANCEL".
5. Selecione o telefone Bluetooth que deseja de "SEARCH RESULT".

✦ Notas



- Nas definições do telefone Bluetooth, certifique-se de que selecionou "visible to all devices" (visível para todos os dispositivos) em Visibilidade. Caso contrário, não é possível procurar telefones Bluetooth.
- O telefone ligado com êxito será registado na tela "CONNECT PHONE". Depois de registado, o telefone pode ser ligado sem procurar.




6. Numa ligação inicial, o usuário verá na tela "INPUT PIN CODE", conforme indicado na figura. (CÓDIGO PIN:1234) Para ligar com êxito, certifique-se de que inseriu o mesmo código PIN para o telefone Bluetooth e a unidade.
7. Toque nos botões numéricos 0~9; a seguir, confirme.
8. Toque no botão "Enter" para concluir a ligação do telefone com o aparelho.
9. Se estiver ligado com êxito, o telefone Bluetooth será registrado. O utilizador pode confirmar com a marca de verificação  na tela "CONNECT PHONE".

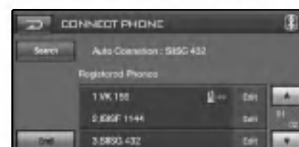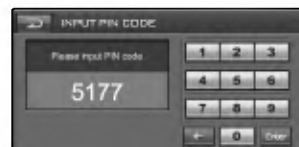

★ Notas

- Se estiver ligado com êxito, o ícone  será apresentado no canto superior direito da tela "PHONE".
- O ícone  é visualizado no caso de uma ligação mãos-livres. Consulte "funcionalidade dos fones de ouvido" para ligar os fones de ouvido corretamente.

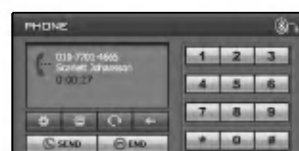

- Ícone para ligação mãos-livres
- Ícone para ligação com fones de ouvido



● Ligação automática

1. O telefone Bluetooth, que já tem um registo anterior a indicar que foi ligado com êxito, irá iniciar automaticamente o processo de ligação quando ligar o automóvel.
2. A função de ligação automática é ativada se estiver registrado um telefone Bluetooth na tela "CONNECT PHONE" e se "Auto Connection" estiver selecionado na tela "INFORMATION".
- Por favor, consultar a página 31 para informações.






● Ligação através de um telefone com Bluetooth

Ligue um telefone com Bluetooth.

Consulte o manual do usuário do seu telefone.


1. Pressione o botão PHONE para selecionar o telefone.
2. Toque no botão .
O menu "SETUP" é apresentado na tela.
3. Toque no botão "Connect Phone".
Aparece na tela o menu "CONNECT PHONE".
Os telefones com Bluetooth podem ser encontrados (procurados) apenas no menu "CONNECT PHONE".
4. Execute uma "Procura por dispositivo Bluetooth" no telefone Bluetooth.
5. Inicie o processo de ligação à unidade procurada.
6. Numa ligação inicial, o usuário verá na tela "INPUT PIN CODE".

✦ Nota

- Para uma ligação bem sucedida, certifique-se de que inseriu o mesmo código PIN para o telefone Bluetooth e a unidade.
- As mesmas instruções de "ligar através da unidade" aplicam-se respectivamente ao seguinte.



Funcionalidade dos fones de ouvido

O método de ligação é o mesmo que na "ligação mãos-livres", mas o ícone  é visualizado no canto superior direito do menu "PHONE" logo depois de ligado.

- Funciona da mesma forma que os fones de ouvido com microfone para os telefones celulares.
A funcionalidade dos fones de ouvido com microfone destina-se a uma conversação telefônica.
Não se destina a ouvir música.
- Ao contrário da função mãos-livres, os fones de ouvido com microfone permitem apenas duas funções: "atender chamadas" e "fazer uma chamada a partir da última chamada".
O número do chamador não é visualizado ao atender chamadas.

✦ Notas

- Se ligar através da unidade, inicie primeiro a ligação mãos-livres. Se o seu telefone Bluetooth não reconhecer a ligação mãos-livres, inicie a ligação com os fones de ouvido com microfone.
- Se ligar através de um telefone Bluetooth, a ligação mãos livres ou com os fones de ouvido com microfone pode não funcionar, dependendo do tipo de telefone.



CONFIGURAÇÃO

- **Ligar o Telefone**
Para verificar o telefone Bluetooth ligado.
- **Informação BT. (Informação Bluetooth)**
Para verificar as informações do telefone Bluetooth ligado.




LIGAR TELEFONE

- **Procurar**
Para procurar o telefone Bluetooth ligado.
- **Editar**
Para visualizar a tela de "INFORMAÇÕES".
Aparece uma tela de contexto no monitor, contendo três botões: Info., Delete (Apagar) e Cancel (Cancelar).
Pressione o botão Info. para acessar a tela de "INFORMAÇÕES".
- **Info. (Informações)**
Aparece na tela o menu "INFORMATION".
- **Apagar**
Para apagar a lista selecionada
- **Cancelar**
Cancela as funções.

INFORMAÇÃO (LIGAR TELEFONE)

- **Ligação Automática**
O telefone Bluetooth pode ser automaticamente ligado com esta função, se existir um telefone Bluetooth registrado na tela "CONNECT PHONE" e a "Ligação Automática" estiver selecionada na tela "INFORMATION".
- **Ligação Manual**
O telefone Bluetooth pode ser ligado manualmente com esta função, se existir um telefone Bluetooth registrado na tela "CONNECT PHONE" e a "Ligação Manual" estiver selecionada na tela "INFORMATION".
Nestes casos, deverá tentar ligar a partir da lista registrada na tela "CONNECT PHONE".

✦ **Notas**

- Toque no botão  da tela atual para sair.
- Podem estar registrados um máximo de 6 telefones Bluetooth ao mesmo tempo.
- Toque nos botões  ou  para selecionar a lista que deseja visualizar.





BT Information (Informações Bluetooth)

Para verificar as informações do telefone Bluetooth ligado.

- **Nome**
Para renomear o telefone Bluetooth.
- **Encerrar**
Sair da tela atual.
- **Apresentar/Ocultar**
Selecionar quais telefones Bluetooth estão aptos a procurar a unidade ou não.



É visualizado o nome introduzido

Botão do teclado

Confirmar o código inserido

Alternar entre as listas de números e símbolos

Inserir um espaço na posição do cursor

Apagar o carácter anterior na posição do cursor

Apagar todos os caracteres inseridos

✦ Nota

Toque no botão  da tela atual para sair.



AGENDA TELEFÔNICA

Para visualizar todos os números inseridos por Telefone, Casa, Escritório.



● Procurar

Inserir uma parte do número ou da letra de registro para procurar a entrada do contato que deseja.

- Por favor, consultar a página 32 para maiores informações (BT Information).

● Adicionar

Para copiar as entradas da lista telefônica fornecidas pela memória do telefone para a unidade.

1. Aparece na tela a mensagem "waiting...".
2. Se selecionar "Telephone No. Item Transmission" no telefone Bluetooth, pode procurar a unidade.
(O método de controle do telefone bluetooth pode diferir dependendo do fabricante. Consulte o manual de instruções do aparelho).
3. Pressione "Sending the phone number" (Enviar o número de telefone) no telefone Bluetooth.
4. O número de telefone é transmitido para a unidade a partir do telefone Bluetooth.



- **Apagar Tudo**

Para apagar todas as listas.

- **Editar**

Para visualizar a tela de "INFORMAÇÕES".

Aparece uma tela de contexto no monitor, contendo três botões: Info., Delete (Apagar) e Cancel (Cancelar).

Pressione o botão Info. para acessar a tela de "INFORMAÇÕES".



- ✦ **Nota**


Se a ligação mãos-livres ou com fones de ouvido com microfone já estiver estabelecida, desligue a ligação correspondente para adicionar uma nova entrada de contatos.

INFORMAÇÕES (AGENDA TELEFÔNICA)

Use para ver todas as entradas numéricas da mesma pessoa.

Se a entrada tiver mais do que um número de telefone, defina um deles como o número de telefone principal.

A partir desta tela, efetue uma chamada, conforme visualizado.

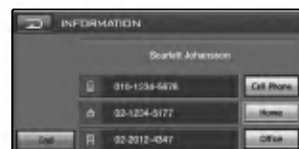

- ✦ **Nota**

Ao ligar a um telefone, a ligação mãos-livres já deve estar criada.



Fazer uma chamada.


Existem várias formas de efetuar chamadas com esta unidade.

Fazer uma chamada, inserindo os números através dos botões numéricos.

1. Insira o número de telefone que pretende ligar, tocando nos botões numéricos.
2. Toque no botão "SEND" para fazer uma chamada para o número de telefone inserido.
3. Quando tiver terminado, pressione o botão "END".

✦ **Notas**

- Toque no botão "SEND" longamente para fazer uma chamada a partir da última chamada.
- O histórico de chamadas mais recentes do usuário aplica-se apenas à ligação mãos-livres. Efetuar uma chamada a partir de uma chamada recente com o uso dos fones de ouvido com microfone depende do histórico de chamadas do telefone bluetooth).
- As Ligações com fones de ouvido com microfone permite-lhe apenas efetuar uma chamada a partir de uma chamada recente.

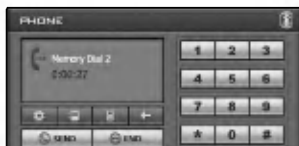

Fazer uma chamada com números de discagem rápida

Para efetuar uma chamada a partir de números de discagem rápida, pressione "SEND" longamente após pressionar os números de discagem rápida atribuídos ao telefone ou pressione longamente o último dígito do número de discagem rápida.

- Ao efetuar uma chamada a partir do número de discagem rápida 10, pressione 10 e pressione longamente o botão "SEND".
- Ao efetuar uma chamada a partir do número de discagem rápida 10, pressione 1 e pressione 0 longamente.


✦ **Nota**

Certifique-se de que a funcionalidade de discagem rápida está ativada antes de utilizá-la.

Atender chamadas

Ao receber uma chamada, o seu telefone toca e apresenta uma mensagem de chamada a receber.

1. Aparece na tela o menu "CALL FROM".
2. Toque no botão "Accept" para atender a chamada.
Se pretender rejeitar uma chamada, pressione o botão "Reject".



✦ Notas

- Se o serviço de Identificação de Chamadas estiver disponível, é apresentado o número do telefone de quem está ligando para você.
- Se o número de telefone estiver na agenda telefônica, é visualizado o nome da agenda telefônica.
- Se a chamada em curso for de um número armazenado nos seus Contatos, o nome da entrada é visualizado. O número de telefone de quem está ligando para você também pode ser visualizado, se disponível.
- Se a função de "Rejeição" não estiver disponível, o telefone ligado ao dispositivo não suporta a função de rejeição de chamadas.

Fazer uma chamada a partir de chamadas recentes

A sua unidade grava um registo das chamadas mais recentes recebidas e efetuadas.


Pressione e mantenha pressionado o botão "SEND".



Para seleccionar o dispositivo de saída para a voz do telefone, entre as caixas acústicas do veículo e o telefone Bluetooth, durante uma chamada




Se ligar as caixas acústicas do automóvel, a sua unidade

apresenta na tela o botão  As caixas acústicas

do automóvel continuam ligadas até pressionar o botão .

✦ Nota

Se ocorrer um erro durante a seleção, toque no botão  para apagar um dígito de cada vez.





Ouvir estações de rádio

1. Pressione o botão "SRC" para selecionar a função rádio.
2. Prima o botão "BAND" repetidamente para seleccionar uma banda.

O modo é alternado da seguinte forma.

FM1 → FM2 → FM3 → MW

3. **Busca de estação:**

Toque nos botões ◀◀ ou ▶▶.

O sintonizador irá percorrer as frequências até encontrar uma estação com um sinal suficientemente forte.

Sintonização manual :

Toque repetidamente nos botões ◀◀ ou ▶▶ até seleccionar o número pré-definido desejado.



AS (Auto Scan)

Esta função permite-lhe armazenar automaticamente as 6 frequências mais fortes.

1. Selecione a banda de sintonia desejada (FM1 / 2 / 3 e AM) para armazenar as estações.
2. Toque no botão "AutoScan".
As estações locais com os sinais mais fortes são procuradas e armazenadas automaticamente na banda de sintonia selecionada.
3. Para cancelar, toque novamente no botão



Armazenar e chamar estações

Para armazenar facilmente até 6 estações predefinidas para chamar mais tarde com o toque de um botão.

1. Selecione a banda de sintonia desejada (FM1 / 2 / 3 e AM).
2. Pressione os botões ◀◀ ou ▶▶ para seleccionar a frequência desejada.
3. Toque num dos botões numéricos (1-6).
Serão visualizadas as informações da estação predefinida. A estação predefinida selecionada será armazenada na memória.
4. Repita os passos 2 e 3 para predefinir outras estações. Da próxima vez, se tocar no botão numérico (1-6), a estação é chamada da memória.

Notas

- Como FM1, FM2 e FM3 têm o mesmo intervalo de frequência, podem ser predefinidas até 18 estações para FM.
- Quando uma nova estação é armazenada no botão da estação predefinida, a estação anteriormente predefinida é automaticamente apagada.



Operação

Reproduzir CDs áudio e discos MP3/WMA

O disco é inserido e a reprodução é iniciada automaticamente.

✦ Nota

- A unidade pode reproduzir gravações formatadas MP3/WMA em discos CD-ROM, CD-R ou CD-RW (DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW).
- A compatibilidade dos discos MP3/WMA com esta unidade está limitada ao seguinte:
 1. Frequência de Amostragem / 16 - 48 kHz (MP3) 8 - 44.1 kHz (WMA)
 2. Taxa de bits / entre 8 - 320 kbps (inclui VBR) (MP3) 5 -160 kbps (WMA)
 3. O formato físico do CD-R/CD-RW deve ser "ISO 9660"
 4. Se gravar arquivos MP3/WMA utilizando software que não possa criar um SISTEMA DE ARQUIVOS, por exemplo "Direct-CD", etc., não será possível reproduzir arquivos MP3/WMA.

Recomendamos que utilize o "Easy-CD Creator", que cria um sistema de arquivos ISO9660.

Os usuários devem recordar-se de que é necessária uma autorização para carregar arquivos MP3/WMA e música da Internet. A nossa empresa não tem direitos para atribuir tal autorização. A autorização deve ser sempre obtida junto do proprietário dos direitos autorais.



Ir para a faixa/arquivo seguinte

Toque por breves instantes no botão ►► para seleccionar a faixa seguinte.

Voltar para a faixa/arquivo anterior

Pressione brevemente o botão ◄◄ durante os primeiros 3 segundos de reprodução.

Voltar para o início da faixa/arquivo atual

Toque por breves instantes no botão ◄◄ após 4 segundos do tempo de reprodução.

Procurar


Toque e mantenha pressionado os botões ◄◄ ou ►► durante a reprodução e solte no ponto que desejar.

Ir para a pasta anterior/seguinte

Use esta função apenas para ◄◄ ◄◄.

Toque brevemente nos botões ◄ ou ► para seleccionar a pasta anterior/seguinte.



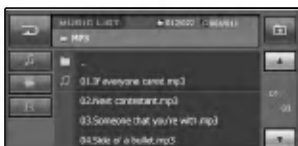

Localizar uma pasta/arquivo utilizando a lista

Para visualizar a lista de pastas/faixas antes de começar a reprodução.

Esta função está disponível apenas para .

1. Toque no botão "LIST" durante a reprodução.
 2. Toque no botão da pasta que desejar.
 3. Toque no arquivo que desejar. O arquivo será reproduzido.
- Pressione o botão para selecionar a pasta de nível superior.
 - Toque no botão da tela para sair.
 - Toque nos botões ou para selecionar a lista que deseja visualizar.
 - : Página anterior/seguinte da lista.
 - Se desejar classificar por tipo, pressione os botões , ou .



REPETIR

Pressione o botão "Repeat" durante a reprodução.

O item é alterado da seguinte forma.

Off → Track...

Off → One → Folder...

- Track : Reproduz repetidamente a faixa atual.
- One : Reproduz repetidamente o arquivo atual.
- Folder : Reproduz repetidamente todas as faixas da pasta atual.
- Off : Cancela a reprodução repetida.

SHUFFLE

Pressione o botão "Shuffle" durante a reprodução.

O item é alterado da seguinte forma.

Off → On...

Off → Folder...

- On : Reproduz repetidamente todos os arquivos do disco.
- Folder : Reproduz aleatoriamente todos os arquivos da pasta atual.
- Off : Cancela a reprodução SHUFFLE.

SCAN

Pressione o botão "Scan" durante a reprodução.

O item é alterado da seguinte forma.

Off → On...

- On : Reproduz os primeiros 10 segundos de todas as faixas do disco.
- Off : Cancela a reprodução Scan.



INFORMATION (INFORMAÇÃO)

Toque no botão "Information" durante a reprodução.


Durante a reprodução de um disco use esta função para visualizar as informações CD TEXT/ID3 TAG.

Num CD TEXT, estão gravadas algumas informações sobre o disco (título do disco, intérprete e título da faixa).

Numa ID3 TAG, estão gravadas algumas informações sobre o arquivo (título do álbum, nome do intérprete, título da música, ano de gravação, género musical e um breve comentário).

Esta unidade é capaz de apresentar uma ID3 TAG (nome do artista, nome do título, nome do álbum).



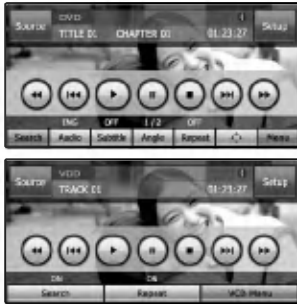

Reproduzir um disco DVD/VCD

O disco é inserido, "Disc reading" aparece na janela de visualização e a reprodução começa automaticamente. Se a reprodução não começar, pressione o botão ►.

✶ Notas








- Demora vários segundos para a unidade detectar o tipo de disco.
- Em alguns casos, pode aparecer o menu do disco.
- Se "✶" aparecer na tela, isto indica que o disco não aceita a função desejada.
- Os DVDs podem ter um código regional. A sua unidade não reproduz discos com códigos regionais diferentes do código para a sua unidade.
- Se for detectado um VCD com PBC, o indicador PBC aparece na tela.



Se for visualizado o menu na tela






Após inserir um DVD ou VCD 2.0, será exibido um menu, se disponível.

Usando a função em .

1. Toque nos botões ◀, ▶, ▲ ou ▼ para seleccionar o título/capítulo que deseja visualizar.
 -   : Move o cursor para cima ou para baixo.
 -   : Move o cursor para a esquerda ou a direita.
 -  : Move a barra do menu para cima ou para baixo.
 -  : Apresenta o submenu.
 -  : Cancela as funções.
2. Toque no botão "ENTER" para iniciar a reprodução.



Usando a função em .

1. Toque nos botões numéricos 0~9; a seguir, confirme.
 -   : Move a barra do menu para cima ou para baixo.
 -  : Voltar à tela anterior.
 -  : Cancela as funções.
 -  : Apresenta o submenu.
2. Toque no botão "ENTER" para iniciar a reprodução.



Reprodução

Toque no botão ► para iniciar a reprodução.

Parar a reprodução

Toque no botão ■ para parar.

Pausa

1. Toque no botão || durante a reprodução.
2. Para retomar a reprodução, pressione o botão ►.



Ir para o capítulo/faixa seguinte

Toque por breves instantes no botão ►► para selecionar a faixa/capítulo seguinte.

Voltar para o capítulo/faixa anterior

Toque por breves instantes no botão ◀◀ dentro de 3 segundos do tempo de reprodução.

Voltar para o início do capítulo/faixa atual

Toque por breves instantes no botão ◀◀ após 4 segundos do tempo de reprodução.

Procurar

Pressione repetidamente os botões ◀◀ ou ►► para selecionar a velocidade desejada (X2, X4, X8, X16, X100).

✦ Nota

- Com um VCD a velocidade de Pesquisa é alterada: (X2, X4, X8, X16)
- Para regressar à velocidade normal, pressione o botão ►.

MENU / VCD MENU

O menu pode conter ângulos de câmara, idioma falado, opções de legendagem e capítulos para o título.

1. Toque no ecrã durante a reprodução.
Será exibido na tela o menu de configuração.
2. Toque no botão "MENU (VCD MENU)".
3. Toque nos botões ▲, ▼, ◀ ou ► para selecionar o título que deseja.
4. Toque no botão "ENTER" para iniciar a reprodução.
ENTER: Apresenta o submenu/ reprodução.






PROCURAR

Use os botões numéricos para selecionar o capítulo ou título que deseja visualizar.

1. Toque na tela durante a reprodução.
Aparece na tela o menu de configuração.
2. Toque no botão "Search".
É visualizado na tela o que for referente a esse número.
3. Toque nos botões numéricos 0~9; a seguir, confirme.
 - **← →** : Move o cursor para o ponto de informação desejado. (TÍTULO/CAPÍTULO/TEMPO)
 - **+** : Apaga o(s) número(s) introduzido(s).
 - **Enter** : Apresenta o submenu.
4. Toque no botão "ENTER".


ÁUDIO

Esta função aplica-se apenas para .

Toque no botão "Audio" durante a reprodução.

Se o disco contiver múltiplos idiomas de áudio, você poderá mudar para um idioma áudio diferente durante a reprodução.


SUBTITLE (LEGENDAS)

Esta função aplica-se apenas para .

Toque no botão "Subtitle" durante a reprodução.

Se o disco contiver múltiplos idiomas de legendas, você poderá mudar para um idioma de legendas diferente durante a reprodução.

ÂNGULO

Esta função aplica-se apenas para .


Toque no botão "Angle" durante a reprodução.


Se o disco contiver múltiplos ângulos de visualização, você poderá mudar para um ângulo de câmara diferente durante a reprodução.




REPETIR

Toque no botão "REPEAT" durante a reprodução.
O item do menu é alterado da seguinte forma.

Off → Chapter → Title... 

Off → Track → All... 


- Chapter : Reproduz repetidamente o capítulo atual.
- Title : Reproduz repetidamente o título atual.
- Track : Reproduz repetidamente a faixa atual.
- All : Reproduz repetidamente todos os arquivos. contidos no disco atual.
- Off : Cancela a reprodução repetida.

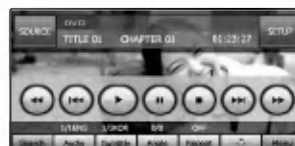

Nota

Se alterar a fonte, desligue a alimentação de energia ou ejecte o disco. Da próxima vez que utilizar o leitor de DVD/CD como fonte ou ligar a unidade, a reprodução do disco começa onde a reprodução foi anteriormente interrompida.

Utilizar

Esta função aplica-se apenas para .

Utilize esta função na tela para acessar o menu, durante a reprodução de DVDs.

O menu aparecerá na tela do aparelho.

Por favor, ver a página 41 para maiores detalhes.





Reproduzir um disco DivX

O disco é inserido, "Disc reading" aparece na janela de visualização e a reprodução começa automaticamente. Se a reprodução não começar, pressione o botão ►.

Nota

A compatibilidade dos discos DivX com este leitor está limitada ao seguinte:

- A resolução disponível do arquivo DivX é de 720x576 (L x A) pixels.
- O nome do arquivo das legendas DivX tem um comprimento de 40 caracteres.
- Se existir um código no arquivo DivX, este pode ser apresentado como uma marca " _ " no mostrador.
- Se o número de quadros na tela for superior a 30 por 1 segundo, esta unidade pode não funcionar normalmente.
- Se a estrutura de vídeo e áudio do arquivo gravado não for interpolada, pode ser emitido tanto vídeo como áudio.
- Playable DivX file : .avi, .mpg, .mpeg
- Formato de Legenda Reproduzível
 - SubRip(*.srt/*.txt)
 - SAMI(*.smi)
 - SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
 - MicroDVD(*.sub/*.txt)
 - SubViewer 1.0(*.sub)
 - SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
 - TMPlayer(*.txt)
- Formato Codec Reproduzível
 - "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "MP43", "3IVX".
- Formato Áudio Reproduzível
 - "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "DTS"
 - Frequência de amostragem: entre 8 e 48 kHz (MP3),
 - Taxa de bits: entre 8 e 320kbps (MP3)

Reprodução

Toque no botão ► para iniciar a reprodução.

Parar a reprodução

Toque no botão ■ para parar.



Pausa

1. Toque no botão || durante a reprodução.
2. Para retomar a reprodução, pressione o botão ►.

Ir para o arquivo seguinte

Pressione brevemente o botão ►► para selecionar o arquivo seguinte.

Voltar para o ficheiro anterior

Toque por breves instantes no botão ◀◀ para voltar.

Procurar

Pressione repetidamente os botões ◀◀ ou ►► para selecionar a velocidade desejada (X2, X4, X8, X16).

Localizar uma pasta/arquivo utilizando a lista

Use esta função para visualizar a lista de pastas e arquivos antes de iniciar a reprodução.

1. Toque no botão "LIST" durante a reprodução.
 2. Toque no botão da pasta de deseja.
 3. Toque no arquivo desejado.
O arquivo será reproduzido.
- Pressione o [OK] botão para selecionar a pasta de um nível superior.
 - Toque no botão [Back] da tela atual para sair.
 - Toque no botão [Up] ou [Down] para selecionar a lista que deseja visualizar.
[Left] [Right] : Página anterior/seguinte da lista.
 - Se deseja classificar a lista por tipo de arquivo (arquivo de música, arquivo de filme ou arquivo de fotografia), pressione o botão do arquivo desejado entre os botões [Left], [Right] ou [OK].





REPETIR

Toque no botão "REPEAT" durante a reprodução. O item é alterado da seguinte forma.

Off → One → Folder → All...

- One :Reproduz repetidamente o arquivo atual.
- Folder : Reproduz repetidamente todos os arquivos da pasta atual.
- All : Reproduz repetidamente todos os arquivos do disco atual.
- Off : Cancela a reprodução repetida.

ÁUDIO

Pressione o botão "Audio" durante a reprodução.

Se o disco contiver múltiplos idiomas de áudio, você poderá mudar para um idioma áudio diferente durante a reprodução.

LEGENDAS

Toque no botão "Subtitle" durante a reprodução.

Se o disco contiver múltiplos idiomas de legendas, você poderá mudar para um idioma de legendas diferente durante a reprodução.

O item do menu é alterado da seguinte forma.

Reproduzir arquivos de fotografia

O visualizador de Fotografias permite-lhe visualizar fotografias a partir do seu dispositivo. Esta aplicação reconhece arquivos JPG.

As teclas de seta para a Imagem anterior e Imagem seguinte permitem-lhe visualizar a imagem anterior ou seguinte pela sequência de arquivos de imagem localizados na pasta selecionada.

Os botões de "Rotação" permitem-lhe mover a imagem no sentido dos ponteiros do relógio (ou no sentido contrário). Cada toque gira a imagem em 90 graus.

O botão da Apresentação de Dispositivos permite visualizar todas as imagens JPG da pasta atual em modo de Apresentação Automática.







O Visualizador de Fotografias apresenta todas as imagens automaticamente em modo total na tela a uma certa taxa.




Formato de imagem

A mensagem de aviso Load Failure (Falha no Carregamento) é visualizada se o arquivo de imagem for muito grande. Se o formato de imagem não for suportado e, sobretudo, se o arquivo de imagem não estiver gravado no formato JPG, uma mensagem de aviso será exibida.

JPG : As dimensões do arquivo de imagem devem utilizar menos de 2M pixels num formato de 5120 x 3840 (Linha de Base) ou de 2048 x 1536 (Progressivo).

- Pressione o  botão para selecionar a pasta de nível superior.
- Toque no botão  da tela atual para sair.
- Toque no botão  ou  para selecionar a lista que deseja visualizar.
  : Página anterior/seguinte da lista.



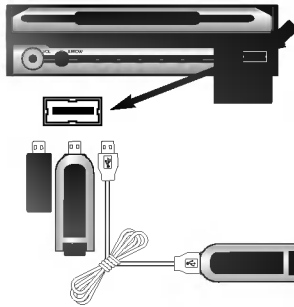

Utilizar um dispositivo USB

Ligue o dispositivo USB. "USB detected" aparece na janela de visualização e a reprodução começa automaticamente.










Se a reprodução não começar, pressione o botão ►.

A forma de utilizar os arquivos gravados num dispositivo de memória USB é a mesma de quando utiliza um DISCO.

Localizar uma pasta/arquivo utilizando a lista

Pode visualizar a lista de pastas/faixas antes de começar a reprodução.

1. Toque no botão "LIST" durante a reprodução.
2. Toque no botão da pasta que desejar.
3. Toque no arquivo que desejar.
O ficheiro será reproduzido.

- Prima o  botão para seleccionar a pasta de nível superior.
- Toque no botão  da tela atual para sair.
- Toque no botão  or  para seleccionar a lista que deseja visualizar.
  : Página anterior/seguinte da lista.
- Se desejar classificar a lista por tipo de arquivo (arquivo de música, arquivo de filme ou arquivo de fotografia), pressione o botão do arquivo pretendido entre os botões ,  ou .

✦ **Notas**

- Não remova leitores de MP3 ou PEN DRIVES quando estiverem a ser reproduzidos através de um dispositivo USB.
- Alguns PEN DRIVES ou dispositivos de memória podem não ser reconhecidos dependendo do tipo de memória.
- Não é admitido o uso de leitor de cartões
- O número total de arquivos e pastas existentes na memória deve ser inferior a 999.



Sintoma	Causa	Correcção
sem energia. A unidade não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Os cabos e os conectores não estão devidamente ligados. O fusível está queimado. O ruído e outros fatores estão fazendo com que o microprocessador incorporado funcione de forma incorreta. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirme mais uma vez se todas as ligações estão corretas. Verifique qual o motivo do fusível ter queimado e substitua-o. Certifique-se de instalar o fusível corretamente e com a mesma classificação. Desligue e volte a ligar a unidade.
A reprodução não é possível.	<ul style="list-style-type: none"> O disco está sujo. O disco carregado é de um tipo que esta unidade não consegue reproduzir. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o disco. Verifique qual é o tipo do disco.
Não é escutado som. O nível do volume não aumenta.	<ul style="list-style-type: none"> Os cabos não estão conectados corretamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Ligue os cabos corretamente.
Não há som.	<ul style="list-style-type: none"> O nível de volume é baixo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar o volume.
Há saltos no áudio.	<ul style="list-style-type: none"> Esta unidade não está firmemente fixada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fixe firmemente esta unidade.
A unidade não funciona corretamente, mesmo quando são pressionados os botões adequados no controle remoto.	<ul style="list-style-type: none"> A corrente da bateria está fraca. Algumas operações são proibidas com alguns discos. 	<ul style="list-style-type: none"> Insira uma nova bateria. Verifique, utilizando outro disco.

Códigos de Idioma

Use esta lista para inserir o seu idioma desejado para as seguintes definições iniciais:
Áudio do Disco, Legendas do Disco, Menu do Disco.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singalês	8373
Afar	6565	Finlandês	7073	Lituano	7684	Eslovaco	8375
Áfrikaans	6570	Francês	7082	Macedônio	7775	Esloveno	8376
Albanês	8381	Frisio	7089	Malgaxe	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galego	7176	Malay	7783	Espanhol	6983
Árabe	6582	Georgiano	7565	Malayalam	7776	Sudanês	8385
Armênio	7289	Alemão	6869	Maltês	7784	Swahili	8387
Assamês	6583	Grego	6976	Maori	7773	Sueco	8386
Aymara	6588	Gronelandês	7576	Marathi	7782	Tagalo	8476
Azerbaijão	6590	Guarani	7178	Moldavo	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tamil	8465
Basco	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebraico	7387	Nepalês	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norueguês	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Húngaro	7285	Oriya	7982	Tibetano	6679
Bretão	6682	Islandês	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Búlgaro	6671	Indonésio	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Birmanês	7789	Interlingua	7365	Persa	7065	Turco	8482
Bielorusso	6669	Irlandês	7165	Polaco	8076	Turquemeno	8475
Cambojano	7577	Italiano	7384	Português	8084	Twi	8487
Catalão	6765	Japonês	7465	Quechua	8185	Ucraniano	8575
Chinês	9072	Javanês	7487	Reto-Romanês	8277	Urdu	8582
Corso	6779	Kannada	7578	Romeno	8279	Usbeque	8590
Croata	7282	Kashmiri	7583	Russo	8285	Vietnamita	8673
Checo	6783	Kazakh	7575	Samoano	8377	Volapük	8679
Dinamarquês	6865	Kirghiz	7589	Sânscrito	8365	Galês	6789
Holandês	7876	Coreano	7579	Escocês Gaélico	7168	Wolof	8779
Inglês	6978	Curdo	7585	Sérvio	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Lauciano	7679	Servo-croata	8372	Iídiche	7473
Estônio	6984	Latim	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroês	7079	Letão, Lético	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Códigos de Área

Escolha um código de área a partir desta lista.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afganistão	AF	Etiópia	ET	Malásia	MY	Arábia Saudita	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldivas	MV	Senegal	SN
Austrália	AU	Finlândia	FI	México	MX	Singapura	SG
Austria	AT	França	FR	Mónaco	MC	República Eslovaca	SK
Bélgica	BE	Alemanha	DE	Mongólia	MN	Eslovénia	SI
Butão	BT	Grã Bretanha	GB	Marrocos	MA	África do Sul	ZA
Bolívia	BO	Grécia	GR	Nepal	NP	Coreia do Sul	KR
Brasil	BR	Gronelândia	GL	Holanda	NL	Espanha	ES
Cambodja	KH	Ilhas Heard e McDonald	HM	Antilhas Holandesas	AN	Sri Lanka	LK
Canadá	CA	Hong Kong	HK	Nova Zelândia	NZ	Suécia	SE
Chile	CL	Hungria	HU	Nigéria	NG	Suíça	CH
China	CN	Índia	IN	Noruega	NO	Taiwan	TW
Colômbia	CO	Indonésia	ID	Oman	OM	Tailândia	TH
Congo	CG	Israel	IL	Paquistão	PK	Turquia	TR
Costa Rica	CR	Itália	IT	Panamá	PA	Uganda	UG
Croácia	HR	Jamaica	JM	Paraguai	PY	Ucrânia	UA
República Checa	CZ	Japão	JP	Filipinas	PH	Estados Unidos	US
Dinamarca	DK	Quênia	KE	Polónia	PL	Uruguai	UY
Equador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbequistão	UZ
Egipto	EG	Líbia	LY	Roménia	RO	Vietname	VN
El Salvador	SV	Luxemburgo	LU	Federação Russa	RU	Zimbabué	ZW

Lista de compat

- Se algum dos telefones descritos na lista seguinte respeitar os requisitos do Bluetooth Hand-free Profile 1.0 e do Object Push Profile 1.1, é compatível com este dispositivo. Contudo, fica ressalvado que não podemos assegurar o funcionamento de todas as funções.
- As diferenças operacionais resultam, na maioria, das funcionalidades dos telefones mãos-livres. Por favor, consulte o fabricante do telefone se tiver alguma dúvida.

Fabricante	Modelo	Fabricante	Modelo
Nokia	3230	Sony Ericsson	W810i
	6021		K700i
	6230		K750i
	6680		V800
	6630	Siemens	SL75
	8800		SP65
	N70	LG	U8210
Samsung	SGH-Z500		U8290
	SGH-E7700		M4410
	SGH-D600		KU730
	SPH-V6900		KG800
Motorola	L6 (L7)		P7200
	V3		S5200
	E1		

GERAL

Potência de Saída	50W x 4CH (Máx.)
Fonte de Energia	DC 12V
Impedância das alto falantes	4 Ω
Sistema de Terra	Negativo
Dimensões (L x A x P)	400 x 280 x 55 mm (Unidade principal)
Dimensões (L x A x P)	256.8 x 163.8 x 40 mm (Unidade oculta)
Peso Líquido	2.28 kg (Unidade principal)
Peso Líquido	1.12 kg (Unidade oculta)

TELA

LCD	7 pol. TFT LCD
Resolução	480 X 234
Retro-iluminação	Tipo CCFL (tipo L)

SELEÇÃO CD/DVD/VCD

Frequência de Resposta	20 Hz-20 kHz
Relação Sinal/Ruído	95 dB
Distorção	0.1 %
Separação de Canal (1kHz)	70 dB

SELEÇÃO DE RÁDIO

FM

Gama de Frequência	87.5-107.9 ou 87.5-108 MHz
Relação Sinal/Ruído	55 dB
Distorção	1.0 %
Sensibilidade Utilizável	12 dBμV

AM (MW)

Faixa de Frequência	520-1720 ou 522-1620 kHz
Relação Sinal/Ruído	45 dB
Distorção	1.0 %
Sensibilidade Utilizável	32 dBμV

*** Para adquirir atualizações de software gratuitamente acesse:**

<http://www.lge.com/support/software.jsp>

*** Pode adquirir o Mapa Atualizado nos Centros de Assistência Autorizados da LG.**

Para mais informações, contacte o Centro de Informações ou o visite o site.

Subsidiária da LG	País	Número do Serviço
LG Electronics ESPANA S.A.	SPAIN	902 500 234
LG Electronics U.K. Ltd	U.K. / IRELAND	0870 873 5454
LG Electronics France	FRANCE	0825-826-822 0825-825-592
LG Electronics Deutschland GmbH	GERMANY	01805 4737 84
LG Electronics Italia S.p.A	ITALY	39 199600099
LG Electronics Hellas S.A	GREECE	+30-210-4800-564/8 801 11 200 900
LG Electronics Benelux B.V	BELGIUM LUXEMBOURG Netherlands	070-233-557 32-70-233-557 0900-543-5454
LG ELECTRONICS MAGYAR KFT	HUNGARY Bulgaria	36-06-40-545454 +359-070-1-5454
LG Electronics Polska Sp. z.o.o	POLAND	801 54 54 54
LG Electronics Portugal, S,A	PORTUGAL	808-78-5454
LG Electronics Nordic AB	SWEDEN DENMARK FINLAND NORWAY	0771 41 4379 8088 5758 0800 116 587 800 18 740
Austria	AUSTRIA	420 810 555 810
RUMANIA	RUMANIA	40 31 228 3542
CZECH REPUBLIC	CZECH SLOVAKIA	420 810 555 810 421 850 111 154

*** Para conhecer os números mais recentes dos Call Centers, por favor visite o site (www.lge.com).**

AC - Rio Branco
Centro Eletr. do Acre Ltda.
Rua 6 de Agosto, 1228 - 6 de Agosto
☎ (68) 3224-9116

AL - Arapiraca
Eliazer Cavalcanti
Rua Manoel Leão, 75 - Centro
☎ (32) 3522-2367

AL - Maceió
Eletra Vídeo Ltda.
Rua Francisco de Meneses,
392 - Cambona
☎ (32) 3221-0406

AM - Manaus
Imp. de Eletr. Mosquito Ltda.
Av. Constantino Nery, 2130 - Chapodá
☎ (67) 3236-1238

AM - Manaus
WTE Eletrônica Ltda.
Av. Tefé, 77 - Lacheoerinha
☎ (67) 3663-1221

AP - Macapá
J. Mão - ME
Rua Rio Itapua, 129/139 - P. Seacora
☎ (96) 3223-4869

AP - Macapá
A S Cuba ME
Av. Getúlio, 314 - Remezar
☎ (96) 3217-5934

BA - Alagoinhas
Pannaluz Service Eletr. e Inf.
R. Dr. João Santos, 75-A - Centro
☎ (75) 3422-6532

BA - Brumado
Aelson Pinheiro de Jesus
Av. Dr. Antônio Mourão Guimarães,
570 A - P. Andar - Centro
☎ (71) 3441-3128

BA - Camaçari
Rogis Eletrônica
Rua da Bandeira, 25 - Centro
☎ (71) 3621-2261

BA - Cruz Das Almas
Eletra Santiago
R. Manoel Villalobos, 199 - Centro
☎ (75) 3261-2839

BA - Feira de Santana
Carlos Antônio Sodré
R. Barão do R. Branco, 1330 - Centro
☎ (75) 3221-1762

BA - Feira de Santana
Centro Tecnológico Starcell
Praça Est. Tecnológico
Alameda, 05 - Gallândia
☎ (75) 2101-2200

BA - Guanambi
Adriano Miranda do Carvalho
Rua Henrique Dias, 399 - Centro
☎ (77) 3451-3583

BA - Ilhéus
N & R Com. Eletrônica Ltda
Av. Itabuna, 620 - Centro
☎ (73) 3231-7419

BA - Ilhéus
Saraop Serv. e Com.
de Mat. Eletr. Ltda.
Av. Itabuna, 777 - Centro
☎ (73) 3231-7019

BA - Itacaré
Dori Edson Eletrônica Ltda
Rua Prof. José Lopes, 365 - Centro
☎ (71) 3641-0202

BA - Itabuna
Eletronics Comp. Eletr. Ltda.
Av. Cisquelentária, 55 - Centro
☎ (73) 3613-7777

BA - Itamaraju
Eletrônica Campo Grande
Av. Gentílio Vargas, 36 - Centro
☎ (73) 3294-2618

BA - Jacobina
Evism Com. e Repres. Ltda
Rod. Lamento Junior, 233 - Centro
☎ (74) 3621-3451

BA - Juazeiro
Apollô Som com. Ropr. E Serv. Ltda
Rua Benjamin Constant, 41 - Centro
☎ (74) 3611-6456

BA - Jequié
A Eletrônica Peras e Servicos Ltda.
Rua Felix Gaspar, 19 - Centro
☎ (73) 3525-4141

BA - Paulo Afonso
Ernando Vieira Sandes
Praça Bráulio Gomes, 26 - Centro
☎ (75) 3281-1349

BA - Ribeirão do Pontal
José Losinidas da Silva
Av. Evandro Brito, 193 - Centro
☎ (75) 3276-1438

BA - Salvador
Digital Service Com. e Serv. Eletr.
Av. Manoel Dias do S., 2337 - Píthulo
☎ (71) 3203-7800

BA - Salvador
Eletr. Play Com. e Serv.
Av. Manoel Leão, 11 - 07
Shopping Bonocô - Bonocô
☎ (71) 3382-8246

BA - Salvador
Waldemar Araújo & Cia Ltda
Av. Vasco da Gama,
R. Dr. E. F. - Botas
☎ (71) 3276-0417

BA - Senhor do Bonfim
Antônio Santos Fonseca
Rua Barão do Catagipe, 40 - Centro
☎ (74) 3541-3143

BA - Serraíba
Oliveira Com. Mat. Eletrônica
Av. Juv. Maria Tilly, 754 - Centro
☎ (75) 3261-1794

BA - Teixeira de Freitas
Video Tec Eletrônica
R. Mar. Costa e Silva, 268 - Centro
☎ (73) 3263-4088

BA - Valença
Benjamin & Irmãos Ltda
Rua Barão de Itapirica, 11-A - Centro
☎ (75) 3641-3710

BA - Vitória da Conquista
Eco Eletr. Eletr. Ltda.
Rua Ernesto Dentas, 197 - Centro
☎ (77) 3424-1183

CE - Crateús
Organização Satel Ltda
Rua Cel. Zeno, 1055 - Centro
☎ (88) 3691-0019

CE - Fortaleza
João Wagner de Brito
Rua Mons. Salazar, 640 - Touropé
☎ (85) 4011-8788

CE - Fortaleza
Video Service
Rua. R. de Shudart, 1360 - Aldeota
☎ (85) 3244-0800

CE - Iguaçu
F. Tavares Felipe
Rua Floriano Peixoto, 573 - Centro
☎ (88) 3581-0512

CE - Juazeiro do Norte
Cesar Silva Costa ME
E. São Francisco, 1417 - São Miguel
☎ (88) 3512-3019

DF - Brasília
Eletrônica RPM Ltda ME
CLS 312 Bloco D Lj 24 - Asa Sul
☎ (61) 3245-2424

DF - Brasília
Nacional TV Video
Materiais Eletrônicos Ltda.
SCLN 709 Bl. D Loja 33 - Asa Norte
☎ (61) 3273-3500

DF - Gama
Poly Audio e Video Ltda. - ME
Ld. 3 (Jornal 4) - 1 - Setor Leste
☎ (61) 3256-3423

DF - Taguatinga
Odia Mendes Chagas - ME
CNE 11, Lote 14, Loja 01 - Norte
☎ (61) 3351-0350

ES - Cach. do Itapem.
Thomas Eletrônica Ltda
Rua. General Câmara, 15 - Centro
☎ (28) 3522-3524

ES - Galiléia
Mantel Com. Tec. Ltda
R. Germano Neumann F., 232 - Centro
☎ (27) 3722-2288

ES - Guarapari
Joaquim Angulo Zamboni ME
Rod. João José dos Santos,
Naves, 344 Muquigaba
☎ (27) 3361-4355

ES - Linhares
Átca Eletra Eletrônica e
Comercio Ltda
Av. Rui Barbosa, 698 - Centro
☎ (27) 3221-1048

ES - São Mateus
Cideline Soares Oliveira ME
Rua Coronel Mendes, 258 - Centro
☎ (27) 3763-5597

ES - Serra
José Raimundo Jr. do Carmo - ME
Av. Centel, 455 - Lamejães
☎ (27) 3328-5634

ES - Vila Velha
Edson Eletrônica Ltda
Rua Luciano das Neves, 1685 - Centro
☎ (27) 3229-4606

ES - Vitória
Phitex Eletrônica Ltda
Av. Vitória, 749 - Forte S. João
☎ (27) 3222-1622

ES - Vitória
Sharolux Eletrônica Ltda
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes,
2525 - Bairro Ferreira
☎ (27) 3221-4575

GO - Anápolis
Wagner e Gomes Eletrônica
Av. Goiás, 1219 A - Centro
☎ (62) 3321-5309

GO - Catalão
Nargor e Gomes Eletrônica
Av. Laird Miguel S., 450 - Centro
☎ (64) 3442-5531

GO - Goiânia
Eletr. Servi-Sul Ltda
Av. Laird Miguel S., 450 - Centro
☎ (62) 3221-5309

GO - Goiânia
Tec Video Eletr. Ltda.
Av. 12 1796 lj. 01 - Setor Bueno
☎ (62) 3275-0101

GO - Goiânia
Digital Com. de Mat. de
Escritório Ltda.
Av. Pires Ferreira, 792 - Aeroporto
☎ (62) 3224-6447

GO - Humilândia
Divino Alves do Brito
Rua Rui de Almeida, 460 - Centro
☎ (64) 3431-2139

MA - Caxias
Eletrônica Safêlle
Rua do Independência, 1185 - Centro
☎ (98) 3521-2377

MA - Imperatriz
Analogia Eletrônica Ltda
Rua Ceará, 126 - Centro
☎ (99) 3523-3017

MA - São Luiz
Eletrônica Ltda
Av. Ana Jansen, 1040 - São Francisco
☎ (98) 3235-4262

MG - Arapá
Eletrônica Center San Ltda
Av. João Paulo II, 370 - Centro
☎ (34) 3861-1132

MG - Barbacena
Antônio Carlos Carpanedo SP
Rua General Câmara, 88 - Centro
☎ (32) 3331-6166

MG - Belo Horizonte
Natal Eletrônica Ltda
Av. do Santarosa, 1807 - Lj. C - Floresta
☎ (31) 3213-7966

MG - Belo Horizonte
Polyaudio Ltda
R. Gonçalves Dias, 1488 - Fundacionários
☎ (31) 3273-8066

MG - Betim
Tec Line Service Eletrônica
Av. São. Violadores, 791 - Centro
☎ (31) 3532-1704

MG - Bom Despacho
Wellington Rezende Ltda
Rua Vigiário Nicolau, 297 - Centro
☎ (37) 3522-2887

MG - Contagem
Videocon Eletrônica Ltda
R. Rio Colorado, 158 - Riocho Pedras
☎ (31) 3531-7323

MG - Divinópolis
Eletrônica Apolo Ltda
Av. 7 de Setembro, 1380 - Centro
☎ (37) 3221-2353

MG - Governador Valadares
Nova Auto Som Eq. Eletron. Ltda
R. São Paulo, 176 - Centro
☎ (31) 3221-7250

MG - Guaxupé
Nova Eletrônica Guaxupé Ltda
R. Castilho Ribeiro S., 54 - Centro
☎ (37) 3221-7250

MG - Ipatinga
Central Audio Video Ltda.
Rua Teresopolis, 250 - Veneza I
☎ (31) 3822-5413

MG - Itabira
Consartex Eletr. Técnicos Ltda
Rua Dr. Provedença, 219 A - Pará
☎ (31) 3831-6218

MG - Itajubá
José Donizete Borges ME
Rua Dr. Luiz Rennó, 189 - Avenida
☎ (35) 3621-1838

MG - Itaipava
Cleomar Geraldo dos Santos
Rua Treze de Maio, 673 - Piedade
☎ (37) 3242-1954

MG - Itatiba
O.R.O. Audio V. Com. Manut. Ltda
Rua Trina Saes, 836 - Progresso
☎ (34) 3268-2131

MG - Juiz de Fora
Eletrônica Tecnolcor Ltda
Rua Mal. Deodoro, 162 Lj 1 - Centro
☎ (32) 3215-1514

MG - Levas
Evandro Zaccaroni Pedrosa ME
Rua Chagas Dirceu, 114-A - Centro
☎ (35) 3821-0550

MG - Montes Claros
Hálio Augusto Martins
Rua Dona Mariana, 810 - Centro
☎ (38) 3222-2677

MG - Muriaé
Video Clínica Ltda
Rua Dr. Lúlio Bandeira
de Melo, 600 Lj 1 - Barra
☎ (32) 3722-4972

MG - Passos
Magnos Serviços Ltda
R. Cel. João de Barros, 233 - Centro
☎ (35) 3521-6848

MG - Patos de Minas
Eletrônica Patos Ltda
Rua Major Getúlio, 815
Caixa Postal - 029 - Catagipe
☎ (34) 3822-1210

MG - Poços de Caldas
Eletrônica Mundial TV Ltda
Rua Pará, 84 - Centro
☎ (35) 3222-4448

MG - Puzos Alegre
Moraes & Terra Ltda
Rua Dom Assis, 217 - Centro
☎ (37) 3521-2120

MG - Sete Lagoas
Logos Eletrônica Ltda
Rua João XXIII, 332 - Boa Vista
☎ (31) 3771-3307

MG - Teófilo Otoni
L & C Eletrônica Ltda ME
Av. Gentílio Vargas, 1039 - Centro
☎ (33) 3522-2615

MG - Uberaba
Eletrônica Colorson Ltda.
Av. Guilherme Ferreira, 1219 - Centro
☎ (34) 3333-2520

MG - Uberlândia
Central Ltda
Av. Afonso Pena, 1122 - Centro
☎ (34) 3235-4915

MG - Uberlândia
Uberservice Assis Técnica Ltda
R. Floriano Peixoto, 3240 - Centro
☎ (34) 3212-3636

MG - Varginha
Telecenter Ltda
Av. Major Vendrão, 315 - Centro
☎ (35) 3221-5480

MS - Campo Grande
Eletrônica Monte Líbano
R. da Liberdade, 1054 - Monte Líbano
☎ (67) 3383-1540

MS - Campo Grande
Michelin e Filho Ltda
Rua 25 de Dezembro, 58 - Centro
☎ (67) 3321-3898

MS - Corumbá
Centro Eletr. Corumbense
Rua 15 de Novembro, 683 - Centro
☎ (67) 3231-9041

MS - Dourados
TV Video Som Ltda
Rua Onofre Pereira
de Mattos, 1964 - Vl. Tonari
☎ (67) 3421-1816

MS - Nova Andradina
Maria de Fátima Paiva Garcia ME
Rua Santo Antônio, 1594 - Centro
☎ (67) 3441-3851

MS - Paranaíba
Mia Cin Aparcizio Ramos do Silva
Avenida General Gustavo
Rodrigues da Silva, 2240 - Centro
☎ (67) 3668-4963

MT - Cuiabá
A.J. Carrizo ME
Av. Miguel Smith, 5350 - Lixeira
☎ (65) 3222-8617

MT - Jaciara
Carlos Aguiar de Souza ME
R. Antônio Ferreira S., 1830 - Centro
☎ (66) 3461-2156

MT - Lucas do Rio Verde
Isair Luis Giromini
Av. Rio Grande do Sul,
9415 - Menino de Deus
☎ (65) 3549-1333

MT - Rondonópolis
D S Ribeiro & Cia Ltda
Av. João P. de Aranda, 1945 - Centro
☎ (66) 3423-3888

MT - Sinop
Eletrônica Teverama Ltda
Rua Das Líquidas, 1783 - Centro
☎ (66) 3531-6669

MT - Tangará da Serra
Amílcar Duarte ME
Rua Manoel Dionísio Sobrinho,
195 - S. Centro
☎ (65) 3326-1956

MT - Várzea Grande
Costa & Alves Ltda ME
Av. Santa Margaridas, 1389 - Centro
☎ (31) 3771-3307

PA - Ananias
Tatso Sasaki ME
Rua da Providência, 59 - Coqueiro
☎ (67) 3235-4831

PA - Belém
Eletrônica Róis Ltda
Av. José Bonifácio, 1012
E. 4/5/6 - S. Braz
☎ (91) 3249-8200

PA - Belém
L.F. da Silva & Cia Ltda ME
Trav. Miguel Floriano da O. - Altiogre
☎ (91) 3711-1287

PA - Marabá
Bagis Informática Ltda.
Av. Antônio Melo, 866 - Centro
☎ (94) 3321-2167

PA - Marabá
Green Assistência Técnica Ltda. ME
Trav. 14 de Março, 912 - Umarizal
☎ (94) 3346-3955

PA - Santarém
Katsu Yano
Rua, 15 de Novembro, 332 - Centro
☎ 68005-290
☎ (83) 3522-5694

PA - Tucuruí
Francisco de A. Falpo da Carmo ME
Av. Brasília, 67/8 - Centro
☎ 68458-020
☎ (94) 3787-4448

PB - Campina Grande
Walter Pacheco do Oliveira
Rua Bodo do Abai, 103 - Centro
☎ 58100-190
☎ (83) 33213483

PB - Campina Grande
Elétrica Som e Imagem
Rua Cavalcante Belo, 117 - Centro
☎ 58100-230
☎ (83) 3321-2128

PB - João Pessoa
R.J. Soares da Silva ME
Av. João Machado, 1115 - Centro
☎ 58013-522
☎ (83) 3221-0460

PB - João Pessoa
José Garcia da Oliveira
Av. Santa Catarina, 879 - Estados
☎ 58030-071
☎ (83) 3224-2164

PB - Patos
Francisco Marcelo Aires Nunes ME
Rua Leoncio Wanderley, 194 - Centro
☎ 58700-120
☎ (83) 3421-5199

PE - Caruaru
Nilton da Silva - ME
Rua Sílvio Marzede, 122
Maurício de Nassau
☎ 55012-380
☎ (81) 3723-7224

PE - Caruaru
Nilton da Silva - ME
Rua Sílvio Marzede, 122
Maurício de Nassau
☎ 55012-380
☎ (81) 3723-7224

PE - Garanhuns
R.V. Pereira Eletrônica
R. Maurício de Nassau, 131 - Centro
☎ 55293-100
☎ (87) 3761-7830

PE - Jaboatão dos Guararapes
Eduardo Vilasom Ltda ME
Estrada da Batinha, 1119 - Prazeres
☎ 54315-570
☎ (81) 3082-7146

PE - Olinda
Rosângela Pereira Da Silva - ME
Av. Dr. José Augusto Moreira, 975
Casa 2 - Casaridade
☎ 53130-440
☎ (81) 3432-4183

PE - Recife
Imagem e Som Serv. Tot. Com. Ltda
Av. Antônio de Góes, 340 lj 01 - Pina
☎ 52050-020
☎ (81) 3465-6042

PE - Recife
Pansarvite Eletrônica Ltda
Rua Capote Rebelinho, 38 - Pina
☎ 51011-010
☎ (81) 3326-4688

PE - Recife
Jorge Luiz de Souza ME
Av. Conselheiro Rosa e Silva,
1414 - Afifus
☎ 52050-020
☎ (81) 3427-9801

PE - São Lourenço da Mata
Montezoro Com. e Repros. Ltda
Rua 10 de Janeiro, 47 - Centro
☎ 54735-230
☎ (81) 3525-0192

PE - Serra Talhada
JDM Com. Mat. Eletrônica Ltda
R. Inocêncio de O., 933 - Centro
☎ 56903-400
☎ (87) 3831-1401

PE - Petrolina
Val Eletrônica
Rua Fernando Góes, 67 - Centro
☎ 55382-175
☎ (87) 3862-5900

PI - Teresina
Claudio S/A - Lj. do Dapart.
Rua João Cabral, 657 Norte - Centro
☎ 44000-030
☎ (84) 3221-3535

PI - Teresina
João Alencar Maranhão
Av. Joaquim Ribeiro, 1189 - Centro
☎ 64019-760
☎ (86) 3223-0825

PR - Apucarana
Francisco de A. Falpo da Carmo ME
Av. Brasília, 67/8 - Centro
☎ 68458-020
☎ (94) 3787-4448

PR - Apucarana
Francisco de A. Falpo da Carmo ME
Av. Brasília, 67/8 - Centro
☎ 68458-020
☎ (94) 3787-4448

PR - Apucarana
Francisco de A. Falpo da Carmo ME
Av. Brasília, 67/8 - Centro
☎ 68458-020
☎ (94) 3787-4448

PR - Apucarana
Francisco de A. Falpo da Carmo ME
Av. Brasília, 67/8 - Centro
☎ 68458-020
☎ (94) 3787-4448

PR - Apucarana
Francisco de A. Falpo da Carmo ME
Av. Brasília, 67/8 - Centro
☎ 68458-020
☎ (94) 3787-4448

PR - Curitiba
A B Eletrônica Ltda.
R. Estados Unidos, 1100 - Batel
☎ 82510-450
☎ (41) 3254-3004

PR - Curitiba
Casa dos Cinegrafistas Ltda
Rua 24 de Maio, 1160 - Rebouças
☎ 80230-080
☎ (41) 3333-5116

PR - Curitiba
Rochete Com. Comp. Eletr. Ltda.
Av. Iguazu, 60/100 - Rebouças
☎ 82020-020
☎ (41) 3232-3774

PR - Dourados
Alfredo Prokop e Cia Ltda
Rua. 082, SA. V. dos - Centro
☎ 87485-000
☎ (41) 3232-3774

PR - Guaçuara
Armando Joaquim dos Santos
Av. Mate Laranjeira, 445 - Centro
☎ 85590-000
☎ (41) 3232-3774

PR - Foz de Iguaçu
Exportalim Imp. Exp. Com. Ltda.
Av. República Argentina, 792 - Centro
☎ 85851-200
☎ (45) 3523-8833

PR - Francisco Beltrão
Mauri Scotti Eletrônica ME
Av. João A. Cavaleiro, 191 - Centro
☎ 85640-100
☎ (41) 3232-3774

PR - Ibiporã
Oswaldo Marcenato Bosi
R. 19 de Dezembro, 470 - Centro
☎ 86200-000
☎ (41) 3258-1863

PR - Irati
Leonora Padilha Abilio
R. Espad. José de Lima, 333 - Centro
☎ 84500-000
☎ (41) 3422-1337

PR - Lapa
Helio Benedito Cortes Berghauer
R. Gastão Munchoz da Rocha - Centro
☎ 83750-000
☎ (41) 3622-2410

PR - Londrina
Trintron Com. de Equip. Eletr. Ltda.
Rua Boito, 1133 - Centro
☎ 86010-460
☎ (43) 3321-3820

PR - Mandaguari
Eder Paganini Melon
Av. Amazonas, 416 - Centro
☎ 86975-000
☎ (41) 3233-1335

PR - Marechal Cândido Rondon
Elétrica Gaúcha Ltda
R. 7 de Setembro, 436, Sl. 3 - Centro
☎ 85960-000
☎ (45) 3254-9056

PR - Maringá
H J Informática Ltda.
R. Ver. Basílio Salchuk, 610 - Centro
☎ 87013-190
☎ (41) 3224-3154

PR - Paranaguá
Keniti Tokunaga
Rua Manoel Viana, 400 A - Raia
☎ 82200-250
☎ (41) 3423-3152

PR - Ponta Grossa
Hilton Simionato R. Cia Ltda
R. S. Pinheiro Machado, 310 - Centro
☎ 84010-290
☎ (42) 3222-6590

PR - Rio Negro
Bernhard Schumacher
Av. Gen. Pinho Tourinho,
2045 - Bem Issus
☎ 83890-000
☎ (47) 3645-0251

PR - Toledo
Elétrica Bedinat Ltda.
Rua Piniatti, 2095 - Centro
☎ 85901-010
☎ (45) 32523738

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

PR - Umuarama
Elétrica Parreirão Ltda.
Av. Celso Garcia Gd, 3534 - Centro
☎ 87501-090
☎ (44) 3622-6918

RJ - Nova Iguaçu
Sifilgucy Comp. Eletrônicos
Av. Carlos Marques
R. 916 Lt. A - Juscelino
☎ 26225-290
☎ (21) 2796-3884

RJ - Patópolis
Telo-Audio Oficina
Rua Chile, 94 - Alto Serra
☎ 25435-030
☎ (24) 2231-2737

RJ - Resende
Magistral Eletr. Áudio e Vídeo
Av. Saturnino Braga, 158 - Centro
☎ 27511-300
☎ (24) 3855-0101

RJ - Rio de Janeiro
Garantia Eletrônica Ltda
Rua. Conde Agrolongo,
1225 Lt. C - Penha
☎ 21020-190
☎ (21) 2260-9905

RJ - Rio de Janeiro
Servitron Serv. Tm Ltda
R. Gonzaga Bastos, 266 A - Vl. Isabel
☎ 20541-000
☎ (21) 2238-9591

RJ - Rio de Janeiro
Elétrica Xavantes Ltda
Av. Sta. Cruz, 51 A - Neulengo
☎ 21715-321
☎ (21) 3332-1466

RJ - Rio de Janeiro
Htop Eletrônica Ltda.
Ist. Rodrigues Caldas,
90 Lj. C - Jacaraquã
☎ 22713-370
☎ (21) 2445-4553

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RJ - Rio de Janeiro
Poltron Servicos Eletr. Ltda.
Rua. Belfino de Amaral, 420 - Olaria
☎ 21021-490
☎ (21) 2540-4497

RN - Caicó
José Antônio Fernandes
Rua. Otávio Lomartine, 767 - Centro
☎ 59200-000
☎ (84) 3421-1251

RN - Mossoró
Raimundo Renato Almeida
Rua. Trindades, 14 - Paraíba
☎ 59600-210
☎ (84) 3316-3229

RN - Natal
José Paulo da Costa ME
Av. G. Sisson, 1450 - Alecrim
☎ 59030-000
☎ (84) 3223-2581

RN - Natal
Sistema Ltda
Av. Alexandrino de
Alencar, 707 - Alecrim
☎ 59030-350
☎ (84) 3222-6382

RO - Ouro Preto do Oeste
S.A. da Rocha Lopes
Av. XV de Novembro,
505 - Jd. Tropical
☎ 78950-000
☎ (69) 3461-2762

RO - Pimenta Bueno
Adão da Silva Eletr. ME
Av. Mal. Rondon, 1060 - Centro
☎ 78984-000
☎ (69) 3451-2587

RO - Porto Velho
Electronica Pro 2000 Ltda
R. João Goulart, 1776 - São Cristóvão
☎ 78901-100
☎ (69) 3224-1701

RO - Rolim de Moura
Elétrica Real
Rua. Comandante,
4931 - Centro
☎ 78987-000
☎ (69) 3442-1178

RO - Villena
Valdir Ucker-Me
Rua. Costa e Silva, 45 - Centro
☎ 78995-000
☎ (69) 3222-1161

RR - Boa Vista
H. Van Don Berg Filho
R. Gen. Azeiteiro, 1680 - Liberdade
☎ 69200-000
☎ (95) 3625-6199

RS - Bento Gonçalves
Elétrica Antonov Ltda.
R. Dr. Casa Grande, 290 - Cidade Alta
☎ 95700-000
☎ (51) 3451-1755

RS - Bagé
Elétrica Bagé Ltda.
Av. Gen. João Telles, 1233 - Centro
☎ 96400-000
☎ (53) 3242-2403

RS - Cachoeirinha
Techhouse Eletrônica Ltda
Rua. Condição Acadê,
da Silva, 69 - Vl. Eunice
☎ 94200-250
☎ (51) 3471-3126

RS - Camaquã
Niira Conceição Sporb Aires
R. Major João Maires, 47 - Centro
☎ 96100-000
☎ (51) 3671-1686

RS - Canoas
Luiz Henrique Passoni
R. Muck, 305 - Centro
☎ 92010-250
☎ (51) 3476-4713

RS - Carazinho
Duarte Bergamini & Cia Ltda.
Rua. General Sampaio, 162 - Glória
☎ 99500-000
☎ (54) 3330-2292

RS - Castanheira do Sul
Serra Gaúcha Serv. Eletrônica Ltda.
Rua. Shimbú, 930 - Centro
☎ 95020-301
☎ (54) 3222-3180

RS - Erechim
Elétrica Cidade Ltda
Av. Rui Barbosa, 129 - Centro
☎ 99700-000
☎ (54) 3321-1976

RS - Estância Velha
Elétrica Trieweller Ltda.
Av. João XXII, 756
Estrada dos Ilhéus
☎ 92600-000
☎ (51) 3561-2142

RS - Farroupilha
Silveira Eletrônica Ltda
Rua. República, 375 - Sl. 01 - Centro
☎ 95100-000
☎ (54) 3261-5455

RS - Gravataí
Roto Serv. Eletr. Ltda
Av. Domini C. Luiz de
Oliveira, 2122 - Centro
☎ 94030-000
☎ (51) 3488-9983

RS - Ijuí
Elétrica Spitzer Ltda.
Rua. Orlando Leite, 203 - Centro
☎ 98700-000
☎ (55) 3342-7766

RS - Lajeado
Elétrica Tendo Ltda.
Av. Benjamin Constant,
1771 - Horestal
☎ 95900-000
☎ (51) 3774-2090

RS - Marau
Mário Zênodo da Silva - ME
Av. Júlio Brêhla, 1639
Sl. 04 - Centro
☎ 99150-000
☎ (54) 3342-4571

RS - Nova Prata
Akobel Peças e Serviços
Elétronicos Ltda
Rua. Flores da Cunha, 1073 - Centro
☎ 95300-000
☎ (54) 3242-1328

RS - Novo Hamburgo
Preis Service
R. Borges de Medeiros, 111 - Centro
☎ 92310-060
☎ (51) 3582-3191

RS - Osório
Gilmar Trosch
Av. Marechal Floriano, 1067 - Centro
☎ 95250-000
☎ (51) 3645-2524

RS - Passo Fundo
Elétrica Consilium Ltda
Rua. XV de Novembro, 1170 - Centro
☎ 99010-091
☎ (54) 3311-1104

RS - Pelotas
Carlos Eduardo Lopes Iturriz
Rua. 15 de Novembro, 758 - Centro
☎ 96100-000
☎ (53) 3225-2173

RS - Porto Alegre
Mulliton Eletrônica Ltda
Rua. Aurélio de Figueiredo
Prato, 914 - Cidade Baixa
☎ 90050-190
☎ (51) 3226-8834

RS - Porto Alegre
Elétrica Amalio Ltda
Av. do Forte, 1466 - Vl. Ipiranga
☎ 91360-001
☎ (51) 3344-4413

RS - Rio Grande
Althos Camargo de Lemos
Rua. General Câmara, 261 - Centro
☎ 96200-320
☎ (53) 3231-5665

RS - Santana do Livramento
Elio Avila Corrêa - ME
R. Antonio F. da Cunha, 758 - Centro
☎ 97573-610
☎ (55) 3242-2741

RS - Santa Cruz do Sul
Comércio do Sistema Ltda
R. S. Pinheiro Machado, 963 - Centro
☎ 96810-000
☎ (51) 3713-2697

RS - Santa Maria
Munari & Kratzsch
Rua. Trindades, 333 - Centro
☎ 97050-730
☎ (54) 3321-1976

RS - Santa Rosa
Elétrica Transvivo Ltda.
Rua Gedra Neto, 283 - Centro
☎ 99901-000
☎ (55) 3511-3449

RS - São Borja
Oyry Ceilano Chaves
R. Gen. Sarrafim D. Vargas, 1658 - Centro
☎ 97670-000
☎ (55) 3431-1850

RS - São Leopoldo
Elétrica Andorff Ltda
Rua Saldanha da Gama, 301 - Centro
☎ 95600-000
☎ (51) 3592-1485

RS - Sobradinho
Radiolândia Schmidt Ltda
Rua Evino Köhler, 32 - Centro
☎ 95600-000
☎ (51) 3742-1409

RS - Soledade
Roque Luiz Mônica ME
Rua Júlio Cardoso, 753 - Centro
☎ 97300-000
☎ (54) 3381-2036

RS - Uruguaiana
José Luiz Vancanellas Gomes
R. General Viteiro, 1700 - Boa Vista
☎ 97350-330
☎ (55) 3412-1791

RS - Vacaria
Bonelli & Cia Ltda
Rua Fritinho Machado, 162 - Centro
☎ 95200-000
☎ (54) 3231-1396

RS - Venâncio Aires
Astor M. Muhl
Rua General Osório, 1368 - Centro
☎ 95800-000
☎ (51) 3741-1443

RS - Vera Cruz
Bruno João Lindemann
Rua Carlos Wernke, 308 - Centro
☎ 96800-000
☎ (51) 3718-1350

RS - Venâncio
Comercial Elétrico Ltda.
Rua André de Neves, 130 - Centro
☎ 95330-000
☎ (54) 3441-4224

RS - Viçosa
Serviços Elétr. Etron. Prolar Ltda
Av. Américo Vespúcio C, 268 - Centro
☎ 94410-300
☎ (51) 3485-3243

SC - Balneário Camboriú
Christian Marcos S. de Mello ME
Quarta Avenida, 784 - Centro
☎ 88330-000
☎ (47) 3367-6768

SC - Blumenau
Assist. Téc. Blutoral Ltda.
Rua São José, 108 - Penópolis
☎ 89010-220
☎ (47) 3322-6691

SC - Brusque
Elétrica Rádio Mark Ltda.
R. Florianópolis, 1239 - Águas Claras
☎ 88353-501
☎ (47) 3351-1458

SC - Chapecó
Yádir Morani
Rua Nereu Ramos, 253 - D - Centro
☎ 89812-110
☎ (49) 3323-8582

SC - Concórdia
TV Sam Cassato
Aparelhos Elétr. Ltda
Rua 29 de Julho, 112 - Centro
☎ 89700-000
☎ (49) 3442-3704

SC - Criciúma
Center Panavision
Assist. Téc. Ltda
Av. Getúlio Vargas, 3950 - Centro
☎ 88802-001
☎ (48) 3437-1568

SC - Florianópolis
Comtel Com. e Serv. de TV Ltda.
Rua São Jorge, 234 - Centro
☎ 88015-320
☎ (48) 3222-0568

SC - Florianópolis
Mário Bosquatto
Rua Tenente Dickson, 316 - Estrada
☎ 88070-790
☎ (48) 3244-1773

SC - Jaraguá do Sul
Master Elatron. do Brasil Ltda - ME
R. Exp. Antonio Carlos
F. 607 - N. Brasília
☎ 89252-100
☎ (47) 370-1234

SC - Joazeiro
F. Traino Elétrica Ltda.
Av. Duque de Caxias, 556 - Centro
☎ 89600-000
☎ (49) 3522-0418

SC - Joinville
Elétrica Laders Ltda
Rua Padre Kolb, 974 - Buarreim
☎ 89202-350
☎ (47) 3422-9599

SC - Lages
Oficina Elétrica Telo Color Ltda.
R. Otávio V. do Costa, 158 - Centro
☎ 88501-050
☎ (49) 3222-2382

SC - Rio do Sul
Com. Elétrica TV 15 Ltda - ME
Rua Abraham Lincoln, 14 - Centro
☎ 89160-000
☎ (47) 3521-2696

SC - São Miguel do Oeste
Dagostin & Cia Ltda.
Rua Duque de Caxias, 1413 - Centro
☎ 89900-000
☎ (49) 3522-0026

SC - Tubaçoa
CSE Com. e Serv. Ltda.
R. Almirante Guimarães, 754 - Centro
☎ 89701-300
☎ (48) 3626-3644

SC - Xaxerobe
Turale & Peronali Ltda.
Rua Cal. Passos Maia, 1185 - Centro
☎ 89820-000
☎ (49) 3433-0014

SE - Aracaju
Faust Elétrico Serv. e Com.
Av. Juscelino Kubitschek, 472 - Guarujá
☎ 49055-210
☎ (79) 3214-3424

SE - Itabonana
Luiz Antônio Pereira da Silva
Rua Itaporanga, 389 - Centro
☎ 49500-000
☎ (79) 3431-4845

SE - Lagarto
Elétrica Telerap de Lagarto LTDA
Rua Flaminiano Hara, 77 - Centro
☎ 49400-000
☎ (79) 3631-2656

SP - Americana
Tec Imagem Eletrônica Ltda - ME
R. Fernando de Camargo, 880 - Centro
☎ 13465-020
☎ (19) 3406-7831

SP - Amparo
Elétrica Batoni ME
Av. Tiracosta Cent, 270, Jd América
☎ 13904-060
☎ (19) 3807-3926

SP - Anchieta
Sérgio Casanato e CIA LTDA Me
Rua Dum Basso, 722 - Centro
☎ 16900-000
☎ (18) 37277444

SP - Aracatuba
Novatec Elétrica Ltda
Rua São Leopoldo, 1087 - Admiação
☎ 16030-070
☎ (18) 3442-3704

SP - Assis
Est. Rozemari - Me
Rua José N. Mamontel, 51 - Centro
☎ 19800-000
☎ (18) 3222-5707

SP - Atibaia
Comet Elétrica Atibaia
Rua São Bim, 41 - Centro
☎ 12949-384
☎ (11) 4411-8145

SP - Barretos
Padre Capovilla Neto - ME
Rua 20, 370 - Centro
☎ 14780-110
☎ (17) 3322-2742

SP - Barueri
Comercio Elétrico Centerfil Ltda
Av. Santa Usula, 35 - Centro
☎ 06401-160
☎ (11) 4198-2030

SP - Bauru
Elétrica Asami Ltda.
R. Monsenhor Claro,
2.459/2-70 - Centro
☎ 17015-130
☎ (14) 3223-9551

SP - Batelista
Elétrica Janus Ltda.
Av. Horácio Paixoto, 662 - Centro
☎ 18600-240
☎ (14) 3882-1081

SP - Bragança Paulista
Elétrica América Ltda
R. Cel. Teófilo Leme,
14.47 e 1449 - Centro
☎ 12900-000
☎ (11) 4033-2231

SP - Campinas
Hugo's Place Ltda
Rua Padre Vieira, 274 - Bosque
☎ 13015-300
☎ (19) 3236-9199

SP - Campinas
T.A.V. Novelli ME
Rua Major Solon, 992 - Cambuí
☎ 13024-091
☎ (19) 3253-5660

SP - Campinas
Centro Ték. Serviço
Com. Pós Elétr. Ltda
R. Dr. Guinimo, 1674 - Centro
☎ 13015-082
☎ (19) 3737-2500

SP - Catanduva
Neumar Elatr. de Catanduva Ltda.
Av. Curitiba, 607 - Higienópolis
☎ 15804-055
☎ (17) 3522-8381

SP - Colina
Elétrica Nova Renata Ltda
Av. Manoel José Pedrosa, 365 - Centro
☎ 06700-000
☎ (11) 4703-3298

SP - D'Elmeida
Elétrica Orsato Ltda
Rua Orsato, 587 - V. Galvão
☎ 09920-450
☎ (11) 4057-4387

SP - Fernandópolis
H.S. Bocchi ME
Rua Rio de Janeiro, 1665 - Centro
☎ 15600-000
☎ (17) 3442-3752

SP - Franca
Serafini & Almeida
Franco Ltda - ME
Rua Osvaldo Freire, 2393 - Centro
☎ 14400-430
☎ (16) 37221428

SP - Franco da Rocha
Elétrica Ade-Son Ltda.
Rua Dr. Hamilton Prado, 399 - Centro
☎ 07780-000
☎ (11) 4449-2608

SP - Guaratinguetá
Elétrica S. Judas
Toda de Guaratinguetá
R. Marechal Deodoro, 186 - Centro
☎ 12500-210
☎ (12) 3133-5030

SP - Guarulhos
Video Tape Com. e Ass. Téc. Ltda
Av. Tiradentes, 435 - Centro
☎ (11) 6440-8902

SP - Indaiatuba
Miniloi Elat. e Inform. Ltda ME
☎ 13.300-000
☎ (19) 3834-7314

SP - Itapetininga
Tania Aparecida Albuquerque ME
Rua 5 de Novembro, 901 - V. Nasri
☎ 18211-310
☎ (15) 3271-0936

SP - Itu
Alfon Com. Prod. Elatron Ltda ME
Rua Santa Cruz, 781 - Centro
☎ 13300-560
☎ (11) 4023-0188

SP - Jales
Distasi & Rozanes Ltda
R. Duze, 2113 - Centro
☎ 15700-000
☎ (12) 3632-4479

SP - Jau
Shelley Eletônica Ltda
Elet. Ltda ME
Av. Zeshino Magalhães, 742 Jd. Estádio
☎ 17203-380
☎ (14) 3624-4389

SP - Jundiaí
Antônio Cardoso - ME
Av. Dr. Cavalcanti, 729 - Centro
☎ 13201-500
☎ (11) 4587-6803

SP - Jundiaí
Luís Tagliacarne Junior - ME
Rua Juarez de Góes, 193 - Centro
☎ 13201-800
☎ (11) 4584-2182

SP - Limeira
Elétrica Central
Com. de Equip. Elet. Ltda.
R. Dr. Trajano Camargo, 1236-Centro
☎ 13480-203
☎ (19) 3441-2047

SP - Marília
Televisão - Marília Com.
de Pisos Srv Ltda.
Av. Pedro de Toledo, 772 - Centro
☎ 17509-020
☎ (14) 3644-3350

SP - Matão
Wilson Tarantim ME
Av. Sete de Setembro, 1435 - Centro
☎ 15900-000
☎ (16) 3382-1046

SP - Mauá
Mauá TV Elétrica Ltda
Av. Dom José Gaspar, 96 - Matriz
☎ 09370-670
☎ (11) 4555-6683

SP - Mogi Guaçu
Adel Tec. Com. Tec. Equip. Elet. Ltda
Av. Mogi Mirim, 1039 - Jd. Itapetininga
☎ 13840-000
☎ (19) 3818-1171

SP - Pindamonhangaba
Burton Favato Suzano Me
Rua dos Expedicionários, 33 - Centro
☎ 12400-370
☎ (12) 36428311

SP - Piracicaba
José Rodrigues Filho Piracicaba Me
R. Moraes Barros, 1556 - Cidade Alta
☎ 0416-740
☎ (19) 3433-1276

SP - Porto Ferreira
Jorge Luis Rizzato
Av. Prof. Henrique
Fonseca Jr, 371 - Centro
☎ 13660-000
☎ (19) 3585-1891

SP - Presidente Prudente
L.C. Lima
Rua Major Felício
Tardado, 1263 - Vila Nova
☎ 19010-452
☎ (18) 3221-4243

SP - Registro
Antonio da Guia Costa
Rua Chelchi Ono, 107 - VS Francisco
☎ 11900-000
☎ (13) 3821-2324

SP - Ribeirão Preto
Panatec Elétrica Ltda
Rua São Paulo, 805 - Campos Elísios
☎ 14083-010
☎ (16) 3979-1438

SP - Ribeirão Preto
Servicom Master Serviço Ltda
Av. Major Junior, 1269 - Jd. Mosteiro
☎ 14085230
☎ (14) 3627-4232

SP - Rio Claro
Elétrica Cidade Azul Ltda
Rua 03, 1504 - Centro
☎ 13500-161
☎ (19) 3524-2810

SP - Santo André
Shelley Eletônica Ltda ME
Rua Cal. Abílio Soares, 260 - Centro
☎ 09020-260
☎ (11) 4994-3188

SP - Santos
Rua Carvalho de M., 234 - C. Grande
☎ 11075-102
☎ (13) 3235-4959

SP - São Bernardo do Campo
Elétrica Cromatônica Ltda.
Av. San. Vergueiro,
4444 - Rudge Ramos
☎ 09725-670
☎ (11) 4368-1788

SP - São Bernardo do Campo
Braz R. Fernandes Cia
Av. Perry Renschert, 20 - Centro
☎ 09771-000
☎ (11) 4332-5677

SP - São Caetano do Sul
TV Técnica São Caetano Ltda.
Rua Alagoas, 400 - Centro
☎ 09521-050
☎ (11) 4229-2467

SP - São José do Rio Preto
Camurata Elétrica Ltda
Rua Bernardino
de Campos, 3738 - Centro
☎ 15015-300
☎ (17) 3232-2303

SP - São José dos Campos
Maquin Com. Equip. Elet. Etron
Av. 23 de Maio, 181 - Vila Maria
☎ 12209-410
☎ (12) 2136-0400

SP - São Paulo
Unimax Serviços e Comercio Ltda
R. Cordeiro de Melo, 84
Sls 3107312 - Bom Retiro
☎ 01123-020
☎ (11) 3224-0054

SP - São Paulo
Elétrica Botelho Ltda
Rua Itapura, 1309 - Itaquapé
☎ 02310-000
☎ (11) 2296-8562

SP - São Paulo
Elétrica Waldemar Ltda - ME
Av. Caxoa, 262 - São Miguel Pha.
☎ 08030-180
☎ (11) 6584-5161

SP - São Paulo
Elétrica Nova Era
Rua José Gentilo, 164 - Admiação
☎ 01509-000
☎ (11) 33412027

SP - São Paulo
Plantex Com. Vídeo Som Elet. Ltda
Av. Amador Bueno
da Veiga, 869 - Penha
☎ 03606-000
☎ (11) 6642-9584

SP - São Paulo
Elétrica Rightex Ltda
Rua do Manifesto, 1403 - Ipiranga
☎ 04209-001
☎ (11) 6215-6667

SP - São Paulo
Rua Serviço Assist. Téc. Ltda Me
Av. Ministro Patrício Portela,
1318 - Freguesia do Ó
☎ 02959-000
☎ (11) 3977-8708

SP - São Paulo
Elétrica São Mateus Ltda
Av. Mateo Bai, 2014 - São Mateus
☎ 03949-300
☎ (11) 69620766

SP - São Paulo
Support Com. de Prod. Elet. e Assist. Téc. Ltda
R. Antonio de S. Nogueira, 127 - Jaguarié
☎ 05328-000
☎ (11) 3766-8844

SP - São Paulo
Tecsonar Elet. Elétrica Ltda. ME
Av. Dr. Guilherme D. Vileiras,
1145 - Vila Suzana
☎ 05649-001
☎ (11) 3771-4710

SP - São Paulo
Telefix Com. e Assist. Tec. Ltda
Rua Baronesa de Itú,
20/22 - Santa Cecilia
☎ 01231-000
☎ (11) 3664-7634

SP - São Paulo
Comercial Samway Eqtos. Elétronicos Ltda.
Av. São Miguel,
4530 E 5436 - São Miguel
☎ 03870-100
☎ (11) 6280-9411

SP - São Paulo
Hisoa Onishi Me
Av. Nossa Sr do Sabará,
3345 - C. Grande
☎ 04447-020
☎ (11) 3641-1087

SP - São Paulo
Rua Elétrica Assistência Técnica
Av. Sumaré, 100 - Perdizes
☎ 05014-090
☎ (11) 3872-1748

SP - São Roque
Elétrica Zoom Ltda
Rua Pedro Centi, 86 - Centro
☎ 18130-160
☎ (11) 4784-2509

SP - São Sebastião
Santos e Nascimento Elat. Ltda.
Rua Antonio Candido, 170 - Centro
☎ 11600-000
☎ (12) 3892-6250

SP - São Vicente
Alexandra de Carvalho
Calulanes ME
Rua Ipiranga, 175 - Centro
☎ 11310-421
☎ (13) 3568-3721

SP - Sorocaba
CTL Elétrica Ltda ME
Rua Centro Tv, 53 - Vergueiro
☎ 13020-040
☎ (15) 3231-5242

SP - Suzano
Eduardo José de Lima Suzano - ME
R. Missolândia Sara
Cooper, 24 - Jd. Guará
☎ 08600-000
☎ (11) 4742-5519

SP - Taboão da Serra
Elétrica L A R Ltda
R. João Batista de Oliveira,
570 - Jd. do Orlão
☎ 06766-450
☎ (11) 4786-2704

SP - Votuporanga
Ondair Buitoni ME
Rua São Paulo, 4068 - Centro
☎ 15500-010
☎ (17) 3421-9393

SP - Taubaté
Ferreira e Freitas Taubaté Ltda.
Rua Dr. Silveira Barros, 261 - Centro
☎ 12080-530
☎ (12) 3632-8022

SP - Tupy
Elétrica Coats Ltda - ME
Rua Carlos, 575 - Centro
☎ 17601-150
☎ (14) 3496-1851

TO - Araguaína
Elétrica Poly Video Ltda.
Av. Joazeiros, 1171 - Centro
☎ 77803-120
☎ (11) 6215-1811

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda.;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.



LG

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais localidades

WWW.LGE.COM.BR



P/NO : ????