




DVD RADIO CASSETTE BUKU PANDUAN

MODEL: LPC-D1000A/X/S



Bacalah buku petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan perangkat ini.
Simpanlah buku ini untuk digunakan di lain waktu.

Desain dan spesifikasi dapat berubah demi perbaikan tanpa pemberitahuan.

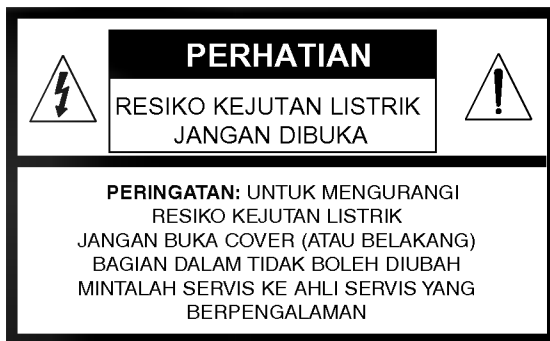

Penjelasan Simbol Grafik



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda aklamasi dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servicing) yang terlampir dalam literatur bersama alat.

PERINGATAN

UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK JANGAN LETAKKAN DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB. Untuk menghindari kejutan listrik, jangan membuka cover, Mintalah servis hanya ke ahli servis berpengalaman.

Perangkat ini tidak boleh sampai terpapar ke air, tetesan atau cipratan cairan. Jangan menempatkan benda-benda yang berisi air, seperti vas bunga, di atas perangkat ini.

Jangan menempatkan perangkat ini dalam ruang tertutup seperti lemari buku atau sejenisnya.

PERHATIAN

Penggunaan kontrol, penyesuaian atau prosedur pelaksanaan selain dari yang disebutkan di sini, dapat mengakibatkan paparan radiasi yang berbahaya.


Komponen laser pada produk ini mampu memancarkan radiasi melebihi batas dari Class 1.

AWAS: DAPAT TERJADI RADIASI JIKA DIBUKA & DIPEGANG. HINDARI MENATAP LANGSUNG KE JARUM LASER

WARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Label ini terletak pada interior.

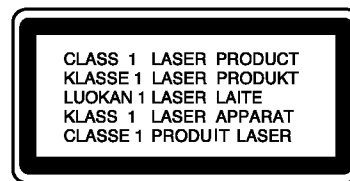

Player Compact Disc ini diklasifikasikan pada produk LASER KELAS 1.

Label CLASS 1 LASER PRODUCT terletak pada exterior.

Daftar Isi

Pengantar4-9

Simbol-simbol dalam Buku Panduan ini	4
Tentang Tampilan Simbol $\emptyset$	4
Catatan tentang Disc	4
Penanganan Disc	4
Penyimpanan Disc	4
Pembersihan Disc	4
Catatan tentang Tape	4
Jenis-jenis Disc Yang Dapat Dimainkan	5
Kode Regional	5
Istilah-Istilah Disc	6
Panel Depan	7
Panel Belakang	7
Remote Control	8
Jendela Tampilan	9

Pemasangan dan Setup9-11

Pemasangan	9
Sambungan kabel Power AC	9
Pemasangan Baterai	9
Sambungan TV	10
Sambungan Antena	10
Pengaturan Suara	11
Daftar Istilah untuk Audio Stream & Mode Surround	11
BYPASS	11
Pengaturan Mutu Suara	11
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)	11
SURROUND	11
Pengaturan Volume	11
MUTE	11
Soket Headphone	11
Soket Microphone (OPSIONAL)	11
Pengaturan Kecepatan Tape	11
Display Layar	12
Status Pemutaran/Pelarangan	12
Penyetelan Awal	13
Operasi Umum	13
Bahasa	13
• Bahasa Disc	13
• Bahasa Menu	13
Gambar	13
• Aspek TV	13
Lainnya	14
• Dynamic Range Control (DRC)	14
• Vocal	14
• PBC	14
Kontrol Orangtua	15
• Rating	15
• Kode Negara	15

Pengoperasian16-29

Fungsi Pemilihan Otomatis	16
Pengaturan Jam	16
Penggunaan Fungsi Sleep	16
Penggunaan Microphone (OPSIONAL)	16
Timer	17
Mengeset Stasiun Radio	18
Mendengarkan Radio	18
Pemutaran Tape	19
Perekaman Tape	19
Pengoperasian DVD dan Video CD	20
Pengaturan Pemutaran	20
Fitur-fitur Umum	20
Berpindah ke TITLE lain	20
Berpindah ke CHAPTER/TRACK lain	20
Search (Pencarian)	20
Pause	20
Pemutaran Gambar Diam dan Frame-by-frame	21
Slow Motion (Gerakan Lambat)	21
Repeat A-B	21
Repeat (Ulang)	21
Time Search (Pencarian Waktu)	21
Camera Angle	21
Zoom	22
Marker Search (Pencarian Tanda)	22
Fitur-fitur DVD Khusus	22
Memeriksa isi dari disc DVD : Menu-menu	22
Menu Title	22
Menu Disc	22
Mengganti Bahasa Audio	22
Mengganti Saluran Audio	22
Subtitle	22
Pemutaran CD Audio atau DISC MP3/WMA	23
Catatan mengenai Rekaman MP3/WMA	24
Pause	24
Berpindah ke Track lain	24
Repeat Track/All/Off	24
Search (Pencarian)	24
Repeat A-B	24
Mengganti Saluran Audio	24
Menonton Disc JPEG	25
Berpindah ke File lain	25
Still Picture (Gambar Diam)	25
Untuk membalik gambar	25
Untuk merotasikan gambar	25
Catatan mengenai Rekaman JPEG	25
Pemutaran Terprogram dengan CD Audio dan Disc MP3/WMA	26
Pemutaran Terprogram dengan Video CD	26
Mengulang Track Terprogram	27
Menghapus Track dari Daftar Program	27
Menghapus Keseluruhan Daftar Program	27
Kondisi Memori Terakhir	27
Pemilihan Sistem	27

Referensi28-30

Kode Bahasa	28
Kode Negara	28
Pemecahan Masalah	29
Spesifikasi	30

Pengantar

Agar produk ini dapat dipakai dengan benar, silakan baca buku panduan pemilik ini dengan cermat dan simpanlah untuk referensi di masa yang akan datang.

Buku pedoman ini mengandung informasi tentang pengoperasian DVD player Anda. Apabila unit ini perlu diperbaiki, hubungi lokasi servis resmi.

Simbol-simbol dalam Buku Panduan ini

-  Simbol cahaya kilat ini memberi peringatan kepada Anda akan adanya tegangan berbahaya di dalam produk ini yang dapat menyebabkan risiko kejutan listrik.
-  Tanda seru ini memberi peringatan kepada Anda akan adanya instruksi pengoperasian dan perawatan/perbaikan penting.
-  Menyatakan bahaya yang menyebabkan kerusakan pada unit itu sendiri atau barang lain.

Catatan:

- Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.

Tip:

- Menyatakan saran untuk mempermudah penggunaan.

Bagian yang memiliki salah satu dari simbol di bawah ini hanya dapat ditampilkan di Disc dengan simbol ini.

-  DVD dan DVD±R/RW jadi
-  Video CD
-  Audio CD
-  Disc MP3
-  Disc WMA
-  Disc JPEG

Tentang Tampilan Simbol

“” mungkin muncul di layar TV Anda saat dioperasikan dan simbol ini menunjukkan bahwa fungsi ini diterangkan di dalam buku panduan pemilik ini tidak ada pada disc DVD video tertentu.

Catatan tentang Disc

Penanganan Disc

Jangan sentuh permukaan playback disc. Pegang bagian sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disc. Jangan tempelkan kertas atau perekat pada disc.




Penyimpanan Disc

Setelah digunakan, taruh disc di tempatnya. Jaga agar disc tidak terkena sinar matahari atau sumber panas langsung dan jangan tinggalkan di mobil parkir di bawah sinar matahari.

Pembersihan Disc

Sidik jari dan debu pada disc dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disc dengan kain bersih. Usap disc dari tengah keluar.

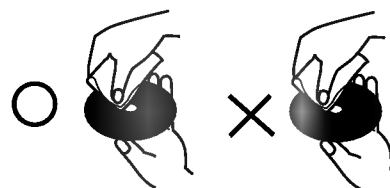


Jangan gunakan bahan pelarut seperti alkohol, bensena, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.


Catatan tentang Tape

Pencegahan Perekaman

Penghilangan tab pada kaset (dengan obeng kecil) akan mencegah penghapusan secara tidak sengaja.

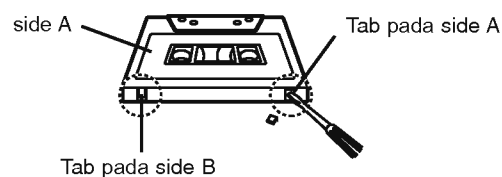

Untuk merekam kembali, tutup lubang tab dengan adhesive tape.

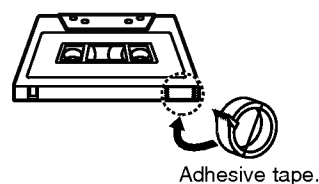

Jenis-jenis Disc Yang Dapat Dimainkan

	DVD (Disc 8 cm / 12 cm)
	Video CD (VCD) (Disc 8 cm / 12 cm)
	Audio CD (Disc 8 cm / 12 cm)

Selain itu, unit ini dapat memutar DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW, SVCD, dan CD-R / CD-RW yang mempunyai title audio, file MP3, WMA, dan JPEG.

Catatan:

- Bergantung pada kondisi peralatan perekam atau disc CD-R/RW (atau DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) itu sendiri, beberapa disc CD-R/RW (atau DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) tertentu tidak dapat diputar pada unit ini.
- Jangan tempelkan segel atau label di sisi manapun (sisi yang berlabel atau terekam) pada disc.
- Jangan gunakan CD yang bentuknya tidak bundar (mis., berbentuk hati atau segi delapan) karena mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Catatan Mengenai DVD & Video CD

Beberapa pengoperasian Playback untuk beberapa DVD & VCD secara khusus diprogram oleh produsen perangkat lunak. Karena produk ini memutar DVD dan Video CD sesuai dengan isi yang dirancang produsen software, beberapa fitur Playback mungkin tidak muncul atau bisa jadi fungsi lain malah bertambah.

Kode Regional

Unit player ini dirancang dan dibuat untuk memutar rekaman dari perangkat lunak DVD berkode region "3". Produk ini hanya memutar disc DVD berlabel "3" atau "ALL" (semua).



Catatan tentang Kode Regional

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Check Regional Code" akan muncul di layar TV.

Istilah-Istilah Disc

DVD $\pm$ R / DVD $\pm$ RW

DVD -R dan DVD +R adalah dua standar berbeda untuk drive dan disc DVD mampu rekam. Format ini memungkinkan direkamnya informasi pada disc DVD saja. DVD +RW and DVD -RW adalah dua standar untuk media mampu tulis ulang (re-writable), artinya isi DVD dapat dihapus dan direkam ulang. Disc sisi tunggal dapat merekam 4.38 Gigabyte dan disc sisi ganda dapat merekam dengan kapasitas dua kalinya. Tidak ada disc mampu rekam bersisi tunggal yang mempunyai dua lapis rekaman.

VCD (Video CD)

Sebuah VCD dapat memuat video gerak-penuh MPEG-1 sepanjang 74 menit (disc 650 MB) atau 80 menit (disc 700 MB) lengkap dengan suara stereo kualitas baik.

MPEG

MPEG adalah standar internasional untuk pemampatan (kompresi) video dan audio. MPEG-1 digunakan di dalam pengkodean video untuk VCD dan mempunyai pengkodean suara surround multikanal, misanya PCM, Dolby Digital, dan MPEG.

MP3

MP3 adalah format kompresi populer yang digunakan untuk file audio yang menghasilkan kualitas tinggi mendekati kualitas CD.

WMA

File Windows Media Audio. Jenis pengkodean/pendekodean yang dikembangkan oleh Microsoft Corp.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG adalah format file mampat yang memungkinkan Anda menyimpan gambar dengan jumlah warna tanpa batas.

PBC: Playback Control (Khusus Video CD)

Playback Control tersedia untuk Video CD (VCD) format disc versi 2.0. PBC memungkinkan Anda berinteraksi dengan sistem melalui menu, fungsi pencarian, atau pengoperasian khas mirip komputer. Selain itu, gambar diam resolusi tinggi dapat diputar jika dimasukkan di dalam disc. Video CD yang tidak dilengkapi PBC (Versi 1.1) beroperasi dengan cara yang sama dengan audio CD.

Title (Khusus DVD)

Sebuah Title (Judul) adalah bagian tersendiri dari disc DVD. Misalnya, fitur utama dapat menjadi judul 1, sebuah dokumen yang menguraikan bagaimana film dibuat mungkin menjadi judul 2, dan wawancara pelakon dapat menjadi judul 3. Setiap judul diberi nomor referensi yang memungkinkan Anda mencarinya dengan mudah.

Chapter (Khusus DVD)

Sebuah chapter (bab) adalah segmen dari title (judul) seperti adegan di dalam film atau satu wawancara di dalam serangkaian wawancara. Setiap chapter (bab) diberi nomor bab, yang memungkinkan Anda mencari bab yang Anda inginkan. Bergantung pada kondisi disc, beberapa bab mungkin tidak dapat terekam.


Scene (VCD)

Pada VCD dengan fungsi PBC (Playback Control), gambar bergerak dan diam dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut "Scene" ("adegan"). Masing-masing Scene (adegan) ditampilkan dalam layar menu dan diberi nomor adegan yang memudahkan Anda mencari Adegan yang Anda inginkan. Satu adegan terdiri dari satu atau beberapa track.

Track


Elemen informasi audiovisual tersendiri, misalnya track gambar atau suara untuk bahasa tertentu (DVD), atau karya musik pada video atau audio CD. Setiap track diberi nomor track yang memudahkan Anda untuk mencari track yang Anda inginkan. Disc DVD memuat satu track video (dengan sudut ganda) dan beberapa track audio.

Panel Depan

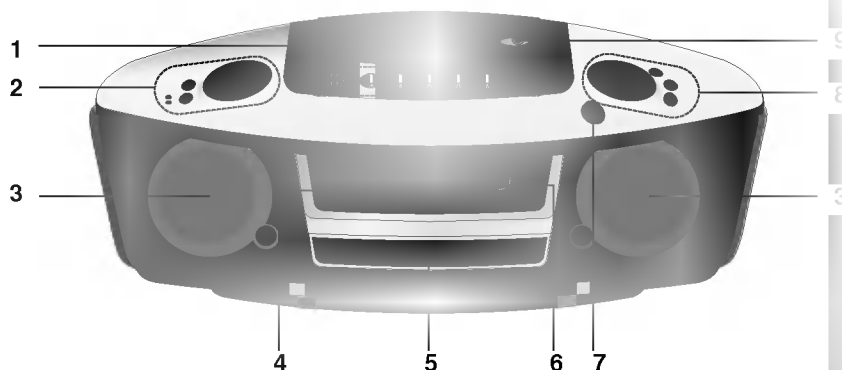


1.
 - Tombol RECORD/RECORD PAUSE (●/||)
 - Tombol CD(II)/STEP/SET/COUNTER RESET
 - Tombol-tombol TUNING/TIME(-/+), CD SKIP/SEARCH (◀◀◀/▶▶▶), TAPE REWIND/FAST FORWARD (◀◀◀/▶▶▶)
 - Tombol-tombol PRESET(-/+), CD PLAY (▶), TAPE PLAY(▶) [Tombol TAPE REVERSE PLAY (◀):OPSIONAL] .
 - Tombol STOP (■)/CLEAR
2.
 - Tombol-tombol FUNCTION SELECT
 - Tombol XDSS
 - Tombol AM/FM/BAND
 - Tombol CD SYNC.
 - Tombol REPEAT/RIF/FM MODE
 - Tombol PROGRAM/MEMORY
 - Tombol TAPE SPEED
 - Indikator TAPE SPEED (-10%, +10%)
 - ⏻STANDYBY/ON
3. SPEAKER KIRI/KANAN
4. LCD (JENDELA TAMPILAN)
5. PINTU CD
6. SENSOR REMOTE
7. Tombol ▲ CD OPEN/CLOSE
8.
 - Tombol VOLUME (-/+)
 - Tombol TIMER
 - Tombol CLOCK
 - Tombol PLAY MODE : OPSIO
9. PINTU TAPE (PUSH EJECT)

Panel Belakang

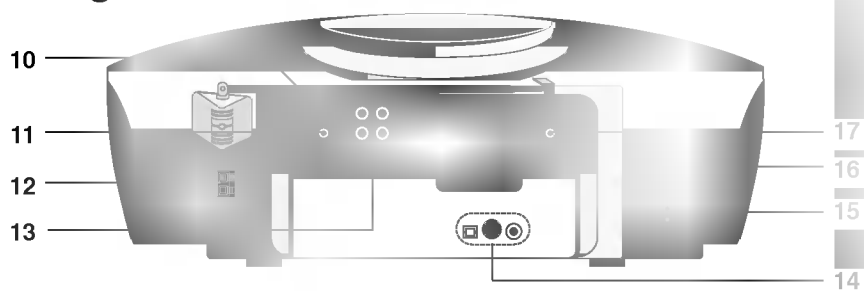


10. ANTENA FM
11. SOKET MICROPHONE - ϕ 3.5mm.(OPSIONAL)
12. TERMINAL ANTENA AM
13. Konektor Input/Output AUDIO
14.
 - Konektor OPTICAL OUT
 - Konektor S-VIDEO OUT
 - Konektor MONITOR VIDEO O
15. SOKET POWER INPUT AC
16. SELEKTOR TEGANGAN [OPS
17. SOKET HEADPHONE (PHO
- ϕ 3.5mm.

Control

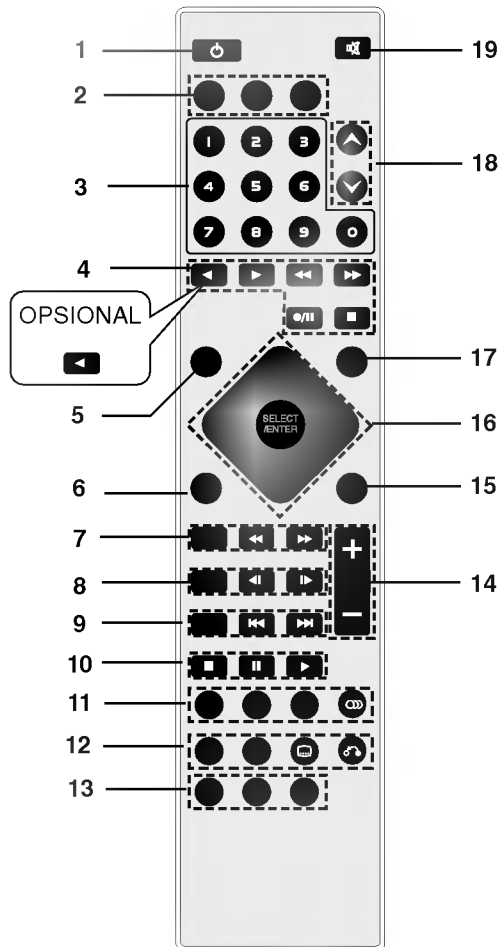

1. Tombol POWER
2. Tombol Function select
(TUNER/BAND, DVD/CD, AUX)
3. Tombol Angka
4. Tombol TAPE FUNCTION
 - BACKWARD PLAY (◀): OPSIONAL
 - Tombol FORWARD PLAY (▶)
 - Tombol FAST REWIND/FAST FORWARD PLAY (◀◀/▶▶)
 - Tombol RECORD/RECORD PAUSE (●/||)
 - Tombol STOP (■)
5. Tombol SET UP
6. Tombol MENU
7. • Tombol PROGRAM
 - Tombol SCAN(-◀◀/▶▶+)
8. • Tombol REPEAT
 - Tombol SLOW(-◀||/||▶+)
9. ▪ REPEAT A-B
 - SKIP(-◀◀◀/▶▶▶+)
10. Tombol DVD/CD CONTROL
 - Tombol STOP(■)
 - Tombol PAUSE/STEP (||)
 - Tombol PLAY (▶)
11. • Tombol EQ PATTERN (EQ)
 - Tombol SURROUND(SURR.)
 - Tombol XDSS
 - Tombol AUDIO(🔊)
12. • Tombol MARKER
 - Tombol SEARCH
 - Tombol S-TITLE
 - Tombol RETURN (↶)
13. • Tombol CLEAR
 - Tombol ZOOM
 - Tombol SLEEP
14. Tombol VOLUME (-/+)
15. Tombol TITLE
16. • Tombol PANAH
 - Tombol SELECT/ENTER
17. Tombol DISPLAY
18. Tombol PRESET (◀/▶)
19. Tombol MUTE

Jendela Tampilan

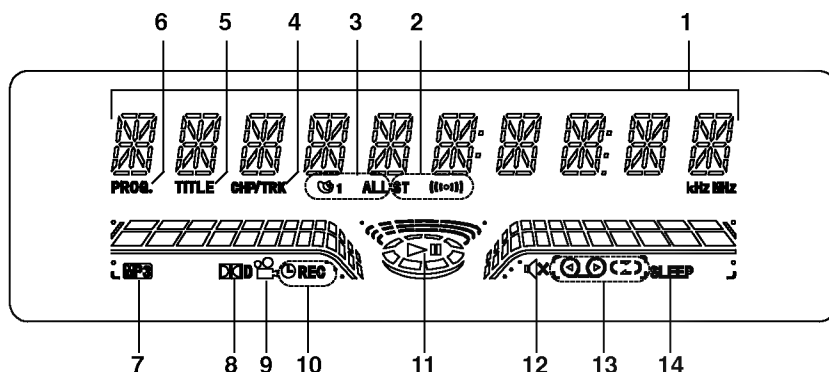


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Indikator Fungsi | 10. • Indikator RECORD/ RECORD PAUSE |
| 2. Indikator STEREO | • Indikator TIMER |
| 3. Indikator REPEAT | 11. Indikator PLAY/PAUSE |
| 4. Indikator CHAPTER/TRACK | 12. Indikator MUTE |
| 5. Indikator TITLE | 13. • Indikator TAPE PLAY (◀▶) DIRECTION (OPSIONAL) |
| 6. Indikator PROGRAM | • Indikator TAPE PLAY MODE (⏮⏭) (OPSIONAL) |
| 7. Indikator file MP3 | 14. Indikator SLEEP |
| 8. Indikasi sedang audio stream | |
| 9. Indikator ANGLE aktif | |

Pemasangan dan Setup

Sambungan Kabel Power AC

1. Sebelum menghubungkan kabel power AC, periksa tegangan yang digunakan pada unit anda adalah sama dengan tegangan pada power supply.
2. sambungkan salah satu ujung kabel power AC (tersedia) ke soket AC IN yang terletak pada sisi belakang unit anda.
3. Sambungkan ujung lainnya pada stopkontak.

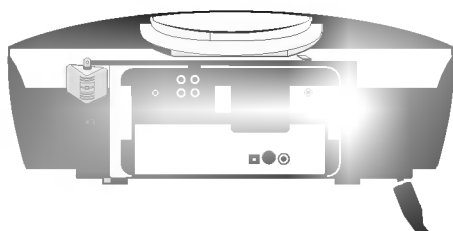

Catatan:

- Lepaskan kabel power AC dari stopkontak jika unit tidak digunakan dalam jangka waktu lama.


Pengaturan tegangan (OPSIONAL)

Jika unit anda dilengkapi dengan pemilih tegangan, pastikan diatur sesuai dengan tegangan power supply setempat sebelum dihubungkan ke stopkontak.

Pemasangan Baterai

Remote Control

1. Lepaskan penutup baterai pada sisi belakang remote control.
2. Masukkan dua baterai R03 (size AAA) dengan $\oplus$ dan $\ominus$ yang benar.

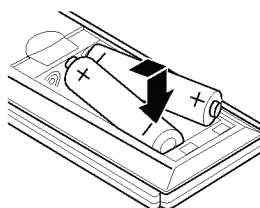

3. Tutup kembali tutup baterai.

Catatan:

- Untuk menghindari kerusakan dari bocor baterai, lepaskan baterai jika anda berencana tidak menggunakan unit dalam jangka waktu yang lama.
- Jika baterai sudah lemah, ganti semua baterai dengan yang baru.
- Jangan gabungkan baterai lama dan baru.

h TV

Sambungan Jack VIDEO OUT

Hubungkan jack VIDEO OUT pada bagian belakang unit ke jack VIDEO IN pada TV atau monitor

Sambungan jack AUDIO OUT

Hubungkan jack Audio Out pada bagian belakang unit ke jack AUDIO IN pada TV atau monitor.

Sambungan Jack AUDIO IN



Hubungkan jack AUDIO IN pada bagian belakang unit ke jack AUDIO OUT pada TV atau monitor.

Sambungan S-Video

Hubungkan jack S-VIDEO OUT pada bagian belakang unit ke jack S-VIDEO IN pada TV menggunakan kabel S-Video.

Sambungan OPTICAL OUT

Hubungkan optical input dari receiver ke konektor OPTICAL OUT (O).

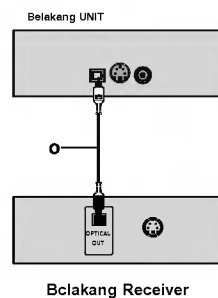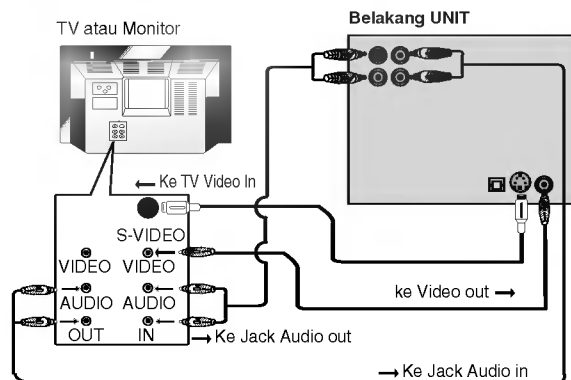


Belakang Receiver

Sambungan Antena

Hubungkan antena AM(MW) yang tersedia untuk mendengarkan radio.

Catatan:

- Untuk mencegah munculnya noise, jaga antena unit dan komponen lainnya.

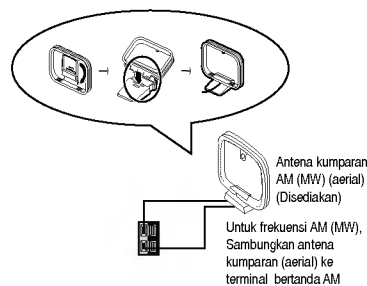

Pengaturan Suara

Daftar Istilah untuk Audio Stream & mode Surround

DIGITAL

Format Dolby Digital surround memungkinkan anda menikmati sampai 5.1 saluran suara surround digital dari sumber program Dolby Digital. Jika anda memutar DVD dengan tanda "Dolby Digital" anda dapat menikmati suara yang berkualitas lebih baik, keakuratan spasial lebih besar dan rentang dinamis lebih baik.

BYPASS

Software dengan sinyal audio surround multi-channel dimainkan sesuai dengan cara software tersebut direkam.

Pengaturan Mutu Suara

Anda dapat memilih 4 impresi suara yang sudah ditentukan. Pilih mode suara yang dikehendaki dengan menggunakan tombol EQ. pada remote control.

FLAT : Tanggapan frekuensi linier
 ROCK : Bass dan treble lebih banyak
 POP : Bass dan treble lebih sedikit
 CLASSIC : Untuk musik orkestra

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Tekan XDSS untuk memperkuat treble, bass, dan efek surround. Indikator "XDSS ON" atau "XDSS OFF" menyala. Untuk membatalkan, tekan XDSS lagi.

SURROUND

Untuk mengaktifkan mode surround

Tekan **SURR.** untuk memperkuat efek surround.

SURROUND OFF ↔ SURROUND ON

Pengaturan Volume

Tekan VOLUME (+) untuk memperbesar suara, atau tekan VOLUME (-) untuk memperkecilnya.

MUTE

Tekan **MUTE** untuk mematikan suara.

Anda dapat membungkam unit untuk, misalnya, menjawab telepon, indikator "MUTE" akan berkedip di jendela display.

Soket Headphone

Hubungkan stereo headphone (Ø 3.5mm) ke jack headphone.

Speaker secara otomatis terputus ketika anda memasukkan headphones (tidak tersedia).

Soket Microphone (OPSIONAL)

Hubungkan microphone (Ø 3.5mm) ke jack microphone.

Pengaturan Kecepatan Tape

Pilih kecepatan tape (-10/ 0 /+10) yang diinginkan dengan menekan tombol TAPE SPEED berulang selama tape diputar.

-10% → 0% → +10% → 0%

Tampilan Pada Layar

Anda dapat menampilkan status playback umum pada layar TV. Beberapa item dapat diganti dengan menggunakan menu. Untuk menggunakan tampilan di layar:

1. Tekan DISPLAY saat playback.
2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih suatu item. Item terpilih akan disorot.
3. Tekan ◀ / ▶ untuk mengubah seting. Anda dapat juga menggunakan tombol numerik jika sesuai (mis., memasukkan nomor judul). Untuk beberapa fungsi, tekan SELECT/ENTER untuk melakukan seting.

Catatan:

- Beberapa disc mungkin tidak mempunyai semua fitur yang ditunjukkan di sini.
- Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 10 detik, tampilan pada layar akan hilang.

Status/Pembatasan Playback

	Title	Mengulang Judul
	A - B	Mengulangi Sekuens.
	1 / 9	Mamasukkan Tanda
	MARKER SEARCH	Menu Pencarian Tanda
		Lanjutkan memutar dari titik ini
		Aksi dilarang atau tidak ada

Contoh: Tampilan di Layar saat pemutaran Item Video DVD

Item		Metode Seleksi
Nomor Judul	1 / 3	◀ / ▶, Numerik SELECT/ENTER
Nomor Bab	1 / 12	◀ / ▶, Numerik SELECT/ENTER
Pencarian Waktu	0:20:09	Numerik, SELECT/ENTER
Bahasa Audio dan Audio Digital mode Output (Keluaran)	1 ENG DOLBY 3/2.1CH	◀ / ▶ atau AUDIO
Bahasa Subtitle	1 ENG	◀ / ▶ atau SUBTITLE
Sudut	1 / 3	◀ / ▶
Suara	BY PASS	

Contoh: Tampilan di Layar saat pemutaran Item VCD


Item		Metode Seleksi
Nomor Track (atau mode PBC)	1 / 3	◀ / ▶, Numerik SELECT/ENTER
Pencarian Waktu	0:20:09	Numerik SELECT/ENTER
Kanal Audio	STER.	◀ / ▶ atau AUDIO
Suara	BY PASS	

Penyetelan Awal

Anda dapat mengatur Selera Pribadi pada unit ini.

Pengoperasian Umum

1. Tekan **SET UP**.
Menu setup muncul.
2. Tekan **▲/▼** untuk memilih item yang diinginkan.

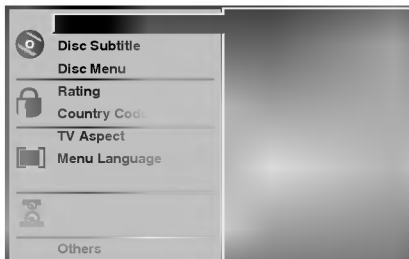

Layar akan menunjukkan seting yang ada untuk item terpilih, dan seting pengganti(s).

3. Ketika item yang diinginkan dipilih, tekan **►**, lalu **▲/▼** untuk memilih seting dingini.
4. Tekan **SELECT/ENTER** untuk menegaskan pilihan. Beberapa item meminta langkah tambahan.
5. Tekan **SETUP**, **RETURN**, atau **PLAY** untuk keluar menu setup.

Bahasa

Bahasa Disc

Pilih bahasa untuk Menu disc, Audio, dan Subtitle.


Original : Mengacu kepada bahasa aslinya dimana disc direkam.

Other : Untuk memilih bahasa lain, gunakan tombol angka untuk memasukkan angka 4 digit sesuai daftar kode bahasa di halaman 28. Jika Anda salah memasukkan kode bahasa, tekan **CLEAR** pada remote control.




Bahasa Menu

Pilih bahasa untuk menu Setup. Ini adalah menu yang anda lihat ketika menekan **SETUP**.

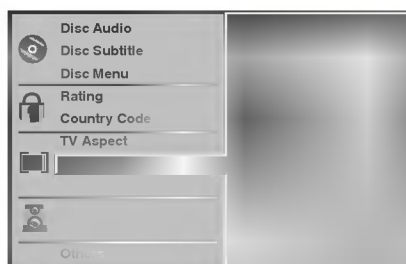

Gambar

Aspek TV

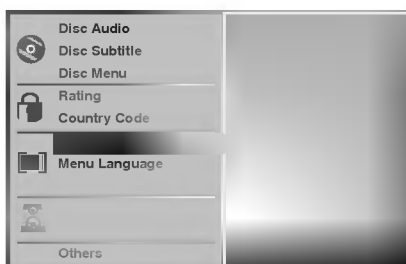

4:3 Letterbox: Pilih ketika TV standard 4:3 dihubungkan. Menampilkan gambar lebar dengan garis hitam di atas dan di bawah gambar.


4:3 Panscan: Pilih ketika TV konvensional dihubungkan. Format material video pada dengan Pan & Scan diputar dengan format tersebut (Kedua sisi gambar terpotong sebagian).

16:9 Wide: Pilih ketika TV 16:9 dihubungkan.

Lainnya

Seting DRC, Vocal, PBC dan Auto Play dapat diubah.

- Tekan ▲/▼ untuk memilih item yang diinginkan dan tekan SELECT/ENTER. Seting dari item yang dipilih akan berubah antara On dan Off.

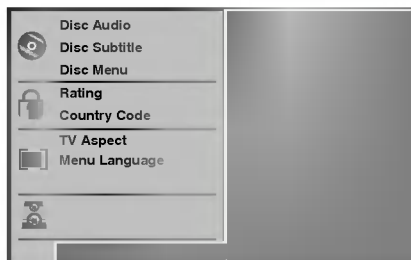

Dynamic Range Control (DRC)

Dengan format DVD, Anda dapat mendengar soundtrack program seakurat dan senyata mungkin, ini berkat teknologi digital audio. Sehingga, Anda dapat menekan jangkauan dinamis keluaran audio (perbedaan antara suara terkeras dan terlemah). Dengan demikian Anda dapat mendengar film dengan volume terendah tanpa kehilangan kejelasan suara. Set DRC ke On untuk memunculkan efek ini.

Vocal

Atur Vocal ke On hanya jika memainkan DVD karaoke multi-saluran. Saluran karaoke pada disk akan bercampur menjadi suara stereo normal.

PBC

Atur Playback Control (PBC) pada posisi On atau Off.

On: Video CD dengan PBC diputar menurut PBC.

Off: Video CD dengan PBC diputar sama dengan Audio CD.

Auto Play ☒

Anda dapat mengeset DVD Player sehingga disc DVD otomatis memutar ketika DVD dimasukkan.

Jika mode Auto Play diset On, DVD player akan mencari judul yang mempunyai waktu putar terpanjang dan kemudian memutar judul ini secara otomatis.

On: Fungsi Auto Play diaktifkan.

Off: Fungsi Auto Play tidak diaktifkan.

Catatan:

Fungsi Auto Play tidak bekerja di beberapa DVD.

KONTROL ORANGTUA

Rating

Beberapa film mengandung adegan yang tidak sesuai untuk dilihat anak. Banyak disc mengandung informasi kontrol orangtua untuk seluruh disc atau adegan-adegan tertentu dari disc tersebut. Rating film dan adegan-adegan adalah 1 s/d 8, bergantung pada negara. Fitur Parental Control (Kontrol Orangtua) membantu anda untuk mencegah disc dimainkan oleh anak-anak anda atau menawarkan adegan-adegan yang lebih sesuai sebagai alternatif.



1. Pilih "Rating" pada menu Setup dengan tombol ▲/▼.
2. Ketika "Rating" dipilih, tekan ►.
3. Jika anda belum memasukkan password. Masukkan 4-digit password menggunakan tombol angka membuat 4-digit password pengaman. Lalu tekan SELECT/ENTER. Masukkan 4-digit password kembali dan tekan SELECT/ENTER untuk memastikan. **Jika anda sudah memasukkan password;** Masukkan 4-digit password menggunakan tombol angka untuk konfirmasi 4-digit password pengaman, lalu tekan SELECT/ENTER.

Jika anda melakukan kesalahan sebelum menekan SELECT/ENTER, tekan CLEAR dan masukkan 4-digit password pengaman kembali.

4. Pilihlah rating dari 1 sampai 8 menggunakan ▲/▼. Satu (1) memiliki pelarangan terendah. Delapan (8) memiliki pelarangan tertinggi.

Unlock: Jika anda memilih unlock, kontrol orang tua tidak aktif dan disk dimainkan penuh.

Rating 1 sampai 8: Beberapa Disc mengandung adegan yang tidak cocok dengan anak. Jika anda mengatur rating permainan, semua adegan disk dengan rating yang sama atau terendah dimainkan. Rating adegan tertinggi tidak dimainkan kecuali adegan dipilih tersedia pada disk. Adegan dipilih harus sama rating atau lebih rendah. Jika pilihan pantas tidak ditemukan, playback akan berhenti. Anda harus masukkan 4 angka password atau ubah level rating dalam perintah memainkan disk.

5. Tekan SELECT/ENTER untuk menegaskan rating dipilih, kemudian tekan SETUP untuk keluar menu.


Catatan:

Fungsi ini tidak bekerja di beberapa DVD.

Kode Negara

Masukkan kode negara/area yang standard untuk menilai DVD video disk, tergantung dari list dalam bagian Referensi.

1. Pilih Country Code menggunakan tombol ▲/▼ pada menu setup.

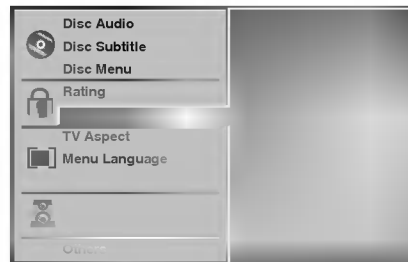

2. Ketika Country Code dipilih, tekan ►.
3. Ikuti langkah 3 dari "Rating" dikiri.
4. Pilih karakter pertama menggunakan tombol ▲/▼.
5. Shift kursor memakai ► dan pilih karakter kedua dengan memakai tombol ▲/▼.
6. Tekan SELECT/ENTER untuk memastikan kode negara yang anda pilih, lalu tekan SETUP untuk keluar menu setup.

Catatan:

Konfirmasi 4-digit password diperlukan ketika kode berubah (lihat "Merubah Kode 4-digit" dibawah).

Merubah Kode 4-digit

1. Ikuti langkah 1-2 seperti ditunjukkan diatas sampai ke bagian kiri (Rating).
2. Masukkan kode lama, lalu tekan SELECT/ENTER.
3. Pilih ubahan menggunakan tombol ▲/▼ lalu tekan SELECT/ENTER.
4. Masukkan kode 4-digit yang baru, lalu tekan SELECT/ENTER.
5. Masukkan kode yang sama secara tepat untuk kedua kali lalu pastikan dengan menekan SELECT/ENTER.
6. Tekan SETUP untuk keluar menu.

Jika anda lupa kode 4-digit

Jika anda lupa password anda, untuk menghapus password sekarang, ikuti prosedur dibawah

1. Tekan SETUP untuk menampilkan menu setup.
2. Gunakan tombol angka untuk memasukkan 6-digit nomor "210499".
4-digit password akan terhapus.
3. Masukkan kode baru seperti ditunjukkan diatas sampai ke bagian kiri (Rating).


Pengoperasian

Fungsi Pemilihan Otomatis

- Jika anda menekan CD PLAY (▶) ketika pada mode radio, fungsi CD akan dipilih.
- Jika anda menekan PRESET (▼/▲) atau TUNER/BAND ketika CD atau CASSETTE diputar, fungsi Radio akan dipilih.

Pengaturan Jam

1. Tekan **CLOCK**.
(Jika jam perlu diset, tekan terus CLOCK selama lebih dari 2 detik.)
2. Pilih siklus 24 jam atau siklus 12 jam dengan menekan TUNING/TIME (-/+).

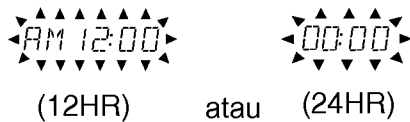

3. Tekan **SET** untuk konfirmasi siklus jam.
4. Gunakan TUNING/TIME (-/+) untuk mengeset jam.
5. Tekan **SET**.
6. Gunakan TUNING/TIME (-/+) untuk mengeset menit.
7. Tekan **SET** dan waktu akan ditunjukkan pada display.
8. Tekan tombol **CLOCK** kapan saja untuk menunjukkan waktu pada display, selama 5 detik.

Penggunaan Fungsi Sleep

Jika sleep timer diset, unit akan secara otomatis mati setelah jangka waktu tertentu.

1. Untuk menentukan jangka waktu yang harus dilalui sebelum unit dimatikan, tekan **SLEEP**. Di jendela display akan tampak "SLEEP 90" selama sekitar 5 detik. Ini berarti bahwa unit akan otomatis mati setelah 90 menit. Setiap kali anda menekan tombol jangka waktu sebelum mati berkurang 10 menit. Misalnya 80...70... dst. Pilih waktu untuk mematikan.
2. Untuk mengecek jangka waktu yang tersisa sebelum unit dimatikan. Saat fungsi sleep sedang aktif, tekan **SLEEP** sebentar. Jangka waktu yang tersisa sampai unit dimatikan akan ditampilkan selama sekitar 5 detik.

Catatan:

Jika Anda menekan SLEEP saat waktu sleep sedang ditampilkan, maka waktu SLEEP akan direset.

Untuk membatalkan mode sleep timer

Jika Anda ingin menghentikan fungsi ini, tekan tombol SLEEP berulang kali sampai muncul "SLEEP 10" kemudian tekan SLEEP sekali lagi setelah "SLEEP 10" muncul pada display.

Penggunaan Mikrofon (OPSIONAL)

Dengan menyambungkan unit dengan mikrofon, anda dapat berkaraoke.

1. Sambungkan mikrofon (tidak disertakan dengan produk ini) ke soket MIC.
2. Putar musik yang Anda inginkan.
3. Menyanyilah dengan iringan musik tersebut.

Untuk informasi Anda

Ketika menggunakan mikrofon, Anda dapat merekam. Lihat bagian penjelasan "Perekaman".

Timer

- Unit secara otomatis menyala dan mati pada waktu yang anda inginkan.
- Pilih stasiun radion yang anda inginkan, tekan tombol DVD/CD dan masukkan disc atau tekan tombol FUNCTION untuk memilih mode tape dan masukkan TAPE.

1. Tekan CLOCK untuk memeriksa waktu sekarang. Untuk informasi Anda

Jika anda belum mengeset jam, fungsi timer tidak akan bekerja.

2. Tekan TIMER untuk mode penyetelan timer. TUNER-CD-TAPE akan bergantian berkedip dalam jendela display.

Untuk informasi Anda

- Untuk membetulkan setingan TIMER yang disimpan sebelumnya, tekan terus tombol TIMER selama lebih dari 2 detik.
- Penyetelan sebelumnya untuk On Time dan indikator TIMER akan muncul pada jendela display.

3. Tekan SET saat fungsi yang diinginkan berkedip.

4. a. Jika anda memilih fungsi TUNER, indikator "PLAY" dan "REC" akan berkedip bergantian pada jendela display sekitar 3 detik.

Indikator "PLAY" : Hanya pemutaran TUNER
Indikator "REC" : Pemutaran dan perekaman TUNER

b. Tekan SET saat fungsi yang diinginkan berkedip.

c. Pilih nomor yang sudah diset sebelumnya dengan tombol TUNING/TIME (-/+) dan tekan SET.

Indikator "ON" akan muncul selama 0.5 detik pada jendela display dan kemudian menghilang.

Jika Anda memilih fungsi CD atau TAPE,

-Indikator "ON" akan muncul selama sekitar 0,5 detik pada jendela display dan kemudian menghilang.

5. Setel angka jam dengan menekan TUNING/TIME (-/+).

6. Tekan SET untuk konfirmasi angka jam.

7. Setel angka menit dengan menekan TUNING/TIME (-/+).

8. Tekan SET untuk konfirmasi angka jam. Indikator "OFF" akan muncul selama sekitar 0,5 detik pada jendela display dan kemudian menghilang.

9. Setel angka jam untuk mematikan unit dengan menekan TUNING/TIME (-/+).

10. Tekan SET untuk konfirmasi angka jam mematikan.

11. Setel angka menit untuk mematikan unit dengan menekan TUNING/TIME (-/+).

12. Tekan SET.

13. Ubah level volume dengan menekan TUNING/TIME (-/+).

14. Tekan SET.

"⊗" akan muncul pada jendela display dan selesailah penyetelan timer.

15. Merubah sistem menjadi standby.

Fungsi yang dipilih akan secara otomatis menyala dan mati pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.

Untuk membatalkan atau memeriksa timer

Setiap kali tombol TIMER ditekan, Anda dapat memilih untuk menyetel atau membatalkan timer. Anda juga dapat memeriksa status penyetelan timer.

Untuk mengaktifkan atau memeriksa timer, tekan **TIMER** sampai "⊗" muncul pada jendela display.

Untuk membatalkan TIMER, tekan tombol **TIMER** sampai "⊗" menghilang dari jendela display.

Mengeset Stasiun Radio

Anda dapat mengeset 50 stasiun untuk FM dan AM (SW: OPSIONAL). Sebelum menyetel, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume pada level minimum.

1. **Tekan AM /FM/BAND (atau TUNER/BAND pada remote control) untuk memilih frekuensi (FM atau AM(SW:OPSIONAL)) yang anda inginkan.**
Setiap kali anda menekan tombol, FM dan AM berubah bergantian.
2. **Pilih stasiun yang diinginkan dengan menekan tombol TUNING/TIME (-/+).**
Penyetelan manual
- Tekan TUNING/TIME (-/+) secara cepat sebanyak dua kali.
Penyetelan otomatis
- Tekan TUNING/TIME (-/+) selama 1 detik. Pencarian berhenti ketika unit menemukan stasiun.
3. **Tekan PROGRAM/MEMORY pada panel depan**
Nomer pengaturan akan berkedip pada layar.
4. **Tekan PRESET (-/+:unit) atau PRESET (∨/∧:remote control) untuk memilih preset number anda inginkan.**
5. **Tekan PROGRAM/MEMORY lagi.**
Station akan disimpan
6. Ulangi langkah 1 (atau 2) sampai 5 untuk menyimpan stasiun.

Menghapus semua stasiun memori

Tekan dan tahan **PROGRAM/MEMORY** pada panel depan selama 2 detik, "CLEAR ALL" akan berkedip pada layar tampilan, kemudian **STOP(■)/CLEAR** lagi, stasiun akan terhapus.

Untuk referensi anda

Jika semua stasiun telah dimasukkan, FULL pesan akan muncul dilayar untuk sementara dan kemudian akan muncul. Untuk mengubah nomer pengaturan ikuti langkah 4-5

Untuk memanggil kembali nomer penyetelan

Tekan dan tahan **PRESET (-/+:unit) atau PRESET(∨/∧:remote control)** sampai nomer pengaturan yang hilang muncul atau tekan tombol berulang-ulang.

Mendengarkan Radio

1. **Tekan AM/FM/BAND(atau TUNER/BAND pada remote control) untuk memilih frekuensi (FM atau AM) yang anda inginkan.**
Setiap kali anda menekan tombol, FM dan AM berubah bergantian.
Stasiun terakhir yang diterima akan disetel.
2. **Tekan PRESET (-/+) atau PRESET (∨/∧) pada remote control) berulang untuk memilih stasiun yang anda inginkan.**
- Setiap kali anda menekan tombol, unit menyetel pada stasiun berikutnya.
3. **Pengaturan volume dengan tombol VOLUME (-/+) berulang kali.**

Untuk mendengarkan non-preset stasiun radio

- Gunakan penyetelan manual atau otomatis di step 2.
- Untuk automatic tuning, tekan dan tahan TUNING/TIME (-/+) pada panel depan.

Untuk mematikan radio

Tekan **POWER(⏻) STANDBY/ON** untuk mematikan unit atau memilih mode fungsi yang lain (DVD/CD atau TAPE).

Untuk referensi anda

- Jika program FM berisik
Tekan **FM/MODE** sampai "ST (⏻)" hilang pada layar jendela display. Tidak ada efek stereo, tetapi penerimaan akan meningkat. Tekan **FM/MODE** lagi untuk mengembalikan efek stereo.
- Ketika perekaman MW(AM) broadcast, sedikit noise bisa terjadi. Jika ini terjadi, tekan **RIF** sekali.
- "kHz" berkedip pada jendela display.
- Atur antena untuk mendapatkan penerimaan yang lebih
- Antena AM
Antena ini dibuat dengan unit dan putaran unit untuk penerimaan yang lebih baik.
- Antena FM
Tarik antena telescopic keluar, atur sudutnya dan arahkan untuk penerimaan yang lebih baik.

Pemutaran Tape

Anda hanya dapat menggunakan tape normal.

Pemutaran Dasar

1. Tekan **FUNCTION** untuk memilih fungsi tape. ("NO TAPE" muncul pada tampilan layar.)
2. Buka pintu kaset dengan menekan posisi **TAPE DOOR (PUSH EJECT)**.
3. Masukkan kaset dan tutup pintu kaset.
4. Tekan tombol **TAPE PLAY (▶)** [atau **TAPE REVERSE PLAY (◀)**: OPSIONAL].

Untuk memberhentikan Pemutaran

Tekan **STOP (■)** ketika pemutaran.

Untuk Memutar Mundur atau Mempercepat

Tekan (◀◀◀ / ▶▶▶) pada panel depan atau (◀◀ / ▶▶) pada remote control ketika pemutaran atau stop, tekan **PLAY (▶)** pada posisi yang diinginkan.

Auto Stop Deck :

Setelah pemutaran satu sisi dari tape, unit berhenti secara otomatis.

Auto Reverse Deck :

Anda dapat memilih arah dari kaset yang and inginkan dengan menekan **PLAY MODE**.

Tekan	Tampilan	Fungsi
Sekali	⏮	Selesai kaset memainkan maju atau memainkan mundur akan berhenti otomatis
Dua	⏮⏮	Selesai kaset sebelah depan dan sebelah belakang, lalu berhenti otomatis
Tiga Kali	⏮⏮⏮	Selesai kaset memainkan 6 kali berulang kali bagian depan dan belakang, lalu berhenti otomatis

Pengulangan Lokal (OPSIONAL)

1. Tekan tombol **REPEAT A-B** ketika **TAPE** diputar.
-Pengulangan lokal dimulai pada posisi yang di set.
2. Tekan tombol **REPEAT A-B** sekali ketika **TAPE** diputar.
- Pengulangan local berakhir pada posisi yang di set.
- "TP A-B" muncul pada jendela display.
- Fungsi ini berulang sebanyak tiga kali.

Catatan:

Fungsi ini tidak dapat di set kurang dari 3 detik.

Perekaman Tape

Putar tape pada titik mulai merekam yang diinginkan. Gunakan hanya tape yang normal.

Perekaman Dasar

1. Pilih fungsi (**DVD/CD** atau **TUNER/ BAND**) yang anda ingin rekam.
2. Buka deck dan masukkan kaset kosong kedalamnya.

Untuk mengatur arah rekaman (hanya model **AUTO REVERSE DECK**)

Tekan **PLAY MODE** berulang kali untuk menentukan arah perekaman.

Perekaman dari Radio atau CD

1. Tekan (●/II) pada panel depan atau remote control kemudian pilih fungsi **DVD/CD** atau **TUNER/BAND**.
"REC" berkedip dan tahan kaset pada mode pause.
2. Tekan (●/II) atau **PLAY (▶)** pada panel depan atau remote control.
Perekaman dimulai.

Pause perekaman

Tekan (●/II) ketika perekaman.

- "●REC" berkedip pada jendela display.

Memberhentikan Perekaman

Tekan **TAPE STOP (■)**.

Merekam CD ke Tape Synchronized

Fungsi merekam CD synchro dapat merekam sebuah CD penuh dan program title secara otomatis ke sebuah kaset.

1. Tekan **CD SYNC**. pada mode stop.
"REC" berkedip dan "CD SYNC" muncul pada jendela display.
2. Merekam synchronized dimulai secara otomatis setelah 8 detik.

Catatan:

- Jika Anda ingin merekam dari track yang diinginkan, pilih track dengan **CD SKIP/ SEARCH (◀◀◀ / ▶▶▶)** (atau **SKIP ◀◀ / ▶▶** pada remote control) sebelum memulai merekam CD synchro.
- Selama proses merekam Anda tidak dapat mengubah fungsi.

Pengoperasian DVD dan Video CD

Pengaturan Pemutaran

- Nyalakan TV dan pilih sumber input video yang terhubung ke unit.
- Sistem audio: Nyalakan sistem audio dan pilih sumber input video yang terhubung ke unit.

1. Tekan **▲** OPEN/CLOSE untuk membuka baki disk.
2. Masukkan disk pada baki, dengan sisi putar menghadap ke bawah.
3. Tekan **▲** OPEN/CLOSE untuk menutup baki. READING muncul di layar TV, dan pemutaran akan dimulai secara otomatis. Jika pemutaran tidak segera dimulai, tekan PLAY. Dalam beberapa kasus, menu disk mungkin muncul.

Jika muncul layar menu

Layar menu mungkin ditampilkan setelah Anda memasukkan DVD atau VCD yang dilengkapi dengan menu.

Gunakan tombol **◀ ▶ ▲ ▼** untuk memilih title/chapter yang akan dilihat, kemudian tekan SELECT/ENTER untuk mulai memutar.

Tekan TITLE atau MENU untuk kembali ke layar menu.

- Gunakan tombol angka untuk memilih track yang akan ditonton. Tekan RETURN untuk kembali ke layar menu.
- Penyetelan menu dan prosedur penggunaan menu dapat berbeda, bergantung pada disknya. Ikuti petunjuk di setiap layar menu. Anda juga dapat mengeset PBC ke Off dalam menu setup.

Catatan:

- Jika Parental Control diset dan disk tidak berada dalam Rating seting (tidak diizinkan), kode 4-digit dan/atau disk harus mendapat izin.
- DVD mungkin memiliki kode wilayah. Unit Anda tidak akan memainkan disk yang memiliki kode wilayah yang berbeda dengan kode player. Kode wilayah untuk player ini adalah 3 (tiga).
- Tidak ada output suara DVD yang menjoai DTS

Fitur-fitur Umum

Catatan:

Kecuali disebutkan lain, semua operasi yang dijelaskan di sini menggunakan remote control. Sebagian fitur juga tersedia dari menu Setup.

Berpindah ke TITLE lain



Jika sebuah disk memiliki lebih dari 1 title, Anda dapat berpindah ke title lain sebagaimana berikut:

- Tekan DISPLAY, kemudian tekan tombol angka yang sesuai (0-9) untuk memilih nomor title.

Berpindah ke CHAPTER/TRACK lain



Jika sebuah title pada disc memiliki lebih dari 1 chapter atau jika disk mengandung lebih dari 1 track, Anda dapat berpindah ke chapter/track lain sebagai berikut:

- Tekan SKIP **◀◀** atau **▶▶** sebentar ketika pemutaran berlangsung untuk memilih chapter/track berikutnya atau untuk kembali ke awal chapter/track saat ini.
- Tekan sebentar **◀◀** dua kali untuk kembali ke chapter/track sebelumnya.
- Untuk pindah langsung ke suatu chapter ketika pemutaran DVD, tekan DISPLAY. Lalu, tekan **▲ ▼** untuk memilih ikon chapter/track. Lalu, tekan nomor chapter/track menggunakan tombol angka (0-9).

Catatan:

Untuk nomor yang terdiri dari dua digit, tekan tombol angka secara (0-9) secara berurutan dengan cepat.

Search

1. Tekan SCAN **◀◀** atau **▶▶** ketika pemutaran.

Unit kini akan berpindah ke mode SEARCH.

2. Tekan SCAN **◀◀** atau **▶▶** berulang kali untuk memilih kecepatan: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X16**, **◀◀X100** (mundur) atau **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X16**, **▶▶X100** (maju). Pada Video CD, perubahan kecepatan pencarian berubah: **◀◀ X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8**, (mundur) atau **▶▶ X2**, **▶▶ X4**, **▶▶ X8**, (maju).
3. Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan PLAY.

Pause

1. Tekan PAUSE/STEP ketika pemutaran.
2. Untuk kembali ke pemutaran, tekan PLAY.

Fitur-fitur Umum (lanjutan)

Pemutaran Gambar Diam dan Frame-by-frame

1. Tekan **PAUSE/STEP** ketika pemutaran.
Player kini akan berpindah ke mode PAUSE.
2. Anda dapat memajukan film secara **frame-by-frame** dengan menekan **PAUSE/STEP** berulang kali pada remote control.
3. Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan **PLAY**.

Slow Motion

1. Tekan **SLOW** atau ketika pemutaran.
Player akan memasuki mode SLOW.
2. Gunakan **SLOW** atau untuk memilih kecepatan: 1/16, 1/8, 1/4 atau 1/2 (maju), atau 1/16, 1/8, 1/4 atau 1/2 (maju).
3. Untuk keluar mode slow motion, tekan **PLAY**.

Catatan:

Pemutaran gerakan lambat dalam arah mundur tidak dapat digunakan untuk Video CD.

Repeat A-B



Untuk mengulang sekuens (urutan) pada title:

1. Tekan **REPEAT A-B** pada titik mulai sesuai kehendak anda.
"A *" muncul sebentar di layar TV.
2. Tekan **REPEAT A-B** lagi pada titik akhir sesuai kehendak Anda.
"A B" muncul sebentar di layar TV, kemudian pengulangan sekuens pun akan mulai.
3. Untuk membatalkan pengulangan, tekan **REPEAT A-B**.

Repeat



Disc DVD Video - Ulangi Chapter/Title/Off

1. Untuk mengulang chapter yang saat ini dimainkan, tekan **REPEAT**.
Ikon Repeat Chapter akan muncul di layar TV.
2. Untuk mengulang title yang saat ini dimainkan, tekan **REPEAT** untuk yang kedua kalinya.
Ikon Repeat Title akan muncul di layar TV.
3. Untuk keluar dari mode Repeat, tekan **REPEAT** untuk ketiga kalinya.
Ikon Repeat Off akan muncul di layar TV.

Video CD - Ulangi Track/All/Off

1. Untuk mengulang track yang saat ini dimainkan, tekan **REPEAT**.
Ikon Repeat Track akan muncul di layar TV.
2. Untuk mengulang disk yang saat ini dimainkan, tekan **REPEAT** untuk yang kedua kalinya.
Ikon Repeat Disc akan muncul di layar TV.
3. Untuk keluar dari mode Repeat, tekan **REPEAT** untuk ketiga kalinya.
Ikon Repeat Off akan muncul di layar TV.

Catatan:

Pada Video CD dengan PBC, anda harus set PBC ke Off pada menu setup untuk menggunakan fungsi Repeat.

Time Search



Fungsi Time Search dapat digunakan untuk memulai pemutaran disk pada waktu tertentu.

1. Tekan **DISPLAY** saat disk diputar. Display layar akan muncul di layar.

Kotak Time Search akan menunjukkan waktu pemutaran yang sudah berlalu pada disk tersebut.

2. Dalam waktu 10 detik, tekan / untuk memilih ikon Time Search pada display layar.
"--:--:--" uncul dalam kotak Time Search.
3. Dalam 10 detik, gunakan tombol angka untuk memasukkan waktu start yang diinginkan. Masukkan jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan dalam kotak tersebut.
Jika Anda salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** untuk menghapus angka yang salah tersebut. Kemudian masukkan angka yang benar.
4. Dalam waktu 10 detik, tekan **SELECT/ENTER** untuk mengkonfirmasi waktu start.

Pemutaran akan dimulai dari waktu yang dipilih pada disk. Jika Anda memasukkan waktu yang tidak valid, pemutaran akan dilanjutkan dari posisi saat ini.

Camera Angle



Jika disk mengandung adegan yang direkam dengan beberapa sudut pandang kamera berbeda, Anda dapat ganti ke sudut pandang lain ketika pemutaran berlangsung.

1. Tekan **DISPLAY** ketika pemutaran. Tampilan layar muncul pada layar.
2. Gunakan tombol untuk memilih sudut yang diinginkan.
Nomor dari sudut pandang saat ini muncul pada display.

Fitur-fitur Umum (lanjutan)

Zoom

Dengan fungsi zoom, Anda dapat memperbesar gambar video dan menjelajahi gambar yang diperbesar tersebut.

1. Tekan **ZOOM** ketika pemutaran atau pemutaran gambar diam, untuk mengaktifkan fungsi Zoom.
Jika Anda menekan ZOOM berulang kali, tingkat perbesaran akan meningkat sampai enam tingkatan.
2. Gunakan tombol ◀▶▲▼ untuk menjelajahi gambar yang diperbesar.
3. Tekan **CLEAR** untuk melanjutkan pemutaran normal atau kembali ke gambar yang sedang dihentikan.

Catatan:

Fungsi zoom tidak dapat digunakan pada DVD tertentu.

Marker Search



Anda dapat memulai dari titik yang ditandai dan disimpan dalam memori. Ada 9 titik yang dapat disimpan dalam memori. Untuk memasukkan titik tanda, ikuti langkah sbb:

1. Ketika pemutaran berlangsung, tekan **MARKER** saat pemutaran disk sudah sampai di titik yang akan ditandai.

Ikon Marker akan muncul sebentar di layar TV.

2. Ulangi langkah 1 untuk memasukkan sampai 9 titik Marker dalam sebuah disk.

Untuk Memanggil Adegan yang Ditandai

1. Saat pemutaran berlangsung, tekan **SEARCH**.
Menu **MARKER SEARCH** akan muncul di layar.
2. Dalam 10 detik, tekan ◀▶ untuk memilih nomor Marker (tanda) yang akan dipanggil.
3. Tekan **SELECT/ENTER**.
Pemutaran akan dimulai dari adegan yang ditandai.
4. Untuk menghilangkan menu **MARKER SEARCH**, tekan **SEARCH**.

Untuk Menghapus Adegan yang Ditandai

1. Saat pemutaran berlangsung, tekan **SEARCH**.
Menu **MARKER SEARCH** akan muncul di layar.
2. Tekan ◀▶ untuk memilih nomor Marker yang akan dihapus.
3. Tekan **CLEAR**.
Nomor Marker tersebut akan dihapus dari daftar.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menghapus nomor Marker lainnya.
5. Untuk menghilangkan menu **MARKER SEARCH**, tekan **SEARCH**.

Fitur-fitur DVD Khusus

Memeriksa isi disc DVD Video:

Menu

DVD dapat menawarkan menu yang memungkinkan anda mengakses fitur-fitur khusus. Untuk menggunakan menu disc, tekan **MENU**. Kemudian, tekan tombol angka untuk memilih. Atau, gunakan ◀▶▲▼ untuk menyorot pilihan Anda, kemudian tekan **SELECT/ENTER**.

Menu Title

1. Tekan **TITLE**.

Jika title saat ini memiliki menu, menu tersebut akan muncul di layar. Jika tidak, menu disk akan muncul.

2. Menu tersebut dapat menampilkan daftar sudut pandang (angle) kamera, bahasa yang diucapkan dan pilihan subtitle, serta chapter bagi title.
3. Untuk menghilangkan menu title, tekan lagi **TITLE**.

Menu Disc

1. Tekan **MENU**.

Menu disk akan ditampilkan.

2. Untuk menghilangkan menu disk, tekan lagi **MENU**.

Mengganti Bahasa Audio



Tekan **AUDIO** berulang kali ketika pemutaran untuk mendengar bahasa audio atau track audio yang berbeda.

Mengganti Saluran Audio

Tekan **AUDIO** berulang kali untuk mendengar saluran audio yang berbeda (STER., LEFT atau RIGHT).

Subtitle



Tekan **S-TITLE** berulang kali ketika pemutaran untuk melihat bahasa subtitle yang berbeda.

Note:

Jika muncul Ⓞ, maka fitur ini tidak tersedia di disk tersebut.

Pemutaran CD Audio atau DISC MP3/WMA

Unit ini dapat memainkan rekaman berformat MP3/WMA pada disk CD-ROM, CD-R atau CD-RW. Sebelum memainkan rekaman MP3/WMA, bacalah mengenai Rekaman MP3/WMA di sebelah kanan.

1. Masukkan disk dan tutup baki.


CD Audio ; menu CD Audio akan muncul di layar TV, lanjutkan ke langkah 4.

Disk MP3/WMA ; Menu pemilihan MP3/WMA-JPEG akan muncul di layar TV. Lanjutkan ke langkah 2



2. Tekan ▲/▼ untuk memilih MP3/WMA lalu tekan SELECT/ENTER.

Menu MP3/WMA akan muncul di layar TV. Tekan RETURN untuk berpindah ke menu pemilihan MP3/WMA-JPEG.

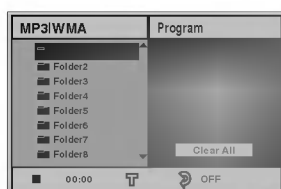

3. Tekan ▲/▼ untuk memilih folder, dan SELECT/ENTER.

Akan muncul daftar file dalam folder tersebut.

4. Tekan ▲/▼ untuk memilih track, lalu tekan PLAY atau SELECT/ENTER.


Pemutaran akan dimulai.

Selama pemutaran berlangsung, waktu pemutaran track yang sedang berjalan akan muncul pada jendela display dan menu.


Pemutaran akan berhenti di akhir disk.

Tekan TITLE untuk berpindah ke halaman berikutnya.

Tekan MENU untuk berpindah ke halaman sebelumnya.

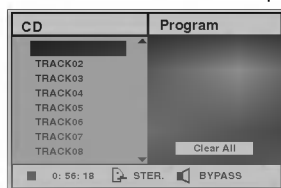

Menu Audio CD

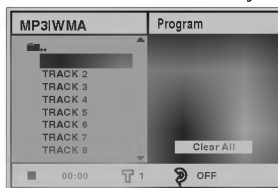

Menu MP3/WMA

Saran:

- Jika Anda sedang berada pada daftar file dan ingin kembali ke daftar folder, gunakan ▲/▼ untuk menyorot dan tekan SELECT/ENTER untuk kembali ke layar menu sebelumnya.
- 5. Untuk menghentikan pemutaran, tekan STOP.

Catatan mengenai Rekaman MP3/WMA

Mengenai MP3

- File MP3 adalah data audio yang dikompresi dengan menggunakan cara pengkodean-file MPEG1 audio layer-3. File yang memiliki akhiran ".mp3" disebut "file MP3"
- Player ini tidak dapat membaca file MP3 lain yang akhirnya bukan ".mp3".

Mengenai WMA (Window Media Audio)

- File WMA adalah teknologi kompresi audio Microsoft.
- WMA(Windows Media Audio) menawarkan kompresi audio dua kali lipat dari format MP3.

Kompatibilitas disk MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

1. Frekuensi Sampling / hanya pada 44.1 kHz (MP3), 32 - 44.1kHz (WMA)
2. Bit rate / dalam rentang 32-320 kbps (MP3), 32-128 32 - 128kbps (WMA)
3. Format fisik CD-R harus "ISO 9660"
4. Jika Anda merekam file MP3/WMA dengan perangkat lunak yang tidak dapat membuat FILE SYSTEM, misalnya "Direct-CD" dll., maka file MP3/WMA tidak dapat diputar. Kami sarankan Anda menggunakan "Easy- CD Creator", yang dapat membuat sistem file ISO9660.
5. Untuk disk sesi tunggal, file MP3/WMA harus ada di track pertama. Jika tidak ada file MP3/WMA di track 1, player tidak dapat memainkan file MP3/WMA. Jika Anda ingin memainkan file MP3/WMA, format semua data dalam disk atau gunakan disk baru.
6. Nama file harus terdiri dari 8 huruf atau kurang dan harus berakhiran ".mp3" atau ".wma", misalnya.
"*****.MP3" or "*****.WMA".
7. Jangan gunakan karakter khusus seperti "/ : * ? < > " dll.
8. Jumlah total file dalam disk harus kurang dari 650.

Unit ini mensyaratkan agar disk/rekaman memenuhi standar teknis tertentu agar diperoleh mutu pemutaran yang optimal. DVD pra-rekam secara otomatis diset menurut standar ini. Ada banyak jenis format disk yang dapat digunakan untuk merekam (termasuk CD-R yang mengandung file MP3 atau WMA). Ini membutuhkan kondisi pra-syarat (di atas) tertentu agar bisa diputar dengan baik.

Pelanggan juga harus memperhatikan bahwa untuk men-download file dan musik MP3/WMA dari Internet perlu izin. Perusahaan kami tidak punya hak untuk mengeluarkan izin tersebut. Izin harus selalu diperoleh dari pemilik hak cipta.

Pause **CD** **MP3** **WMA**

1. Tekan **PAUSE/STEP** ketika pemutaran.
2. Untuk melanjutkan pemutaran, tekan **PLAY** atau tekan **PAUSE/STEP** sekali lagi.

Berpindah ke Track lain **CD** **MP3** **WMA**

- Tekan **SKIP** **I◀◀** atau **▶▶I** sebentar ketika pemutaran berlangsung untuk berpindah ke track berikutnya atau untuk kembali ke awal track saat ini.
- Tekan sebentar **SKIPI◀◀** dua kali untuk kembali ke track sebelumnya.
- Untuk **CD** audio, untuk langsung menuju ke suatu track, masukkan nomor track dengan menggunakan tombol angka (0-9) ketika pemutaran.

Repeat Track/All/Off **CD** **MP3** **WMA**

1. Untuk mengulang track yang saat ini dimainkan, tekan **REPEAT**.
Ikon Repeat dan "TRACK" akan muncul pada layar menu.
2. Untuk mengulang disk yang saat ini dimainkan, tekan **REPEAT** untuk kedua kalinya.
Ikon Repeat dan "ALL" akan muncul di layar menu.
3. Untuk membatalkan mode Repeat, tekan **REPEAT** untuk kedua kalinya.
Ikon Repeat dan "OFF" akan muncul pada layar menu.

Search **CD** **MP3** **WMA**

1. Tekan **SCAN** **◀◀/▶▶** ketika pemutaran.
Player kini akan berpindah ke mode **SEARCH**.
2. Tekan **SCAN** **◀◀/▶▶** berulang kali untuk memilih kecepatan : **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (mundur) atau **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (maju).
Kecepatan dan arah pencarian ditunjukkan di layar menu.
3. Untuk keluar mode **SEARCH**, tekan **PLAY**.

Repeat A-B **CD**

Untuk mengulang suatu sekuens (urutan).

1. Ketika pemutaran berlangsung, tekan **REPEAT A-B** pada titik mulai sesuai kehendak Anda.
Ikon Repeat dan "A * " akan muncul di layar menu.
2. Tekan **REPEAT A-B** lagi pada titik akhir sesuai kehendak Anda.
Ikon Repeat dan "A B" muncul di layar menu, dan sekuens akan mulai dimainkan berulang-ulang.
3. Untuk keluar dari sekuens ini dan kembali ke pemutaran normal, tekan lagi **REPEAT A-B**.
Ikon Repeat dan "OFF" akan muncul di layar menu.

Mengganti Saluran Audio **CD**

Tekan **AUDIO** berulang kali ketika pemutaran berlangsung untuk mendengar saluran audio yang berbeda (**STER.**, **LEFT**, atau **RIGHT**).

Menonton disk JPEG

Unit ini dapat memainkan disk yang berisi file JPEG. Sebelum memainkan rekaman JPEG, bacalah mengenai Rekaman JPEG di bagian kanan.

1. Masukkan disk dan tutup baki.
Menu pilihan MP3/WMA-JPEG akan muncul di layar TV.



2. Tekan ▲/▼ untuk memilih JPEG, kemudian tekan **SELECT/ENTER**.
Menu JPEG akan muncul di layar TV.



3. Tekan ▲/▼ memilih **folder**, dan **SELECT/ENTER**.
Akan muncul daftar file dalam folder tersebut.
Tekan RETURN untuk berpindah ke menu pemilihan MP3/WMA-JPEG.

Saran:

Jika Anda sedang berada pada daftar file dan ingin kembali ke daftar folder, gunakan ▲/▼ pada remote control untuk menyorot

“**▲**” kemudian tekan **SELECT/ENTER** untuk kembali ke layar menu sebelumnya.

4. Jika Anda ingin tampilkan file tertentu, tekan ▲/▼ untuk menyorot file yang dikehendaki, kemudian tekan **SELECT/ENTER** atau **PLAY**.
Gambar akan mulai ditampilkan.
Ketika menampilkan suatu file, tekan RETURN untuk kembali ke menu sebelumnya (menu JPEG).
Tekan TITLE untuk berpindah ke halaman berikutnya.
Tekan MENU untuk berpindah ke halaman sebelumnya.



Saran:

- Ada 3 pilihan Slide Speed (Kecepatan Slide): Fast (Cepat), Normal, Slow (Lambat), dan Off, tekan ◀▶ untuk menyorot Slide Speed, kemudian tekan ▲/▼ untuk memilih pilihan, lalu tekan **SELECT/ENTER**.
5. Untuk menghentikan penampilan file, tekan **STOP**.
Muncul menu JPEG.

Berpindah ke file lain

Tekan **SKIP** ◀◀ atau ▶▶ satu kali ketika menampilkan gambar untuk pindah ke file berikutnya atau sebelumnya.

Still Picture (Gambar Diam)

1. Tekan **PAUSE/STEP** ketika slide show

Unit kini akan berpindah ke mode **PAUSE**.

2. Untuk kembali ke slide show, tekan **PLAY** atau tekan **PAUSE/STEP** sekali lagi.

Untuk membalik gambar

Tekan ▲/▼ ketika sedang menampilkan gambar untuk membalik gambar secara horizontal atau vertikal.

Untuk merotasikan gambar

Tekan ◀▶ ketika sedang menampilkan gambar untuk merotasi gambar searah atau berlawanan jarum jam.

Catatan mengenai Rekaman JPEG

- Bergantung pada ukuran dan jumlah file JPEG, unit ini mungkin memerlukan waktu cukup lama untuk membaca isi disk.. Jika display layar tidak muncul setelah beberapa menit, berarti sebagian file terlalu besar - kurangi resolusi file JPEG sampai di bawah 2 mega pixel dan rekam (burn) pada disk lain.
- Jumlah total file dalam disk harus kurang dari 650.
- Sebagian disk mungkin tidak kompatibel karena perbedaan format rekaman atau kondisi disk.
- Jika Anda menggunakan perangkat lunak seperti "Easy CD Creator" untuk merekam file jpeg ke CD-R, pastikan semua file yang dipilih memiliki akhiran ".jpg" ketika di-copy ke CD.
- Jika nama file berakhiran ".jpe" atau ".jpeg" , ubahlah menjadi berakhiran ".jpg".
- File yang tidak berakhiran ".jpg" tidak dapat dibaca oleh unit ini. Walaupun file tersebut tampak sebagai gambar JPEG di windows explorer.

Pemutaran Terprogram dengan CD Audio dan Disc MP3/WMA

Dengan fungsi Program, Anda dapat menyimpan track favorit dari disk manapun dalam memori player ini.

Program dapat mengandung 30 track.


1. Tekan **PROGRAM** ketika pemutaran atau ketika dalam mode stop untuk memasuki mode Program Edit.

Muncul  tanda di sebelah kanan kata Program di bagian kanan layar menu.

Catatan:

Tekan PROGRAM untuk keluar dari mode Program Edit; tanda  tersebut akan menghilang.

2. Pilih track, lalu tekan **SELECT/ENTER** untuk menempatkan track pada Program list.
3. Ulangi langkah 2 untuk menempatkan track-track lain pada daftar Program.

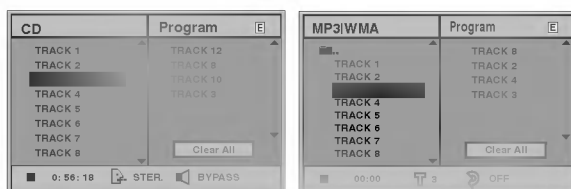

Menu Audio CD

Menu MP3/WMA


4. Tekan **►**.
Track yang terakhir diprogram akan disorot pada daftar program.
5. Tekan **▲/▼** untuk memilih track yang akan segera diputar.
Tekan **TITLE** untuk berpindah ke halaman berikutnya.
Tekan **MENU** untuk berpindah ke halaman sebelumnya.
6. Tekan **PLAY** untuk mulai memutar.
Pemutaran dimulai dalam urutan sesuai dengan urutan pemrograman track dan "PROG." muncul di layar menu. Pemutaran dihentikan setelah semua track pada daftar Program sudah dimainkan satu kali.
7. Untuk melanjutkan pemutaran normal dari pemutaran terprogram, pilih track dari daftar CD (atau MP3/WMA) lalu tekan **SELECT/ENTER**.
Indikator "PROG." hilang dari jendela display.

Pemutaran Terprogram dengan CD

Catatan:

Pada Video CD dengan PBC, anda harus mengeset PBC off pada menu setup untuk menggunakan fungsi Program. Program dapat mengandung 30 track.

1. Masukkan Video CD dan tutup pintu CD.
2. Tekan **PROGRAM** ketika pemutaran berhenti. Menu VCD Program akan muncul.

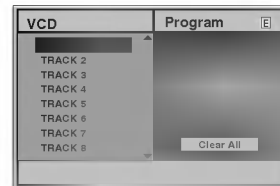

Catatan:

Tekan **RETURN** atau **PROGRAM** untuk keluar menu Program.

3. Ikuti langkah 2-6 dari "Pemutaran Terprogram untuk CD Audio dan Disc MP3/WMA" di kiri.
4. Untuk kembali ke pemutaran normal dari pemutaran terprogram, tekan **PROGRAM**. Indikator "PROG." hilang dari jendela display.

Mengulang Track Terprogram

- Untuk mengulang track yang saat ini dimainkan, tekan REPEAT.
Ikon Repeat dan "TRACK" akan muncul di layar menu.
- Untuk mengulang semua track pada daftar program, tekan REPEAT untuk kedua kalinya.
Ikon Repeat dan "ALL" akan muncul di layar menu.
- Untuk membatalkan mode Repeat, tekan REPEAT untuk ketiga kalinya.
Ikon Repeat dan "OFF" akan muncul di layar menu.

Menghapus Track dari Daftar Program

1. Tekan **PROGRAM** ketika pemutaran (untuk CD Audio dan MP3/WMA saja), atau ketika mode stop, untuk memasuki mode Program edit.
Tanda  program akan muncul.
2. Tekan **►** untuk berpindah ke daftar Program.
3. Gunakan **▲/▼** untuk memilih track yang akan dihapus dari daftar Program.
4. Tekan **CLEAR**.
Track akan terhapus dari daftar Program.

Menghapus Keseluruhan Daftar Program

1. Ikuti langkah 1-2 of "pada" Menghapus Track dari Daftar Program" di atas.
2. Gunakan **▲/▼** untuk memilih "Clear All", lalu tekan **SELECT/ENTER**.
Seluruh Program pada disk tersebut akan dihapus.
Program-program juga akan dihapus jika disk dikeluarkan.

Kondisi Memori Terakhir



Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan Player. Apabila Anda memasukkan disc yang adegannya telah dimasukkan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

Catatan:

- Seting disimpan di memori untuk digunakan kapan saja.
- Unit ini tidak merekam adegan dalam disc jika Anda mematikan player sebelum mulai memutar disc.

Pemilihan Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika NO DISC muncul pada jendela display, tekan dan tahan PAUSE/STEP selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC, atau AUTO).

- Jika sistem yang dipilih tidak sesuai dengan sistem TV anda, warna gambar normal akan bisa jadi tidak ditampilkan.

AUTO: Pilih ketika unit dihubungkan dengan TV Multi sistem.

NTSC: Pilih ketika unit dihubungkan dengan NTSC-TV.

PAL: Pilih ketika unit dihubungkan dengan PAL-TV.

Referensi

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut:

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu .

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Abkhazia	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhala (Seilon)	8373
Afar	6565	Finlandia	7073	Lithuania	7684	Slovakia	8375
Afrika	6570	Perancis	7082	Macedonia	7775	Slovenia	8376
Albania	8381	Frisia	7089	Malagasi	7771	Somalia	8379
Amharik	6577	Galisia	7176	Melayu	7783	Spanyol	6983
Arab	6582	Georgia	7565	Malayalam	7776	Sudan	8385
Armenia	7289	Jerman	6869	Malta	7784	Swahili	8387
Assam	6583	Yunani	6976	Maori	7773	Swedia	8386
Aymara	6588	Greenlandia	7576	Marati	7782	Tagalog	8476
Azerbaijan	6590	Guarani	7178	Moldavia	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolia	7778	Tamil	8465
Bask	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Ibrani	7378	Nepal	7869	Telugu	8469
Bhutan	6890	Hindi	7273	Norwegia	7879	Thailand	8472
Bihar	6672	Hungaria	7285	Oriya	7982	Tibet	6679
Breton	6682	Islandia	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgaria	6671	Indonesia	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burma	789	Interlingua	7365	Persia	7065	Turki	8482
Belorusia	6669	Irlandia	7165	Polandia	8076	Turkmen	8475
Kambodia	7577	Italia	7384	Portugis	8084	Twi	8487
Katalan	6765	Jepang	7465	Quechua	8185	Ukrainia	8575
Cina	9072	Jawa	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Korsika	6779	Kanada	7578	Rumania	8279	Uzbek	8590
Kroasia	7282	Kasmir	7583	Rusia	8285	Vietnam	8673
Ceko	6783	Kazakh	7575	Samoa	8377	Volapük	8679
Denmark	6865	Kirghiz	7589	Sansekerta	8365	Welsh	6789
Belanda	7876	Korea	7579	Seltik Skotlandia	7168	Wolof	8779
Inggris	6978	Kurdi	7585	Serbia	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laos	7679	Serbo-Kroasia	8372	Yiddi	7473
Estonia	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroe	7079	Latvia, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Kode Negara

Pilih kode negara dari daftar.

Negara	Kode	Negara	Kode	Negara	Kode	Negara	Kode
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finlandia	FI	Mexico	MX	Singapura	SG
Austria	AT	Perancis	FR	Monako	MC	Slovakia Republik	SK
Belgia	BE	Jerman	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Britania Raya	GB	Moroko	MA	Afrika Selatan	ZA
Bolivia	BO	Yunani	GR	Nepal	NP	Korea Selatan	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Belanda	NL	Spanyol	ES
Kambodia	KH	Islands	HM	Antiles Belanda	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	Selandia Baru	NZ	Swedia	SE
Chile	CL	Hungaria	HU	Nigeria	NG	Swiss	CH
Cina	CN	India	IN	Norwegia	NO	Taiwan	TW
Kolombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Kongo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turki	TR
Costa Rica	CR	Italia	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroasia	HR	Jamaika	JM	Paraguay	PY	Ukraina	UA
Republik Ceko	CZ	Jepang	JP	Philippina	PH	Amerika Serikat	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Polandia	PL	Uruguay	UY
Ekuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Mesir	EG	Libya	LY	Rumania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Federasi Rusian	RU	Zimbabwe	ZW

Pemecahan Masalah

Periksa petunjuk dibawah ini untuk mengetahui penyebab masalah sebelum menghubungi pusat servis.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Pembenahan
Tidak ada Power	Kabel Power tidak tersambung	Masukkan kabel power ke dalam outlet dengan benar.
Tidak ada gambar.	TV tidak diatur untuk menerima sinyal output DVD.	Pilih mode input video pada TV sehingga gambar dari unit dapat muncul pada layar TV.
	Kabel video tidak dihubungkan dengan benar.	Masukkan kabel video pada jack dengan benar
	Power TV yang dihubungkan mati.	Nyalakan TV.
Gambar sewaktu playback jelek.	Disc kotor.	Bersihkan disc.
Unit tidak memulai playback.	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc atau tape
	Disc yang dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disc atau tape yang dapat diputar.
	Disc diletakkan terbalik.	Letakkan disc dengan sisi yang dapat diputar menghadap bawah.
	Disc tidak diletakkan pada tempatnya.	Letakkan disc pada disc tray dengan benar di dalam penyangga.
	Disc kotor.	Bersihkan disc.
	Menu pada layar TV.	Tekan tombol SET UP untuk mematikan layar menu.
	Level Rating telah diatur.	Batalkan fungsi Rating atau ubahlah level rating.
Remote control tidak berfungsi normal.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote pada unit.	Arahkan remote control ke sensor remote pada unit.
	Remote control terlalu jauh dari unit.	Gunakan remote control dalam jarak 23 ft (7 m).
	Ada penghalang pada jalur remote control dan unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote control sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.

Spesifikasi

[Umum]	Catu daya		Lihat panel belakang.
	Konsumsi listrik		Lihat panel belakang.
	Berat		5.1kg
	Dimensi luar (L x T x P)		475 x 180 x 260 mm
	Power Output		5 W X 2
	Speaker		6 Ω X 2
CD/DVD	Laser		Laser semikonduktor, panjang gelombang 650nm(DVD), 780nm(CD)
	Sinyal sistem		PAL 625/50, NTSC 525/60
	Respons frekuensi (audio)		100 Hz to 18 kHz
	Rasio signal-to-noise (audio)		Lebih dari 75 dB (1 kHz, 1 kHz, dengan IHF-A)
	Jangkauan dinamis (audio)		Lebih dari 85 dB
	Distorsi harmonis (audio)		0.7 % (1 kHz dengan 30 kHz LPF)
[Tuner]	FM	Jangkauan Tuning	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz atau 87.5 -108 MHz
		Frekuensi Antara	10.7 MHz
	AM (MW)	Jangkauan Tuning	522 - 1611 kHz, 530 - 1610 kHz atau 530-1720 kHz
		Frekuensi Antara	450 kHz
	SW (option)	Jangkauan Tuning	5800 - 18000 kHz
		Frekuensi Antara	450 kHz
[TAPE]	Sistem Rekaman		4 Track 2 saluran stereo
	Respons frekuensi		125 - 8000Hz
	Rasio Signal to Noise		43/45dB (REC/PLAY)

* Desain dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

