MINI HI-FI SYSTEM

BRUGERVEJLEDNING

MODELLER : LM-U1560

(LM-U1560A/D/X, LMS-U1560W, LMS-U1560)

LM-U1060

(LM-U1060A/D/X, LMS-U1060)

LM-U560

(LM-U560A/D/X, LMS-U560)

LM-U360

(LM-U360A/D/X, LMS-U360)

Læs venligst denne vejledning grundigt igennem inden anvendelse af apparatet.
Gem vejledningen til fremtidig reference.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på forbedringer.

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding, der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

FORSIGTIG:

Dette produkt anvender et lasersystem.

For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidigt brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

FORSIGTIG:
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I ÅBEN TILSTAND OG NÅR BLOKERINGSANORDNINGEN ER BRUDT.

FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning.

Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Træk netstikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.



Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene om radiointerferens i EØF DIREKTIVET 89/336/EØF, 93/68/EØF og 73/23/EØF.

Strømsparefunktion
Du kan indstille enheden til en økonomisk strømsparefunktion.
I tændt-status skal du trykke på knappen POWER (strøm) (⏻ STANDBY/ON) og holde den nedtrykket i ca. 3 sekunder.
- Der vises intet i displayet, når der er slukket for enheden.

For at annullere skal du trykke på knappen POWER (strøm) (⏻ STANDBY/ON).

INTRODUKTION

Sikkerhedsforanstaltninger 2
Indholdsfortegnelse 3
Inden anvendelse 4
Sikkerhedsforanstaltninger 4
Bemærkninger til diske 4
Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningen 4
Bemærkninger til bånd 4
Frontpanel/Bagpanel 5
Fjernbetjening 6
Tilslutninger 7
Sådan tilsluttes antenne 7
Tilslutning til ekstraudstyr 7
Tilslutning af højttalersystem 8

FORBEREDELSE

Indstilling af lyd 9-11
Indstilling af uret 9
Indstilling af lydstyrke 9
Dvaletimerens funktion 9
Sådan bruges mikrofonen 9
Funktionen tidsindstilling 10
EQUALIZER-virkning 11
DEMO 11
XDSS plus (Extreme Dynamic Sound System) 11
MUTE 11
XTS Pro 11
DIMMER 11
DISPLAY MODE 11
RDS-funktion - VALGFRI 12
Om RDS 12
Programsøgning (PTY) 12

BETJENING

Betjening af radio 13
Forudindstilling af radiostationer 13
Lytte til radio 13
Betjening af kassettebåndoptager 14
Grundafspilning 14
Afbrydelse af afspilning 14
Hurtig afspilning tilbage eller hurtigt fremad 14
Kopiering 14
Optagelse 14
Grundindstilling 14
Optagelse fra radio, CD eller ekstraudstyr 14
Synkroniseret optagelse fra CD til bånd 14
CD-afspiller 15-16
Grundafspilning 15
Pause i afspilningen 15
Stop afspilningen 15
Overspringning af et spor 15
Søgning efter et spor 15
Sådan går man til de næste diske 15
Sådan vælges en disk direkte 15
Sådan skiftes diske ud under afspilning 15
Sådan kan du kontrollere MP3-filinformation 15
Sådan afspilles spor i vilkårlig rækkefølge 16
Gentag afspilning 16
Diskmappefunktion for MP3-filer 16
Programmere afspilning 16
USB-funktion 17
Grundafspilning 17
Sådan fjerner du USB fra enheden 17
Springe over til andre kort 17

REFERENCE

Fejlfinding 18
Yderligere oplysninger 18
Specifikationer 19

Symbolforklaring

⚠ Angiver farer, som kan forårsage skade på apparatet eller andet materiale.

Angiver særlige betjeningsfunktioner af denne enhed.

Sikkerhedsforanstaltninger

Håndtering af enheden

Transport af enheden
Den originale emballage er velegnet til transport. Den bedste beskyttelse opnås ved at pakke enheden på samme måde, som den var pakket, da den blev leveret.

Sådan holdes overfladerne rene
Undgå brug af letfordampelige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden. Undgå, at produkter af gummi eller plastik er i kontakt med enheden i længere tid. Disse produkter kan efterlade mærker på overfladen.

Rengøring af enheden

Sådan rengøres kabinettet
Brug en blød, tør klud. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens blanke side.
Hold fast på kanten af disken, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Undlad at klistre papir eller tape fast på disken.



Storing discs

Efter brug lægges disken tilbage i coveret.
Disken må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder eller efterlades i en parkeret bil direkte i solen, eftersom der kan blive meget varmt i bilen.

Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan forårsage dårlig lydkvalitet. Før afspilning renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud mod kanten.



Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom sprit, benzin eller fortynder, ej heller rensevæske eller antistatisk spray, som er beregnet til gamle grammofonplader.


Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens virkefelt

Peg med fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren og tryk på tasterne.

- **Afstand:** Ca. 7 m (23 fod) fra fjernbetjeningssensoren.
- **Vinkel:** Ca. 30° i alle retninger foran fjernbetjeningssensoren.

Batterier i fjernbetjeningen

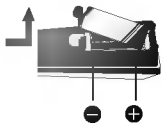


Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af, og sæt to R03-batterier i (str. AAA). Sørg for ⊕ at ⊖ polerne vender rigtigt.

⚠**Forsigtig**
Sammenbland ikke gamle og nye batterier.
Sammenbland aldrig batterier af forskellig type (standard, alkaliske osv.).


Bemærkninger til bånd

Sådan forhindres optagelse


Ved at fjerne tapperne (med en lille skruetrækker) undgår du sletning ved et uheld.

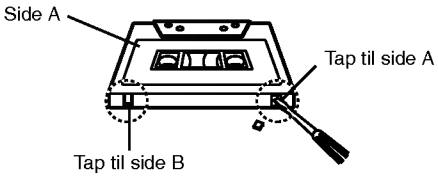

For at kunne optage igen skal hullet, hvor tappen har siddet, tildækkes med tape.

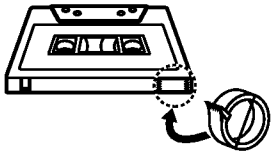


Tape.

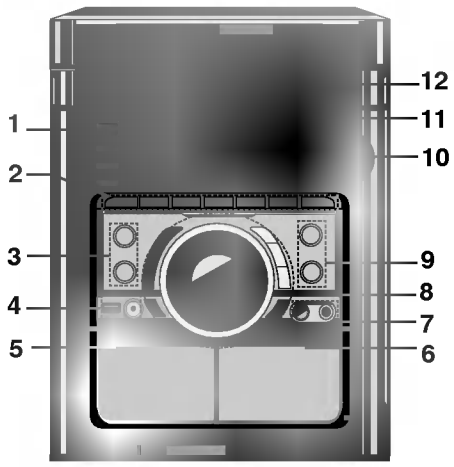


1. • Knappen POWER (strøm)(⏻ STANDBY/ON)
   • Knappen CLOCK
   • Knappen TIMER (tidsindstilling)
   • Knappen PLAY MODE, DEMO
2. • Knappen RECORD/RECORD PAUSE (●II)
   • Knappen CD SEARCH(◀◀/▶▶),TAPE REWIND/ FAST FORWARD (◀◀/▶▶), TUNING UP/DOWN (TUNER)
   • Knappen PRESET(forudindstilling) UP/DOWN Knappen TAPE REVERSE PLAY(◀) / TAPE(CD) PLAY(▶)
   • Knappen STOP/CLEAR (■)
   • Knappen OPEN/CLOSE (åbn/luk) (⏏)
3. • CD function knap
   • USB function knap
4. • USB-port
   • TILSLUTNING TIL HOVEDTELEFONER (PHONES) : ⌀3.5 mm
5. ⏏ PUSH EJECT BÅNDOPTAGER (TAPE 1)
6. ⏏ PUSH EJECT BÅNDOPTAGER (TAPE 2)
7. • MIC lydstyrkeknap (MIC VOL.)
   • Mikrofonjackstik (MIC):⌀6.3 mm
8. • Knappen PROGRAM MEMORY (PROG.MEMO)
   • STEREO/MONO (ST./MONO), Knappen HIGH DUBBING (HI-DUBB.)
   • CD SYNCHRO RECORDING (CD SYNC.), Knappen NORMAL DUBBING (NOR.DUBB.)
   • SET/CDII, Knappen RDS (VALGFRI)
   • Knap til XDSS plus
   • Knap til XTS Pro
   • Knap til EQ master
   • VOLUME KONTROL KNAP
   • Knapper for valg af disk (DISC1, DISC2, DISC3)
   • Knappen DISC SKIP


LM-U1560 Modeller

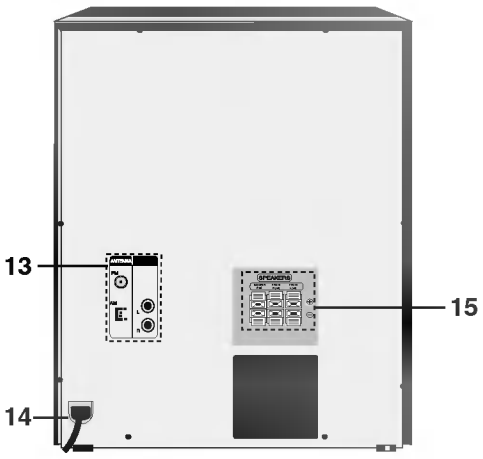


LM-U1060 Modeller

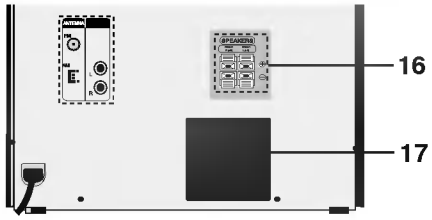

LM-U560/U360 Modeller

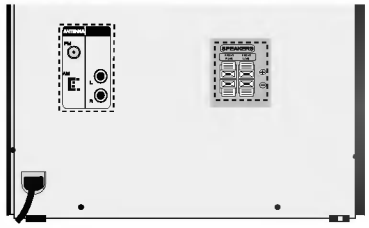

9. • Knap til radiomodtager (TUNER)
   • TAPE function knap
10. Multidrejeknap (MULTI JOG)
11. DISPLAYVINDUE
12. DISKLÅGE
13. • FM/AM ANTENNA stik
    • AUXILIARY INPUT (AUX IN) stik
14. STRØMKABEL
15. Højttalertilslutninger - Model LM-U1560
16. Højttalertilslutninger - Model LM-U1060 /U560/U360
17. Ventilator (kun LM-U1560/U1060)

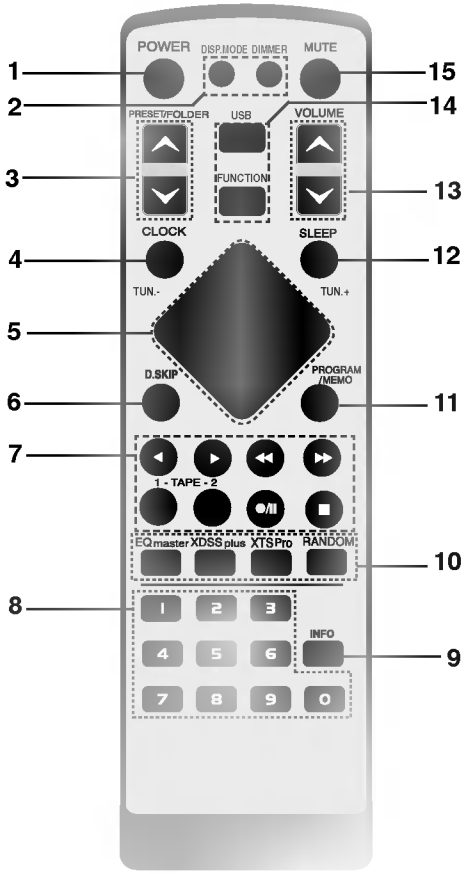


1. POWER tast
2. DISPLAY (DISP.MODE) tast
   DIMMER tast
3. PRESET/FOLDER (⋁/⋀) tast
4. CLOCK tast
5. CD FUNCTION taster
   - PLAY/ PAUSE (▶/II) tast
   - CD STOP(■) tast
   - CD SKIP/SEARCH (I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I) tast
   - (TUN.-/+) tast -TUNER
   - REPEAT tast
6. DISC SKIP (D.SKIP) tast
7. TAPE FUNCTION tast
   - FORWARD PLAY (▶) tast
   - BACKWARD PLAY (◀) tast : VISSE MODELLER
   - FREMSPOLING (▶▶) tast
   - TILBAGESPOLING (◀◀) tast
   - Taster til valg af bånd 1/2
   - RECORD/ RECORD PAUSE (●/II) tast
   - TAPE STOP (■) tast
8. Taltaster
9. Tast til visning af MP3-filinformation (INFO)
10. • Tast til equalizerindstilling
    • Tast til XDSS plus
    • Tast til XTS Pro
    • Tast til vilkårlig rækkefølge (RANDOM)
11. PROGRAM/MEMO tast
12. SLEEP tast
13. VOLUME CONTROL (⋁/⋀) tast
14. • USB tast
    • FUNCTION tast
15. MUTE tast

Sådan tilsluttes antenne


Forbind de medfølgende FM-/AM-antenner for at lytte til radioen.

- Tilslut AM-rammeantennen til AM-antennestikket.
- Tilslut FM-trådantennen til FM-antennestikket.

LM-U1560 Modeller

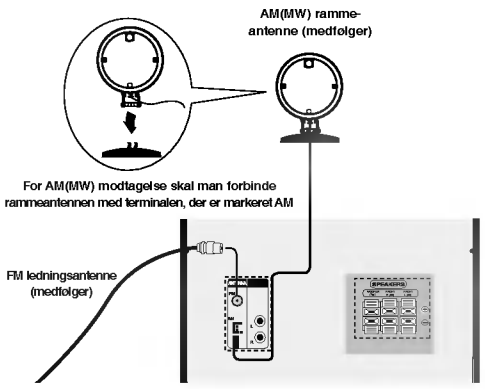

LM-U1060/U560/U360 Modeller

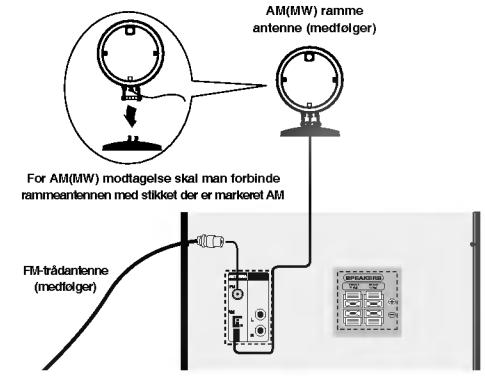


Bemærkninger

- For at undgå lydopsamling skal man holde AM rammeantennen væk fra enheden og andre komponenter.
- Sørg for at FM ledningsantennen er fuldstændigt trukket ud.
- Når FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så horisontalt som muligt.


Tilslutning til ekstraudstyr

Mam tilslutte og bruge videobåndtager eller anden enhed tilsluttet AUX-stikket
Dette apparat modtager det analoge signal fra ekstraudstyret.

LM-U1560 Modeller

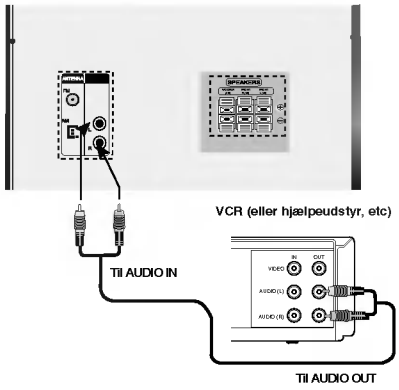

LM-U1060/U560/U360 Modeller

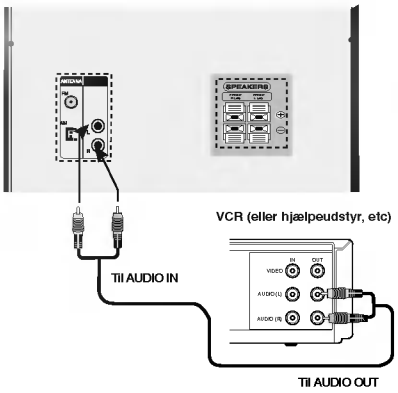


1 **Tilslut videobåndoptager eller eksktraudstyr mv. til AUX-stikket.**

2 **Tryk på knappen AUX på frontpanelet (eller tasten FUNCTION på fjernbetjeningen), indtil der står »AUX« i displayvinduet.**


Tilslutning af højttalersystem

Tilslut højttalerne ved hjælp af de medfølgende højttalerledninger ved at matche farverne på stikkene og på ledningerne. Den bedste surround-lyd opnås ved at justere højttalerparametrene (afstand, niveau osv.).


LM-U1560 Modeller

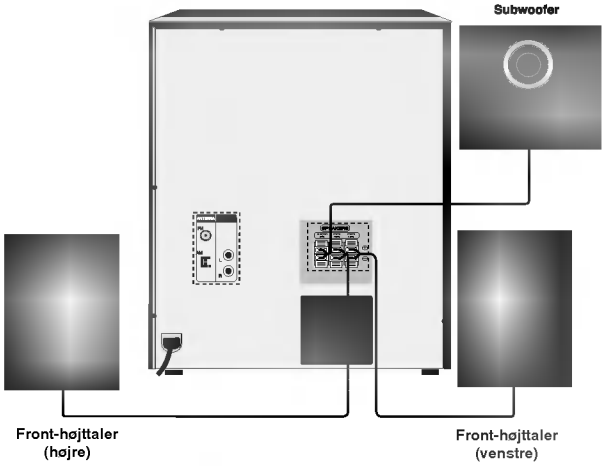

LM-U1060 Modeller

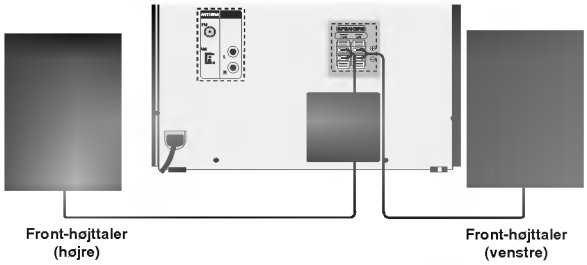

LM-U560/U360 Modeller

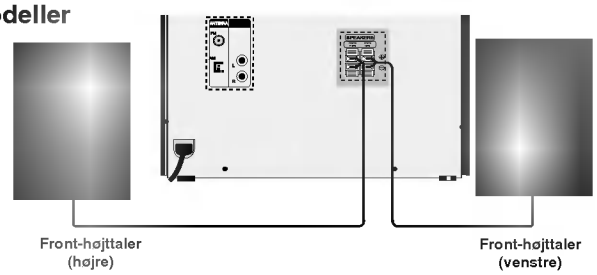

Bemærkninger

- Sørg for, at højttalerledningen svarer til den korrekte terminal på komponenterne: + til + og – til –
  Hvis ledningerne sidder omvendt i, så vil lyden blive forvrænget og bassen vil mangle.
- Hvis du anvender fronthøjttalere med lav maks. indgangsangivelse, så skal du forsigtigt justere volumen for at undgå for stor udgangseffekt på højttalerne.
- Tilslut forreste venstre/højre højttaler korrekt. Hvis tilslutningen er forkert, kan lyden forvrænges.

Indstilling af uret

1 **Tryk på CLOCK.**
(Tryk på **CLOCK** og hold knappen nede i mere end 2 sekunder, hvis du vil indstille uret.)
- Timerne begynder at blinke.

2 **Vælge 24 timers- eller 12 timersdøgn ved at dreje på multidrejeknappen.**



(12 timer) eller (24 timer)

3 **Tryk på SET/CDII for at bekræfte den valgte visningsmåde.**

4 **Multidrejeknappen bruges til at indstille timerne med.**

5 **Tryk på SET/CDII.**

6 **Multidrejeknappen bruges til at indstille minutterne med.**

7 **Tryk på SET/CDII og det korrekte klokkeslæt vises i displayet.**

8 **Ved at trykke kort på CLOCK kan man altid få vist klokkeslættet.**

Indstilling af lydstyrke

- Drej **VOLUME KONTROL KNAP** knappen med uret for at skrue op for lydniveauet, eller mod uret for at skrue ned.
- Tryk på **VOLUME (⋀)** for at øge lydstyrken, eller tryk på **VOLUME (⋁)** for at sænke lydstyrken med fjernbetjeningen.

Hovedtelefonstik

Indsæt et stereohovedtelefonstik (⌀ 3.5mm) i hovedtelefonsjackstikket.
Højttalerne frakobles automatisk, når du sætter hovedtelefonerne i (medfølger ikke).

Dvaletimerens funktion

Når dvaletimer-funktionen bruges, slukkes apparatet automatisk, når den specificerede tid er udløbet.

1 **Tryk på SLEEP for at indstille, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet slukkes.**
I displayet vises *SLEEP 180* i ca. 5 sekunder. Det betyder, at apparatet automatisk slukker efter 180 minutter.

2 **Hver gang man trykker på SLEEP, ændres indstillingen i følgende rækkefølge:**
SLEEP 180 →150 → 120 →90→80→70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 → OFF (intet display) →SLEEP 180...

3 **For at kontrollere den resterende tid, inden der slukkes**
Kan du trykke på Sleep, mens funktionen **SLEEP** er aktiv. Den resterende tid vises i ca. 5 sekunder.

Bemærk
Hvis du trykker på **SLEEP**, mens dvale-tiden vises, nulstilles SLEEP-tidspunktet.

Annullere dvaletimerfunktionen

Hvis du vil stoppe funktionen, skal du trykke flere gange på **SLEEP**-knappen, indtil der står *"SLEEP 10"* i displayet og så igen trykke på **SLEEP** én gang, mens der står *"SLEEP 10"*.

Sådan bruges mikrofonen

Man kan synge til en musikkilde ved at tilslutte en mikrofon til apparatet.

1 **Tilslut mikrofinen til MIC-indgangen.**
Der vises " " i displayvinduet.

2 **Spil den ønskede musik.**

3 **Syng til akkompagnement.**
Justér mikrofonens lydstyrke ved at dreje på knappen MIC VOLUME. (MIN - MAX)

Bemærkninger

- Når mikrofonen ikke bruges, drejes mikrofonens styrke ned på lav med knappen, eller den slukkes, hvorefter mikrofonen tages ud af stikket.
- Hvis mikrofonen stilles for nær en højttaler, kan der opstå et tilbagehyl. Sker det, flyttes mikrofonen væk fra højttaleren, eller der skrues ned for lydstyrken ved hjælp af MIC-lydstyrkeknappen.
- Hvis lyden, der kommer fra mikrofonen er ekstremt høj, kan den forvrænges. I så fald skrues der ned for lyden på MIC-lydstyrkeknappen.

Funktionen tidsindstilling

Med TIMER-funktionen kan radiomodtagelse og -optagelse, CD-båndafspilning, USB eller afspilning og optagelse fra et ekstra apparat tændes og slukkes på det ønskede tidspunkt.

1 **Tryk på CLOCK for at kontrollere det aktuelle klokkeslæt.**

Bemærk venligst
Hvis du ikke indstiller klokkeslættet, fungerer timer-funktionen ikke.

2 **Tryk på TIMER for at indstille timeren.**
"TUNER→CD →USB→TAPE" vises på skift i displayvinduet.

Bemærk venligst
Tryk på »TIMER« knappen og hold den nede i mere end 2 sekunder, hvis du ønsker at ændre den eksisterende-TIMER indstilling.
- Den tidligere indstillede timer på tid og "◷" kommer frem på displayet.

3 **Tryk på SET/CDII når den ønskede funktion blinker.**

4 1. a. **Når du vælger funktionen TUNER, blinker indikatorerne »PLAY« og »REC« skiftevis i displayet i ca. 3 sekunder.**
»PLAY«-indikator : Kun TUNER afspilning.
»REC«-indikator : TUNER kan både afspille og optage
b. **Tryk på SET/CDII når den ønskede funktion blinker.**
c. **Vælg det tidligere lagrede forudfastsatte nummer ved at dreje på multidrejeknappen på frontpanelet og tryk på SET/CDII.**
Indikatoren »TIME« vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så.
2. **Når du vælger CD, USB eller TAPE function,**
Indikatoren »ON TIME« vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så.

5 **Sæt timetallet, hvor der skal tændes, ved at dreje på multidrejeknappen på frontpanelet.**

6 **Tryk på SET/CDII for at bekræfte timen, hvor der skal tændes.**

7 **Sæt minuttallet, hvor der skal tændes, ved at dreje på MULTI JOG på frontpanelet.**

8 **Tryk på SET/CDII for at bekræfte minutterne, hvor der skal tændes.**
Indikatoren »OFF TIME« vises i ca. 0,5 sekund i displayet og forsvinder så.

9 **Sæt timetallet, hvor der skal slukkes, ved at dreje på multidrejeknappen på frontpanelet.**

10 **Tryk på SET/CDII.**

11 **Sæt minuttallet, hvor der skal slukkes, ved at dreje på multidrejeknappen på frontpanelet.**

12 **Tryk på SET/CDII.**

13 **Justér lydniveauet ved dreje på multidrejeknappen på frontpanelet.**

14 **Tryk på SET/CDII.**
"◷" vises i displayet, og den tidsindstillede indstilling er blevet udført.

15 **Sluk anlægget.**
De valgte timer-funktioner aktiverer automatisk tænd/sluk på de forudindstillede tidspunkter.

Afbryde eller kontrollere timeren

Hver gang der trykkes på **TIMER**- knappen, kan man vælge timerindstilling eller afbrydelse. Man kan også kontrollere timerindstillingsstatus.
For at aktivere eller kontrollere timeren, trykkes på TIMER- knappen, "◷" vises på displayet.
For at afbryde **TIMER**, trykkes på **TIMER**-knappen, "◷" forsvinder fra displayet.

EQUALIZER-virkning

Der kan vælges 7 faste lydindtryk, og man kan justere bas, mellemtone og diskant.

- Man kan vælge en ønsket lydtilstand ved hjælp af knappen **EQ master** på frontpanelet (eller **EQ master** på fjernbetjeningen).
  Ønsker man at skifte lydtilstand, trykkes gentagne gange inden for 3 sekunder på **EQ master**.

  Hver gang der trykkes på knappen/tasten ændres indstillingen i displayvinduet som vist nedenfor.

  NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
  ↑ ↓
  JAZZ ← DRAMA ← ROCK

- Bas, mellemtone og diskant indstilles ved hjælp af tilstanden USER EQ.
  1. Vælg tilstanden **USER EQ** ved at bruge knappen/tasten EQ master.
     Der vises »USER EQ« i displayvinduet.
  2. Tryk på knappen SET/CD**II** på frontpanelet, når der vises »USER EQ« ii displayvinduet.
     Der vises »BASS 0« i displayvinduet.
  3. Vælg den bas, mellemtone eller diskant, der ønskes ved at trykke på knapperne **PRESET UP/DOWN** på frontpanelet.
  4. Multidrejeknappen på frontpanelet drejes for at vælge det ønskede lydniveau.
     (MIN, -4 ~ +4, MAX trin)
  5. Gentag de 3-4 trin som ovenfor.
  6. Når indstilling af lydniveau er afsluttet, trykkes på knappen SET/CD**II** på frontpanelet.

DEMO

Tryk på **DEMO**, når strømmen er afbrudt, for at få vist funktionen i displayvinduet.
Annullér ved at trykke **POWER (⏻ STANDBY/ON)** eller **DEMO** igen.

XDSS plus(Extreme Dynamic Sound System)

Lydkvaliteten kan forbedres under afsplining.
Tryk gentagne gange på **XDSS plus** på fjernbetjeningen.

AUDIO CD NORMAL ⟷ XDSS ON

MP3/WMA NORMAL → XDSS ON → MP3 - OPT ON

MUTE

Tryk på **MUTE** for at slå lyden fra.
Man kan slå lyden fra, f.eks. for at tage telefonen, imens blinker indikatoren »MUTE« i displayvinduet.

XTS Pro

Med den unikke lydkvalitet, der fås med LG-teknologi, får man den optimale lydoplevelse ved afspilning af den originale lyd, og man føler den levende lydkilde.

Hver gang man trykker på XTS Pro, ændres indstillingen i følgende rækkefølge.

XTS-PRO ON ⟶ XTS-PRO OFF

Bemærk
XTS Pro-funktionen virker ikke, når der er tilsluttet hovedtelefoner.

DIMMER

Denne funktion dæmper LED'en (lysdioden) på frontpanelet til det halve, når apparatet er tændt.

Tryk én gang på **DIMMER**. LED'en (lysdioden) på frontpanelet slukkes (kun LM -U1560/U1060), og displayvinduet dæmpes til den halve lysstyrke. For at annullere trykkes på samme knap igen.

DISPLAY MODE

Når der trykkes på **DISPLAY MODE (DISP. MODE)**, får man fornøjelsen af et spektrumskift mellem 6 typer i displayvinduet.

Om RDS

Dette apparat er udstyret med RDS (Radio Data System), hvilket bringer en bred vifte af informationer til FM radioen. Nu hvor den bruges i mange lande, er RDS et system til at transmittere stationernes kaldenavne eller netværksinformation, en beskrivelse af stationens programtype, tekstbesked om stationen eller bestemte musikudvælgelser samt det aktuelle tidspunkt.

RDS-indstilling

Når en FM station indstilles, og den indeholder RDS data, vil enheden automatisk vise stationens navn, og RDS-indikatoren vil lyse i displayet så vel som indikatorer for programtypegenkendelse (PTY), radiotekst (RT), klokkeslæt (CT) og RDS-programtjenester (PS), hvis det transmitteres af stationen.

RDS-displaymuligheder

RDS-systemet kan transmittere en bred vifte af informationer i tillæg til det oprindelige navn, som fremkommer, når en station indstilles for første gang. I normal RDS-betjening vil displayet vise stationens navn, sende netværk eller kaldebogstaver. Når du trykker på **RDS** - på frontpanelet, kan du bladre gennem de forskellige datatyper i denne rækkefølge:

(FREQUENCY →PTY → RT → CT → PS)

- **PTY (Programtypegenkendelse) -** Programtypen vises i displayvinduet.
- **RT (Radiotekstgenkendelse) -** Radiostationens navn vises i displayvinduet.
- **CT (Tid styret af stationen) -** Gør det muligt for apparatet at modtage det nøjagtige klokkeslæt og vise dette i displayet.
- **PS (Programtjenestens navn) -** Programmets titel vises i displayvinduet.

Bemærk

Nogle RDS-stationer vil måske vælge ikke at inkludere alle disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en **besked som PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.**

Programsøgning (PTY)

En stor fordel ved RDS er muligheden for at indkode udsendelser med Program Type (PTY) koder, som viser typen af det materiale, der transmitteres. Den følgende liste viser forkortelserne, der bruges til at vise hver PTY sammen med en forklaring af PTY.

NEWS	Nyheder
AFFAIRS	Aktuelle emner
INFO	Information
SPORT	Sport
EDUCATE	Uddannelse
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Forskelligt
POP M	Populær musik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Letmusik
LIGHT M	Klassisk musik
CLASSICS	Seriøs klassisk musik
OTHER M	Andet
WEATHER	Vejret
FINANCE	Finansprogrammer
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Sociale programmer
RELIGION	Religiøse udsendelser
PHONE IN	Indtelefoneringsprogrammer
TRAVEL	Rejser og turisme
LEISURE	Hobby og fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationalmusik
OLDIES	Oldies musik
FOLK M	Folkemusik
DOCUMENT	Dokumentarprogrammer
TEST	Station alarmtest besked
ALARM 1	Nødudsendelses-information

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY) ved at følge disse trin:

1. **Tryk på TUNER (eller FUNCTION) for at vælge FM-tilstand.**
2. **Tryk på RDS for valg af PTY-tilstand.**
3. **Vælg en ønsket station ved at trykke på tasterne TUNING UP/ DOWN.**
   Når RDS-stationen er modtaget, vil displayet vise navnet på programtjenesten (PS), efter at RDS-indikatoren er fremkommet.
4. **For at søge en anden PTY, tryk på PRESET UP/DOWN mens den sidste PTY stadig vises for at bladre gennem listen af tilgængelige PTY-typer.**
5. **Når PTY er valgt, tryk på TUNING UP/ DOWN inden der er gået 5 sekunder.**
   Enheden vil gå i automatisk søgetilstand, og forsøge at finde den næste station med acceptabelt signal styrke, som matcher den ønskede PTY-type.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille 50 stationer på FM-og AM-båndet. Inden du begynder at lede efter stationer, bør du skrue så langt ned for lyden som muligt.

1 **Tryk på FUNCTION på fjernbetjeningen for at få vist enten FM eller AM i displayvinduet. Eller tryk på TUNER på frontpanelet.**
Hver gang der trykkes på denne tast, skiftes der henholdsvis til AM og FM.

2 **Vælg en ønsket station ved at dreje på multidrejeknappen på frontpanelet eller ⏮◀◀/▶▶⏭ på fjernbetjeningen.**

Bemærkninger

- **Automatisk frekvensindstilling**
  Tryk på **TUNING UP/DOWN** på frontpanelet (eller ⏮◀◀/▶▶⏭ på fjernbetjening) i over et halvt sekund.
  - Søgningen standser, når apparatet stiller ind på en station.
- **Manuel frekvensindstilling**
  Drej kortvarigt og gentagne gange på multidrejeknappen på frontpanelet (eller ⏮◀◀/▶▶⏭ på fjernbetjeningen).

3 **Tryk på PROG.MEMO på frontpanelet (eller PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen)**
Et forudindstillingsnummer vil blinke i displayvinduet.

4 **Tryk på PRESET UP/DOWN på knapperne på frontpanelet (eller PRESET/FOLDER (∨/∧) på fjernbetjening) for valg af det ønskede forudinstillingsnummer.**

5 **Tryk på PROG.MEMO på frontpanelet igen.**
Stationen lagres.

6 **Gentag trin 1 (eller 2) til 5 for at lagre andre stationer.**

Sådan slettes alle lagrede stationer

Tryk på **PROG.MEMO** på frontpanelet og hold den nede i ca. 2 sekunder, så der står »**CLEAR**« i displayvinduet, og så trykkes på **STOP/CLEAR (■)**, hvorefter stationerne er slettet.

Bemærk venligst
Hvis alle stationer er optaget, viser displayet FULL hvorefter et forudindstillet nummer begynder at blinke. Følg trin 4-5 for at ændre det forudindstillede nummer.

Vælg en lagret kanal

Hold **PRESET UP/DOWN nedtrykket** (eller **PRESET/FOLDER (∨/∧)** på fjernbetjeningen) indtil det ønskede forudindstillede nummer vises, eller tryk flere gange.

Lytte til radio

1 **Tryk på FUNCTION på fjernbetjeningen for at få vist enten FM eller AM i displayvinduet. Eller tryk på TUNER på frontpanelet.**
Der stilles ind på den sidst modtagne radiostation.

2 **Tryk på knapperne PRESET UP/DOWN (eller PRESET/FOLDER (∨/∧) på fjernbetjeningen) gentagne gange for at vælge den forudindstillede station, du ønsker.**
- Hver gang du trykker på knappen, stilles der ind på en af de forudindstillede stationer.

3 **Justér lydstyrken ved at trykke på DREJEKNAPPEN LYDSTYRKEKONTROL (eller ved at trykke gentagne gange på (∨/∧) på fjernbetjeningen).**

Sådan lytter du til ikke-forudindstillede radiostationer

- For manuel frekvensindstilling, se “Manuel frekvensindstilling”.
- For automatisk frekvensindstilling, se “Automatisk frekvensindstilling”.

Sådan vælges en forudindstillet station direkte

Man kan bruge taltasterne på fjernbetjeningen til at vælge en forudindstillet station direkte.
For eksempel for at lytte til station 4, tryk på 4 på fjernbetjeningen. For at lytte til station 19, tryk på 1 derefter på 9 (inden for 3 sekunder).

Slukke for radioen

Tryk på POWER for at slukke for apparatet, eller vælge en anden funktion (CD,TAPE, AUX eller USB).

Bemærk venligst

- **Hvis et FM-program forstyrres af støj**
  Tryk på **ST./MONO** indtil displayet ikke viser “**MONO**” Lyden høres så ikke i stereo, men modtagelsen bliver bedre. Tryk på **ST./MONO** igen for at høre lyden i stereo.
- **For bedre modtagelse**
  Prøv at justere de medfølgende antenner.

Grundafspilning

1 **Tryk på TAPE1-2 (eller TAPE) for at vælge funktionen bånd.**
("*NO TAPE*" vil vises på displayet.)

2 **Åbn kassette TAPE 1-2 ved at skubbe over på stillingen ⏏ PUSH EJECT.**

3 **Læg 1 eller 2 kassetter i med tapesiden vendende nedad, og luk derefter låget TAPE 1 (og/eller 2).**

4 **Tryk på ▶ (eller ◀: VISSE MODELLER).**

AUTO STOP BÅNDOPTAGER (TAPE 1)
Auto stop båndoptageren afspiller kun for siden af båndet og standser derefter automatisk.

AUTO REVERSE BÅNDOPTAGER (TAPE 2)
Du kan vælge, hvilken retning du ønsker at kassettebåndet skal afspilles i ved at trykke på PLAY MODE.

Tryk	Visning	Funktion
-	⇄	Så spiller kassetten i TAPE 1 eller 2 båndet fremad eller tilbage (baglæns afspilning) og stopper automatisk.
1 gang	⇄)	Så spiller kassetten i TAPE 1 eller 2 båndet fremad eller tilbage og stopper automatisk.
2 gange	(⇄)	Så spiller kassetten i TAPE 1 eller 2 båndet fremad eller tilbage 6 gange efter hinanden og stopper automatisk.

Afbrydelse af afspilning

Tryk på STOP/CLEAR (■) på frontpanelet eller TAPE STOP (■) på fjernbetjeningen under afspilning.

Hurtig afspilning tilbage eller hurtigt fremad

Efter at have trykket på ◀◀/▶▶ på frontpanelet eller ◀◀/▶▶ på fjernbetjeningen, tryk på ▶ (eller ◀) på det ønskede sted på båndet.

Kopiering

Denne funktion viser, hvordan der optages fra bånd til bånd.

1 **Tryk på TAPE1-2 (eller TAPE)**
- Kassette TAPE 1- Det indspillede bånd, der skal kopieres fra, lægges i
- Kassette TAPE 2 - Læg et uindspillet bånd i til at kopiere til.

2 **Tryk (NOR.DUBB./HI-DUBB.).**
- NORMALDUBBING - Kopiering med normal hastighed
- HIGH DUBBING - Kopiering med dobbelt hastighed

Optagelsen standses ved at trykke på STOP/CLEAR(■).

Grundindstilling

1 **Vælg en funktion, som du ønsker at optage, undtagen båndfunktionen.**

2 **Åbn kassetteafspiller 2 og sæt en uindspillet kassette i kassetteholderen.**
Angiv optagelsesretning.
Tryk på PLAY MODE gentagne gange feller at vælge optagelsesretning.

Optagelse fra radio, CD eller ekstraudstyr

1 **Tryk på REC/PAUSE(●\II)(på fjernbetjeningen eller på ●/II på frontpanelet).**
"REC" blinker, og kassettebåndet står på pause.

2 **Tryk på ▶ (eller ◀).**
Optagelsen begynder.

For at sætte optagelsen på pause
Tryk på **●/II** eller **REC/PAUSE(●\II)**

Stoppe optagelse
Tryk på STOP/CLEAR(■).

Synkroniseret optagelse fra CD til bånd

Den synkroniserede CD optagelsesfunktion overspiller automatisk en hel CD og indprogrammerede numre til et kassettebånd.

1 **Tryk på CD SYNC. mens afspilleren står på stop.**
"REC" blinker, og der står "CD SYNC" i displayvinduet.

2 **Den synkrone optagelse startes automatisk efter ca. 7 sekunder.**

Bemærkninger
- Hvis du ønsker at optage fra et bestemt nummer, vælges det ønskede nummer med CD (eller I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I fjernbetjeningen) inden den synkroniserede CD optagelse påbegyndes.
- Der kan ikke skiftes funktion under optagelse.

Grundafspilning

1 **Tryk på ⏻ STANDBY/ON for at tænde apparatet.**

2 **Tryk på CD-knappen på frontpanelet for valg af CD-tilstand.**
Hvis der ikke er lagt en disk i diskbakken, vises beskeden "NO DISC".

3 **Tryk på CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE) og placer disken i skuffen.**
Disken til venstre (DISC 1) afspilles først.



Bemærk
Ved isættelse af en 8 cm (3 tommer) disk lægges discen i skuffens indre cirkel.

4 **Tryk på CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE) for at lukke skuffen.**
Audio-CD: Displayet viser "READING" og derefter det totale antal numre og afspilningstiden.
MP3 CD: Displayet viser "READING" og derefter det totale antal filer.

5 **Tryk på PLAY (▶) på frontpanelet eller CD PLAY/ PAUSE (▶/II) på fjernbetjeningen.**
Derudover kan du afspille en Audio-CD eller en MP3-CD ved hjælp af taltasterne.

Pause i afspilningen

Tryk på CD PAUSE (SET/CDII) på frontpanelet eller CD PLAY/ PAUSE (▶/II) på fjernbetjeningen.

Tryk på denne knap igen for at genoptage afspilning.

Stop afspilningen

Tryk på STOP/CLEAR(■) på frontpanelet eller CD STOP(■) på fjernbetjeningen.

Overspringning af et spor

- **Drej på multidrejeknappen på frontpanelet for at vælge det ønskede spor.**
- **Tryk på tasten ▶▶ ▶▶I på fjernbetjeningen for at gå til det næste spor.**
- **Når der trykkes én gang på tasten I◀◀ ◀◀ på fjernbetjeningen midt i et spor, vil afspilleren gå tilbage til starten af dette spor. Hvis man så ønsker at gå til det foregående spor, trykkes på tasten en gang til.**

Søgning efter et spor

Tryk på knapperne ◀◀ / ▶▶ på frontpanelet, og tryk derefter 1 gang mere på det ønskede sted (eller hold tasterne I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I på fjernbe-tjeningen nede under afspilning, og slip på det ønskede sted).

Bemærkninger
Denne funktion er ikke tilgængelig for afspilning af en MP3-/WMA-fil.

Sådan går man til de næste diske

Tryk på DISC SKIP på frontpanelet eller D.SKIP på fjernbetjeningen under afspilning eller ved stop.

Sådan vælges en disk direkte

Tryk på DISC 1, DISC 2 eller DISC 3 under afspilning eller ved stop.
Når der trykkes på **DISC 1-3** før afspilning af en disk, starter apparatet automatisk afspilningen af den valgte disk.

Sådan skiftes diske ud under afspilning

Diskbakken kan åbnes under afspilning af en disk for at se, hvilke diske der skal afspilles næste gang, og uden at afbryde afspilningen af den aktuelle disk.

1 **Tryk på CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE).**
Diskbakken åbner. Der åbnes for to diskafspillere. Selvom apparatet afspiller en disk, hører det ikke op med afspilningen.

2 **Skift diskene i diskafspillerne ud med andre diske.**
Apparatet afspiller disken i den højre diskafspiller efter den aktuelle disk og derefter dén i den højre diskafspiller.

3 **Tryk på CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE).**
Lågen til diskbakken lukker sig.

Bemærkninger
- Læg ikke mere end én CD ad gangen på én diskbakke.
- Skub ikke diskbakken for at lukke CD-lågen, da apparatet derved kan tage skade.

Sådan kan du kontrollere MP3-filinformation

Tryk på MP3 Info-knappen under afspilningen af en MP3-fil.
- Informationen (Titel, Kunstner eller Album) om MP3-filen vises i displayet.
- Hvis der ikke er nogen information om MP3-filen, viser displayet "NO ID3 TAG".

Bemærkninger
- Denne enhed kan også spille en CD-R eller CD-RW, som indeholder lydtitler eller MP3-filer.
- MP3-filnavnet og ID3-taggen skal navngives på engelsk.

Sådan afspilles spor i vilkårlig rækkefølge

Tryk på tasten RANDOM på fjernbetjeningen under afspilning.
Sporene på CD'en afspilles i vilkårlig rækkefølge.

EX) " RANDOM 5 00:20 " i displayvinduet.

Indikator for afspilningstid
Indikator for spornummer
Indikator for vilkårlig rækkefølge

Sådan annulleres vilkårlig afspilning
Tryk på tasten RANDOM igen for at vende tilbage til normal CD-afspilning.

Gentag afspilning

Gentagen afspilning af én titel

Tryk én gang på **REPEAT** (gentag) på fjernbetjeningen under afspilning.

- "↻ 1"vises på displayet.

Sådan gentages afspilningen af én mappe (kun MP3-/WMA-disk)

Tryk én gang på **REPEAT** under afspilningen

Der står "↻ ALL " i displayvinduet.

Sådan gentages afspilningen af én disk

Tryk på **REPEAT** igen under afspilningen

- Der står "↻ 1 DISC" i displayvinduet.

Sådan gentages afspilningen af alle spor på alle diske

Tryk én gang til på **REPEAT** under afspilningen.

- Der står "↻ ALL DISC" i displayvinduet.

Annullér gentagne afspilninger

- Tryk gentagne gange på **REPEAT** indtil indikator for gentagelse forsvinder.

Spil programgentagelse

- Tryk én gang på **REPEAT** under programafspilningen.
  - Der står "↻ 1" i displayvinduet (gentagelse af ét spor)
- Tryk på **REPEAT** igen under programafspilningen.
  - Der står "↻ ALL DISC" i displayvinduet. (Gentag hele programmet)

Diskmappefunktion for MP3-filer

Tryk på tasterne **PRESET/FOLDER** (∨/∧) på fjernbetjeningen for valg af ønsket mappe.

Bemærk

Anvendes når der er flere mapper på en MP3-disk.

Programmere afspilning

Du kan arrangere rækkefølgen af numrene på CDen og indprogrammere din egen rækkefølge.
Den programmerede rækkefølge kan indeholde op til 20 numre.

1 **Tryk på PROG.MEMO på frontpanelet eller PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen, når afspilning er stoppet**

Spornummer Programordning
PROG. 0-0P 01
Indikator for PROGRAM Disknummer

2 **Tryk på DISC SKIP eller DISC DIRECT PLAY (DISC1/2/3) på frontpanelet eller D.SKIP på fjernbetjeningen for valg af disk.**

PROG. 0-2P 01

3 **Tryk på CD SKIP/ SEARCH MULTI JOG på frontpanelet (eller ⏮◀◀/▶▶ ⏭ på fjernbetjening) for valg af spor.**

PROG. 2- 2P 01

4 **Tryk på PROG.MEMO på frontpanelet eller PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen.**

5 **Gentag trin 1- 4.**

6 **Tryk på PLAY (▶) på frontpanelet eller CD PLAY/PAUSE (▶/❚❚) på fjernbetjeningen.**

Sådan kontrolleres programindhold

Tryk på **PROG.MEMO** (eller **PROGRAM/MEMO** på fjernbetjeningen), når afspilning er stoppet

- Disken, sporet og programnummeret vises.

Sådan ryddes programindhold


Tryk på **PROG.MEMO** (eller **PROGRAM/MEMO** på fjernbetjeningen), når afspilning er stoppet.
Tryk derefter på **STOP/CLEAR(■)** på frontpanelet eller **CD STOP(■)** på fjernbetjeningen.

Sådan tilføjes programindhold

1. Tryk på **PROG.MEMO** (eller **PROGRAM/MEMO** på fjernbetjeningen), når afspilning er stoppet, indtil disknummeret blinker.
2. Gentag trin 2-4.

Sådan ændres programindhold

1. Tryk på **PROG.MEMO** (eller **PROGRAM/MEMO** på fjernbetjeningen), for at få vist programnummeret, der skal ændres.
2. Gentag trin 2-4.

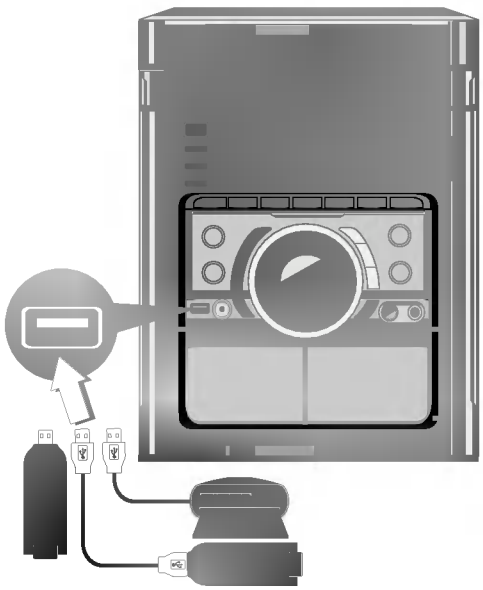

Grundafspilning

1. **Sæt stikket fra USB-enheden i USB-porten på din enhed.**
2. **Tryk på knappen USB for at gå til USB-tilstand.** "CHECKING" (kontrollerer) vises i displayet, og herefter vises det totale antal filer.
3. **Tryk på PLAY (afspil) (▶) på frontpanelet eller på PLAY/ PAUSE (▶/II) på fjernbetjeningen.** Herudover kan du også afspille ved brug af taltasterne.

Sådan fjerner du USB fra enheden

1. Vælg øvrige funktioner bortset fra USB-funktionen for at fjerne USB.
2. Fjern USB fra enheden.

Bemærkninger

- Fjern ikke USB under afspilning.
- Backup anbefales i tilfælde af beskadigelse af data.
- Hvis du ønsker at betjene andre funktioner ud over grundafspilning, så henvises der til afsnittet CD-afspilning.

Springe over til andre kort

Når du anvender en MP3-afspiller eller et hukommelseskort, så skal du trykke på **D.SKIP** på fjernbetjeningen under afspilning, eller når den er stoppet.

Bemærkninger

- Fjern ikke MP3 afspilleren eller hukommelseskortet mens du afspiller USB'en.
- Tilføj eller fjern ikke hukommelseskortet mens du afspiller USB'en ved brug af en multikortlæser.
- Antal tilgængelige filer er maks. 999.
- Husk at gemme filen på hukommelseskortet efter formatering.
- Der understøttes ingen kapslet harddisk.
- Der understøttes ingen MP3 afspiller, der kræver installation af et drev.
- Denne enhed kan afspille USB-enheder, der indeholder MP3/WMA filer.
- MP3-filnavnet og ID3 TAG bør navngives på engelsk.
- Denne afspiller kan ikke formatere hukommelseskort.
- Denne afspiller kan ikke anvendes sammen med USB HUB.
- Anbefalet hukommelseskort.
- Denne enhed er muligvis ikke tilgængelig sammen med nogle USB-enheder.

  Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
  - Kompatibel med: FAT12,16,32
  - Brug kun de anbefalede hukommelseskort.

Se følgende vejledning for at finde den mulige årsag til et problem, før du kontakter kundeservice.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm.	• Strømkablet er ikke tilsluttet.	• Tilslut strømkablet ordentligt til vægstikkontakten.
Ingen lyd.	• Audio-kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	• Tilslut audiokablet ordentligt til stikkene.
	• Der er slukket for strømmen til den eksterne kilde.	• Tænd for det udstyr, der er tilsluttet med audiokablet.
	• Højttalerledningen sidder forkert.	• Sæt højttalerledningerne til de rigtige stik, og tænd derefter for apparatet ved at trykke på POWER.
Der kan ikke afspilles.	• Der er ingen disk eller bånd i.	• Læg en disk eller bånd i.
	• Der er lagt en disk i, som ikke kan afspilles.	• Læg en disk eller bånd i, som kan afspilles.
	• Disken vender på hovedet.	• Læg disken i med afspilningssiden nedad.
	• Disken ligger ikke rigtigt i skuffen.	• Læg disken korrekt i skuffen.
	• Disken er snavset.	• Rengør disken.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen peger ikke mod apparatets fjernbetjeningssensor.	• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren.
	• Fjernbetjeningen er for langt væk fra apparatet.	• Brug fjernbetjeningen inden for en afstand af ca. 7 m (ca. 23 fod).
	• Der er en genstand imellem fjernbetjeningen og apparatet, som standser signalet.	• Fjern forhindringen.
	• Batterierne i fjernbetjeningen er flade.	• Sæt nye batterier i.

Om MP3

- En MP3-fil er en lydfil, der er komprimeret ved hjælp af filkodningssystemet MPEG1 audio layer-3. Filer, der har filtypenavnet ".mp3", kaldes MP3-filer.
- Anlægget kan ikke læse MP3-filer, der ikke har filtypenavnet ".mp3".

Om WMA

- En WMA fil er Microsoft audiokomprimerings-teknologi.
- WMA (Windows Media Audio) tilbyder dobbelt audiokomprimering af MP3-formatet.

MP3-/WMA-kompatibiliten med dette anlæg er begrænset som følger:

1. Samplingfrekvens / 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Bitrate / 8 - 320kbps(MP3),48-320kbps(WMA)
3. Det fysiske CD-R-format bør være "ISO 9660".
4. Hvis du optager MP3-/WMA -filer ved hjælp af software, der ikke kan oprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" el. lign., kan filerne ikke afspilles. Vi anbefaler, at du bruger "Easy-CD Creator", som opretter et ISO9660-filsystem.
5. Filnavne bør højst bestå af 30 bogstaver og skal have filtypenavnet ".mp3" ".wma" – f.eks. "********.MP3" eller "********.WMA".
6. Brug ikke specielle tegn såsom "/: * ? " < > " osv.
7. Selv om det totale antal filer på disken er mere end 1000, så vil der kun blive vist op til 999.

Om MULTISESSION

- Denne funktion genkender multisession-CD'er.
  eks) Hvis der er MP3/WMA-filer i første session, afspilles kun disse filer.
  Hvis der udelukkende er MP3-/WMA-filer på CD'en, afspilles alle filerne.
  Hvis der er en audio-CD i den første session, afspilles kun denne.

AFSNIT \ MODEL		LM-U1560+LMS-U1560W SUBWOOFER	LM-U1060	LM-U560	LM-U360
[Generelt]	Strømforsyning	Se anlæggets bagpanel.			
	Strømforbrug	Se anlæggets bagpanel.			
	Nettovægt	6,2 kg			
	Ydre dimensioner (B x H x D)	273 x 321x 359 mm			
[CD]	Frekvenssvar	40 - 20000 Hz			
	Signal-til-støj forhold	75 dB			
	Dynamisk frekvensområde	75 dB			
[Tuner] FM	Tuningsområde	87.5 - 108.0 MHz			
	Mellemfrekvens	10,7 MHz			
	Signal-til-støj forhold	60/55 dB			
	Frekvenssvar	50 - 10000 Hz			
[Tuner] AM (MW)	Tuningsområde	522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz			
	Mellemfrekvens	450 kHz			
	Signal-til-støj forhold	30 dB			
	Frekvenssvar	140 - 1800 Hz			
[Amp]	Udgangseffekt	100W +100W +150W	100W+100W	50W +50W	30W + 30W
	Harmonisk forvrængning	0,5 %			
	Frekvensområde	40 - 20000 Hz			
	Signal-til-støj forhold	75 dB			
[BÅND]	Båndhastighed	4,75 cm/sec			
	Wow Flutter	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)			
	Frem-/tilbagespoling	120sec (C-60)			
	Frekvensområde	250 - 8000Hz			
	Signal-til-støj forhold	43dB			
	Kanalseparation	50dB(P/B)/45dB(R/P)			
	Forhold mellem signal og slettet signa	55dB (MTT-5513)			

AFSNIT \ MODEL		LMS-U1560 LMS-U1060	LMS-U1560W (SUB WOOFER)	LMS-U560	LMS-U360
[Højttalere]	Type	2-vejs 2 højtaler	1-vejs 1 højtaler	2-vejs 2 højtaler	2-vejs 2 højtaler
	Impedans	4Ω	3Ω	4Ω	4Ω
	Frekvenskarakteristik	50-20000Hz	50-1500Hz	55-20000Hz	55-20000Hz
	Lydeffektniveau	85dB/W (1m)	84dB/W (1m)	86dB/W (1m)	86dB/W (1m)
	Normeret indgangseffekt	100W	150W	50W	30W
	Max. indgående strøm	200W	300W	100W	60W
	Nettodimensioner (B x H x D)	229X324.5X286mm	273x325x322mm	229X324.5X286mm	229X324.5X286mm
	Nettovægt	4.4 kg	6.9 kg	4.2 kg	4.1 kg

✻ Design og specifikationer kan ændres uden varsel.



P/NO : MFL35767803