



# Värviteleri

## KASUTUSJUHE

Palun lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi käesolev kasutusjuhend. Säilitage juhendit kindlas kohas. Kirjutage üles mudeli number ja seadme seerianumber. Kui teler vajab tehnilist hooldust, vaadake teleri tagapaneelile kinnitatud etiketti ja teatage teenindustöökotta järgmine informatsioon

Mudeli number :  
Seerianumber :

P/NO : MFL32905220-1/3 (CW62A, 30036801/2/3/4 TX, EE)  
(MFL32905220 -2/3, 3/3)

---

## SISUKORD

---

<b>Paigaldamine</b>	<b>3</b>
<b>Nuppude paiknemine ja funktsioonid</b>	<b>4</b>
Kaugjuhtimispuul	
Patareide paigaldamine	
Esipaneel / Külgpaneel	
<b>Põhiline kasutamine</b>	<b>8</b>
Sisse ja välja lülitamine / Programmi valimine	
Helitugevuse reguleerimine / Kiire ülevaade	
Heli ajutise väljalülitamise funktsioon	
Ekraanimenüü keele valimine (lisafunktsioon)	
<b>Ekraanimenüüd</b>	<b>9</b>
Menüü valimine	
<b>TV kanalite seadistamine</b>	<b>10</b>
Automaatne programmide häälestamine	
Manuaalne programmide häälestamine / Peenhäälestamine	
Programmi redigeerimine/Lemmikprogramm	
Programmi tabeli kuvamine	
<b>Pildi häälestamine</b>	<b>16</b>
PSM (Pildi staatuse mälu) / XD	
Eye (lisafunktsioon) / Pildi häälestamine	
<b>Heli häälestamine</b>	<b>19</b>
SSM (Heli staatuse mälu) / Turbo heli valimine	
Heli häälestamine	
X-WAVE (Wireless heli)(lisafunktsioon)	
Turbo heli valimine	
Heli väljundi valimine / Stereo/Kahekeelsuse vastuvõtt	
NICAM heli vastuvõtt (lisafunktsioon)	
<b>Kellaaja seadmine</b>	<b>22</b>
Kella seadmine / Sisse/välja lülitumise taimer seadmine	
Automaatne väljalülitumine	
<b>Muud funktsioonid</b>	<b>23</b>
TV ja AV režiimid	
Automaatne AV (audio/video) ümberlülitamine (lisafunktsioon)	
Lapselukk / Sinine taust (lisafunktsioon) / Kalle (lisafunktsioon)	
Demagnetiseerimine (lisafunktsioon)	
Mängud (lisafunktsioon) / Unetaimer	
<b>PIP kasutamine (lisafunktsioon)</b>	<b>26</b>
Sisse ja välja lülitamine / Alampildi sisendrežiimi valimine	
Põhi ja alampildi vahetamine	
Alampildi programmi valimine	
Alampildi suurus / Alampildi külmutamine	
Alampildi positsiooni muutmine	
<b>Teletekst (lisafunktsioon)</b>	<b>27</b>
Sisse ja välja lülitamine / Lihttekst (SIMPLE)	
TOP tekst (lisafunktsioon) / FASTEXT	
Spetsiaalsed teletekstifunktsioonid	
<b>Lisaseadme ühendamine</b>	<b>30</b>
Antenni pistik	
Euro scart pesa	
Audio/Video sisendpesad (lisafunktsioon)	
Audio väljundpesad (AUDIO OUT)	
<b>Vigade otsing</b>	

---

# INSTALLEERIMINE

---

## Toide

Seade töötab vahelduvvooluvõrgus, mille pinget on toodud tagakaanel asuval etiketil. Ärge kunagi kasutage alalisvoolu telerile. Äikese ajaks eemaldage antenn ja pistik vooluvõrgu kontaktist.

## Hoiatus

Et vältida elektrilööki ärge asetage seadet vihma ega niiskuse kätte. Ärge asetage seadme peale mingeid vedelikke sisaldavaid anumaid, vedeliku sattumine seadme sisse võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

## Remont

Ärge kunagi eemaldage seadme tagakaant, kuna see võib põhjustada elektrilööki kõrgepingega või muid kahjustusi. Kui seade ei tööta korrektselt, lülitage seade vooluvõrgust välja ja pöörduge edasimüüja poole.

## Antenn

Ühendage antennikaabel tagapaneelil asuvasse 75 oomisesse pesasse. Parima signaali saamiseks kasutage välisantenni.

## Paigutamine


Asetage teler nii, et otsene valgus ei langeks ekraanile. Ärge asetage telerit mittevajaliku vibratsiooni lähedusse, niiskuse, tolmuga ega küttekahade lähedusse. Kõik avad teleri korpuses on ettenähtud aparaadi ventileerimiseks ja jahutamiseks. Ärge katke tagaküljel asuvaid ventilatsiooni avasid.




### Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord

1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete lahuskogumist märgistava lühisega (ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EU.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka. Nad kuuluvad lahuskogumisele selleks määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmeloodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutuskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohalikul omavalitsusel, prügifirmalt või kaupluselt, kust seadme ostsite.

## Nuppude paiknemine ja funktsioonid

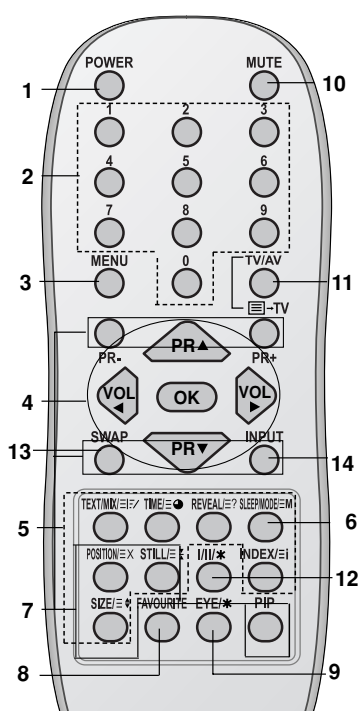

(Koos TELETEKST'iga / PIP)

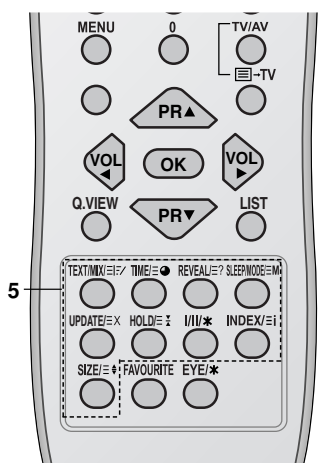

(Koos TELETEKST'iga / Ilma PIP)

Kõiki funktsioone saab juhtida kaugjuhtimispuldiga. Mõnesid funktsioone saab reguleerida ka seadme esipaneeli nuppudest.

### Kaugjuhtimispult

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist asetage palun sellesse patareid. Vaadake järgmist lehekülge.

1. **TOIDE**  
Lülitab aparraadi ooterežiimi ja ooterežiimist välja.
2. **NUMBRINUPUD**  
Lülitavad aparraadi ooterežiimist sisse või valivad otse numbri.
3. **MENÜÜ**  
Valib ekraanimenüü.
4. **▲ / ▼ (Programm üles/alla)**  
Valib programmi või menüü punkti.  
Lülitab teleri sisse ooterežiimist.  
skaneerib programme automaatselt.
6. **◀ / ▶ (Helitugevus üles/alla)**  
Reguleerib helitugevust.  
Reguleerib menüü seadistusi.
- OK  
Kinnitab teie valikuid või kuvab ekraanile kehtiva režiimi.
5. **TELETEKSTI NUPUD (lisafunktsioon)**  
Neid nuppu kasutatakse teleteksti juhtimiseks.  
Täpsem informatsioon on toodud peatükis "Teletekst".
6. **UINAK**  
Aktiviseerib seadme väljalülitamise taimerit.
7. **PIP NUPUD (lisafunktsioon)**  
**PIP**  
Lülitab alampildi sisse ja välja.  
**PR +/-**  
Valib alamprogrammi pildi.  
**VAHETUS**  
Vahetab põhi- ja alampildi kohad.  
**SISEND**  
Valib alampildi sisendi režiimi.  
**SUURUS**  
Häälestab alampildi suuruse.  
**KAADER**  
Külmutab alampildi kujutise.  
**POSITSIOON**  
Paigutab ümber alampildi kellaosuti liikumise suunas.

## Nuppude paiknemine ja funktsioonid

### 8. LEMMIKPROGRAMM

Valib lemmikprogrammi.

### 9. EYE/\* (lisafunktsioon)

Lülitab EYE funktsiooni sisse või välja.

### 10. HELI VAIGISTUS (MUTE)

Lülitab heli sisse ja välja.

### 11. TV/AV

Valib TV või AV režiimi.

Lülitab teleri sisse ooterežiimist.  
väljub teleteksti režiimist.

### 12. I/II/\*

Valib keele, kui saadet edastatakse kahekeelsena  
Valib heli väljundi (lisafunktsioon).

### 13. KIIRVAADE (või YELLOW)

Pöördub tagasi viimati vaadatud programmile.

### 14. NIMEKIRI (või BLUE)


Kuvab programmitabeli.

**\* : Funktsioon puudub**


**VÄRVLISED NUPUD** : Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult TELETEKSTIGA mudelitel) või programmi redigeerimiseks.

### Patareide paigaldamine


Kaugjuhtimispult saab toidet kahest AAA-tüüpi patareist. Patareide paigaldamiseks keerake kaugjuhtimispult ümber ja avage patareisahtel. Paigaldage kaks patareid vastaval polaarsuse tähistusele (+ ja -) patareisahtli sees.

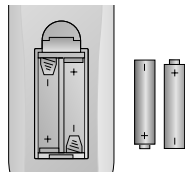

**Märkus:** Patareide lekkimise vältimiseks eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui te planeerite pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti mitte kasutada.

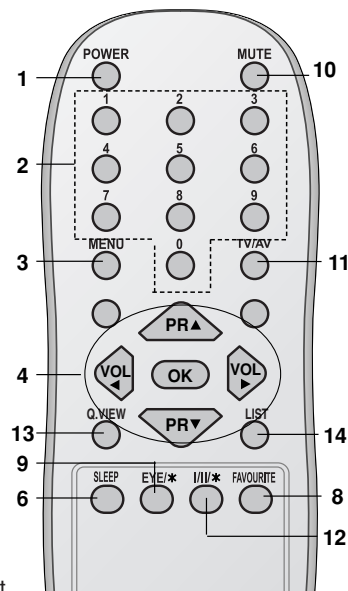

(Ilma TELETEKST'ta / PIP)

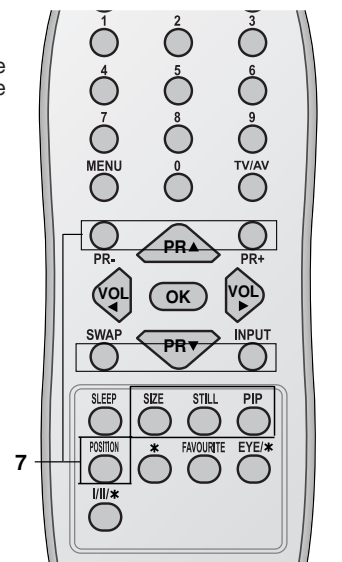


(Koos PIP / Ilma TELETEKST'ta)


# Nuppude paiknemine ja funktsioonid

## Esipaneel


29/32FS2 seeria

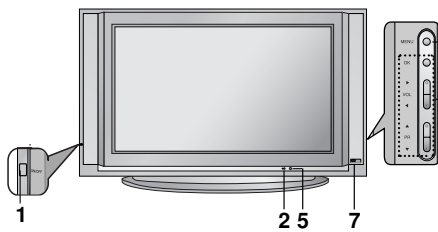


29/32FS4 seeria

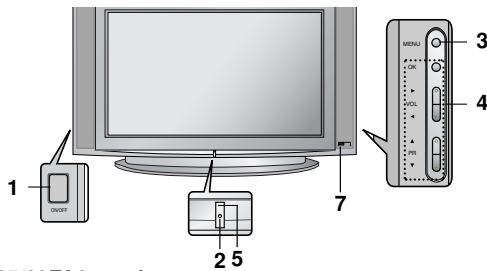


25/29FA6 seeria




25/29FC1 seeria

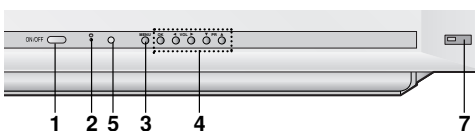


25/29FD1/4 seeria




25/29FB7 seeria

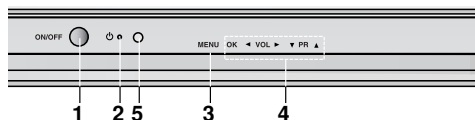


25/29FD6 seeria

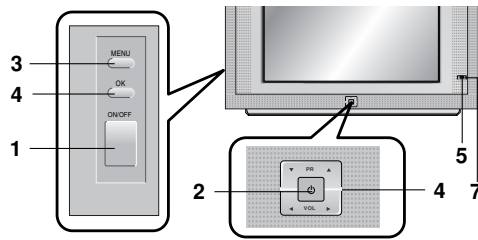


25/29FX4 seeria

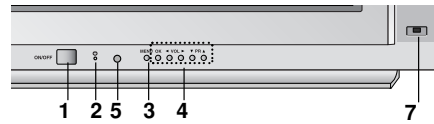


25/29FX5 seeria

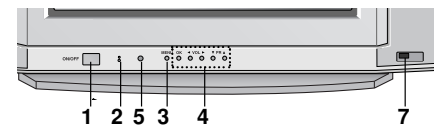


25/29FE6 seeria

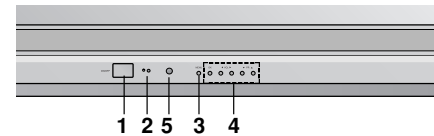


25/29FB3 seeria

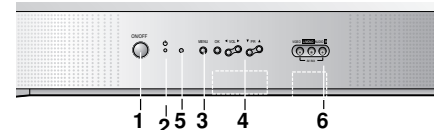

25/29FA5 seeria

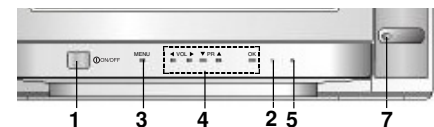


25/29CC2 seeria




## Nuppude paiknemine ja funktsioonid


### 25/29FX6 seeria

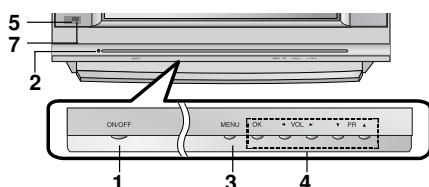


### 29FB5 seeria




### 25/29Q2 seeria

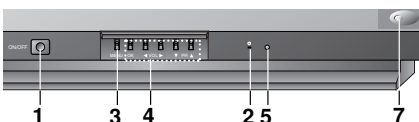


### 25/29Q4 seeria




### 29FC2 seeria




### 29FG1 seeria



### 29FS6 seeria



1. **PEATOIDE (SISSE/VÄLJA)**  
Lülitab seadme sisse ja välja.
2. **TOITE / OOTEREŽIIMI INDIKAATOR**  
Põleb heledalt, kui seade on ooterežisimis ooterežisimis.  
Tuhmub seadme sisse lülitamisel.
3. **MENÜÜ**  
Valib menüü.
4. **OK**  
Kinnitab teie valikuid või kuvab ekraanile aktiivse režiimi.  
▲ / ▼ (Programm üles/alla)  
Valib programmi või menüü punkti.  
Lülitab teleri sisse ooterežisimis.  
◀ / ▶ (Helitugevus üles/alla)  
Reguleerib helitugevust.  
Reguleerib menüü seadistusi.
5. **KAUGJUHTIMISANDUR**  
*Märkus: Kasutage ainult seadmega koos tarnitud kaugjuhtimispulti. (Teiste kasutamine pole võimalik.)*
6. **AUDIO/VIDEO SISENDPESAD (AV IN3)**  
Nendesse pesadesse ühendatakse lisaseadme audio / video väljundid.
7. **EYE (lisafunktsioon)**  
Reguleerib pilti vastavalt ümbritsevatele oludele.

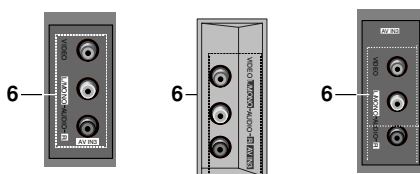

---


## Põhiline kasutamine

---

### Sisse ja välja lülitamine

1. Vajutage peatoite nupule aparadi sisse lülitamiseks.
2. Kui aparaat on ooterežiimis, vajutage ooterežiimi nupule **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** või numbrinuppudele kaugjuhtimispuldil, et lülitada aparaat täielikult tööle.
3. Vajutage nupule **POWER** kaugjuhtimispuldil. Aparaat lülitub ooterežiimi.
4. Seadme välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi toitenupule.

**Märkus:** Kui te ühendate toitejuhtme lahti ajal, mil seade on sisse lülitatud, lülitub seade ooterežiimi või tööle, kui te panete toitejuhtme tagasi vooluvõrgu kontakti.

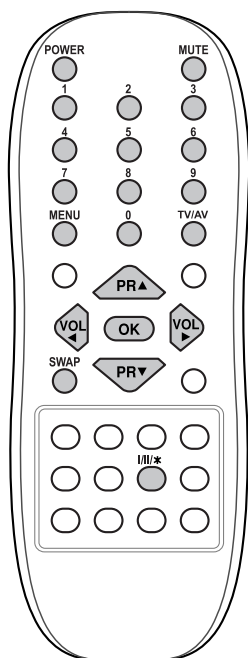

### Programmi valimine

Võite valida programme nuppude ▲ / ▼ või numbrinuppude abil.

### Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nuppudele ◀ / ▶, et reguleerida helitugevust.

### Kiirvaade (või YELLOW)

Vajutage nupule **Q.VIEW**(või **YELLOW**), et pöörduda tagasi viimati vaadatud programmi juurde.

### Heli ajutine väljalülitamine

Vajutage **MUTE** nupule. Heli lülitatakse välja ja vastav sümbol ☒ kuvatakse ekraanile.

Tühistamiseks vajutage veel kord nupule **MUTE**, ◀ / ▶, **I/II\*** (lisafunktsioon).

### Ekraanimenüü keele valimine (lisafunktsioon)

Menüüd on võimalik kuvada ekraanile soovitud keeles. Esmalt tuleb valida vastav keel.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida spetsiaalmenüü.
2. Vajutage nupule ▶, et valida keel (**Language**).
3. Vajutage nupule ▶ ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida soovitud keel. Edaspidi kuvatakse kõik ekraaniteated teie poolt valitud keeles. Vajutage nupule **OK** või ◀, et valida spetsiaalmenüü.
4. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi tavalise TV vaatamise juurde.

# Ekraanimenüüd



Dialog teie ja teleri vahel toimub ekraanil operaatormenüü abil. Vajaminevad nupud etappide teostamiseks kuvatakse samuti ekraanile.

## Menüü valimine


1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile iga menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et menüüpunkt.
3. Vajutage nupule **▶**, et kuvada alammenüü või avatav menüü.
4. Muutke alammenüü või menüüpunkti seadistus nuppude **▲ / ▼** või **◀ / ▶** abil.  
Teil on võimalik liikuda kõrgemale menüü tasemele **OK** või **◀** nupuga ja madalamale tasemele vajutades nupule **▶**.

### Märkus:

- a. Teleteksti režiimis menüüsid ei kuvata.
- b. Osadel mudelitel ei kuvata otsingut **Normal/Turbo search**. Kuvatakse ainult **Start** menüüs **Auto programme**.
- c. Mõnes mudelis ei kuvata menüüsid **Tilt** (kalle), **Booster** (võimendi) või **DeGauss** (demagneerima).
- d. Osadel mudelitel keele menüüd (**Language**) **X-WAVE** ei kuvata.

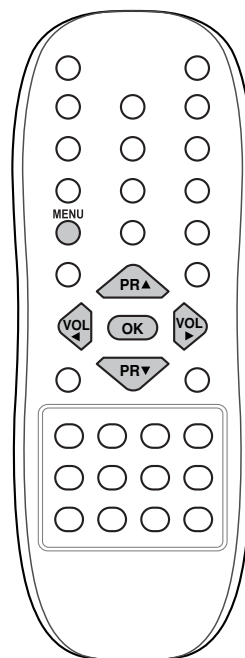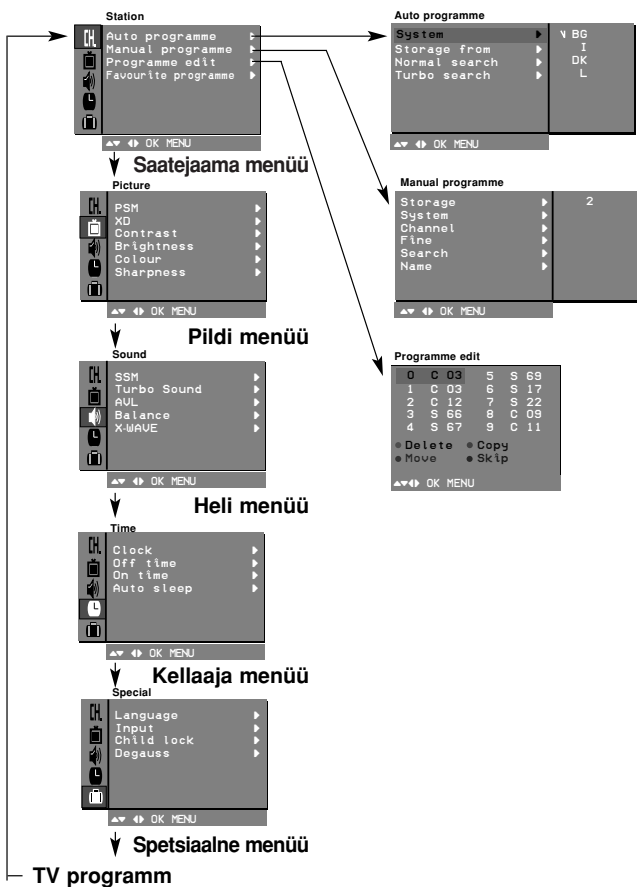

## TV saatejaamade häälestamine

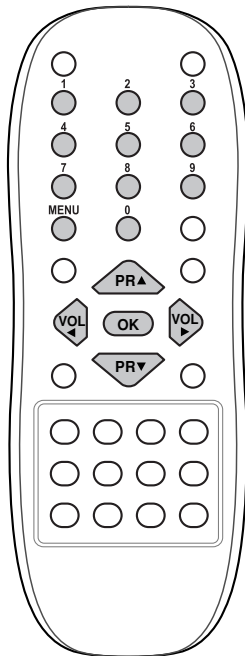

Selles teleris on teil võimalik jätta mälu 100 TV saatejaama (0 kuni 99). Pärast saatejaamade eesasetamist võite valida soovitud jaamad **▲** / **▼** nuppude või numbrinuppude abil. Saatejaamasid saate häälestada kas automaatse või käsirežiimi abil.

### Automaatne programmide häälestamine

Kõik jaamad on võimalik häälestada selle meetodiga. Soovitame kasutada seadme installeerimisel automaatset programmide häälestamist.



1. Vajutage nupule **MENU**, et valida saatejaamade (Station) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲** / **▼**, et valida automaatne programmeerimine (**Auto programme**).
3. Vajutage nupule **▶**, et kuvada automaatse programmeerimise (**Auto programme**) menüü.



4. Vajutage nupule **▶**. Valige TV süsteem **▲** / **▼** nuppudega süsteemi (**System**) avanevas menüüs:  
**L** : SECAM L/L' (Prantsusmaa)  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa)  
**I** : PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa)
  5. Vajutage nupule **▶**.
  6. Vajutage nupule **▲** / **▼**, et valida salvestus (**Storage from**).
  7. Vajutage nupule **▶**. Valige programmi esimene number nuppudega **◀** / **▶** või numbrinuppudega salvestuse (**Storage from**) avanevas menüüs. Iga number alla 10 sisestatakse koos numbriga **0** selle ette, Nt. **05** numbril 5 sisestamiseks.
  8. Vajutage nupule **OK**.
  9. Vajutage nuppudele **▲** / **▼**, et valida tavaline (**Normal**) või turbo otsing (**Turbo search**).
- Lisafunktsioon:** Osadel mudelitel, saate valida ainult **Start**.

### Märkus:

- a. **Turbo search** on kiirem kui **Normal search** ja osadel mudelitel need otsingud salvestavad automaatselt kõik vastuvõetavad saatejaamad.
  - b. Kui programmeeritud saatejaamad on nõrga heliga, valige süsteem uuesti manuaalse programmeerimise (**Manual programme**) menüüs.
10. Vajutage nupule **▶** automaatse programmeerimise alus-

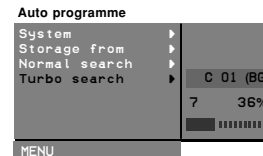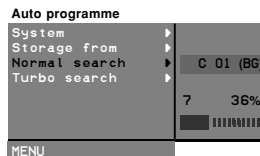

tamiseks.

Kõik võimalikud vastuvõetavad programmid salvestatakse. Saatejaama nimi salvestatakse jaamadele, mis edastavad VPS (Video programmi toetus), PDC (programmi edastamise kontroll) või Teleteksti. Kui saatejaama pole nimetatud, salvestatakse kanali number koos tähedega **C** (V/UHF 01-69) või **S** (kaabel 01-47). Programmeerimise peatamiseks vajutage **MENU** nuppu. Kui programmeerimine on valmis, programmi redigeerimise (**Programme edit**) menüü kuvatakse ekraanile. Salvestatud programmi redigeerimise kohta saate lugeda peatükist "Programmi redigeerimine".


11. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

## TV saatejaamade häälestamine


### Manuaalne programmide häälestamine

Käsitsi programmeerimine võimaldab teil manuaalselt häälestada ja ümber paigutada saatejaamad soovitud järjekorras. Samuti saate anda igale programmile 5 kohalise nimetuse.


1. Vajutage **MENU** nupule, et valida saatejaama (Station) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida manuaalne programmeerimine (**Manual programme**).
3. Vajutage nupule **▶**, et kuvada manuaalse programmeerimise (**Manual programme**) menüü.

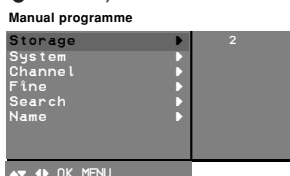

4. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida salvestus (**Storage**).
5. Vajutage nupule **▶**, et valida programmi number. Valige soovitud programmi number (0 kuni 99) nuppude **◀ / ▶** või numbrinuppude abil salvestuse (**Storage**) avanevas menüüs. Mistahes numbriga ette alla 10 sisestage "0", nt 5 sisestamiseks valige "05".
6. Vajutage nupule **OK**.
7. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida süsteem (**System**).
8. Vajutage nupule **▶**. Valige TV süsteem nuppude **▲ / ▼** abil süsteemi (**System**) avanevast menüüst.  
**L** : SECAM L/L' (Prantsusmaa)  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa)  
**I** : PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa)
9. Vajutage nupule **OK** või **◀**.
10. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida kanal (**Channel**).
11. Vajutage nupule **▶**. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida **V/UHF** või kaabeltelevisioon (**Cable**) kanalite (**Channel**) avanevas menüüs. Kui võimalik, valige kanali number otse numbrinuppudega. Mistahes numbriga ette alla 10 sisestage "0", nt 5 sisestamiseks valige "05".
12. Vajutage nupule **OK** või **◀**.
13. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida otsing (**Search**).
14. Vajutage nupule **▶**. Vajutage nuppudele **◀ / ▶**, et aktiveerida otsingu funktsioon otsingu (**Search**) avanevas menüüs. Leides saatejaama, otsimine peatub.
15. Vajutage nupule **OK** selle salvestamiseks. Ekraanile kuvatakse "Salvestatud" (**Stored**).

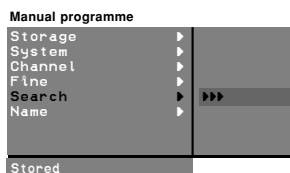

16. Teiste jaamade kinnistamiseks korrake etappe 4 kuni 15.
17. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

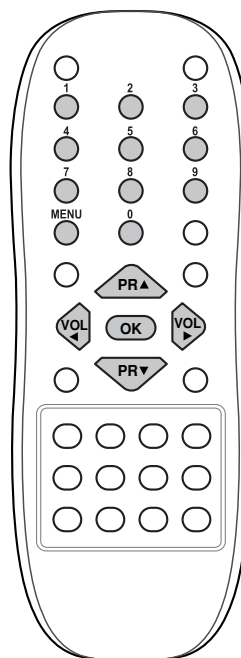


## TV saatejaamade häälestamine



### Saatejaamade nimetamine

1. Korrake manuaalse häälestamise etappe 1 – 3.
2. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida nimi (**Name**).
3. Vajutage nupule ► nime (**Name**) avatavas menüüs.
4. Vajutage nupule ▲. Saate valida tühiku, +, -, numbrid **0** kuni **9** ja tähestikku **A – Z**.  
Nupuga ▼ saate valida vastupidises järjekorras.
5. Valige järgmine positsioon nuppudega ◀ / ▶, ja valige järgmine sümbol, jne.
6. Vajutage nupule **OK**.
7. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

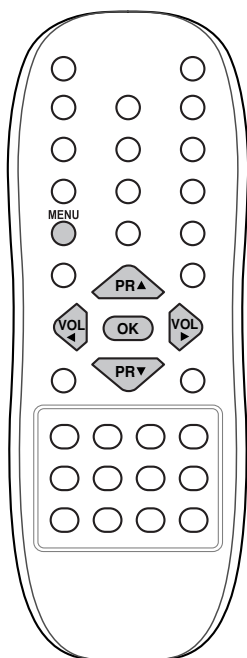

### Booster (võimendi) (lisafunktsioon)

Osadel mudelitel on võimendi lisafunktsioon. Ainult funktsiooni olemasolul saab seda kasutada.


Kui teleprogrammide signaal vastuvõtu tase on halb, siis valige võimendi funktsioon (**Booster**) ja lülitage see sisse (**On**).

1. Korrake manuaalse häälestamise etappe 1 kuni 3.
2. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida võimendi funktsioon (**Booster**).
3. Vajutage nupule ►.
4. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) võimendi (**Booster**) avanevas menüüs.
5. Vajutage nupule **OK**.
6. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

### Peenhäälestamine

Peenhäälestamist on vaja kasutada ainult siis, kui programmi vastuvõtmine on nõrk.

1. Korrake manuaalse häälestamise etappe 1 kuni 3.
2. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida **Fine**.
3. Vajutage nupule ►.
4. Vajutage nupule ◀ / ▶, kuni pilt ja heli muutub paremaks.

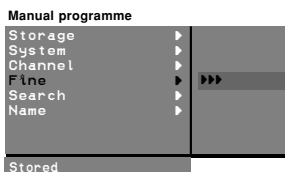

5. Vajutage nupule **OK**.
6. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi. Peenhäälestusega programmi number on edaspidi halli indikaatoriga programmi valikus.

## TV saatejaamade häälestamine

### Programmi redigeerimine

See funktsioon võimaldab teil salvestatud programme kustutada või vahele jätta. Samuti saate viia teise programmi numbri alla või lisada tühja saatejaama andmed valitud programmi numbrile.

1. Vajutage **MENU** nupule, et kuvada ekraanile saatejaama menüü (Station).
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida programmi redigeerimise (**Programme edit**) menüü.
3. Vajutage nupule **▶**, et kuvada programmi redigeerimise (**Programme edit**) menüü.



0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Delete • Copy  
• Move • Skip

◀▶ OK MENU

### Programmide kustutamine

1. Valige programm, mida soovite kustutada, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
2. Vajutage punasele nupule kaks korda. Valitud programm kustutatakse ja järgmise programmi number muutub ühe koha võrra väiksemaks.

### Programmide kopeerimine

1. Valige programm, mida te soovite kopeerida, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
2. Vajutage rohelisele nupule. Kõik järgnevate programmide numbrid muutuvad ühe koha võrra suuremaks.

### Programmide liigutamine

1. Valige programm, mida te soovite liigutada, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
2. Vajutage kollasele nupule.
3. Liigutage programm soovitud kohta, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
4. Funktsioonist väljumiseks, vajutage uuest kollasele nupule.

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11


• Move Off

◀▶ MENU

### Salvestatud programmi vahele jätmine

1. Vajutades nuppudele **▲ / ▼** või **◀ / ▶** valige programm number, mida te soovite vahele jätta.
2. Vajutage sinisele nupule. Valitud programm muutud siniseks.
3. Vajutage uuesti sinisele nupule, et vabastada vahele jäetav programm. Kui programmi number on vahele jäetud, tähendab see, et te ei saa seda programmi valida nuppude **▲ / ▼** abil tavalisel teleri vaatamisel. Programmi valimiseks tuleb teil otse sisestada programmi number, kasutades numbrinuppe või valida programmide redigeerimine või tabeli menüü Vastav programm on sinise indikatsiooniga.

Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

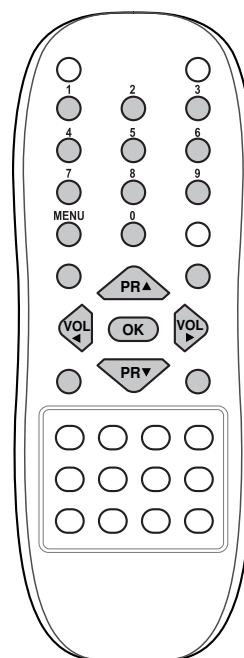



## TV saatejaamade häälestamine



### Lemmikprogramm

See funktsioon võimaldab teil valida otse oma lemmikprogramm.

1. Vajutage **MENU** nupule, et valida saatejaama menüü (Station).
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida lemmikprogramm (**Favourite programme**) menüü.
3. Vajutage nupule **▶**, et kuvada lemmikprogramm (**Favourite programme**) menüü.

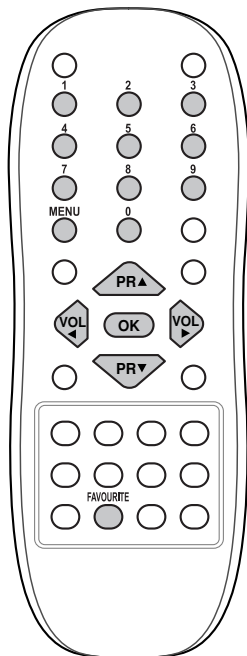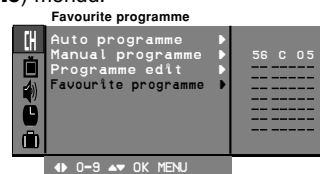

4. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida -- ----.
5. Valige soovitud programm vajutades **◀ / ▶** nupule või num. Mistahes number alla 10 sisestatakse valides numbri **'0'** selle ette, nt. **'05'** 5 sisestamiseks.
6. Muude programmide salvestamiseks korrake etappe 4 kuni 5. Kokku saate salvestada kuni 8 programmi.
7. Vajutage nupule **OK**.
8. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Vajutage korduvalt nupule **FAVOURITE**, et valida soovitud lemmikprogramm.

---

## TV saatejaamade häälestamine

---

### Programmide tabel

Teil on võimalik kontrollida mällu salvestatud programme, kuvades ekraanile programmitabeli.

#### Programmitabeli kuvamine

Vajutage nupule **LIST** (nimekiri) (või **BLUE**), et kuvada ekraanile programmide tabeli (**PROGRAMME TABLE**) menüü. Programmitabel kuvatakse ekraanile. Ühes programmi tabelis on kuvatud kümme programmi.

Station				
0	C	01	5	S 69
1	C	03	6	S 17
2	C	12	7	S 22
3	S	66	8	C 09
4	S	67	9	C 11

▲▶◀▶ OK MENU

#### Märkus:

- Mõned programmid kuvatakse sinisena. Need olete te määranud vahelejäetavaiks automaatse programmeerimise või programmide redigeerimisega.
- Programmid, mis kuvatakse ainult kanali numbriga näitavad, et nendele kanalitele pole te nime salvestanud.

#### Programmi valimine programmitabelist


Valige programm nuppude ▲ / ▼ või ◀ / ▶ abil. Seejärel vajutage nupule **OK**. Teler lülitub valitud programmle.

#### Programmitabeli lehitsemine


Programmi tabel koosneb 10 lehest, mis sisaldavad 100 programmi.

Vajutades nuppudele ▲ / ▼ või ◀ / ▶, saate lehitseda tabelit.

Vajutage **LIST** (või **BLUE**) nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

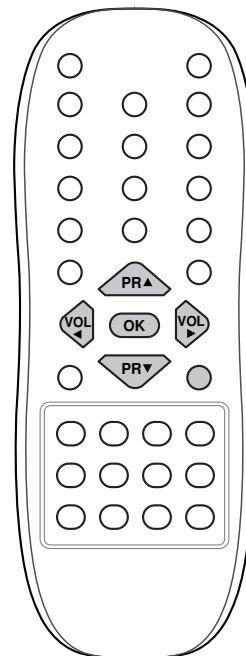


## Pildi häälestamine

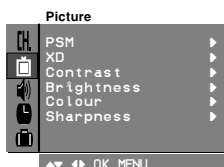

**Märkus** Pildi menüü valikud ei ole kasutusel RGB sisendallikaga.

### PSM (Pildi Staatuse Mälu)

1. Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
2. Vajutage nupule **▶**, et valida **PSM**.
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida pildi seaded **PSM** avanevas menüüs.

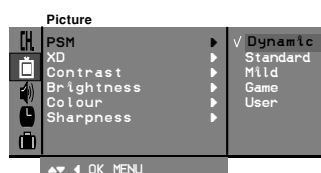

4. Vajutage nuppudele **OK** või **◀**.
5. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Standardse (**Standard**), pehme (**Mild**), dünaamilise (**Dynamic**) mängud (**Game**) või kasutaja (**User**) seadistises. Pildi tüübid standardne, dünaamiline, pehme ja mängud on programmeeritud tehase poolt ning neid ei saa muuta.


### XD

LG suurepärase Digital Reality protsessoritehnoloogiaga võite nautida elavat ja teravat pilti.

1. Vajutage nuppu **MENU** ning seejärel pildimenüü Picture valimiseks nuppu **▲ / ▼**.
2. Vajutage nuppu **▶** ning seejärel **XD** valimiseks nuppu **▲ / ▼**.
3. Vajutage nuppu **▶** ning seejärel **XD**-riipmenüüst **On** (sees) või **Off** (väljas) valimiseks nuppu **▲ / ▼**.



4. Vajutage nuppu **OK** või **◀**.
5. Vajutage tavalise televiisorivaatamise taastamiseks korduvalt nuppu **MENU**.

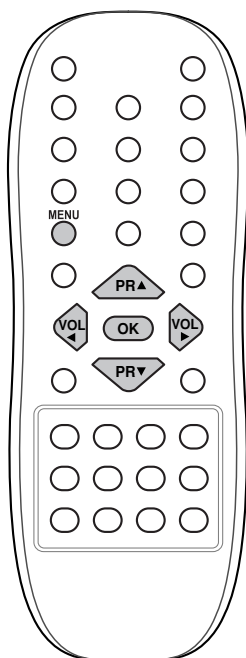


## Pildi häälestamine

### EYE (lisafunktsioon)

EYE on lisafunktsioon. Seda saab kasutada ainult selle funktsiooni olemasolul.

Osadel mudelitel häälestab aparaat automaatselt pildi vastavalt ümbritsevatele tingimustele.

Funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajutage **EYE/\*** nupule.

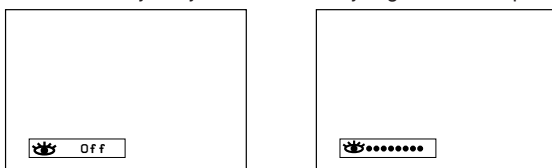

Kui funktsioon on sisse lülitatud, häälestatakse kujutis automaatselt sobivaks ümbritsevate tingimustega. Sellel ajal rohelisena kuvatud ..... indikaator ei ilmu ekraanile, kuid ..... indikaator muutub kollaseks iga kord, kui pildi konditsiooni muudetakse.


#### Märkus:

- Lülitub eye funktsioon automaatselt välja.
- EYE funktsioon ei ole kasutusel RGB sisendallikaga.

### Pildi häälestamine

Võite reguleerida pildi kontrastsust, heledust, värvide intensiivsust, teravust ja värvitooni (ainult NTSC sisendiga) teie poolt soovitud tasemele.


- Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
- Vajutage nupule **▶**, seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida kontrastsus (**Contrast**), heledus (**Brightness**), värv (**Colour**) või teravus (**Sharpness**).

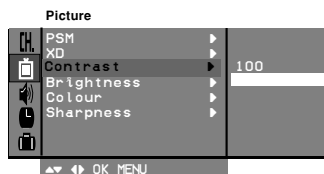


- Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **◀ / ▶**, et teostada vastavad häälestused igas alammenüüs.



- Vajutage nupule **OK**, et salvestada need kasutaja (USER) kujutisena.
- Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

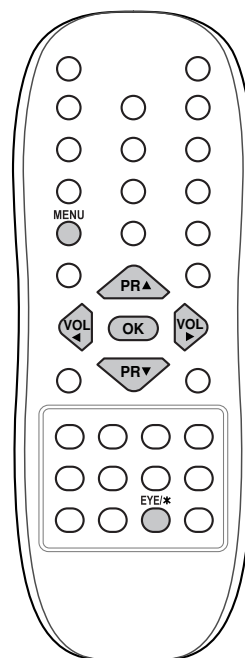


## Heli häälestamine

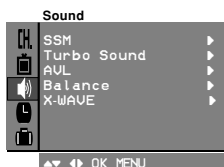

### SSM (Heli staatuse mälu)



Teil on võimalik valida järgmiste heli eelistuste hulgast: tasane (Flat), muusika (Music), film (Movie) või kõne (Sports) või saate samuti reguleerida ekvalaiserit helisagedust.

1. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida heli (Sound) menüü.
2. Vajutage nupule **▶**, et valida **SSM**.
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida soovitud heli seadistus **SSM** avanevast menüüst.

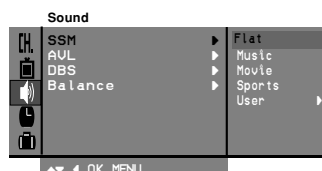

### Helisageduse häälestamine

- a. Vajutage nupule **▶** kasutaja (**User**) menüüs, et avada kasutaja alammenüü.

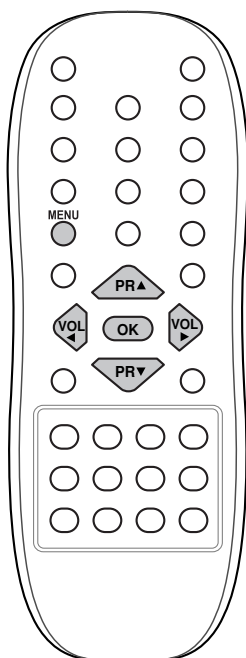

- b. Valige heli laineala vajutades nuppudele **◀ / ▶**.
- c. Määrake soovitud helitase nuppude **▲ / ▼** abil.
- d. Vajutage nupule **OK**, et salvestada see kasutaja helina.


Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Helirežiimide **Flat**, **Music**, **Movie**, ja **Sports** parameetrid on parima helikvaliteedi tagamiseks tehase poolt programmeeritud ja neid ei saa muuta.

### Turbo heli valimine

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimendatakse heli enam kui tavalise heli puhul.

1. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida heli (Sound) menüü.
2. Vajutage nuppu **▶** ning seejärel **Turbo Sound** valimiseks nuppu **▲ / ▼**.
3. Vajutage nuppu **▶** ning seejärel **Turbo Sound**-rippmenüüst **On** (sees) või **Off** (väljas) valimiseks nuppu **▲ / ▼**.

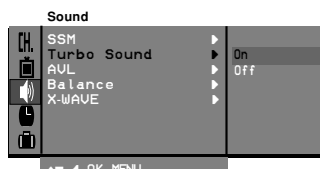


4. Vajutage nuppu **OK** või **◀**.
5. Vajutage tavalise televisoorivaatamise taastamiseks korduvalt nuppu **MENU**.

## Heli häälestamine

### Heli häälestamine

Teil on võimalik häälestada balanssi, AVL (automaatne helitugevuse tase), Funktsioon AVL hoiab automaatselt võrdset helitugevuse taset, isegi kui vahetate programme. Turbo heli loob kontsertsaali mulje teie ümber.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel ▲ / ▼, et kuvada ekraanile heli (Sound) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel ▲ / ▼, et valida soovitudmenüüpunkt: **AVL** või **Balance**.
3. Sooritage soovitud häälestus nuppude ▲ / ▼, ◀ / ▶ või **OK** abil igas avanevas menüüs.
4. Vajutage nupule **OK**.

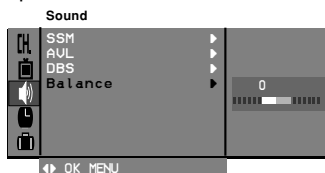

5. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

### X-WAVE (Wireless heli)(lisafunktsioon)



Samuti võite heli kuulata läbi FM-sageduse vastuvõtja.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel ▲ / ▼, et kuvada ekraanile heli (Sound) menüü.
2. Vajutage **X-WAVE** valimiseks nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Vajutage seadistatud sageduse valimiseks nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Vajutage X-wave menüüs sageduse häälestamiseks nuppu ►.
5. Kasutage numbreid 0-st 9-ni või vajutage TV-sageduse ja FM-sageduse vastuvõtja sobitamiseks nuppu ◀ / ▶.



### Märkus:

- a. Kui vastuvõtt on kehv või nõrk, valige teine sagedus.
- b. Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks TV- ja FM-sageduse vastuvõtja vaheline kaugus olla suurem kui 5 m (16,4 jalga).
- c. Teatud piirkondades, näiteks raadiolevi masti läheduses, võib FM-sagedus vastuvõtja jaoks nõrk olla.
- d. Sageduse vastuvõtmistundlikkus võib sõltuda ka vastuvõtjast (FM-raadio).

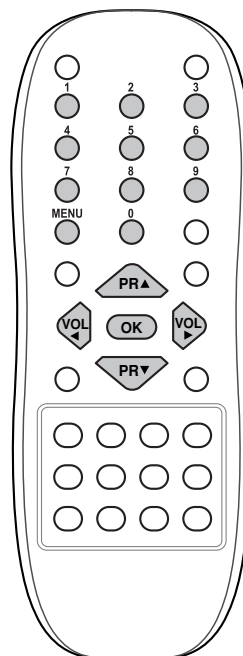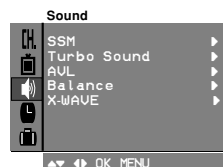

---

## Heli häälestamine

---

### Heli väljundi valimine


AV režiimis, on teil võimalik valida heli väljundit vasaku ja parema kõlari jaoks.

Vajutades nupule **I/II/★** korduvalt, võite valida heli väljundi.

**L+R** : audiosignaali audio L sisendist saadetakse vasakusse kõlarisse ja audiosignaali audio R sisendist saadetakse paremasse kõlarisse.

**L+L** : audiosignaali audio L sisendist saadetakse vasakusse ja paremasse kõlarisse.

**R+R** : audiosignaali audio R sisendist saadetakse vasakusse ja paremasse kõlarisse.

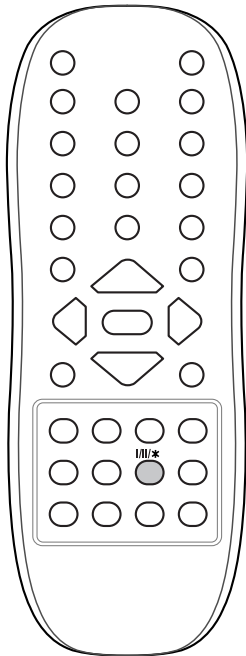

### Stereo ja kahekeelsete programmide vastuvõtmine

Peale programmi valimist kuvatakse ekraanile programminumbri asemele heli informatsioon:

Edastatakse	Ekraanile kuvatakse
Mono	<b>MONO</b>
Stereo	<b>STEREO</b>
Dual	<b>DUAL I</b>

### Mono heli valimine

Kui stereorežiimis on stereosignaali nõrk, võite sisse lülitada mono, vajutades **I/II/★** nupule kaks korda. Monorežiimis on heli sügavam kõlaga. Stereoheli taastamiseks vajutage taas nupule **I/II/★** kaks korda.

### Keele valik mitmekeelsust edastavas saatejaamas

Kui programm võtab vastu kahte keelt, võite sisse lülitada **DUAL I**, **DUAL II** või **DUAL I+II** vajutades nupule **I/II/★** korduvalt.

**DUAL I** saadab esmase vastuvõetava keele kõlaritesse.

**DUAL II** saadab teisena vastuvõetava keele kõlaritesse.

**DUAL I+II** saadab eraldatud keele kummasegi kõlarisse eraldi.

### NICAM signaali vastuvõtmine (lisafunktsioon)


Kui teie teler on varustatud NICAM signaali vastuvõtjaga, on teil võimalik võtta vastu kõrgekvaliteedilist digitaalset NICAM heli. Heli sisend suudab eristada edastatavat helitüüpi, kui vajutate nupule **I/II/★** korduvalt.

1. Kui võetakse vastu NICAM monosignaali, võite valida **NICAM MONO** või FM MONO.
2. Kui võetakse vastu NICAM stereosignaali, võite valida **NICAM STEREO** või FM MONO. Nõrga signaali puhul valige FM MONO.
3. Kui võetakse vastu NICAM Duaalsignaali, võite valida **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** või **MONO**. Kui on valitud FM Mono, kuvatakse ekraanile MONO.

## Aja seadmine

### Kella seadmine

1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida et valida aja (TIME) menüü.
2. Vajutage nupule ► et valida kell (**Clock**).
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada tundi.

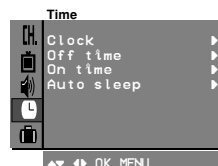


4. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada minutid.
5. Vajutage nupule **OK**.
6. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

### Sisse/väljalülitustaimer seadmine

Selle funktsiooni abil saate lülitada teleri kindlal sisse ja välja. Eelnevalt tuleb seada õigeks kellaeg.

1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida et valida aja (TIME) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida sisselülitumise (**On time**) või väljalülitumise (**Off time**).
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada tundi.

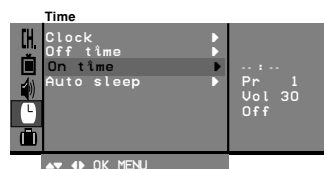

4. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada minutid.
5. **Ainult sisselülitumise funktsioon:** Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et määrata programm ja helitugevuse tase.
6. Vajutage nupule **OK**.
7. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.


#### Märkus:

- a. Sisselülitumine toimib ainult ooterežiimis.
- b. Sisse/väljalülitumiseni jäänud aega saate vaadata aja (Time) menüüst.
- c. Peale võrgutoite katkestamist tuleb kellaeg (**Clock**) uuesti seada.


### Automaatne välja lülitamine

Kui te lülitate automaatse välja lülitamise sisse – **Auto sleep On** – siis seade lülitub automaatselt välja 10 minutit peale seda, kui saatejaam lõpetab saadete edastamise.

1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida et valida aja (TIME) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida **Auto sleep**.
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) **Auto sleep** avanevast menüüst.
4. Vajutage nupule ◀ või **OK**.
5. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

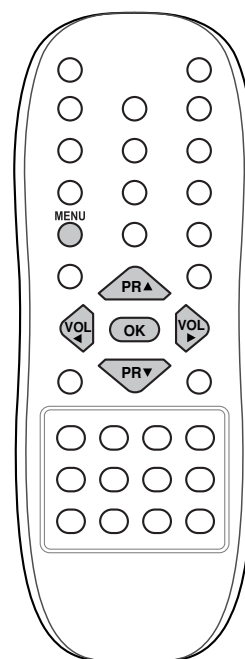

## Muud funktsioonid

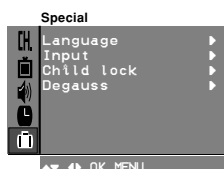


### TV ja AV režiimid

Sisendisignaalsiks võib seade TV või AV. AV režiimi kasutatakse, kui teleriga on ühendatud videomagnetofon (VCR) või mõni muu seade.

**Märkus:** Kui videomagnetofon on ühendatud antennipistikku kaudu, kasutab seade TV režiimi. Vt. lisaseadmete ühendamine.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sisend (**Input**).
3. Vajutage nuppudele **▶** ja seejärel **▲ / ▼**, et valida **TV, AV1, AV2, AV3, Input** avanevast menüüst.

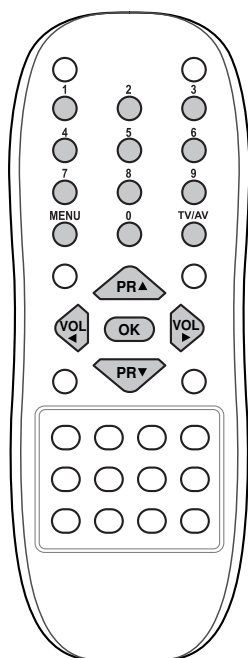

- AV1 : VCR on ühendatud seadme Euro Scart pesa 1 kaudu
- AV2 : VCR on ühendatud seadme Euro Scart pesa 2 kaudu
- AV3 : VCR on ühendatud seadme **AV IN3** kaudu

4. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Alternatiivselt on teil võimalik valida TV või AV režiimi vajutades **TV/AV** nupule.

AV režiimist TV režiimi tagasipöördumiseks vajutage **▲ / ▼** või numbrinuppudele.

### Automaatne AV ümber lülitamine (lisafunktsioon)

Kui teie videomagnetofoni väljundi pingelüliti on ühendatud EURO SCART pesa kaudu, lülitub teler automaatselt **AV1** või **AV2** režiimi, kui AV signaal on sisendis. Kui te soovite vaadata siiski telerit, siis vajutage nuppudele **▲ / ▼** või numbrinuppudele. Vajutage **TV/AV** nupule, et pöörduda tagasi AV režiimi.

### Lapselukk

Telerit on võimalik seada nii, et seda saab juhtida ainult kaugjuhtimis-puldist. See funktsioon aitab ära hoida kontrollimatut vaatamist.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida lapselukk (**Child lock**).
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) lapseluku (**Child lock**) avanevast menüüst.
4. Vajutage nupule **◀** või **OK**.
5. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Kui lukustus on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile **Child lock on**, kui vajutatakse teleri vaatamise ajal mistahes nupule esipaneelil.

## Muud funktsioonid

### Sinine taust (lisafunktsioon)

Kui te lülitate sinise tausta (**Blue back**) sisse avanevast menüüst, siis kuvatakse signaali puudumisel või nõrga signaali puhul sinine ekraan.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sinine ekraan (**Blue back**).
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) sinise tausta (**Blue back**) avanevast menüüst.
4. Vajutage nupule **◀** või **OK**.
5. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.



### Kalle (lisafunktsioon)

Teleri ümberpaigutamisel võib kujutis kalduda vasakule või paremale. Käesoleva funktsiooniga saab kallet kompenseerida.


1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida kalle (**Tilt**).
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **◀ / ▶**, et häälestada kallet vastavas (**Tilt**) avanevas menüüs.
4. Vajutage nupule **OK**.
5. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

### Demagnetiseerimine

Teil on super suure ekraaniga seade. Värvide puhtust võivad mõjutada magnetismi eraldavad seadmed nagu näiteks kõlarid. Ekraanile võivad tekkida triibud või värvilaigud.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida demagnetiseerimine (**Degauss**).
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sees (**On**) demagnetiseerimise (**Degauss**) avanevast menüüst. Peale demagnetiseerimise lõppu lülitub funktsioon välja (**Off**).
4. Vajutage nupule **◀** või **OK**.
5. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

**Märkus:** Kui teil ei õnnestu demagnetiseerimist häälestada, proovige uuesti umbes 4 minuti pärast.

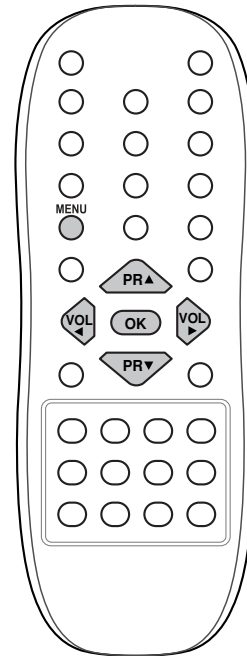

---

## Muud funktsioonid

---




### Unetaimer

Teil ei tule enne magama minemist telerit välja lülitada. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi etteantud aja möödumisel.

Vajutage **SLEEP** nupule, et valida aja periood minutites. Displeile kuvatakse  $\odot$  --, järgnevad minutite valikud: **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ja **240**. Taimer hakkab valitud perioodist aega maha lugema.

#### Märkus:

- Et vaadata määratud uinumisaega, vajutage üks kord nupule **SLEEP**.
- Uinumisaja tühistamiseks vajutage nupule **SLEEP** kuni ekraanile kuvatakse  $\odot$  ---.
- Lülitades teleri välja, seade tühistab määratud väljalülitumisaja.

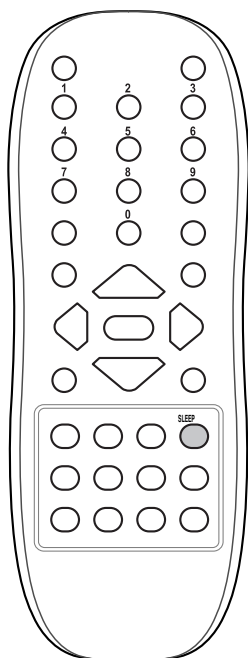

---

## PIP kasutamine (lisafunktsioon)

---

### Lisafunktsioon:

PIP on lisafunktsioon, mis toimib ainult seadmel, millel on PIP funktsioon.

PIP (Pilt pildis) kuvab ühe pildi koos teise pildiga.

### Sisse ja välja lülitamine


Vajutage nupule **PIP**, et lülitada sisse alampildid.

Vajutage uuesti nupule, et lülitada see välja.

### Alampildi režiimi valimine

Vajutage nupule **INPUT**, et valida alampildi sisendirežiim.

Iga kord, kui vajutate nupule, muutub alampildi kuvamine järgnevalt.



### Põhi- ja alampildi ümber lülitamine

Vajutage nupule **SWAP**, et vahetada põhipildi ja alampildi kohad.

### Alampildi programmi valimine

Vajutage alampildi programmi valimiseks nuppe **PR +/-**. (Mõnel mudelil on alampildi programmivalik saadaval siis, kui alampilt on TV-režiimil.)

### Alampildi kujutise suurus

Vajutage korduvalt nupule **SIZE**, et valida soovitud alampildi suurus. Alampilt kuvatakse järgnevalt.



**Märkus:** Kui alampilt on 1/2 põhiväljast, võib pildi kvaliteet halveneda.


### Alampildi külmutamine

Vajutage nupule **STILL**, et külmutada alampildi liikumine.

Vajutage uuesti nupule, et taastada liikumine.

### Alampildi positsiooni muutmine

Vajutage korduvalt nupule **POSITION**, et muuta alampildi paiknemist ekraanil. Alampildi asukoht muutub kellaosuti liikumise suunas.

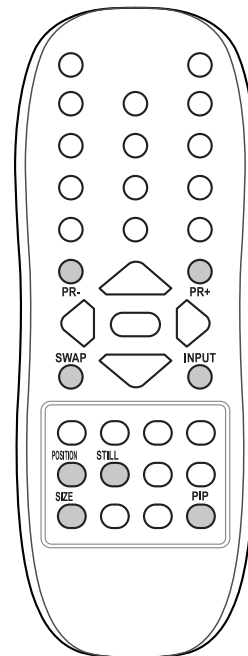

---


## TELETEKST (lisafunktsioon)

---

Sõltuvalt mudelist, võib teie teler olla varustatud teletekstiga.

Teletekst on informatsiooni ja uudiste kanal paljudes teleprogrammides. See võimaldab teil saada hetkega infot rahvusvahelistest sündmustest, reisidest, kohalikest ilmaoludest.

Käesoleva teleri tekstidekooder toetab SIMPLE, TOP ja FASTTEXT'i süsteeme. SIMPLE (standardne teletekst) koosneb mitmetest lehtedest, mida saab valida vastava lehekülje numbriga sisestusega. TOP ja FASTTEXT on modernsemad süsteemid, mis võimaldavad kiiremat ja lihtsamat teleteksti informatsiooni valikut.

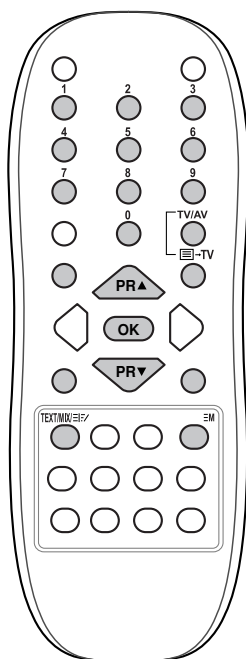

### Sisse/välja lülitamine

Vajutage nupule **TEXT** teleteksti sisselülitamiseks.

Kui teleri ja teleteksti kujutis on kuvatud poolele ja poolele ekraanile, vajutage uuesti nupule **TEXT**, et kuvada teleteksti kujutis täielikult.

Esileht või viimati valitud lehekülg kuvatakse ekraanile.

Pealdises on kaks lehe numbrit, TV saatejaama nimetus, kuupäev ja kellaeg. Esimene lehe number näitab teie valikut, teine number näitab kuvatud lehe numbrit.

Teletekstit väljumiseks vajutage nupule **TEXT** või **TV/AV**.

Eelnev režiim taastatakse.

### Lihtne teletekst (SIMPLE)

#### Lehekülje valimine

1. Sisestage soovitud lehekülje number kolmkohalise numbrina numbrinuppudel. Kui olete sisestamisel vajutanud valele numbrile, tuleb kolmekohaline number sisestada ja seejärel sisestada õige lehekülje number.
2. Samuti saate valida eelnevat või järgnevat lehekülge, vajutades nuppudele **▲** / **▼**.

#### LIST režiimis värvinuppude programmeerimine (lisafunktsioon)

Vajutage **TEXT** nupule, et lülitada sisse LIST režiim.

Teleteksti kasutamise lihtsustamiseks võite omal soovil leheküljed kodeerida värvi järgi ja hiljem kergelt leida vastavate värvinuppudele vajutamise kaugjuhtimispuuldil.

1. Vajutage värvilisele nupule.
2. Kasutades numbrinuppe, valige lehekülg, mida soovite programmeerida.
3. Vajutage **OK** nupule. Valitud lehekülg salvestatakse ja lehekülje number vilgub korraks. Edaspidi saate valida seda lehekülge sama värvinupuga.
4. Kolm muud värvinuppu programmeeritakse samal viisil.

---

## TELETEKST (lisafunktsioon)

---

### TOP tekst (lisafunktsioon)

Kasutaja juhend kuvab neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine, ekraani alaosas. Kollane ala tähistab järgnevat gruppi ja sinine ala järgnevat blokki.

#### Bloki / grupi / lehe valik

1. Sinise nupuga saate liikuda blokkist blokki.
2. Kasutage kollast nuppu, et liikuda järgmisesse gruppi, automaatselt vahele jättes järgneva bloki.
3. Rohelise nupuga saate liikuda järgmisele olemasolevale leheküljele, jättes vahele järgneva grupi. Alternatiivselt võite kasutada ka nuppu ▲.
4. Punane nupp viib tagasi eelmisesse valikusse. Alternatiivselt võite kasutada ka nuppu ▼.


#### Otsene lehekülje valimine


Samaselt SIMPLE teleteksti režiimiga, saate valida lehekülje sisestades kolmekohalise numbri numbrinuppudel TOP režiimis.

### Kiirtekst (FASTTEXT)

Kui olete valinud teleteksti, ilmuvad ekraanile nelja erinevat värvi teemad. Vajutades ühele teleteksti värvilisele klahvile, avaneb ekraanile vastav teema, ilma, et peaksite kasutama lehekülje loendurit.

#### Lehekülje valimine

1. Indeksite lehekülje valimiseks vajutage nupule .
2. Värvikoodiga teleteksti lehe valimiseks saate kasutada vastavat värvi nuppu.
3. Kiirteksti lehekülje valimiseks valige kolmekohaline number numbrinuppudel.
4. Samuti saate valida eelnevat või järgnevat lehekülge, vajutades nuppudele ▲ / ▼.

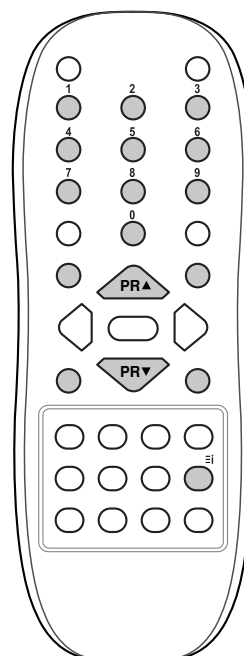

---

## TELETEKST (lisafunktsioon)

---

### Teleteksti spetsiaalfunktsioonid



#### REVEAL

Vajutage sellele nupule, et kuvada varjatud informatsiooni nagu mõistatuste ja puzzlede lahendusi.

Veelkordne vajutus samale nupule kustutab informatsiooni ekraanilt.



#### SIZE

Muudab teksti topelt kõrgeks. Esimene vajutus suurendab ülemise lehekülje poole. Järgmine vajutus suurendab alumise lehekülje poole.

Veelkordne vajutus samale nupule taastab normaalsuuruse.



#### UPDATE

Kuvab ekraanile teleripildi seniks kuni on leitud uus teleteksti lehekülg. Otsimise ajaks kuvatakse ekraani vasakusse ülemisse serva sümbol (EX) või kaks tühja ruutu, mis muutuvad numbriteks, kui lehekülg on leitud. Veelkordne vajutus samale nupule (EX) kuvab ekraanile otsitud teleteksti lehekülje.



#### HOLD

Peatab automaatse lehekülgede vahetamise, kui teleteksti lehekülg koosneb kahest või rohkemast lehest.

Alamlehtede arv ja lehe number kuvatakse tavaliselt ekraanile kellaaja alla. Sellele nupule vajutades kuvatakse ekraani vasakusse serva peatamise sümbol ja automaatne lehtede vahetus peatatakse.

Jätkamiseks vajutage samale nupule veel kord.



#### MIX

Kuvab teletekstile taustaks teleri pildi.

Uus vajutus lülitab pildi välja.




#### TIME

Kuvab teleprogrammi vaatamise ajal ekraanile paremasse ülemisse nurka kellaaja. Uus vajutus lülitab kellaaja välja. Teleteksti režiimis valib selle nupu vajutus alamlehe numbri. Alamlehe number kuvatakse ekraani alla serva.

Lehenumbri hoidmiseks või muutmiseks, vajutage nuppudele PUNASELE/ ROHELISELE, ▲ / ▼ või numbrinuppudele.

Funktsioonist väljumiseks vajutage veel kord samale nupule.

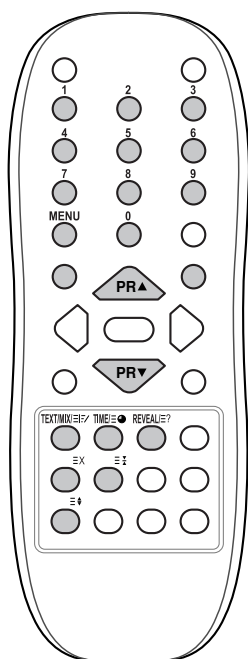


## VÄLISTE LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Teil on võimalik oma teleriga ühendada erinevaid lisaseadmeid nagu videomagnetofon, videokaamera jms. Siin kujutatu võib olla erinev teie aparaadist.

### Antenni pistikupesa

1. Ühendage videomagnetofoni RF väljundpesa antenni pesasse teleri tagapaneelil.
2. Ühendage antennikaabel videomagnetofoni RF sisendpesasse.
3. Salvestage videokanal programminumbri 0 alla, kasutades "Käsitsi häälestamise" menüüd.
4. Valige programmi number, millele on videokanal salvestatud.
5. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil.

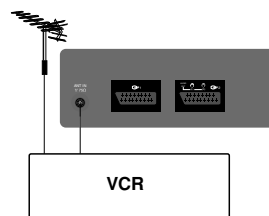

### EURO SCART pesa

1. Ühendage videomagnetofoni EURO SCART pistik teleri EURO SCART pesasse.
2. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil. Kui teie videomagnetofoni väljundi pingelüliti on ühendatud EURO SCART pesa kaudu, lülitub teler automaatselt **AV 1** või **AV 2** režiimi. Aga kui te soovite jätkata vaatamist TV režiimis, vajutage **▲ / ▼** või numbrinuppudele.


Vastasel juhul vajutage **TV/AV** nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **AV 1** või **AV 2**. Videomagnetofonil taasesitletava pildi kujutis ilmub ekraanile.

Samuti võite lindistada teleriga vastuvõetavaid programme videolindile.

### Märkus:

a. RGB signaali tüüpi, s.t. punast, rohelist ja sinist, saab vastu võtta ainult EURO SCART pesa1 kaudu. Sellised signaale edastatakse näiteks TV tasulisse dekodeerimisse, mängukonsooli või toto CD seadmesse jne.

b. Kui videomagnetofoni on ühendatud samaaegselt mitu signaali EURO SCART 1, 2 pesa kaudu, võetakse vastu vaid **AV1** signaali.

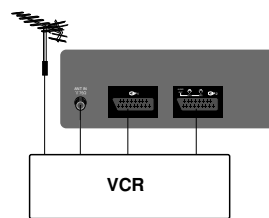



### Audio/Video sisendpesad (lisafunktsioon)

1. Nendesse pesadesse ühendatakse lisaseadme audio / video väljundid.
2. vajutage **TV/AV** nupule, et valida **AV 3**.
3. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil. Videomagnetofonil taasesitletava pildi kujutis ilmub ekraanile.

**Märkus:** IKui teil on monoheliga videomagnetofon, ühendage videomagnetofon audiokaabel seadme **AUDIO L/MONO** pesaga.

### Audio väljundpesad (AUDIO OUT)

Hi-Fi võimendi süsteemi Phonopesad asuvad teleri tagapaneelil; L=vasak helikanal, R=parem helikanal. Ühendades võimendi süsteemi, on teil võimalik mängida teleriheli läbi stereo võimendi süsteemi.

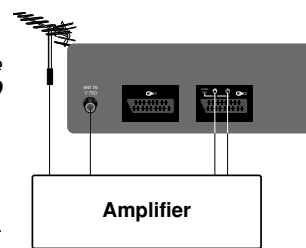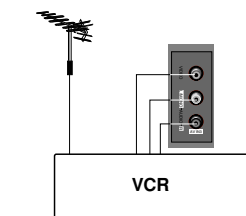

---

---

## Märkus

---

---

# VIGADE OTSING

## Sümptomid

Pole pilti, pole heli

Heli OK, nõrk kujutis

Pilt OK, nõrk heli

Tuhm kujutis



Kujutisel jooned või triibud

Osadel kanalitel nõrk vastuvõtt

Värv puudub

Nõrk värv

Kaugjuhtimisjult ei tööta

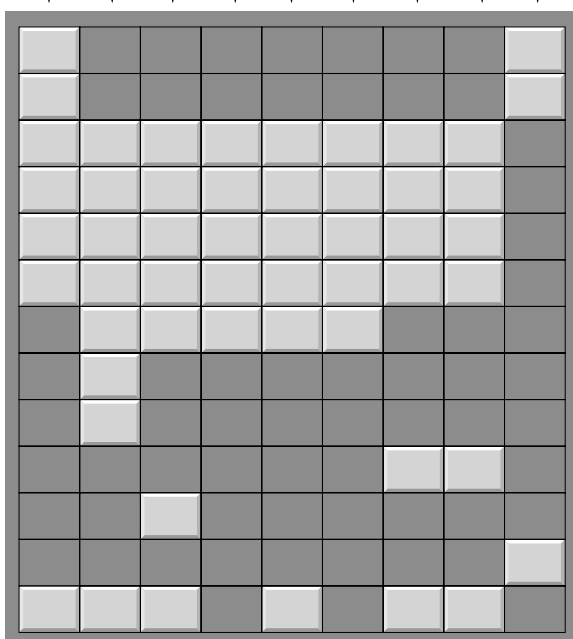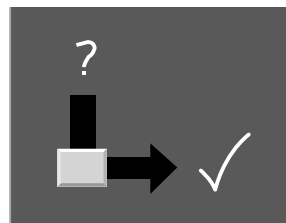

## Kontrollige neid punkte ja proovige reguleerida

Toitejuhe (kas on ühendatud ja seade sisse lülitatud)

Kas TV on sisse lülitatud

Proovige teist kanalit (nõrk signaal)

Kontrollige antenni (kas on TV ühendatud?)

Kontrollige antenni (kaabel katki?)

Kontrollige antenni

Kontrollige kohalikku interferentsi

Reguleerige kontrastsust

Reguleerige heledust

Reguleerige värvust

Reguleerige helitugevust

Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid

Kontrollige Audio/Video pesasid (ainult VCR)

