Användarhandledning

L226WT
L226WTX
L226WTQ
L226WTG
L226WTM

Se till att läsa de **Viktiga säkerhetsåtgärderna** innan produkten används. Förvara användarhandledningen (CD) på en lättåtkomlig plats för kommande behov.

Se etiketten som är fastsatt på produkten och lämna informationen till din återförsäljare när du begär service.

LG

Denna enhet har skapats och tillverkats för att garantera din personliga säkerhet, oriktig användning kan emellertid resultera i eventuella elektriska stötar eller brandfara. För att alla säkerhetsåtgärder som är inbyggda i denna bildskärm ska fungera bör du vara uppmärksam på följande grundläggande regler för dess installation, användning och underhåll.

Säkerhet

Använd endast strömsladden som medföljer enheten. Om du använder en annan strömsladd se till att den är godkänd enligt nationell standard om den inte har levererats av leverantören. Om strömsladden är defekt på något sätt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade serviceverkstad för byte.

Strömsladden används som huvudurkopplingsenhet. Se till att vägguttaget är lättåtkomligt efter installationen.

Kör endast bildskärmen med den strömkälla som anges i specifikationerna i denna manual eller som listas på bildskärmen. Om du är osäker på vilken typ av strömkälla som du har i ditt hem kan du fråga din återförsäljare.

Överbelastade strömuttag och förlängningssladdar är farliga. Detta gäller även skadade strömsladdar och trasiga kontakter. De kan ge stötar eller utgöra brandfara. Ring en servicetekniker för byte.

Öppna inte höljet på bildskärmen.
- Det finns inga användbara delar för användaren på insidan.
- Det finns farligt hög spänning på insidan även när strömmen är OFF.
- Kontakta återförsäljaren och bildskärmen inte fungerar som den ska.

För att undvika personskador:
- Placera inte bildskärmen på en sluttande hylla såvida den inte är fast förankrad.
- Använd endast ett bordsstativ som rekommenderas av tillverkaren.

För att förhindra brand eller andra faror:
- Stäng alltid av bildskärmen om du lämnar rummet under längre perioder. Låt aldrig bildskärmen vara i läget ON när du lämnar huset.
- Se till att barn inte släpper eller skjuter in objekt i öppningar i bildskärmens hölje. Vissa inre delar leder farlig spänning.
- Lägg inte till enheter som inte har konstruerats för denna bildskärm.
- Under åskväder eller när bildskärmen lämnas utan uppsikt under en längre period koppla ur kontakten ur vägguttaget.

Vid installation

Låt ingenting stå på eller rulla över strömsladden och placera inte bildskärmen där strömsladden riskerar att skadas.

Använd inte bildskärmen i närheten av vatten, såsom ett badkar, handfat, köksdiskbänk, tvättmaskin, i en våt källare eller nära en simbassäng. Bildskärmen är utrustad med ventilationsöppningar i höljet för utsläpp av värmen vid användning. Om dessa öppningar blockeras kan den samlade värmen orsaka driftstörningar som kan resultera i brandfara. Därför får du ALDRIG:

- Blockera ventilationsöppningarna genom att placera bildskärmen på en säng, soffa, matta etc.
- Placera bildskärmen i ett inbyggt utrymme såvida inte det finns tillräcklig ventilation.
- Täcka öppningarna med tyg eller annat material.
- Placera bildskärmen nära eller ovanför en radiator eller värmekälla.

Gnid inte eller slå på Active Matrix LCD med någonting hårt eftersom detta kan orsaka rispor, ytskador eller skada Active Matrix LCD permanent.

Tryck inte på LCD-skärmen med fingrarna under längre tid eftersom detta orsakar efterbilder.

Vissa punktdefekter kan visas som röda, gröna eller blåa punkter på skärmen. Detta har emellertid ingen påverkan på eller effekt på bildskärmens prestanda.

Om det är möjligt, använd den rekommenderade upplösningen för bästa bildkvalitet för din LCD-bildskärm. Om den används i annat läge än den rekommenderade upplösningen kan vissa bildförändringar uppstå på skärmen. Detta är emellertid karakteristiskt för LCD-skärmar med fast upplösning.

Vid rengöring

- Koppla från strömmen innan ytan och bildskärmen rengörs.
- Använd en lätt fuktad (inte våt) trasa. Använd inte aerosol direkt på vildskärmen eftersom en översprejning kan orsaka elektriska stötar.

Vid ompackning


- Kasta inte bort kartongen och förpackningsmaterialet. De är utmärkt att använda för transport av enheten. När du ska förflytta enheten till en annan plats, packa ner den med dess originalmaterial.

Vid avyttring


- Den fluorescerande lampan som används i denna produkt innehåller en liten mängd kvicksilver.
- Kasta inte denna produkt i den vanliga hushållssoporna.
  Avyttring av denna produkt måste ske enligt de lokala bestämmelserna.

Anslutning av högtalarna

1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på ett mjukt tygstycke.
2. Sätt in de utskjutande hakarna på högtalarna i springan på baksidan av produkten.

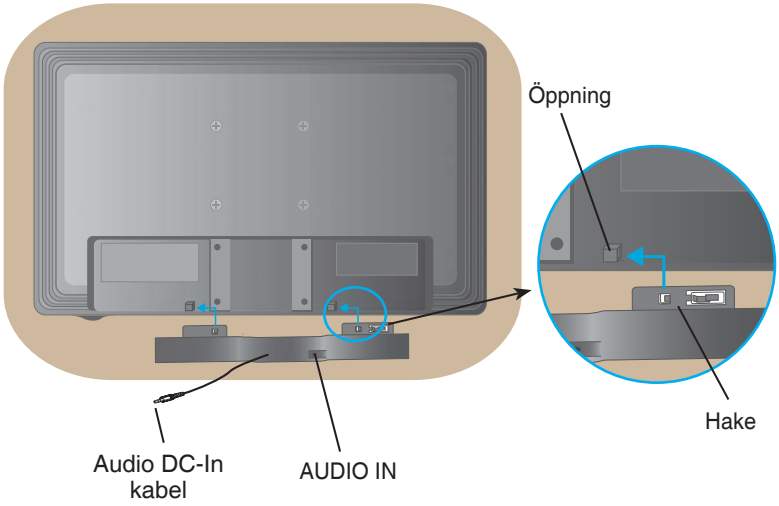


3. Efter att högtalarna monterats, anslut Audio DC-In kabeln till baksidan av produkten.

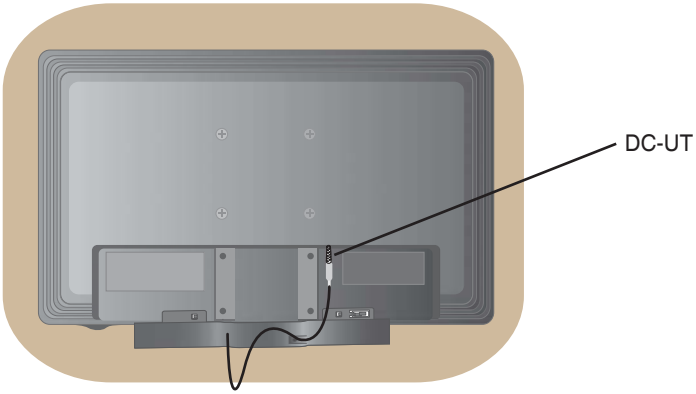


- **Innan du ställer in bildskärmen, se till att strömmen till skärmen, datorsystemet och andra monterade enheter är avstängda.**

Montering av stativet

1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på ett mjukt tygstycke.
2. Montera stativet på produkten i rätt riktning såsom visas i figuren. Tryck in det tills du hör ett "klick".

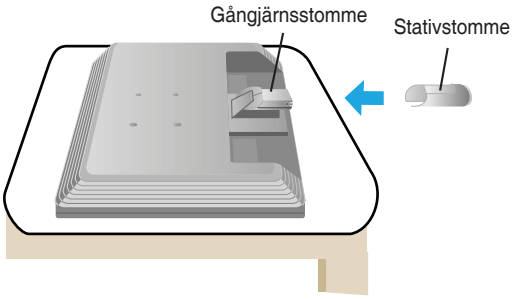

3. Montera stativet (Framsida, Baksida) på stativstommen i rätt riktning.
4. När det är monterat lyft försiktigt upp skärmen och framsidan framåt.

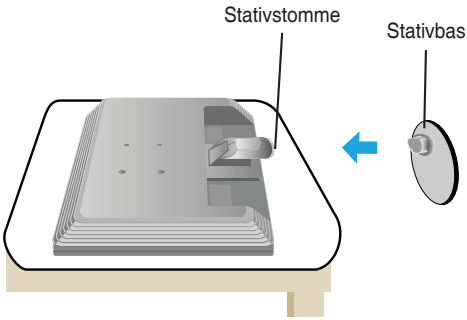

VIKTIGT

- Denna illustration beskriver den generella anslutningsmodellen. Din skärm kan se annorlunda ut än posterna som visas på bilden.
- Bär inte produkten upp och ned genom att endast hålla i stativet. Produkten kan falla och skadas eller skada din fot.

Demontering av stativet

Typ A

1. Placera en kudde eller ett mjukt tygstycke på en plan yta.



2. Placera skärmen med framsidan nedåt mot kudden eller det mjuka tyget.



3. Tryck på spärrhaken på insidan och ta bort stativet från stativhållaren.



4. Dela på stativet med en skruvmejsel såsom visas på bilden.
OBS: Behåll de 4 skruvarna på en åtkomlig plats för kommande behov.





5. Packa upp produkten såsom visas på bilden.



Demontering av stativet
Typ B


1. Placera en kudde eller ett mjukt tygstycke på en plan yta.



2. Placera skärmen med framsidan nedåt mot kudden eller det mjuka tyget.



3. Flytta läge på handen på produkten samtidigt som du vrider stativbasen i pilens riktning.

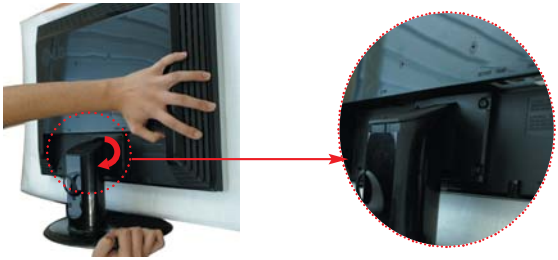

4. Dra ut stativet och ta bort det.



5. Skjut spärrhaken åt sidan och ta bort stativbasen från underredet.



6. Packa upp produkten såsom visas på bilden.




- **Innan du ställer in bildskärmen, se till att strömmen till skärmen, datorsystemet och andra monterade enheter är avstängda.**


Inriktning av din bildskärm

1. Justera bildrutans position på olika sätt för att få maximal bekvämlighet.

- Lutningsområde: -5˚~20˚

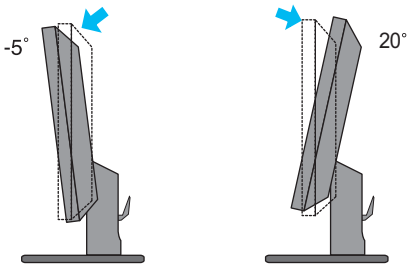

- Vridning: 355˚

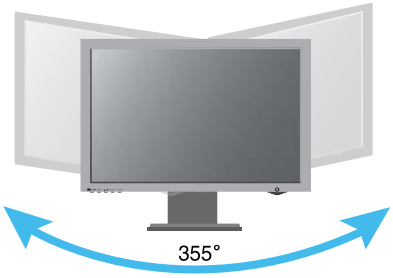


Ergonomi

För att bibehålla en ergonomisk och komfortabel betraktningsläge rekommenderas att lutningsvinkeln framåt inte överstiger 5 grader.

Använda datorn

1. Stäng av datorn och produkten. Anslut kablarna såsom skissen nedan visar från ① till ②.

- Ⓐ Anslut DVI kabel
- Ⓑ Anslut Dsub kabel (PC)
- Ⓒ Anslut Dsub kabel (Mac)

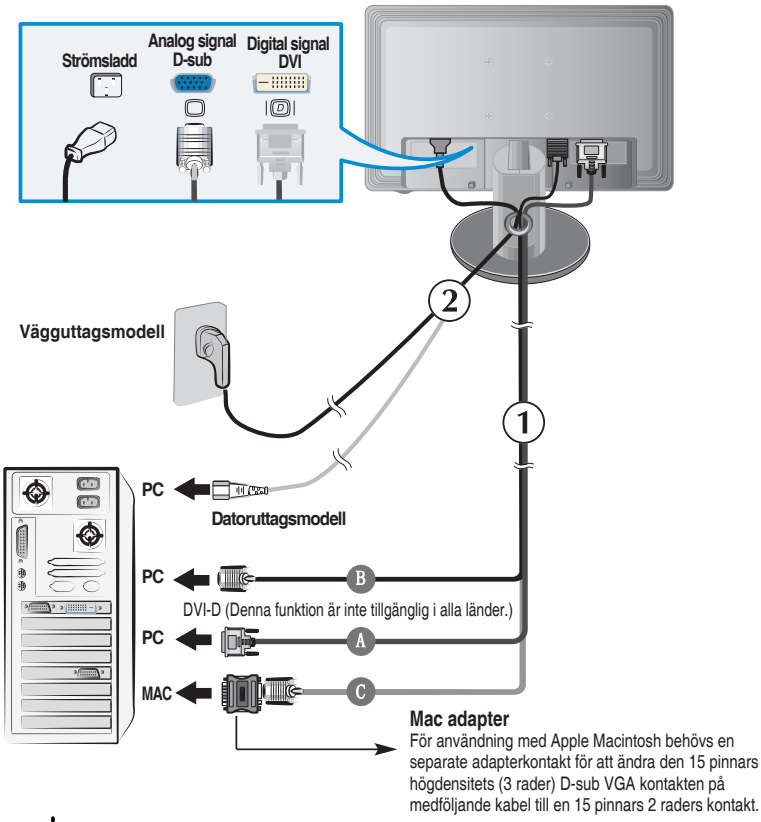


2. Tryck på ⏻ knappen på framsidans omkopplingspanel för att slå på strömmen. När skärmen startas utförs 'Self Image Setting Function' automatiskt. (Endast analogt läge)



NOTERA


'Self Image Setting Function'? Denna funktion förser användaren med optimala skärminställningar. När användaren ansluter skärmen första gången kommer denna funktion att automatiskt justera skärmen för optimala inställningar för enskilda ingångssignaler. Om du vill justera skärmen när den används eller vill köra denna funktion manuellt igen, tryck på 'AUTO/SET' knappen på skärmens frontpanel. I annat fall kan du genomföra alternativet '**FABRIKSINSTÄLLNINGAR**' på OSD ändringsmenyn. Var medveten om att detta alternativ återställer alla menyposterna förutom '**SPRÅK**'.

Sidouttag

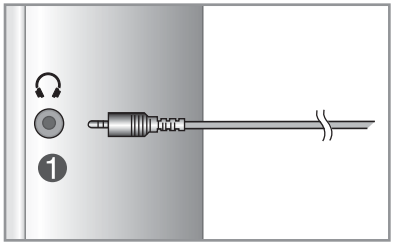


❶ Ingång hörlur/öronmussla

Baksidan

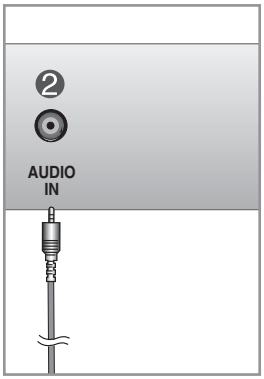


❷ Ansluter till *LINE OUT kontakten på datorns ljudkort.

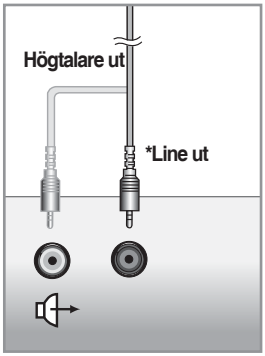


<Kontakter på datorns ljudkort>

Kontrollknappar frontpanelen

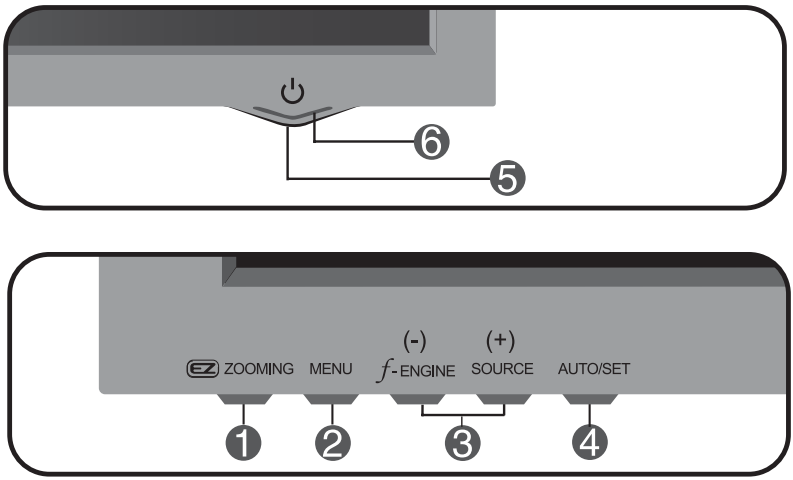

Kontroll	Funktion
1 **ZOOMING**	Använd knappen 'ez Zooming' på den aktuella skärmen, så övergår skärmens upplösning till enstegs låg upplösning. Använd 'ez Zooming' knappen en gång till och skärmen återgår till ursprungsvisningen.
	*Med endast en tryckning på ez-zoom och du kan finna den bästa upplösningen för dig och det är möjligt att förstora storleken på tecken och bilder för personer med nedsatt syn, personer som inte är vana vid datorer och för barn.
• Rekommenderad upplösning är: 1680 × 1050, 1280 × 1024, 1024 × 768, 800 × 600. • Inställningsmetod kan skilja sig mellan olika operativsystem och olika grafikkort. I detta fall, fråga tillverkaren av datorn eller grafikkortet.	
2 **MENU knapp**	Använd denna knapp för att gå in i eller lämna skärmmenyn (OSD, On Screen Display).
OSD LÅS OSD LÅS UPP	**OSD LÅS/LÅS UPP** Denna funktion gör det möjligt att låsa nuvarande kontrollinställningar så att de inte oavsiktligt ändras. Tryck in och håll kvar **MENU** knappen i flera sekunder. Meddelandet "**OSD LÅS**" bör visas. Du kan låsa upp OSD kontrollerna när som helst genom att trycka på **MENU** knappen under flera sekunder. Meddelandet "**OSD LÅS UPP**" bör visas.

Kontroll	Funktion
❸ **- + Knappar**	Använd dessa knappar för att välja eller ändra funktioner i skärmmenyn (OSD).
- ƒ·ENGINE	För ytterligare information se sidan 17. 
+ SOURCE	Använd denna knapp för att aktivera D-Sub eller DVI kontakten. Denna funktion används när två datorer är anslutna till bildskärmen. Grundinställningen är D-Sub.
❹ **AUTO/SET knapp**	Använd denna knapp för att gå in i ett val i skärmmenyn (OSD).
	**AUTOMATISK BILDJUSTERING** När du ska justera din bildskärms inställningar tryck alltid först på **AUTO/SET** knappen innan du går in i skärmmenyn (OSD). Detta kommer automatiskt att justera skärmens bild till de ideala inställningarna för aktuell storlek för skärmupplösningen (visningsläge). Den bästa skärminställningen för 22 tums skärmar är: **1680 x 1050**
❺ **Strömbrytare**	Använd denna knapp för att starta eller stänga av bildskärmen.
❻ **Strömindikator**	Denna indikator lyser blå när skärmen arbetar normalt (läget På). Om skärmen är i beredskapsläge (energibesparing) ändrar denna indikator färg till gult.

Skärmändringar

Att göra justeringar av bildstorleken, placering och arbetsparametrar för bildskärmen är snabbt och lätt med kontrollsystemet på skärmen. Ett litet exempel visas nedan för att du ska bekanta dig med användningen av kontrollerna. Följande avsnitt är ett utdrag av de tillgängliga justeringarna och valen du kan göra med OSD.

NOTERA

- **Låt bildskärmen stabilisera sig under minst 30 minuter innan du gör några bildjusteringar.**

För att göra ändringar i skärmmenyn, följ dessa steg:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

1. Tryck på **MENU** knappen för att visa huvudmenyn för OSD.
2. För att komma åt en kontroll använd **–** eller **+** knapparna. När önskad ikon blir markerad tryck på **AUTO/SET** knappen.
3. Använd **–/+** knapparna för att justera bilden till önskad nivå. Tryck på **AUTO/SET** knappen för att välja andra undermenyposter.
4. Tryck på **MENU** knappen en gång för att återgå till huvudmenyn för att välja en annan funktion. Tryck på **MENU** knappen två gånger för att lämna OSD.

Följande tabell anger alla skärmmenyer (OSD) kontroll, justering och inställning.

Huvudmeny	Undermeny		A	D	Referens
BILD	LJUSSTYRKA		●	●	För att justera ljusstyrka, kontrast och gamma på skärmen
	KONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
FÄRG	FÖRIN	sRGB	●	●	För att anpassa färgen på skärmen
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RÖTT		●	●	
	GRÖNT		●	●	
	BLÅTT		●	●	
LÄGE	HORISONTAL		●		Ändra placeringen på skärmen
	VERTIKAL		●		
SÖKER	KLOCKA		●		För att förbättra klarheten och stabiliteten på skärmen
	FAS		●		
	SKÄRPA		●	●	
INSTÄLLNINGAR	SPRÅK		●	●	För att anpassa skärmens status för en användarmiljö
	OSD LÄGE	HORISONTAL	●	●	
		VERTIKAL	●	●	
	VITBALANS		●		
	STRÖMINDIKATOR		●	●	
	FABRIKSINSTÄLLNINGAR		●	●	
FLATRON F-ENGINE	FILM/TEXT		●	●	För att välja eller anpassa önskade bildinställningar
	ANVÄNDAR		●	●	
	NORMAL		●	●	


● **: Justerbar**
A : Analog ingång
D : Digital ingång

NOTERA

- **Ordningen på ikonerna kan skilja sig åt beroende på modell (13~17).**

Du har blivit introducerad i proceduren att välja och justera poster med OSD-systemet. Nedan listas den ikoner, ikonnamn och ikonbeskrivningar på alla poster som visas i menyn.

Tryck på MENU knappen för att visa huvudmenyn för OSD.

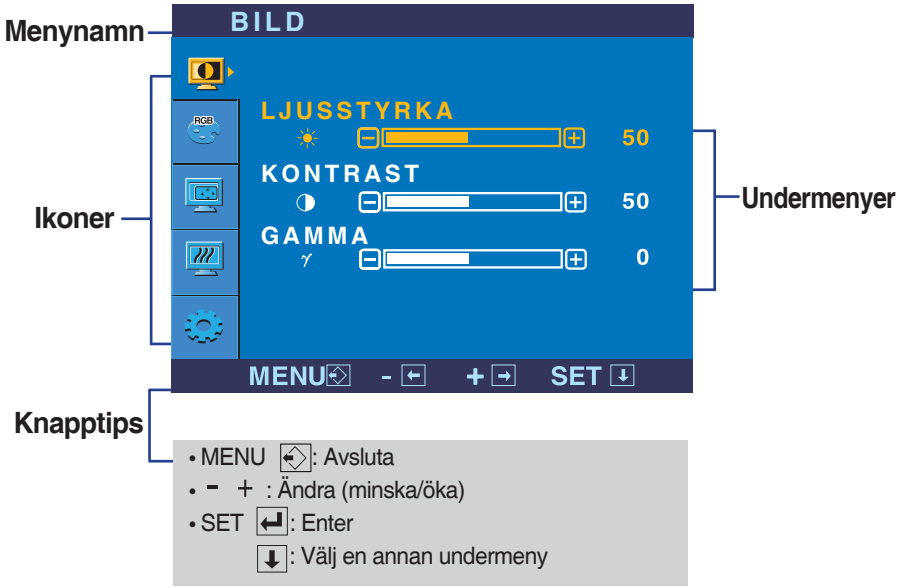


NOTERA

- **OSD (skärmmeny) språken på bildskärmen kan skilja sig från manualen.**

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning

BILD

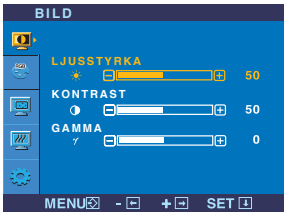

LJUSSTYRKA	För att justera ljusstyrka på skärmen.
KONTRAST	För att justera kontrasten på skärmen.
GAMMA	Ställ in ditt eget gammavärde: -50/0/50 på bildskärmen, höga gammavärden visar bleka bilder och låga gammavärden visar bilder med hög kontrast.

- **MENU** : Avsluta
- **–** : Minska
- **+** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny


FÄRG



FÖRIN	• sRGB: Ställ in bildskärmen färger för att passa SRGB standard färgspecifikation. • 6500K: Lätt rödaktigt vit. • 9300K: Lätt blåaktigt vit.
RÖTT	Ställ in dina egna röda färgnivåer.
GRÖNT	Ställ in dina egna gröna färgnivåer.
BLÅTT	Ställ in dina egna blå färgnivåer.

- **MENU** : Avsluta
- **–** : Minska
- **+** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny

LÄGE

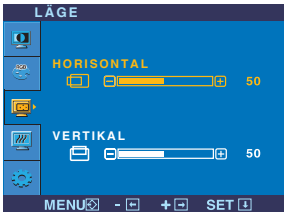


HORISONTAL	Att flytta bilden åt vänster och höger.
VERTIKAL	Att flytta bilden uppåt och nedåt.

- **MENU** : Avsluta
- **–** : Minska
- **+** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning

SÖKER

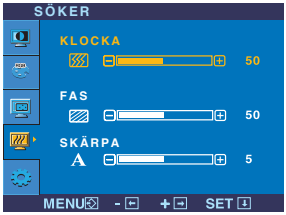

- **MENU** : Avsluta
- **–** : Minska
- **+** : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny

KLOCKA För att minimera alla vertikala staplar eller remsor som syns i bakgrunden på skärmen. Den horisontella skärmstorleken kommer också att ändras.

FAS För att justera skärpan i visningen. Denna post göt det möjligt att ta bort alla horisontella störningar och rensa eller skärpa teckenbilden.

SKÄRPA För att justera skärpan på skärmen.

INSTÄLLNINGAR





- **MENU** : Avsluta
- **–** : Justera
- **+** : Justera
- **SET** : Välj en annan undermeny

SPRÅK För att välja språk som kontrollnamnen ska visas på.

OSD LÄGE För att justera placeringen av OSD-fönstret på skärmen.


VITBALANS Om utmatningen från grafikkortet skiljer sig från angivna specifikationer kan färgnivån försämras på grund av videosignalens förvanskning. Används denna funktion kommer signalnivån att justeras för att passa in i standardutmatningsnivån för grafikkortet för att ge den optimala bilden. Aktivera denna funktion när skärmen visas i svart-vitt.

STRÖMINDIKATOR Använd denna funktion för att ställa in strömindikatorn på framsidan av skärmen på **PÅ** eller **AV**.
Om du ställer in **AV** stängs den av.
Om du ställer in **PÅ** när som helst kommer strömindikatorn att automatiskt starta.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR Återställer alla fabriksinställningarna förutom "**SPRÅK**".
Tryck på **–** knappen för omedelbar återställning.


Om detta inte förbättrar skärmbilden, återställ fabriksinställningarna.
Om så behövs utför vitbalansfunktionen igen. Denna funktion är endast tillgänglig när inmatningssignalen är analog.

OSD-skärmen visas när du vidrör ƒ-ENGINE – -knappen på monitorn.

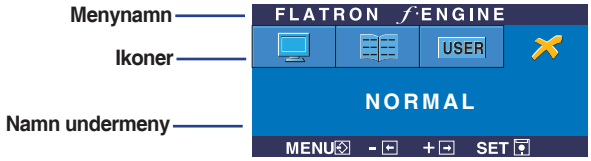


FLATRON F-ENGINE

När du genomför F-ENGINE kommer två toner att uppträda på skärmen såsom visas. Den tillämpade skärmen visas på vänstra sedan medan den ej-tillämpade visas på högra sidan. Vidrör SET knappen för att använda den justerade skärmen.

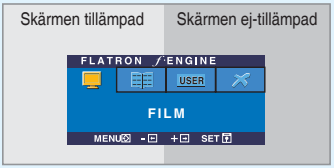

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning

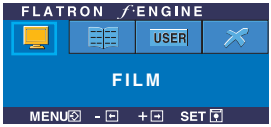

FILM
TEXT

Denna funktion gör att du lätt kan välja det bästa önskade bildvillkoret optimerad för miljön (omgivande belysning, bildtyper etc.).

FILM: För animerade bilder på video eller i filmer

TEXT: För textbilder (ordbehandling etc.)



För att justera **ANVÄNDAR** undermenyfunktionen tryck på **SET** knappen




ANVÄNDAR Användare

Du kan manuellt justera ljusstyrka, ACE eller RCM.
Du kan spara eller återskapa det justerade värdet även när du använder en annan miljö.

- ☼ (Ljusstyrka): Justerar skärmen ljusstyrka.
- **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Väljer klarhetsläge.
- **RCM** (Real Color Management): Väljer färgläge.
  - 0 Ej tillämplig
  - 1 Grön förbättring
  - 2 Hudton
  - 3 Färgförbättring

Välj SPARA undermeny med **SET** knappen och spara **JA** värdet med knapparna.

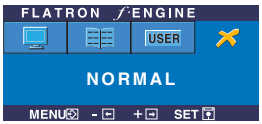

NORMAL Detta är vid normala driftförhållanden.

Gör följande innan du ringer efter service.

Ingen bild visas	
❑ **Är strömsladden till bildskärmen ansluten?**	• Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget.
❑ **Lyser strömindikatorn?**	• Tryck på strömbrytaren.
❑ **Är strömmen påslagen och strömindikatorn lyser blå eller grön?**	• Justera ljusstyrka och kontrasten.
❑ **Är strömindikatorn gul?**	• Om skärmen är i strömsparläge, försök med att röra musen eller trycka på någon tangent på tangentbordet för att starta skärmen. • Försök att starta datorn.
❑ **Ser du ett "OUT OF RANGE" meddelande på skärmen?**	• Detta meddelande visas när signalen från C (grafikkortet) är ur horisontellt eller vertikalt frekvensområde på skärmen. Se avsnittet Specifikationer i denna manual och konfigurera din bildskärm igen.
❑ **Ser du ett "CHECK SIGNAL CABLE" meddelande på skärmen?**	• Detta meddelande visas när signalkabeln mellan datorn och din bildskärm inte är ansluten. Kontrollera signalkabeln och försök igen.

Ser du ett "OSD LÅS" meddelande på skärmen?	
❑ **Ser du "OSD LÅS" när du trycker på MENU-knappen?**	• Du kan låsa de nuvarande kontrollinställningarna så att de inte ändras oavsiktligt. Du kan låsa upp OSD kontrollerna när som helst genom att trycka på **MENU** knappen under flera sekunder: meddelandet "**OSD LÅS UPP**" visas.

Skärmbilden i felaktig

❑ **Skärmbildens placering är felaktig**	• Tryck på **AUTO/SET** knappen för att automatiskt justera skärmbilden till den idealiska inställningen. Om resultatet är otillfredsställande justera bildens placering med **H position** och **V position** ikonen på skärmmenyn.
❑ **I skärmens bakgrund är vertikala staplar eller remsor synliga.**	• Tryck på **AUTO/SET** knappen för att automatiskt justera skärmbilden till den idealiska inställningen. Om resultatet är otillfredsställande minska de vertikala staplarna eller remsorna med ikonen **KLOCKA** i skärmmenyn.
❑ **Några horisontella störningar som visas i bilderna eller tecknen är inte klart skildrade.**	• Tryck på **AUTO/SET** knappen för att automatiskt justera skärmbilden till den idealiska inställningen. Om resultatet är otillfredsställande minska den horisontella stapeln med **FAS** ikonen i skärmmenyn. • Kontrollera **Control Panel --> Display --> Settings** och justera bilden till rekommenderar upplösning eller justera den visade bilden till den ideala inställningen. Ställ in färginställningen till högre än 24 bitar (true color).

VIKTIGT

• Kontrollera **Control Panel --> Display --> Settings** och se efter om frekvensen eller upplösningen har ändrats. Om så är fallet återställ grafikkortet till rekommenderad upplösning.

• Inställningsmetoden kan skiljas sig mellan olika datorer och operativsystem och upplösningen som nämns ovan kanske inte stöds av grafikkortet. I detta fall, fråga tillverkaren av datorn eller grafikkortet.

Skärmbilden i felaktig

❑ **Skärmens färg är enfärgad eller onormal.**	• Kontrollera om signalkabeln är ordentligt ansluten och använd en skruvmejsel för att fästa den om så behövs. • Se till att grafikkortet är ordentligt insatt i kortplatsen. • Ställ in färginställningen till högre än 24 bitar (true color) i **Control Panel - Settings**.
❑ **Skärmen blinkar.**	• Kontrollera om skärmen är inställd i interlace-läge, om så ändra den till rekommenderad upplösning. • Se till att spänningen är tillräckligt hög, den måste vara högre än **AC100-240V 50/60Hz**.

Har du installerat drivrutinerna för bildskärmen?

❑ **Har du installerat drivrutinerna för bildskärmen?**	• Se till att installera drivrutinerna för bildskärmen från CD:n med bildskärmsdrivrutiner (eller diskett) som medföljer din bildskärm. Eller så kan du ladda ned drivrutinerna från vår webbsida: http://www.lge.com.
❑ **Ser du ett "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" meddelande?**	• Kontrollera om grafikkortet stödjer Plug & Play funktionen.

Skärm	22 tum (55.868 cm) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Antireflexbehandlad (L226WT/L226WTX/L226WTQ), Reflexbehandlad (L226WTG) 22 tums visning 0.282*0.282 mm pixel punkter	
Synk Inmatning	Horisontell frekv.	Analog: 30 - 83 kHz (Automatisk) Digital : 30 - 83 kHz (Automatisk)
	Vertikal Frekv.	56 - 75 Hz (Automatisk)
	Inmatningsform	Separat TTL, Positiv/Negativ SOG (Sync On Green) Digital
Videoinmatning	Signalinmatning	15 pin D-Sub kontakt DVI - D kontakt (Digital)
	Inmatningsform	RGB Analog (0.7 Vp-p/ 75 ohm), Digital
Upplösning	Max	Analog: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital : VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
	Rekommenderad	VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Plug & Play	DDC 2B	
Effektförbrukning	Läge PÅ Avstängningsläge Läge AV	: 45 W (Typ.) ≤ 1 W ≤ 1 W

Dimensioner och vikt	Med stativ	Utan stativ
	Bredd 50.17 cm / 19.75 tum	50.17 cm / 19.75 tum
	Höjd 42.19 cm / 16.61 tum	33.74 cm / 13.28 tum
	Djup 23.39 cm / 9.21 tum	5.95 cm / 2.34 tum
	Net	5.65 kg (12.56 lbs)

Lutningsområde	Lutning	-5˚~20˚
Ströminmatning	AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A	
Miljövillkor	Driftvillkor	
	Temperatur	10˚C till 35 ˚C
	Fuktighet	10 % till 80 % ej-kondensering
	Förvaringsvillkor	
	Temperatur	-20˚C till 60 ˚C
	Fuktighet	5 % till 90 % ej-kondensering
Stativbas	Monterad ( ), Demonterad (O)	
Signalkabel	Monterad ( ), Demonterad (O)	
Strömsladd	Vägguttagsmodell eller datoruttagsmodell	

NOTERA

- **Informationen i detta dokument kan ändras utan ytterligare meddelanden.**

Skärm	22 tum (55.868 cm) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Antireflexbehandlad 22 tums visning 0.282*0.282 mm pixel punkter	
Synk Inmatning	Horisontell frekv.	Analog: 30 - 83 kHz (Automatisk) Digital: 30 - 83 kHz (Automatisk)
	Vertikal Frekv.	56 - 75 Hz (Automatisk)
	Inmatningsform	Separat TTL, Positiv/Negativ SOG (Sync On Green) Digital
Videoinmatning	Signalinmatning	15 pin D-Sub kontakt DVI - D kontakt (Digital)
	Inmatningsform	RGB Analog (0.7 Vp-p/ 75 ohm), Digital
Upplösning	Max	Analog: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital : VESA 1680 x 1050 @60 Hz
	Rekommenderad	VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Plug & Play	DDC 2B	
Effektförbrukning (Utan högtalare)	Läge PÅ Avstängningsläge Läge AV	: 45 W (Typ.) ≤ 1 W ≤ 1 W
Dimensioner och vikt		Med stativ / Utan stativ
	Bredd	50.17 cm / 19.75 tum / 50.17 cm / 19.75 tum
	Höjd	42.19 cm / 16.61 tum / 37.14 cm / 14.62 tum
	Djup	23.39 cm / 9.21 tum / 5.95 cm / 2.34 tum
	Net	5.85 kg (13 lbs)
Lutningsområde	Lutning	-5˚~20˚
Ströminmatning	AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A	
Miljövillkor	Driftvillkor Temperatur Fuktighet	 10˚C till 35 ˚C 10 % till 80 % ej-kondensering
	Förvaringsvillkor Temperatur Fuktighet	 -20˚C till 60 ˚C 5 % till 90 % ej-kondensering
Stativbas	Monterad ( ), Demonterad (O)	
Signalkabel	Monterad ( ), Demonterad (O)	
Strömsladd	Vägguttagsmodell eller datoruttagsmodell	
Audio	RMS Audio Output Ingångskänslighet Högtalarimpedans	1W + 1W (R + L) 0.7Vrms 16Ω

NOTERA

- **Informationen i detta dokument kan ändras utan ytterligare meddelanden.**

Förinställt läge (upplösning)

Bildskärmsläge (upplösning)		Horisontell frekv. (kHz)	Vertikal Frekv. (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	64.674	60
*12	1680 x 1050	65.290	60

*Rekommenderat läge

Indikator


LÄGE	LED färg
Läge PÅ	blå
Avstängningsläge	gul
Läge AV	Av

Denna skärm uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplattan eller de utbytta enheterna.

1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på ett mjukt tygstycke.




2. Dela på stativet med en skruvmejsel såsom visas på bilden.

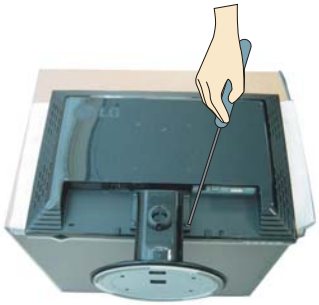

3. Installation av väggmonteringsplattan.

Väggmonteringsplatta (inköps separat)
Denna stativmodell eller väggmonteringsmodell är anslutningsbar med väggmonteringsplattan. Läs installationshandledningen som medföljde när väggmonteringsplattas köptes för ytterligare detaljer.

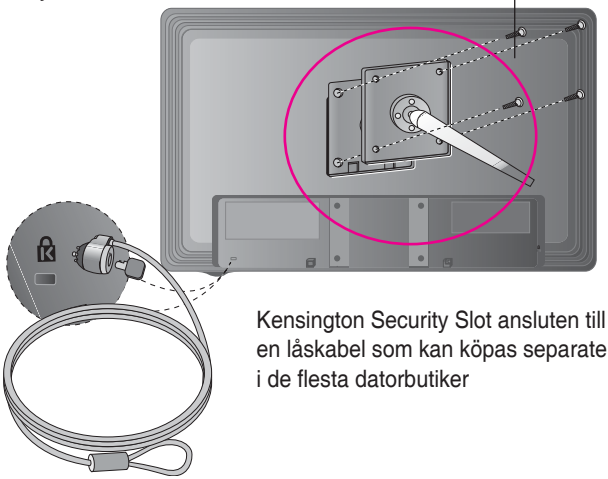

Kensington Security Slot ansluten till en låskabel som kan köpas separate i de flesta datorbutiker

Digitally yours

