

Petunjuk Pengguna

T70B

Pastikan Anda telah membaca **Peringatan Penting** sebelum menggunakan produk ini. Simpan Petunjuk Pengguna (CD) di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Baca label yang tertera pada sampul belakang dan beritahukan informasi ini ke dealer Anda saat Anda membutuhkan layanan.

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya. Simpan pada tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantian.

Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang soket mudah dijangkau setelah pemasangan.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantian.

Tangan harus kering saat memegang steker listrik untuk menghindari sengatan listrik.

Jangan merusak kabel listrik dengan membuka, menekuk, menarik atau memanaskannya.

Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Pastikan untuk memasukkan steker listrik sepenuhnya. Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan mencoba mendorong penyangga pendorong kecil melewati ambang pintu atau karpet tebal.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesoris yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Selama badai petir atau saat monitor tidak dijagai untuk waktu yang lama, putuskan sambungan dari lubang steker.
- Jangan membawa perangkat magnetis seperti magnet atau motor ke dekat tabung gambar.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.

Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.
- Jangan memasang monitor pada area yang berdebu. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

CATATAN

- PABRIKAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP GANGGUAN YANG DISEBABKAN OLEH PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG PADA PERALATAN INI. PERUBAHAN SEPERTI ITU DAPAT MEMBATALKAN KEWENANGAN PEMAKAI UNTUK MENGOPERASIKAN PERALATAN TERSEBUT.

CATATAN

- Peralatan ini telah diuji dan dianggap memenuhi batasan-batasan alat digital kelas B, sesuai bagian 15 Aturan FCC. Batasan-batasan ini dibuat untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan dalam pemasangan di rumah. Peralatan ini dapat menimbulkan, menggunakan dan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio. Namun demikian, tidak dijamin bahwa gangguan tersebut tidak terjadi dalam pemasangan tertentu. Apabila peralatan ini benar-benar menyebabkan gangguan pada penerimaan radio atau televisi yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan tersebut, pengguna diminta untuk memperbaiki gangguan dengan melakukan satu atau lebih tindakan berikut:
 - Pindahkan atau atur kembali arah antena penerima.
 - Tambahkan penyekat antara peralatan ini dan penerima.
 - Hubungkan peralatan ini ke stopkontak pada saklar yang berbeda dari saklar yang terhubung ke penerima.
 - Minta bantuan kepada toko penjual atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Menyambungkan Monitor


- Sebelum memasang monitor, pastikan listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.
- Pasang monitor dengan hati-hati, dengan

Menyambungkan penyangga Miring/Putar

1. Luruskan pengait pada penyangga miring/putar dengan lubang yang sesuai pada bagian dasar monitor.
2. Masukkan pengait ke dalam lubang.
3. Masukkan penyangga miring/putar ke bagian depan monitor sampai pengunci masuk tepat ke dalam posisi kunci.

CATATAN

- Gambar ini menunjukkan model sambungan umum. Monitor Anda mungkin berbeda dari model yang ditunjukkan pada gambar.

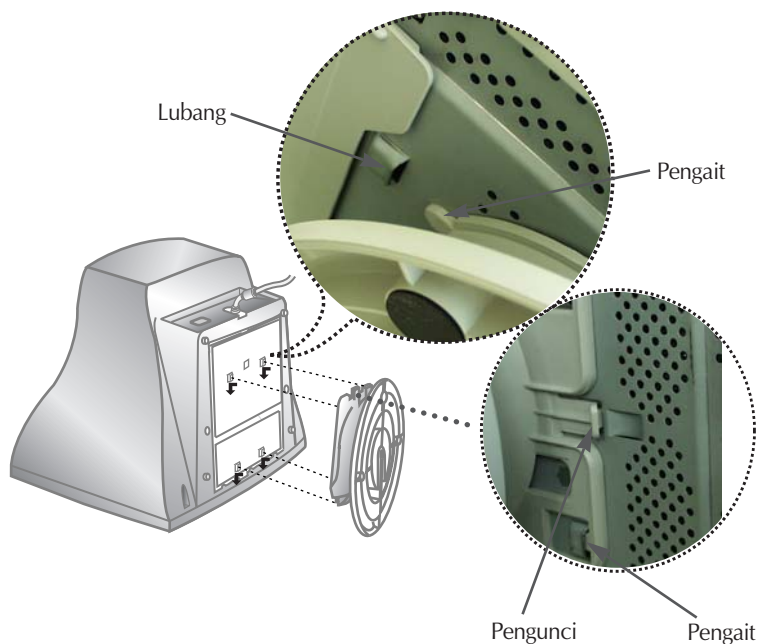


Menggunakan Komputer

1. Sambungkan kabel sinyal. Bila telah masuk tepat, eratkan sekrup untuk mengamankan sambungan.
2. Sambungkan kabel listrik ke dalam lubang listrik yang tepat, yang mudah dijangkau dan dekat dengan monitor.

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.

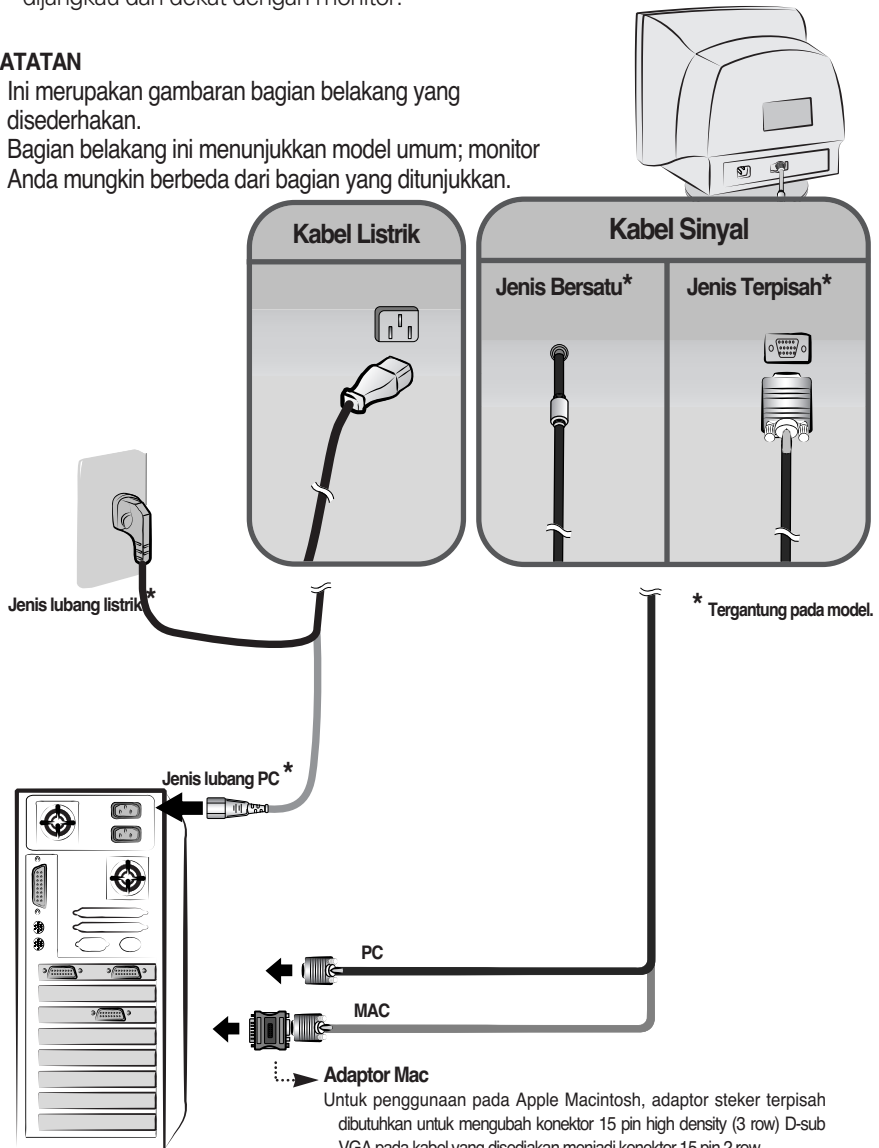

Panel Kendali Depan



Kendali		Fungsi
1	Tombol Listrik	Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.
2	Indikator Listrik (DPMS)	Indikator ini menyala biru saat monitor beroperasi dengan normal. Bila monitor berada dalam mode DPM (Hemat Energi), indikator akan kelap-kelip.
3	Tombol MENU	Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.
4	Tombol ◀ ▶	Gunakan tombol ini untuk memilih atau menyesuaikan tampilan layar.
5	Tombol SELECT	Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada tampilan layar.

Kendali

Fungsi Akses Langsung

CONTROLS LOCKED

CONTROLS UNLOCKED

CONTROLS LOCKED/UNLOCKED
: MENU dan ►

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengamankan pengaturan kendali yang sedang digunakan, sehingga pengaturan tersebut tidak dapat berubah secara tidak sengaja. Tekan dan tahan tombol MENU dan tombol ► selama 5 detik: pesan "**CONTROLS LOCKED**" akan muncul.

Anda dapat membuka kendali OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU dan tombol ► selama 5 detik: pesan "**CONTROLS UNLOCKED**" akan muncul.

5

BrightView

Fungsi ini mengoptimalkan terang, kontras atau rona warna terhadap kondisi dan situasi di sekitarnya.

TEXT
PHOTO
MOVIE
NORMAL

MODE	DESKRIPSI
TEXT	Nyaman saat mengerjakan dokumen seperti Pemroses Kata atau lembar kerja.
PHOTO	Baik untuk melihat gambar atau lukisan dengan resolusi tinggi.
MOVIE	Sangat baik untuk menonton DVD atau gambar tidak bergerak dengan latar belakang gelap atau untuk bermain.
NORMAL	Layar kembali ke mode normal.

Penyesuaian Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

CATATAN

- Biarkan monitor stabil sekurangnya 30 menit sebelum melakukan penyesuaian gambar.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

MENU → ◀ ▶ → SELECT → ◀ ▶ → SELECT → MENU

- 1** Tekan Tombol MENU (atau OSD), maka menu utama OSD akan muncul.
- 2** Untuk mengakses kendali, gunakan Tombol ◀ atau ▶. Saat suatu ikon yang Anda inginkan menjadi terang, tekan tombol SELECT.
- 3** Gunakan Tombol ◀ ▶ untuk menyesuaikan ke tingkat yang diinginkan.
- 4** Terima perubahan dengan menekan tombol SELECT.
- 5** Keluar dari OSD dengan menekan Tombol MENU.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)


Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

IkonMenu utama			IkonMenu utama			
	Contrast (Terang)	●		Bottom Corner* (Sudut Bawah)	●	
	Brightness (Kontras)	●		H Moire	●	
	H Position (Posisi H)	●		V Moire	●	
	H Size (Ukuran H)	●		COLOR	9300	●
	V Position (Posisi V)	●			6500	●
	V Size (Ukuran V)	●			sRGB	●
	Tilt* (Kemiringan)	●				●
	Pincushion	●				●
	Pin Balance	●		Recall		●
	Parallelogram (Paralelogram)	●		Reset		●
	Trapezoid (Trapesoid)	●		Language (Bahasa)		●
	Top Corner* (Sudut Atas)	●		OSD Time (Waktu OSD)		●
● :Dapat disesuaikan				Video Level (Tingkat Video)		●
				Degauss		●
				Information		●
				Exit*		●


CATATAN

- Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (H9 ~ H12).
- * Fungsi ini hanya tersedia untuk model-model tertentu.

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

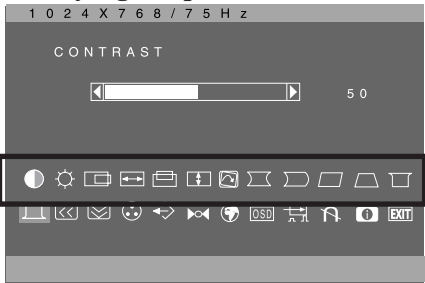


Ikon	Submenu	Deskripsi
 CONTRAST		Untuk menyesuaikan terang layar.
 BRIGHTNESS		Untuk menyesuaikan kontras layar.
 H POSITION		Untuk memindahkan gambar ke kanan dan ke kiri.
 H SIZE		Untuk menyesuaikan lebar gambar.
 V POSITION		Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.
 V SIZE		Untuk menyesuaikan tinggi gambar.
 TILT*		Untuk memperbaiki rotasi gambar. HALAMAN H9 ➡
 PINCUSHION		Untuk memperbaiki lengkungan cekung atau cembung gambar.
 PIN BALANCE		Untuk memperbaiki keseimbangan lengkungan ke dua sisi.
 PARALLELOGRAM		Untuk menyesuaikan secara benar kemiringan gambar.
 TRAPEZOID		Untuk memperbaiki distorsi geometris.

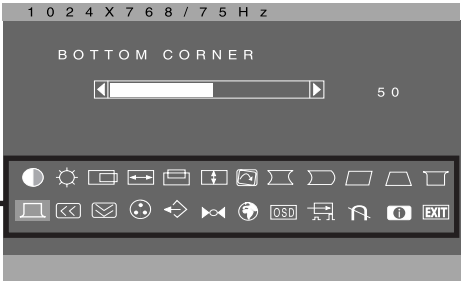

Ikon	Submenu	Deskripsi
 TOP CORNER *		Untuk memperbaiki distorsi iregular gambar yang ditampilkan. HALAMAN H9
 BOTTOM CORNER *		Untuk memperbaiki distorsi iregular gambar yang ditampilkan. HALAMAN H9
 H MOIRE  V MOIRE		Menu ini memungkinkan Anda untuk mengurangi tingkat moire. (Moire disebabkan interferensi Garis Pindai Horisontal dan kadang titik layar). Biasanya OFF(H:0/V:0). Penyesuaian moire dapat mempengaruhi fokus layar. Penyesuaian moire dapat sedikit bergetar saat fungsi reduksi moire menyala.
 COLOR	9300	Putih bersemu biru.
	6500	Putih bersemu merah.
	sRGB	Setel warna layar yang sesuai dengan spesifikasi warna standar sRGB.
		Memilih temperatur layar yang Anda antara semu merah atau biru atau warna lain di antaranya.
		Atur sendiri tingkat warna Anda.
 RECALL	• OK • CANCEL	Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk memuat kembali parameter yang dimodifikasi untuk pengoperasian tampilan layar, seperti yang ditentukan pengguna setelah pembelian: Posisi, Ukuran, Side Pincushion, Keseimbangan Side Pincushion, Paralelogram, Trapesoid, Sudut Atas, Sudut Bawah (Pilihan recall ini bisa berbeda tergantung dari mode yang dipilih: Preset, User atau New). Bila Anda tidak ingin memanggil ulang monitor ke pengaturan yang telah dimodifikasi ini, gunakan tombol ◀ ▶ untuk memilih CANCEL, lalu tekan tombol SELECT.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

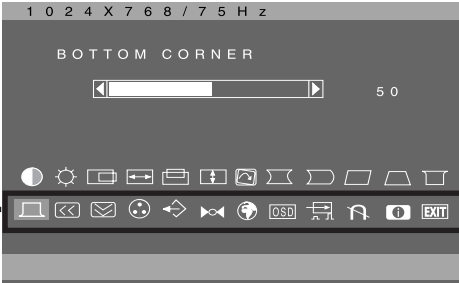

Ikon	Submenu	Deskripsi
 RESET	• OK • CANCEL	Kembali ke pengaturan standar pabrik, kecuali "BAHASA": Terang, Kontras, Kemiringan, Warna 9300K, Tingkat Video, Waktu OSD, Moire (Pilihan reset ini bisa berbeda tergantung dari mode yang dipilih: Preset, User atau New). Kembali ke pengaturan standar pabrik. Bila Anda tidak ingin mengatur ulang monitor, gunakan tombol ◀ ▶ untuk memilih CANCEL, lalu tekan tombol SELECT.
 LANGUAGE		Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan. Menu OSD tersedia dalam 12 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Swedia, Finlandia, Portugis, Korea, Cina, Rusia dan Polandia.
 OSD TIME	• 5 • 10 • 20 • 30 • 60	Atur waktu OSD, misalnya jangka waktu menu akan tetap berfungsi pada layar sebelum mati secara otomatis. Sesuaikan waktu ke 5, 10, 20, 30 atau 60 detik.
 VIDEO LEVEL	• 0.7V • 1.0V	Digunakan untuk memilih tingkat sinyal input monitor. Tingkat normal yang digunakan untuk sebagian besar PC adalah 0,7V. Bila layar tiba-tiba menjadi tidak berwarna atau kabur, silakan pilih 1,0V dan coba lagi.
 DEGAUSS		Secara manual melakukan demagnetisasi layar untuk menghindari tampilnya gambar atau warna yang salah.
 INFORMATION	• PRESET MODE • USER MODE	Untuk memberitahu pengguna mengenai data mode preset dan user.
 EXIT *		Untuk keluar dari menu OSD yang sedang digunakan. HALAMAN H9 ➡

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul

- | | |
|--|--|
| ☐ Apakah kabel listrik monitor telah disambungkan? | <ul style="list-style-type: none">• Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke lubang listrik. |
| ☐ Apakah indikator listrik menyala? | <ul style="list-style-type: none">• Tekan tombol Listrik. |
| ☐ Apakah listrik menyala dan indikator listrik berwarna biru? | <ul style="list-style-type: none">• Sesuaikan terang dan kontras. |
| ☐ Apakah indikator listrik kelap-kelip? | <ul style="list-style-type: none">• Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar. |
| ☐ Apakah Anda melihat pesan "OUT OF FREQUENCY" pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasi monitor Anda kembali. |
| ☐ Apakah Anda melihat pesan "SELF DIAGNOSTICS" pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali. |

Layar berkedip.

- | | |
|--|---|
| ☐ Apakah frekuensi vertikal kurang dari 70Hz atau apakah monitor diatur ke mode interlaced? | <ul style="list-style-type: none">• Atur frekuensi vertikal ke 72Hz atau lebih tinggi dan baca buku petunjuk pengguna video card mengenai konversi ke mode noninterlaced. (Anda dapat mengatur pilihan ini di bawah ikon Display pada Panel Kendali.) |
| ☐ Apakah Anda memiliki bahan magnetis seperti adaptor atau aliran bertegangan tinggi di dekat monitor Anda? | <ul style="list-style-type: none">• Jauhkan sumber magnetis, seperti adaptor listrik, speaker atau aliran bertegangan tinggi dari monitor. |
| ☐ Apakah Anda mendengar suara "~ding" saat monitor berkedip? | <ul style="list-style-type: none">• Gunakan fungsi degauss normal. Fungsi ini membersihkan layar dan mengurangi keaburan yang mungkin terjadi karena medan magnetis di sekeliling. Layar mungkin berkedip sekitar 5 detik, diikuti suara "~ding". |

Warna layar tidak normal.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda melihat warna dasar (16 warna)?☐ Apakah warna layar tidak stabil atau monokrom?☐ Apakah Anda melihat titik hitam pada layar?☐ Apakah Anda melihat kekaburan sebagian pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Atur kedalaman warna ke 256 warna atau lebih tinggi: gunakan 'Control Panel' -> 'Display' -> 'Settings' -> 'Color Palette'• Periksa sambungan kabel sinyal atau tarik keluar video card dari PC dan masukkan kembali.• Hal ini karena sejumlah bahan asing atau fluorensen abnormal yang terikat pada tabir saat pembuatan. Hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja produk.• Hal ini terjadi karena interferensi dari medan magnetis di sekeliling, yang disebabkan karena speaker, struktur baja atau aliran bertegangan tinggi ditempatkan di dekat monitor. Pindahkan barang-barang tersebut dari sekeliling monitor dan gunakan ikon DEGAUSS pada menu penyesuaian layar untuk memperbaiki layar. |
|---|---|

Saya melihat bayangan gambar pada layar.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda melihat bayangan gambar, bahkan pada saat Anda mematikan monitor? | <ul style="list-style-type: none">• Penuaan piksel monitor yang prematur mungkin menyebabkan tampilan suatu gambar yang terlalu lama pada layar. Pastikan untuk menggunakan screen saver untuk memaksimalkan umur monitor. |
|---|--|

Saya melihat gelombang pada layar.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda melihat gelombang langsung pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Hal ini terjadi berlawanan dengan fokus layar, yang mungkin disebabkan oleh frekuensi tertentu atau video card. Terangkan layar dan gunakan ikon 'MOIRE' pada menu penyesuaian layar untuk menyesuaikan layar. |
|--|--|

Apakah Anda telah memasang monitor driver?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda telah memasang monitor driver? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lge.com. |
|--|---|

Tabung Gambar	17 inci (dengan daerah yang dapat dilihat 16,0 inci) defleksi 106 derajat dot pitch 0,25mm lapisan AGARAS (Anti-Glare Anti-Reflective Anti-Static)	
Input Sync	Frekuensi Horizontal	30 - 71kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	50 - 160Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	TTL Terpisah, Positif/Negatif
	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
Input Video	Bentuk Input	Terpisah, RGB Analog, 0,7Vp-p/75 ohm, Positif
Resolusi	Maksimum	VESA 1280 x 1024 @ 60Hz
	Rekomendasi	VESA 1024 x 768 @ 85Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Menyala	72W (Typ.)
	Tidur	≤ 4W
	Mati	≤ 2W
Dimensi & Berat (dengan penyangga miring/putar)	Lebar	40,0 cm / 15,75 inci
	Tinggi	40,1 cm / 15,79 inci
	Dalam	35,7 cm / 14,05 inci
	Netto	12,0 kg (26,4 pon)
Input Listrik	AC 100-240V 50/60Hz 2,0A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	
	Temperatur	0°C sampai 40 °C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Storage Conditions	
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C
	Kelembaban	5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Miring/Putar	Bersatu (), Terpisah ()	
Kabel sinyal	Bersatu (), Terpisah ()	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi)

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VESA	640 x 480	37.50	75
2	VESA	800 x 600	46.88	75
3	VESA	800 x 600	53.674	85
4	VESA	1024 x 768	68.677	85

Digitally yours

