



مواصفات المنتج

15LS1R* : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ٠,٧ أمبير W٤٠ 20LS1R* : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٠ أمبير W٦٠ 20LS2R* : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٠ أمبير W٦٠ 23LS2R* : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ٠,٩ أمبير W٨٥	لليغشنتا ت ليللته قّة للها نال ليهنسا
15LS1R* : ٤٦٣,٣ ملم X ١٦٦,٣ ملم X ٣٥٣,٥ ملم 20LS1R* : ٥٧٣,٢ ملم X ١٨٩,٧ ملم X ٤٣٥,٥ ملم 20LS2R* : ٥١٨,٩ ملم X ١٧٧,٧ ملم X ٤١٥,٥ ملم 23LS2R* : ٥٨٩,٢ ملم X ١٨٩,٧ ملم X ٤٦٤,٩ ملم	بالعبا (رضعلا × رضعلا × ولفتنلا)
15LS1R* : ٣,٩ كجم (٨,٧ طلا) 20LS1R* : ٦,٩ كجم (١٥,٣ طلا) 20LS2R* : ٦,٢ كجم (١٣,٦ طلا) 23LS2R* : ٧,٩ كجم (١٧,٤ طلا)	ننوعلا
'SECAM L/L,PAL I/II,PAL/SECAM B/G/D/K HYPER: S21 ~ S47, CATV: S1 ~ S20, UHF: E21 ~ E69,VHF: NZ1 ~ E12 75Ω	ن لفلتنلا ولفنلا وجه لنوعلا قيلصفت يحي لضا يخالعها قمع لقه

- قد تتغير المواصفات المذكورة أعلاه دون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها

وظيفة الصوت لا تعمل.	
• اضغط على الزر VOL (مستوى الصوت) (أو VOLUME). • هل ما يزال الصوت مكتوماً ؟ اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت) . • حاول تشغيل قناة أخرى فقد تكمن المشكلة في البث. • هل تم تركيب كابلات الصوت بصورة صحيحة؟	توجد صورة ولا يوجد صوت
• اضبط Balance (التوازن) من خيارات القائمة.	لا يخرج صوت من أحد مكبري الصوت.
• قد يتربط على حدوث تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة الخارجية صدور ضجيج غير عادي عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ولا يعني ذلك وجود عيب بالجهاز.	يصدر صوت غير عادي من داخل الجهاز.

يوجد مشكلة في وضع PC (الكمبيوتر). (ينطبق ذلك فقط على وضع PC (الكمبيوتر))	
• اضبط الدقة والتردد الأفقي أو الرأسي. • تحقق من مصدر الإدخال.	الإشارة خارج النطاق.
• قم بتشغيل وظيفة التهيئة التلقائية أو اضبط وظيفة الخطوط الرأسية وتركيز العرض وضبط الموضع الرأسي/الأفقي. (اختياري)	يظهر شريط رأسي في الخلفية وتشوش أفقي وموضع الصورة غير صحيح
• تحقق من كابل الإشارة. • أعد تركيب بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر.	الوان الجهاز غير ثابتة أو أحادية اللون

قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها


لا يتم تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.	
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل	- تحقق من وجود أي عائق بين الجهاز وجهاز التحكم عن بُعد يعوق تشغيل الجهاز. - هل تم تركيب البطاريات بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحاً (القطب الموجب (+) باتجاه القطب الموجب(+), والقطب السالب (-) باتجاه القطب السالب(-)) ؟ - صحح وضع تشغيل جهاز التحكم عن بعد الذي تم ضبطه : في التلفزيون أو جهاز الفيديو أو ما إلى ذلك؟ - قم بتركيب بطاريات جديدة.
يتوقف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة	- هل تم ضبط مؤقت النوم؟ - تحقق من إعدادات التحكم في التشغيل . انقطاع التيار الكهربائي . - لا يوجد بث على المحطة التي تم ضبطها مع تنشيط خاصية الإغلاق التلقائي .

وظيفة الفيديو لا تعمل.	
لا توجد صورة ولا يوجد صوت	- تحقق من تشغيل الجهاز. - حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكمن المشكلة في البث. - هل تم إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي بالحائط ؟ - تحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه. - اختبر منفذ التيار الكهربائي بالحائط وصل سلك تيار خاص بجهاز آخر بمنفذ التيار الكهربائي حيث تم توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز.
تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز	يعد هذا أمراً طبيعياً، حيث يتم كتم الصوت المتعلق بالصورة أثناء عملية بدء تشغيل الجهاز . في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق، يرجى الاتصال بمركز الخدمة الخاص بك.
الألوان رديئة أو لا توجد ألوان أو الصورة رديئة	- اضبط الخيار Color (اللون) من خيارات القائمة. - احتفظ بمسافة كافية بين الجهاز وجهاز الفيديو. - حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكمن المشكلة في البث. - هل تم تركيب كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟ - قم بتشغيل أية وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.
ظهور أشرطة أفقية أو رأسية أو اهتزاز الصورة	تحقق من وجود تشويش محلي، مصدره على سبيل المثال، جهاز كهربائي أو أحد أجهزة الطاقة.
الاستقبال ضعيف في بعض القنوات	- توجد مشكلة في المحطة أو الكابل، جرب الانتقال إلى محطة أخرى. - إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أقوى. - ابحث عن مصادر تداخل الإشارات.
تظهر خطوط أفقية في الصورة	افحص الهوائي.(غير اتجاه الهوائي) .

ضبط تنسيق الصورة

يمكن مشاهدة التلفزيون بتنسيقات عديدة للصورة وهي **Spectacle** (مشهد) أو **Original** (أصلي) أو

4:3 أو **16:9** أو **14:9** أو **Zoom1** (تكبير/تصغير ١) أو **Zoom2** (تكبير/تصغير ٢) اضغط على الزر **ARC** بشكل متكرر لتحديد تنسيق الصورة المراد.

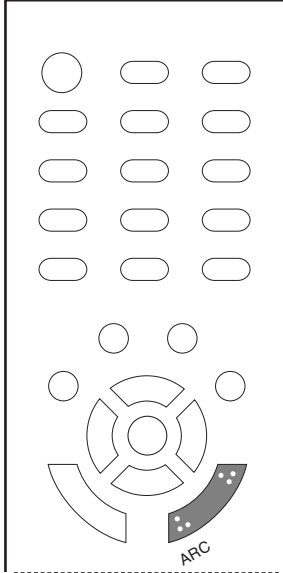

Spectacle (عريض)

عندما يستقبل جهازك إشارة شاشة عريضة، فإن ذلك سيقودك إلى ضبط الصورة بشكل أفقي - بنسبة غير خطية - لملء الشاشة بالكامل.

Original (الأصلي)

عندما يستقبل جهازك إشارة شاشة عريضة، فإنه سيتحول تلقائياً إلى تنسيق الصورة المراد إرساله.

4:3

تنسيق الصورة بنسبة 4 إلى 3 من التلفزيون العام.


16:9

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة سينمائية (تنسيق الصورة 16:9) أو برنامج التلفزيون العام في وضع 16:9.

يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة 16:9 نفسها ولكن شاشة التنسيق 4:3 يتم تكبيرها يميناً ويساراً حتى يتم ملء الشاشة بتنسيق 16:9.

14:9

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة بنسبة 14:9 أو برنامج التلفزيون العام في وضع 14:9. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة 14:9 نفسها ولكن شاشة التنسيق 4:3 يتم تكبيرها علوياً / سفلياً ويميناً / يساراً.

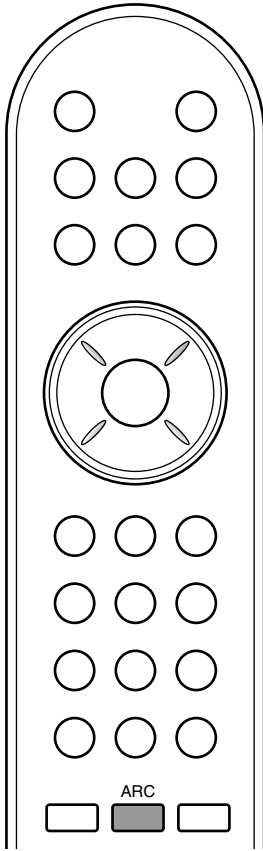

Zoom 1 (تكبير ١)

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بدون أي تعاقب مع ملء الشاشة كلها. ورغم ذلك، فقد يتم قص الأجزاء العلوية والسفلية من الصورة.

Zoom 2 (تكبير ٢)

اختر **Zoom 2** (تكبير ٢) عندما ترغب في تعاقب الصور، سواء أكانت الصور الممتدة أفقياً أو المقصوصة رأسياً. يحدث تداخل نصف للصورة بين التعاقب وتغطية الشاشة.

ملاحظة: لا تتاح القائمة **ARC** في الوضع **Component** (المكون) أو **HDMI** أو **RGB** ما

عدا 4:3 و 16:9 يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر **▲ \ ▼**.

توصيل الكمبيوتر

تحديد وضع WIDE (عريض) أو XGA




لمشاهدة صورة عادية، طابق مستوى الدقة في الوضع RGB والتحديد في الوضع VGA أو XGA.

١. اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Screen (الشاشة).
٢. اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار وضع XGA.
٣. اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار دقة XGA المطلوبة.



٤. اضغط بشكل متكرر على زر MENU (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة: - لا تتوفر هذه الوظيفة في كل الدول.

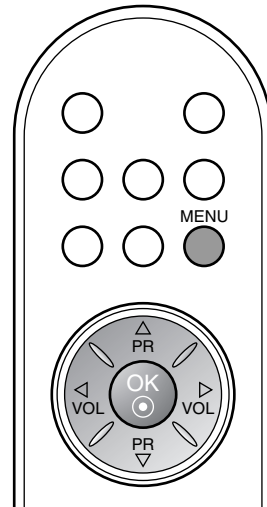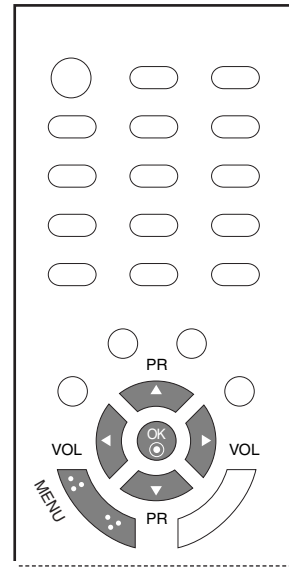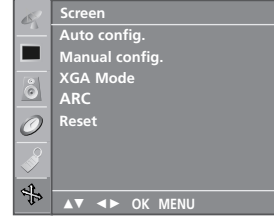


توصيل الكمبيوتر

إعداد الكمبيوتر

يمكن تعديل الضبط التلقائي؛ أو الضبط اليدوي، أو إعادة الضبط حسب الرغبة.

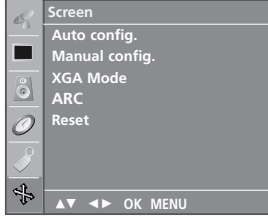

١. اضغط على الزر **INPUT** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **RGB[PC]**.
٢. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Screen** (الشاشة).

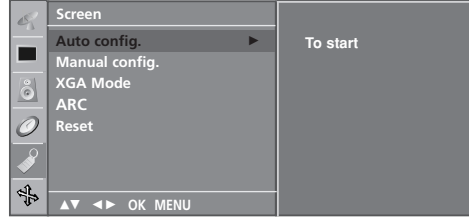

٣. اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد خيار وظيفة الشاشة.
٤. نفذ التعديلات المناسبة.

Auto-configure (التهيئة التلقائية)

تستخدم هذه الوظيفة للضبط التلقائي لموضع الشاشة وضبط الخطوط الرأسية وتركيز العرض. سوف تختفي الصورة المعروضة لثوانٍ قليلة عندما تكون وظيفة **configuration-Auto** (التهيئة التلقائية) قائمة.

Manual configure (الضبط اليدوي)

تستخدم هذه الوظيفة للضبط اليدوي لموضع الشاشة وضبط الخطوط الرأسية وتركيز العرض. اضغط على الزر **▶ / ◀** لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

• V-Position/H-Position (الموضع الأفقي / الموضع الرأسي)

تستخدم هذه الوظيفة في ضبط الصورة يساراً ويميناً وعلوياً وسفلياً كما ترغب.

• Clock (وضبط الخطوط الرأسية)

تستخدم هذه الوظيفة في تقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة. ويتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

• Phase (تركيز العرض)



تتيح لك هذه الوظيفة إزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.

Reset (إعادة التعيين)

تسمح لك هذه الوظيفة باستعادة إعدادات الصورة الجيدة المبرمجة بالمصنع والتي لا يمكن تغييرها.

ملاحظة: قد لا تعمل بعض الإشارات الناتجة عن بعض بطاقات الرسومات بشكل جيد. إذا لم تكن النتائج مرضية، فاضبط خيارات موضع الشاشة والخطوط الرأسية وتركيز العرض الخاصة بالشاشة يدوياً.



٥. اضغط على الزر **OK** (موافق) لحفظ الإعداد كصورة شاشة الكمبيوتر.

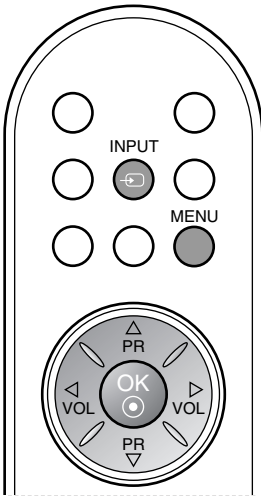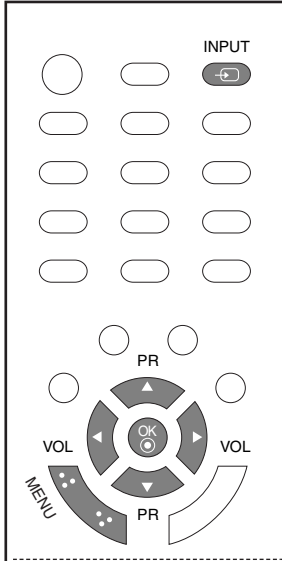

توصيل الكمبيوتر

مقبس منفذ الكمبيوتر

١. مقبس دخل RGB (الطرز 15LS1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*)
قم بتوصيل كابل الإشارة من قابس إخراج الشاشة الخاص بالكمبيوتر الشخصي بمنفذ PC (الكمبيوتر) الموجود بالتلفزيون.
٢. صل كابل الصوت من الكمبيوتر بمقبس AUDIO (RGB) IN (دخل RGB) (الصوت) (الطرز 15LS1R* أو (RGB/DVI) IN (دخل (RGB/DVI) (23LS2R*/ 20LS2R* الموجودة بالجهاز).
٣. اضغط على الزر INPUT (دخل) لتحديد RGB (أو RGB [PC] (RGB) الكمبيوتر).
٤. قم بتشغيل الكمبيوتر، تظهر صورة الكمبيوتر على الشاشة.
يمكن تشغيل التلفزيون كشاشة للكمبيوتر.

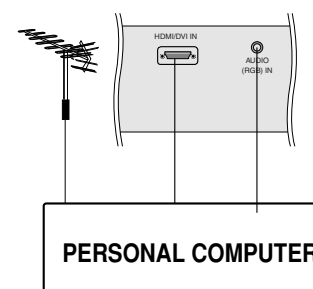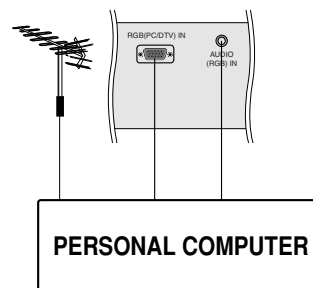

١. مقابس HDMI (الطرز 20LS2R*/23LS2R*)
صل خرج DVI الخاص بالكمبيوتر بمقبس HDMI/DVI IN (دخل) HDMI/DVI الموجود بالجهاز.
٢. صل كابل الصوت من الكمبيوتر بمقبس AUDIO (RGB/DVI) IN (دخل (RGB/DVI) (الصوت) (الطرز 20LS2R*/23LS2R* الموجودة بالجهاز).
٣. حدد مصدر دخل HDMI/DVI [PC] HDMI/DVI [الكمبيوتر] باستخدام الزر INPUT (دخل) بوحدة التحكم عن بُعد.

مقبس منفذ الكمبيوتر (اختياري)

<15LS1R*>

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
VGA	640x480	31.4	60
SVGA	800x600 800x600	35.1 37.8	56 60
XGA	1024x768	48.3	60

<20LS2R*, 23LS2R*>

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
VGA	640x480	31.4	60
SVGA	800x600	37.8	60
XGA	1024x768 1280x768	48.3 47.7	60 60
WXGA	1360x768	47.7	60


(نموذج مدخل التزامن: منفصل)

ملاحظة:


- a. إذا كان التلفزيون بارداً فقد يكون هناك "وميضاً" خفيفاً عند بدء تشغيله. ويعد هذا طبيعياً، ولا يشير ذلك إلى وجود أي عطل بالتلفزيون.
- b. استخدم وضع الفيديو VESA 768x1024 بتردد 60 هرتز (طرز 15LS1R*) أو 768x1360 بتردد 60 هرتز (الطرز 20LS2R*/23LS2R*) إن أمكن للحصول على أفضل جودة صورة لشاشة LCD. عند الاستخدام مع أي درجة دقة أخرى، فقد يظهر على الشاشة بعض الصور بحجم مختلف أو الصور التي تمت معالجتها. لقد تم ضبط الجهاز مسبقاً على الوضع VESA 768x1024 بتردد 60 هرتز (الطرز 15LS1R*) أو 768x1360 بتردد 60 هرتز (الطرز 20LS2R*/23LS2R*).
- c. قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لذلك أي تأثير على أداء الشاشة.
- d. لا تضع أصابعك على شاشة LCD لمدة طويلة، فقد ينجم عن ذلك ظهور آثار تشوه مؤقتة على الشاشة.
- e. عندما يتم عرض صورة الكمبيوتر على التلفزيون، فقد تظهر رسالة على الشاشة وقد تختلف تلك الرسالة وفقاً لإصدار نظام Windows. إذا ظهرت أية رسالة، فانقر فوق 'Next' (التالي) حتى تختفي الرسالة.
- f. إذا ظهرت الرسالة 'out of Range' (خارج النطاق) على الشاشة، فاضبط الكمبيوتر على الإعدادات الموجودة في قسم "مواصفات الشاشة التي يمكن عرضها".

توصيل الأجهزة الخارجية


مقابس دخل DTV

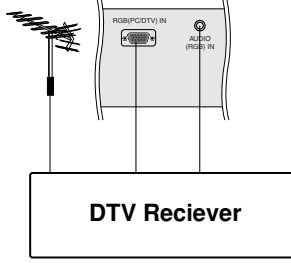

- مقبس دخل RGB** (الطرز 15LS1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*)
 ١. صل جهاز SET TOP (تحويل الإشارات) المزود بمقبس خرج D-Sub بمقبس IN RGB (PC/DTV) (دخل RGB (الكمبيوتر (DTV/)) الموجود بالجهاز وكابل الصوت الموجود بجهاز SET TOP (تحويل الإشارات) في AUDIO (RGB/DVI) (دخل) (20LS2R*/23LS2R*) (الطرازان) (الصوت) (RGB/DVI) INPUT (دخل) لتحديد RGB (أو [DTV] RGB) (576p/480p) - طراز 15LS1R*, 20LS2R*/ 23LS2R* (الطرازان) (480p/576p/720p/1080i).

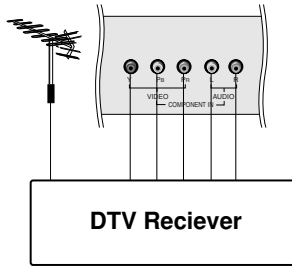


- مقابس المكون (الطرازان 20LS2R*/ 323LS2R*)**
 ١. صل مخارج SET TOP بمقابس COMPONENT (DVD/DTV) (Y P_B P_R) في الوحدة.
 ٢. صل كابل الصوت من SET TOP (صندوق الجهاز العلوي) بمقابس AUDIO / COMPONENT في الوحدة.
 ٣. اضغط على الزر INPUT (دخل) لتحديد Component (المكون) (480i/576i/480p/576p/720p/1080i).

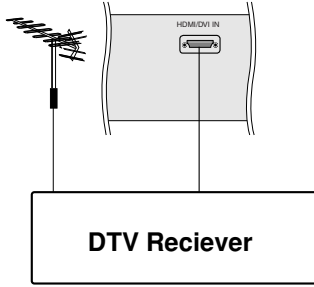

- مقابس HDMI** (الطرازان 20LS2R*/23LS2R*)
 ١. صل خرج HDMI الخاص بجهاز تحويل الإشارات بمقبس IN HDMI/DVI (دخل) (HDMI/DVI) في الجهاز.
 ٢. حدد مصدر دخل HDMI/DVI (480p/576p/720p/1080i) باستخدام الزر INPUT (دخل) بوحدة التحكم عن بُعد.

مقبس منفذ سماعة الرأس


- أدخل قابس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس الموجود بالتلفزيون. يمكنك الاستماع إلى الصوت عبر سماعة الرأس. اضغط على الزر ◀ / ▶ لضبط مستوى صوت سماعة الرأس. إذا ضغطت على الزر MUTE (كتم الصوت)، فلن يمكن الاستماع إلى الصوت عبر سماعة الرأس.



توصيل الأجهزة الخارجية

مقابس منافذ Audio/S-Video (S-Video)

عند توصيل جهاز فيديو مزود بإشارة **S-VIDEO** بمنفذ **S-VIDEO**، فسوف تتحسن جودة الصورة بشكل أكبر.

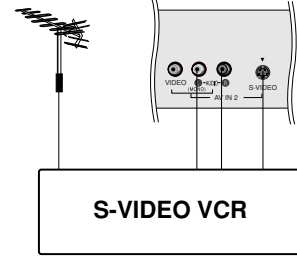


١. صل قابس **S-Video** الخاص بجهاز الفيديو بمقبس **S-VIDEO** الموجود بالتلفزيون.
 ٢. صل كابل الصوت من جهاز الفيديو مزود بإشارة **S-VIDEO** بمقبس **AUDIO** (الصوت) الموجودة بالتلفزيون.
 ٣. اضغط على الزر **INPUT** (إدخال) بشكل متكرر لتحديد **AV2** (الفيديو ٢).
 ٤. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز الفيديو.
- يتم عرض صورة الفيديو على الشاشة.

مقابس إدخال DVD


مقبس Euro scart

١. صل مقبس **Euro scart** الخاص بمشغل أقراص **DVD** بمقبس **Euro scart** الموجود بالجهاز.
 ٢. اضغط على الزر **INPUT** (دخول) لتحديد **AV1** (الفيديو 1).
 ٣. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود بمشغل أقراص **DVD**.
- وتظهر على الشاشة صورة تشغيل مشغل أقراص **DVD**.

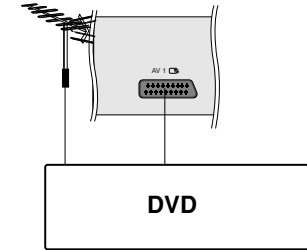


مقابس المكون (الطرازان 20LS2R*/23LS2R*)

١. صل قابسات إخراج **video** (Cr Cb Y أو Pr Pb Y أو Y-R Y-B أو PR PB Y) الخاصة بجهاز **DVD** بقابسات منافذ **COMPONENT** (PR PB Y) الموجودة بالتلفزيون.
 ٢. صل كابل الصوت من جهاز **DVD** بقابسات **AUDIO / COMPONENT** الموجودة بالتلفزيون.
 ٣. اضغط على الزر **INPUT** (إدخال) بشكل متكرر لتحديد **Component** (480i/576i/480p/576p/720p/1080i).
 ٤. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز **DVD**.
- يتم عرض صورة جهاز **DVD** على الشاشة.

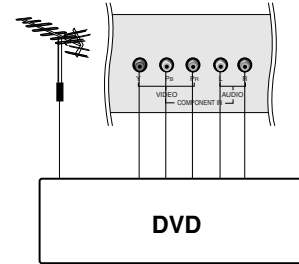

مقابس HDMI (الطرازان 20LS2R*/23LS2R*)

١. صل خرج **HDMI** الخاص بمشغل أقراص **DVD** بقابس **HDMI/DVI IN** (دخول **HDMI/DVI**) الموجود في جهاز التلفزيون.
٢. حدد مصدر دخل **HDMI/DVI** (480p/576p/720p/1080i) باستخدام الزر **INPUT** (دخول) بوحدة التحكم عن بُعد.

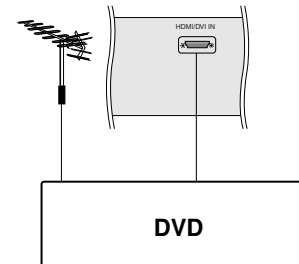


توصيل الأجهزة الخارجية

يمكنك توصيل أجهزة إضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. الأمثلة موضحة بالأسفل.


ملاحظة قد تكون المقابس الموضحة هنا مختلفة عما تراه في جهازك.

مقبس الهوائي

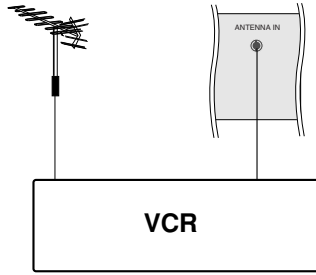

١. صل مقبس خرج التردد اللاسلكي (RF) الخاص بجهاز الفيديو بمقبس الهوائي الموجود بالتلفزيون.
٢. صل كابل الهوائي بمقبس دخل هوائي التردد اللاسلكي (RF) الخاص بجهاز الفيديو.
٣. قم بتخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج المطلوب باتباع الخطوات الموجودة في قسم "توليف البرامج يدويًا".
٤. حدد رقم البرنامج الذي تم تخزين قناة الفيديو به.
٥. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود بجهاز الفيديو.

مقبس Euro scart (الفيديو)

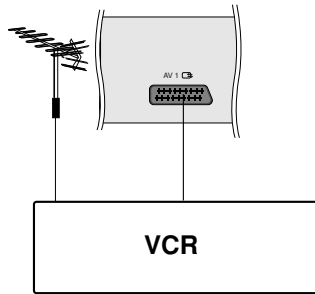


١. صل مقبس Euro scart الخاص بجهاز الفيديو بمقبس Euro scart الموجود بالجهاز.
 ٢. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود بجهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو يخرج إشارة متبادلة للصوت/الفيديو عبر الطرف **Scart**، فإن الجهاز سينتقل تلقائيًا إلى وضع **AV 1** (الصوت/الفيديو 1) عند بدء التشغيل، لكن إذا أردت استمرار المشاهدة في وضع **TV** (التلفزيون)، فاضغط على الزر **▲ \ ▼** أو أزرار الأرقام.
- كما يمكنك تسجيل البرامج التي يتم استقبالها بواسطة التلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة:

١. يمكن تحديد نوع الإشارة **RGB** بمعنى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق لمقبس **Euro scart** فقط ويمكن استقبال إشارة **AV1** (الفيديو 1) يتم إرسال هذه الإشارات، على سبيل المثال، بواسطة أحد أجهزة فك تشفير قنوات التلفزيون بالاشتراك أو جهاز ألعاب أو وحدة أقراص مضغوطة ذات الصور الفوتوغرافية، وما إلى ذلك.
- ب. يُرجى استخدام كابل **scart** مغطى.

مقابس منافذ Video/Audio (الصوت / الفيديو)

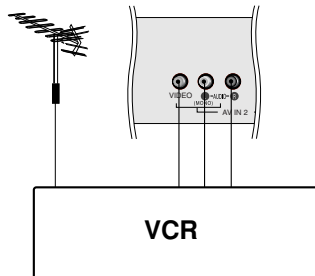

١. صل مقبس إخراج الصوت / الفيديو الخاص بجهاز الفيديو بمقبس منافذ الصوت / الفيديو الموجود بالتلفزيون.
 ٢. اضغط على الزر **INPUT** (دخل) لتحديد **AV 2** (الفيديو 2).
 ٣. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز الفيديو.
- يتم عرض صورة الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو أحادي: فقم بتوصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو بمقبس منفذ الصوت الأحادي الأيسر **AUDIO L/MONO** الموجود بالتلفزيون.

Teletext (نصوص المعلومات)

نص TOP (علوي) (اختياري)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول أسفل الشاشة وهي: أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية، بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

تحديد فقرة / مجموعة / صفحة

١. يمكنك الانتقال من فقرة إلى أخرى بالضغط على الزر الأزرق.
٢. يمكنك الانتقال إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية بالضغط على الزر الأصفر.
٣. يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع الانتقال التلقائي للمجموعة التالية بالضغط على الزر الأخضر.
- يمكن الضغط على الزر ▲ بالتبادل.
٤. يسمح الضغط على الزر الأحمر بالعودة إلى التحديد السابق.
- يمكن الضغط على الزر ▼ بالتبادل.

تحديد الصفحة مباشرةً

ومتلماً هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع TOP (علوي) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام..

FASTEXT (النص السريع)

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات لونياً على امتداد أسفل الشاشة، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة في جهاز التحكم عن بُعد.

تحديد الصفحة

١. اضغط على الزر  لتحديد صفحة الفهرس.
٢. يمكنك تحديد الصفحات المميزة لونياً على امتداد أسفل الشاشة: بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة.
٣. ومتلماً هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع FASTEXT (النص السريع) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.
٤. يمكن الضغط على الزر ▲ / ▼.

وظائف خاصة لنصوص المعلومات

REVEAL (إظهار)

اضغط على هذا الزر لإظهار المعلومات المخفية، مثل حلول الألغاز والمتاهات.

اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع عرض تلك المعلومات على الشاشة.

SIZE (الحجم)

يحدد نص بضعف الارتفاع.

اضغط على هذا الزر لتكبير النصف العلوي من الصفحة.

اضغط على هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة.

اضغط على نفس الزر مرة أخرى للعودة إلى وضع العرض العادي.

UPDATE (تحديث)

يعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص المعلومات التالية. يتم عرض الرمز  في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تتاح الصفحة التي تم تحديثها، يتغير الرمز  إلى رقم الصفحة.

اضغط على هذا الزر لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

HOLD (توقف)

يقوم بإيقاف التغيير التلقائي للصفحة والذي يحدث إذا احتوت صفحة نصوص المعلومات على صفتين فرعيتين أو أكثر. عادة ما يُعرض رقم الصفحات الفرعية والصفحات الفرعية لها أسفل الوقت على الشاشة. عند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز التوقف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع التغيير التلقائي للصفحة. للمتابعة انقر على هذا الزر مرة أخرى.

MIX (مزج)

يقوم هذا الزر بعرض صفحات نصوص المعلومات فوق الصورة التلفزيونية.


لإغلاق الصورة التلفزيونية: اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

TIME (الوقت)

عند مشاهدة برنامج تلفزيوني، اضغط على هذا الزر لعرض الوقت في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع العرض. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لإيقاف إيقاف أو تغيير الصفحة الفرعية، اضغط على أزرار الأرقام. اضغط على هذا الزر مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

Teletext (نصوص المعلومات)

- لا تتوفر هذه الوظيفة في كل الدول.

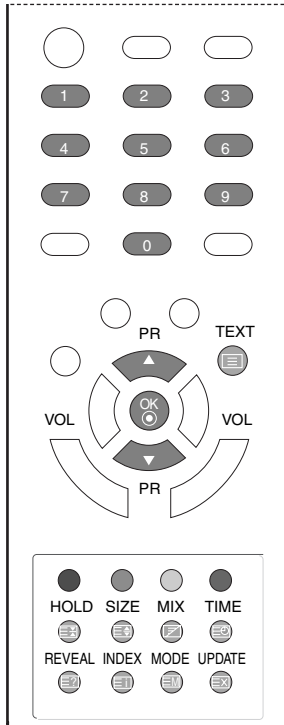

تعد Teletext (نصوص المعلومات) (أو النصوص العلوية) وظيفة اختيارية، ومن ثم فإن الجهاز المزود بنظام نصوص المعلومات هو الذي يمكنه فقط استقبال بث نصوص المعلومات. وتعد نصوص المعلومات خدمة بث مجانية عبر أغلب المحطات التلفزيونية والتي تقوم بتوفير أحدث المعلومات فيما يتعلق بالأخبار والجو والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى كثيرة. يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات المدمج بهذا التلفزيون الأنظمة SIMPLE (بسيط) و TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع). يحتوي نظام نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط) (نصوص معلومات قياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها مباشرة عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب. أما نظاما نصوص المعلومات TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع) فإنهما طريقتان أكثر حداثة تسمحان بتحديد سريع وسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT** (النصوص) للانتقال إلى وضع نصوص المعلومات. يتم عرض إما الصفحة الأولى أو الأخيرة على الشاشة.

يتم عرض رقمي صفحتين واسم المحطة التلفزيونية والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير رقم الصفحة الأولى إلى تحديدك، بينما يشير رقم الصفحة الثاني إلى الصفحة المعروضة حالياً. اضغط على الزر **TEXT** (نصوص) لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات. يتم عرض الوضع السابق.

نظام النص SIMPLE (بسيط)

تحديد الصفحة


- أدخل رقم الصفحة المراد المكون من ثلاثة أرقام بالضغط على أزرار الأرقام. إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد، فعليك استكمال إدخال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- يمكن الضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة زر ملون في الوضع LIST (سرد)

إذا كان التلفزيون في وضع نص SIMPLE (بسيط) أو TOP (علوي) أو FASTEXT (النص السريع)، فاضغط على الزر **EM** للانتقال للوضع LIST (سرد).

يمكن التمييز اللوني لأربع صفحات من نصوص المعلومات التي حددتها، ويمكن تحديدها بسهولة بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

- اضغط على زر ملون.
- حدد الصفحة المراد برمجتها بالضغط على أزرار الأرقام.
- اضغط على الزر **OK** (موافق). يتم بعد ذلك تخزين الصفحة المحددة حيث يوضع رقم الصفحة المحددة لمرة واحدة. من الآن فصاعداً، يمكنك تحديد تلك الصفحة بالضغط على نفس الزر الملون.
- يتم برمجة الأزرار الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

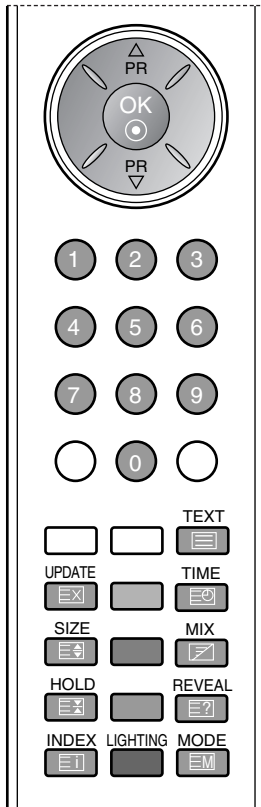

وظائف أخرى


أوضاع TV (التلفزيون) وAV (الفيديو) وPC (الكمبيوتر) (اختياري)

اضغط على الزر INPUT (إدخال) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد الوضع المطلوب. يمكن ضبط إشارات الإدخال على الأوضاع TV (التلفزيون) أو AV (الفيديو) أو PC (الكمبيوتر). يتم استخدام وضع AV (الفيديو) عندما يتم توصيل جهاز الفيديو أو أي جهاز شبيه آخر بالتلفزيون.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو بالتلفزيون عبر مقبس الهوائي الموجود بالتلفزيون، يتم استخدام التلفزيون في الوضع TV (التلفزيون). انظر قسم "توصيل الأجهزة الخارجية".



*15LS1R: TV (التلفزيون)، AV1 (الصوت/الفيديو 1)، AV2 (الصوت/الفيديو 2) RGB [PC] RGB [DTV] RGB (الكمبيوتر).
20LS1R: TV (التلفزيون)، AV1 (الفيديو 1)، AV2 (الفيديو 2) الطرازان 20LS2R / 23LS2R* TV (التلفزيون) AV1 (الصوت/الفيديو 1)، AV2 (الصوت/الفيديو 2)، Component (المكون)، RGB [PC] RGB [DTV] RGB (الكمبيوتر)، HDMI/DVI [PC]، HDMI/DVI [DTV]، HDMI/DVI (الكمبيوتر).

<15LS1R* / 20LS1R*>

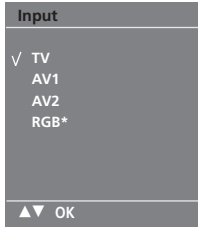

*: 15LS1R


<20LS2R* / 23LS2R*>

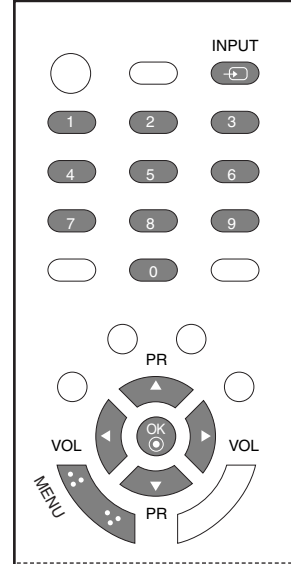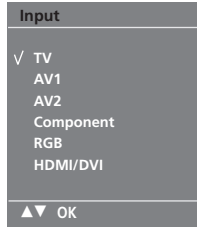


- أوضاع AV (الفيديو) وPC (الكمبيوتر) هي:
- AV 1 (الصوت/الفيديو 1): جهاز فيديو متصل بمقبس Euro scart الموجود بالجهاز.
 - AV 2 (الصوت/الفيديو 2): جهاز فيديو متصل بمقبس S-Video أو AV IN 2 (دخل الصوت/الفيديو 2) الموجود بالجهاز.
 - RGB-DTV: SET TOP متصلة بمقبس PC INPUT (دخل الكمبيوتر) و PC SOUND (صوت الكمبيوتر) في الوحدة.
 - RGB-PC: عندما يكون جهاز الكمبيوتر الشخصي متصلاً بمنفذ PC (الكمبيوتر) الموجود بالتلفزيون. (اختياري)
 - Component (الجهاز): جهاز DVD متصل بمقابس COMPONENT الخلفي من الوحدة.
 - HDMI-DTV: مشغل أقراص DVD متصل بمقابس HDMI الخلفي بالجهاز.
 - HDMI-PC: تم توصيل كمبيوتر بمقابس HDMI الخلفي بالجهاز.

تبديل الصوت/الفيديو التلقائي

إذا كان جهاز الفيديو يخرج جهداً كهربائياً متبادلاً للصوت/الفيديو عند توصيله بمقبس scart Euro، فسينتقل الجهاز تلقائياً للوضع AV1 (الصوت/الفيديو 1) لكن إذا أردت استمرار المشاهدة في وضع TV (التلفزيون)، فاضغط على الزر #/ أو أزرار الأرقام.

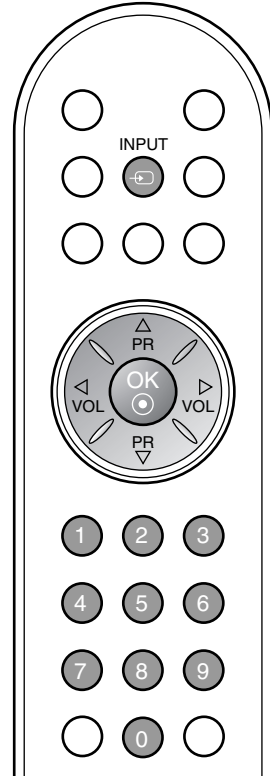

وظائف أخرى

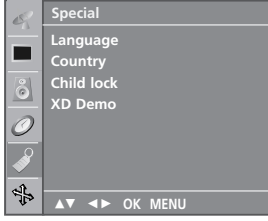

Demo XD (عرض XD)

يمكنك استخدام هذا العرض لرؤية الاختلاف بين وضع XD Demo on (تشغيل عرض XD) ووضع XD Demo off (إيقاف عرض XD).



٢. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة Special (خاص).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد وضع XD Demo (عرض XD).
٤. اضغط على الزر **▶** لبدء XD Demo (عرض XD).



٤. اضغط على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: لا يمكن استخدام هذه الوظيفة في الوضع [PC] RGB [الكمبيوتر] أو [PC] HDMI (HDMI [الكمبيوتر]).


• Demo XD (عرض XD)

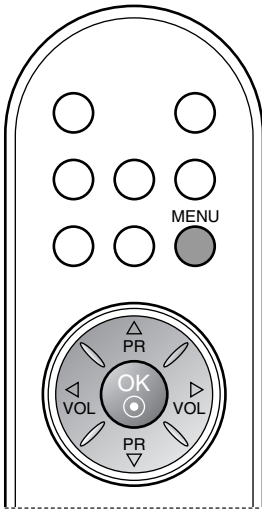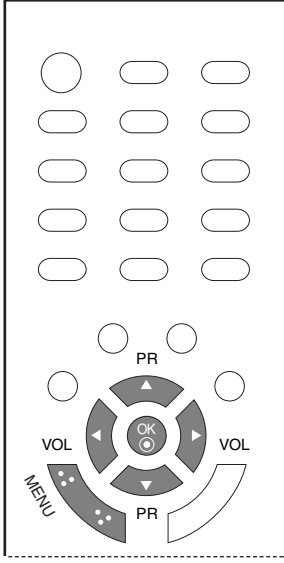


وظائف أخرى

ميزة التأمين ضد عبث الأطفال



يمكن ضبط التلفزيون بحيث يجب استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتحكم فيه. يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها.

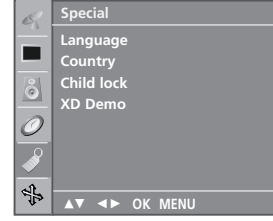


١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Special** (خاص).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **Child lock** (التأمين ضد عبث الأطفال).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **On** (التشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل) على القائمة **Child lock** (التأمين ضد عبث الأطفال).

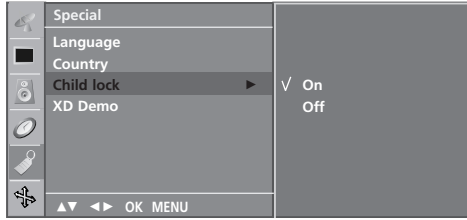

٤. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للحفظ.
٥. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون. عند تشغيل ميزة التأمين ضد عبث الأطفال، يتم عرض الكلمة **Child lock** (التأمين ضد عبث الأطفال) على الشاشة إذا تم الضغط على أي زر بلوحة التحكم الجانبية أثناء مشاهدة التلفزيون.

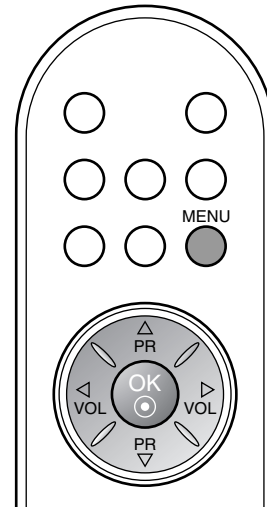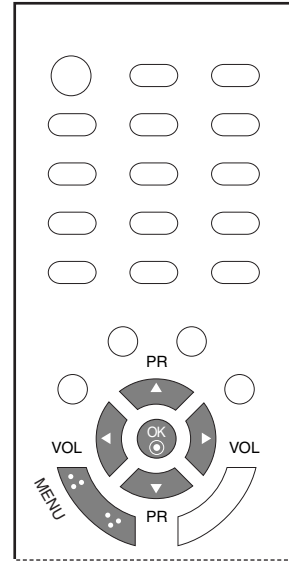

قائمة TIME (الوقت)

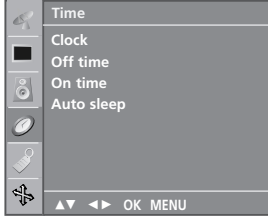

إيقاف التشغيل تلقائياً

إذا حددت الخيار **On** (التشغيل) على القائمة **Auto Off** (إيقاف التشغيل تلقائياً)، فسوف يتحول الجهاز ذاتياً إلى وضع الانتظار بعد حوالي عشر دقائق بعد توقف بث محطة تلفزيونية معينة.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Time** (الوقت).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Auto Off** (إيقاف التشغيل تلقائياً).





٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **On** (التشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).
٤. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للحفظ.

موقت النوم

لا يلزم تذكر وقت إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذهابك للنوم. حيث تقوم وظيفة موقت النوم تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار بعد انقضاء الوقت المحدد. اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) لتحديد عدد الدقائق. سوف تظهر '--- Min' على الشاشة وبعدها ١٠ و ٢٠ و ٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٨٠ و ٢٤٠. يبدأ الموقت في العد التنازلي من عدد الدقائق المحدد.

ملاحظة:

- عرض الوقت المتبقي لموقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) مرة واحدة.
- إلغاء ميزة موقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) بشكل متكرر حتى يتم عرض الكلمة '--- Min' على الشاشة.
- عندما تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز، فسوف يقوم الجهاز بإلغاء وقت النوم المحدد.

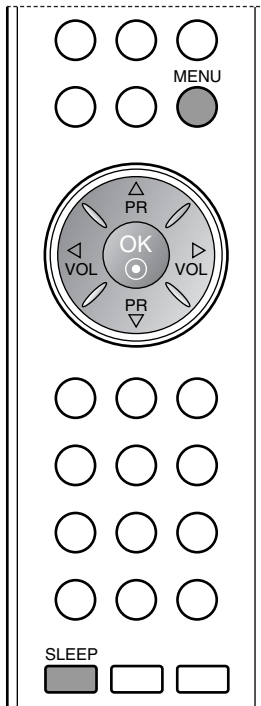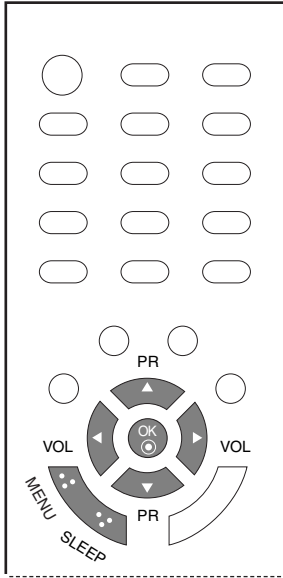

قائمة TIME (الوقت)

Clock (الساعة)

يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل / إيقاف التشغيل.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة Time (الوقت).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار Clock (الساعة).



٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لضبط حقل الساعة.
٤. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لضبط حقل الدقائق.
٥. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للحفظ.

وقت التشغيل / إيقاف التشغيل

يتم من خلال وظيفة مؤقت إيقاف التشغيل تلقائياً من خلال وضع الجهاز في وضع الانتظار في الوقت المحدد.




١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة Time (الوقت).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **Off Time** (وقت إيقاف التشغيل) أو **On Time** (وقت التشغيل).
- لإلغاء وظيفة **Off/On Time** (وقت إيقاف التشغيل / التشغيل)، اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد **Off** (إيقاف التشغيل).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار في (التشغيل).



٤. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لضبط الساعات.
٥. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لضبط الدقائق.
٦. وظيفة **On Time** (وقت التشغيل) فقط: اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لضبط مستوى الصوت ورقم البرنامج.
٧. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للحفظ.

ملاحظة:


- a. في حالة انقطاع التيار الكهربائي (سواءً عن طريق فصل مصدر التيار، أو نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي)، يجب إعادة ضبط الساعة.
- b. بعد تشغيل التلفزيون بساعتين عن طريق وظيفة وقت التشغيل، فسيتم إعادة الجهاز لوضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أي زر آخر.
- c. بمجرد تعيين وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل، فسوف تعمل هذه الوظائف يومياً في الوقت المحدد.
- d. تحمل وظيفة مؤقت إيقاف التشغيل محل وظيفة مؤقت التشغيل إذا تم ضبط الوظائف على الوقت ذاته.
- e. حتى تعمل وظيفة **On Time** (موقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع الانتظار.

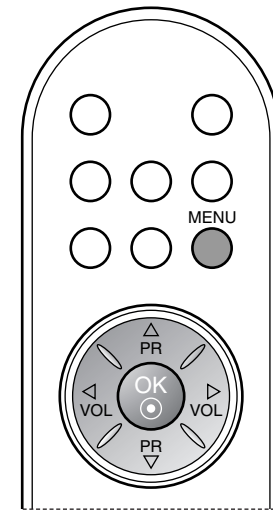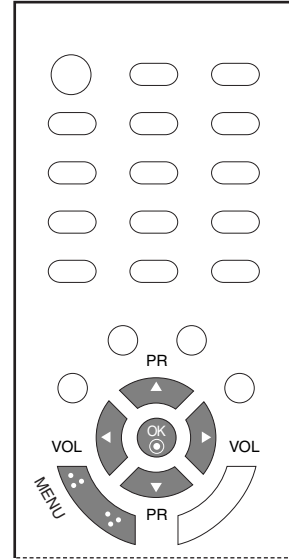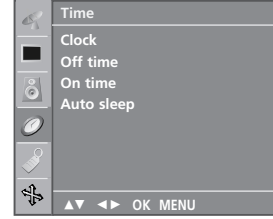

ضبط الصوت

استقبال استريو / ثنائي

عند تحديد برنامج معين، يتم عرض معلومات الصوت الخاصة بالمحطة بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

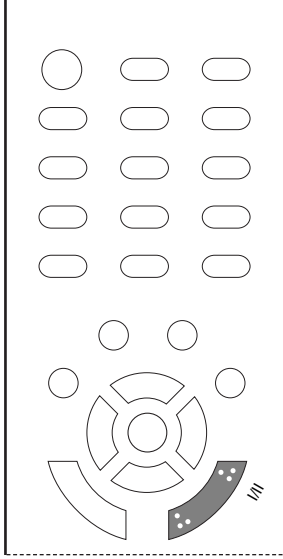

شاشة العرض
Mono (أحادي)
STEREO
DUAL I

البث
MONO
Stereo (استريو)
Dual (ثنائي)

تحديد نمط الصوت الأحادي

في حالة تحديد نمط الصوت الاستريو وكانت إشارة الاستريو ضعيفة: فيمكنك التبديل إلى نمط الصوت الأحادي بالضغط على الزر I/II مرتين. في حالة تحديد نمط الصوت الأحادي، يتم تحسين عمق الصوت. لإعادة التبديل إلى نمط الاستريو: اضغط على الزر I/II مرتين أيضاً.

تحديد اللغة للبث ثنائي اللغة.

إذا تم استقبال برنامج معين بلغتين مختلفتين (ثنائي اللغة): فسيمكنك التبديل بين الأوضاع DUAL I (ثنائي I) أو DUAL II (ثنائي II) أو DUAL I+II (ثنائي I+II) بالضغط على الزر I/II بشكل متكرر.

يقوم الوضع Dual I (ثنائي I) بإرسال لغة البث الرئيسية إلى مكبرات الصوت.

يقوم الوضع Dual II (ثنائي II) بإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

يقوم الوضع DUAL I+II (ثنائي I+II) بإرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بصورة منفصلة.

استقبال NICAM (اختياري)

إذا كان التلفزيون مزوداً بمستقبل NICAM: فيمكنه استقبال الصوت الرقمي NICAM (الصوت المتعدد المصاحب شبه الفوري).

يمكن تحديد مستوى إخراج الصوت وفقاً لنوع البث المستقبل بالضغط على الزر I/II بشكل متكرر ويكون ذلك التحديد كما يلي.

١. عند استقبال صوت NICAM أحادي، يمكنك تحديد NICAM MONO (أحادي) أو FM MONO (أحادي FM).

٢. عند استقبال صوت NICAM استريو، يمكنك تحديد NICAM STEREO (استريو) أو FM MONO (أحادي FM). إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فقم بالتبديل إلى FM MONO (أحادي FM).

٣. عند استقبال صوت NICAM ثنائي، يمكنك تحديد الأوضاع NICAM DUAL I (ثنائي I) أو NICAM DUAL II (ثنائي II) أو DUAL I+II (ثنائي I+II) أو MONO (أحادي). عند تحديد الوضع FM أحادي تظهر شاشة بها كلمة MONO (أحادي) على الشاشة.

تحديد إخراج الصوت

في وضع AV (الفيديو) يمكنك تحديد خرج الصوت لمكبر الصوت الأيسر والأيمن.

اضغط على الزر I/II بشكل متكرر لتحديد خرج الصوت.

L+R (الأيسر+الأيمن):


يتم إرسال إشارة الصوت من إدخال R الصوتي (الأيمن) إلى مكبر الصوت الأيمن ويتم إرسال إشارة الصوت من إدخال L الصوتي (الأيسر) إلى مكبر الصوت الأيسر.

(الأيسر+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال L (الأيسر) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

(الأيمن+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال R (الأيمن) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.


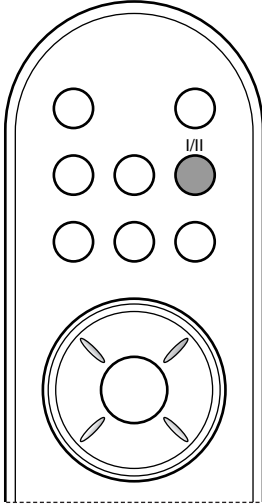


ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك تحديد أحد أوضاع الصوت المفضلة من بين FLAT (بلا مؤثرات) أو MUSIC (موسيقى) أو MOVIE (أفلام) أو Sports (رياضة)، ويمكنك كذلك ضبط تردد صوت موازن الصوت.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Audio** (الصوت).

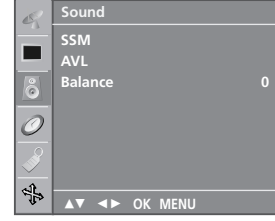
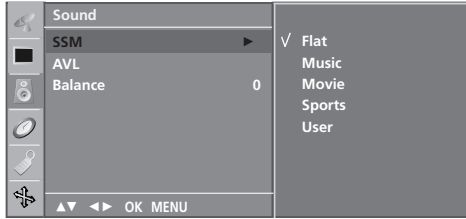


٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **SSM** (ذاكرة حالة الصوت).

٣. اضغط على الزر **▶** لتحديد إعداد معين للصورة على قائمة **SSM** (ذاكرة حالة الصورة).

ضبط تردد الصوت

- ا. اضغط على الزر **OK** (موافق) في الوضع **User** (مخصص).
- ب. اضغط على الزر **◀ / ▶** لتحديد نطاق للصوت.
- ج. اضبط مستوى الصوت المناسب بالضغط على الزر **▲ / ▼**.
- د. اضغط على الزر **OK** (موافق) لحفظ الإعداد في وضع الصوت **User** (مخصص).

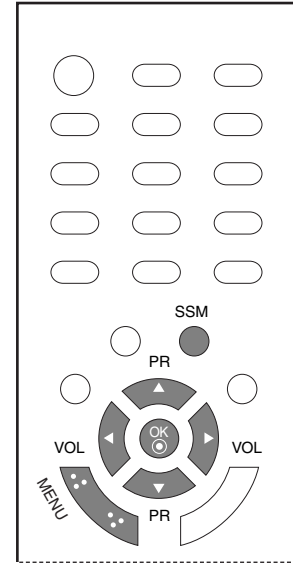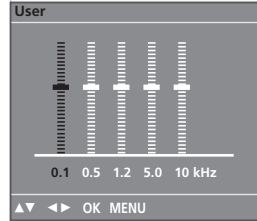



٤. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء إعداد صوت مرغوب من بين الأوضاع **FLAT** (بلا مؤثرات) أو **MUSIC** (موسيقى) أو **MOVIE** (أفلام) أو **Sports** (رياضة) أو **User** (مخصص) بالضغط على الزر **SSM** الموجود بجهاز التحكم عن بعد. تمت بالمصنع برمجة أوضاع الصوت **FLAT** (بلا مؤثرات) و **MUSIC** (موسيقى) و **MOVIE** (أفلام) و **Speech** (حديث) من أجل الحصول على صوت مثالي.

ملاحظة: إذا ضغطت على زر **SSM** بعد إجراء الضبط المناسب في القائمة الفرعية **User** (مخصص) فستظهر شاشة **User** (مخصص) تلقائياً حتى وإن قمت بالفعل بتعيين إعداد مصنع من بين الإعدادات **FLAT** (بلا مؤثرات) أو **MUSIC** (موسيقى) أو **MOVIE** (أفلام) أو **Sports** (رياضة).

يمكنك ضبط التوازن و **AVL** (أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي). تحافظ **AVL** (أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي) على مستوى صوت ثابت إذا قمت بتغيير البرامج.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد القائمة **Sound** (الصوت).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد إعداد الصوت المراد ضبطه من بين **AVL**

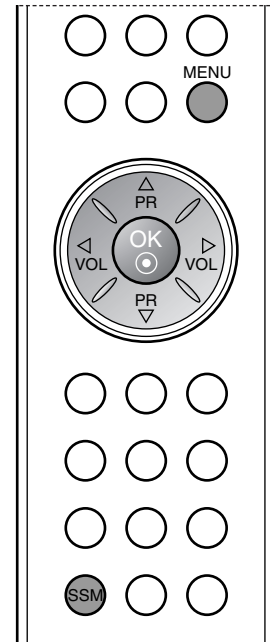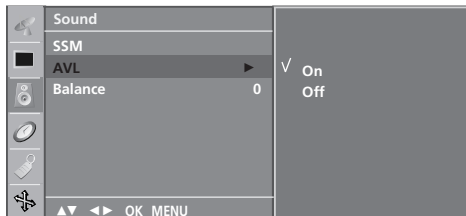

(أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي) أو **Balance** (التوازن).

٣. قم بإجراء الضبط المراد بالضغط على الزر **▶ / ◀** أو الزر **▲ / ▼** ثم اضغط على الزر **OK** (موافق).



٤. اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ضبط الصورة

Cinema

اضبط التلفزيون للحصول على أفضل شكل للصورة من أجل مشاهدة الأفلام.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **Cinema**.

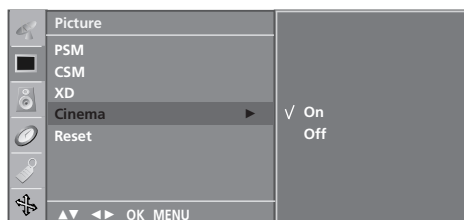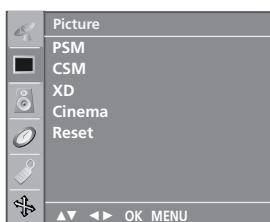


٣. اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).

٤. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون. ملاحظة: هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز.



Reset (إعادة الضبط)

للرجوع إلى إعدادات المصنع الافتراضية **PSM** (ذاكرة حالة الصورة) أو **CSM** (ذاكرة حالة اللون) أو **XD** أو **Cinema** (سينما).

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **Reset** (إعادة الضبط).

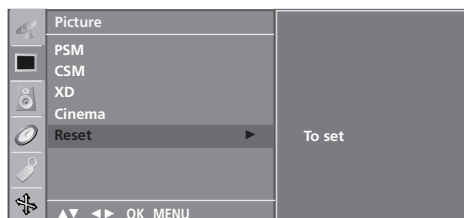

٣. اضغط على الزر **▶** للوصول إلى القيمة المضبوطة.
٤. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون. ملاحظة: هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز.

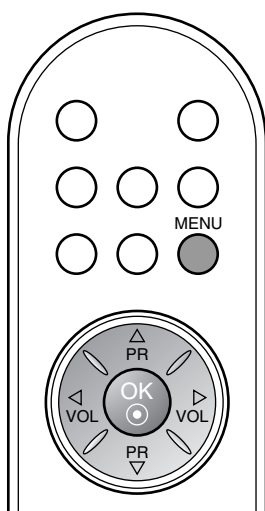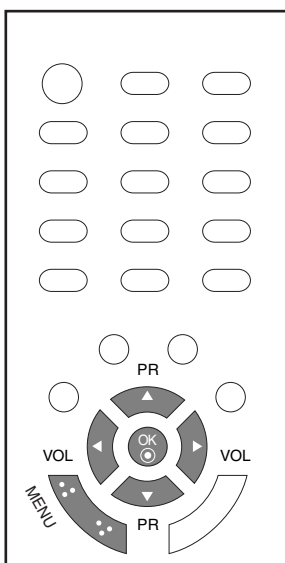


ضبط الصورة

XD وظيفة

XD هي تقنية تحسين الصورة الفريدة من LG لعرض مصدر طف حقيقي على الرغم من نظام معالجة الإشارة الرقمية المتقدمة.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **XD**.
٣. اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **Auto** أو **Manual** (يدوي).

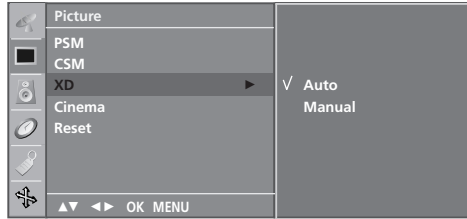


٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٥. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

تحديد Manual (يدوي)

يتم تنشيط هذه القائمة بعد تحديد **User** (المستخدم) مع **PSM** (ذاكرة حالة الصورة).



١. اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **XD Contrast** (تباين XD) أو **XD Colour** (لون XD) أو **XD NR** (تقليل تشويش XD).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).
٣. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

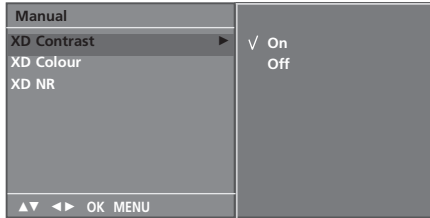

XD Contrast (تباين XD) : للحصول على أفضل تباين تلقائياً تبعاً لسطوع الانعكاس.
XD Colour (لون XD) : لضبط ألوان الانعكاس تلقائياً لإعادة إنتاج ألوان قريبة إلى الألوان الطبيعية قدر الإمكان.

XD NR (تقليل تشويش XD) : لتقليل التشويش إلى الدرجة التي لا تفسد بها الصورة الأصلية.

ملاحظة: لا يتوفر استخدام الوظيفة في وضع **HDMI** أو **Component** (باستثناء **RGB-PC**، **480i/576i**). هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز.

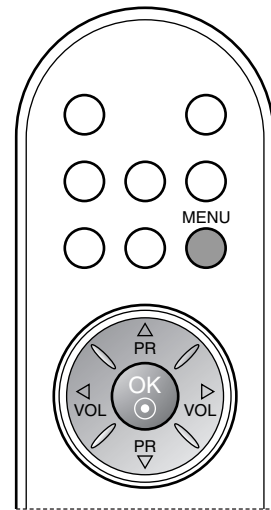
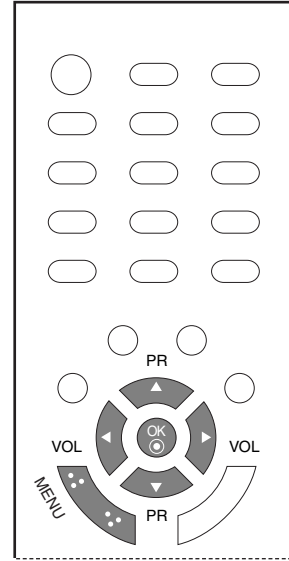


ضبط الصورة


CSM (ذاكرة حالة اللون)

اختيار لون ضبط المصنع.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **◀** ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد **CSM**.

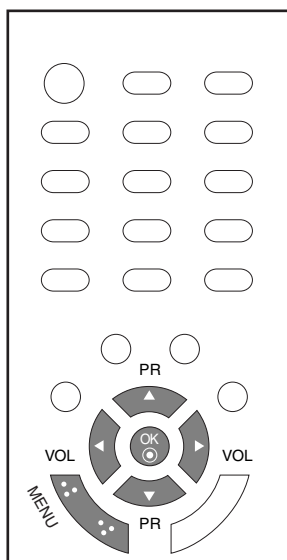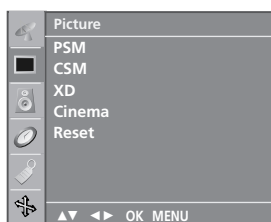


٣. اضغط على الزر **◀** ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد لون معين في القائمة **CSM: Cool** (بارد)، أو **Normal** (عادي)، أو **Warm** (دافئ) أو **User** (مخصص) (Red, Green, Blue) (أحمر، أخضر، أزرق).
٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٥. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

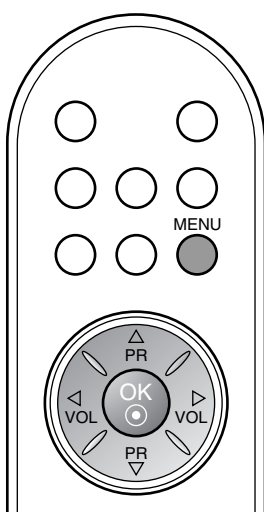

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **◀** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **PSM** (ذاكرة حالة الصورة).
٣. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد إعداد معين للصورة في القائمة **PSM** (ذاكرة حالة الصورة).

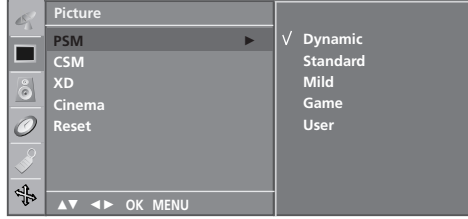


٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٥. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء صورة مرغوبة من بين الأوضاع **(DYNAMIC حيوي) أو -DARD -STAN (قياسي) أو MILD (معتدل) أو GAME (العباب) أو USER (مخصص)** بالضغط على الزر **PSM** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. تم في المصنع برمجة أوضاع الصورة (حيوي) و**STANDARD (قياسي) و MILD (معتدل) و GAME (العباب)** للحصول على صورة مثلى ولن يمكن تغيير تلك الأوضاع.



ضبط الصورة

يمكنك ضبط مستوى تباين الصورة وسطوعها وكثافة ألوانها وحدتها على المستويات التي تفضلها.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **◀** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **PSM**.
٣. اضغط على الزر **◀** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الوضع **User** (مستخدم).

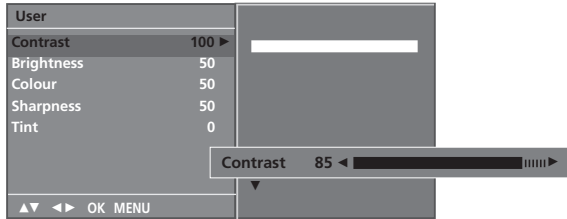

٤. اضغط على الزر **◀** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد عنصر الصورة المطلوب.
٥. اضغط على الزر **◀** ثم على الزر **▶ / ◀** لإجراء عمليات الضبط المناسبة.
٦. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

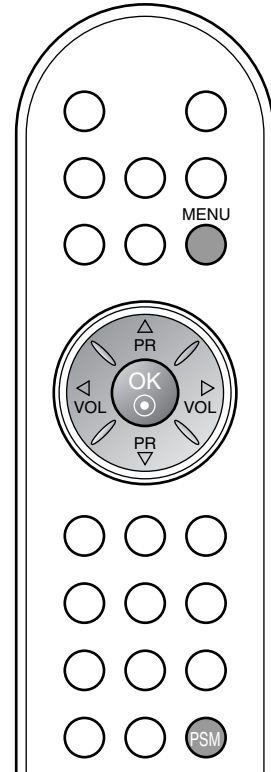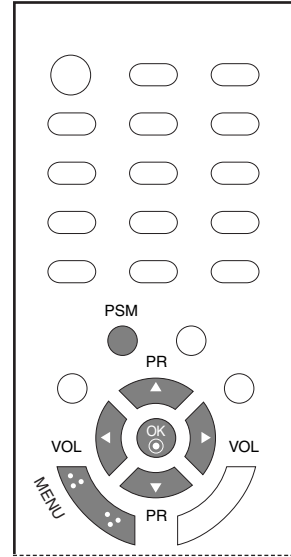


ضبط محطات التلفزيون

البرامج المفضلة

تتيح لك هذه الوظيفة التحديد المباشر للبرامج المفضلة.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد القائمة **Station** (المحطات).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Favourite Programme** (البرامج المفضلة).

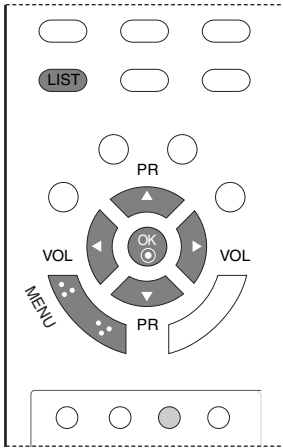

٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **◀ / ▶** لتحديد الخيار **On** (التشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).
٤. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد البرنامج المطلوب باستخدام الزر **◀ / ▶**.
٥. حدد البرنامج المطلوب باستخدام الزر **◀ / ▶**.
٦. كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لتخزين برنامج آخر.
٧. يمكنك تخزين ما يصل إلى ٨ برامج.

اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

اضغط بشكل متكرر على الزر الأصفر لتحديد البرنامج المفضل المخزن أثناء تحديده على **On** (تشغيل).
اضغط بشكل متكرر على الزر الأصفر لتحديد البرنامج السابق أثناء تحديده على **Off** (إيقاف).

استدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة عن طريق عرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

اضغط على الزر **LIST** (سرد) لعرض قائمة **Programme table** (جدول البرامج).
يتم عرض جدول البرامج على الشاشة. يحتوي كل جدول من جداول البرامج على عشرة برامج كما هو موضح بالصورة..

Programme List			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11

ملاحظة:


- قد تجد أن هناك بعض البرامج تتخذ اللون الأزرق. ويعني ذلك أن تلك البرامج تم تجاوزها عن طريق البرمجة التلقائية أو في وضع تحرير البرامج.
- تشير بعض البرامج المعرفة بأرقام قنوات موضحة في جدول البرامج إلى أنه لم يتم تعيين اسم محطة لتلك البرامج.

تحديد برنامج في قائمة البرامج

حدد برنامجاً من الجدول بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶**.
ثم اضغط على الزر **OK** (موافق).
ينتقل التلفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

تصفح جداول البرامج

هناك ١٠ جداول للبرامج تحتوي على ١٠٠ برنامج.
يؤدي الضغط المتكرر على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶** إلى قلب الصفحات.
اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

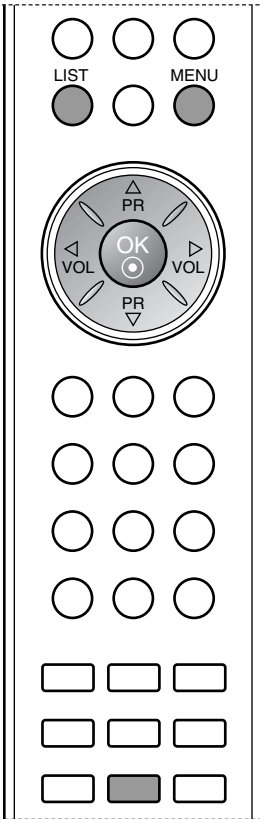

ضبط محطات التلفزيون

تحرير البرامج

تتيح لك هذه الوظيفة حذف البرامج المخزنة أو تجاوزها. يمكنك أيضاً نقل بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو إدراج بيانات محطة خالية داخل رقم البرنامج المحدد.

1. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد القائمة **Station** (المحطات).
2. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Programme edit** (تحرير البرامج).
3. اضغط على الزر **▶** لعرض **Programme edit** (قائمة تحرير البرمجة).

Programme edit			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11
Delete Copy Move Skip			
▲▼ ◀▶ OK MENU			

حذف برنامج معين

1. حدد برنامجاً تريد حذفه بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶**.
2. اضغط على الزر الأحمر مرتين. يتم حذف البرنامج المحدد، ويتم نقل كافة البرامج التالية له موضعاً واحداً للأعلى.

Programme edit			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11
Delete			
MENU			

نسخ برنامج معين

1. حدد برنامجاً تريد نسخه بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶**.
2. اضغط على الزر الأخضر. يتم نقل كافة البرامج التالية له موضعاً واحداً لأسفل.




نقل برنامج معين

1. حدد برنامجاً تريد نقله بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶**.
2. اضغط على الزر الأصفر.
3. قم بنقل البرنامج لرقم البرنامج المراد بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶**.
4. اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الوظيفة.

تخطي رقم برنامج معين

1. حدد رقم برنامج تريد تجاوزه بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو الزر **◀ / ▶**.
2. اضغط على الزر الأزرق. يتحول لون البرنامج الذي تم تجاوزه للون الأزرق.
3. اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى لإلغاء تجاوز البرنامج. عندما يتم تجاوز رقم برنامج معين، فهذا يعني أنه لن يمكنك تحديد هذا البرنامج بالضغط على الزر **▲ / ▼** أثناء وضع المشاهدة العادية. إذا أردت تحديد برنامج تم تجاوزه: فأدخل رقم البرنامج مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام، أو حدده من قائمة تحرير البرامج أو جدول البرامج.

اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

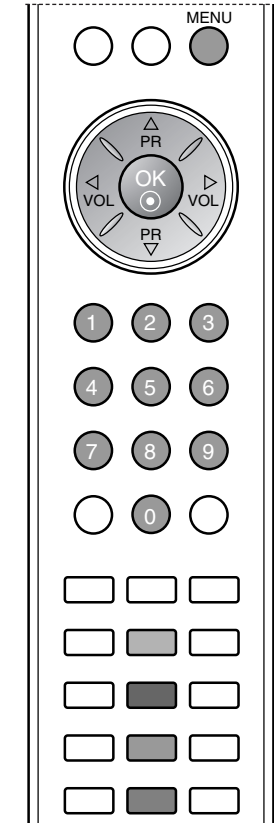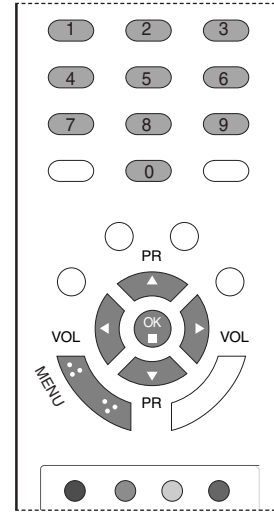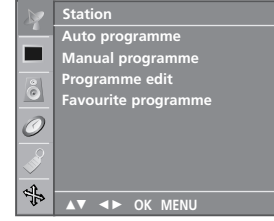

ضبط محطات التلفزيون



تعيين اسم محطة

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٢ الخاصة بإجراء "توليف البرامج يدوياً".
٢. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Name (اسم).
٣. اضغط على الزر ▶ ثم استخدام الزر ▲ / ▼. يمكنك استخدام اسم خالي و+ و٠ والأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى Z. يمكن حفظ ما يصل إلى ٥ أرقام بالنسبة للاسم.
- يمكنك التحديد في الاتجاه العكسي بالضغط على الزر ◀.
٤. حدد مكان إدخال الحرف بالضغط على الزر ▲ / ▼ ثم اختر الحرف التالي، وهكذا.
٥. اضغط على الزر ليد (موافق) لحفظ الاسم.
٦. اضغط بشكل متكرر على زر MENU (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

التوليف الدقيق



عادةً ما يلزم إجراء توليف دقيق في حالة ما إذا كان الاستقبال رديئاً.

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٢ الخاصة بإجراء "توليف البرامج يدوياً".

٢. اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Fine (دقيق).

٣. اضغط على الزر ▶.

٤. اضغط على الزر ▲ / ▼ لإجراء التوليف الدقيق للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت من

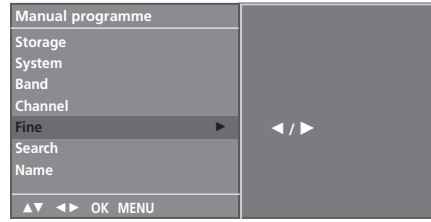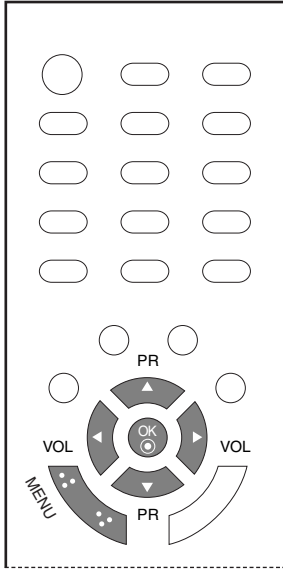


القائمة المنسدلة Fine (دقيق).

٥. اضغط على الزر OK (موافق).

٦. اضغط بشكل متكرر على زر MENU (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

ستتم الإشارة إلى البرنامج الذي تم إجراء توليف دقيق له برقم برتقالي اللون أثناء تحديد البرنامج.

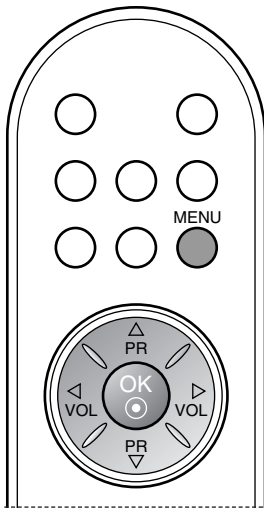

ضبط محطات التلفزيون

توليف البرامج يدوياً

تتيح لك البرمجة اليدوية توليف المحطات يدوياً وترتيبها بالشكل الذي تريده. يمكنك أيضاً تحديد اسم محطة معينة يتألف من خمسة حروف إلى كل رقم برنامج.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد القائمة **Station** (المحطات).

٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Manual Programme** (برمجة يدوية).

٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Storage** (تخزين)



٤. حدد رقم البرنامج المطلوب (من ٠ إلى ٩٩) في القائمة المنسدلة **Storage** (تخزين) بالضغط على الزر **▶ / ◀** أو أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ على أن يسبق بالرقم ٠، بمعنى أن يتم كتابة الرقم ٠ بالطريقة التالية 05.

٥. اضغط على الزر **OK** (موافق).

٦. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **System** (النظام).

٧. حدد نظام تلفزيوني بالضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▶ / ◀** على القائمة **System** (النظام).

BG : SECAM B/G, PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)

I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)

DK : SECAM D/K, PAL D/K (شرق أوروبا)

L : SECAM L/L' (فرنسا)

٨. اضغط على الزر **OK** (موافق).

٩. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد **Band** (الموجة).

١٠. اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد **VHF/UHF** أو **Cable** (كابل) في قائمة **Band** (الموجة).

١١. اضغط على الزر **OK** (موافق).

١٢. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Channel** (القناة).

١٣. حدد البرنامج المطلوب باستخدام الزر **▲ / ▼** أو أزرار الأرقام.

١٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).

١٥. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Search** (بحث).



١٦. لإنهاء عملية البحث: اضغط على الزر **▶** أو على الزر **▶ / ◀** داخل القائمة المنسدلة **Search** (بحث). إذا تم العثور على أية محطة فسيتم إيقاف البحث.

١٧. اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.

١٨. كرر الخطوات من ٣ إلى ١٧ لحفظ محطة أخرى.



١٩. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.

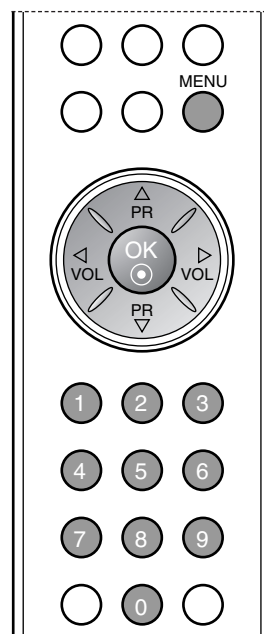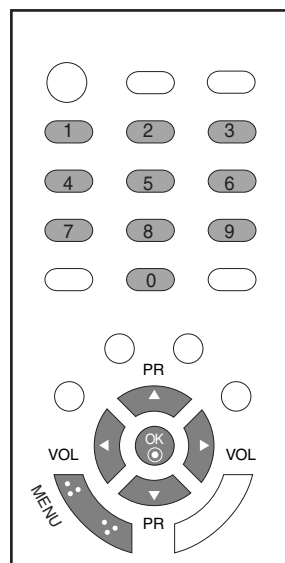

ضبط محطات التلفزيون



يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠٠ محطة تلفزيونية حسب أرقام البرامج (من ٠ إلى ٩٩).
ويمجرد انتهائك من ضبط المحطات: ستصبح قادراً على استخدام الزر ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام للبحث عن القنوات التي قمت ببرمجتها.
ويمكن توليف المحطات من خلال الأوضاع التلقائية أو الأوضاع اليدوية.




توليف البرامج تلقائياً

يتم تخزين كافة البرامج التي يمكن استقبالها باستخدام هذه الطريقة. ويوصى باستخدام البرمجة التلقائية أثناء تركيب هذا الجهاز.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد القائمة **Station** (المحطات).
٢. اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار **Auto Programme** (برمجة تلقائية).
٣. اضغط على الزر ► حدد نظام تلفزيوني بالضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ على القائمة **System** (النظام).



٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٥. اضغط على الزر ▲ / ▼ أو لتحديد **Storage from** (تخزين من).
٦. حدد رقم البرنامج الأول على القائمة المنسدلة **Storage from** (تخزين من) بالضغط على الزر ► / ◀ أو بالضغط على أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ على أن يسبقه الرقم '0'، بمعنى أن يتم كتابة الرقم ٥ بالطريقة التالية '05'.
٧. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٨. اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار **Search** (بحث).
٩. اضغط على الزر ► لبدء البرمجة التلقائية.

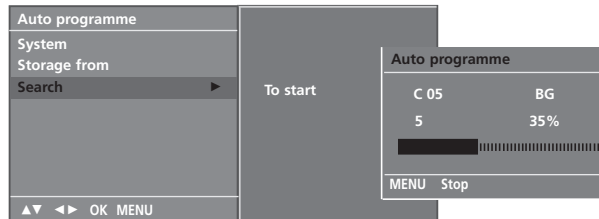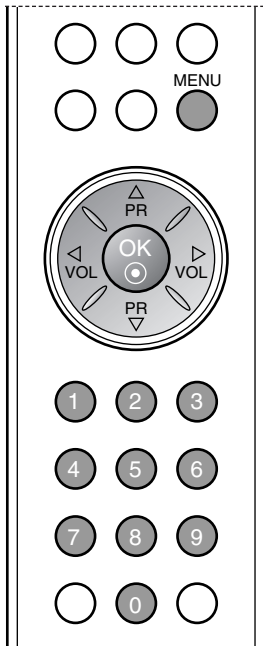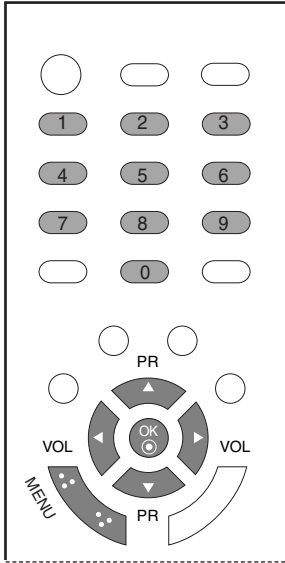

- يتم تخزين كافة المحطات التي يمكن استقبالها.
- اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، لإيقاف البرمجة التلقائية.
- عندما تنتهي عملية البرمجة التلقائية: تظهر قائمة **Programme edit** (تحرير البرامج) على الشاشة. انظر قسم "تحرير البرامج" لتحرير البرنامج المخزن.
١٠. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.



القوائم التي تظهر على الشاشة

تحديد القوائم

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لعرض كافة القوائم.
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد أحد الخيارات من أية قائمة.
٣. قم بتغيير إعداد خيار معين في القائمة الفرعية أو القائمة المنسدلة بالضغط على الزر **◀ / ▶**. يمكنك الانتقال إلى قائمة ذات مستوى أعلى بالضغط على الزر **OK** (موافق) والانتقال إلى قائمة فرعية بالضغط على الزر **MENU** (القائمة).

ملاحظة:

- أ. لا يتم عرض قائمة **Screen** (الشاشة) (الطراز 20LS1R*).
- ب. في وضع **Teletext** (نصوص المعلومات): لا تظهر القوائم.
- ج. في بعض الطرز، لا يتم عرض خيار **Language** (اللغة).

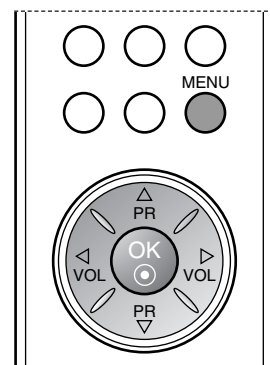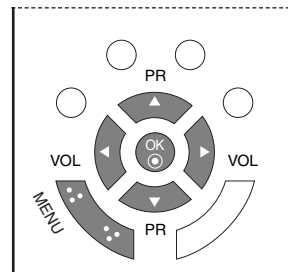

تحديد البرامج

ويمكنك تحديد أحد أرقام البرامج بالضغط على الزر **▲ / ▼** أو أزرار الأرقام.


ضبط مستوى الصوت

اضغط على الزر **▶ / ◀** لضبط مستوى الصوت.


* : 20LC2R* , 23LC2R*




القائمة STATION (المحطة)

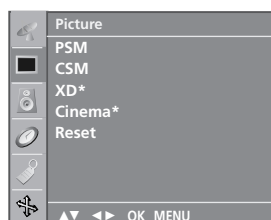

قائمة Picture (الصورة)

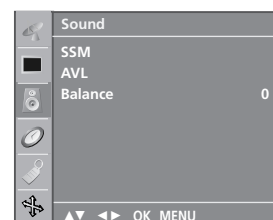


قائمة Sound (الصوت)

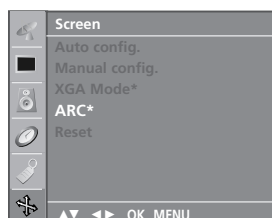

قائمة SCREEN (الشاشة)




قائمة SPECIAL (خاص)

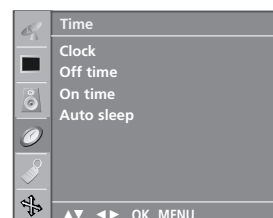

قائمة Time (الوقت)

التشغيل الأساسي

التشغيل وإيقاف التشغيل

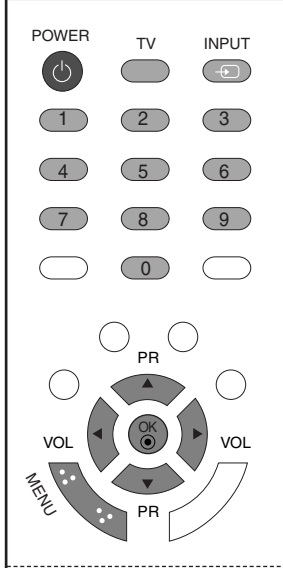

١. اضغط على زر **POWER** (التشغيل)، ▲ / ▼، أو زر **TV** (الفيديو) أو زر **INPUT** (اختياري) أو أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التلفزيون.
٢. اضغط على زر **POWER** (التشغيل). يتحول الجهاز إلى وضع الانتظار.
٣. افصل قابسات التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفزيون.

ملاحظة: إذا تم فصل قابس التيار الكهربائي أثناء تشغيل الجهاز: فسيتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة توصيل قابس التيار الكهربائي بمقبس التيار الكهربائي.

تحديد لغة قوائم الشاشة / الدولة

تظهر القائمة الإرشادية للاستخدام على شاشة التلفزيون عند تشغيله لأول مرة.


١. اضغط الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ثم اضغط **OK** لتحديد اللغة التي ترغبها.
٢. اضغط الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ثم اضغط **OK** لتحديد الدولة.

* عند الرغبة في تغيير اختيار اللغة / الدولة

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Special** (خاص).
٢. اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Language** (اللغة). يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المحددة.
٣. أو اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Country** (الدولة).
٤. اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد اللغة أو الدولة التي ترغبها.
٥. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٥. اضغط بشكل متكرر على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة

- أ. إذا لم تنته من إعداد دليل التثبيت بالضغط على الزر **EXIT** أو بانتهاء وقت عرض نصوص الشاشة؛ فسيستمر ظهورها لحين الانتهاء من الضبط عند تشغيل الوحدة.
- ب. إذا اخترت دولة خطأ؛ فقد لا تظهر شاشة المعلومات بشكل صحيح في الشاشة، وقد تحدث بعض المشاكل أثناء استخدام شاشة المعلومات.
- ج. تضاف العربية والعبرية إلى دولة دليل التثبيت تبعاً للدول التي تتحدث العربية والعبرية.

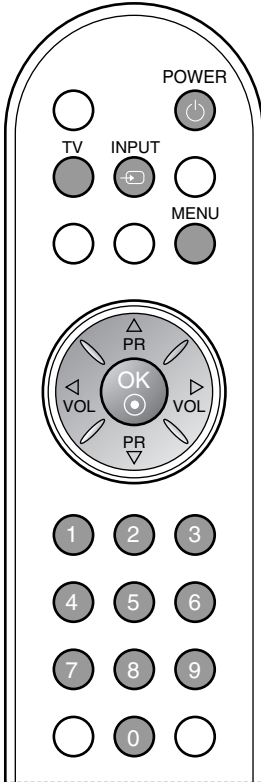


أماكن ووظائف وحدات التحكم

اللوحة الخلفية

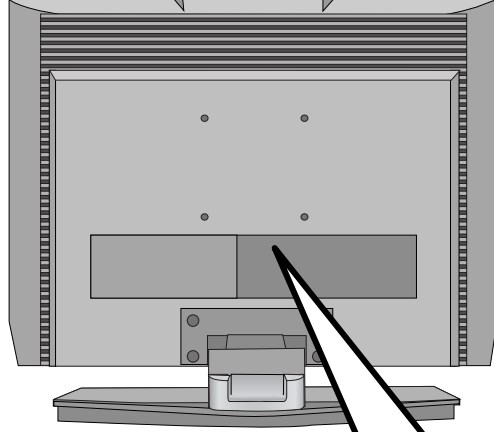


20LS2R*/ 23LS2R*

قابس سماعة الرأس

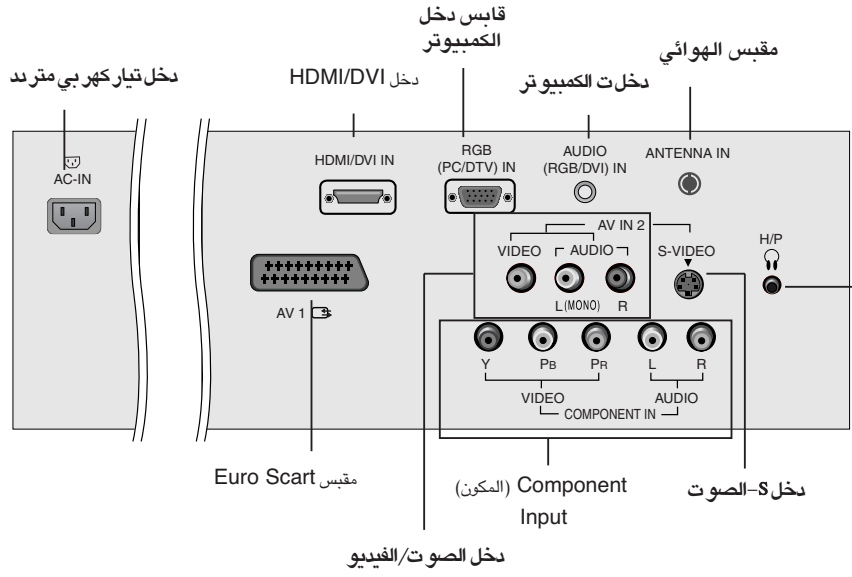


أماكن ووظائف وحدات التحكم


اللوحة الخلفية

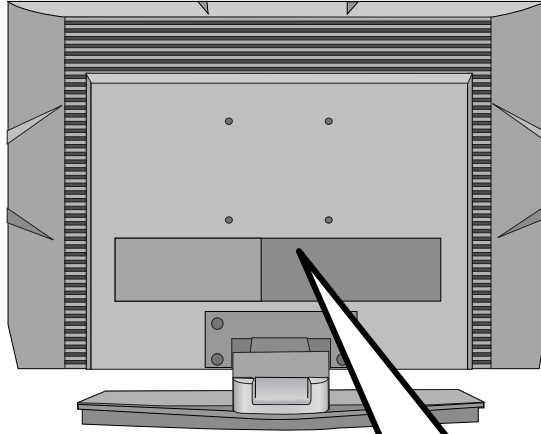

15LS1R*

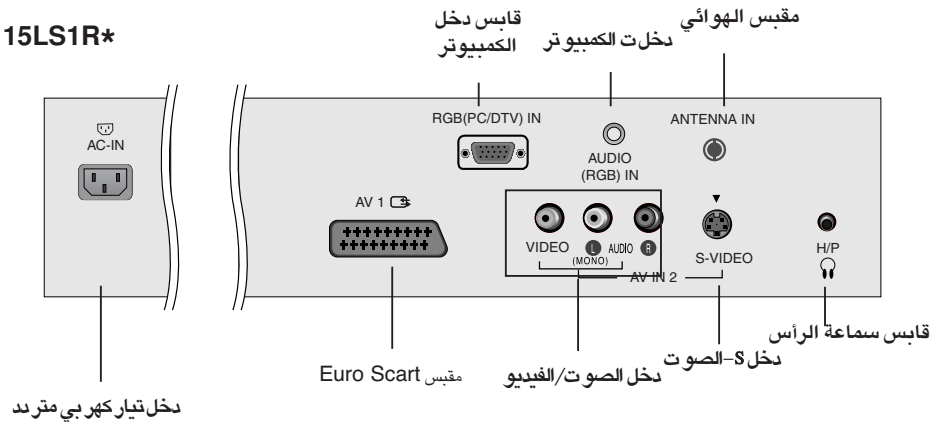


20LS1R*

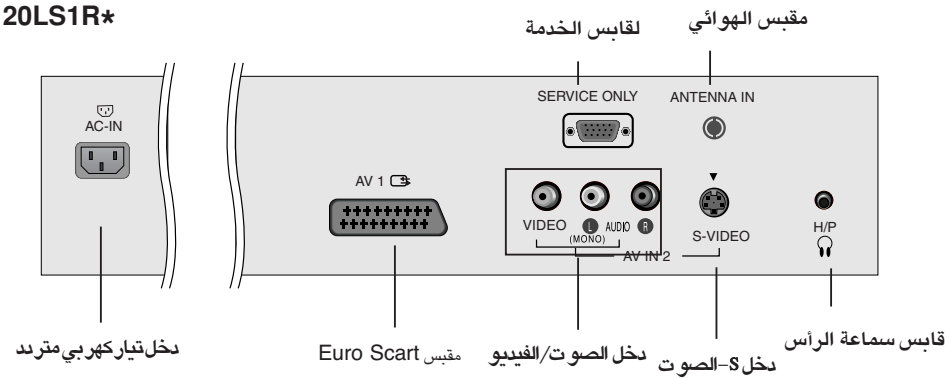

أماكن ووظائف وحدات التحكم



اللوحة الأمامية

اللوحة العلوية

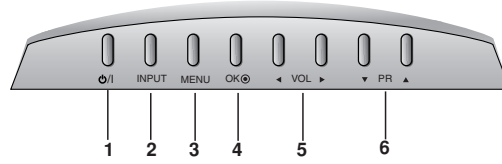

15LS1R*/ 20LS1R*

20LS2R*/ 23LS2R*

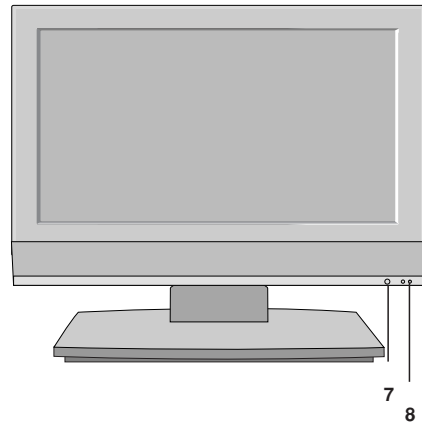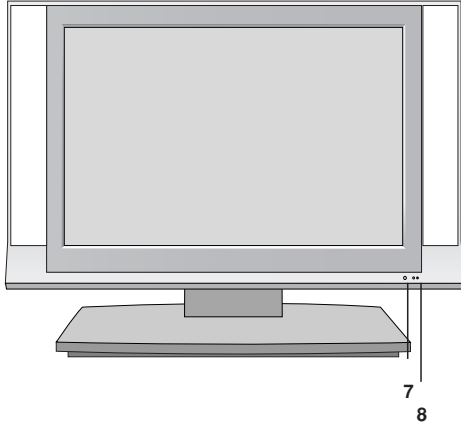

٦. **▲ / ▼** (برنامج للأعلى / للأسفل)
يحدد برنامجاً أو عنصراً من إحدى القوائم.
يتم من خلاله إعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل.

٧. **مستشعر التحكم عن بُعد**

٧. **مؤشر وضع التشغيل/الانتظار**
تضيء باللون البرتقالي في وضع الانتظار.
تضيء باللون الأزرق في حالة تشغيل الوحدة.

١. **ON/OFF** (التشغيل / إيقاف التشغيل) **(I / I)**
يتم من خلاله إعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل، أو من وضع إيقاف التشغيل إلى وضع الانتظار..

٢. **INPUT** (إدخال)
اختر وضع التشغيل عن بعد.
يتم من خلاله إعادة الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار.

٣. **MENU** (القائمة)
يحدد قائمة معينة.

٤. **OK** (موافق)
يتم من خلاله قبول تحديدك أو بعرض الوضع الحالي.

٥. **◀ / ▶** (زيادة مستوى الصوت/خفض مستوى الصوت)
يتم من خلاله ضبط مستوى الصوت.
يتم من خلاله ضبط إعدادات القوائم.

أماكن ووظائف وحدات التحكم

١١. Q. VIEW (العرض السريع)

يعود إلى آخر برنامج تم مشاهدته.
اضغط على زر Q.VIEW (العرض السريع) لعرض آخر برنامج كنت تشاهده.

١٢. SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يتم من خلاله استدعاء إعداد الصوت المفضل لديك.

١٣. TELETEXT BUTTONS (أزرار وظيفة نصوص المعلومات)

تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات.
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم "نصوص المعلومات".

١٤. I/II

يتم من خلاله تحديد اللغة أثناء البث ثنائي اللغة.
يحدد مستوى إخراج الصوت (اختياري)


١٥. ARC (اختياري) (23LS2R*/20LS2R*)

تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات فقط (للطرازات التي تدعم وظيفة

١٦. الأزرار الملونة: تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات فقط (للطرازات التي تدعم وظيفة
TELETEXT (نصوص المعلومات) فقط)، أو تستخدم لتحرير البرامج.


* : لا توجد وظائف

تركيب البطاريات

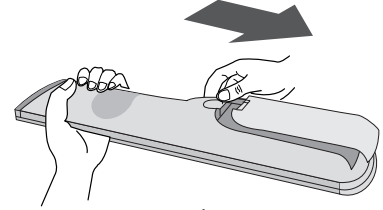

يتم تشغيل جهاز التحكم عن بُعد باستخدام بطاريتين بحجم AAA النوع القلوي. لإدخال البطاريتين:
اقلب جهاز التحكم عن بُعد رأساً على عقب وأزح غطاء البطاريات. قم بتركيب البطاريتين متبعا اتجاه
رمزي (+) و (-) الموجودين في مكان البطاريات.

ملاحظة: لتفادي التلف الذي ينجم عن تسرب محتوى البطارية المحتمل: أخرج البطاريتين إذا كنت لا
تريد استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة زمنية طويلة.

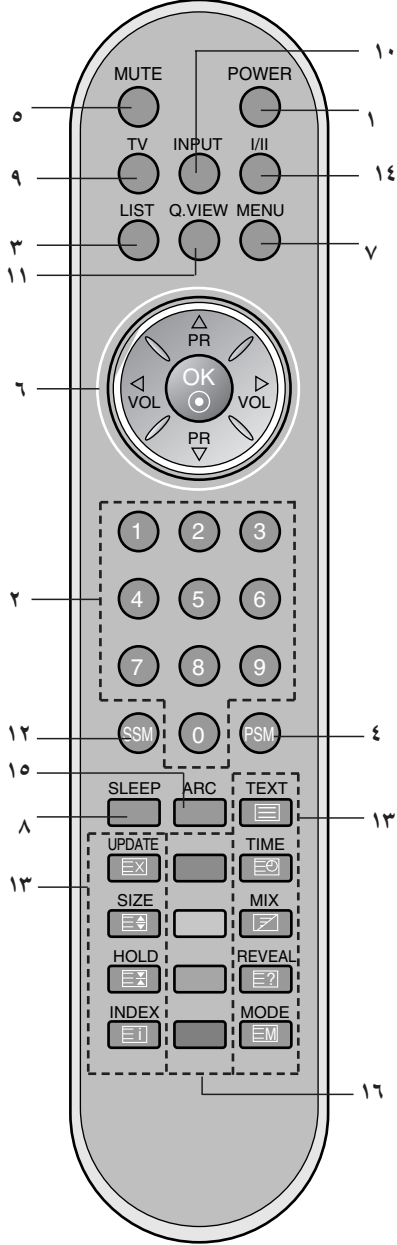

أماكن ووظائف وحدات التحكم

يمكن التحكم في كافة وظائف التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ويمكن أيضاً ضبط بعض الوظائف بالضغط على الأزرار الموجودة على لوحة التحكم الجانبية بالتلفزيون. يمكن لجهاز التحكم عن بُعد المرفق بهذا الجهاز فقط تشغيل هذا التلفزيون.

جهاز التحكم عن بُعد

قبل شروعه في استخدام جهاز التحكم عن بُعد: يرجى تركيب البطاريات. انظر الصفحة التالية.

١. POWER (التشغيل)

يتم من خلاله إعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل أو من وضع إيقاف التشغيل إلى وضع الانتظار.

٢. أزرار الأرقام

يتم من خلال أي زر منها إعادة الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار، وتحديد برنامج معين.

٣. LIST (سرد)

يعرض جدول البرامج.

٤. PSM (ذاكرة حالة الصورة)

تم من خلاله استدعاء إعداد الصورة المفضل لديك.

٥. MUTE (كتم الصوت)

يتم من خلاله تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
اضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت). يتم إيقاف تشغيل الصوت ويظهر **الزر** .
ويمكنك إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت) أو الزر **/** أو الزر **SSM** أو الزر **III**.

٦. ▲ / ▼ (لانتقال برنامج للأعلى / للأسفل)

يحدد برنامجاً أو عنصراً من إحدى القوائم.
يتم من خلال إعادة الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار.
▲ / ▼ (زيادة مستوى الصوت/خفض مستوى الصوت)
يتم من خلاله ضبط مستوى الصوت.
يتم من خلاله ضبط إعدادات القوائم.
OK (موافق)
يتم من خلاله قبول التحديد المطلوب، أو عرض الوضع الحالي.

٧. MENU (القائمة)

يحدد قائمة معينة.

٨. SLEEP (النوم)


يتم من خلاله ضبط موقت النوم.

٩. TV (الفيديو)


يحدد وضع **TV** (التلفزيون).
يتم من خلاله إعادة الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار.

١٠. إدخال

اختر وضع التشغيل عن بُعد.
يتم من خلاله إعادة الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار.

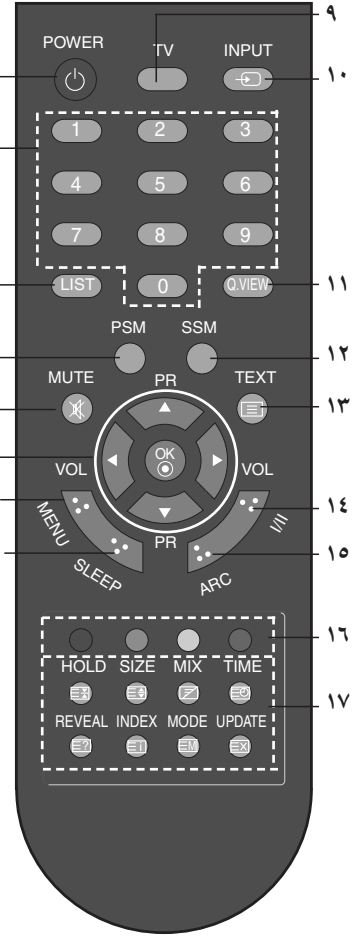

(بواسطة استخدام ميزة ARC)

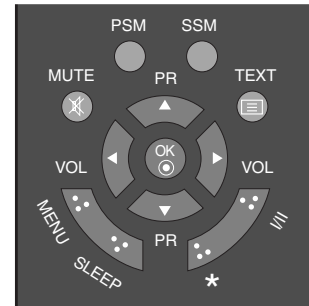

(دون استخدام ميزة ARC)

التركيب

نظام حماية Kensington

- هذا التلفزيون مجهز بموصل نظام حماية Kensington في اللوحة الخلفية. صل كابل نظام حماية Kensington كما هو موضح أدناه.
- للحصول على تفاصيل عملية التركيب واستخدام نظام حماية Kensington، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق بنظام حماية Kensington.





للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع <http://www.kensington.com> وهو رابط الصفحة الرئيسية لشركة Kensington على الإنترنت. تقوم شركة Kensington ببيع أنظمة الحماية الخاصة بالمعدات الإلكترونية باهظة الثمن، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة العرض المزودة بشاشة LCD.

ملاحظة

- نظام حماية Kensington من الملحقات الاختيارية.

ملاحظات

- أ. إذا كان ملمس التلفزيون بارداً، فقد يرجع ذلك إلى وجود "ميض" خفيف عند بدء تشغيله. ويعد هذا أمراً طبيعياً، ولا يشير ذلك إلى وجود أي عطل بالتلفزيون.
- ب. قد تظهر بعض النقاط الدقيقة على الشاشة على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء. ولكن لا يؤثر ذلك سلباً على أداء الشاشة.
- ج. تجنب لمس شاشة LCD أو الضغط عليها بإصبعك (أصابعك) لفترات زمنية طويلة. فقد ينجم عن ذلك ظهور بعض آثار التشوه المؤقت على الشاشة.

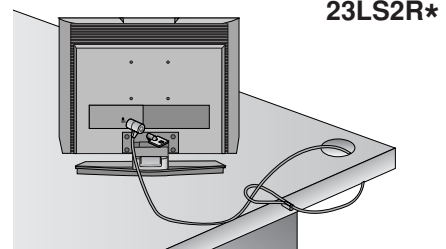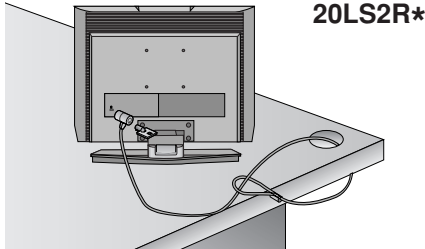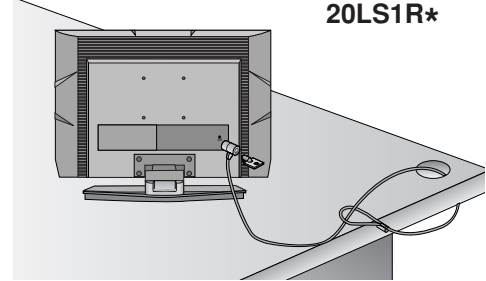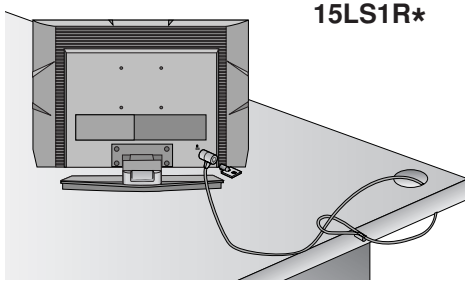


التركيب

اضبط و ضع شاشة

يمكن ضبط زاوية الحامل كما هو موضح بالصورة.

• نطاق الميل

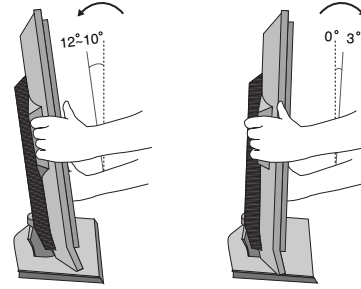

المكان



ضع التلفزيون في مكان بحيث لا تتعرض فيه الشاشة للضوء الساطع أو لأشعة الشمس بشكل مباشر. يجب الحرص على ألا يتعرض التلفزيون لأي اهتزاز دون داع، أو للرطوبة أو للأتربة أو لأي مصدر للحرارة. يرجى أيضاً التأكد من وضع التلفزيون في مكان جيد التهوية. لا تقم بتغطية فتحات التهوية الموجودة بالغطاء الخلفي.

إذا أردت تثبيت التلفزيون على رف معلق على الحائط: فقم بتثبيت واجهة رف التعليق المتوافق مع المعيار VESA (أجزاء اختيارية) بالجزء الخلفي من التلفزيون.

إذا كنت بصدد تثبيت التلفزيون في رف التعليق على الحائط (أجزاء اختيارية)، فاربطه بعناية لئلا يسقط.


التركيب

التعليق على الجدار: التثبيت الأفقي

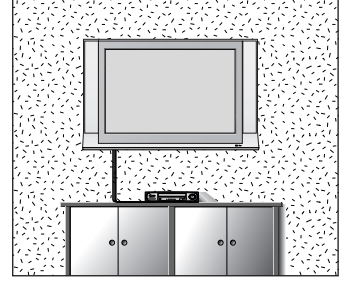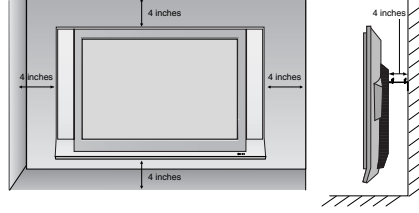


للحصول على التهوية الملائمة: اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً. يمكن الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التثبيت من التاجر، انظر التركيب الاختياري للرف المائل المثبت على الجدار و دليل الإعداد.

تركيب على قاعدة سطح المكتب

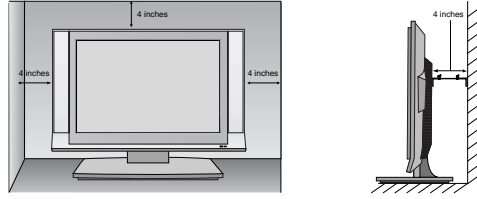


للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً.

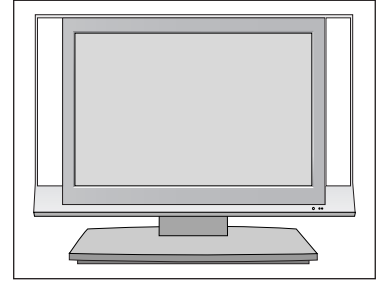

التركيب


توصيل ثلث تلفزيون

١. صل كابل الهوائي بالمقبس الذي يحمل العلامة ANTENNA IN (دخل الهوائي) على الجزء الخلفي. ينبغي استخدام هوائي خارجي للحصول على أفضل استقبال.
 ٢. لتوصيل التلفزيون بجهاز آخر، أو إلى قسم توصيل الأجهزة الخارجية.
 ٣. يتم إدخال سلك الكهرباء إلى مخرج الكهرباء في الحائط بعد توصيل سلك الكهرباء بالجهاز.
- ملاحظة: قد تكون المقابس الموضحة هنا مختلفة عما تراه في جهازك.

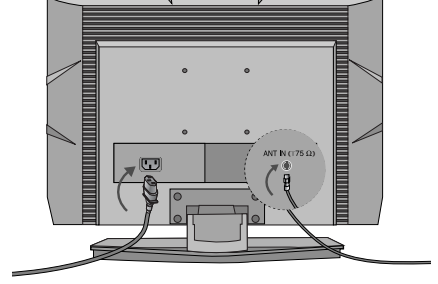


التوصيل الأساسي

١. صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة. بعد توصيل الكابلات جيداً، أدخل الكابلات في "حامل الكابلات". لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم توصيل الأجهزة الخارجية.
 ٢. أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.
- ملاحظة: قد تكون المقابس الموضحة هنا مختلفة عما تراه في جهازك.

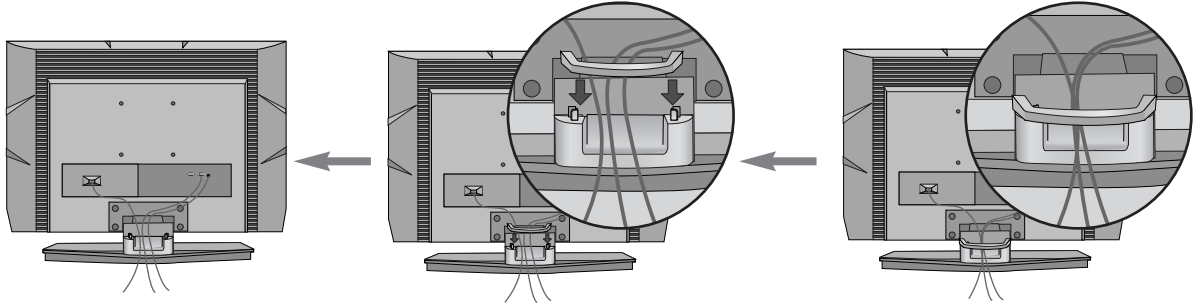

كيفية فك ماسك الكابلات

- أولاً، اضغط على ماسك الكابلات.
- أقبض على ماسك الكابلات بكلتا يديك واسحبه لأعلى.
- ملاحظة: لا تقبض على ماسك الكابلات أثناء تحريك المنتج، (حيث قد يؤدي سقوط المنتج إلى تعريضك للإصابة أو إلى كسر الجهاز).

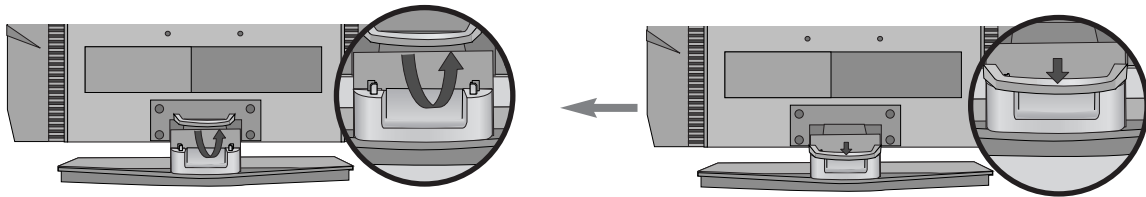


التركيب

تركيب الحامل

١. اجمع أجزاء من جسم الحامل مع قاعدة الغطاء الخاص بالحامل. ركب جسم الحامل في قاعدة الغطاء حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.
٢. ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية المنتج والشاشة من التعرض للتلف.
٣. ضع حامل المنتج فوق المنتج كما هو موضح بالشكل.


ملاحظة قد تكون المقابس الموضحة هنا مختلفة عما تراه في جهازك.

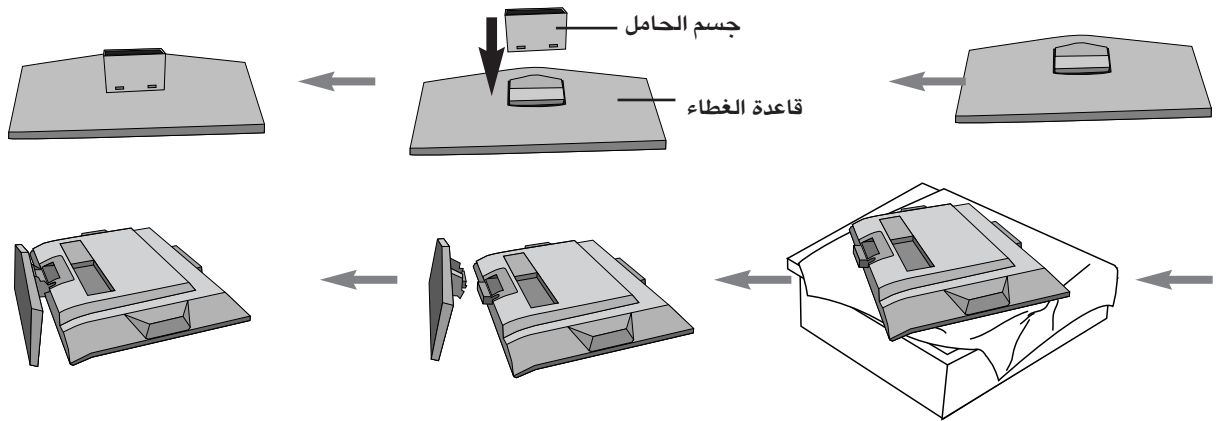

فك الحامل

١. ضع الجهاز بحيث يكون وجهه الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة.
٢. أمسك الحامل بيدك وقم بثنيه لأعلى.
٣. اجذب جانبي قاعدة الغطاء للخلف مع الضغط على المزلاج لأعلى.
٤. أمسك قاعدة الغطاء واجذبها للخلف مع هزها لفصلها عن جسم الحامل.
٥. اجذب جسم الحامل لفصله عن الجهاز مع الضغط على المزلاجين.

ملاحظة قد تكون المقابس الموضحة هنا مختلفة عما تراه في جهازك.

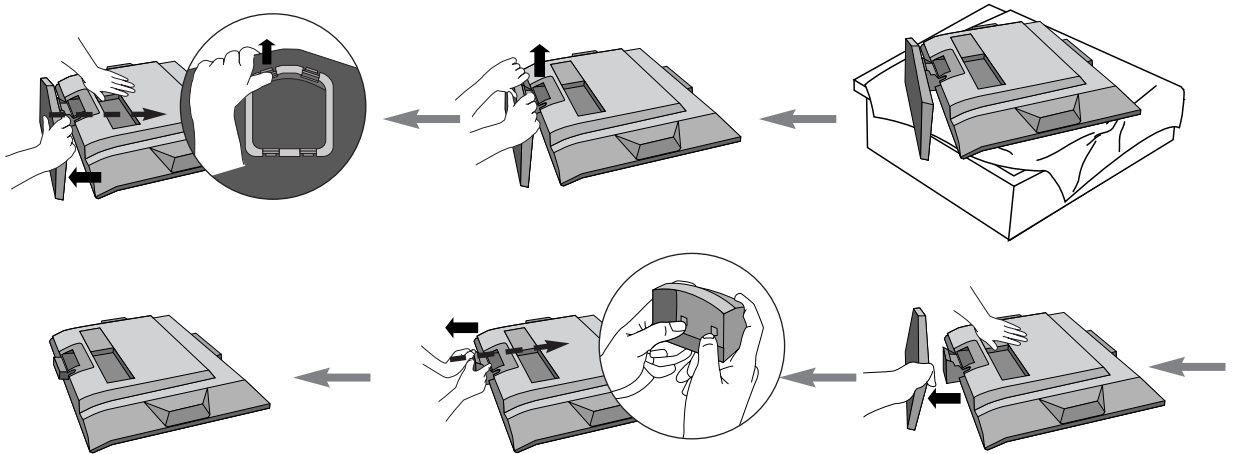

المحتويات

٣	التركيب
٨	أماكن ووظائف وحدات التحكم جهاز التحكم عن بُعد تركيب البطاريات / اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية
١٣	التشغيل الأساسي التشغيل وإيقاف التشغيل تحديد لغة قوائم الشاشة / الدولة
١٤	القوائم التي تظهر على الشاشة تحديد القوائم / تحديد البرامج ضبط مستوى الصوت
١٥	ضبط محطات التلفزيون توليف البرامج تلقائياً / توليف البرامج يدوياً تعيين اسم محطة / التوليف الدقيق تحرير البرامج / البرامج المفضلة استدعاء جدول البرامج
٢٠	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) ضبط الصورة CSM (ذاكرة حالة اللون) XD وظيفة / Reset / Cinema (إعادة الضبط)
٢٤	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) ضبط الصوت / استقبال استريو / ثنائي استقبال NICAM (اختياري) / تحديد إخراج الصوت
٢٦	قائمة TIME (الوقت) Clock (الساعة) / وقت التشغيل / إيقاف التشغيل إيقاف التشغيل تلقائياً / مؤقت النوم
٢٨	وظائف أخرى ميزة التأمين ضد عبث الأطفال / Demo XD (عرض XD) أوضاع TV (التلفزيون) وAV (الفيديو) وPC (الكمبيوتر) (اختياري)
٣١	Teletext (نصوص المعلومات) التشغيل / إيقاف التشغيل نظام النص SIMPLE (بسيط) / نص TOP (علوي) (اختياري) FASTTEXT (النص السريع) / وظائف خاصة لنصوص المعلومات
٣٣	توصيل الأجهزة الخارجية مقبس الهوائي/مقبس Euro scart (الفيديو) مقابس منافذ Video/Audio (الصوت / الفيديو) مقابس منافذ Audio/S-Video (S-Video) مقابس إدخال DVD مقابس دخل DTV مقبس منفذ سماعة الرأس
٣٦	توصيل الكمبيوتر مقبس منفذ الكمبيوتر إعداد الكمبيوتر تحديد وضع WIDE (عريض) أو XGA
٣٩	ضبط تنسيق الصورة
٤٠	قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤٢	مواصفات المنتج



تلفاز LCD

كتيب الإرشادات للمالك

الطراز: 15LS1R*

20LS1R*

20LS2R*

23LS2R*



يرجى قراءة دليل المعلومات المرفق قبل قراءة هذا الدليل وتشغيل الجهاز.

به لإستخدامه في المستقبل.

قم بتسجيل رقم موديل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهة صنع الجهاز.

عندما تحتاج للصيانة، أنظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفي وقم بإعطاء المعلومات المدونة عليه للبائع.

P/NO : MFL33997810 (0612-REV00)

Printed in Korea