

Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Il presente prodotto è di classe A. In un ambiente domestico il presente prodotto potrebbe generare interferenze radio; in questo caso l'utente potrebbe essere costretto ad adottare misure adeguate.

Leggere le precauzioni di sicurezza con attenzione prima di utilizzare il prodotto.



Avvertenza

Non prendendo in considerazione il messaggio d'avvertimento, si possono riportare gravi lesioni o può sussistere il pericolo di incidenti o di morte.



Attenzione

Non osservando il messaggio d'attenzione, è possibile riportare lesioni leggere o provocare danni al prodotto.



Precauzioni per l'installazione del prodotto



Avvertenza

- **Restare lontani da fonti di calore come ad es. termoconvettori elettrici.**
 - Si possono verificare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o deformazioni.
- **Conservare il materiale anti-umidità dell'imballaggio o l'imballaggio in vinile al di fuori della portata dei bambini.**
 - Il materiale anti-umidità risulta nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, costringere il paziente a vomitarlo e recarsi all'ospedale nelle immediate vicinanze. Inoltre l'imballaggio in vinile può provocare il soffocamento. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- **Non disporre oggetti pesanti sul prodotto e sedervi al di sopra dello stesso.**
 - Se il prodotto subisce una caduta, si potrebbero riportare lesioni. È necessario che i bambini prestino particolare attenzione.
- **Non lasciare il cavo dell'alimentazione e quello del segnale incustodito lungo il percorso.**
 - È possibile inciamparvi provocando scosse elettriche, incendi, la rottura del prodotto o eventuali lesioni.
- **Installare il prodotto in una posizione asciutta e pulita.**
 - La polvere o l'umidità possono provocare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
- **Se si avverte un odore di fumo o altri odori oppure si sente uno strano rumore, scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi al servizio assistenza.**
 - Se si continua ad utilizzare il prodotto senza adottare misure adeguate, si possono verificare scosse elettriche o incendi.
- **Se il prodotto viene fatto cadere o si rompe il telaio, spegnere il prodotto e scollegare il cavo dell'alimentazione.**
 - Se si continua ad utilizzare il prodotto senza adottare misure adeguate, si possono verificare scosse elettriche o incendi. Rivolgersi al centro d'assistenza tecnica.
- **Non fare cadere oggetti metallici come monete, spille per capelli, bastoncini o cavi all'interno del prodotto, oppure oggetti infiammabili come carta e fiammiferi. È necessario che i bambini prestino particolare attenzione.**
 - Si possono verificare scosse elettriche, incendi o lesioni. Se un oggetto estraneo viene fatto cadere all'interno del prodotto, scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi al servizio d'assistenza.



Attenzione

- **Accertarsi che l'apertura di ventilazione del prodotto non sia bloccata. Installare il prodotto in una posizione adeguatamente spaziosa (a più di 10 cm dalle pareti)**
 - Se si installa il prodotto in una posizione troppo ravvicinata alle pareti, si potrebbero verificare deformazioni oppure si possono sviluppare incendi a causa del calore interno.
- **Non bloccare l'apertura di ventilazione del prodotto con un tovagliolo o tende.**
 - Il prodotto può subire deformazioni oppure si possono sviluppare incendi a causa del surriscaldamento all'interno del prodotto.
- **Installare il prodotto in una posizione piana e stabile impedendo eventuali cadute del prodotto.**
 - Se il prodotto subisce una caduta, si potrebbero riportare lesioni o il prodotto potrebbe rompersi.
- **Installare il prodotto in punti in cui non siano presenti interferenze elettromagnetiche.**
- **Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.**
 - Il prodotto può riportare eventuali danni.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni relative all'alimentazione elettrica

Avvertenza

- **Accertarsi di collegare il cavo dell'alimentazione alla corrente collegata a massa.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o riportare lesioni.
- **Utilizzare esclusivamente il voltaggio nominale.**
 - Si può riportare danni o si potrebbero subire scosse elettriche.
- **Durante tempeste con tuoni e fulmini, scollegare il cavo dell'alimentazione o il cavo del segnale.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o si possono sviluppare incendi.
- **Non collegare diverse prolunghe, apparecchi elettrici o termoconvettori elettrici ad un'unica presa di corrente. Utilizzare prese d'alimentazione multiple con terminale di messa a terra progettate per l'impiego esclusivo con il computer.**
 - Si possono sviluppare incendi a causa di eventuali surriscaldamenti.
- **Non toccare la presa dell'alimentazione con le mani bagnate. Inoltre, se lo spinotto del cavo è bagnato o impolverato, asciugarlo completamente o rimuovere la polvere.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche a causa di un'eccessiva umidità.
- **Se non si desidera utilizzare il prodotto per un periodo prolungato di tempo, scollegare il cavo dell'alimentazione dal prodotto.**
 - La polvere che si deposita può sviluppare incendi oppure può provocare dispersioni elettriche, scosse elettriche o incendi.
- **Fissare completamente il cavo dell'alimentazione.**
 - Se il cavo dell'alimentazione non è completamente fissato, si possono sviluppare incendi.
- **Trattenere la spina quando si disinnesta il cavo dell'alimentazione. Non piegare il cavo dell'alimentazione esercitando una forza eccessiva o disporre oggetti pesanti sul cavo dell'alimentazione.**
 - È possibile causare danni alla linea d'alimentazione, provocando quindi eventuali scosse elettriche o incendi.
- **Non inserire conduttori (come bastoncini metallici) in una delle estremità del cavo dell'alimentazione mentre l'altra estremità è collegata al terminale d'ingresso sulla parete. Inoltre non toccare il cavo dell'alimentazione subito dopo averlo collegato al terminale d'ingresso a muro.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche.
- **Il cavo dell'alimentazione viene impiegato come dispositivo principale di scollegamento. Accertarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile dopo l'installazione.**

Attenzione

- **Non scollegare il cavo dell'alimentazione mentre il prodotto è in uso.**
 - Le scosse elettriche possono danneggiare il prodotto.

Precauzioni per la movimentazione del prodotto

Avvertenza

- **Accertarsi di aver spento il prodotto.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o il prodotto può riportare danni.
- **Accertarsi di rimuovere tutti i cavi prima di movimentare il prodotto.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o il prodotto può riportare danni.

Precauzioni di sicurezza

Attenzione

- **Non sottoporre il prodotto ad urti durante la movimentazione.**
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o il prodotto può riportare danni
- **Non smaltire la scatola d'imballaggio del prodotto. Utilizzarla quando si effettuano movimentazioni.**
- **Fare in modo che la parte frontale sia rivolta in avanti trattenendola con entrambe le mani per muoverla.**
 - Facendo cadere il prodotto, quest'ultimo può provocare scosse elettriche o incendi. Rivolgersi al centro d'assistenza tecnica per effettuare le riparazioni del caso.

Precauzioni per l'impiego del prodotto

Avvertenza

- **Non smontare, riparare o modificare il prodotto a propria discrezione.**
 - Si possono verificare casi di incendi, scosse elettriche.
 - Rivolgersi al centro d'assistenza tecnica per effettuare il controllo, la taratura o le riparazioni del caso.
- **Non spruzzare acqua sul prodotto o pulire con sostanze infiammabili (diluenti o benzene). Si possono verificare casi di incendi, scosse elettriche.**
- **Non permettere al prodotto di entrare a contatto con l'acqua.**
 - Si possono verificare incendi o scosse elettriche.

Attenzione


- **Non posare o raccogliere sostanze infiammabili vicino al prodotto.**
 - È presente il pericolo d'esplosione o d'incendio a causa di una manipolazione incauta delle sostanze infiammabili.
- **Quando si effettua la pulizia della superficie tubolare marrone, scollegare il cavo dell'alimentazione e strofinare con un panno morbido per evitare eventuali graffi. Non pulire con panni umidi.**
 - L'acqua può finire all'interno del prodotto causando scosse elettriche e gravi malfunzionamenti.
- **Riposarsi di tanto in tanto per proteggere la vista.**
- **Mantenere il prodotto sempre pulito.**
- **Assumere una posizione confortevole e naturale quando si opera con un prodotto per rilassare la muscolatura.**
- **Fare interruzioni regolari quando si opera con un prodotto per un periodo prolungato di tempo.**
- **Non esercitare una pressione elevata sul pannello con le mani o con oggetti appuntiti come ad es. chiodi, matite o penne, o provocare graffi sulla sua superficie.**
- **Mantenersi ad una distanza adeguata dal prodotto.**
 - Si potrebbero riportare danni alla vista guardando il prodotto ad una distanza troppo ravvicinata.
- **Impostare la risoluzione adeguata e l'orologio facendo riferimento al manuale dell'utente.**
 - Si possono riportare danni alla vista.
- **Utilizzare detergenti approvati solo per effettuare la pulizia del prodotto. (Non utilizzare benzene, diluenti o alcool.)**
 - Il prodotto può subire deformazioni.

Disposizioni per lo smaltimento


- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme ai rifiuti domestici generici.
Lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito in conformità con le regolamentazioni dell'autorità locale.

Impiego del telecomando

Descrizione dei pulsanti del telecomando

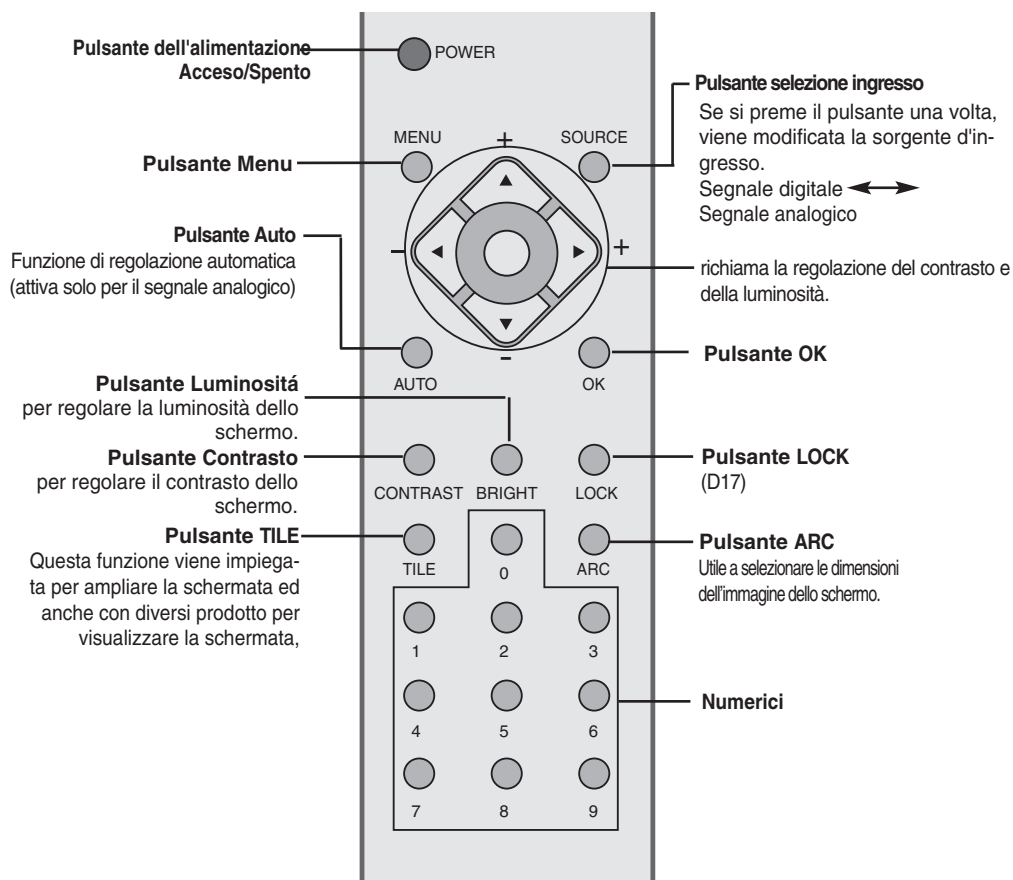


Inserimento delle batterie nel telecomando.

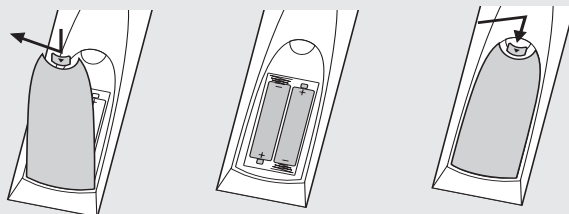

1. Estrarre lo sportello della batteria
 2. Inserire le batterie osservando la polarità corretta (+/-).
 3. Chiudere lo sportello delle batterie.
- Smaltire le batterie usate utilizzando l'apposito cestino per evitare di inquinare l'ambiente.

Descrizione e funzione dei componenti

Vista da dietro

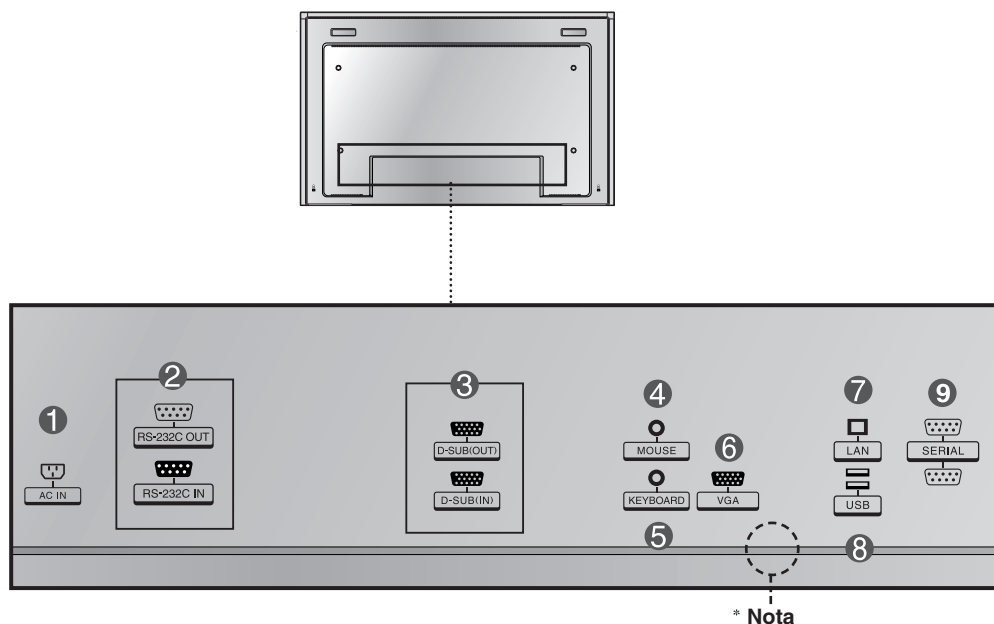

- 1 Collegamento dell'alimentazione: collegare il cavo dell'alimentazione
- 2 Porte seriali RS-232
- 3 Ingresso / Uscita del segnale analogico
- 4 Porta del mouse
- 5 Porta della tastiera
- 6 Porta VGA
- 7 Porta LAN
- 8 Porta USB
- 9 Porta seriale



Nota


È possibile abilitare l'opzione AUDIO OUT [uscita audio], ma non essendo prevista dalle specifiche del prodotto, non viene concessa nessuna garanzia della qualità.

Collegamento di dispositivi esterni

■ ■ ■ Quando si collega il prodotto

1.


Questo prodotto contiene le impostazioni del segnale DVI.

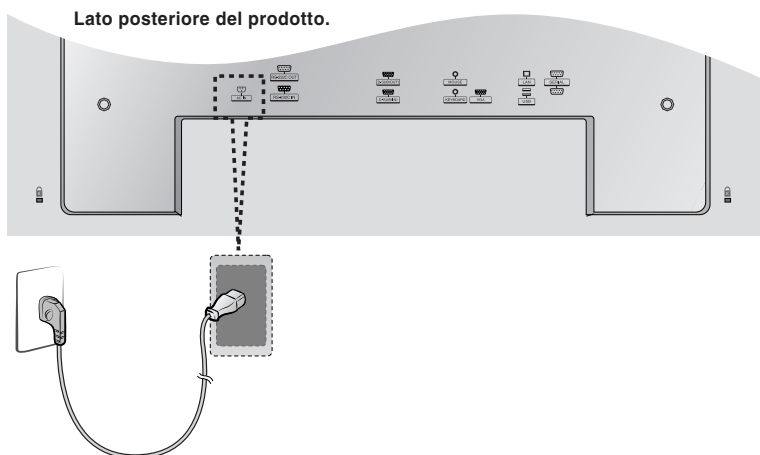

Collegare il cavo dell'alimentazione.

Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale D-Sub.


Innanzitutto, accertarsi che il computer, il prodotto e le periferiche siano spenti.
A questo punto collegare il cavo d'ingresso del segnale.

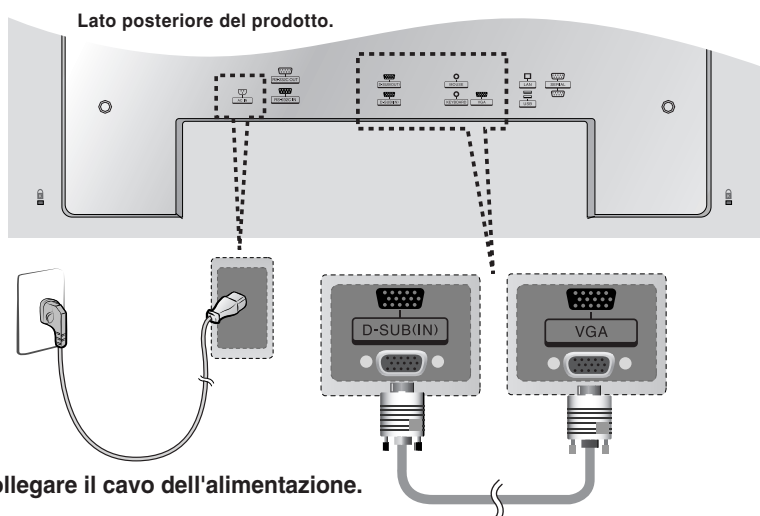

Collegare il cavo dell'alimentazione.

Collegamento di dispositivi esterni

- 2.** Accendere premendo il pulsante dell'alimentazione presente sul prodotto.

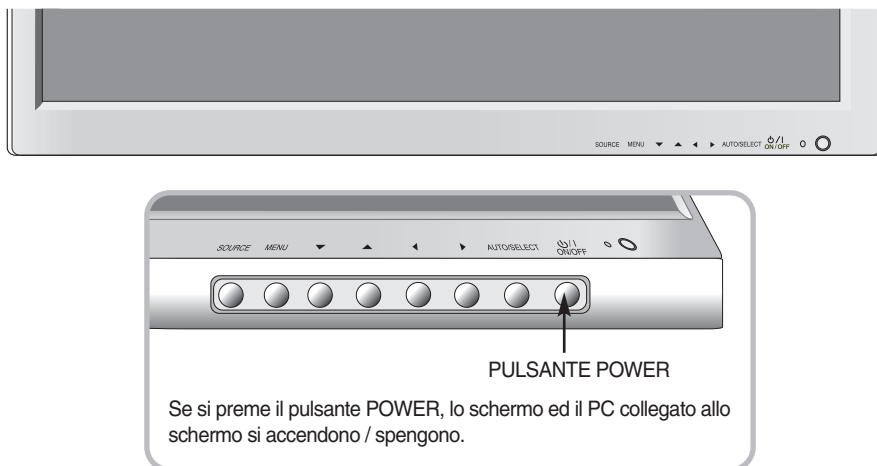

- 3.** Selezionare un segnale d'ingresso.
Premere il pulsante SOURCE [sorgente] sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.
Oppure premere il pulsante SOURCE [sorgente] sulla parte frontale del prodotto.

DVI (Segnale digitale) ↔ RGB (Segnale analogico)

Se il PC viene installato internamente, è possibile visualizzare solo la schermata collegata al PC quando si seleziona la sorgente DVI.

- 4.** Installazione con il driver della scheda video (Graphic Driver Installation guide)


Collegamento di dispositivi esterni

■ ■ ■ Visione uscite RGB

Utilizzare questa funzione quando si visualizzano gli ingressi RGB analogici di un PC per un altro prodotto.


- **Per utilizzare diversi prodotti collegati gli uni agli altri**

Collegare un'estremità del cavo del segnale d'ingresso (cavo del segnale D-Sub a 15 pin) al connettore **RGB OUT** del **prodotto 1** e collegare l'altra estremità al connettore d'ingresso RGB degli altri prodotti.

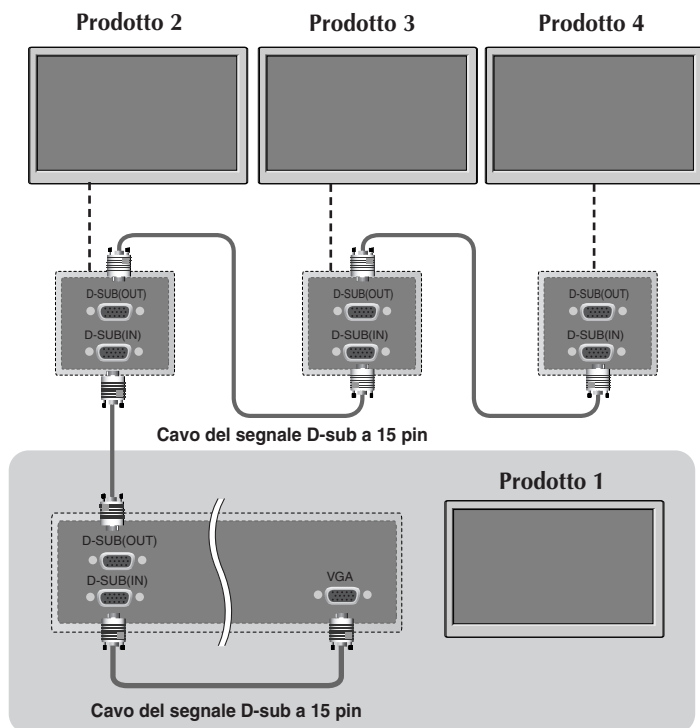

Selezione e regolazione dello schermo

Descrizione dei pulsanti nel dispositivo di regolazione schermo

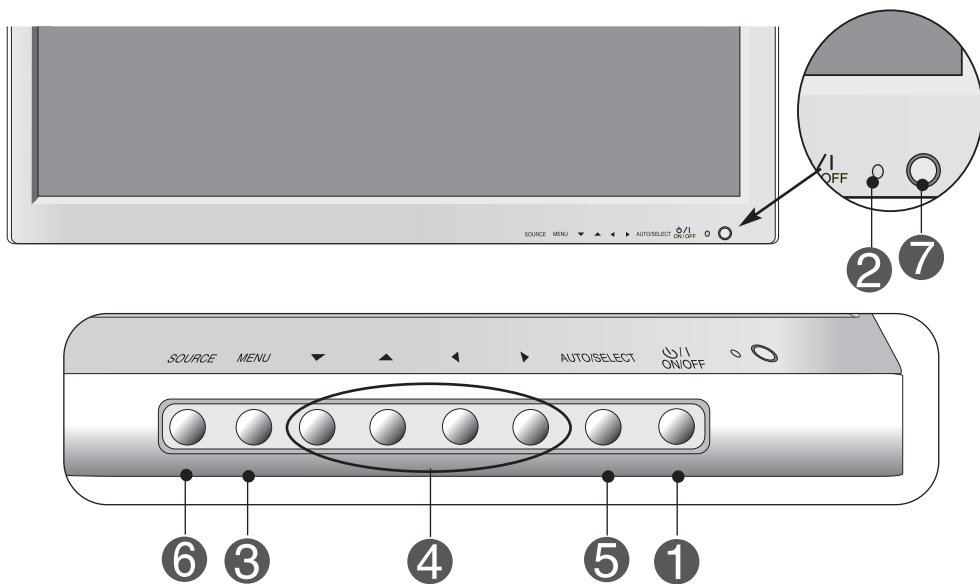

1

Pulsante power

- Premere questo pulsante per accendere il dispositivo. Premere nuovamente il pulsante per spegnerlo. (Se si preme il pulsante POWER, lo schermo ed il PC collegato allo schermo si accendono / spengono.)

2

Indicatore d'accensione

- Questa spia emette una luce verde quando il display funziona in modo normale (modalità on [access]). Se il display è in modalità sleep [spegnimento] (risparmio energetico), la spia emette invece una luce color arancione. (Quando si disattiva l'alimentazione, l'alimentazione dello schermo e del PC richiedono diversi secondi per completare il processo di spegnimento.)

3

Pulsante MENU

- Utilizzare questo pulsante per visualizzare/nascondere la schermata del menu OSD (On Screen Display [in visualizzazione sullo schermo]).


4

Selezione OSD / Pulsante di regolazione

- Utilizzare questo pulsante per selezionare un'icona o regolare le impostazioni nella schermata OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo]).



- Utilizzare questo pulsante per controllare in modo diretto la luminosità e il contrasto del segnale PC (Segnale analogico, Segnale digitale).



Selezione e regolazione dello schermo

Descrizione dei pulsanti nel dispositivo di regolazione schermo

5

Pulsante AUTO/SELECT
[auto/selezione]

[Per il segnale analogico]

Se la risoluzione è impostata su 1360X768

Auto in progresso

Se la risoluzione non è impostata su 1360X768

Auto in progresso
Visualizzazione ottimale
Portare a 1360 X 768

[Per il Segnale digitale]

- Vengono visualizzati il segnale corrente e le informazioni sulla modalità.

6

Pulsante SOURCE
[sorgente]

- Selezionare un segnale d'ingresso

DVI (Segnale digitale) ↔ RGB (Segnale analogico)

Il segnale digitale e quello analogico non possono essere trasmessi allo stesso tempo; per questo motivo quando si trasferisce la sorgente, collegare il connettore ed attivare l'alimentazione.

7

Ricevitore IR

- Il dispositivo che riceve il segnale dal telecomando.

Selezione e regolazione dello schermo

Menu OSD

Icona	Descrizione della funzione
 IMMAGINE	Regola luminosità, contrasto e colore desiderati dello schermo.
 SPECIALE	Regola lo stato dello schermo a seconda delle condizioni generali.
 SCREEN	Regola il video dello schermo.




Nota

OSD (On-Screen Display [in visualizzazione su schermo])

La funzione OSD consente di regolare lo stato dello schermo in modo adeguato offrendo una visualizzazione grafica.

Selezione e regolazione dello schermo

Metodi di regolazione della schermata OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo])

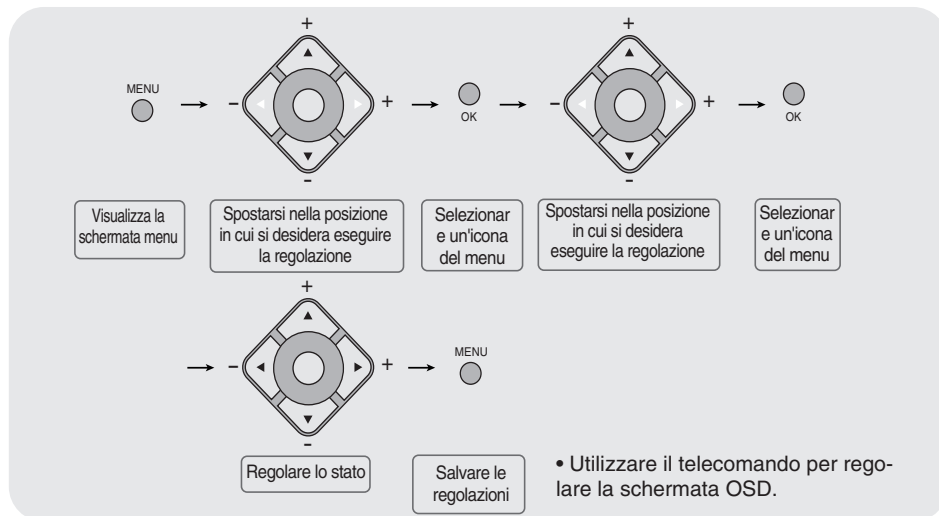

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi viene visualizzato il menu principale dell'OSD.
- 2 Per avere accesso al controllo, utilizzare i pulsanti ▼ ▲ .
- 3 Quando l'icona desiderata diventa evidenziata, selezionare il pulsante **OK**.
- 4 Utilizzare i pulsanti ▼ ▲ ◀ ▶ per regolare questo elemento al livello desiderato.
- 5 Accettare le modifiche premendo il pulsante **OK**.
- 6 Uscire dall'OSD premendo il pulsante **EXIT** [uscita].

Metodi di regolazione dello schermo in modo automatico

È necessario di regolare la visualizzazione dello schermo quando si collega il prodotto ad un computer nuovo o modificare la modalità. Consultare la seguente sezione per impostare la schermata ottimale del prodotto. Premere il pulsante AUTO/SELECT [auto/selezione] (**pulsante AUTO** nel telecomando) nel segnale analogico del PC. A questo punto, viene selezionato lo stato ottimale dello schermo che si adatti alla modalità corrente. Se l'impostazione non è soddisfacente, è necessario regolare la posizione, l'orologio e la fase dello schermo nel menu OSD.

Se la risoluzione è impostata su 1360X768

Auto in progress

Se la risoluzione non è impostata su 1360X768


Auto in progress
Visualizzazione ottimale
Portare a 1360 X 768

Selezione e regolazione dello schermo



Regolazione del colore dello schermo

ACC

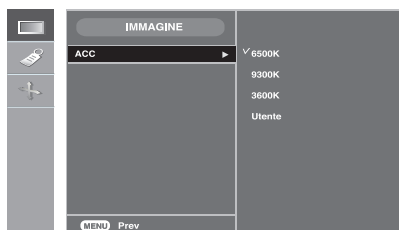

• 6500K/9300K/3600K


selezione di un set di colori delle impostazioni di fabbrica.

6500K: bianco tendente al rosso.

9300K: bianco tendente al blu.

3600K: bianco tendente al arancione.

- **Utente** : selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

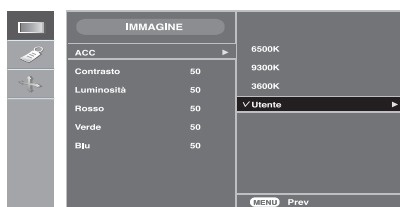

Contrasto

per regolare il contrasto dello schermo.

Luminosità

per regolare la luminosità dello schermo.

Rosso / Verde / Blu

Impostare i livelli del colore personalizzati.

Selezione e regolazione dello schermo



Selezione delle opzioni



Ingresso



Se si preme il pulsante una volta, viene visualizzata la finestra del segnale in ingresso riportata di seguito. Selezionare il tipo di segnale che si desidera con il pulsante ▼▲.

Blocco bambini

Utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare **On** o **Off**. L'impianto può essere configurato in modo da essere utilizzato con il telecomando. Questa funzione può impedire la visione non autorizzata.

Per bloccare le regolazioni della schermata OSD, impostare la linguetta del **Blocco bambini** in posizione '**on**'.

Per sbloccarle, procedere come riportato di seguito:

- Premere il pulsante **MENU** sul telecomando ed impostare il **Blocco bambini** in posizione '**off**'.

Lingua

Per selezionare la lingua in cui visualizzare le descrizioni dei comandi.

Indicatore d'accensione

Utilizzare questa funzione per impostare la spia d'alimentazione sul lato frontale del prodotto su **On** o **Off**.

Se si imposta su **Off**, si disattiva. Se si imposta su **On** in qualsiasi momento, la spia d'alimentazione si attiverà in maniera automatica.

Trasparenza

Per regolare la trasparenza della schermata del menu OSD.

Selezione e regolazione dello schermo




Selezione delle opzioni

• Per utilizzare questa funzione

- Deve essere visualizzato con diversi altri prodotti.

Tile mode

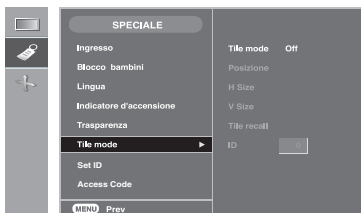

Questa funzione viene impiegata per ampliare la schermata ed anche con diversi prodotto per visualizzare la schermata,



Selezionare la modalità affiancata e selezionare l'allineamento impostando l'ID del prodotto corrente per stabilirne la posizione.


- * Solo dopo aver premuto il pulsante OK, saranno memorizzate le regolazioni applicate alle impostazioni.



• Posizione

È possibile regolare la posizione dello schermo nel menu Posizione ed possibile impostarla regolando le dimensioni della coroncina.

- * Se si esce da questo menu dopo aver effettuato le modifiche alle impostazioni, saranno salvate le regolazioni.

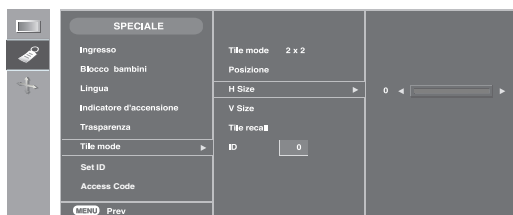

• H Size

Regolare le dimensioni orizzontali dello schermo prendendo in considerazione le dimensioni della bordatura.

• V Size

Regolare le dimensioni verticali dello schermo prendendo in considerazione le dimensioni della bordatura.

• Tile recall

Questa funzione server ad inizializzare e sbloccare la modalità affiancato.

Tutte le impostazioni della funzione affiancato sono sbloccate quando si seleziona Ripristina affiancato e la schermata ritorna in modalità piena.

• ID

Selezionare la posizione dell'elemento affiancato impostando l'ID.

Selezione e regolazione dello schermo




Selezione delle opzioni

• Tile mode


- Modalità affiancato righe x colonne ($r = 1, 2, 3, 4$ $c = 1, 2, 3, 4$)
- 4 x 4 disponibile.
- È inoltre disponibile la configurazione di una schermata integrativa così come la configurazione di una visualizzazione di un elemento per volta.



- Modalità affiancato (prodotto 1 ~ 4) : $r(2) \times c(2)$

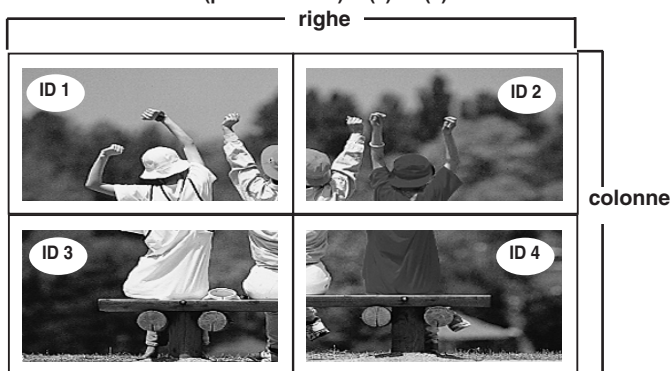

- Modalità affiancato (prodotto 1 ~ 9) : $r(3) \times c(3)$

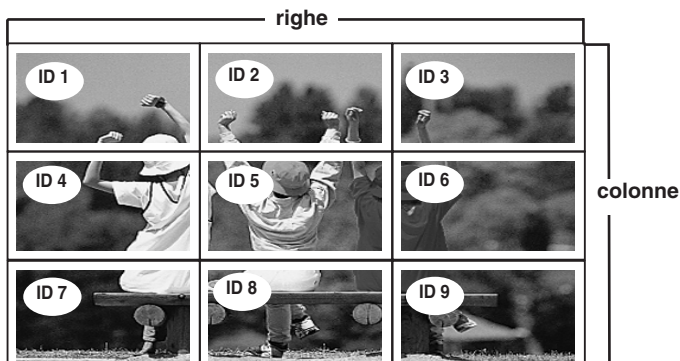


Selezione e regolazione dello schermo



Selezione delle opzioni

- Modalità affiancato (prodotto 1 ~ 2) : r(2) x c(1)

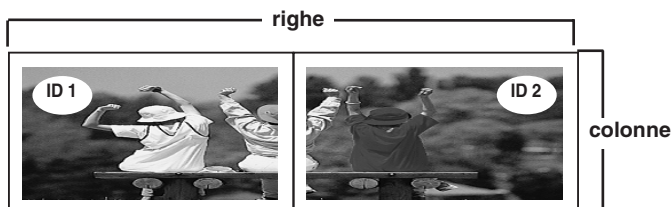

Set ID



È possibile assegnare un Num. **SET ID** univoco (assegnazione nome) ad ogni prodotto quando vengono collegati diversi prodotti per il display. Specificare il numero (0~255) con il pulsante ▼ ▲ ed uscire.

Utilizzare il **SET ID** assegnato per controllare in modo autonomo ogni prodotto con il programma di controllo del prodotto.

Access Code




È possibile assegnare dei valori di codice per tutti i prodotti con la comunicazione con RS-232 per impostare e resettare LOCK [blocco].

[Per impostare il Codice d'accesso]

Utilizzare il pulsante numerico ed il pulsante ▼ ▲ per inserire il Nuovo codice (ad es. 000~255, ad eccezione di 251). Inserire sempre tre cifre. (ad es. 001, 010, 100...).

Salvare il valore del codice premendo il pulsante OK.

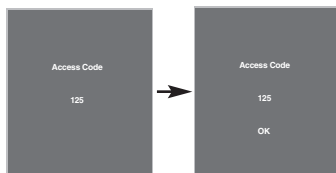

[Per impostare il Blocco]

Premendo il pulsante Lock [Blocco] sul telecomando viene visualizzata la schermata di selezione.

Inserendo il Codice d'accesso come mostrato precedentemente e premere il pulsante OK viene visualizzato il messaggio di conferma che indica la funzione di Blocco.

Premere il pulsante Lock [blocco] sul telecomando per disattivare la funzione di Blocco.



Nota

- Se si inserisce il Codice di accesso errato e si preme il pulsante OK, viene visualizzato un messaggio che indica "NG".
-> Se il messaggio NG indica che sarà impostato il blocco, premere il pulsante di blocco per disattivarlo e premere nuovamente il pulsante di blocco per impostarlo nuovamente.
- Se si imposta il Codice d'accesso dopo aver impostato la funzione di blocco, il telecomando non sarà operativo.
-> Premere il pulsante Lock [blocco] per disattivare la funzione di blocco.

Selezione e regolazione dello schermo




Regolare OROLOGIO / FASE e posizione dello schermo



ARC

Utile a selezionare le dimensioni dell'immagine dello schermo.

(I menu 1:1 e Zoom non sono supportati alle risoluzioni superiori a 1360x768)

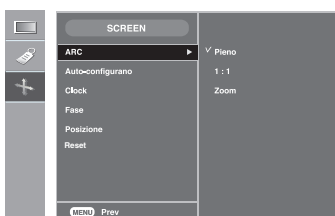

Auto-configurano

Questo pulsante è utile per la regolazione automatica della posizione, dell'orologio e della fase dello schermo. Questa funzione è adatta solo per l'ingresso del segnale analogico (solo ingresso RGB).

Clock

Per ridurre le eventuali barre o strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Allo stesso tempo cambieranno anche le dimensioni orizzontali dello schermo. Questa funzione è adatta solo per l'ingresso del segnale analogico (solo ingresso RGB).

Fase

Per regolare la messa a fuoco del display. Questo elemento consente di rimuovere gli eventuali disturbi orizzontali rendendo la visualizzazione dei caratteri più pulita e nitida. Questa funzione è adatta solo per l'ingresso del segnale analogico (solo ingresso RGB).

Posizione



Per regolare la posizione dello schermo (solo ingresso RGB).

Premere il pulsante ► per visualizzare il sottomenu per la posizione.

◀ Sinistra Spostamento della posizione dello schermo in senso orizzontale.

▲ Su Spostamento della posizione dello schermo in senso verticale.

▼ Giù

Reset

Utilizzare questa funzione per impostare il prodotto nuovamente sui valori di fabbrica. Tuttavia la selezione delle lingue non viene inizializzata.

Ricerca dei guasti

Non viene visualizzata nessuna immagine

- Il cavo dell'alimentazione è collegato?
 - La spia d'alimentazione è accesa?
 - L'alimentazione è attiva, la spia d'alimentazione è verde ma lo schermo risulta molto scuro.
 - La spia d'alimentazione è arancione?
 - Viene visualizzato il messaggio 'Fuori campo'?
 - Viene visualizzato il messaggio 'Verif segnale'?
 - È stato controllato il pulsante della sorgente?
- Controllare che il cavo dell'alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente.
 - Verificare che l'interruttore dell'alimentazione sia acceso.
 - Regolare nuovamente luminosità e contrasto.
 - Se il prodotto è in modalità di risparmio energia, muovere il mouse o premere un tasto.
 - Il segnale proveniente dal PC (scheda video) è fuori dall'intervallo della frequenza verticale o orizzontale del prodotto. Regolare l'intervallo della frequenza facendo riferimento alle specifiche riportate nel presente manuale.
 - * **Risoluzione max.**
RGB : 1600 x 1200 @60Hz
DVI : 1280 x 1024 @60Hz
 - Il cavo del segnale tra PC e prodotto non è collegato. Controllare il cavo del segnale.
 - Premere il pulsante 'SOURCE' [sorgente] sul telecomando per verificare il segnale d'ingresso.
 - Premere il menu 'SOURCE' sul telecomando per verificare il segnale di ingresso.

Il messaggio "Prodotto sconosciuto" viene visualizzato quando si collega il prodotto.

- È stato installato il driver?
- Verificare che sia supportata la funzione plug&play facendo riferimento al manuale dell'utente della scheda video.



Nota

- * **Frequenza verticale:** per consentire all'utente di guardare il display del prodotto, le immagini su schermo dovrebbero essere modificate decine di volte al secondo come in una lampada a fluorescenza. La frequenza verticale o la frequenza d'aggiornamento corrisponde alle volte che un'immagine viene visualizzata ogni secondo. L'unità di misura sono gli Hz.
- * **Frequenza orizzontale:** l'intervallo orizzontale è il tempo necessario per visualizzare una linea verticale. Quando 1 viene suddiviso dall'intervallo orizzontale, il numero di linee orizzontali visualizzate ogni secondo può essere catalogato come frequenza orizzontale. L'unità di misura sono gli Hz.

Ricerca dei guasti

L'immagine dello schermo sembra anomala.

- **La posizione dello schermo è errata?**
 - Segnale analogico D-Sub – Premere il pulsante "AUTO" sul telecomando per selezionare in modo automatico lo stato ottimale dello schermo che si adatti alla modalità corrente. Se la regolazione non risulta soddisfacente, utilizzare il menu OSD della posizione.
 - Verificare che la risoluzione e la frequenza della scheda video siano supportate dal prodotto. Se la frequenza si trova al di fuori dell'intervallo, impostare la risoluzione consigliata nel menu Pannello di controllo - Video – Impostazioni.
- **Sono visualizzate linee sottili sullo schermo dello sfondo?**
 - Segnale analogico D-Sub – Premere il pulsante "AUTO" sul telecomando per selezionare in modo automatico uno stato ottimale dello schermo che si adatti alla modalità corrente. Se la regolazione non risulta soddisfacente, utilizzare il menu OSD della fase.
- **Viene visualizzato un disturbo orizzontale o i caratteri sembrano sfuocati.**
 - D-Sub analog signal – Press the "AUTO" button in the remote control to automatically select an optimal screen status that fits into the current mode. If adjustment is not satisfactory, use the Phase OSD menu.
- **Lo schermo viene visualizzato in modo anomalo.**
 - Il segnale d'ingresso adatto non è collegato alla porta del segnale. Collegare il cavo del segnale che è adeguato al segnale d'ingresso della sorgente.

Ricerca dei guasti

Viene visualizzato il messaggio 'Controlli bloccati'.

- Viene visualizzato il messaggio 'Controlli bloccati' quando si preme il pulsante Menu.
- La funzione di blocco dei controlli impedisce di apportare modifiche non intenzionali alle impostazioni OSD a causa di un impiego incauto. Per sbloccare i controlli, premere allo stesso tempo il pulsante Menu e il pulsante ► per diversi secondi. (Non è possibile impostare questa funzione con i pulsanti del telecomando. È possibile impostare questa funzione solamente nel prodotto). Controllare che il cavo dell'alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine residua.

- Viene visualizzata un'immagine residua quando si spegne il prodotto.
- Se si impiega un'immagine fissa per un periodo prolungato di tempo, pixel potrebbero danneggiarsi rapidamente. Utilizzare la funzione screensaver.

Il colore dello schermo è anormale.

- Lo schermo presenta una ridotta risoluzione colori (16 colori).
- Il colore dello schermo non è stabile o monocolor.
- Vengono visualizzati punti neri sullo schermo?
- Impostare il numero di colori su un valore superiore ai 24 bit (colori reali)
Selezionare Pannello di controllo – Schermo – Impostazioni – Menu del pannello Colori in Windows.
- Verificare lo stato del collegamento del cavo del segnale.
Oppure inserire nuovamente la scheda video per PC.
- Numerosi pixel (rosso, verde, bianco o nero) potrebbero essere visualizzati sullo schermo, il che può essere attribuibile alle caratteristiche uniche del pannello LCD. Non si tratta di un malfunzionamento del LDC.

Specifiche

Le specifiche del prodotto possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso di miglioramenti apportati al prodotto.

Pannello LCD		42 pollici (106,73 cm) TFT (Thin Film Transistor) Pannello LCD (display a cristalli liquidi) Rivestimento antiriflesso Dimensioni della diagonale visibile: 106,73cm 0,681 mm (pixel pitch)
Alimentazione	Tensione nominale	ACA 100-240V 50/60Hz 2,8A
	Consumo elettrico	Modalità On : 270 W (Con PC) 240 W (Solo MNT) Modalità Sleep : ≤ 15W (Solo MNT) Modalità Off : ≤ 20W (Con PC) ≤ 13W (Solo MNT)
Segnale video	Risoluzione max	RGB : 1600 X 1200 @60Hz DVI : 1280 X 1024 @60Hz – può non essere supportato a seconda del SO o del tipo di scheda video.
	Risoluzione consigliata	RGB : 1360 X 768 @60Hz DVI : 1360 X 768 @60Hz – può non essere supportato a seconda del SO o del tipo di scheda video.
	Frequenza orizzontale	RGB : 30 - 83 kHz DVI : 30 - 72 kHz
	Frequenza verticale	56 - 85 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Separata/Composita/SOG (Sync On Green)/Digitale
Collegamento ingresso	Tipo D-Sub a 15 pin, RS-232C, Mouse, tastiera, VGA, LAN, USB, seriale	
Dimensioni e peso	Larghezza x Altezza x Profondità 1057,0 mm (41,61 pollici) x 653,0 mm (25,71 pollici) x 119,1 mm (4,69 pollici)	
	Netto 27,54 kg (60,71 lbs)	
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento	Temperatura: 10°C ~ 35°C , umidità: 10% ~ 80%
	Condizioni di conservazione	Temperatura: -20°C ~ 60°C , umidità: 5% ~ 95%

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

● Modalità PC – Modalità preimpostata

Modalità preimpostata			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Modalità preimpostata			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70	11	VESA 1024 x 768		60,123	75
2	VGA	720 x 400	31,468	70	12	VESA 1024 x 768		68,68	85
3	VGA	640 x 480	31,469	60	13	VESA 1280 x 720		44,772	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75	14	VESA 1360 x 768		47,72	60
5	VESA	640 x 480	43,269	85	15	VESA 1280 x 1024		63,981	60
6	VESA	800 x 600	37,879	60	16	VESA 1280 x 1024		79,98	75
7	VESA	800 x 600	46,875	75	17	VESA 1600 x 1200		75,00	60
8	VESA	800 x 600	53,674	85	RGB : Modalità 1 ~ Modalità 17 DVI : Modalità 1 ~ Modalità 15				
9	MAC	832 x 624	49,725	75					
10	VESA	1024 x 768	48,363	60					

● Spia d'alimentazione

Modalità	Prodotto
Modalità On	Verde
Modalità Sleep	Arancione
Modalità Off	-


Specifiche

Montaggio a parete VESA

Collegato ad un'altra apparecchiatura (tipo di supporto e di montaggio a parete).

Questo prodotto accoglie la placca dell'interfaccia di montaggio in conformità con lo standard VESA. **(Questo componente è acquistabile separatamente in caso di necessità)**

Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'istruzioni per il fissaggio a parete VESA.

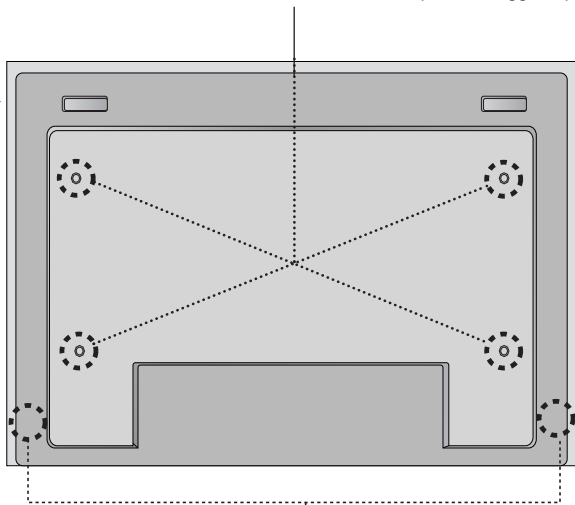

Dispositivo di bloccaggio

Utilizzare il cavo di bloccaggio **(Questo componente è acquistabile separatamente in caso di necessità)** per impedire eventuali furti.