



LCD-TELER

KASUTUSJUHEND

MUDELID: 15LS1R *	20LS1R *
20LS2R *	23LS2R *
15LC1R *	20LC1R *



Lugege juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

Kirjutage üles teleri mudeli number ja seerianumber. Vaadake tagakattel olevat silti ja esitage sellel toodud teave teenindusvajaduse korral edasimüüjale.

SISUKORD


Installation	3
Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid	8
Kaugjuhtimispuul	
Patarei paigaldamine / Esikülg/ Tagakülg	
Põhitalitus	14
Sisse ja välja	
Ekraani keel/ riigi valik	
Menüüd ekraanil	15
Menüü valik / Programmi valik	
Helitugevuse reguleerimine	
TV-jaamade seadistamine	16
Automaatne programmi häälestus	
Manuaalne programmi häälestus	
Programmi redigeerimine	
Lemmikprogramm	
Programmitabeli kuvamine	
Pildi reguleerimine	21
PSM (pildi olekumälu)	
Pildi reguleerimine	
CSM (värvuse olekumälu)	
XD funktsioon / Kino / Lähtestamine	
Heli reguleerimine	25
SSM (heli olekumälu)	
Heli reguleerimine / Stereo/ Duaalvastuvõtt	
NICAM-vastuvõtt / Heliväljundi valik	
Ajamenüü	27
Kell / Aeg sees/väljas	
Automaatne väljalülitus / Väljalülituse taimer	
Muud funktsioonid	29
Lapselukk / XD Demo	
TV-, AV- ja arvutirežiimid / Automaatne AV-lülitus	
Teletekst	32
Sisse-/väljalülitus	
SIMPLE-tekst / TOP-tekst	
FASTEXT / Teleteksti erifunktsioonid	
Välisseadmete ühendamine	34
Antenni pesa / Europistik (videomagnetofon)	
Audio/Video sisendpesad	
S-Video/Audio sisendpesad (S-Video)	
DVD sisendpesad	
DTV sisendpesad	
Kõrvaklappide pesa	
Arvuti ühendamine	37
Arvuti sisendpesa / Arvuti seadistus	
LAIA XGA-REŽIIMI VALIK	
Pildi formaat	40
Tõrkeotsingu kontrollnimekiri	41
Toote spetsifikatsioonid	43

Paigaldamine

ALUSE PAIGALDAMINE

1. Paigaldage statiivi osad koos statiivi alusega. Sisestage statiiv statiivi alusele, kuni kuulete klõpsatust.
2. Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult pehmele pinnale, mis kaitseb toodet ja ekraani kahjustuste eest.
3. Asetage alus tootele nagu joonisel näha.


MÄRKUS: Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

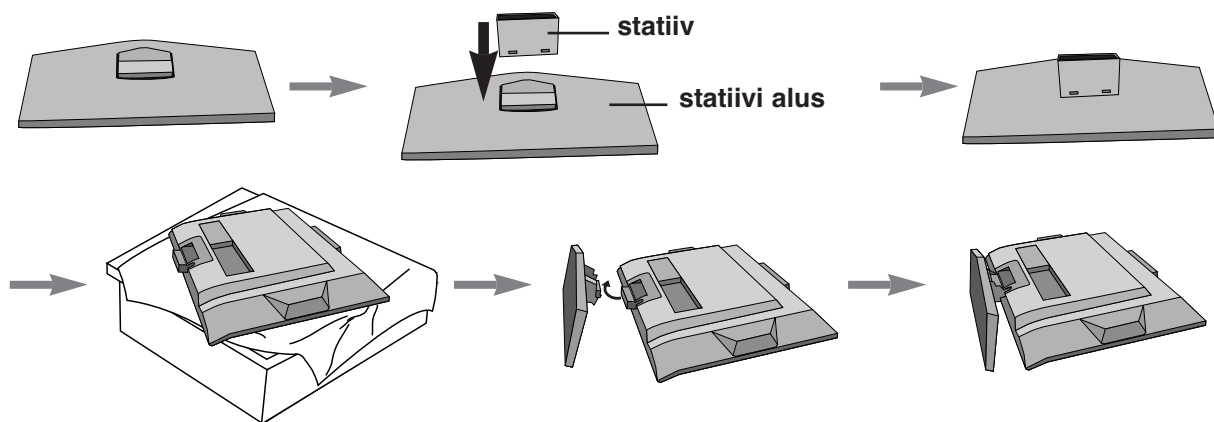

Statiivi lahtivõtmine

1. Paigutage komplekt esiküljega allapoole kas padjale või pehmele riidele.
2. Võtke statiivist mõlema käega kinni ja painutage seda ülespoole.
3. Tõmmake statiivi aluse iga külge tagasi, surudes samal ajal riivi ülespoole.
4. Hoidke statiivi alusest kinni ja tõmmake raputades tagasi, et lahutada teda statiivist.
5. Tõmmake statiivi, et lahutada seda komplektist kahe riivi surumise abil.

MÄRKUS: Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

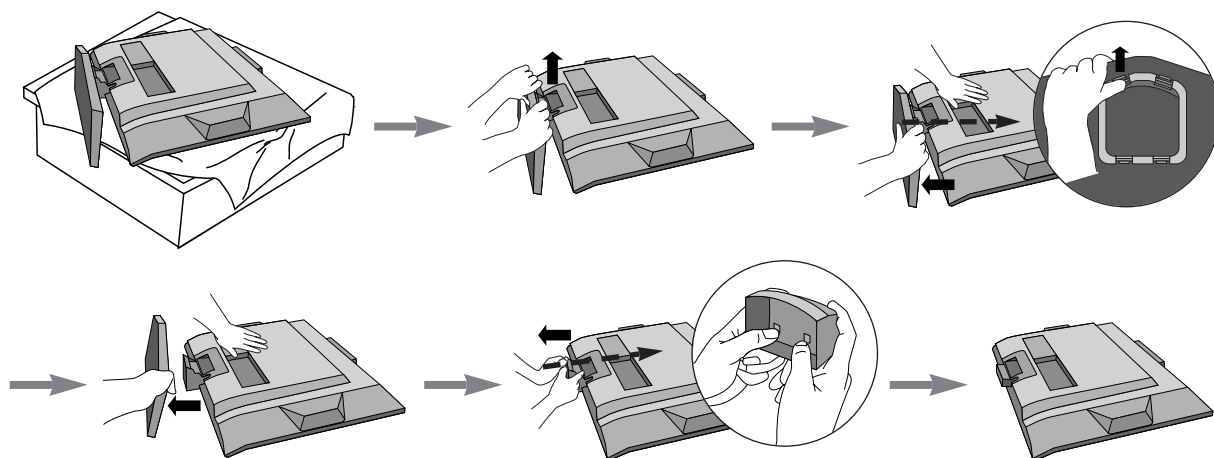


Paigaldamine

Aluse lahtikeeramine

1. Asetage teler kas padjale või pehmele riidele nii, et esikülg jääks allapoole.
2. Hoidke aluse sees olevat vabastusnuppu all ja tõmmake alus välja, hoides sellest kahe käega tugevasti kinni.

Märkus: siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

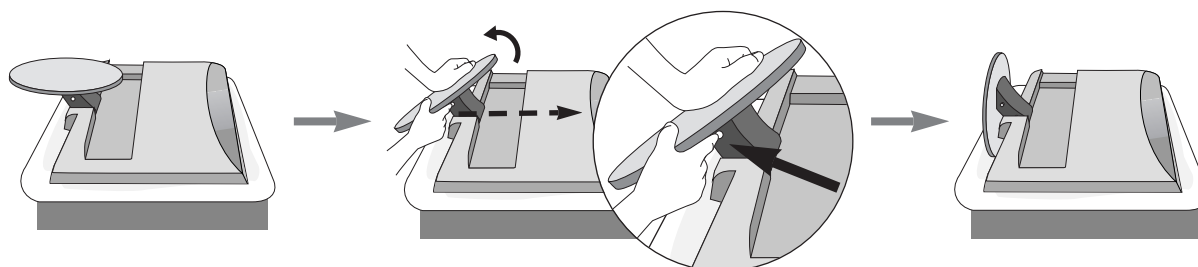


Alus ei liigu, kui te vabastusnuppu ei vajuta.

TV ühendamine

1. Ühendage antennijuhe tagaküljel pessa **ANTENNA IN**. Parimaks vastuvõtuks peaks kasutama välisantenni.
2. Täiendava seadme ühendamiseks vaadake peatükki Välisseadmete ühendamine.
3. Ühendage elektrijuhe.


MÄRKUS: Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

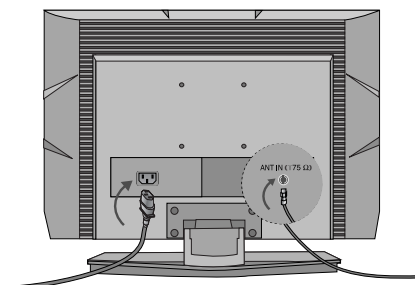

PÕHIÜHENDUS

1. Ühendage kaablid vajaduse kohaselt. Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vt jaotisest Välisseadmete ühendamine.
2. Pange **KAABLIHOIDIK** tagasi nagu joonisel näha.

MÄRKUS: Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

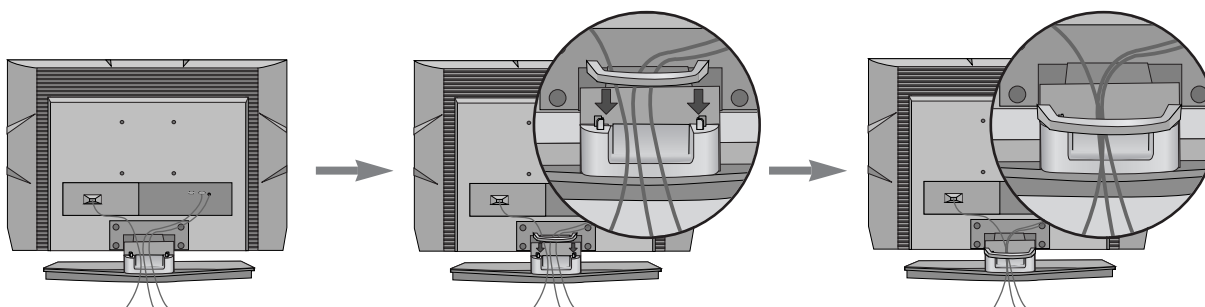


Paigaldamine

KUIDAS EEMALDADA KAABLIHOIDIKUT


Kõigepealt vajutage kaablihoidikule.

Võtke **KAABLIHOIDIKUST** kahe käega kinni ja tõmmake seda ülespoole.


MÄRKUS: Ärge hoidke toote teisaldamisel **KAABLIHOIDIKUST** kinni.
(Kui toode kukub maha, võib see puruneda ning võite ka ennast vigastada.)

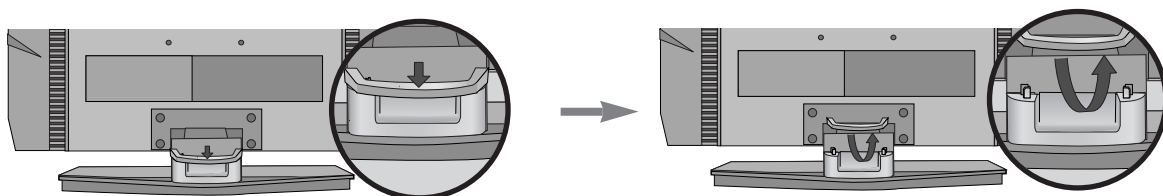

Seinapaigaldus Horisontaalpaigaldus

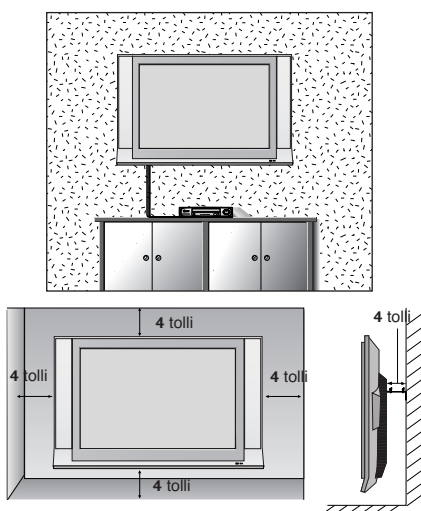

< Ainult 20LC1R* >



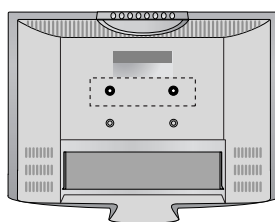


2 vaherõngast

Pange teleri vaherõngad enne seinale monteeritava konsooli paigaldamist omale kohale nii, et teleri tagakülje kallet saab püstjooneliselt reguleerida.

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele umbes 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit.

Paigaldamine lauale või telerikapile

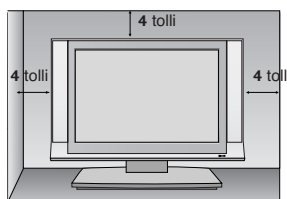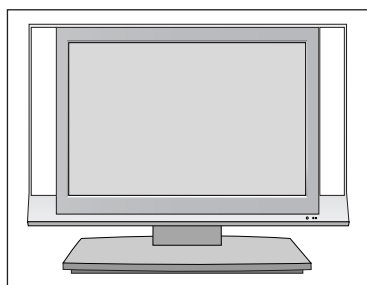


Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele umbes 10 cm.

Paigaldamine

Ekraani paigutamine

Reguleerige paneeli asendit erinevais suundades suurima mugavuse saavutamiseks.

• Kallutamise ulatus

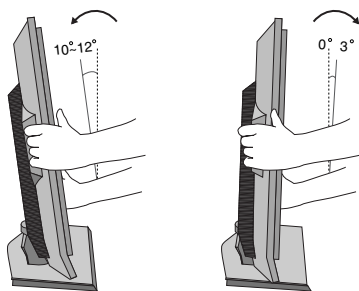

Asukoht

Paigutage oma seade nii, et otse ekraanile ei langeks eredat valgust ega päikesevalgust. Jälgima peab, et seade ei satuks liigse vibratsiooni, niiskuse, tolmu või kuumuse kätte. Samuti tuleb tagada, et seade asub vaba õhuvooluga kohas. Ärge katke ventilatsiooniavasid tagakattel. Kui soovite paigutada TV seinale, kinnitage VESA standardne kinnitusliides (lisaseadmed) TV tagaküljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.

Paigaldamine

Kensingtoni turvasüsteem





- Teler on varustatud Kensingtoni turvapistikuga tagapaneelil. Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel nagu allpool näha.
- Üksikasjalikku teavet Kensingtoni turvasüsteemi paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist.
- Lisateabe saamiseks pöörduge Kensingtoni Interneti-lehe poole aadressil **<http://www.kensington.com>**. Kensington müüb turvasüsteeme hinnaliste elektroonikaseadmete jaoks, nagu sülearvutid ja vedelkristallprojektorid.

MÄRKUS:


- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade.

MÄRKUS:


- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega". See on normaalne, teleril ei ole midagi viga.
- Mõne minuti jooksul võib ekraan muutuda täpiliseks, kuhu ilmuvad pisikesed punased, rohelised või sinised täpid. Siiski ei mõjuta nad monitori talitlust kahjulikult.
- Vältige vedelkristallekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.
- Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

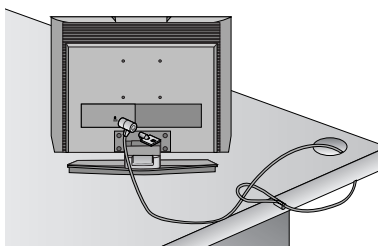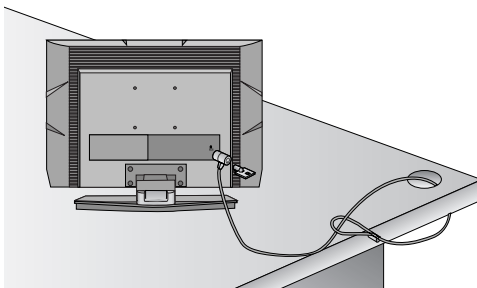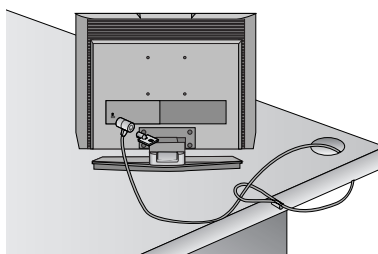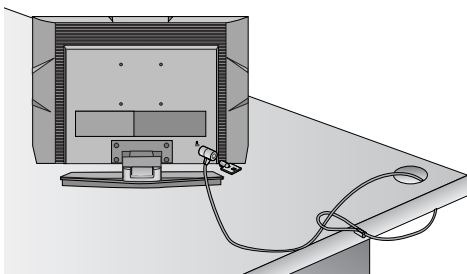



Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid

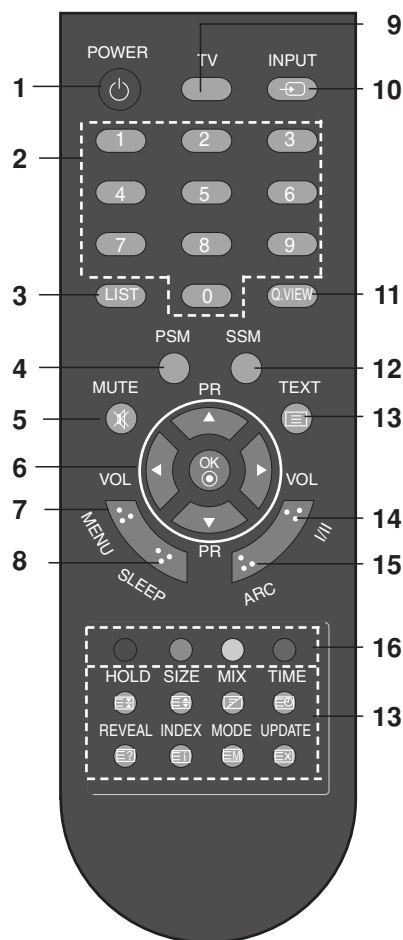


[Koos ARC'ga]

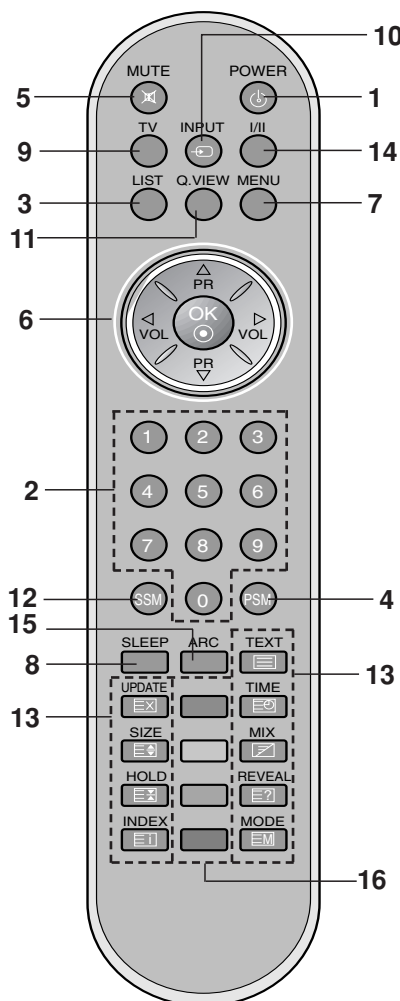

[Koos ARC'ga]

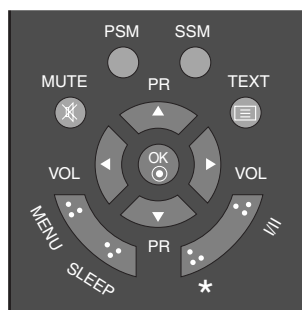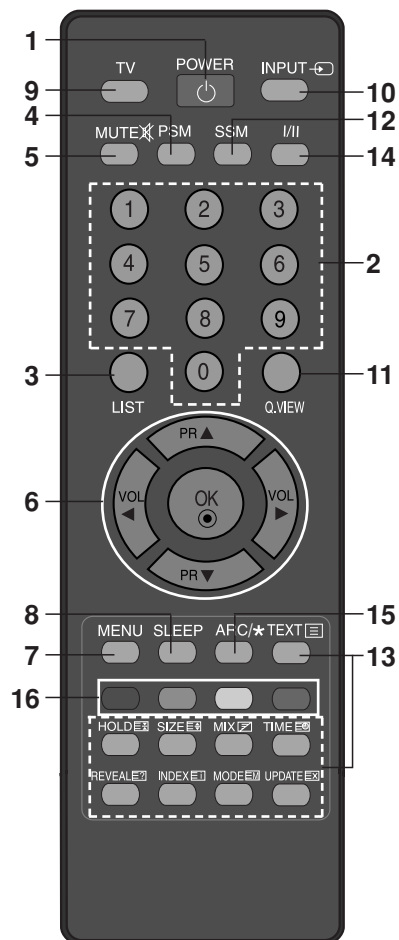

[Ilma ARC'ta]

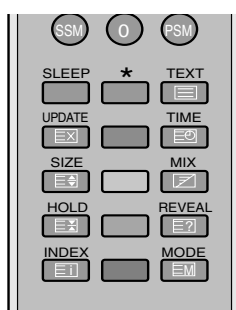

[Ilma ARC'ta]

Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid

Kõiki funktsioone saab kontrollida kaugjuhtimispuldiga.

Mõnda funktsiooni saab reguleerida ka nuppudega seadme ülapaneelil. Seda seadet juhib vaid kaasasolev kaugjuhtimispult.

Kaugjuhtimispult

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage sellesse patareid.

Vaadake järgmist lehekülge.

1. **POWER**
lülitab seadme ooterežiimist sisse või välja ooterežiimi.
2. **NUMBRINUPUD**
lülitab seadme ooterežiimist sisse ja valib programmi.
3. **LIST**
Kuvab programmitabeli.
4. **PSM (Picture Status Memory)**
taastab teie eelistatud pildiseade.
5. **MUTE**
lülitab heli sisse ja välja.
Vajutage nuppu **MUTE**. Heli on välja lülitatud ja ilmub kuva .
Selle saate tühistada, vajutades nuppu **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II** või **SSM**.
6. **▲ / ▼ (Programmid üles/alla)**
valib programmi või menüü elemendi.
lülitab seadme ooterežiimist sisse.
◀ / ▶ (Heli alla/üles)
reguleerib helitugevust.
reguleerib menüüseadeid.
OK
kinnitab teie valiku või kuvab praeguse režiimi.
7. **MENU**
valib menüü.
8. **SLEEP**
seab puhkusetimeri.
9. **TV**
naaseb TV-režiimi.
lülitab seadme ooterežiimist sisse.

10. INPUT

valib kaugjuhtimisrežiimi.
lülitab seadme ooterežiimist sisse.

11. Q.VIEW

naaseb eelmisele vaadatud programmile.
Vajutage nuppu **Q.VIEW**, et näha viimast vaadatud programmi.

12. SSM (Sound Status Memory)

taastab teie eelistatud heliseade.

13. TELETEXT BUTTONS (TELETEKSTI NUPUD)

Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Üksikasju vaadake peatükist „Teletekst”.

14. I/II

valib keele kakskeelse ülekande ajal.


15. ARC (20LS2R*/ 23LS2R*)

Valib soovitud pildivormingu.

16. VÄRVILISED NUPUD: Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks (vaid TELETEXT-mudelite puhul) või programmi seadistamiseks.

*** : Funktsioon puudub**

Patareide paigaldamine

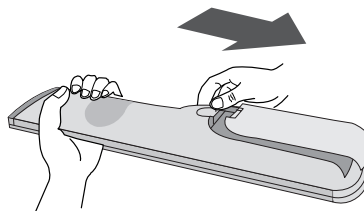

Teleripulti toidavad kaks AAA-patareid. Patareide sisestamiseks keerake teleripult teistpidi ja avage patareikamber. Paigaldage kaks patareid nii, nagu on näidatud polaarsussümbolitega (+ ja -) kambri sees.


Märkus : Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema ja jooksul kasutada, võtke patareid välja, et vältida võimaliku patareilekkage kaasnevat kahju.

Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid


Esikülj

Kui teie tootele on kinnitatud kaitsekile, eemaldage see ning pühkige toodet poleerimiseks mõeldud riidelapiga.


Ülapaneeel

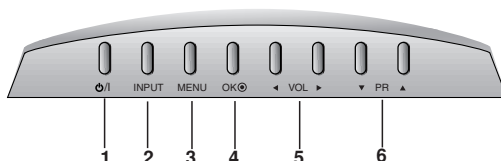


15LS1R*/ 20LS1R*

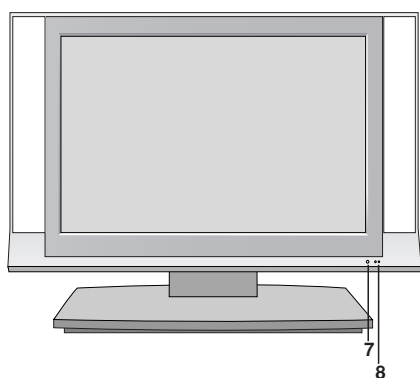


20LS2R*/ 23LS2R*

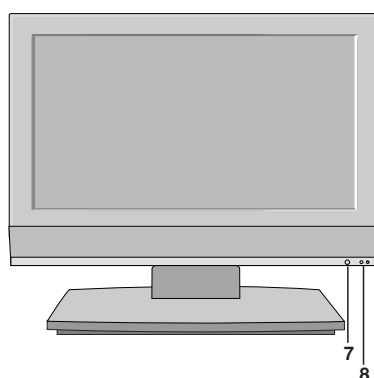

15LC1R*/ 20LC1R*

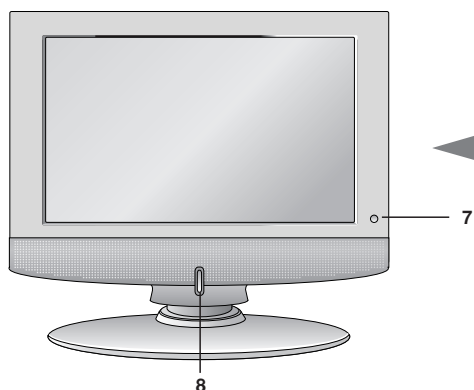

Ülapaneeel

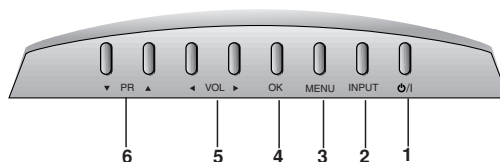

1. SEES/VÄLJAS (⏻ / ⏻)
lülitab seadme ooterežiimist sisse või välja ooterežiimi.

2. INPUT (SISEND)
valib kaugjuhtimisrežiimi.
lülitab seadme ooterežiimist sisse.

3. MENU (MENÜÜ)
valib menüü.

4. OK
kinnitab teie valiku või kuvab praeguse režiimi

5. ◀ / ▶ (Heli alla/üles)
reguleerib helitugevust.
reguleerib menüüseadeid.

6. ▲ / ▼ (Programmid üles/all)
valib programmi või menüü elemendi.
lülitab seadme ooterežiimist sisse.

7. KAUGJUHTIMISSENSOR

8. TOITE/OOTEREŽIIMI INDIKAATOR


- **15LS1R*/ 20LS1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R***
ooterežiimis on tuli punane.
sisse lülitatud seadme puhul on tuli roheline.

- **15LC1R*/ 20LC1R***
Kui teler on ooterežiimis, siis põleb oranž tuli.
Kui teler on sisse lülitatud, siis põleb sinine tuli.


Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid

EESTI


Tagakülg

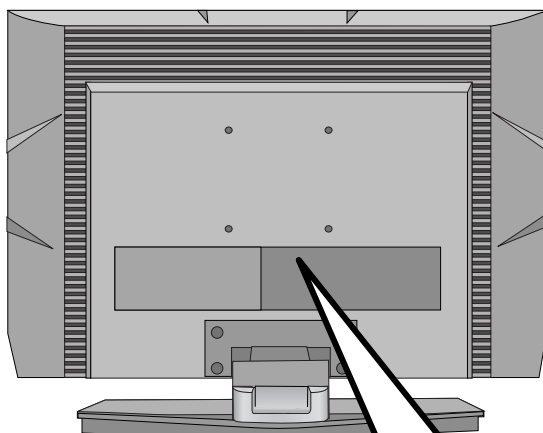

15LS1R*


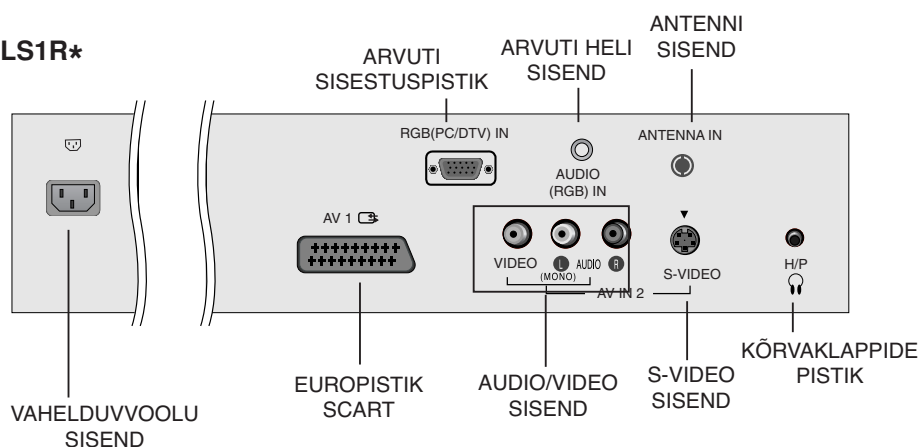


20LS1R*

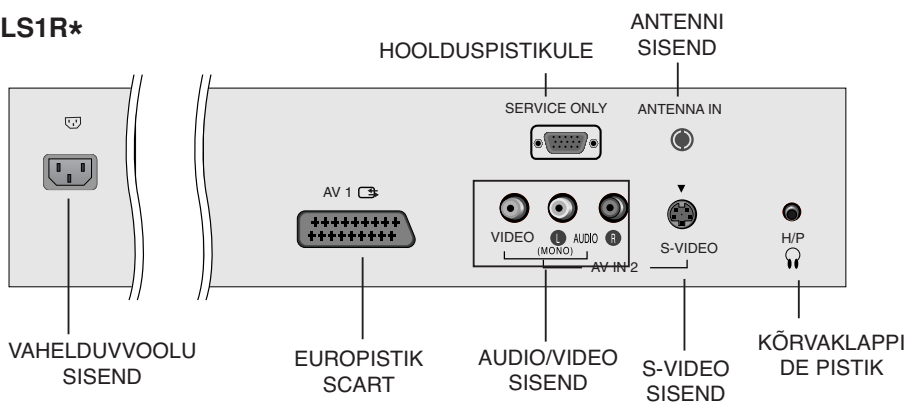

Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid


Tagakülg

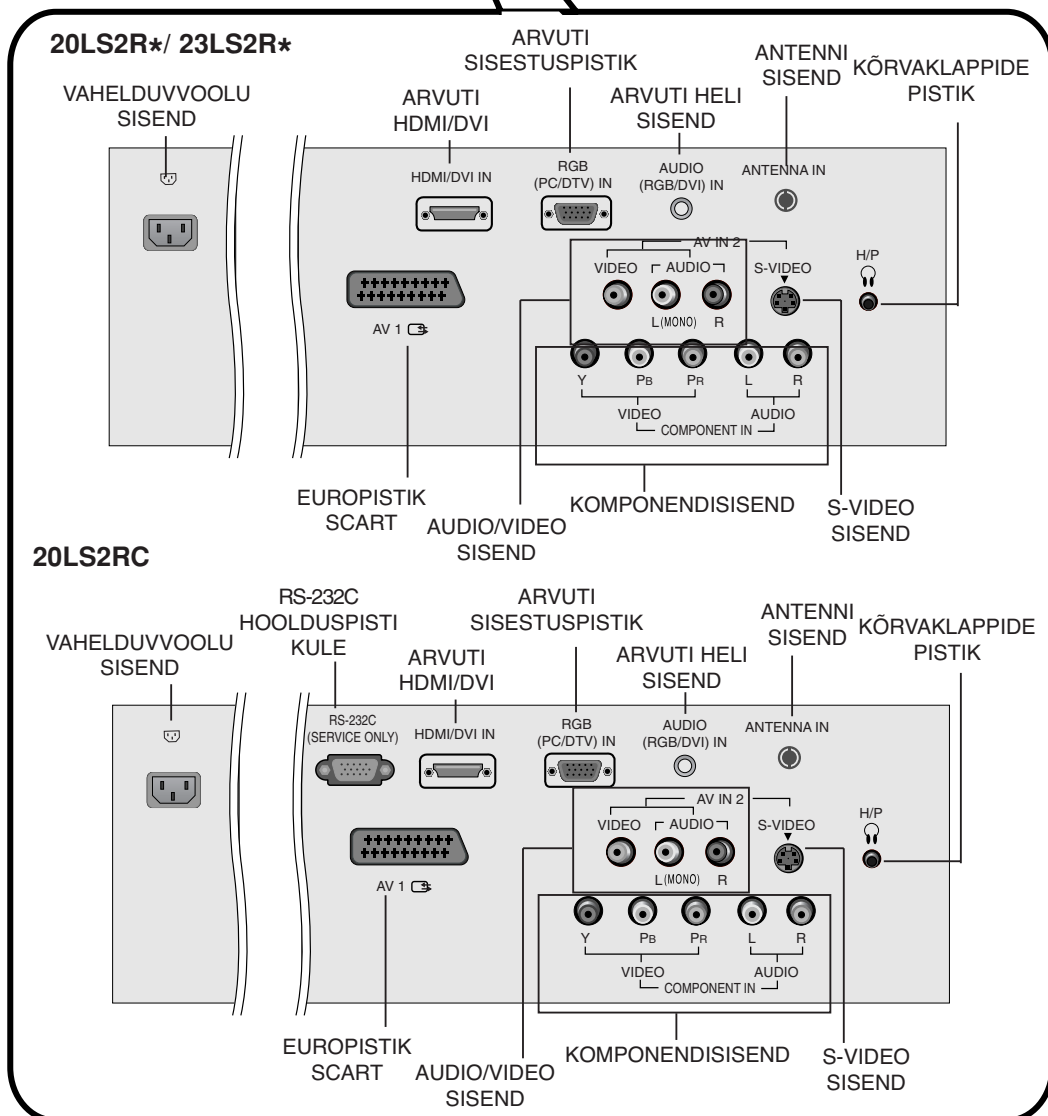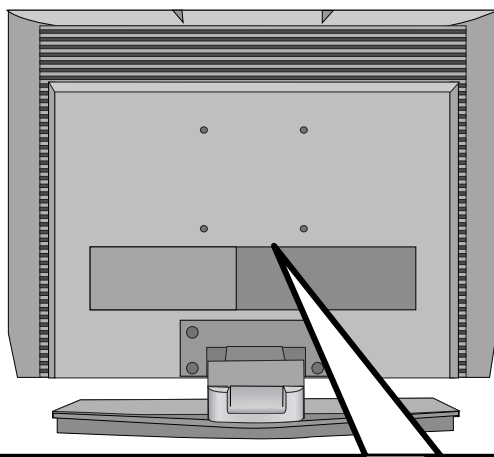


Juhtseadiste asukohad ja funktsioonid

EESTI


Tagakülg

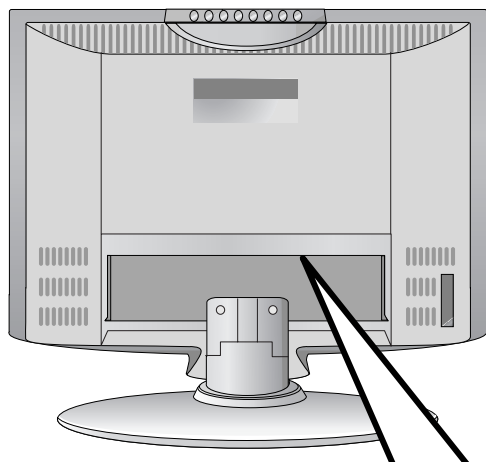




15LC1R*

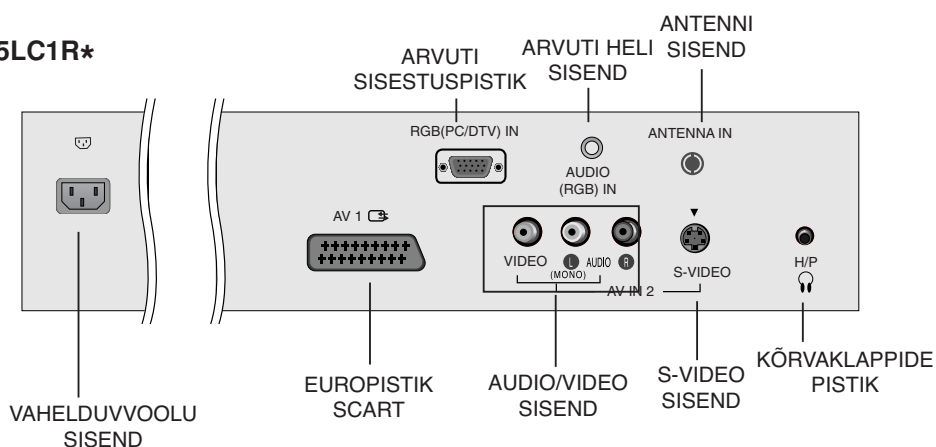

20LC1R*

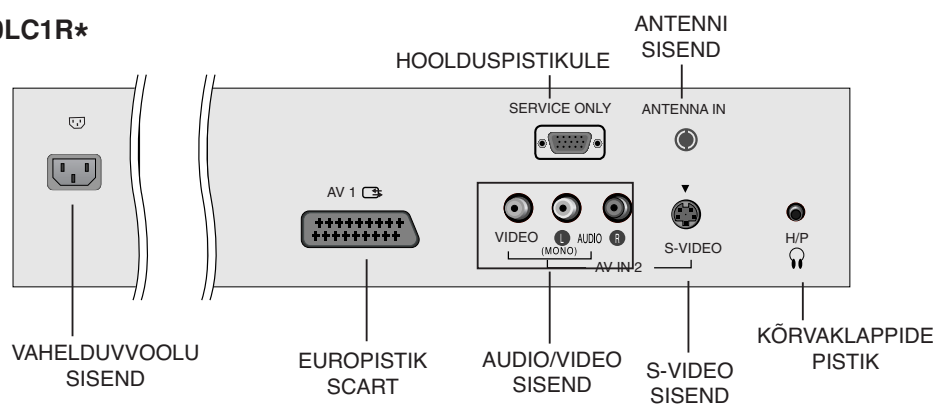

Põhitalitus

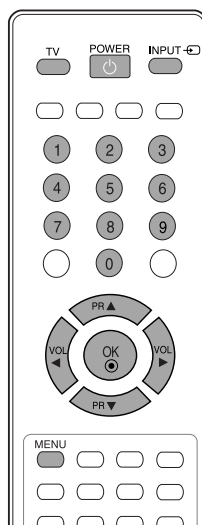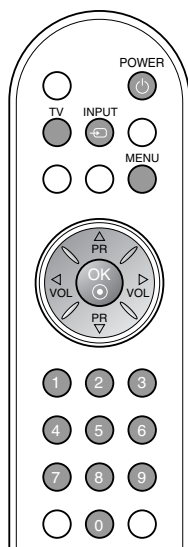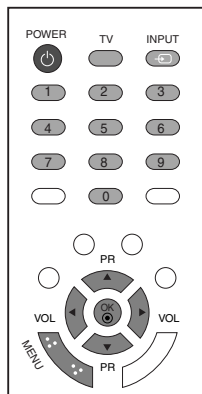

Sisse ja välja

1. Täielikuks sisselülitamiseks vajutage **POWER**, ▲ / ▼, **TV**, **INPUT** või numbrinuppe.
2. Vajutage nuppu **POWER**. Seade naaseb ooterežiimi.
3. Seadme väljalülitamiseks tõmmake toitepistikud välja.

Märkus : Kui seade on sisse lülitatud ja toitepistik välja tõmmatud, siis seade lülitub toitepistiku elektrikontakti tagasipanekul ooterežiimi või toide sees režiimi.

Ekraanimenüü keele / maa valik

Esimest korda sisse lülitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmenüü.

1. Vajutage nuppu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ja seejärel nuppu **OK**, et valida soovitud keel.
2. Vajutage nuppu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ja seejärel nuppu **OK**, et valida soovitud maa.

* Kui te tahate muuta keele/maa valikut

1. Vajutage nuppu **MENU** ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks.
2. Vajutage nuppu ▶ ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Language** (Keel) valimiseks. Menüüsid saab ekraanil kuvada valitud keeles.
Vajutage nuppu ▶ ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Country** (maa) valimiseks..
3. Vajutage nuppu ▶ ja siis kasutage nuppe ▲ / ▼ / ◀ / ▶, et valida soovitud keel või maa.
4. Vajutage nuppu **OK**.
5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Märkus :

- a. Kui te ei lõpeta seadistamist **Installation guide** (Paigaldusjuhendis) **MENU**-nuppu vajutades või ületate ekraanikuva (OSD) aja, kuvatakse see seadme sisselülitamisel uuesti.
- b. Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
- c. Heebrea keel lisatakse **Installation guide** (Paigaldusjuhendis) loendisse **Country** (riikides), kus heebrea keelt kasutatakse.

Menüüd ekraanil

Menüü valik

1. Menüü kuvamiseks vajutage nuppu **MENU** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
2. Menüüelemendi valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Elemendi seadet alam- või rippmenüüs muutke nupuga **◀ / ▶**. Kõrgemale menüütasemele saate liikuda, vajutades nuppu **OK**, ja madalamale menüütasemele, vajutades nuppu **MENU**.

Märkus :

- a. Screen (Ekraani) (20LS1R*/20LC1R*) menüüd ei kuvata.
- b. Teleteksti režiimis menüüsid ei kuvata.
- c. Mõnedel mudelitel valikut Language (Keel) ei kuvata.

Programmi valik

Programmi numbrit saate valida nupuga **▲ / ▼** või **NUMBR**nuppudega.


Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **◀ / ▶**.


* : 20LS2R*, 23LS2R




Menüü STATION (JAAM)

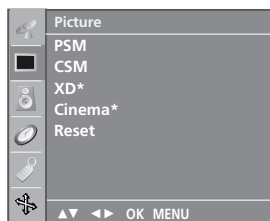

Menüü PICTURE (PILT)

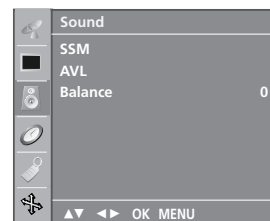


Menüü SOUND (HELI)

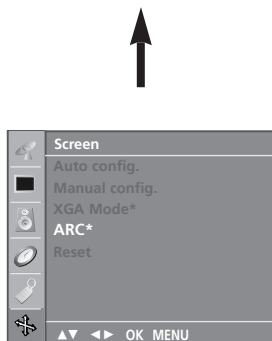

Menüü SCREEN
(EKRAANI)






Menüü SPECIAL
(ERIFUNKTSIOONID)

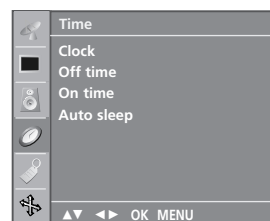

Menüü TIME (AEG)

TV-jaamade häälestamine

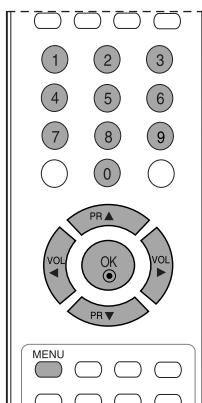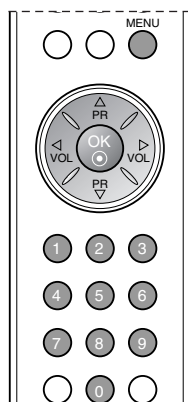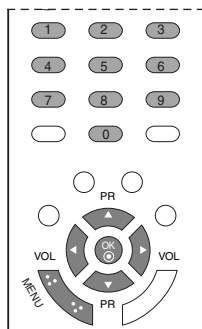

Programminumbrite (0 kuni 99) abil saab salvestada kuni 100 TV-jaama. Kui olete teinud programmide eelhäälestuse, saate nupu ▲ / ▼ või numbrinuppude abil programmeeritud jaamad läbi vaadata. Jaamu saate häälestada automaat- või käsirežiimis.


PROGRAMMIDE AUTOMAATHÄÄLESTUS

Selle meetodi abil on võimalik salvestada kõiki vastuvõetavaid jaamu. On soovitatav, et kasutate teleri paigaldamisel automaatprogrammeerimist.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Station** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Auto programme** (Automaatprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.



3. Vajutage nuppu ►. Valige TV-süsteem nupuga ► ja seejärel nupuga ▲ / ▼ menüüs **System** (Süsteem):
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/Ida-Euroopa)
I : PAL I/II (Ühendkuningriik/Iirimaa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa)
L : SECAM L/L' (Prantsusmaa)
4. Vajutage nuppu **OK**.
5. Menüü **Storage from** (Salvesta alates) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.
6. Valige algav programmi number nupuga ◀ / ▶ või NUMBRInuppudega **Storage from** (Salvesta) rippmenüüs. Numbrid, mis on väiksemad kui 10, sisestatakse '0'-ga selle ees, näit '05' 5 puhul.
7. Vajutage nuppu **OK**.

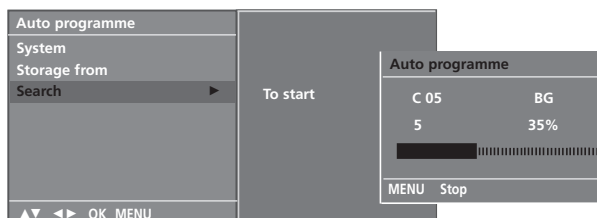


8. Käsu **Search** (Otsing) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.
9. Automaatprogrammeerimise alustamiseks vajutage nuppu ►. Kõik vastuvõetavad jaamad salvestatakse. Automaatprogrammeerimise peatamiseks vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ). Pärast automaatprogrammeerimise lõppu tuleb ekraanile menüü **Programme edit** (Programmi redigeerimine). Teavet programmi redigeerimise kohta leiate jaotisest "Programmi redigeerimine".
10. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

TV-jaamade häälestamine

Programmide käsihäälestus

Programmide käsihäälestamine võimaldab jaamu käsitsi häälestada ja seada neid soovitud järjestusse. Samuti saate seada jaama nimetuse viie tähega iga programmi numbri jaoks.




1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Station** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Manual programme** (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Suvandi **Storage** (Salvesta) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.

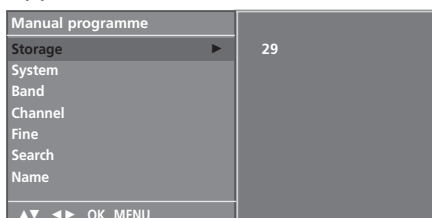




4. Valige soovitud programmi number (0 kuni 99) nupuga **◀ / ▶** või **NUMBR** nuppudega menüüs **Storage** (Salvesta). Numbrid, mis on väiksemad kui 10, sisestatakse '0'-ga selle ees, näit '05' 5 puhul.
5. Vajutage nuppu **OK**.
6. Suvandi **System** (Süsteem) valimiseks vajutage nuppu **▲ / ▼**.
6. Valige TV-süsteem nupuga **►** ja seejärel nupuga **◀ / ▶** menüüs **System** (Süsteem):
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/Ida-Euroopa)
I : PAL I/II (Ühendkuningriik/Iirimaa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa)
L : SECAM L/L' (Prantsusmaa)
7. Vajutage nuppu **OK**.
8. Suvandi **Band** valimiseks vajutage nuppu **▲ / ▼**.
10. Vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, et valida VHF/UHF või Cable (Kaabel) menüüs **Band**.
11. Vajutage nuppu **OK**.
12. Suvandi **Channel** (Kanal) valimiseks vajutage nuppu **▲ / ▼**.
13. Soovitud programmi numbri võite valida nupuga **◀ / ▶** või numbrinuppudega.
14. Vajutage nuppu **OK**.
15. Käsu **Search** (Otsing) valimiseks vajutage nuppu **▲ / ▼**.
16. Vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **◀ / ▶**, alustamaks otsimist rippmenüüs **Search** (Otsing). Kui jaam on leitud, otsing peatub.
17. Häälestuse salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
18. Mõne muu jaama salvestamiseks korrake juhiseid 3 kuni 17.



19. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

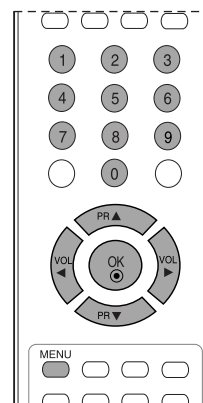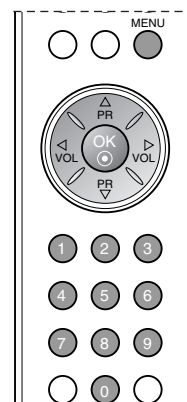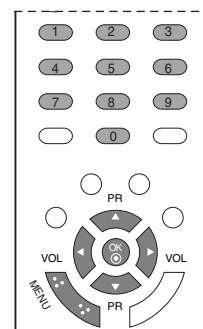

TV-jaamade häälestamine

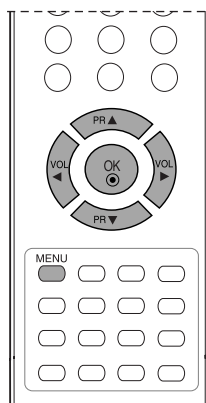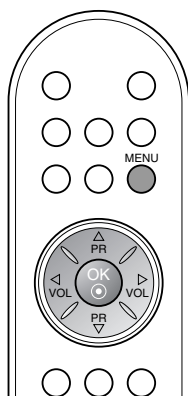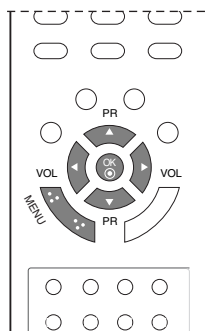

Jaama nime kinnistamine

1. Korrake „Manuaalne programmi häälestus” samme 1 kuni 2.
2. Suvandi **Name** (Nimi) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼. Võite kasutada tühikut, märke + ja -, numbreid 0 kuni 9 ja tähti A kuni Z. Nime jaoks saab salvestada 5 kohta. Nupuga ◀ saate valida vastupidises suunas.
4. Vajutage asukoha valimiseks nuppu ◀ / ►, mõelge välja teine märk ja nii edasi.
5. Häälestuse salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Peenhäälestus

Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva vastuvõtu korral.

1. Korrake programmi käsihäälestuse punkte 1 kuni 2.
2. Käsu **Fine** (Peen) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ◀ / ►.
3. Vajutage nuppu ►.
4. Pildi ja heli peenhäälestuseks vajutage rippmenüü Fine (Peen) nuppu ◀ / ►.
5. Vajutage nuppu **OK**.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Programmide loendis tähistatakse peenhäälestusega programm oranži numbriga.



TV-jaamade häälestamine

Programmi redigeerimine

See funktsioon võimaldab salvestatud programme kustutada või vahele jätta. Saate ka teisaldada mõne jaama teisele numbrile või kopeerida tühja jaama andmed valitud programminumbrile.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Station** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Programme edit** (Programmi redigeerimine) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Menüü **Programme edit** (Programmi redigeerimine) kuvamiseks vajutage nuppu **►**.

Programme edit			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11
Delete Copy Move Skip			
▲▼ ◀▶ OK MENU			

Programmi kustutamine

1. Valige nupuga **▲ / ▼ / ◀ / ▶** kustutatav programm.
2. Vajutage kaks korda **PUNAST** nuppu.
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra ülespoole.

Programme edit			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11
Delete			
MENU			

Programmi kopeerimine

1. Valige nupuga **▲ / ▼ / ◀ / ▶** kopeeritav programm.
2. Vajutage **ROHELIST** nuppu.
Kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra allapoole.




Programmi teisaldamine

1. Valige nupuga **▲ / ▼ / ◀ / ▶** teisaldatav programm.
2. Vajutage **KOLLAST** nuppu.
3. Teisaldage programm nupuga **▲ / ▼ / ◀ / ▶** soovitud numbrile.
4. Vajutage funktsiooni vabastamiseks uuesti **KOLLAST** nuppu.




Programmi numbri vahelejäät

1. Valige nupuga **▲ / ▼ / ◀ / ▶** vahelejäetav programm.
2. Vajutage **SINIST** nuppu. Vahelejäetav programm muutub siniseks.
3. Vajutage vahelejäetava programmi vabastamiseks veel kord **SINIST** nuppu.
Programmi numbri vahelejäätmine tähendab, et seda ei saa tavalise TV-vaatamise ajal nupu **▲ / ▼** abil valida. Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage numbrinuppudega vahetult programmi number või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.

Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

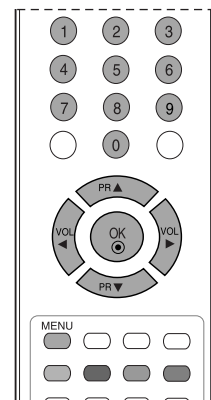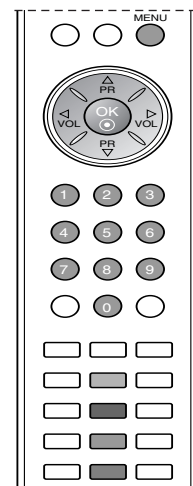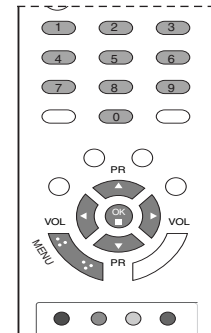

TV-jaamade häälestamine

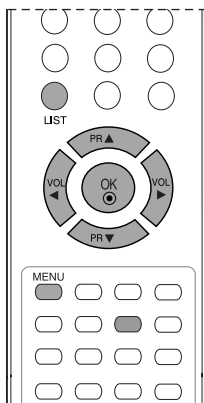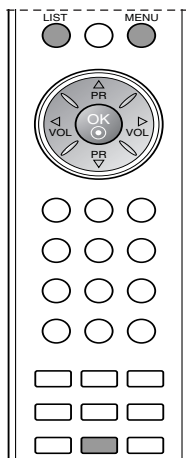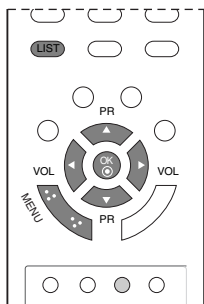

Lemmikprogramm

See funktsioon võimaldab oma lemmikprogramme otse valida.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Station** (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Favourite programme** (Lemmikprogramm) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.



3. **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **◀ / ▶**.
4. Märgirea - - - - - valimiseks vajutage nuppu **▲ / ▼**.
5. Soovitud programm valige nupuga **◀ / ▶**.
6. Mõne teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4 ja 5. Saate salvestada kuni 8 programmi.
7. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Salvestatud lemmikprogrammide valimiseks, kui on valitud **On** (Sees), vajutage korduvalt nuppu **KOLLANE**. Salvestatud lemmikprogrammide valimiseks, kui on valitud **Off** (Väljas), vajutage korduvalt nuppu **KOLLANE**.

PROGRAMMITABELI POOLE PÖÖRDUMINE

Mällu salvestatud programme saate kontrollida programmitabeli kuvamise teel.

Programmitabeli kuvamine

Menüü **Programme table** (Programmitabel) kuvamiseks vajutage nuppu **LIST**.

Programmitabel ilmub ekraanile. Üks tabel sisaldab kümme programmi, nagu allpool näha.

Programme List									
0	C	03		5	S	69			
1	BLN	03		6	S	17			
2	C	12		7	S	22			
3	S	66		8	C	09			
4	S	67		9	C	11			

Märkus :

- a. Võite avastada mõne sinise programmi. Need on vahelejäetavad programmid, mis häälestati automaatprogrammeerimise või programmide redigeerimise režiimis.
- b. Mõned programmitabelis kanalinumbriga varustatud programmid näitavad, et neile pole kinnistatud jaama nime.

Programmi valik programmitabelis

Valige nupuga **▲ / ▼** või **◀ / ▶** programm.

Seejärel vajutage nuppu **OK**. Teler siirdub valitud programminumbrile.

Programmitabeli sirvimine



Programmitabelis on 10 lehekülge kokku 100 programmiga. Nupu **▲ / ▼** või **◀ / ▶** vajutus pöörab järgmise lehekülje.

Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **MENU**.

Pildi reguleerimine

PSM (PILDI OLEKU MÄLU)

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Suvandi **PSM** valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, et valida pildi seade menüüs **PSM**.
4. Vajutage nuppu **OK**.

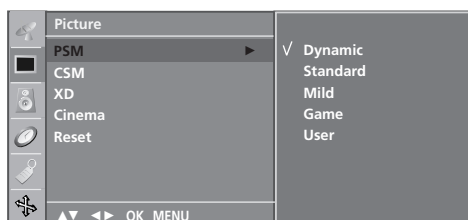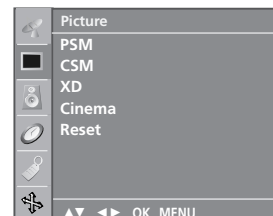


5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Samuti saate naasta soovitud pildi juurde (**Dynamic** (Dünaamiline), **Standard** (Standardne), **Mild** (Möödukas), **Game** (Mäng) või **User** (Kasutaja)) nupuga **PSM** kaugjuhtimispuldil. Pildid **Dynamic** (Dünaamiline), **Standard** (Standardne), **Mild** (Möödukas) ja **Game** (Mäng) on tehases programmeeritud optimaalseks pildi esitluseks ja neid muuta ei saa.




Pildi reguleerimine

Saate reguleerida pildi kontrastsust, heledust, värvi intensiivsust, teravust, Varjund oma eelistatud tasemetele.


1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Suvandi **PSM** valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Suvandi **User** (Kasutaja) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
4. Soovitud pildi elemendi valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
5. Vastavate seadete tegemiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **◀ / ▶**.

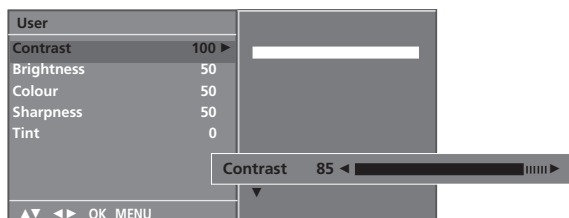

6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

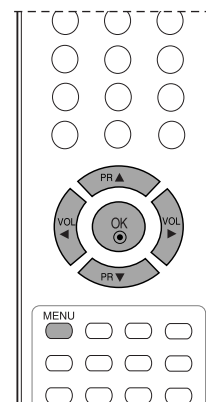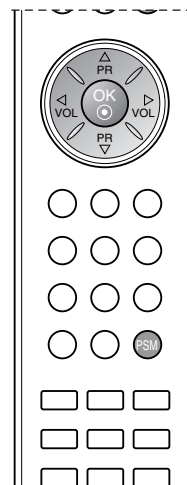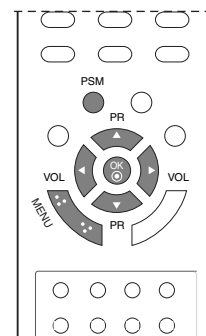


Pildi reguleerimine

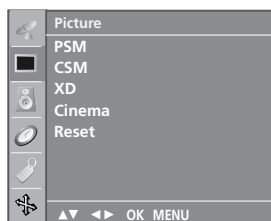




CSM (värvioleku mälu)

Valimaks tehase värvide seadet.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Suvandi **CSM** valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.

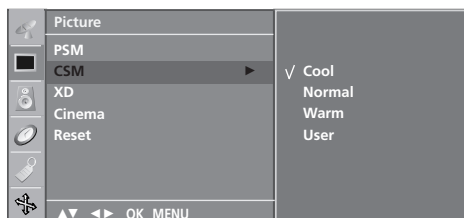

3. Vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, et valida värvi seade menüüs **CSM**. **Cool** (Külm), **Normal** (Tavaline), **Warm** (Soe) või **User** (Kasutaja) (**Red** (Punane), **Green** (Roheline), **Blue** (Sinine)).
4. Vajutage nuppu **OK**.
5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

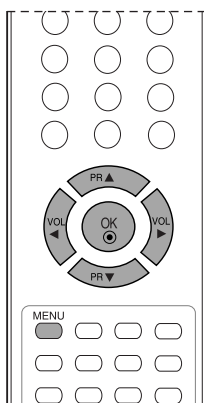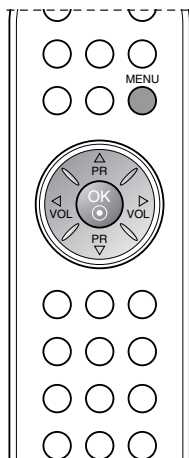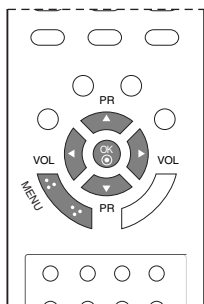


Pildi reguleerimine

XD funktsioon

XD on LG elektroonikatööstuse ainulaadne pilditehnoloogia reaalse HD-allika kuvamiseks täiustatud digitaalsignaaltöötlusalgoritmi abil.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Suvandi **XD** valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Suvandi **Auto** (Automaatne) või **Manual** (Käsitsi) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.

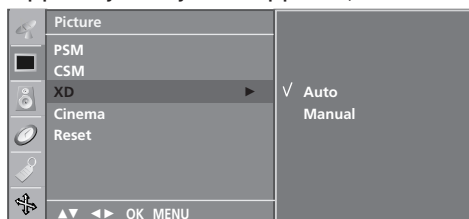

4. Vajutage nuppu **OK**.
5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Käsirežiimi (Manual) valik

See menüü aktiveeritakse pärast menüü **PSM** suvandi **User** (Kasutaja) valimist.

1. Suvandite **XD Contrast** (XD kontrast), **XD Colour** (XD värv) või **XD NR** (XD müratörje) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
2. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

XD Contrast (XD kontrast)


: Optimeerib automaatselt kontrasti vastavalt peegelduse heledusele.

XD Colour (XD värv)





: Reguleerib automaatselt peegelduse värve loomulikele värvidele võimalikult lähedase kujutise saavutamiseks.

XD NR (XD müratörje)





: Mürä eemaldamine punktini, mille puhul see ei kahjusta veel originaalpilti.

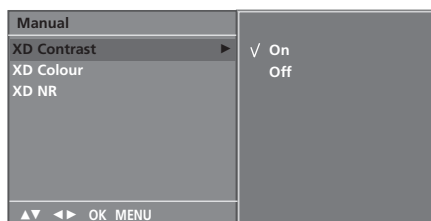

MÄRKUS: Seda funktsiooni ei saa kasutada RGB[PC], HDMI[PC]-režiimis. Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

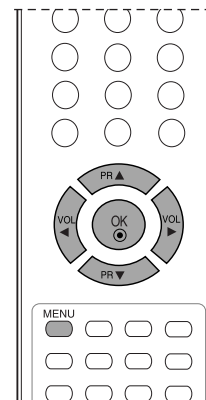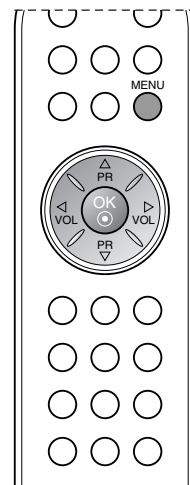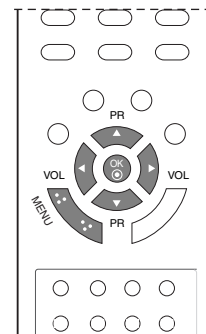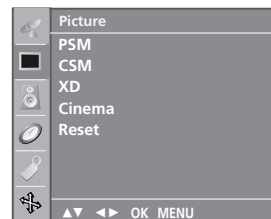


Pildi reguleerimine

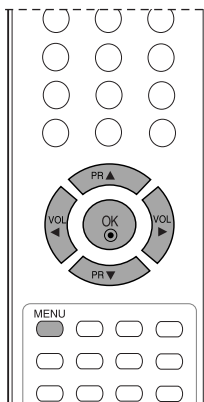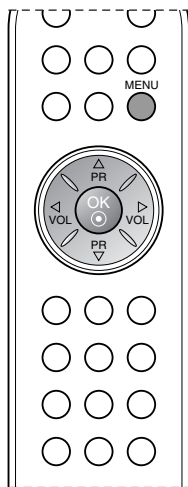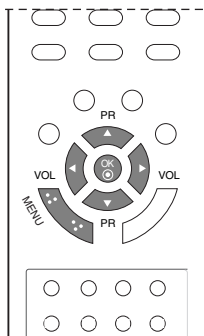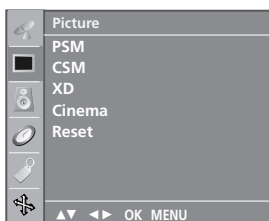

Kino

Teleri häälestamine parima pildikvaliteedi tagamiseks filmide vaatamisel.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Suvandi **Cinema** (Kino) valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.

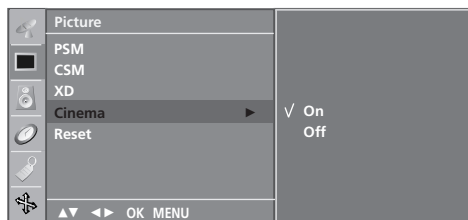


4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

MÄRKUS: Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

Lähtestamine

Lähtestab vaikesätteid **PSM**, **CSM**, **XD** ja **Cinema** tehaseväärtustele.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Suvandi **Reset** (Lähtesta) valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Kohandatud väärtuse aktiveerimiseks vajutage nuppu **▶**.

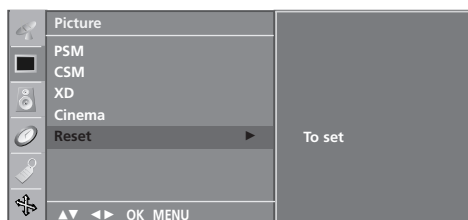

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.


MÄRKUS: Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

Heli reguleerimine

SSM (HELI OLEKU MÄLU)

Saate valida eelistatud helisätte Surround MAX (Maksimumringheli), Flat (Lame), Music (Muusika), Movie (Film) või Sport (Sport) ning võite ka reguleerida ekvalaiseri helisagedust.


1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Sound** (Heli) valimiseks.

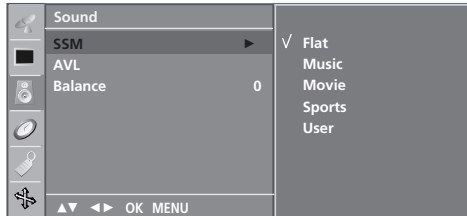

2. Menüü **SSM** valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, et valida heli seade menüüs **SSM**.


Helisageduse reguleerimine

- a. Vajutage nuppu **OK** valikus **User** (Kasutaja).
- b. Valige nupuga **◀ / ▶** heliriba.
- c. Reguleerige nupu **▲ / ▼** abil sobiv helitase.
- d. Vajutage nuppu **OK**, et salvestada see **User** (Kasutaja) heliks.

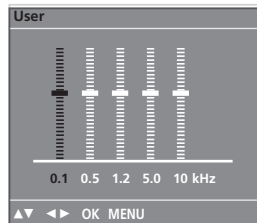

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**. Samuti saate naasta soovitud heliseade juurde (**Flat** (Madal), **Music** (Muusika), **Movie** (Film), **Sports** (Sport) või **User** (Kasutaja)) nupuga **SSM** kaugjuhtimispuldil. Heliseaded **Flat** (Madal), **Music** (Muusika), **Movie** (Film) ja **Sports** (Sport) on tehases programmeeritud optimaalseks heli esitluseks ja neid muuta ei saa.




Märkus :Vajutades nuppu **SSM** pärast vastava seade tegemist **User** (Kasutaja) allmenüüs, ilmub kuva **User** (Kasutaja) automaatselt, isegi kui olete juba teinud tehase eelseatud seade **Flat** (Madal), **Music** (Muusika), **Movie** (Film) või **Sports** (Sport).

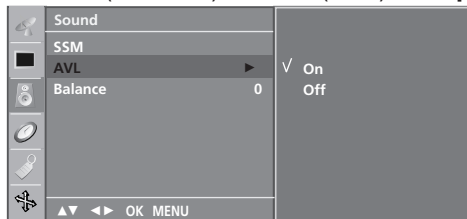




Heli reguleerimine

Saate reguleerida tasakaalu, **AVL** (Automaatne helitugevuse tasandaja). **AVL** säilitab automaatselt ühesugust helitugevust isegi siis, kui programme vahetate.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Sound** (Heli) valimiseks.
2. Vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, et valida soovitud heliseade, **AVL** või **Balance** (Tasakaal).
3. Tehke soovitud kohandus nuppudega **◀ / ▶**, **▲ / ▼** ja vajutage seejärel nuppu **OK**.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

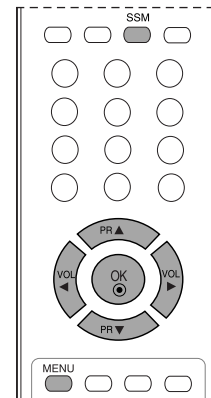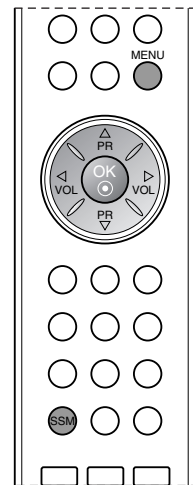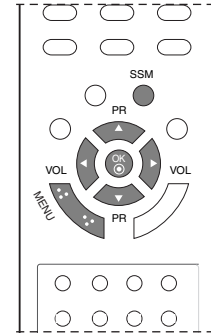

Heli reguleerimine

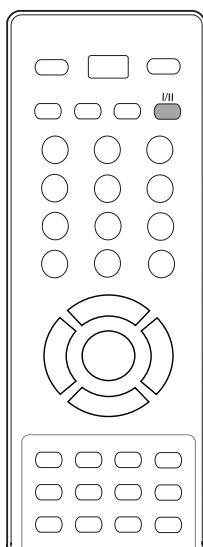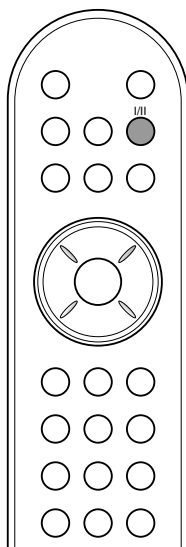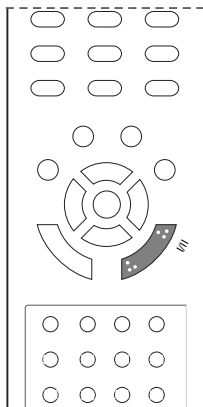

STEREO- JA KAKSIKVASTUVÕTT

Programmi valimisel ilmub programmi numbri järel heliteave ning jaama nimi kaob.

Saade

Mono

Stereo

Kaksik-

Kuval

MONO

STEREO

DUAL I

Monoheli valik

Kui stereosignaali on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada monorežiimile, vajutades nuppu **I/II** kaks korda. Monovastuvõtu korral heli sügavus paraneb. Tagasi stereoole siirdumiseks vajutage uuesti nuppu **I/II** kaks korda.

Keele valik kakskeelse saate jaoks

Kui programm on kakskeelne, võite režiime **DUAL I**, **DUAL II** või **DUAL I (KAKSIKREŽIIM I)** Saadab kõlaritesse saate primaarkeele. **DUAL II (KAKSIREŽIIM II)** Saadab kõlaritesse saate sekundaarkeele. **DUAL I+II (KAKSIKREŽIIM I+II)** Saadab igasse kõlarisse eri keele.

NICAM-VASTUVÕTT

Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetse digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex, peaaegu-hetkelise kompandimisega heli multiplitseerimine) vastuvõtt.

Heliväljundi saab valida vastavalt saate tüübile, vajutades korduvalt nuppu **I/II**.

1. NICAM-mono vastuvõtu korral valige **NICAM MONO** või FM MONO.
2. NICAM-stereo vastuvõtu korral valige **NICAM STEREO** või FM MONO. Kui stereosignaali on nõrk, lülitage ümber FM-monole.
3. NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtu korral valige **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** või **MONO**.

KÕLARITE HELIVÄLJUNDI VALIK

Režiimis AV saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolse kõlari.

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **I/II**.

L+R (VASAK+PAREM): Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaali saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaali parempoolsele kõlarile.

L+L (VASAK+VASAK): Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaali saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.

R+R (PAREM+PAREM): Parempoolse audiosisendi (R) helisignaali saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.

Ajamenüü

Kell

Enne sisse- või väljalülitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja õigeks seadma.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Time** (Aeg) valimiseks.
2. Suvandi **Clock** (Kell) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.




3. Õige tunni seadmiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
4. Minutite seadmiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
5. Salvestamiseks vajutage nuppu **MENU**.

SISSE-VÄLJALÜLITAMISE AEG

Funktsioon Off Time (Väljalülitamise aeg) lülitab teleri eelsätetstatud ajal automaatselt ooterežiimi.





1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Time** (Aeg) valimiseks.
 2. Variandi **Off time** (Väljalülitusaeg) või **On time** (Sisselülitusaeg) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
 3. Suvandi **On** (Sisse) valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
- Funktsiooni **On/Off timer** (Sisse-väljalülituse taimer) tühistamiseks valige suvand **Off** (Välja).

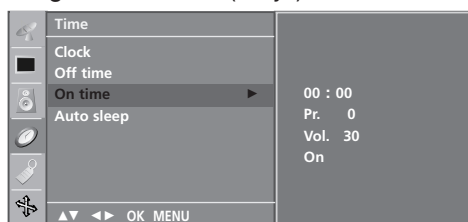


4. Õige tunni seadmiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
5. Minutite seadmiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
6. **Only On time function** (Vaid aeg sisse lülitatud funktsioon); vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, reguleerimaks helitugevust ja programmi numbrit.
7. Salvestamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Märkus :

- a. Noolukao puhul (väljalülitamine või voluukatkestus) peab kella uuesti seadistama.
- b. Kaks tundi pärast funktsiooni Time (Aeg) abil sisselülitamist läheb teler automaatselt tagasi ooterežiimi, kui keegi vahepeal nuppu ei vajuta.
- c. Kui on seadistatud sisse-väljalülitamise aeg, toimivad need funktsioonid iga päev vastavalt eelhäälestatud kellaajale.
- d. Väljalülitamisk funktsioon (Off time) alistab sisselülitamisk funktsiooni (On time), kui need on seatud samale kellaajale.
- e. Sisselülitamistimeri rakendumiseks peab teler olema ooterežiimis.

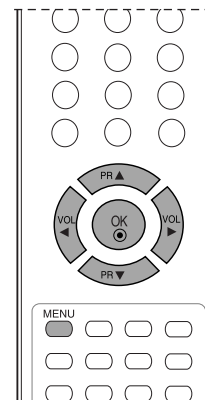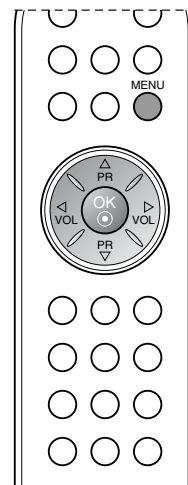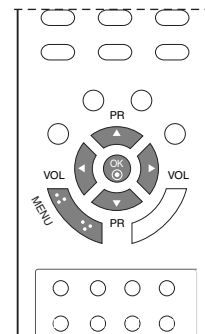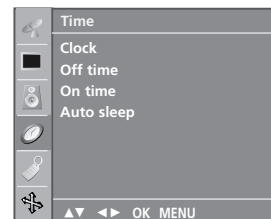


Ajamenüü

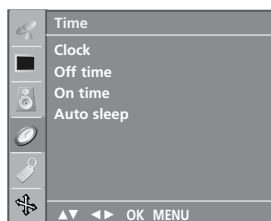




AUTOMAATUINAK

Valides **On** (Sees) menüüs **Auto sleep** (Automaatne puhkus), lülitub seade automaatselt ooterežiimi umbes kümme minutit pärast telejaama ülekande lõppu.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Time** (Aeg) valimiseks.
2. Suvandi **Auto sleep** (Automaatuinak) valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.

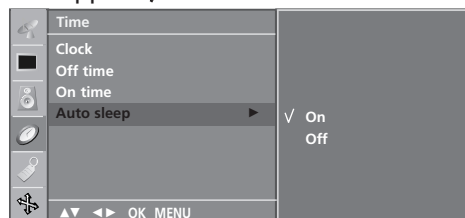

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **TV**.

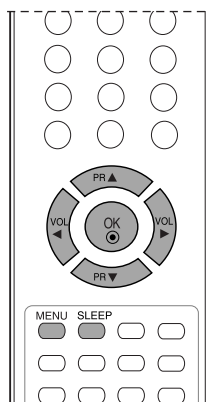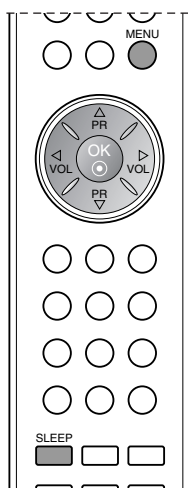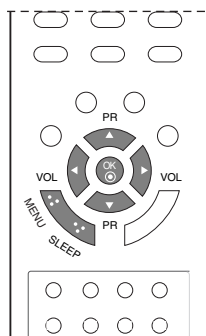

UNETAIMER

Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut välja lülitada. Unetaimer lülitab teleri pärast eelhäälestatud kellaaja kätte jõudmist automaatselt ooterežiimi.

Minutite arvu valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**. Ekraanile tuleb märgirida '⌚ - - -', millele järgneb **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ja **240**. Kui ekraanil kuvatakse soovitud minutite arv, alustab taimer valitud minutite arvust mahaloendamist.

Märkus :


- a. Allesjäänud uneaja kuvamiseks vajutage üks kord nuppu **SLEEP**.
- b. Uneaja tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni ekraanile tuleb märgirida '⌚ - - -'.
- c. Kui lülitate teleri välja, kustutatakse eelhäälestatud uneaeg.

Muud funktsioonid

LAPSELUKK





Teleri saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Seda funktsiooni võib rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks.
2. Suvandi **Child lock** (Lapselukk) valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**, et valida **On** (Sees) või **Off** (Väljas) menüüs **Child lock** (Lapselukk).

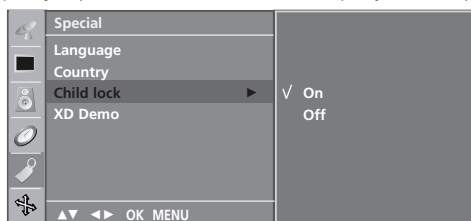

4. Salvestamiseks vajutage nuppu **MENU**.
5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

Kui funktsioon Child lock (Lapselukk) on olekus On (Sees), ilmub mõne esipaneeli nupu vajutamisel ekraanile kuva **Child lock on** (Lapselukk sees).

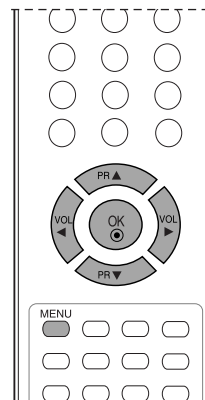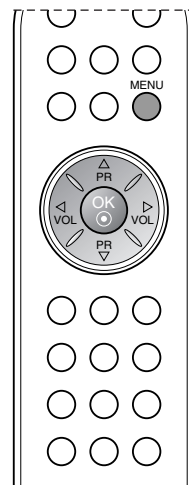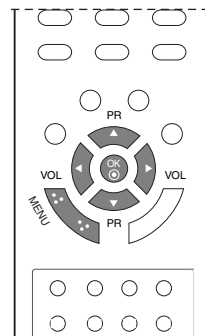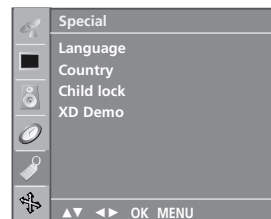


Muud funktsioonid



XD Demo

Kasutage seda veendumaks, milline on erinevus, kui XD Demo on sees või väljas.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu **▲ / ▼** menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks.
2. Suvandi **XD Demo** valimiseks vajutage nuppu **►** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. **XD Demo** alustamiseks vajutage nuppu **►**.




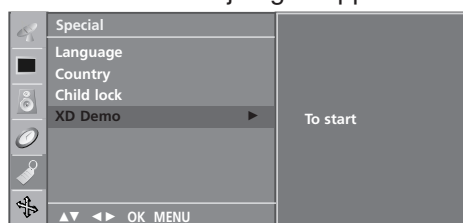


4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **MENU**.

MÄRKUS:

- a. Seda funktsiooni ei saa kasutada RGB[PC], HDMI[PC]-režiimis.
- b. Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

• XD Demo

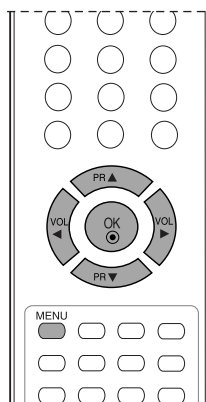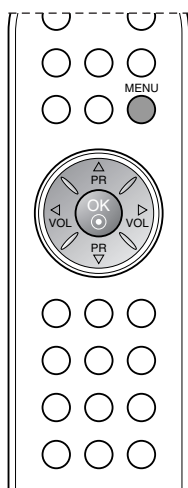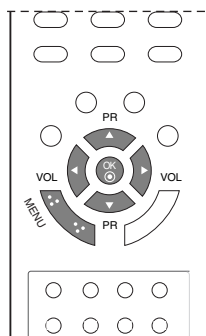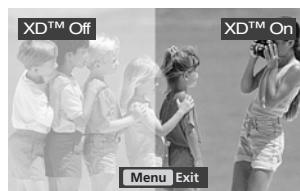

Muud funktsioonid

TV-, AV- ja arvutirežiimid

Soovitav režiimi valimiseks vajutage nuppu **INPUT** ja seejärel nuppu **▲** / **▼**.

Sisendid saab seada TV-, AV- või arvutirežiimile. AV-režiimi kasutatakse siis, kui seadmega on ühendatud videomagnetofon (VCR) või muud seadmed.


Märkus : Kui videomagnetofon on ühendatud antennipesa kaudu, kasutatakse seadet TV-režiimis. Vaadake peatükki „Välisseadmete ühendamine”.

15LS1R*/15LC1R* : TV, AV1, AV2, RGB (RGB [DTV], RGB [PC]).

20LS1R*/20LC1R* : TV, AV1, AV2.


20LS2R*/ 23LS2R* : TV, AV1, AV2, Component, RGB (RGB [DTV], RGB [PC]), HDMI/DVI (HDMI/DVI [DTV], HDMI/DVI [PC]).

<15LS1R*/ 20LS1R*>
<15LC1R*/ 20LC1R*>

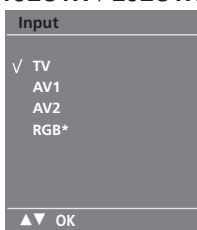

* : 15LS1R/15LC1R

<20LS2R*/ 23LS2R*>

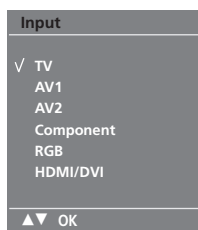

AV-ja arvutirežiimid on järgmised:

AV 1: seadme europistikusse scart ühendatud videomagnetofon.
AV 2: seadme pistmiku **AV IN 2** või **S-Video** ühendatud videomagnetofon.




- RGB-DTV: SET TOP ühendatud seadme pessa PC INPUT (ARVUTI SISEND) ja PC SOUND (ARVUTI HELI).
- RGB-PC: seadme arvutipessa ühendatud PERSON-AALARVUTI.

Component: teleri taga pesaga COMPONENT ühendatud DVD-seade.




- HDMI-DTV : teleri taga pesaga HDMI ühendatud DVD-seade.
- HDMI-PC : teleri taga pesaga HDMI ühendatud PERSON-AALARVUTI.

Automaatne AV-lülitus

Kui europistikusse scart ühendatud videomagnetofon väljastab AV-lülituse pinget, lülitub seade automaatselt režiimile **AV1**. Kui soovite jätkata TV-režiimi vaatamist, vajutage nuppu **▲** / **▼** või **NUMBR**inuppe.

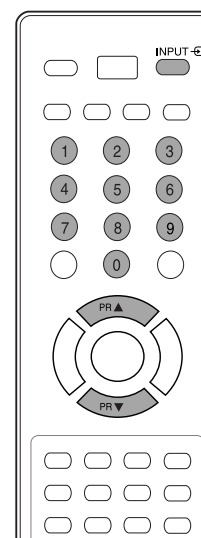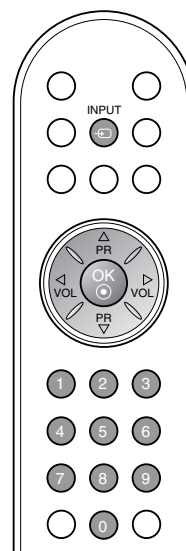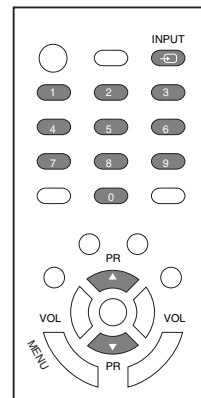

TELETEKST

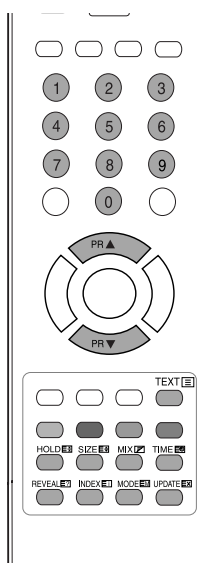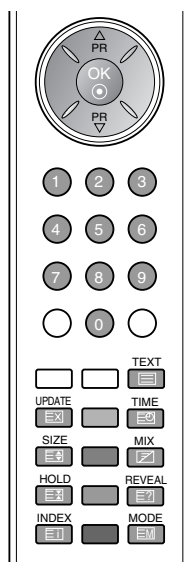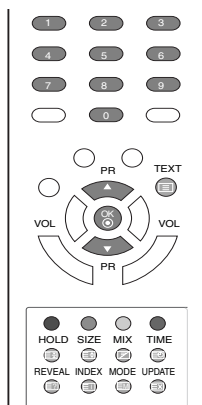

- See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.

Teletekst (või TOP-tekst) on valikfunktsioon, seetõttu saab vaid teleteksti süsteemiga seade teleteksti ülekannet vastu võtta. Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta saade, mis annab reaajas teavet uudiste, ilma, telekava, aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta. Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja hõlpsat valimist.

Sisse-väljalülitamine

Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane lehekülg.

Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti kuvatut lehekülge. Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST). Taastub eelmine režiim.

Režiim SIMPLE TEXT

Lehekülje valik

1. Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama uuesti õige lehenumbri.
2. Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu **▲** / **▼**.

Värvinupu programmeerimine režiimis LIST (NIMEKIRI)

Kui TV on režiimis SIMPLE-tekst, TOP-tekst või FASTEXT, vajutage nuppu **EM** režiimi LIST (NIMEKIRI) lülitamiseks.

Teie valikul saab neli teleteksti lehekülje numbrit värvi alla seada ja neid lihtsalt kaugjuhtimispuldi vastavale värvilisele nupule vajutades valida.

1. Vajutage värvilist nuppu.
2. NUMBRInuppe kasutades valige lehekülg, mida soovite programmeerida.
3. Vajutage nuppu **OK**. Siis on valitud lehekülg korraldselt salvestatud valitud leheküljenumbrina. Nüüdsest peate seda lehte valida sama värvilise nupuga.
4. Kolm ülejäänud värvilist nuppu programmeeritakse samal viisil.

Režiim TOP TEXT

Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli tähendab järgmist plokki.

Ploki, grupi ja lehekülje valik

1. Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
2. Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile siirdumiseks koos automaatse üleminekuga järgmisele plokile.
3. Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile. Alternatiivselt võite kasutada nuppu ▲.
4. Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt võite kasutada nuppu ▼.

Lehekülje otsene valik

Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.

FASTEXT

Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat värvinuppu vajutades.

Lehekülje valik

1. Indekslehekülje valimiseks vajutage nuppu .
2. Saate valida allrea värvikoodiga varustatud lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3. Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4. Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks võite kasutada nuppu ▲ / ▼.

Teleteksti erifunktsioonid



REVEAL (ESITA)

Vajutage seda nuppu varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus. Teabe kuvalt eemaldamiseks vajutage nuppu uuesti.



SIZE (SUURUS)

Valib topeltkõrgusega teksti. Vajutage seda nuppu lehekülje ülapoole suurendamiseks. Lehekülje alumise osa suurendamiseks vajutage nuppu veel kord. Normaalpildile naasmiseks vajutage nuppu veel üks kord.



UPDATE (UUENDA)

Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje numbriga. Vajutage seda nuppu uuendatud teletekstilehekülje kuvamiseks.



HOLD (HOIA)

Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stoppsümbol ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud. Jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.



MIX (SEGU)

Kuvab TV-pildil ühitatud teleteksti leheküljed. TV-pildi väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.




TIME (AEG)

Vajutage seda nuppu TV-programmi vaatamise ajal, kui soovite kuvada kellaaja ekraani parempoolses ülanurgas. Kellaaja eemaldamiseks vajutage nuppu veel üks kord. Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje säilitamiseks või vahetamiseks vajutage NUMBRinuppe. Funktsioonist väljumiseks vajutage TIME-nuppu veel üks kord.


Välisseadmete ühendamine

Oma seadmega saate ühendada täiendavaid seadmeid, nagu videomagnetofonid, videokaamerad jne. Näited on esitatud allpool.
MÄRKUS: Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

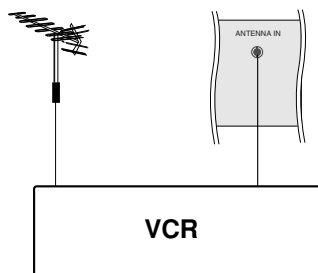

Antenni pesa

1. Ühendage videomagnetofoni raadiosageduse (RF) väljundpesa seadme antennipesaga.
2. Ühendage antennijuhe videomagnetofoni raadiosageduse (RF) antenni sisendpesaga.
3. Salvstage peatüki „Manuaalne programmi häälestus” abil videomagnetofoni kanal soovitud programminumbril.
4. Valige programmi number, kuhu videomagnetofoni kanal on salvestatud.
5. Vajutage videomagnetofonil nuppu **PLAY**.

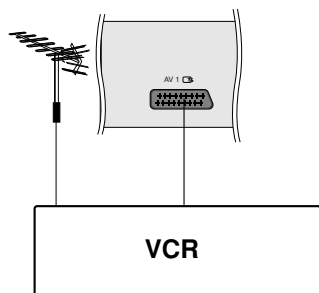

Europistik scart (VCR)


1. Ühendage videomagnetofoni europistik scart seadme europistikuga scart.
2. Vajutage videomagnetofonil nuppu **PLAY**.
Kui videomagnetofon annab Scart juhtme kaudu AV vahetuse signaali, lülitub seade taasesituse alustamisel automaatselt režiimile **AV 1**, kuid kui soovite jätkata vaatamist TV-režiimis, vajutage nuppu **▲ / ▼** või **NUMBR**nuppe.

Vastasel korral vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **INPUT**. **AV1** valimiseks. Ekraanile ilmub videomagnetofoni taasesituse pilt.

Samuti saate TV vastuvõetud programme videolindile lindistada.

Märkus:

- a. RGB signaalitüüpi, näiteks punast, rohelist ja sinist, saab valida vaid euroscart puhul ja vastu saab võtta **AV 1**. Neid signaale kantakse üle näiteks tasulise TV dekodeeris, mängumasinaga või foto-CD seades jne.
- b. Kasutage palun varjestatud scart-kaablit.

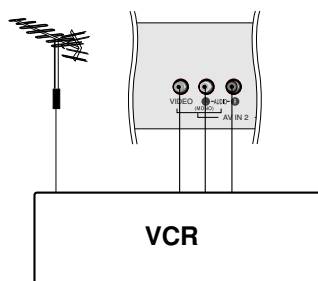

Audio/Video sisendpesad

1. Ühendage videomagnetofoni audio/video väljundpesad seadme audio/video sisendpesadega.
2. **AV 2** valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.
3. Vajutage videomagnetofonil nuppu **PLAY**.
Ekraanile ilmub videomagnetofoni taasesituse pilt.


Märkus : Kui teie videomagnetofon on mono, ühendage videomagnetofoni audiokaabel seadme **AUDIO L/MONO** pesaga.

Välisseadmete ühendamine

S-Video/Audio sisendpesad (S-Video)

Kui ühendate S-VIDEO videomagnetofoni S-VIDEO pesasse, paraneb pildi kvaliteet veelgi.


1. Ühendage videomagnetofoni S-Video pesa seadme **S-VIDEO** pesaga.
2. Ühendage videomagnetofoni S-VIDEO audiokaabel seadme **AUDIO** pesadega.
3. **AV 2** valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.
4. Vajutage videomagnetofonil nuppu **PLAY**.
Ekraanile ilmub videomagnetofoni taasesituse pilt.

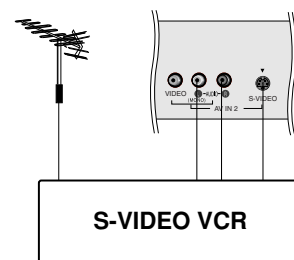

DVD sisendpesad


Europistik scart

1. Ühendage DVD europistik scart seadme europistikuga scart.
2. **AV1** valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.
3. Vajutage DVD-l nuppu **PLAY**.
Ekraanile ilmub DVD taasesituse pilt.

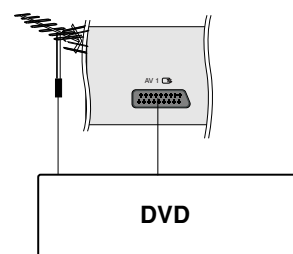


Komponentide pesad (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage DVD videoväljundi pesad (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y või Y P_B P_R) seadme **COMPONENT**-pesadega (Y P_B P_R).
2. Ühendage arvuti audiokaabel DVDlt seadme **COMPONENT/AUDIO** pesadega.
3. **Component** (480i/576i/480p/576p/720p/1080i) valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.
4. Vajutage DVD-l nuppu **PLAY**.
Ekraanile ilmub DVD taasesituse pilt.

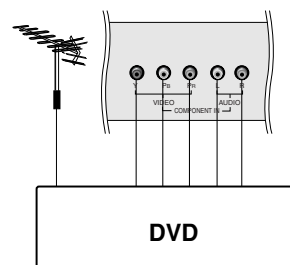


HDMI pesad (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage DVD-seadme HDMI-väljund teleri pesaga **HDMI/DVI IN**.
2. **HDMI/DVI** (480p/576p/720p/1080i) valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.

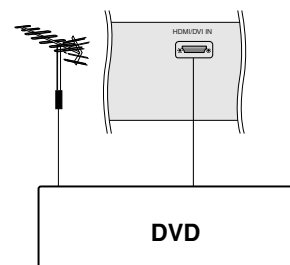


Välisseadmete ühendamine

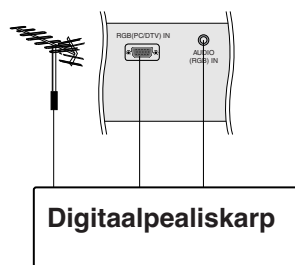

DTV sisendpesad


RGB sisendpesa (15LS1R*/15LC1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage SET TOP koos D-Sub väljundpesaga seadme **RGB (PC/DTV) IN** pesa ja SET TOP audiokaabel pesa **AUDIO (RGB) IN** (15LS1R*/15LC1R*) või **AUDIO (RGB/DVI) IN** (20LS2R*/ 23LS2R*).
2. Vajutage nuppu **INPUT** või valige **RGB** (või **RGB [DTV]**) (576p/480p) - 15LS1R*/15LC1R*, (480p/576p/720p/1080i) - 20LS2R*/ 23LS2R*.

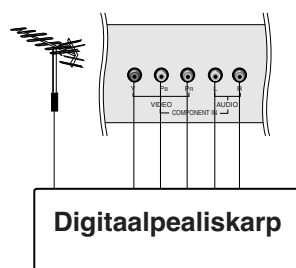

Komponentide pesad (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage SET TOP väljundid seadme **COMPONENT (DVD/DTV)** pesadega (Y P_B P_R).
2. Ühendage arvuti audiokaabel SET TOPilt seadme **COMPONENT/AUDIO** pesadega.
3. Vajutage nuppu **INPUT Component** (480i/576i/480p/576p/720p/1080i) valimiseks.

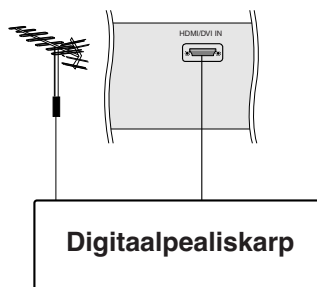


HDMI pesad (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage digitaalpealiskarbi HDMI-väljund teleri pesaga **HDMI/DVI IN**.
2. **HDMI/DVI** (480p/576p/720p/1080i) valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.

Kõrvaklappide pesa

Sisestage kõrvaklappide pistik seadme kõrvaklappide pesasse. Saate heli läbi kõrvaklappide kuulata. Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu ◀ / ▶. Kui vajutate nuppu **MUTE**, lülitub kõrvaklappide heli välja.




Arvuti ühendamine

Arvuti sisendpesa


RGB sisendpesa (15LS1R*/15LC1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage PERSONAALARVUTI monitori väljundpesa signaali juhe seadme arvuti sisendpesaga.
2. Ühendage arvuti audiokaabel seadme **AUDIO (RGB) IN**(15LS1R*/15LC1R*) või **AUDIO (RGB/DVI) IN** (20LS2R*/ 23LS2R*) pesadega.
3. **RGB** (või **RGB [PC]**) valimiseks vajutage nuppu **INPUT**.
4. Lülitage arvuti sisse ja seadmele ilmub arvuti kuva. Seadet saab kasutada arvuti monitorina.

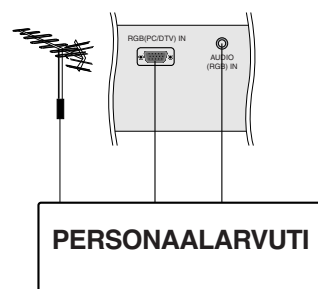

HDMI pesad (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Ühendage personaalarvuti DVI väljund seadme **HDMI/DVI IN** pesasse.
2. Ühendage personaalarvuti audiokaabel seadme **AUDIO (RGB/DVI) IN** (20LS2R*/ 23LS2R*) pesadega.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** abil sisendallikas **HDMI/DVI [PC]**.

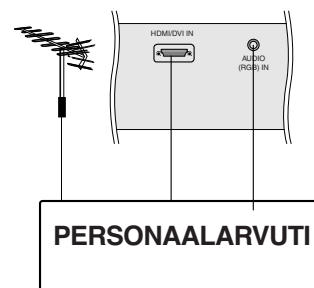

Kuvatav monitori spetsifikatsioon

<15LS1R*/15LC1R*>

REŽIIM	Resolutsioon	Horisontaalne sagedus (kHz)	Vertikaalne sagedus (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	35,1	56
	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60

<20LS2R*, 23LS2R*>





REŽIIM	Resolutsioon	Horisontaalne sagedus (kHz)	Vertikaalne sagedus (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60
	1280x768	47,7	60
WXGA	1360x768	47,7	60

(Sünkroniseerimise sisendvorm: eraldi)

Märkus:

- Kui seade on külm, võib seadme sisselülitamisel esineda väike „virvendus”. See on tavaline, seadmega on kõik korras.
- Võimalusel kasutage oma LCD monitori parima kujutuskvaliteedi saamiseks VESA 1024x768@60Hz (15LS1R*/15LC1R*), 1360x768@60Hz (20LS2R*/ 23LS2R*) videorežiimi. Muude resolutsioonide puhul võivad ekraanile ilmuda vähendatud või kunstlikud pildid. Seade on eelseadistatud režiimile VESA 1024x768@60Hz (15LS1R*/15LC1R*), 1360x768@60Hz (20LS2R*/ 23LS2R*).
- Ekraanile võivad ilmuda punktdefektid, nagu punased, rohelised või sinised laigud. Sellel pole siiski mõju ega tagajärgi monitori tööle.
- Ärge vajutage LCD ekraanile pikemat aega sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada ajutisi moonutusefekte.
- Kui seadmele ilmub arvuti kuva, võib ekraanile ilmuda teade ja teade erineb vastavalt Window süsteemi versioonile. Kui teade ilmub, vajutage „Next” seni, kuni teade kaob.
- Kui ekraanile ilmub teade **“No signal”**, reguleerige arvutit vastavalt peatükile ‘Kuvatav monitori spetsifikatsioon’.


Arvuti ühendamine

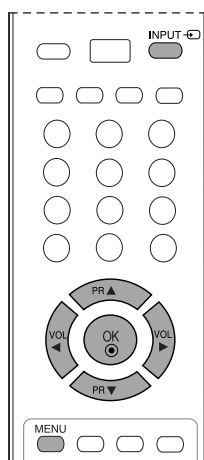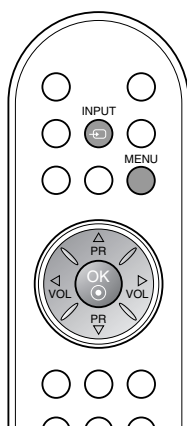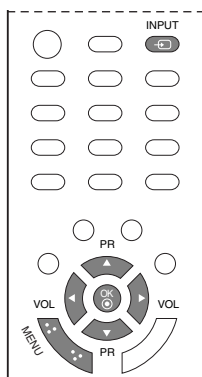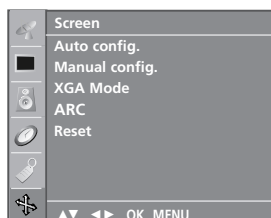

Arvuti seadistus

Saate reguleerida automaatset konfiguratsiooni, manuaalset konfiguratsiooni ja eelseadistada vastavalt soovile.

1. **RGB[PC]** valimiseks vajutage nuppu **INPUT** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
2. **Screen** (Ekraan) menüü valimiseks vajutage nuppu **MENU** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.
3. Soovitud ekraanifunktsiooni valimiseks vajutage nuppu **▶** ja seejärel nuppu **▲ / ▼**.

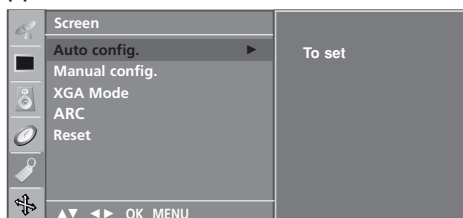

4. Tehke vajalikud seaded.

Automaatne konfiguratsioon

See funktsioon on ekraani asetuse, kella ja faasi automaatseks seadmiseks. Automaatse konfiguratsiooni töö ajal kaob kuvatud kujutis mõneks sekundiks.

Manuaalne konfiguratsioon

See funktsioon on ekraani asetuse, kella ja faasi käsitsi seadmiseks. Vastavate seadete tegemiseks vajutage nuppu **◀ / ▶**.

• H-asetus / V-asetus

See funktsioon on vastavalt soovile pildi vasakule/paremale ja üles/alla seadistamiseks..

• Kell

See funktsioon on ekraani põhjal nähtavate vertikaalsete vöötide või joonte vähendamiseks. Horisontaalne kuva suurus muutub samuti.

• Faas

See funktsioon võimaldab eemaldada horisontaalset müra ja puhastada või teravustada kujutiste pilti.

Lähtestamine

See funktsioon võimaldab naasta heasse pildi taasesitusse, mis on tehases programmeeritud ja mida ei saa muuta.

Märkus : Mõni signaal mõnelt graafikaplaadilt ei pruugi korralikult töötada. Kui tulemused ei rahulda, seadistage oma monitori asetust, kella ja faasi käsitsi.


5. Vajutage nuppu **OK**, et salvestada see arvuti monitori pildiks.

Arvuti ühendamine

LAIA XGA-REŽIIMI VALIK




Normaalse pildi nägemiseks sobitage RGB-režiimi eraldusvõime ja XGA-režiimi valik.

1. **Screen** (Ekraan) menüü valimiseks vajutage nuppu **MENU** ja seejärel nuppu **▲** / **▼**.
2. Suvandi **XGA Mode** (XGA-režiim) valimiseks vajutage nuppu **▶** a kasutage seejärel nuppu **▲** / **▼**.
3. Soovitud XGA-eraldusvõime valimiseks vajutage nuppu **▶** ja kasutage seejärel nuppu **▲** / **▼**.

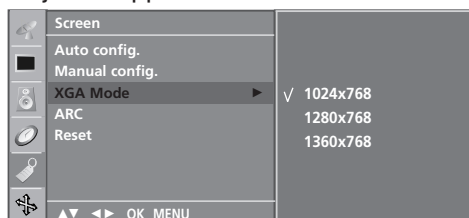


4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **MENU**.

MÄRKUS: Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

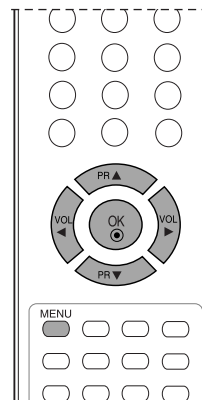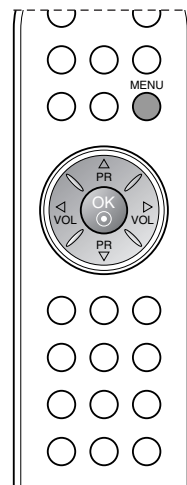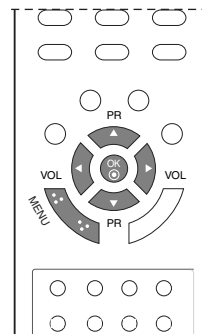

Pildi formaat

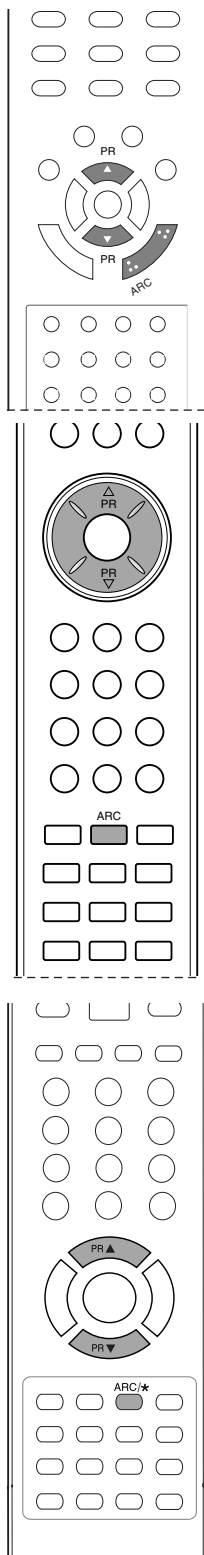

Te saate telerit vaadata erinevates formaatides: **Spectacle (Vaadend)**, **Original (Originaal)**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1 (Suum1)** ja **Zoom2 (Suum2)**.

Vajutage korduvalt nuppu **ARC**, et valida soovitud pildiformaat.

Spectacle (Vaadend)

Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, reguleerib see valimisel pildi horisontaalsuunas mittelineaarses proportsioonis nii, et kogu ekraan oleks täis.

Original (Originaal)

Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see automaatselt saadetavasse pildivormingusse. (See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.)

4:3

Selle pildi formaat on 4:3 üldisest TV-formaadist.

16:9

Te saate nautida kino (pildiformaat 16:9) või üldisi TV-programme režiimi 16:9 kaudu.

Ekraan 16:9 kuvatakse täpselt nii nagu on, aga ekraani 4:3 suurendatakse vasakule ja paremale nii, et pilt täidab ekraani 16:9.

14:9

Te saate nautida pildiformaati 14:9 või üldisi TV-programme režiimi 14:9 kaudu.

Ekraan 14:9 kuvatakse nii nagu on, aga ekraani 4:3 suurendatakse üles/alla ja vasakule/paremale.

Zoom1 (Suum1)

Järgmine valik viib teid muutusteta pildile, millega täidetakse kogu ekraan. Pildi üla- ja alaosa lõigatakse siiski ära.

Zoom2 (Suum2)

Valige **Zoom 2**, kui soovite pilti muuta – kas horisontaalsuunas laiendada või vertikaalsuunas kärpida. Pilt on pooleldi kompromiss muutmise ja ekraani katmise vahel.

MÄRKUS:

- Menüü **ARC** ei ole RGB-, HDMI- ega Component-režiimis saadaval, välja arvatud 4:3, 16:9. Suurendussuhet saate reguleerida nuppu **▲** / **▼** abil.
- Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

Tõrkeotsingu kontrollnimekiri

Seade ei tööta korralikult.

Juhtpult ei tööta	• Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. • Kas patareid on paigaldatud õige polaarsusega (+ ja +, - ja -)? • Kas kaugjuhtimispuldi töörežiim on õige: TV, VCR jne? • Paigaldage uued patareid.
Toide katkeb ootamatult	• Kas unetaimer on peal? • Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus • Ühtki saatejaama pole häälestatud, automaathäälestus väljas.

Videofunktsioon ei tööta.

Pilt ja heli puuduvad	• Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. • Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. • Kas toitejuhe on võrgupesas? • Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta. • Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülitamist ekraanile aeglaselt	• See on normaalne, pilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge teeninduskeskuse poole.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet	• Reguleerige menüüsuvandiga Color (Värv). • Jätke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks. • Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. • Kas videokaablid on õigesti paigaldatud? • Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
Rõht- või püstribad, pilt väreleb	• Kontrollige kohalike häiringute olemasolu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
Mõne kanali halb vastuvõtt	• Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale. • Jaama signaal nõrk, suunake antenn täpselt jaamale. • Kontrollige võimalike häireallikate olemasolu.
Pildil ribad või vöödid	• Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).

Tõrkeotsingu kontrollnimekiri

Helifunktsioon ei tööta.	
Pilt korras, heli puudub	• Vajutage nuppu VOL või VOLUME (HELITUGEVSUS). • Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA). • Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. • Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
Ühest kõlarist ei kosta heli	• Reguleerige menüüsuvandiga Balance (Tasakaal).
Ebanormaalne heli seadme sees.	• Ümbruse niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse-väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote riket.

Probleem PC-režiimis (ainult PC-režiimi korral).	
Signaal vahemikust väljas.	• Reguleerige eraldusvõimet, horisontaal- või vertikaalsagedust. • Kontrollige sisendallikat.
Vertikaalriba või -vööd tagapõhjal, horisontaalmüra, ebaõige asukoht	• Käivitage automaatkonfigureerimine või reguleerige taktsagedust, faasi või horisontaal-vertikaalasukohta.
Ekraani värvid või mõni värv on ebastabiilne.	• Kontrollige signaalikaablit. • Installige uuesti personaalarvuti videokaart.

Toote spetsifikatsioonid

Televisioonisüsteem/ Voolutarbimine	15LS1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,7A / 40W 20LS1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A / 60W 20LS2R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A / 60W 23LS2R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,9A / 85W
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	15LS1R* : 463,3mm x 166,3mm x 353,5mm 18,2tolli x 6,5tolli x 13,9tolli 20LS1R* : 573,2mm x 189,7mm x 435,5mm 22,6tolli x 7,5tolli x 17,1tolli 20LS2R* : 518,9mm x 177,7mm x 415,5mm 20,4tolli x 7,0tolli x 16,4tolli 23LS2R* : 589,2mm x 189,7mm x 464,9mm 24,0tolli x 7,5tolli x 18,3tolli
Kaal	15LS1R* : 3,9kg (8,7naela) 20LS1R* : 6,9kg (15,3naela) 20LS2R* : 6,2kg (13,6naela) 23LS2R* : 7,9kg (17,4naela)
Televisioonisüsteem	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programmid	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Välisantenni näivtakistus	75 Ω

* Üalloodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

Televisioonisüsteem/ Voolutarbimine	15LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,7A / 40W 20LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A / 60W
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	15LC1R* : 377,6mm x 242,8mm x 394,5mm 14,9tolli x 9,6tolli x 15,5tolli 20LC1R* : 492,4mm x 272,8mm x 483,3mm 19,4tolli x 10,7tolli x 19,0tolli
Kaal	15LC1R* : 5,6kg (12,3naela) 20LC1R* : 9,1kg (20,1naela)
Televisioonisüsteem	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programmid	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Välisantenni näivtakistus	75 Ω

* Üalloodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

