

TV LCD | TV AL PLASMA

ISTRUZIONI PER L'USO

MODELLI DI TV LCD

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

MODELLI DI TV AL PLASMA

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Consultare il **Information Manual** (Manuale delle informazioni) fornito in allegato al prodotto prima di consultare il presente manuale ed attivare l'apparecchio.

Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale dell'apparecchio e mantenerne inalterate nel tempo le caratteristiche e l'affidabilità originali.

Raccomandiamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future.

In qualsiasi caso di dubbio potrete interpellare il vostro abituale rivenditore di prodotti LG, facendo riferimento al modello ed al numero di matricola.


Dichiarazione di conformità

La società LG Electronics Italia S.p.A. dichiara che il televisore a colori LG 26LC2R-ZJ, 26LC2RB-ZJ, 26LC2RA-ZJ / 27LC2R-ZJ / 32LC2R-ZJ, 32LC2RB-ZJ, 32LC2RA-ZJ / 32LC25R-ZJ / 26LC3R-ZJ / 32LC3R-ZJ / 32LX2R-ZJ / 32LE2R-ZJ / 37LE2R-ZJ / 42LE2R-ZJ / 42PC1RV-ZJ, 42PC1RVA-ZJ / 42PC3RV-ZJ / 42PC3RA-ZJ è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M. n°548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n°301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art. 2, comma 1 dello stesso decreto.

Questo apparecchio è fabbricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni del Art. 1 dello stesso decreto ministeriale.

ACCESSORI


Assicurarsi che i seguenti accessori siano inclusi con il televisore. Contattare il rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto in caso manchino eventuali accessori.

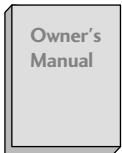


Manuale d'istruzioni



Batterie

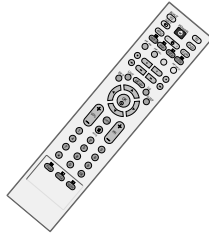

Cavo di alimentazione



Cavo di alimentazione

Per 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*



2 supporti da parete



2 occhielli



2 bulloni per il gruppo cavalletto
Mappatura verde dei dati 12
Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

Per 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*



2 staffe per la TV
2 staffe a parete



Supporto ritorcitore
Disporre i cavi con il supporto ritorcitore.



solo 32LC2R*,
32LC25R*
4 bulloni per il gruppo cavalletto

26LC2R*, 27LC2R*,
32LC2R*, 32LC25R*,
32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*



Gestione dei cavi



2 bulloni

26LC3R*, 32LC3R*



Gestione dei cavi

ACCESSORI1

INTRODUZIONE

Controlli /Opzioni di collegamento4-9
 Funzioni dei pulsanti di controllo del telecomando...11-12
 Installazione delle batterie12

INSTALLAZIONE

Estensione della base del cavalletto13-14
 Collegamento base /
 Metodi di rimozione della gestione cavi15-17
 Metodi di collegamento a parete del gruppo prodotto
 per evitare eventuali cadute dell'impianto19

COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE

Collegamento antenna20
 CONFIGURAZIONE DEL VCR21-22
 Collegamenti a dispositivi esterni23
 CONFIGURAZIONE DEL DVD24-25
 Installazione STB (decoder)26-27
 CONFIGURAZIONE DEL PC28-29
 ACCENSIONE DELLA TV30-31

FUNZIONI SPECIALI

PIP (Picture-In-Picture)

Visualizzazione PIP32
 Selezione programma per le immagini secondarie...32
 Selezione sorgente
 d'ingresso per le immagini secondarie32
 Regolazione delle dimensioni delle
 immagini secondarie (solo in modalità PIP)32
 Spostamento delle
 immagini secondarie (solo in modalità PIP) . .32

Teletext

Selezione della lingua teletext33
 Accensione/Spengimento33
 Testo SIMPLE [SEMPLICE]33
 Testo TOP [IN ALTO]34
 FASTTEXT [TESTO VELOCE]34
 Funzioni speciali del teletext35

MENU TV

Selezione e regolazione
 dei menu visualizzati su schermo36

Configurazione delle stazioni TV

Sintonizzazione automatica dei programmi37
 Sintonizzazione manuale dei programmi38
 Sintonia di precisione39
 Assegnazione di nomi alle stazioni40
 Modifica programmi41
 Programma preferito42
 Definizione della tabella programmi43

Regolazione dell'immagine

PSM (Memoria impostazioni immagini)44
 Regolazione immagini (PSM-opzione di
 personalizzazione)45
 CSM (Memoria impostazioni colori)46
 Controllo manuale della temperatura dei colori
 (CSM - opzione di personalizzazione)47
 Funzione **XD**48
 CINEMA IMPOSTAZIONI AVANZATE49
 LIVELLO DEL NERO IMPOSTAZIONI AVANZATE50
 Reset51

Regolazione del suono

SSM (Memoria impostazioni audio)52
 Regolazione delle frequenze audio
 (SSM - opzione di personalizzazione)53
 AVL (regolazione automatica volume)54
 Regolazione bilanciamento55
 Speaker56
 Stereo/Doppia ricezione57
 Ricezione NICAM58
 Selezione dell'uscita audio degli speaker58

Opzioni del Menù Orario

Configurazione dell'orologio59
 Orario accensione/spengimento60
 Orario spengimento automatico61
 Timer spengimento61

MENU TV

Menù Speciale

Blocco bambini	62
Modalità ISM (Riduzione Latenza Immagini) ..	63
Risparmio energia	64
Demo XD	65

Menù SCREEN

Auto Config (RGB [PC]modo solo)	66
Configurazione manuale	67
Regolazione del formato delle immagini ...	68-69
Selezione della modalità Wide VGA/XGA	69
Inizializzazione (per ripristinare le impostazioni originali di fabbrica)	70

APPENDICE

Programmazione del telecomando	71
Programmazione del codice	71-72
Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi	73-74
Manutenzione	75
Specifiche del prodotto	76-77




INTRODUZIONE

CONTROLLI

Il presente manuale illustra le caratteristiche disponibili sui modelli di TV 42PC1RV*.

- Si tratta di una rappresentazione semplificata del pannello frontale. In questa rappresentazione ci possono essere eventuali differenze rispetto alla TV fornita.


Controlli del pannello frontale

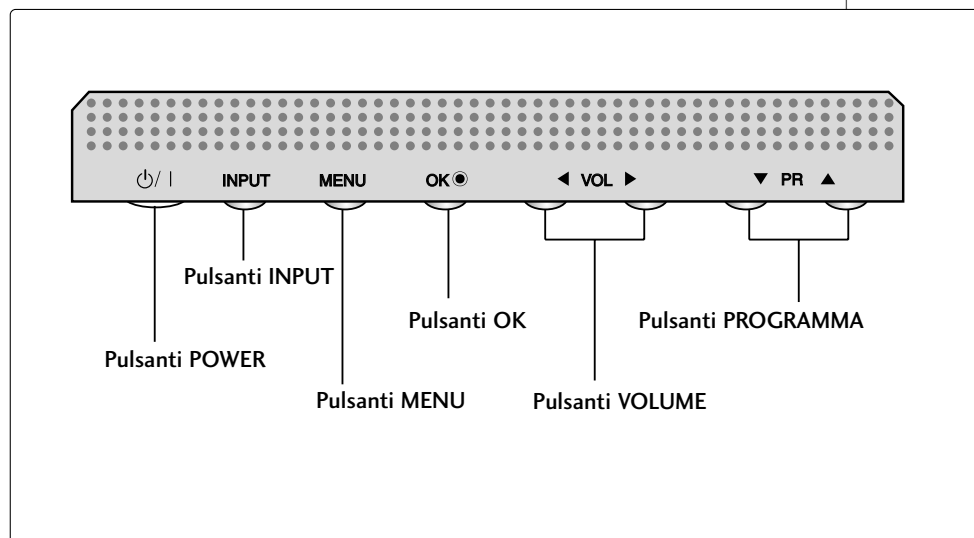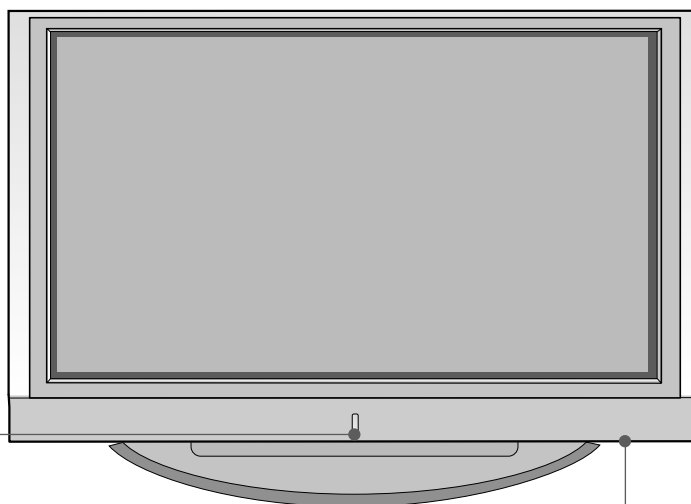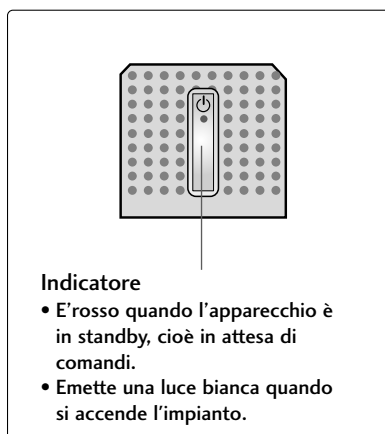

Il presente manuale illustra le caratteristiche disponibili sui modelli di TV 42PC3RV*, 42PC3RA*.

- Si tratta di una rappresentazione semplificata del pannello frontale. In questa rappresentazione ci possono essere eventuali differenze rispetto alla TV fornita.

Controlli del pannello frontale

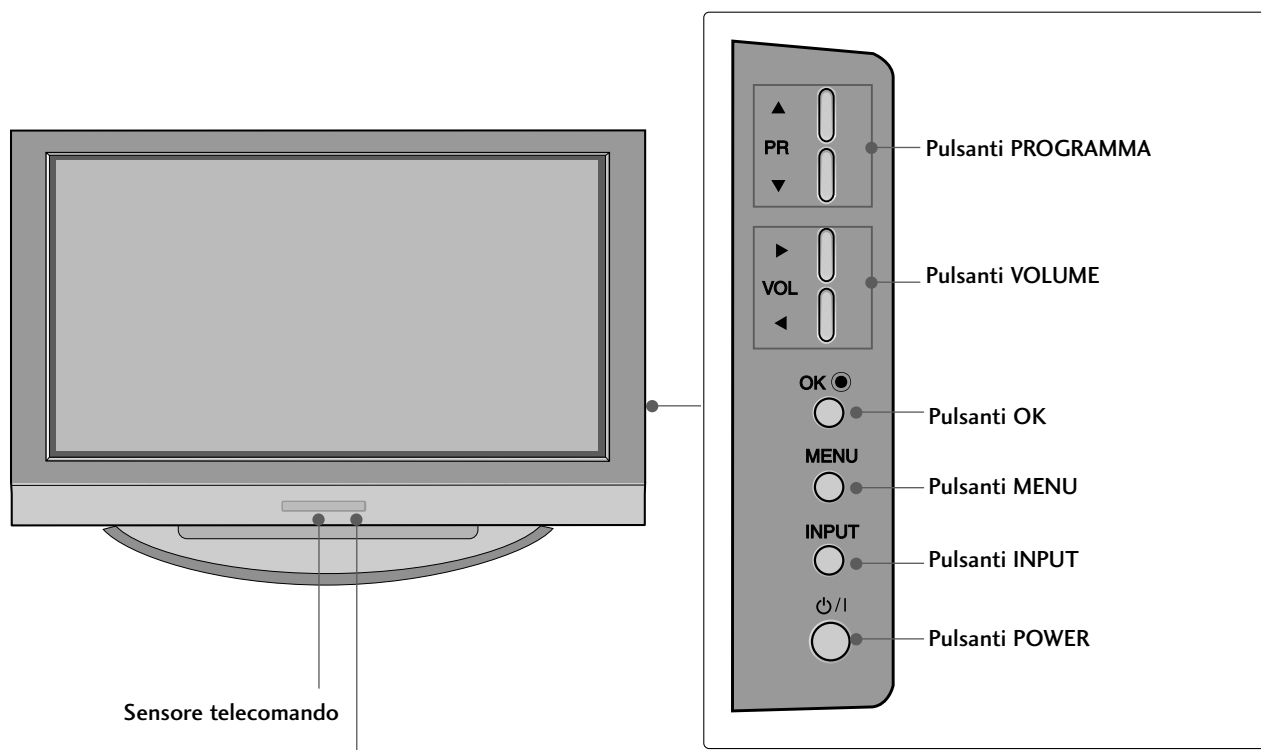

Indicatore


- E' rosso quando l'apparecchio è in standby, cioè in attesa di comandi.
- Emette una luce bianca quando si accende l'impianto.

INTRODUZIONE

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

Di seguito viene riportato il pannello posteriore dei modelli di TV 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

Pannello posteriore dei collegamenti

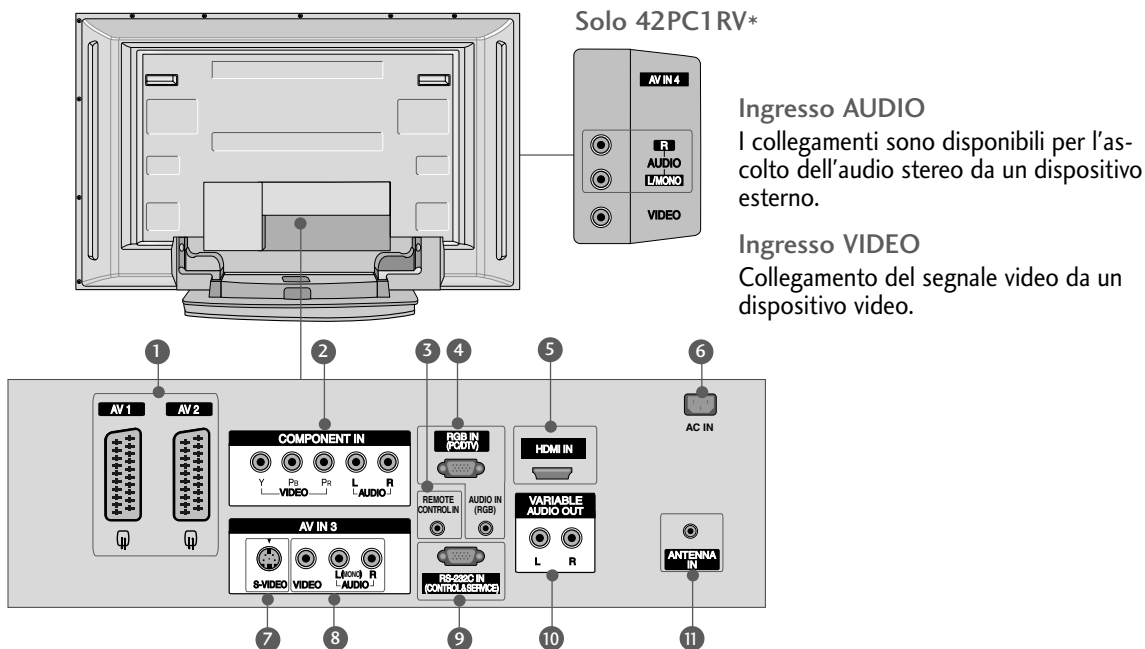

- 1 Presa Euro Scart (AV1/AV2)**
Collegare l'ingresso o l'uscita della presa scart proveniente da un dispositivo esterno a questi jack.
- 2 Ingresso Component**
Collegare un dispositivo video/audio Component a questi jack.
- 3 Porta del telecomando**
Collegare il telecomando cablato a questo collegamento.
- 4 Ingresso RGB/Audio**
Collegare l'uscita del monitor da un PC alla porta d'ingresso adeguata.
- 5 Ingresso HDMI**
Collegare un segnale HDMI alla porta HDMI con il cavo HDMI.
- 6 Presa del cavo di alimentazione**
La TV funziona con l'alimentazione elettrica AC. La tensione è indicata nella pagina relativa alle Specifiche. Non tentare di attivare la TV utilizzando un'alimentazione elettrica DC.
- 7 Ingresso S-Video**
Collegare l'uscita S-Video da un dispositivo S-VIDEO.
- 8 Ingresso Audio/Video**
Collegare l'uscita audio/video da un dispositivo esterno a questi jack.
- 9 PORTA D'INGRESSO RS-232C (CONTROLLO & SERVIZIO)**
Collegare la porta seriale del dispositivo di controllo al jack RS-232C.
- 10 Uscita audio variabile**
Collegare un amplificatore esterno o aggiungere un subwoofer al sistema audio surround.
- 11 Ingresso antenna**
Collegare i segnali del digitale terrestre a questo jack.


CONTROLLI

Il presente manuale illustra le caratteristiche disponibili sui modelli di TV 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

- Si tratta di una rappresentazione semplificata del pannello frontale. In questa rappresentazione ci possono essere eventuali differenze rispetto alla TV fornita.

Controlli del pannello frontale

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*,
37LE2R*, 42LE2R*

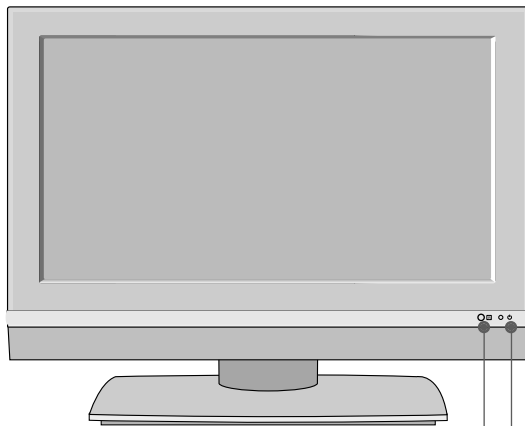


Sensore telecomando

Indicatore

- E' rosso quando l'apparecchio è in standby, cioè in attesa di comandi.
- Emette una luce bianca quando si accende l'impianto.


26LC3R*, 32LC3R*

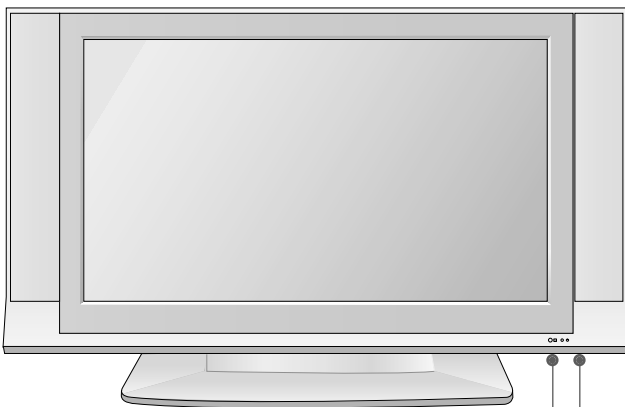

Sensore telecomando

Indicatore

- E' rosso quando l'apparecchio è in standby, cioè in attesa di comandi.
- Emette una luce bianca quando si accende l'impianto.

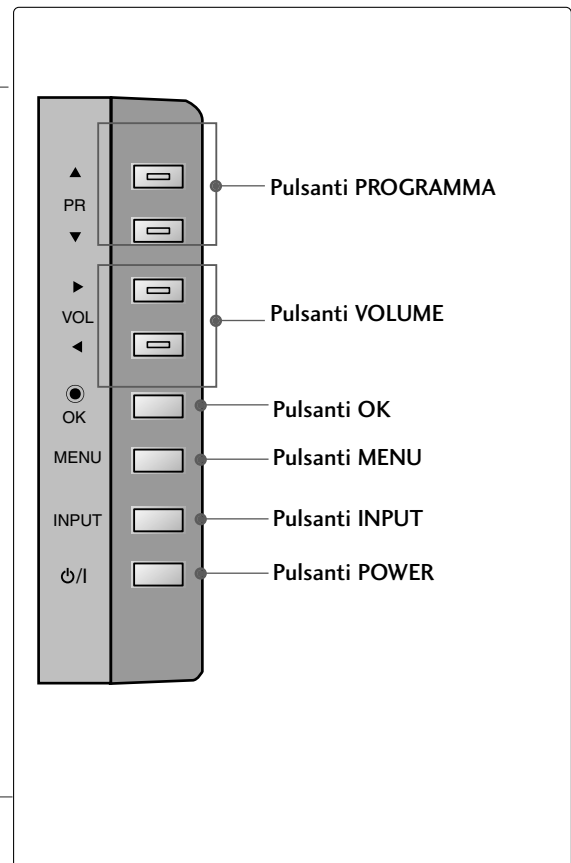


CONTROLLI

Il presente manuale illustra le caratteristiche disponibili sui modelli di TV 32LX2R*.

- Si tratta di una rappresentazione semplificata del pannello frontale. In questa rappresentazione ci possono essere eventuali differenze rispetto alla TV fornita.


Controlli del pannello frontale

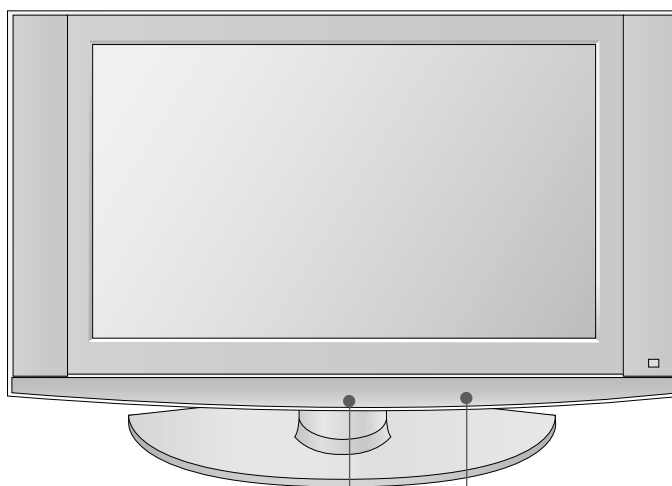

Sensore telecomando

Indicatore


- E' rosso quando l'apparecchio è in standby, cioè in attesa di comandi.
- Emette una luce bianca quando si accende l'impianto.

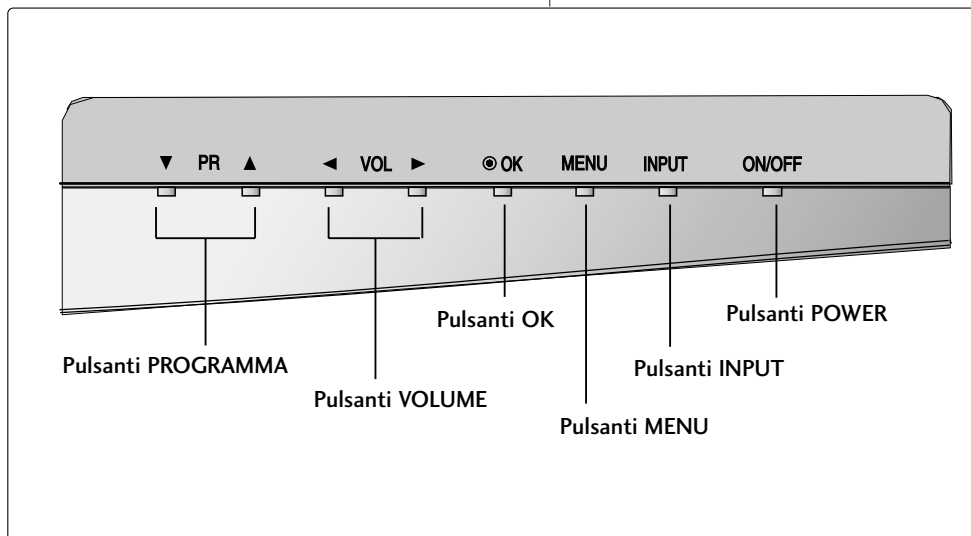

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

Di seguito viene riportato il pannello posteriore dei modelli di TV 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.

Pannello posteriore dei collegamenti

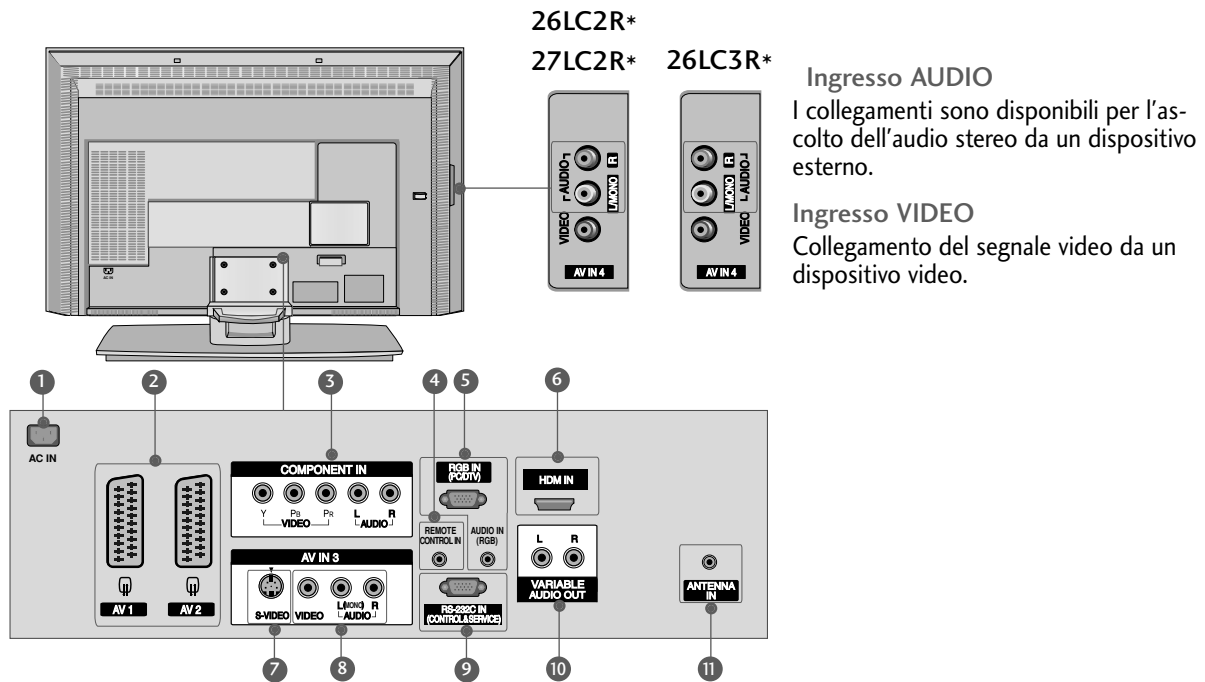


- 1 Presa del cavo di alimentazione**
La TV funziona con l'alimentazione elettrica AC. La tensione è indicata nella pagina relativa alle Specifiche. Non tentare di attivare la TV utilizzando un'alimentazione elettrica DC.
- 2 Presa Euro Scart (AV1/AV2)**
Collegare l'ingresso o l'uscita della presa scart proveniente da un dispositivo esterno a questi jack.
- 3 Ingresso Component**
Collegare un dispositivo video/audio Component a questi jack.
- 4 Porta del telecomando**
Collegare il telecomando cablato a questo collegamento.
- 5 Ingresso RGB/Audio**
Collegare l'uscita del monitor da un PC alla porta d'ingresso adeguata.
- 6 Ingresso HDMI**
Collegare un segnale HDMI alla porta HDMI con il cavo HDMI.
- 7 Ingresso S-Video**
Collegare l'uscita S-Video da un dispositivo S-VIDEO.
- 8 Ingresso Audio/Video**
Collegare l'uscita audio/video da un dispositivo esterno a questi jack.
- 9 PORTA D'INGRESSO RS-232C (CONTROLLO&SERVIZIO)**
Collegare la porta seriale del dispositivo di controllo al jack RS-232C.
- 10 Uscita audio variabile**
Collegare un amplificatore esterno o aggiungere un subwoofer al sistema audio surround.
- 11 Ingresso antenna**
Collegare i segnali del digitale terrestre a questo jack.

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

Di seguito viene riportato il pannello posteriore dei modelli di TV 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

Pannello posteriore dei collegamenti

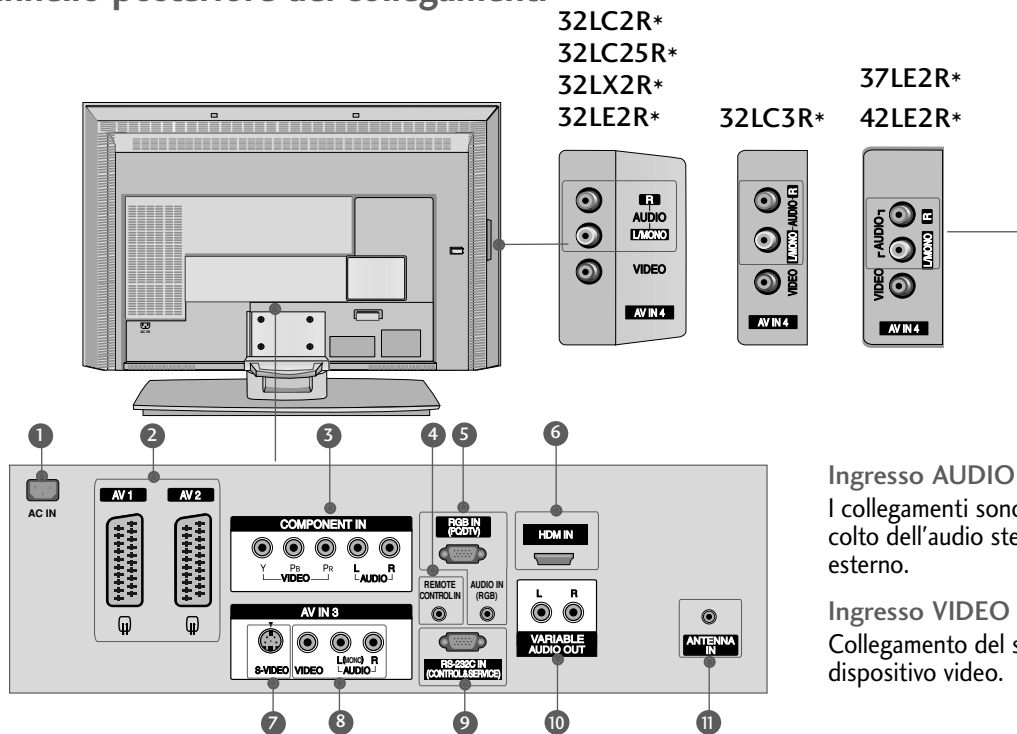

Ingresso AUDIO

I collegamenti sono disponibili per l'ascolto dell'audio stereo da un dispositivo esterno.

Ingresso VIDEO

Collegamento del segnale video da un dispositivo video.

- 1** Presa del cavo di alimentazione
La TV funziona con l'alimentazione elettrica AC. La tensione è indicata nella pagina relativa alle Specifiche. Non tentare di attivare la TV utilizzando un'alimentazione elettrica DC.
- 2** Presa Euro Scart (AV1/AV2)
Collegare l'ingresso o l'uscita della presa scart proveniente da un dispositivo esterno a questi jack.
- 3** Ingresso Component
Collegare un dispositivo video/audio Component a questi jack.
- 4** Porta del telecomando
Collegare il telecomando cablato a questo collegamento.
- 5** Ingresso RGB/Audio
Collegare l'uscita del monitor da un PC alla porta d'ingresso adeguata.
- 6** Ingresso HDMI
Collegare un segnale HDMI alla porta HDMI con il cavo HDMI.
- 7** Ingresso S-Video
Collegare l'uscita S-Video da un dispositivo S-VIDEO.
- 8** Ingresso Audio/Video
Collegare l'uscita audio/video da un dispositivo esterno a questi jack.
- 9** PORTA D'INGRESSO RS-232C (CONTROLLO & SERVIZIO)
Collegare la porta seriale del dispositivo di controllo al jack RS-232C.
- 10** Uscita audio variabile
Collegare un amplificatore esterno o aggiungere un subwoofer al sistema audio surround.
- 11** Ingresso antenna
Collegare i segnali del digitale terrestre a questo jack.

CONTROLLI DEL TELECOMANDO

Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il sensore del telecomando presente sul televisore.

POWER Per accendere il televisore quando è in "standby" e riportarlo alla funzione di attesa.

TV INPUT Ritorna alla visualizzazione TV da qualsiasi modalità. Accende il set dalla funzione di standby.

INPUT Se si preme il pulsante una volta, viene visualizzato l'OSD della sorgente d'ingresso come riportato in figura. Premere il pulsante ▲ / ▼, quindi il pulsante OK per selezionare la sorgente d'ingresso (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (tranne 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component, RGB, o HDMI).

ARC Seleziona il formato dell'immagine desiderato.

Regolazione luminosità regola la luminosità dello schermo.
luminosit Ripristina la luminosità delle impostazioni di default modificando la sorgente della modalità.

PIP Imposta PIP/DW delle immagini secondarie o la modalità off.

SIZE Per regolare il formato della sotto immagine.

POSITION Sposta la sotto immagine.

PIP PR - /+ Per selezionare un programma per la sotto immagine.

PIP INPUT Seleziona la sorgente d'ingresso per le immagini secondarie in modalità immagini PIP/Twin.

PULSANTI COLORATI Questi pulsanti sono impiegati per il teletext. (solo per modelli con TELETEXT) o Sistemazione programmi.

Pulsanti di controllo VCR/DVD Controlla alcuni videoregistratori o lettori DVD un volta selezionato il pulsante della modalità DVD o VCR.


EXIT Schiarire sull'immagine dello schermo e tornare alla visualizzazione del TV visualizzandolo da qualsiasi menù.

LIST Per far apparire sullo schermo la tavola dei programmi.

MENU Per selezionare un menù.

I/II Per selezionare l'uscita audio.

SLEEP Per regolare lo spegnimento automatico.

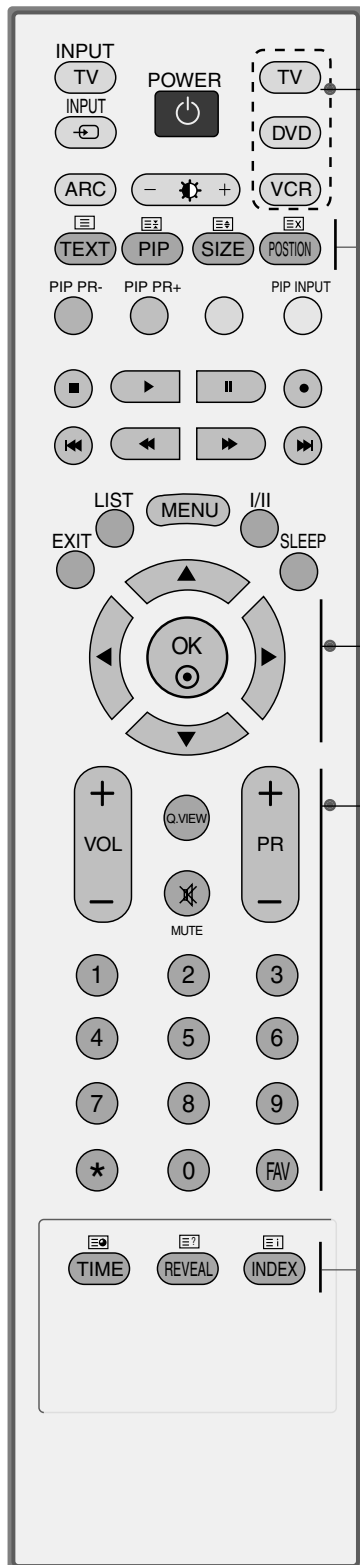

MODE Seleziona le modalità operative del telecomando.

1 TASTI Questi tasti vengono utilizzati per il televideo.
DELTV Per maggiori dettagli vedere il paragrafo riguardante il televideo.

1 THUMBSTICK (Su/Giù/Sinistra) Consente di navigare i menu visualizzati sullo schermo e di regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie esigenze.

OK Per far accettare le vostre selezioni o far apparire sullo schermo il modo corrente.

VOLUME +/- Per regolare il volume.

Q.VIEW Per tornare al programma precedente.

MUTE Per attivare e disattivare l'audio.


Programme +/- Seleziona un programma.
 Seleziona un programma.

Pulsanti numerici 0-9 Seleziona gli elementi numerati in un menu.

FAV Visualizza il programma preferito selezionato

* Nessuna funzione

INSERIMENTO DELLE PILE

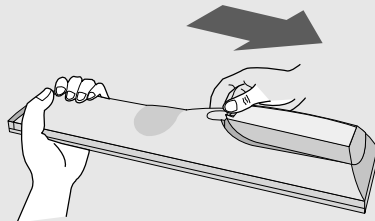


- Aprire il coperchietto del vano batterie sul retro del telecomando.
- Inserire due batterie AA da 1.5V osservando la polarità corretta (+ con +, - con -). Non usare batterie vecchie e nuove allo stesso tempo.
- Chiudere il coperchietto.

INSTALLAZIONE

ESTENSIONE DELLA BASE DEL CAVALLETTO

- Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

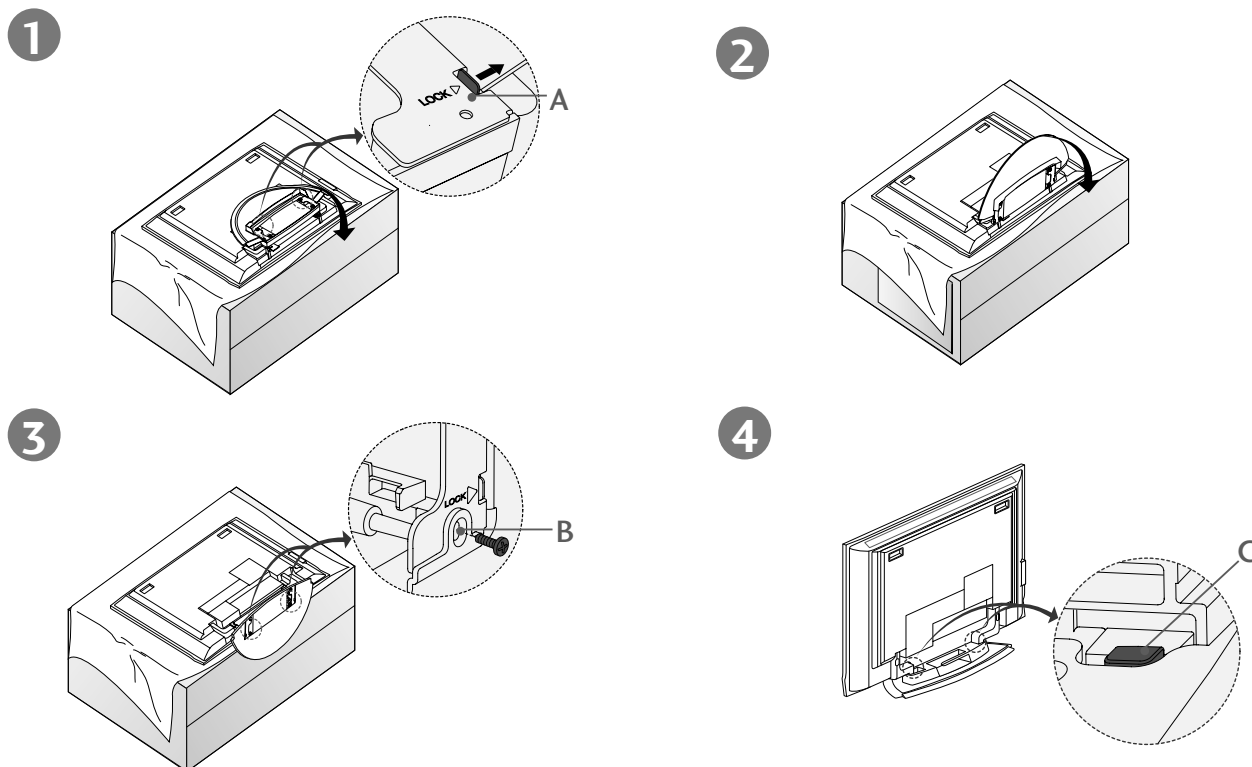

- Disporre l'impianto con lo schermo rivolto verso il basso appoggiandolo su un cuscino o un panno morbido come mostrato in figura 1. Prima di estendere il cavalletto, accertarsi che i due blocchi (A) sul lato inferiore del cavalletto siano rivolti verso l'esterno.
- Estrarre il cavalletto come mostrato nelle figure 2 ~ 3. Una volta esteso il cavalletto, inserire e serrare le viti nei fori (B) sul lato inferiore del cavalletto.
- Durante la connessione dei cavi all'impianto, non disinnestare il blocco (C). Questa operazione potrebbe provocare la caduta dell'impianto provocando gravi lesioni fisiche e pesanti danni all'impianto.


! NOTA

Le figure in questa sezione potrebbero presentare eventuali differenze rispetto all'impianto fornito.

Chiusura del cavalletto


Rimuovere innanzitutto le viti nei fori (B) sul lato inferiore del cavalletto. A questo punto tirare i due ganci (D) della parte inferiore del cavalletto e ripiegare il cavalletto nella parte posteriore dell'impianto.

Una volta ripiegato, premere il due blocchi (A) della parte inferiore del cavalletto verso l'esterno.

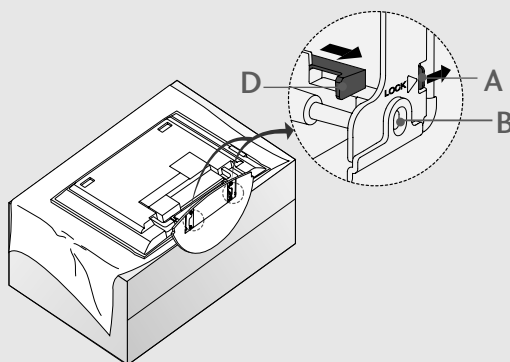


ESTENSIONE DELLA BASE DEL CAVALLETTO (Solo 32LC2R*, 32LC25R*)


- 1 Disporre con attenzione il prodotto con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie imbottita che protegga il prodotto e lo schermo da eventuali danni.

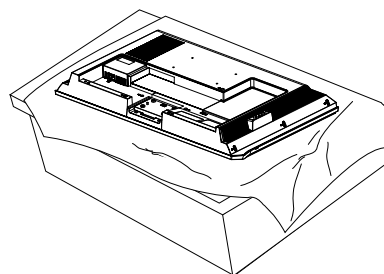

- 2 Disporre il cavalletto del prodotto sul prodotto come mostrato in figura.

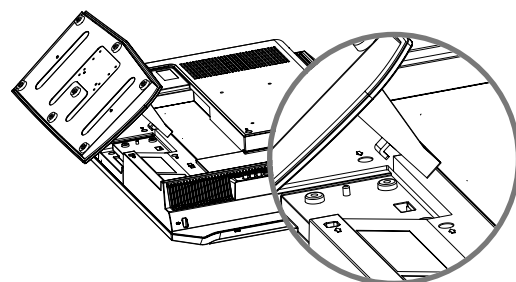

- 3 Montare i 4 bulloni con forza nella parte posteriore del prodotto nei fori disponibili.

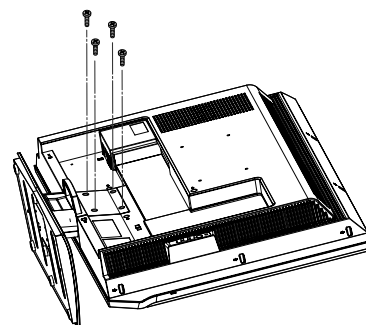


COLLEGAMENTO BASE (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- Questi modelli dispongono di due metodi per disporre i cavi a seconda del modello di cavalletto.


Modello di cavalletto 1

Disporre i cavi come mostrato in figura.

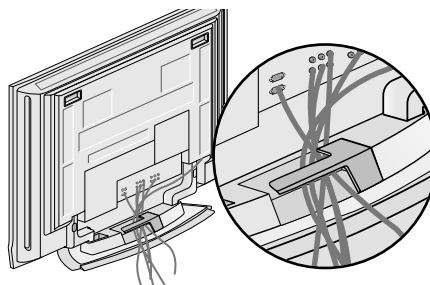


Modello di cavalletto 2


- 1** Afferrare **CABLE MANAGEMENT [GESTIONE CAVI]** con entrambe le mani e premerlo come mostrato.

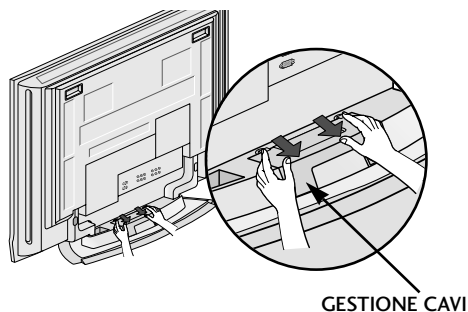

- 2** Collegare i cavi a seconda delle esigenze.
Per collegare un dispositivo supplementare, consultare la sezione **Collegamenti a dispositivi esterni**.

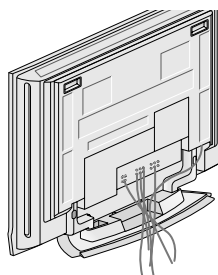

- 3** Installare nuovamente **CABLE MANAGEMENT [GESTIONE CAVI]** come mostrato.

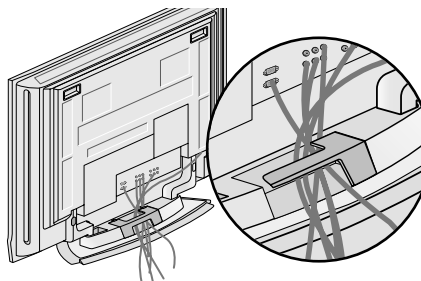


INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO BASE


(Solo 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

- 1 Collegare i cavi a seconda delle esigenze. Una volta collegati i cavi in modo preciso, ordinare i cavi con il fermacavi.


Per collegare un dispositivo supplementare, consultare la sezione **Collegamenti a dispositivi esterni**.

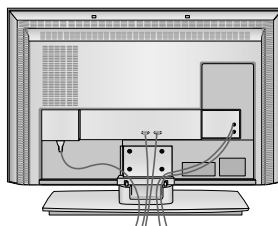

- 2 Installare **CABLE MANAGEMENT [GESTIONE CAVI]** come mostrato.


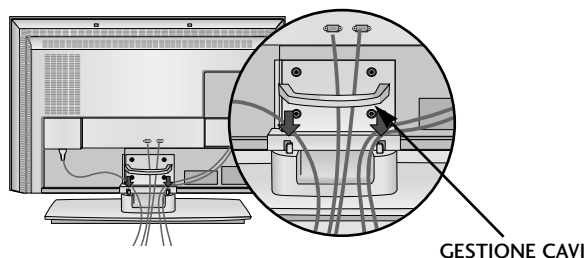


- 3 Legare i cavi utilizzando il supporto ritorcitore in dotazione.

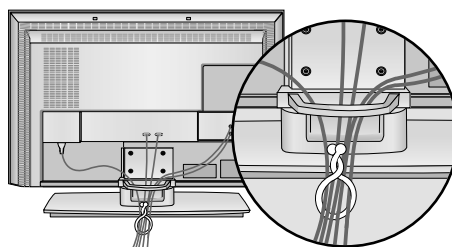

MODALITÀ DI RIMOZIONE DI CABLE MANAGEMENT

- Afferrare **GESTIONE CAVI** con entrambe le mani e tirarlo verso l'alto.
- Afferrare la **GESTIONE CAVI** con entrambe le mani e tirarlo verso il basso. (solo 32LC3R*)

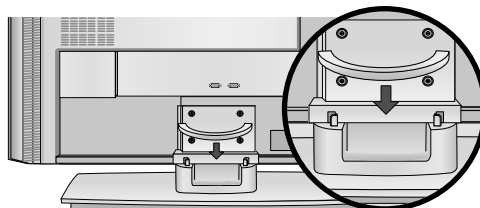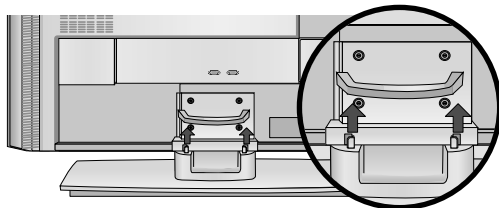


! NOTA


- Non trattenere **CABLE MANAGEMENT [GESTIONE CAVI]** quando si sposta il prodotto.
- Se il prodotto subisce una caduta, si potrebbero riportare lesioni o il prodotto potrebbe rompersi.

COLLEGAMENTO BASE (32LX2R*)


- 1 Afferrare il coperchio con entrambe le mani e tirarlo all'indietro.

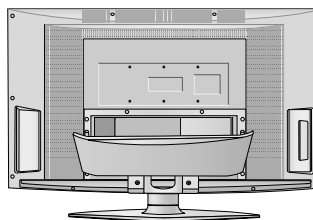

- 2 Collegare i cavi a seconda delle esigenze.
Per collegare un dispositivo supplementare, consultare la sezione **Collegamenti a dispositivi esterni**.

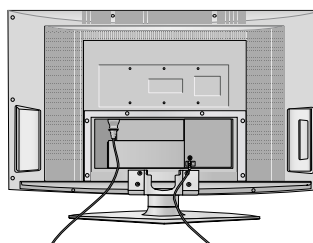


- 3 Legare i cavi utilizzando il supporto ritorcitore in dotazione.

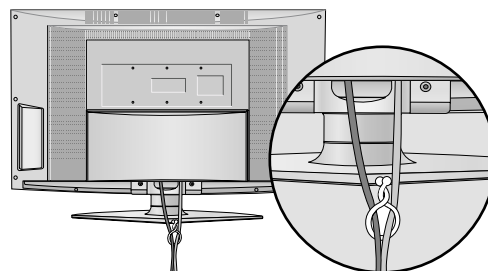

CAVALLETTO GIREVOLE (32LX2R*)

È possibile ruotare il televisore in modo pratico sul proprio cavalletto di 30° a sinistra o a destra per offrire un angolo ottimale di visualizzazione.

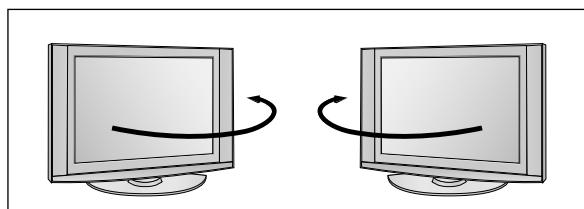


INSTALLAZIONE

- È possibile installare la TV in diversi modi come ad es. ad una parete o su una scrivania, ecc.
- La TV è progettata per un montaggio orizzontale.



MESSA A TERRA

Accertarsi di collegare il filo di terra per impedire eventuali scosse elettriche. Se non è possibile attuare i sistemi di messa a terra, fare installare ad un elettricista qualificato un interruttore separato. Non tentare di mettere a terra l'unità collegandola ai cavi telefonici, agli spinotti d'accensione o ai tubi del gas.

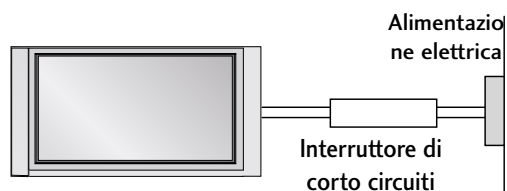




Installazione su una scrivania

Per garantire un'adeguata ventilazione, disporre uno spazio libero di 4" su ogni lato e da eventuali pareti.

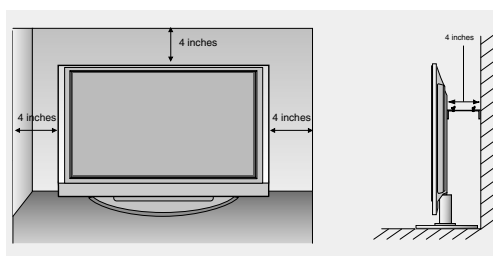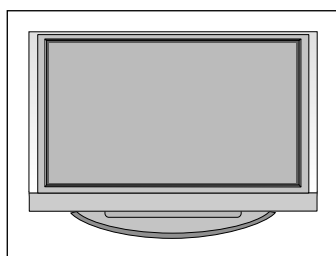

Montaggio a parete: Installazione orizzontale

Per garantire un'adeguata ventilazione, disporre uno spazio libero di 4" su ogni lato e da eventuali pareti. Le istruzioni per l'installazione in dettaglio sono fornite presso il rivenditore, consultare la guida opzionale per l'installazione della staffa da montaggio a parete reclinabile e per la configurazione.

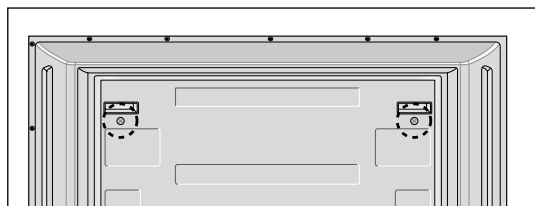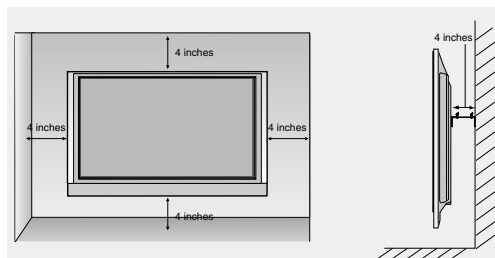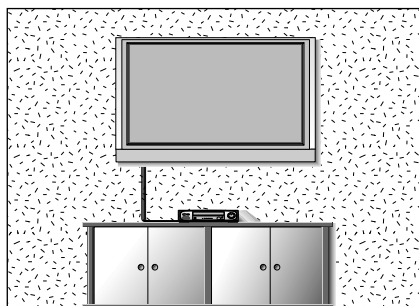


<Solo 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>
Rimuovere le due viti del lato posteriore dell'impianto prima di installare la staffa di montaggio a muro.


METODI DI COLLEGAMENTO A PARETE DEL GRUPPO PRODOTTO PER EVITARE EVENTUALI CADUTE DELL'IMPIANTO

- Installare vicino alla parete in modo tale che il prodotto non cada quando viene premuto all'indietro.
- Le istruzioni riportate di seguito indicano un metodo sicuro per l'installazione del prodotto che deve essere fissato evitando che il prodotto cada quando viene spostato in avanti. Si impedirà al prodotto di cadere in avanti provocando lesioni alle persone e si eviterà inoltre che il prodotto provochi eventuali danni cadendo. Accertarsi che i bambini non si arrampichino sul prodotto o si appendano a quest'ultimo.


MODELLI DI TV AL PLASMA

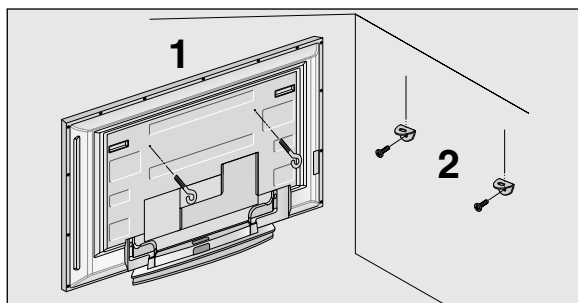

MODELLI DI TV AL LCD

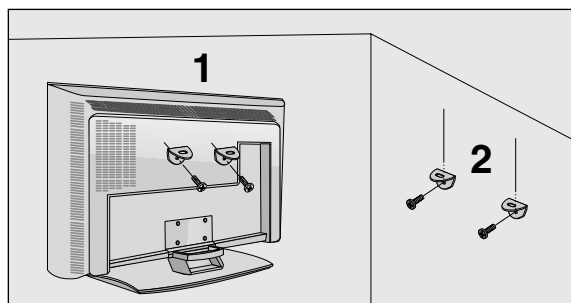

- 1 Utilizzare gli occhielli o le staffe / i bulloni TV per fissare il prodotto alla parete come mostrato nella figura. (se il prodotto presenta i bulloni nella posizione degli occhielli prima di inserire gli occhielli, svitare i bulloni).
* inserire gli occhielli o le staffe / i bulloni della TV e stringerli a fondo nei fori in alto.
- 2 Assicurare alla parete le staffe a muro con i bulloni (non forniti come componenti del prodotto e da acquistare a parte). Fare combaciare l'altezza della staffa montata a muro.

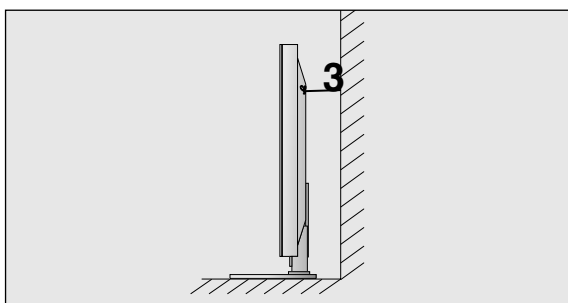

- 3 Utilizzare una fune resistente (non fornito come componente del prodotto, è necessario acquistarlo a parte) per legare il prodotto. È più sicuro annodare la fune in modo che si trovi in posizione orizzontale tra la parete e il prodotto.

! NOTA


- ▶ Quando si sposta il prodotto in un altro punto, slacciare innanzitutto le funi.
- ▶ Utilizzare un supporto per il prodotto o un alloggiamento che sia sufficientemente grande e robusto per le dimensioni ed il peso del prodotto.
- ▶ Per impiegare il prodotto in modo sicuro accertarsi del fatto che l'altezza della staffa che montata alla parete sia la stessa del prodotto.

COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE


- Per impedire di causare danni al dispositivo, non collegare mai eventuali cavi di alimentazione fino a quando non è stato completato il collegamento di tutti i dispositivi.

COLLEGAMENTO ANTENNA

- Per ottenere una qualità ottimale delle immagini, regolare l'orientamento dell'antenna.
- Non sono forniti il cavo e il convertire dell'antenna.

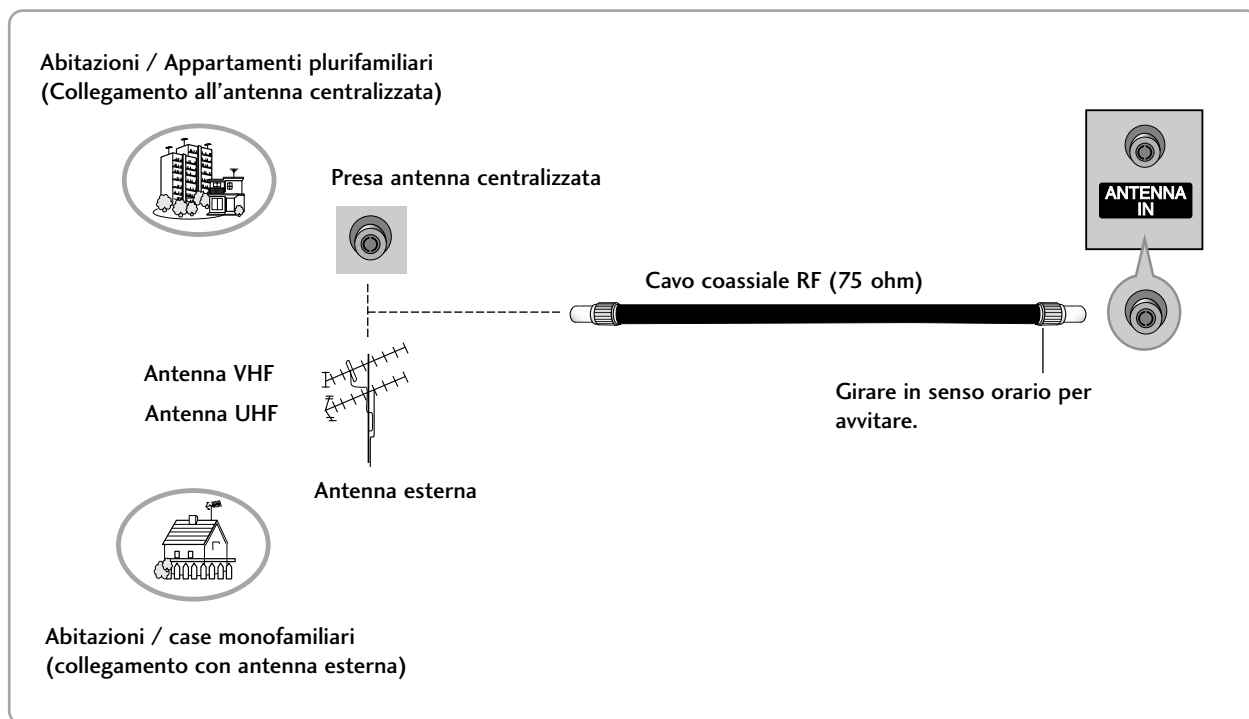

- Nelle zone con una scarsa ricezione del segnale installare un amplificatore del segnale per l'antenna, come mostrato a destra, per ottenere una migliore qualità delle immagini.
- Se il segnale deve essere suddiviso tra due televisori, utilizzare uno sdoppiatore del segnale dell'antenna per stabilire il collegamento.

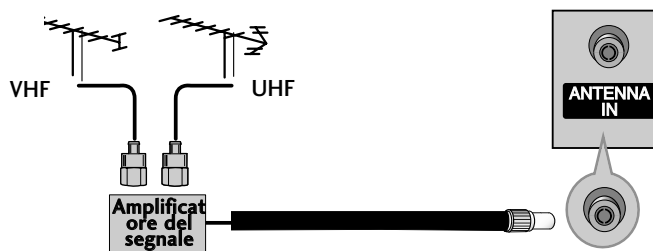


CONFIGURAZIONE DEL VCR

- Per evitare disturbi all'immagine (interferenze), lasciate un'adeguata distanza tra il videoregistratore e il monitor.
- Di solito viene visualizzata un'immagine statica dal VCR. Se viene impiegato il formato immagine 4:3, le immagini fisse ai lati dello schermo potrebbero essere visibili sullo schermo.


Configurazione del VCR

- 1 Collegare la presa **ANT OUT** del VCR alla presa **ANTENNA IN** presente sull'apparecchio.
- 2 Collegare il cavo dell'antenna alla presa **ANT IN** del VCR.
- 3 Premere il pulsante **PLAY** sul VCR e associare il programma adeguato tra televisore e VCR per la visualizzazione.

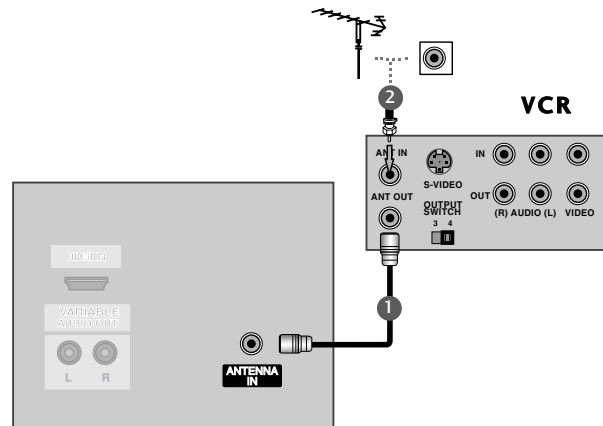

Collegamento con cavo RCA

- 1 Collegare i jack **AUDIO/VIDEO** tra il televisore e il VCR. Abbinare i colori dei jack. (Video = giallo, Audio sinistra = bianco, Audio destra = rosso)
- 2 Inserire una videocassetta nel VCR e premere **PLAY** sul VCR. (Consultare il manuale dell'utente del VCR).
- 3 Selezionare la sorgente dell'ingresso **AV3** con il pulsante **INPUT** presente sul tele-comando.
- Se è presente un collegamento **AV IN 4** frontale, **AV4** selezionare la sorgente d'ingresso (tranne 42PC3RV*, 42PC3RA*)

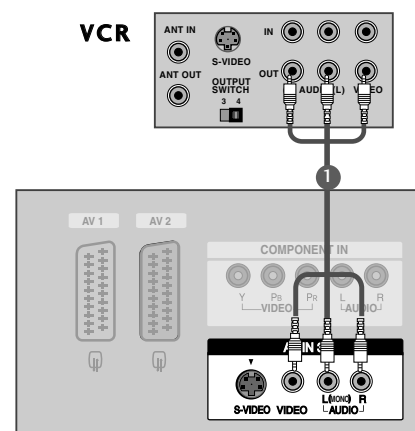

! NOTA


- Se avete un videoregistratore mono, collegate il cavo audio dal videoregistratore all'ingresso **AUDIO L/MONO** del display al plasma.

COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE DEL VCR

Collegamento con cavo scart

- 1 Collegare la presa scart del VCR alla presa scart **AV1** presente sull'apparecchio.
- 2 Inserire una videocassetta nel VCR e premere **PLAY** sul VCR. (Consultare il manuale dell'utente del VCR.)
- 3 Selezionare la fonte dell'ingresso **AV1** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- Se si è collegati ad una presa scart **AV2** selezionare la fonte dell'ingresso **AV2**.

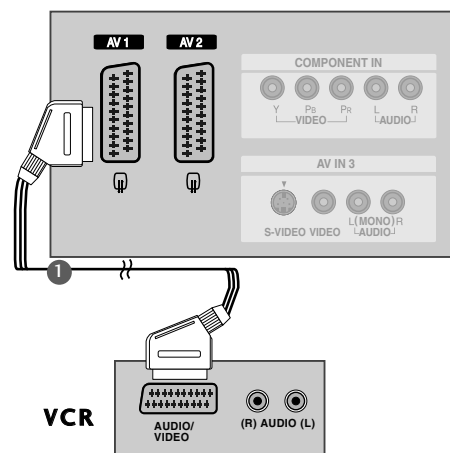


! NOTA

- ▶ Se il segnale S-VIDEO (Y/C) viene ricevuto attraverso una presa Eurocart 2 (AV2), è necessario passare alla modalità S-Video2.
- ▶ Se si desidera utilizzare il cavo Eurocart, è necessario utilizzare il cavo Eurocart schermato.

Collegamento con cavo S-Video

- 1 Collegare l'uscita S-VIDEO del VCR all'Ingresso **S-VIDEO** presente sull'impianto. La qualità delle immagini risulta migliore se confrontata con il comune ingresso composito (cavo RCA).
- 2 Collegare le uscite audio del VCR ai jack d'ingresso **AUDIO** presenti sull'impianto.
- 3 Inserire una videocassetta nel VCR e premere **PLAY** sul VCR. (Consultare il manuale dell'utente del VCR).
- 4 Selezionare la sorgente d'ingresso **AV3** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

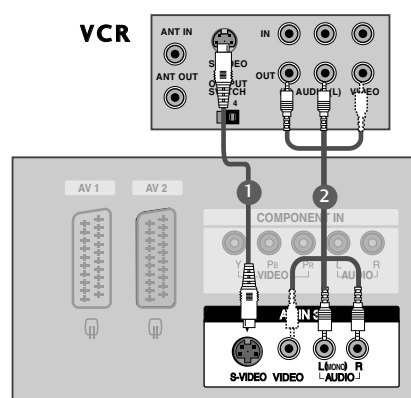


! NOTA

- ▶ Se sia la presa S-VIDEO sia quella VIDEO sono state collegate a S-VHS VCR allo stesso tempo, è possibile ricevere solo il segnale S-VIDEO.

COLLEGAMENTI A DISPOSITIVI ESTERNI

- 1 Collegare i jack **AUDIO/VIDEO** tra il televisore e il VCR. Abbinare i colori dei jack. (Video = giallo, Audio sinistra = bianco, Audio destra = rosso)
- 2 Selezionare la sorgente dell'ingresso **AV4** con il pulsante **INPUT** presente sul tele-comando (tranne 42PC3RV*, 42PC3RA*)
- Se è presente un collegamento **AV IN3** nella parte frontale, selezionare la sorgente d'ingresso **AV3**.
- 3 Mettete in funzione l'apparecchiatura esterna corrispondente.

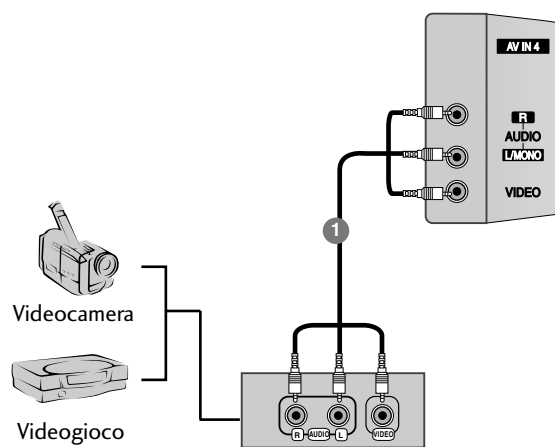


COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE DEL DVD

Collegamento con cavo component

- 1 Collegare le uscite video (Y,PB,PR)del DVD ai jack **COMPONENT IN VIDEO** presenti sull 'apparecchio.
- 2 Collegare le uscite audio del DVD ai jack d'ingresso **COMPONENT IN AUDIO** presenti sull 'apparecchio.
- 3 Eseguite dopo aver sintonizzato il Lettore di DVD.
- 4 Selezionare la fonte dell 'ingresso **Component** il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 5 Seguite le istruzioni del DVD.

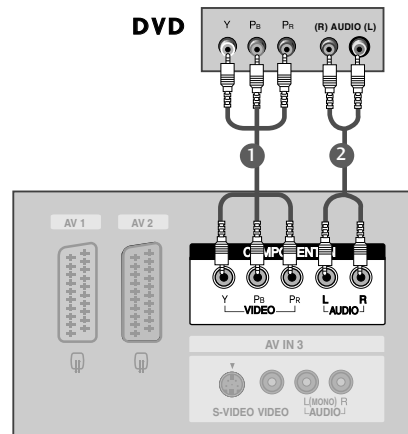

! NOTA

- **Ingressi del Componente**
Potete migliorare la qualità dell'immagine se collegate il lettore di DVD all'ingresso "Component" come qui sotto indicato.


Ingressi Component del Monitor	Y	Pb	Pr
Uscite video del lettore di DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Collegamento con cavo scart

- 1 Collegare la presa scart del DVD alla presa scart **AV1** presente sull 'apparecchio.Si prega di utilizzare un cavo scart schermato.
- 2 Eseguite dopo aver sintonizzato il Lettore di DVD.
- 3 Selezionare la fonte dell 'ingresso **AV1** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- Se si è collegati ad una presa scart **AV2** selezionare la fonte dell 'ingresso **AV2**.


! NOTA

- Utilizzare un cavo scart schermato.

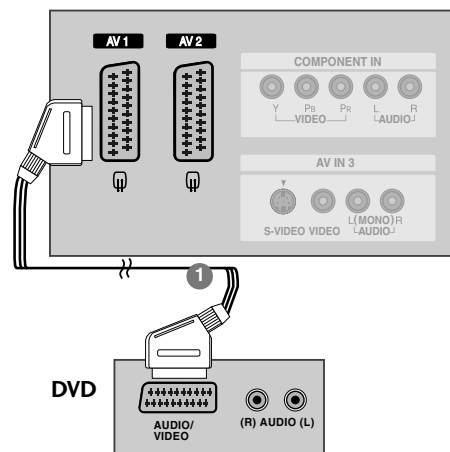


Collegamento con cavo S-Video

- 1 Collegare l'uscita S-VIDEO del DVD all'Ingresso **S-VIDEO** presente sull'impianto.
- 2 Collegare le uscite audio del DVD ai jack d'ingresso **AUDIO** presenti sull'impianto.
- 3 Attivare il lettore DVD ed inserire un DVD.
- 4 Selezionare la sorgente d'ingresso **AV3** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 5 Consultare il manuale del lettore DVD per trovare le istruzioni per l'uso.

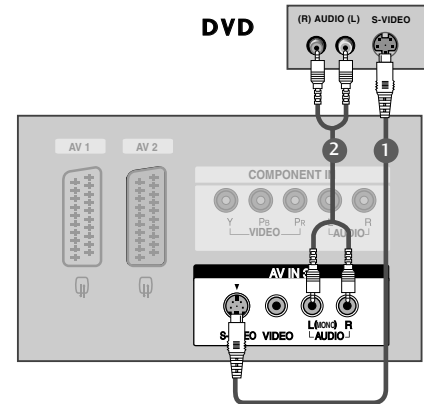

Collegamento con cavo HDMI

- 1 Collegare l'uscita HDMI del DVD al jack **HDMI IN** presente sull'impianto.
- 2 Selezionare la sorgente d'ingresso **HDMI** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 3 Consultare il manuale del lettore DVD per trovare le istruzioni per l'uso.

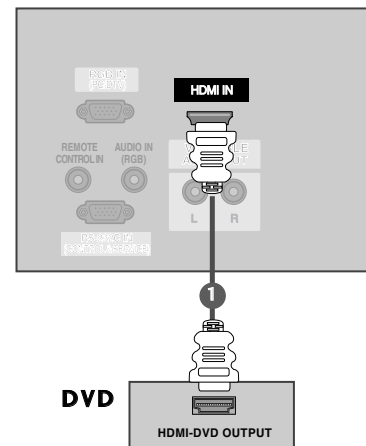

! NOTA


- ▶ La TV è in grado di ricevere segnali video e audio allo stesso tempo con i cavi HDMI.
- ▶ Se il DVD supporta la funzione Auto HDMI, la risoluzione dell'uscita del DVD sarà impostata in modo automatico su 1280x720 p.
- ▶ Se il DVD non supporta Auto HDMI, è necessario impostare la risoluzione dell'uscita in modo appropriato. Per ottenere immagini alla migliore qualità, regolare la risoluzione dell'uscita del DVD su 1280x720 p.

COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE

INSTALLAZIONE STB (DECODER)

Collegamento con cavo component

- 1 Collegare le uscite video (Y,PB,PR)del DVD ai jack **COMPONENT IN VIDEO** presenti sull 'apparecchio.
- 2 Collegare le uscite audio del DVD ai jack d'ingresso the **COMPONENT IN AUDIO** presenti sull 'apparecchio.
- 3 Accendere il decoder digitale.(Consultare il manuale dell 'utente per il decoder digitale).
- 4 Selezionare la fonte dell 'ingresso **Component** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

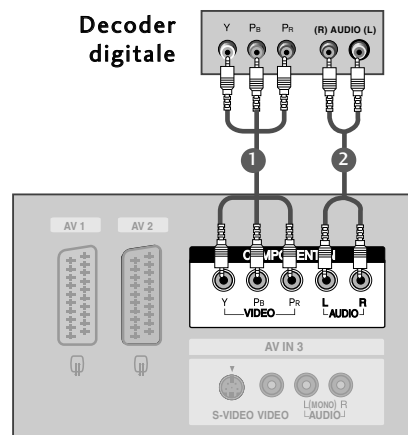


! NOTA

Segnale	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Sì	No	No
480p/576p/720p/1080i	Sì	Sì	Sì

Quando si collega un HDMI ad un cavo DVI

- 1 Collegare l'uscita DVI del decoder digitale al jack dell'in gresso **HDMI IN** presente sull'apparecchiatura.
- 2 Collegare le uscite audio del decoder al jack **AUDIO IN (RGB)** presente sull'apparecchiatura.
- 3 Accendere il decoder digitale.(Consultare il manuale dell 'utente per il decoder digitale).
- 4 Selezionare la fonte dell 'ingresso **HDMI** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

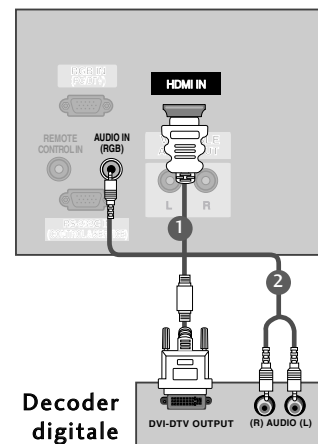


! NOTA

- ▶ Se il decoder digitale dispone di un'uscita DVI, ma di nessuna uscita HDMI, è necessario un collegamento audio separato.
- ▶ Se il decoder digitale supporta la funzione Auto DVI, la risoluzione dell'uscita del decoder digitale sarà impostata in modo automatico su 1280x720 p.
- ▶ Se il decoder digitale non supporta Auto DVI, è necessario impostare la risoluzione dell'uscita in modo appropriato. Per ottenere immagini alla migliore qualità, regolare la risoluzione dell'uscita del decoder digitale su 1280x720 p.


Collegamento con cavo a 15 pin D-sub

- 1 Collegare l'uscita RGB del decoder digitale al jack **RGB IN (PC/DTV)** presente sull'impianto.
- 2 Collegare le uscite audio del decoder al jack **AUDIO IN (RGB)** presente sull'impianto.
- 3 Accendere il decoder digitale (consultare il manuale dell'utente per il decoder digitale).
- 4 Selezionare la sorgente d'ingresso **RGB-DTV** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

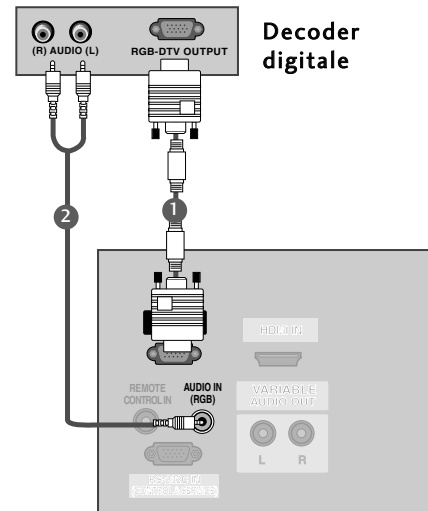

Collegamento con cavo HDMI

- 1 Collegare l'uscita **HDMI IN** del decoder digitale al HDMI presente sull'apparecchiatura.
- 2 Selezionare la fonte dell'ingresso **HDMI** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 3 Accendere il decoder digitale. (Consultare il manuale dell'utente per il decoder digitale).

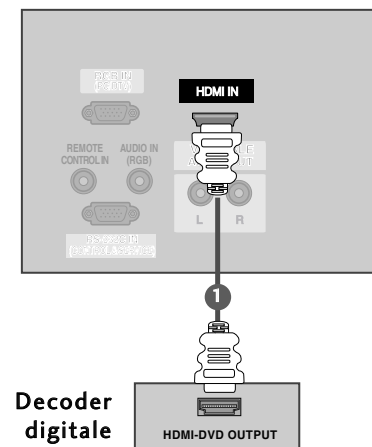

! NOTA

- ▶ La TV è in grado di ricevere segnali video e audio allo stesso tempo con i cavi HDMI.
- ▶ Se il decoder digitale supporta la funzione Auto HDMI, la risoluzione dell'uscita del decoder digitale sarà impostata in modo automatico su 1280x720 p.
- ▶ Se il decoder digitale non supporta Auto HDMI, è necessario impostare la risoluzione dell'uscita in modo appropriato. Per ottenere immagini alla migliore qualità, regolare la risoluzione dell'uscita del decoder digitale su 1280x720 p.


COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE DEL PC

- Questa opzione garantisce la funzionalità Plug-and-Play che consente al PC di adattarsi in modo automatico alle impostazioni della TV.

Collegamento con cavo a 15 pin D-sub

- 1 Collegare il televisore al PC con il cavo PC.
- 2 Collegare l'uscita audio del PC all'ingresso **AUDIO IN (RGB)** del televisore.
- 3 Accendere il PC.
- 4 Selezionare la sorgente d'ingresso **RGB [PC]** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

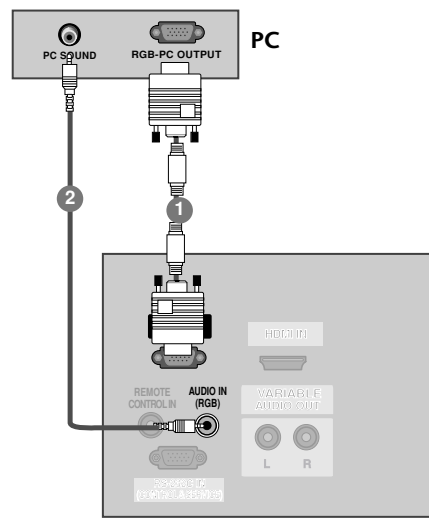

! NOTA

- 1 Per apprezzare immagini dai colori vivaci ed un audio brillante, collegare il PC all'impianto.
- 2 Evitare di lasciare immagini fisse sullo schermo dell'impianto per un periodo di tempo prolungato. Le immagini fisse potrebbero risultare impresse in modo permanente sullo schermo; utilizzare un salvaschermo quando è possibile.
- 3 Collegare il PC alla porta RGB INPUT (INGRESSO PC) dell'impianto; modificare l'uscita della risoluzione del PC in modo adeguato.
- 4 Potrebbe essere presente un disturbo a seconda a certe risoluzioni, con certi schemi verticali, valori di contrasto o luminosità nella modalità PC. Impostare quindi la modalità PC ad un'altra risoluzione o modificare la velocità di aggiornamento o regolare la luminosità e il contrasto nel menu fino a quando le immagini non risultano nitide. Se non è possibile modificare la velocità d'aggiornamento della scheda grafica, cambiare la scheda grafica del PC o richiedere consulenza al produttore della scheda grafica del PC.
- 5 La forma dell'ingresso di sincronizzazione per le frequenze orizzontale e verticale è separata.
- 6 Si consiglia di utilizzare una risoluzione di 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*) per la modalità PC perché offrono le immagini alla migliore qualità.
- 7 Se la risoluzione del PC è superiore a SXGA, l'impianto potrebbe non visualizzare nessuna immagine.
- 8 Collegare il cavo audio del PC all'ingresso Audio presente sull'impianto. (I cavi audio non forniti in dotazione con l'impianto).
- 9 Quando si utilizza troppo a lungo il cavo RGB-PC, si potrebbe verificare un disturbo sullo schermo. Si consiglia di utilizzare un cavo con una lunghezza inferiore ai 5 m. In questo modo si garantiscono immagini della migliore qualità.

Risoluzione supportata del display**(modalità RGB[PC])****(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)**

Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Risoluzione supportata del display**(modalità RGB[PC])****(42PC1RV*/ 42PC3RV*)**

Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

COLLEGAMENTI ED CONFIGURAZIONE

ACCENSIONE DELLA TV

Una volta accesa la TV, è possibile utilizzare le sue caratteristiche.

ACCENSIONE DELLA TV

- 1 Collegare innanzitutto il cavo d'alimentazione elettrica in modo corretto. A questo punto la TV passa alla modalità standby.
 - Nella modalità standby premere il pulsante I/II , INPUT, PR \blacktriangle / \blacktriangledown sulla TV o premere il pulsante POWER, TV, INPUT, PR \blacktriangle / \blacktriangledown , un pulsante numerico (0~9) sul telecomando per accendere la TV.

Regolazione del volume


- 1 Premere il pulsante VOL +/- per regolare il volume.
- 2 Se si desidera disattivare l'audio, premere il pulsante MUTE. È possibile annullare questa funzione premendo il pulsante MUTE, VOL +/- o I/II button.

Selezione del programma

- 1 Premere il pulsante PR +/- o i pulsanti numerici per selezionare il numero di un programma.

! NOTA

- Se si prevedono eventuali periodi di vacanza, scollegare la spina dalla presa a muro.

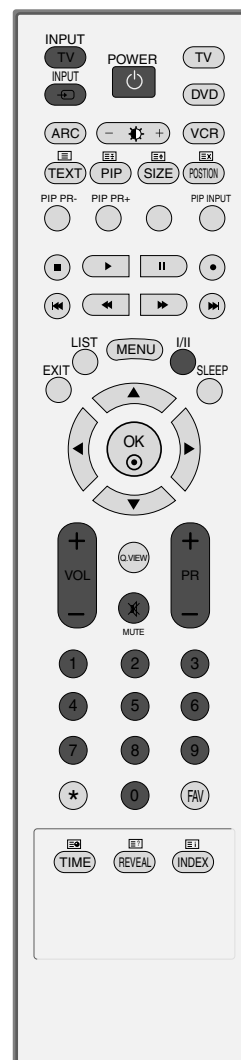

Selezione della lingua dei menu / del paese a schermo

La guida all'installazione viene visualizzata sullo schermo del televisore quando si effettua la prima accensione.

- 1 Premere il pulsante ▲ / ▼ / ◀ / ▶, quindi premere il pulsante OK per selezionare la lingua desiderata.

- 2 Premere il pulsante ▲ / ▼ / ◀ / ▶, quindi premere il pulsante OK per selezionare il paese desiderato.

* Se si desidera modificare la selezione della lingua / del paese

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SPECIALE**.

- 2 Premete il tasto ▶ e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Lingua** (Language). Il menù può essere richiamato sullo schermo nella lingua desiderata.
O, Premete il tasto ▶ e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Paese**.

- 3 Premere il pulsante ▶, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la lingua o il paese desiderati.

- 4 Premete il tasto **OK**.

- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

! NOTA


- ▶ Se non si chiude la **Guida all'installazione** premendo il tasto **EXIT** o il timeout della visualizzazione OSD (On Screen Display), riapparirà ripetutamente all'accensione dell'unità.
- ▶ Se si seleziona in codice paese sbagliato, il televideo potrebbe non essere mostrato e non funzionare correttamente.
- ▶ Arabo ed ebraico sono aggiunti al **Paese** della **Guida all'installazione** secondo i paesi che usano la lingua araba ed ebraica.

FUNZIONI SPECIALI

PIP (PICTURE-IN-PICTURE)


PIP consente di visualizzare 2 diversi ingressi (sorgenti) sullo schermo del televisore allo stesso tempo. Una sorgente sarà grande mentre l'altra sorgente presenterà un'immagine d'inserimento più piccola.

La funzione PIP è disponibile nella modalità Component, RGB, HDMI. (Tuttavia non è possibile regolare la risoluzione di 480i/576i della modalità Component).

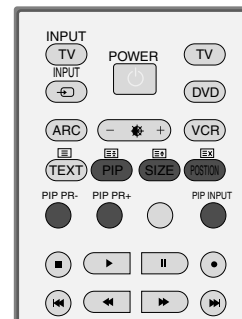

Visualizzazione PIP

Premere il pulsante PIP per avere accesso alle immagini secondarie. Ad ogni pressione del pulsante PIP cambiano le opzioni di PIP come riportato di seguito.

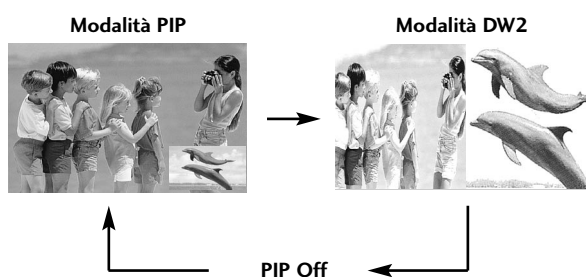

Selezione programma per le immagini secondarie

Premete il tasto **PIP PR +/-** per selezionare un programma per la sotto immagine. Il numero del programma selezionato viene visualizzato proprio sotto al numero di programma dell'immagine principale.

Selezione sorgente d'ingresso per le immagini secondarie

Premere il pulsante **PIP INPUT** per selezionare una sorgente d'ingresso per le immagini secondarie. Tutte le volte che si preme il pulsante **PIP INPUT** viene visualizzata la sorgente d'ingresso per le immagini secondarie. (La funzione è disponibile nella modalità TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Regolazione delle dimensioni delle immagini secondarie (solo in modalità PIP)

Premere il pulsante **SIZE** per regolare le dimensioni delle immagini secondarie. Con il pulsante **SIZE** nella modalità PIP, vengono regolate le immagini secondarie.

Spostamento delle immagini secondarie (solo in modalità PIP)

Premere il pulsante **POSITION**.
Premere ripetutamente il pulsante **POSITION** per spostare a sinistra le immagini secondarie.

TELETEXT

Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.

Il Televideo è un servizio gratuito fornito da numerose stazioni televisive che danno in tempo reale notizie, meteo, programmi televisivi, prezzi e altri argomenti.

Il decodificatore di televideo del display al plasma può sostenere i sistemi SIMPLE, TOPe FASTEXT. SIMPLE (televideo standard) consiste in un numero di pagine che vengono selezionate digitando direttamente il numero di pagina corrispondente. TOPe FASTEXT sono metodi più moderni e permettono una selezione facile e veloce delle informazioni contenute nel televideo.

Accensione/Spegnimento

Premete il tasto **TEXT** per portarvi su questa funzione.

- La pagina iniziale o quella finale appare sullo schermo. Due numeri di pagina, il nome della stazione televisiva, la data e l'ora appaiono sullo schermo nel titolo. Il primo numero della pagina indica la vostra selezione, mentre il secondo mostra la pagina che appare in quel momento sullo schermo.
Premete il tasto **TEXT** o **EXIT** per spegnere il televideo.

Testo SIMPLE [SEMPLICE]

■ elezione della pagina

- ① Digitate il numero di pagina desiderato, un numero a tre cifre, per mezzo dei tasti NUMERICI. Se durante la selezione premete un tasto sbagliato, dovete completare le tre cifre e poi digitare il numero di pagina corretto.
- ② Il tasto **PR+/-** può anche essere utilizzato per selezionare la pagina precedente o quella successiva.

FUNZIONI SPECIALI

TELETEXT

Testo TOP [IN ALTO]

- La guida all'utilizzatore fa apparire in alto sullo schermo quattro campi colorati: rosso, verde, giallo e blu. Il campo giallo denota il prossimo gruppo e quello blu indica il blocco successivo.

■ Selezione Blocco, Gruppo, Pagina

1. Con il tasto blu potete procedere di blocco in blocco.
2. Utilizzate il tasto giallo per procedere al prossimo gruppo con la funzione automatica al blocco successivo.
3. Con il tasto verde potete procedere alla pagina successiva esistente con la funzione automatica al gruppo successivo. (In alternativa potete utilizzare il tasto **PR+**).
4. Il tasto rosso permette di tornare alla selezione precedente. (In alternativa potete utilizzare il tasto **PR-**).


■ Selezione diretta della pagina

Corrisponde alla funzione SIMPLE text vi permette di selezionare una pagina digitando le tre cifre corrispondenti per mezzo della tastiera numerica con la funzione TOP.

FASTTEXT [TESTO VELOCE]

- Le pagine del televideo sono codificate in colore lungo la parte bassa dello schermo e vengono selezionate premendo il tasto colorato corrispondente.

■ Selezione della pagina

1. Premete il tasto  INDEX per selezionare la pagina dell'indice.
2. Potete selezionare le pagine che sono codificate in colore lungo la linea inferiore con i tasti dello stesso colore.
3. Corrisponde alla funzione SIMPLE text e vi permette di selezionare una pagina digitando le tre cifre del numero di pagina per mezzo della tastiera numerica, con la funzione FASTTEXT.
4. Il tasto **PR+/-** può essere utilizzato per selezionare la pagina precedente e quella seguente.

Funzioni speciali del teletext



■ REVEAL

Premete questo tasto per far apparire informazioni nascoste, come soluzioni d'indovinelli o puzzle. Premete questo tasto una seconda volta per rimuovere l'informazione dal display.



■ SIZE

Seleziona il testo con doppia altezza. Premete questo tasto per ingrandire la mezza pagina in alto. Premete nuovamente il tasto per ingrandire la mezza pagina in basso. Premete nuovamente il tasto per tornare al formato normale.



■ UPDATE

Porta l'immagine televisiva sullo schermo mentre aspettate la prossima pagina del televideo. L'indicazione appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando la pagina richiesta è disponibile l'indicazione viene sostituita dal numero di pagina. Premete questo tasto per vedere la pagina richiamata.



■ TIME

Quando guardate un programma televisivo, premete questo tasto per far apparire sullo schermo l'ora nell'angolo in alto a destra. Premete nuovamente questo tasto per togliere l'ora dallo schermo. Con la funzione televideo, premete questo tasto per selezionare un numero di sotto pagina. Il numero di sotto pagina appare nella parte bassa dello schermo. Per trattenere o cambiare la sotto pagina, premete i tasti **ROSSO/VERDE, PR +/-** o i tasti numerici.

Premete nuovamente questo tasto per uscire da questa funzione.



■ HOLD

Blocca il cambio automatico di pagina se la pagina di televideo comprende 2 o più sotto pagine. Il numero delle sotto pagine e la sotto pagina sullo schermo viene, normalmente, indicato sotto il tempo. Quando viene premuto questo tasto il simbolo di stop viene indicato sullo schermo nell'angolo in alto a sinistra e il cambio automatico di pagina viene inibito.


Per continuare, premete nuovamente questo tasto.

SELEZIONE E REGOLAZIONE DEI MENU VISUALIZZATI

Il menu OSD (On Screen Display) della TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello rappresentato nel manuale.

Il menu OSD utilizza principalmente immagini per 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

- 1 Premi il tasto **MENU** e poi il tasto ▲ / ▼ sul Display di ogni menu.
- 2 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare una voce del menù.
- 3 Cambiate la regolazione di una voce in un sottomenù o in un menù a tendina per mezzo dei tasti ◀ / ▶. Potete spostarvi al menù di livello più alto per mezzo del tasto **OK** o **MENU**.

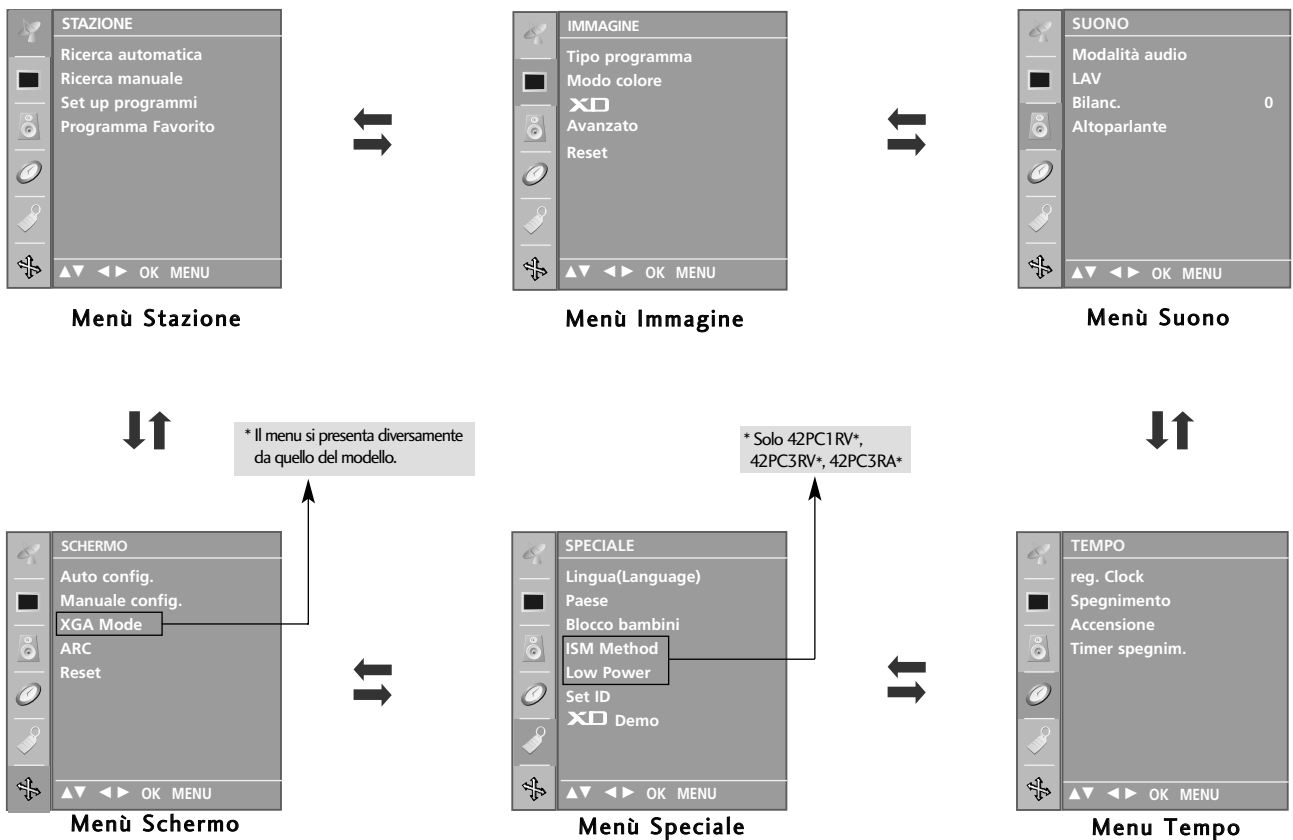

! NOTA

- a. La funzione OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo]) consente di regolare lo stato dello schermo in modo adeguato offrendo una visualizzazione grafica.
- b. In questo manuale, l'OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo]) potrebbe essere diverso da quello del televisore dato che si tratta di un semplice esempio mirato a semplificare il funzionamento del televisore.
- c. Con la funzione televideo, i menù non appaiono sullo schermo.

Configurazione delle stazioni TV

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA DEI PROGRAMMI



È possibile sintonizzare fino a 100 canali e memorizzarli con numeri da 0 a 99. Una volta memorizzati, potete utilizzare i tasti PR+/- o quelli NUMERICI per effettuare la scansione delle stazioni da voi programmate. Le stazioni possono venire sintonizzate utilizzando la funzione automatica o quella manuale.

Con questo metodo vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Vi consigliamo di utilizzare la programmazione automatica quando installate questo Display al Plasma.


- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **STAZIONE**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Ricerca automatica**.
- 3 Premete i tasti ► per selezionare ▲ / ▼ **Sistema**.
- 4 Premere il pulsante ▲ / ▼ per selezionare un menu del sistema TV:
L : SECAM L/L' (Francia)
BG : PALB/G, SECAM B/G (Europa/Europa Orientale/Asia/Nuova Zelanda/Medio Oriente/Africa/Australia)
I : PALI/II (GB/Irlanda/Hong Kong/Sud Africa)
DK : PALD/K, SECAM D/K (Europa Orientale/Cina/Africa/CIS)
M : (USA / Korea / Philippines) (option)
- 5 Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Mem.da prog.**
- 6 Premere il pulsante ◀ / ▶ o i pulsanti numerici per selezionare il numero iniziale della programmazione. Se si utilizzano i pulsanti numerici, gli eventuali numeri inferiori a 10 devono essere inseriti antepo- nendo il numero '0' ad es. '05' per indicare 5.
- 7 Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Recerca**.
- 8 Premete il tasto ► per iniziare la programmazione automatica. Vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Il nome della stazione viene memorizzato per quelle stazioni che trasmettono VPS (Servizio Programmi Video), PDC (Controllo programmi d'invio) o dati di TELEVIDEO. Se a una stazione non può venire assegnato un nome, viene assegnato un numero di canale e memorizzato preceduto da **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Canali via cavo 01-47).

Per fermare la programmazione automatica, premete il tasto **MENU**. Quando la programmazione automatica è completata, il menù di riordino dei programmi appare sullo schermo. Vedere la sezione Riordino dei Programma per riordinare i programmi memorizzati.

- 9 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

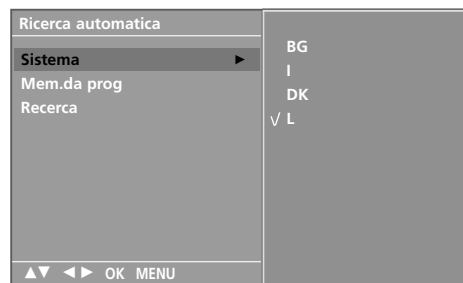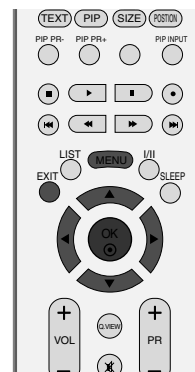


3 4 5 6 7

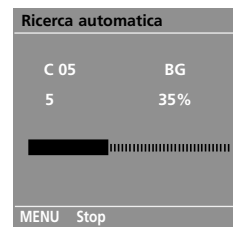


SINTONIZZAZIONE MANUALE DEI PROGRAMMI

La programmazione manuale vi permette di sintonizzare manualmente e mettere in ordine le stazioni nella sequenza da voi desiderata.


- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **STAZIONE**.
- 2 Premete il tasto **▶** e poi il tasto **▲ / ▼** per selezionare la **Ricerca Manuale**.
- 3 Premete il tasto **▶** e poi il tasto **▲ / ▼** per selezionare la **Memorizza**.
- 4 Premere il pulsante **◀ / ▶** o i pulsanti numerici per selezionare il numero di programmazione desiderato (da 0 a 99). Se si utilizzano i pulsanti numerici, gli eventuali numeri inferiori a 10 vengono inseriti anteponendo il numero '0'; ad es. '05' per indicare 5.
- 5 Premete il tasto **▲ / ▼** per selezionare **Sistema**.
- 6 Premere il pulsante **▲ / ▼** per selezionare un menu del sistema TV:
 - L** : SECAM L/L'(Francia)
 - BG** : PALB/G, SECAM B/G (Europa/Europa Orientale/Asia/Nuova Zelanda/Medio Oriente/Africa/Australia)
 - I** : PALI/II (GB/Irlanda/Hong Kong/Sud Africa)
 - DK** : PALD/K, SECAM D/K (Europa Orientale/Cina/Africa/CIS)
 - M** : (USA / Korea / Philippines) (option)
- 7 Premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Banda**.
- 8 Premete i tasti **◀ / ▶** per selezionare **V/UHF** o **Carvo**.
- 9 Premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Canale**.
- 10 È possibile selezionare il numero di programma desiderato con il pulsante **◀ / ▶** o con i pulsanti numerici. Se possibile, selezionare il numero di programma direttamente con i pulsanti numerici. Gli eventuali numeri inferiori a 10 vengono inseriti anteponendo il numero '0', ad es. '05' per indicare 5.
- 11 Premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Ricerca**.
- 12 Premete il tasto **◀ / ▶** per dare inizio alla ricerca nel menù a tendina **Ricerca**. Non appena viene trovata una stazione, la ricerca s'interrompe.
- 13 Premete il tasto **OK** per memorizzarla.
- 14 Per memorizzare un'altra stazione, ripetete i punti da **3** a **13**.
- 15 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

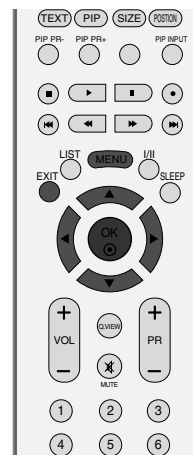

1

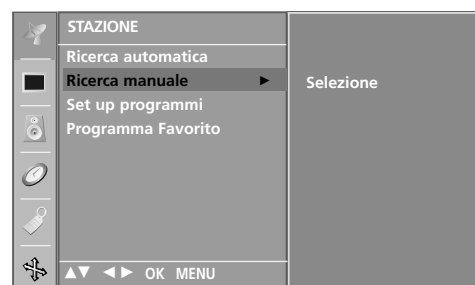

2

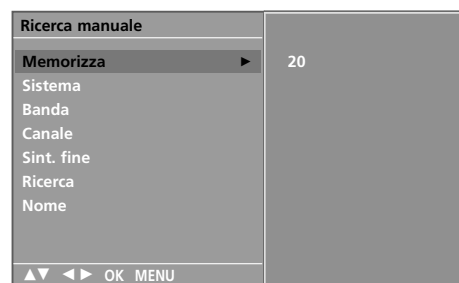


3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

SINTONIA DI PRECISIONE

La sintonizzazione fine è solitamente necessaria soltanto se il segnale è debole.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **STAZIONE**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Ricerca Manuale**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Sint. fine**.
- 4 Premete il tasto ◀ / ▶ per la sintonizzazione fine in modo da migliorare l'immagine e il suono.
- 5 Premete il tasto **OK** per memorizzarla.
- 6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

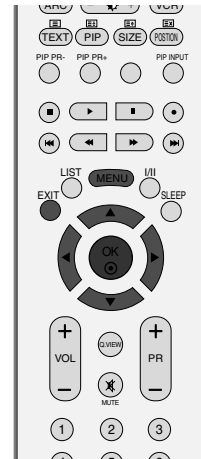


3 4 5


ASSEGNAZIONE DI NOMI ALLE STAZIONI

Potete anche contrassegnarle con un nome composto da cinque caratteri.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **STAZIONE**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Ricerca Manuale**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Nome**.
- 4 Premete il tasto ►. Potete utilizzare uno spazio bianco, Potete utilizzare uno spazio, +, - i numeri da **0** a **9** e l'alfabeto dalla **A** alla **Z**.
- 5 Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare la posizione ed effettuare la propria selezione del secondo carattere, e così via di seguito.
- 6 Premete il tasto **OK** per memorizzarla.
- 7 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

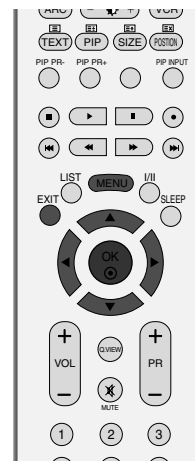

1

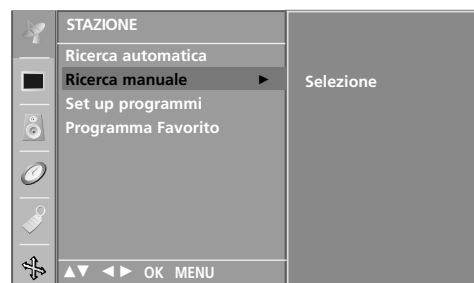


2



3 4 5 6

MODIFICA PROGRAMMI

Questa funzione vi permette di cancellare o saltare i programmi memorizzati. Potete anche spostare alcune stazioni ad altri numeri di programma o copiare i dati di una stazione vuota nel numero di programma selezionato.

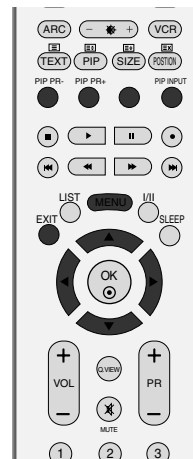

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **STAZIONE**.
- 2 Premete il tasto **►** e quindi **▲ / ▼** per selezionare **Set up programmi**.
- 3 Premete il tasto **►** per far apparire sul display il menù **Set up programmi**.

■ Per cancellare un programma

1. Selezionate un programma da cancellare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **ROSSO** due volte. Il programma selezionato è cancellato, tutti i programmi seguenti avanzano di una posizione.

■ Per copiare un programma

1. Selezionate un programma da copiare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **VERDE**. Tutti i programmi seguenti scalano di una posizione.

■ Per spostare un programma

1. Selezionate un programma da spostare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **GIALLO**.
3. Spostate il programma al numero di programma desiderato con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
4. Premete di nuovo il tasto **GIALLO** per rilasciare questa funzio.

■ Per saltare un numero di programma


1. Selezionate un programma da saltare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **BLU**. Il programma saltato diventa blu.
3. Premete di nuovo il tasto **BLU** per rilasciare il programma saltato.

Quando un numero di programma viene saltato significa che non potrete selezionarlo utilizzando il tasto **▲ / ▼** durante i normali programmi TV. Se volete selezionare il programma saltato, inserite direttamente il numero di programma con i tasti **NUMERICI** o selezionatelo nel menù Riordino dei Programmi o Tavola.


- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

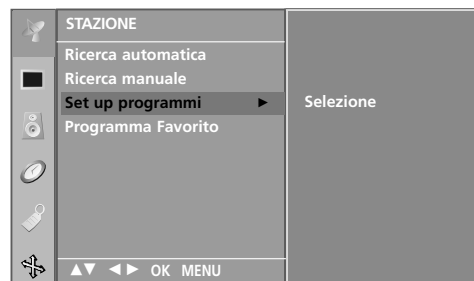

2

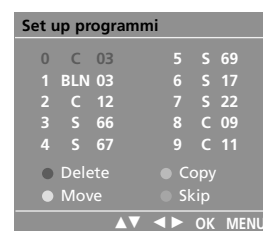

3

PROGRAMMA PREFERITO

Questa funzione vi permette di richiamare direttamente il vostro programma preferito.

Premete ripetutamente il tasto **FAV** per selezionare i programmi preferiti.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **STAZIONE**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Programma Favorito**.
- 3 Premete il tasto ►.
- 4 Premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare -- -----.
- 5 Selezionate il programma desiderato per mezzo dei tasti ◀ / ▶ o dei tasti NUMERICI. I numeri inferiori a 10 devono essere inseriti preceduti dallo '0', cioè '05' per 5.
- 6 Per memorizzare un altro programma, ripetete i punti 4 e 5. Potete memorizzare fino a 8 programmi.
- 7 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3 4 5

DEFINIZIONE DELLA TABELLA PROGRAMMI

Potete controllare i programmi memorizzati richiamando sullo schermo la tavola dei programmi.


Potete controllare i programmi memorizzati visualizzando sul display la tavola dei programmi.

■ Visualizzazione sul display della tavola dei programmi

Premete il tasto LIST per visualizzare il menù della tavola dei programmi.

La tavola dei programmi appare sullo schermo.

Ogni tavola contiene dieci programmi.

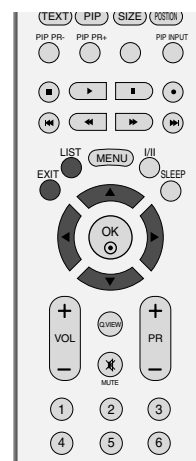

! NOTA

- Potreste trovare dei programmi illuminati in blu. Sono quelli installati nel modo iRiordino dei Programmi.
- Alcuni programmi con il numero di canale visualizzabile nella tavola dei programmi indicano che non c'è nessun numero di stazione assegnato.

0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

■ Per selezionare un programma nella tavola dei programmi

Selezionate un programma con il tasto ▲ / ▼ o ◀ / ▶.

Premete il tasto OK.

Il Display al Plasma commuta sul numero di programma scelto.

■ Per sfogliare una tavola di programma

Ci sono 10 pagine di tavole di programma che contengono 100 programmi.

Premete ripetutamente il tasto ▲ / ▼ o ◀ / ▶ per girare le pagine.

Premete il tasto LIST per tornare ai normali programmi TV.

Tipo programma

Dinamica

Selezionare questa opzione per visualizzare immagini nitide.

Standard


Lo stato della visualizzazione dello schermo più generale e naturale.

Soft

Selezionare questa opzione per visualizzare immagini soft.

Personalizzazione 1/2

Selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

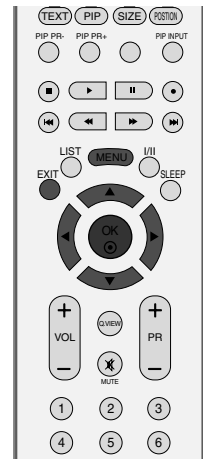

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **IMMAGINE**.

2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Tipo programma**.

3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Dinamica, Normale, Soft, Utente 1, o Utente 2**.

4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.


■ Utilizzare **Tipo programma** per regolare il Monitor per un'immagine ottimale.

Selezionare il valore preimpostato nel menu **Tipo programma** a seconda della categoria dei programmi.

■ Le immagini **Dinamica, Normale, Soft** sono programmate in fabbrica per una buona riproduzione dell'immagine e non possono venire modificate.




1

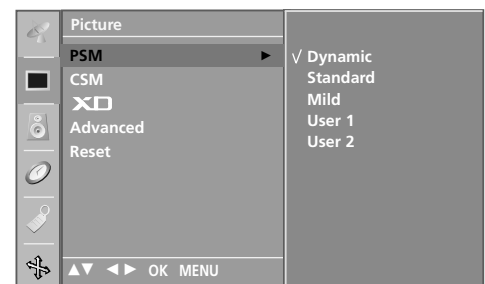

2 3

REGOLAZIONE IMMAGINI (TIPO PROGRAMMA-OPZIONE DI PERSONALIZZAZIONE)


- Contrasto** Regola la differenza tra i livelli chiari e scuri nelle immagini.
- Luminosità** Aumenta o diminuisce la quantità di bianco nelle immagini correnti.
- Colore** Regola l'intensità di tutti i colori.
- Nitidezza** Regola il livello di vivacità dei bordi tra le aree luminose e quelle scure delle immagini. Più il livello è basso e più l'immagine risulta soft.
- Tinte** Regola il bilanciamento tra i livelli di rosso e di verde.

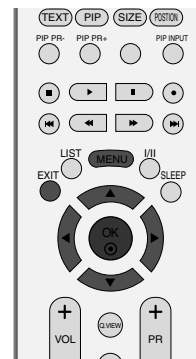


- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **IMMAGINE**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Tipo programma**.
- 3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Utente 1** o **Utente 2**.
- 4 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare l'opzione relativa alle immagini desiderata (**contrasto**, **luminosità**, **colore**, **nitidezza** o **tinta**).
- 5 Premere il pulsante ◀ / ▶ per effettuare le adeguate regolazioni.
- 6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

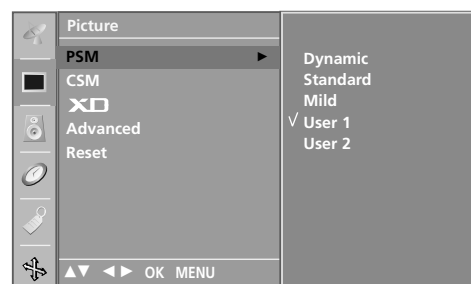

2 3

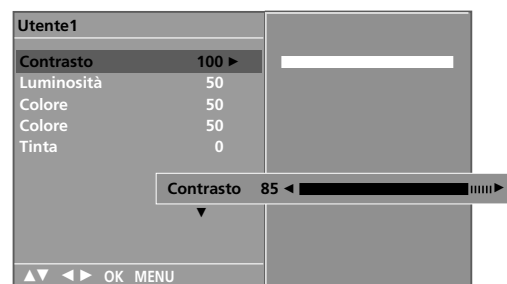

4 5

! NOTA


Non è possibile regolare a livelli desiderati il colore, la nitidezza e la tinta nella modalità RGB-PC.

Modo colore


Per inizializzare i valori (riportare alle impostazioni di default), selezionare l'opzione **Neutro**.

Selezionare una delle tre regolazioni automatiche del colore. Impostare su caldo per migliorare i colori caldi come ad es. il rosso oppure impostare su freddo per visualizzare i colori meno intensi con una maggiore quantità di blu.

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **IMMAGINE**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Modo colore**.
- 3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Freddo**, **Neutro**, **Caldo**, o **Utente**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

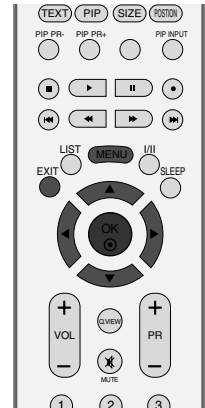


1

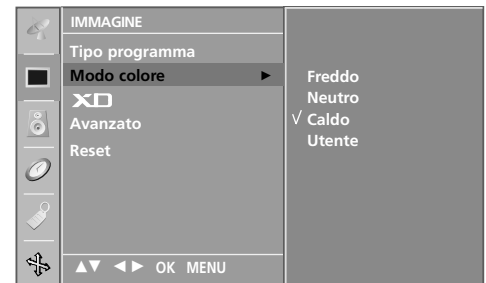

2 3

MODO COLORE-OPZIONE DI PERSONALIZZAZIONE


Potete regolare il Rosso, la Verde e Blu i livelli da voi preferiti.

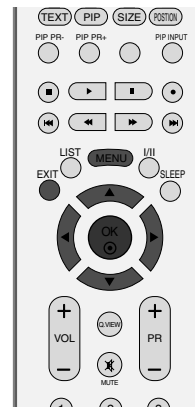

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **IMMAGINE**.
- 2 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Modo colore**.
- 3 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Utente**.
- 4 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Rosso, Verde** o **Blu**.
- 5 Premete il tasto **◀ / ▶** per effettuare le regolazioni che ritenete opportune.
- 6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

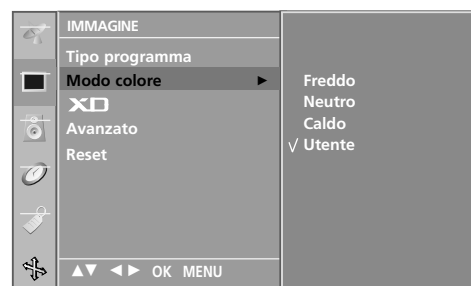

2 3



4 5

FUNZIONE XD

XD è la straordinaria tecnologia di LG Electronic che consente il miglioramento delle immagini per visualizzare una sorgente HD reale attraverso un avanzato algoritmo di elaborazione dei segnali digitali.

Questa funzione non è disponibile in modalità RGB-PC.


- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **IMMAGINE**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **XD**.
- 3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Auto** o **Manuale**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

* Selezione dell'opzione Manuale


Questo menu viene attivato dopo aver selezionato **Utente1** o **Utente2** di PSM.

- 1 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **XD Contrasto**, **XD Colore** o **XD NR**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 3 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

- **Contrasto XD** : Ottimizzazione del contrasto in modo automatico in base alla luminosità del riflesso.
- **Colore XD** : Regolazione dei colori del riflesso in modo automatico per riprodurre nel modo più preciso possibile i colori naturali.
- **XD NR** : Rimozione del rumore fino al livello in cui non si provocano danni alle immagini originali. (Questa funzione non è disponibile in modalità HDMI, Component (tranne 480i/576i), RGB-PC.)

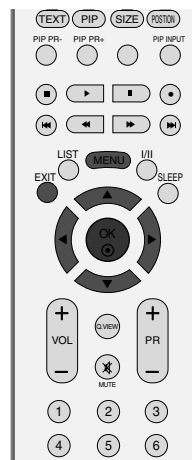

1

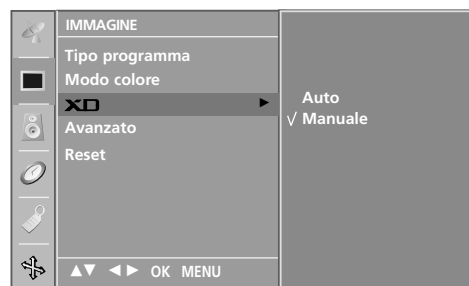

2 3




1 2

CINEMA IMPOSTAZIONI AVANZATE

Configurazione della TV per ottenere la migliore visualizzazione delle immagini per la visione dei film.


Questa funzionalità è attiva solo nelle modalità TV analogica, AV, S-Video e Component 480i/576i.

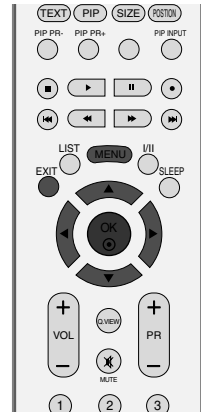

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **IMMAGINE**.
- 2 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Avanzato**.
- 3 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Cinema**.
- 4 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

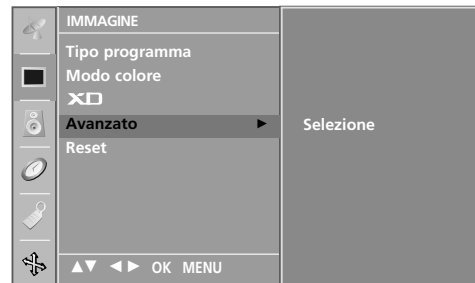

2 3




4

LIVELLO DEL NERO IMPOSTAZIONI AVANZATE

Quando si guarda un film, questa funzione regola l'impostazione per ottenere la migliore visualizzazione delle immagini. regolazione del contrasto e della luminosità dello schermo utilizzando il livello di nero dello schermo.

Questa funzione opera nelle modalità riportate di seguito: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) o HDMI.

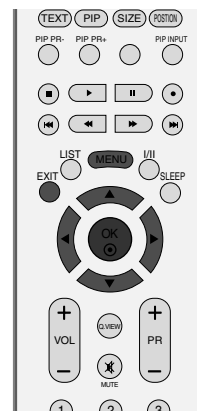

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **IMMAGINE**.

2 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Avanzato**.

3 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Livello nero**.


4 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Basso** o **Alto**.

- **Basso:** il riflesso dello schermo risulta più luminoso.
- **Alto:** il riflesso dello schermo risulta più scuro.

5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

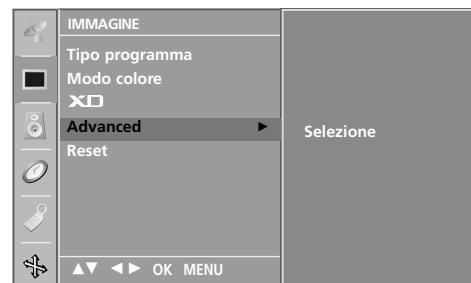



2 3



2 3

RESET

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **IMMAGINE**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Reset**.
- 3 Premere il pulsante ► per inizializzare il valore regolato.
 - Riporta le impostazioni di default PSM, CSM, XD, Avanzate alle impostazioni di fabbrica.

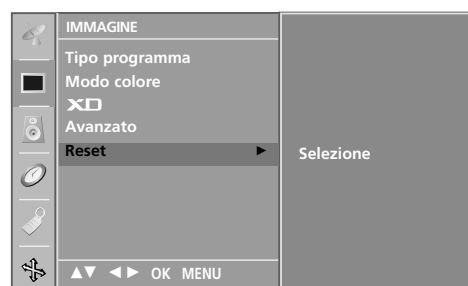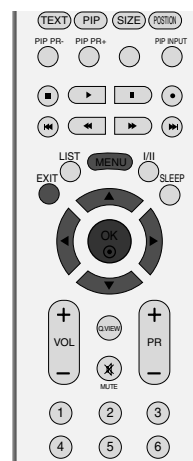

MODALITÀ AUDIO

È possibile selezionare l'impostazione audio preferita; Surround MAX, Neutro, Musica, Cinema o Sport ed è possibile regolare anche la frequenza audio dell'equalizzatore.

SSM consente di apprezzare la migliore qualità audio senza nessuna regolazione specifica perché la TV imposta le opzioni audio adeguate in base ai contenuti del programma.

Quando regolate manualmente le opzioni del suono (alti, bassi e bilanciamento), SSM si porta automaticamente su **Utente**.

Surround MAX, Neutro, Musica, Cinema and **Sport** sono preimpostati in fabbrica per un'elevata qualità dell'audio e non possono essere regolati.

Surround MAX

Selezionare questa opzione per un audio realistico.

Neutro

L'audio più naturale e con il massimo controllo.

Musica

Selezionare questa opzione per apprezzare l'audio originale quando si ascoltano brani musicali.

Cinema


Selezionare questa opzione per apprezzare un audio di ottimo livello.

Sport

Selezionare questa opzione per guardare le trasmissioni sportive.

Utente

Selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

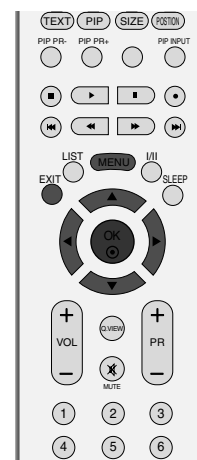

1




2 3

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SUONO**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **BBE**.
- 3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Surround MAX, Neutro, Musica, Cinema, Sport** o **Utente**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

REGOLAZIONE DELLE FREQUENZE AUDIO (MODALITÀ AUDIO-OPZIONE DI PERSONALIZZAZIONE)

Regolazione dell'equalizzatore dell'audio.


- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SUONO**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **SSM**.
- 3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Utente**.
- 4 Premere il pulsante ►.
- 5 Premere una banda audio premendo il pulsante ◀ / ▶. Adottare il livello audio adeguato con il pulsante ▲ / ▼.
- 6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

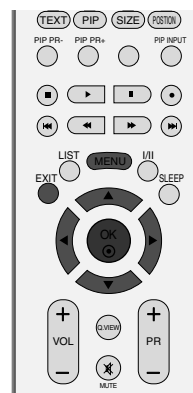

1



2 3 4

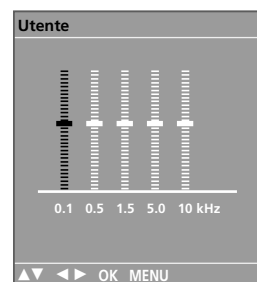


5


LAV (REGOLAZIONE AUTOMATICA VOLUME)

AVL (Auto Volume Leveler) [regolazione automatica volume] mantiene uniforme il livello del volume uniforme anche se si cambia programma.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SUONO**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **LAV**.
- 3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

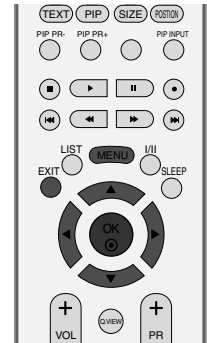

1

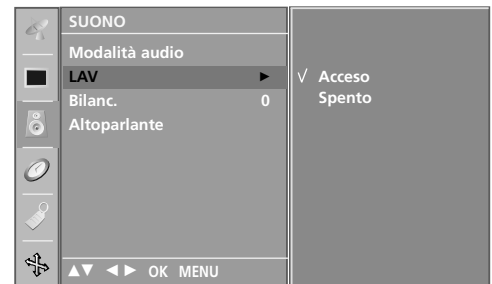


2 3

REGOLAZIONE BILANCIAMENTO

- È possibile regolare il bilanciamento audio dei diffusori ai livelli desiderati.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SUONO**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Bilanc.**
- 3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ◀ / ► per effettuare le regolazioni desiderate.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

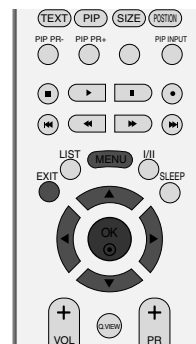

1




2 3

SPEAKER

Potete regolare lo stato degli altoparlanti interni.

In modalità AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] e HDMI l'audio interno degli speaker può essere emesso anche se non è presente nessun segnale video.

Se si desidera utilizzare il sistema stereo hi-fi esterno, disattivare i dif-fusori interni dell'apparecchiatura.

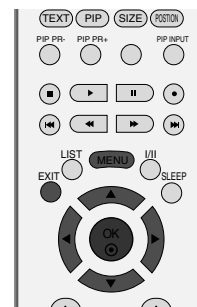

1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SUONO**.

2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Altoparlante**.

3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Sepnto**.

4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1




2 3

STEREO/DOPPIA RICEZIONE

-Quando viene selezionato un programma, l'informazione del suono per la stazione appare dopo il numero del programma e il nome della stazione sparisce.

- DUAL I** invia agli altoparlanti la lingua primaria dell'emittente.
- DUAL II** invia agli altoparlanti la seconda lingua dell'emittente.
- DUAL I+II** invia la prima lingua ad un altoparlante e la seconda all'altro.

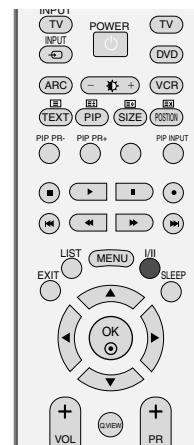

Broadcast	Display sullo schermo
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

■ SELEZIONE MONO

Durante la ricezione in stereo, se il segnale é debole, potete commutare in mono premendo il tasto **I/II** due volte. In mono, lo spessore del suono viene aumentato. Per tornare alla trasmissione in stereo, premete ancora due volte il tasto **I/II**.

■ SELEZIONE DELLINGUAGGIO PER LE EMITTENTI IN DUE LINGUE

Se un programma viene ricevuto in due lingue (dual language), potete scegliere **DUAL I**, **DUAL II** oppure **DUAL I II** premendo ripetutamente il tasto **I/II**.

NICAM RECEPTION

Se il vostro display al plasma è dotato di sintonizzazione PDP per la ricezione NICAM, può ricevere il suono digitale ad alta qualità NICAM.

Il suono in uscita può essere selezionato secondo l'emittente ricevuta, come qui di seguito indicato, premendo ripetutamente il tasto I/II.

-
- 1 Quando il suono NICAM viene ricevuto in mono, potete selezionare **NICAM MONO** oppure **FM MONO**.

 - 2 Quando il suono NICAM viene ricevuto in stereo, potete selezionare **NICAM STEREO** oppure **FM MONO**. Se il segnale stereo è debole, commutate in FM mono.

 - 3 Quando il suono NICAM viene ricevuto in dual, potete selezionare **NICAM DUALI**, **NICAM DUALI II**, **NICAM DUALI II** oppure **MONO**. Quando viene selezionato FM mono, sullo schermo appare l'indicazione **MONO**.

SELEZIONE DELL'USCITA AUDIO DEGLI SPEAKER

Nel modo AV, S-Video, Component, RGB o HDMI potete selezionare l'uscita audio per gli altoparlanti destro e sinistro.

Premete ripetutamente il tasto I/II per selezionare l'uscita del suono.

L+R: Segnale audio dall'ingresso audio L (sinistro) viene inviato all'altoparlante sinistro e il segnale audio dall'ingresso audio R (destro) viene inviato all'altoparlante destro.

L+L: Il segnale audio dall'ingresso audio L (sinistro) viene inviato all'altoparlante destro e a quello sinistro.

R+R: Il segnale audio dall'ingresso audio R (destro) viene inviato all'altoparlante destro e a quello sinistro.



MENU TV Opzioni del menu ora

CONFIGURAZIONE DELL'OROLOGIO

Dovete regolare correttamente l'orario prima di utilizzare la funzione on/off temporizzata.

Se l'ora attuale viene cancellata da una sospensione di corrente, se il TV viene scollegato l'orologio viene azzerato.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menu **TEMPO**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **reg. Clock**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare l'ora.
- 4 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare i minuti.
- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

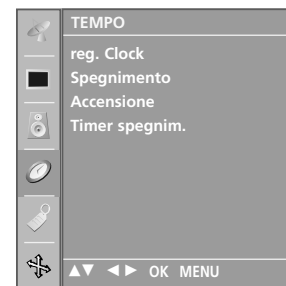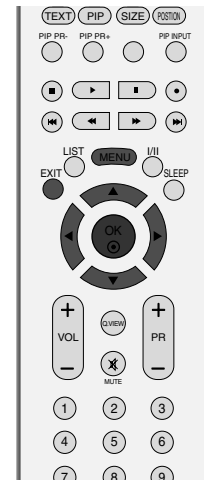

3 4

ORARIO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Il Timer Off automaticamente spegne il Tv in Stand By trascorso il tempo preselezionato.

Due ore dopo che l'apparecchio si è acceso grazie alla funzione di accensione automatica verrà automaticamente riportato nel modo "Standby" (Attesa), se non viene premuto nessun tasto.

Una volta che è stato programmato, il timer farà accendere e spegnere tutti i giorni l'apparecchio agli orari prestabiliti.

La funzione "off-timer" (spegnimento) sostituisce la funzione "on-timer" (accensione) se sono state regolate alla stessa ora.

Il monitor deve essere in "Standby" perche la funzione "on-timer" possa attivarsi.




- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menu **TEMPO**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **Spegnimento** o **Accensione**
- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso**.
 - Per cancellare la funzione **Spegnimento/Accensione** Timer, selezionare Spento
- 4 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare l'ora.
- 5 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare i minuti.
- 6 **Solo per la funzione On timer [Timer accensione]**
 - **Programme:** Premere il pulsante ►, quindi premere il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il programma.
 - **Volume:** Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per regolare il livello del volume all'accensione.
- 7 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3

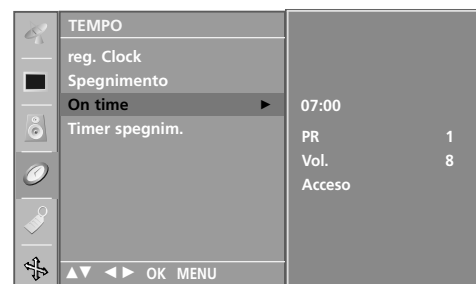

4 5 6

ORARIO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se non c'è segnale in ingresso, il monitor si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menu **TEMPO**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **Timer spegnim..**
- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1




2 3

TIMER SPEGNIMENTO

Non è necessario ricordare di spegnere l'impianto prima di andare a dormire.

Il timer di spegnimento imposta l'impianto in modalità standby in modo automatico una volta trascorso il tempo precedentemente impostato.

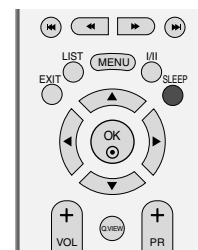

- 1 Premete il tasto **SLEEP** per selezionare il numero dei minuti. Sullo schermo apparirà il simbolo '⓪zz - - -' seguito da **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** e **240**. Il timer inizia il conteggio alla rovescia, partendo dai minuti da voi selezionati.
- 2 Quando il numero di minuti desiderato viene visualizzato sullo schermo, il timer inizia un conto alla rovescia partendo dal numero di minuti selezionato.

! NOTA


- ▶ Per controllare quanto tempo rimane prima che l'apparecchio si spenga, premete il tasto **SLEEP** una volta.
- ▶ Per cancellare i minuti selezionati, premete ripetutamente il tasto **SLEEP** fino a visualizzare sullo schermo il simbolo '⓪zz - - -'.
- ▶ Se spegnete l'apparecchio, la funzione viene annullata.

BLOCCO BAMBINI

E' possibile regolare il televisore in modo che si possa farlo funzionare solo attraverso il telecomando. I bambini non possono quindi guardare quello che vogliono, senza il consenso dei genitori.

Questo Monitor è programmato per ricordarsi su quale opzione era stato regolato l'ultima volta, anche se viene spento.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SPECIALE**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Blocco bambini**.
- 3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

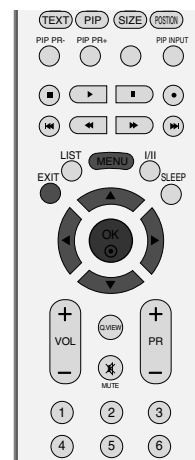

1



2 3

! NOTA

- ▶ Quando attivate il blocco bambino, se il monitor viene spento con il telecomando, premete il tasto **POWER** / **INPUT**, **PR** ▲ / ▼ del monitor o **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR** +/- del telecomando.
- ▶ Quando attivate la funzione "Blocco bambini", se viene premuto un tasto qualsiasi del pannello frontale, sullo schermo appare l'indicazione "Blocco bambini acceso".

ISM METHOD (RIDUZIONE LATENZA IMMAGINI)

- Un'immagine fissa o bloccata da PC / videogioco che viene visualizzata sullo schermo per un periodo prolungato di tempo produce immagini fantasma che continuano ad essere presenti anche quando si hanno cambi d'immagine. Evitare che immagini fisse rimangano visualizzate sullo schermo dell'impianto per un periodo prolungato di tempo.

Questa funzione non è disponibile nei modelli LCD.

Refresh PDP

La pulizia del bianco rimuove le immagini latenti dallo schermo.

Nota: un'immagine troppo latente potrebbe risultare impossibile da eliminare completamente con la Pulizia del bianco.


Orbiter

Orbiter potrebbe permettere la prevenzione delle immagini fantasma. Tuttavia la soluzione migliore è quella di non consentire a nessuna immagine fissa di essere visualizzata sullo schermo. Per evitare la presenza di immagini permanenti sullo schermo, la schermata si modificherà ogni 2 minuti.

Inversion

Questa funzione è utile ad invertire il colore del pannello dello schermo.

Il colore del pannello viene inverti in modo automatico ogni 30 minuti.

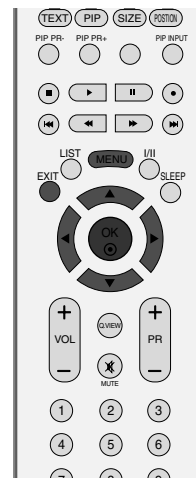

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **SPECIALE**.

- 2 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **ISM Method**.

- 3 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Neutro**, **Refresh PDP**, **Orbiter** o **Inversion**. Se non è necessario impostare questa funzione, impostare **Neutro**.

- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



RISPARMIO ENERGIA (OPZIONALE)

Questa funzione è utile a ridurre il consumo elettrico dell'impianto.

Questa funzione non è disponibile nei modelli LCD.

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **SPECIAL**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Low power**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1




2 3

DEMO XD

Utilizzatelo per vedere la differenza tra demo XD attivato e demo XD disattivato..

Non è possibile utilizzare questa funzione nei modi RGB[PC].

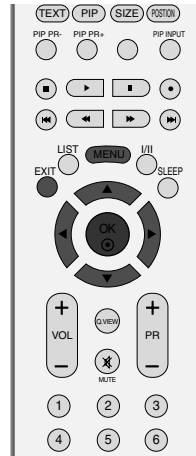

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **SPECIALE**.
- 2 Premere il pulsante **▶**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **XD Demo**.
- 3 Premete il tasto **▶** per iniziare **XD Demo**.
- 4 Per concludere **XD Demo**, premete il tasto **MENU**.



1



2 3

• XD Demo



CONFIGURAZIONE AUTOMATICA (SOLO IN MODALITÀ RGB [PC])


Regolate automaticamente la posizione dell'immagine ed eliminate le immagini che saltano.

Anche se l'immagine non è ancora corretta, il vostro Monitor sta funzionando bene ma ha bisogno di un'ulteriore regolazione.


Auto configure [Configurazione automatica]

Questa funzione è utile per la regolazione automatica della posizione dello schermo, dell'orologio e della fase. L'immagine visualizzata risulta instabile per alcuni secondi durante l'esecuzione della procedura di configurazione automatica.

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **SCHERMO**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la configurazione automatica.
- 3 Premere il pulsante ► per avviare la configurazione automatica.
 - Una volta completata la configurazione automatica, viene visualizzato **OK** sullo schermo.
 - Se la posizione delle immagini non è ancora corretta, tentare di eseguire la regolazione automatica ancora una volta.
 - Se sono necessarie ulteriori regolazioni delle immagini dopo la regolazione automatica in RGB (PC), è possibile eseguire la regolazione della configurazione manuale.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

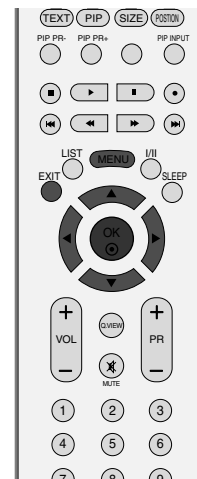

1

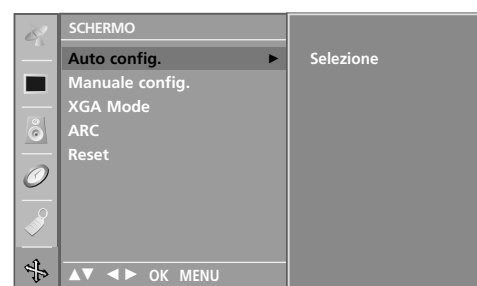

2 3

CONFIGURAZIONE MANUALE

Se l'immagine non risulta chiara dopo la regolazione automatica e specialmente se il problema è rappresentato dai caratteri che vibrano, regolate la fase manualmente.



Per correggere le dimensioni dell'immagine, regolare **Tempor.**

Questa funzione opera nelle modalità riportate di seguito:
RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT
(480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).


Le funzioni Fase e Temporizz. non sono disponibili nelle modalità RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Fase Questa funzione consente di rimuovere gli eventuali disturbi orizzontali rendendo la visualizzazione dei caratteri più pulita e nitida.

Temporizz. Questa funzione è utile per ridurre le eventuali barre o strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Allo stesso tempo cambieranno anche le dimensioni orizzontali dello schermo.

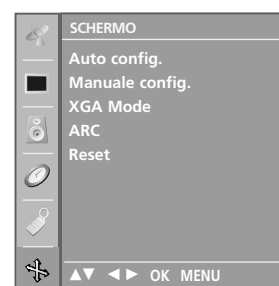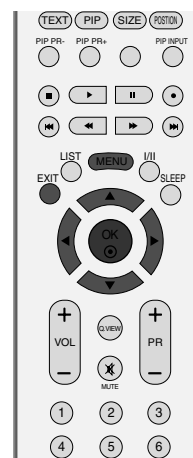

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **SCHERMO**.
- 2 Premete il tasto **▶**. e premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Manuale config.**.
- 3 Premete il tasto **▶**. e premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Fase**, **Tempor.**, **Posizione H** o **Posizione V**.
- 4 Utilizzate il tasto **◀ / ▶** per effettuare le regolazioni che ritenete opportune.
- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

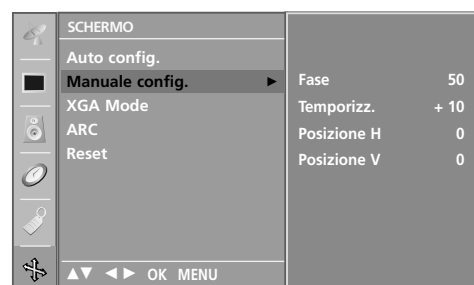

REGOLAZIONE DEL FORMATO DELLE IMMAGINI


Potete guardare la televisione in vari formati d'immagine ; **Spettacolo**, **Pieno (opzionale)**, **Originale**, **4:3**, **16:9**, **14:9** o **Zoom**.

Se sullo schermo viene visualizzata un'immagine per un periodo prolungato di tempo, l'immagine potrebbe risultare impressa sullo schermo e continuare ad essere visibile.

Si possono verificare situazioni fastidiose in modalità piena. Passare quindi all'altra modalità.

È possibile regolare la proporzione dell'ingrandimento con il pulsante ▲ / ▼.

Questa funzione opera con il segnale riportato di seguito.

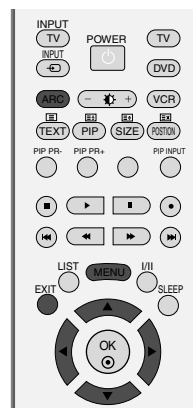

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **SCHERMO**.

2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **ARC**.

3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Spettacolo**, **Pieno** (opzionale), **Originale**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom 1** o **Zoom 2**.

• Spettacolo

Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico, Potete godervi i film (formato immagine 16:9) o i normali programmi TV grazie al modo 16:9. Lo schermo 16:9 è come quello 4:3, ma ingrandito a sinistra e a destra, in modo da risultare pieno.

• Pieno (opzionale)

Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico, Potete godervi i film a schermo grande grazie al modo Zoom. Si tratta dello schermo 4:3 ingrandito sia verso l'alto e verso il basso che verso destra e verso sinistra: a tutto schermo. La parte inferiore e quella superiore dell'immagine possono venire perse. (questa funzionalità non è disponibile con il segnale NTSC).

• Originale


Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico, viene automaticamente impostato il formato immagine da inviare.

• 4:3

La selezione riportata di seguito comporta la visualizzazione delle immagini con un rapporto larghezza altezza originale di 4:3 mostrando delle barre grigie sul lato destro e sinistro.

• 16:9

La selezione riportata di seguito comporta la regolazione delle immagini in senso orizzontale secondo una porzione lineare per riempire tutto lo schermo (utile per la visualizzazione di DVD in formato 4:3).

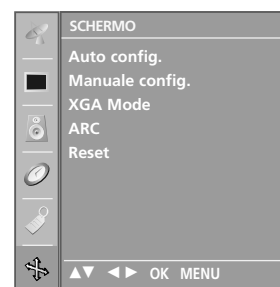

1



2 3

• **14:9**

Potete godervi i film (formato immagine 16:9) o i normali programmi TV grazie al modo 14:9. Lo schermo 14:9 è come questo, ma lo schermo 4:3 ingrandito sia verso l'alto e verso il basso che verso destra e verso sinistra.

• **Zoom 1**

La selezione riportata di seguito porta a visualizzare l'immagine senza nessuna variazione riempiendo tutto lo schermo. Tuttavia le parti superiore ed inferiore dell'immagine risulteranno tagliate.

• **Zoom 2**

Selezionare Zoom2 quando si desidera modificare l'immagine sia in senso orizzontale esteso e verticale tagliato. L'immagine assume un bilanciamento medio tra l'alterazione dell'immagine e la copertura dello schermo.

! NOTA

► È possibile selezionare esclusivamente 4:3 e 16:9 (Wide) [Panoramico] in modalità Component, RGB, HDMI.

4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ VGA/XGA WIDE [PANORAMICO]


Per visualizzare le immagini normali, unire la risoluzione della modalità RGB e la selezione della modalità VGA/XGA .

Non è possibile utilizzare questa funzione nei modi RGB[PC].

Modalità VGA: 42PC1RV, 42PC3RV*

Modalità XGA: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SCHERMO**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la modalità **VGA** (o la modalità **XGA**).
- 3 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la risoluzione **VGA / XGA** desiderata.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

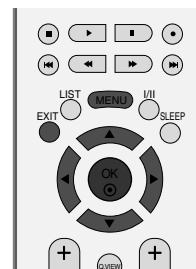


1




2 3

INIZIALIZZAZIONE (PER RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI ORIGINALI DI FABBRICA)

Questa funzione è operativa nella modalità corrente.
Per inizializzare il valore regolato

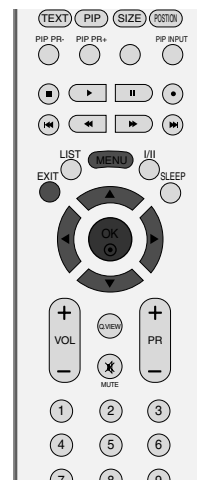

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **SCHERMO**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Reset**. Premete il tasto ►.
- 3 Premere il tasto ►.
 - È possibile inizializzare la posizione, le dimensioni PIP e la posizione PIP.

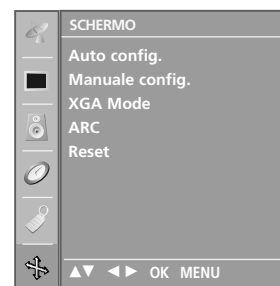

1



2 3

APPENDICE

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

Il telecomando è un telecomando multimarca o universale. Può essere programmato per attivare i dispositivi gestibili attraverso telecomando di altri produttori.

Si noti che il telecomando potrebbe non controllare tutti i modelli degli altri marchi.

Programmazione dei codici in modalità a distanza

- 1** Controllare il telecomando.
Per scoprire se il telecomando è in grado di far funzionare il dispositivo senza programmazione, accendere il dispositivo, ad esempio un VCR e premere il rispettivo pulsante della modalità (ad esempio **DVD** o **VCR**) sul telecomando mentre si punta il dispositivo. Provare i pulsanti **POWER** [alimentazione] e **PR +/-** per verificare che il dispositivo risponda correttamente. È altrimenti necessaria la programmazione del telecomando per gestire il dispositivo.
- 2** Accendere il dispositivo da programmare, quindi premere il rispettivo pulsante della modalità (come ad esempio DVD o VCR) sul telecomando. Si illumina il pulsante del telecomando del dispositivo desiderato.
- 3** Premere i pulsanti **MENU** e **MUTE** allo stesso tempo, il telecomando è pronto per essere programmato per il codice.
- 4** Inserire numero di codice utilizzando i pulsanti numerici presenti sul telecomando. I numeri del codice di programmazione per il rispettivo dispositivo sono disponibili nelle seguenti pagine. Se il codice è corretto, il dispositivo si disattiverà.
- 5** Premere il pulsante **MENU** per memorizzare il codice.
- 6** Provare le funzioni del telecomando per verificare che il dispositivo risponda correttamente. Ripetere altrimenti la procedura partendo dal passaggio 2.

PROGRAMMING CODE

DVD

Marchio	Codici	Marchio	Codici	Marchio	Codici
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

APPENDICE

VCRs

Marchio	Codici	Marchio	Codici	Marchio	Codici
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034			TANDY	010 034
GE	031 033 063 072	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
	107 109 144 147		063	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034		067 071 101		101
	043 063 137 150	PILOT	101	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TMK	006
JCL	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	PULSAR	072		059 082 112 131
	040 066 101	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		040 041 062 063	VICTOR	048
	130 150 152		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043		145 147	VIDEOSONIC	040
	047 048	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		031 033 034 040		031 033 034 040
	101 106 114 123		053 054 101		053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106	SALORA	014		058 072 080 101
MAGIN	040				

ELENCO DI CONTROLLO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il funzionamento non è normale.	
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare la presenza di eventuali oggetti tra il prodotto e il telecomando che costituiscano un ostacolo. ■ Le batterie sono installate con la polarità corretta (+ su +, - su -)? ■ Correggere l'impostazione della modalità di funzionamento del telecomando: TV, VCR ecc.? ■ Installare batterie nuove.
L'alimentazione si disattiva improvvisamente	<ul style="list-style-type: none"> ■ È impostato il timer della modalità sleep? ■ Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. Alimentazione interrotta. ■ Nessuna trasmissione sulla stazione sintonizzata con Auto off attivato.

La funzione video non funziona.	
Nessuna immagine e nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che il prodotto sia acceso. ■ Provare un altro canale. Il problema potrebbe essere dovuto alla trasmissione. ■ Il cavo d'alimentazione è inserito nella presa di corrente a muro? ■ Controllare l'orientamento e/o la posizione dell'antenna. ■ Testare la presa di corrente a muro, inserire un altro cavo d'alimentazione del prodotto nella presa in cui è stato inserito il cavo d'alimentazione del prodotto.
L'immagine viene visualizzata lentamente dopo l'accensione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si tratta di un processo normale, l'immagine viene smorzata durante il processo di avvio del prodotto. Contattare il centro d'assistenza se le immagini non vengono visualizzate dopo cinque minuti.
Colori assenti o insufficienti o immagini difettose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare il Colore nell'opzione del menu. ■ Mantenere una distanza sufficiente tra il prodotto e il VCR. ■ Provare un altro canale. Il problema potrebbe essere dovuto alla trasmissione. ■ I cavi video sono installati correttamente? ■ Attivare una funzione per ripristinare la luminosità delle immagini.
Barre orizzontali/verticali o immagini con tremolio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare la presenza di interferenze locali come ad es. apparecchi elettrici o strumenti d'alimentazione.
Ricezione insufficiente per alcuni canali	<ul style="list-style-type: none"> ■ La stazione o il prodotto del cavo con problemi, sintonizzarsi su un'altra stazione. ■ Il segnale della stazione è debole, orientare nuovamente l'antenna per ricevere le stazioni più deboli. ■ Verificare la presenza di fonti di possibile interferenza.
Linee o strisce nelle immagini	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare l'antenna (modificare l'orientamento dell'antenna).

ELENCO DI CONTROLLO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La funzione audio non funziona.	
Immagini presenti ma nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto VOL +/-. ■ Sound azzerato? Premere il pulsante MUTE. ■ Provare un altro canale. Il problema potrebbe essere dovuto alla trasmissione. ■ I cavi audio sono installati correttamente?
Nessun suono da uno dei diffusori	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare il bilanciamento nell'opzione del menu.
Suoni strani dall'interno del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un cambiamento dell'umidità ambiente o della temperatura potrebbe provocare un rumore insolito quando il prodotto viene acceso o spento e non rappresenta un difetto del prodotto.

Si è verificato un problema nella modalità PC. (Applicato solo alla modalità PC)	
Il segnale è fuori portata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare la risoluzione, la frequenza orizzontale o la frequenza verticale. ■ Verificare la fonte dell'ingresso.
Barre verticali o strisce sullo sfondo e rumore orizzontale e posizione errata	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impostare la configurazione automatica o regolare l'orologio, la fase o la posizione O/V.
Il colore dello schermo non è stabile o monocoloro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare il cavo del segnale. ■ Reinstallare la scheda video del PC.

MANUTENZIONE

È possibile evitare eventuali malfunzionamenti anticipatamente. La pulizia accurata e regolare può aumentare la durata della nuova TV. Accertarsi di spegnere l'impianto e di scollegare il cavo prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.

Pulizia dello schermo

- 1 Di seguito viene riportato un metodo per rimuovere la polvere dallo schermo. Inumidire un panno morbido con una miscela di acqua tiepida ed un po' di ammorbidente per tessuti o di detergente per piatti. Strizzare il panno fino a quando non è quasi asciutto, quindi utilizzarlo per pulire lo schermo.
- 2 Accertarsi che l'acqua in eccesso non sia presente sullo schermo, quindi lasciare asciugare prima di accendere la TV.

Pulizia del telaio

- Per rimuovere lo sporco o la polvere, pulire il telaio con un panno morbido, asciutto, privo di sfilacciate.
- Accertarsi di non utilizzare panni bagnati.

Assenza prolungata

ATTENZIONE

- ▶ Se si prevede di lasciare la TV inutilizzata per un periodo prolungato di tempo (come ad es. le vacanze), scollegare il cavo di alimentazione elettrica è una buona idea per proteggersi da eventuali danni derivanti da fulmini e sovratensioni elettriche.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLI		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Cavalletto incluso	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 pollici	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 pollici	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 pollici
	Cavalletto escluso	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 pollici	680,0 x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,2 x 4,7 pollici	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 pollici
Peso	Cavalletto incluso	18,5 kg / 40,8 lbs	12,4 kg / 27,3 lbs	14,5 kg / 32,0 lbs
	Cavalletto escluso	15,2 kg / 33,5 lbs	11,5 kg / 25,3 lbs	11,4 kg / 25,1 lbs
Requisiti di alimentazione		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
Consumo elettrico		130W	130W	130W
Sistema televisivo		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Copertura programma		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Impedenza antenna esterna		75 Ω		
Condizioni ambientali	Temperatura operativa	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Umidità operativa	Inferiore all' 80%		
	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Umidità di conservazione	Inferiore all' 85%		

- Le specifiche precedentemente indicate possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso allo scopo di apportare miglioramenti qualitativi.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLI		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Cavalletto incluso	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 pollici	935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 pollici	917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 pollici	
	Cavalletto escluso	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 pollici	923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 pollici	917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 pollici	
Peso	Cavalletto incluso	21,9 kg / 48,2 lbs	19,8 kg / 43,7 lbs	25,2 kg / 55,6 lbs	
	Cavalletto escluso	18,5 kg / 40,8 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs	
Requisiti di alimentazione		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A	
Consumo elettrico		150W	150W	140W	
Sistema televisivo		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Copertura programma		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Impedenza antenna esterna		75 Ω			
Condizioni ambientali	Temperatura operativa	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Umidità operativa	Inferiore all' 80%			
	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Umidità di conservazione	Inferiore all' 85%			

- Le specifiche precedentemente indicate possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso allo scopo di apportare miglioramenti qualitativi.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLI		32LE2R*	37LE2R*	42LE2R*
		32LE2R-ZJ	37LE2R-ZJ	42LE2R-ZJ
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Cavalletto incluso	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 pollici	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 pollici	105,0 x 813,0 x 286,0 mm 41,4 x 32,0 x 11,2 pollici
	Cavalletto escluso	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 pollici	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 pollici	105,0 x 746,0 x 136,8 mm 41,4 x 29,3 x 5,3 pollici
Peso	Cavalletto incluso	21,9 kg / 48,2 lbs	35,5 kg / 78,2 lbs	36,9 kg / 81,3 lbs
	Cavalletto escluso	18,5 kg / 40,8 lbs	30,9 kg / 68,1 lbs	31,3 kg / 69,0 lbs
Requisiti di alimentazione		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,5A
Consumo elettrico		150W	190W	240W
Sistema televisivo		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Copertura programma		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Impedenza antenna esterna		75 Ω		
Condizioni ambientali	Temperatura operativa	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Umidità operativa	Inferiore all' 80%		
	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Umidità di conservazione	Inferiore all' 85%		

- Le specifiche precedentemente indicate possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso allo scopo di apportare miglioramenti qualitativi.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLI		42PC1RV*	42PC3RV*	42PC3RA*
		42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV-ZJ	42PC3RA-ZJ
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Cavalletto incluso	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 pollici	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 pollici	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 pollici
	Cavalletto escluso	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 pollici	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 pollici	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 pollici
Peso	Cavalletto incluso	27,7 kg / 61,1 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs
	Cavalletto escluso	24,2 kg / 53,4 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs
Requisiti di alimentazione		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 260W	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 260W	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A 310W
Consumo elettrico				
Sistema televisivo		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Copertura programma		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Impedenza antenna esterna		75 Ω		
Condizioni ambientali	Temperatura operativa	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Umidità operativa	Inferiore all' 80%		
	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Umidità di conservazione	Inferiore all' 85%		

- Le specifiche precedentemente indicate possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso allo scopo di apportare miglioramenti qualitativi.

LG Electronics Inc.

APPENDICE


SETUP DISPOSITIVO DI CONTROLLO ESTERNO

Collegare lo spinotto d'ingresso RS-232C al dispositivo di controllo esterno (come un computer o un sistema di controllo AV) e controllare le funzioni del televisore esternamente.

Collegare la porta seriale del dispositivo di controllo allo spinotto RS-232C sul pannello posteriore del televisore.


Il cavo di collegamento RS-232C non viene fornito insieme al televisore.

Setup RS- 232C

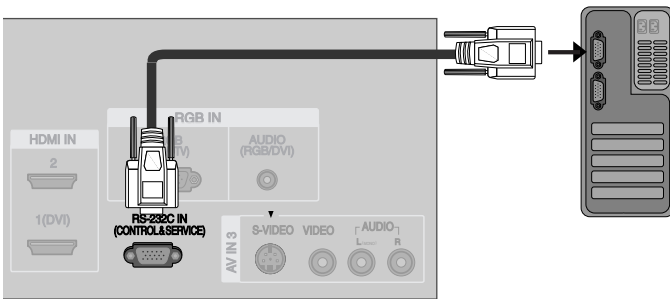

Tipo di connettore; maschio a 9 pin D-sub.

Num.	Descrizione pin
1	Nessun collegamento
2	RXD (ricezione dati)
3	TXD (trasmissione dati)
4	DTR (lato DTE pronto)
5	GND [terra]
6	DSR (lato DCE pronto)
7	RTS (pronto per la trasmissione)
8	CTS (libero per la trasmissione)
9	Nessun collegamento

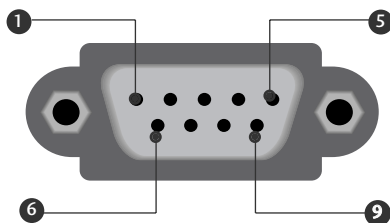

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


NEDERLANDS

Ελληνικά


APPENDICE

Configurazioni di RS-232C

Configurazioni a 7 fili (cavo standard RS-232C)

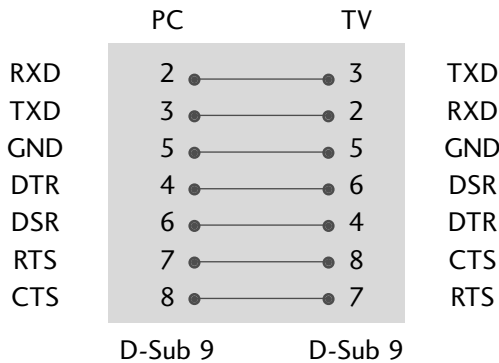


Configurazioni a 3 fili (non standard)

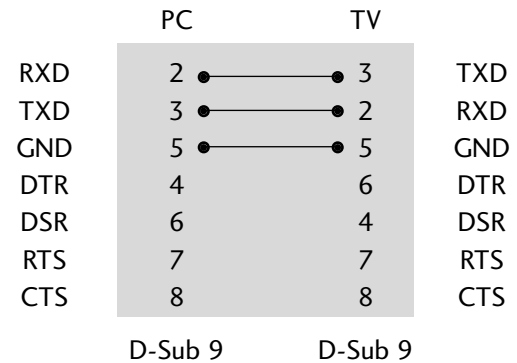

Imposta ID

- Utilizzare questa funzione per specificare il numero ID.
- Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **SPECIAL**[SPECIALE].
- 2 Premete il tasto **▶** e premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Set ID**.
- 3 Premere il pulsante **▶**, quindi utilizzare il pulsante **◀ / ▶**are Set ID [Imposta ID] per selezionare il numero ID del monitor desiderato. La gamma di regolazioni di **Set ID** 1 ~ 99.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

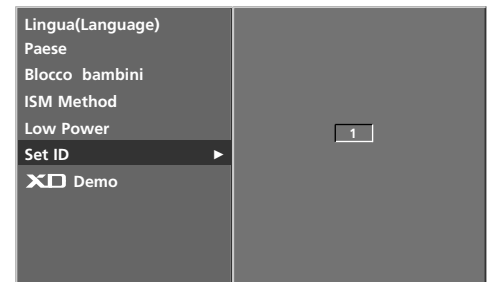

Parametri di comunicazione

- Velocità di trasmissione in baud: 9600 bps (UART)
- Lunghezza dati: 8 bit
- Parità: nessuna
- Bit di stop: 1 bit
- Codice di comunicazione: codice ASCII
- Utilizzare un cavo incrociato (inverso).

Elenco di riferimento dei comandi

	Comando1	COMMAND2	DATI (esadecimali)		Comando1	COMMAND2	DATI (esadecimali)
01. Alimentazione	k	a	0 ~ 1	15. Bilanciamento	k	t	0 ~ 64
02. Rapporto larghezza-altezza	k	c	*	16. Temperatura colore	k	u	0 ~ 3
03. Schermo silenzioso	k	d	0 ~ 1	17. Regolazione rosso	k	v	0 ~ 3C(o 50)
04. Volume silenzioso	k	e	0 ~ 1	18. Regolazione verde	k	w	0 ~ 3C(o 50)
05. Controllo volume	k	f	0 ~ 64	19. Regolazione blu	k	\$	0 ~ 3C(o 50)
06. Contrasto	k	g	0 ~ 64	20. Stato anomalo	k	z	0 ~ a
07. Luminosità	k	h	0 ~ 64	21. Metodo ISM	j	p	0 ~ 3
08. Colore	k	i	0 ~ 64	22. Risparmio energia	j	q	0 ~ 1
09. Tinte	k	j	0 ~ 64	23. Impostazione ora orbiter	j	r	1 ~ FE
10. Nitidezza	k	k	0 ~ 64	24. Impostazione pixel orbiter	j	s	1 ~ 3
11. Selezione OSD	k	l	0 ~ 1	25. Configurazione automatica	j	u	1
12. Modalità blocco telecomando	k	m	0 ~ 1	26. Comando sintonia	m	a	*
13. PIP/DW	k	n	*	27. Pulsante	m	c	Codice pulsanti
14. Posizione PIP	k	q	0 ~ 3	28. Selezione ingresso (principale)	x	b	*
				29. Selezione ingresso (PIP)	x	y	*

Protocollo trasmissione/ ricezione

Trasmissione

[Comando1][Command2][][Set ID][][Dati][Cr]

[Command 1] : Primo comando.(j,k,m o x)

[Command 2] : Secondo comando.

[Set ID] : È possibile regolare l'impostazione ID per selezionare il numero ID del monitor desiderato nel menu speciale. L'intervallo di regolazione 1 ~ 99. Quando si seleziona Imposta ID '0', si controllano tutti i televisori collegati. Imposta ID viene indicato come decimale (1~99) nel menu e come valore esadecimale (0x0 ~ 0x63) nel protocollo di trasmissione/ricezione.

[DATA]: Per la trasmissione dei dati di comando.

Trasmettere i dati 'FF' per leggere lo stato del comando.

[Cr] : ritorno a margine

codice ASCII '0x0D'

[] : codice ASCII 'spazio (0x20)'

Riconoscimento OK

[Command2][][Set ID][][OK][Dati][x]

Il TV trasmette ACK (riconoscimento) in base al formato quando si ricevono dati normali. A questo punto se i dati sono in modalità lettura, indica i dati nello stato corrente. Se i dati sono in modalità scrittura, restituisce i dati del PC.

Riconoscimento errore

[Command2][][Set ID][][NG][Dati][x]

Il monitor trasmette ACK (riconoscimento) in base a questo formato quando si ricevono dati normali anomali da funzioni non utilizzabili o errori di comunicazione.

Dati1: codice illegale

Dati2: funzione non supportata

Dati3: attendere ancora

APPENDICE

01. Alimentazione (Comando2:a)

Per controllare l'accensione / lo spegnimento del tele-visore.

Trasmissione [k][a][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: Alimentazione disattivata 1: Alimentazione attiva Dati 1: Power On

Riconoscimento [a][][Set ID][][OK][Dati][x]

Per mostrare l'accensione / lo spegnimento.

Trasmissione [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Riconoscimento [a][][Set ID][][OK][Dati][x]

* In un modo simile, se le altre funzioni trasmettono dati 'FF' secondo questo formato, il feedback dei dati di riconoscimento presenta lo stato relativo ad ogni funzione.

* Per passare dall'alimentazione disattivata all'alimentazione attivata inserire la trasmissione più di due volte.

02. Rapporto larghezza-altezza (comando2:c) (Main picture size)

Per regolare il formato dello schermo.

È inoltre possibile regolare il formato dello schermo con il pulsante ARC (Aspect Ratio Control [Controllo rapporto larghezza-altezza]) presente sul telecomando o nel menu dello schermo.

Trasmissione [k][c][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 1: Schermo normale (4:3) Dati 5: Pieno (Zoom2)
Dati 2: Schermo panoramico (16:9) Dati 6: Original
Dati 3: Spectacle Dati 7: Schermo panoramico (14:9)
Dati 4: Pieno (Zoom1) Dati 8: Pieno (opzionale)

Riconoscimento [c][][Set ID][][OK][Dati][x]

* Utilizzando l'ingresso RGB-PC o Component, si seleziona un rapporto larghezza-altezza dello schermo o di 16:9 o di 4:3.

03. Schermo silenzioso (comando2:d)

Per selezionare l'opzione schermo silenzioso attivata / disattivata.

Trasmissione [k][d][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: Schermo silenzioso disattivato (immagine attiva)
Dati 1: Schermo silenzioso attivato (immagine disattivata)

Riconoscimento [d][][Set ID][][OK][Dati][x]

04. Volume silenzioso (Comando2:e)

Per controllare l'opzione volume silenzioso attivata / disattivata. È inoltre possibile regolare l'opzione silenzioso con il pulsante MUTE presente sul telecomando.

Trasmissione [k][e][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: Volume silenzioso attivato (volume disattivato)
Dati 1: Volume silenzioso disattivato (Volume attivo)

Riconoscimento [e][][Set ID][][OK][Dati][x]

05. Controllo volume (Comando2:f)

Per regolare il volume.

È inoltre possibile regolare il volume con gli appositi pulsanti presenti sul telecomando.

Trasmissione [k][f][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [f][][Set ID][][OK][Dati][x]

06. Contrasto (Comando2:g)

Per regolare il contrasto dello schermo.

È inoltre possibile regolare il contrasto nel menu PICTURE [Immagine].

Trasmissione [k][g][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [g][][Set ID][][OK][Dati][x]

07. Luminosità (Comando2:h)

Per regolare la luminosità dello schermo. È inoltre possibile regolare la luminosità nel menu Picture [Immagine].

Trasmissione [k][h][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [h][][Set ID][][OK][Dati][x]

08. Colore (Comando2:i)

Per regolare il colore dello schermo.

È inoltre possibile regolare il colore nel menu Picture [Immagine].

Trasmissione [k][i][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [i][][Set ID][][OK][Dati][x]

09. Tinte (Comando2:j)

Per regolare la tinta dello schermo. (trasmissione con codice esadecimale) È inoltre possibile regolare la tinta nel menu Picture [Immagine].

Trasmissione [k][j][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati Red: 0 ~ Green: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [j][][Set ID][][OK][Dati][x]

10. Nitidezza (Comando2:k)

Per regolare la nitidezza dello schermo.
È inoltre possibile regolare la nitidezza nel menu Picture [Immagine].

Trasmissione [k][k][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [k][][Set ID][][OK][Dati][x]

11. Selezione OSD (Comando2:l)

Per selezionare OSD (On Screen Display) on/off utilizzando il telecomando.

Trasmissione [k][l][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: OSD off

Dati 1: OSD on

Riconoscimento [l][][Set ID][][OK][Dati][x]

12. Modalità blocco telecomando (Comando2:m)

Per bloccare il telecomando e i controlli del pannello frontale sull'apparecchiatura.

Trasmissione [k][m][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: Blocco disattivato Dati 1: Blocco attivo

Riconoscimento [m][][Set ID][][OK][Dati][x]

Se non si utilizza il telecomando e i controlli del pannello frontale sulla TV, utilizzare questa modalità. Quando l'alimentazione principale è attivata/disattivata, il blocco del telecomando viene disabilitato.

13. PIP / DW (Comando2:n)

Utile per controllare la funzione PIP (Picture in Picture)/DW. È inoltre possibile controllare la funzione PIP/DW utilizzando il pulsante PIP sul telecomando o nel menu PIP/DW.

Trasmissione [k][n][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: PIP/DW disattivato Dati 1: PIP

Data2: DW1 Data3: DW2

Data5: POP

Riconoscimento [n][][Set ID][][OK][Dati][x]

14. Posizione PIP (Comando2:q)

Utile per selezionare la posizione delle immagini secondarie per PIP.

È inoltre possibile regolare la posizione delle immagini secondarie con il pulsante POSITION sul telecomando o nel menu PIP/DW.

Trasmissione [k][q][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: in basso a destra sullo schermo

Dati 1: in basso a sinistra sullo schermo

Dati 2: in alto a sinistra sullo schermo

Dati 3: in alto a destra sullo schermo

Riconoscimento [q][][Set ID][][OK][Dati][x]

15. Bilanciamento (Comando2:t)

Utile per regolare il bilanciamento. È inoltre possibile regolare il bilanciamento nel menu SOUND [AUDIO].

Trasmissione [k][t][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 64

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [t][][Set ID][][OK][Dati][x]

16. Temperatura colore (Comando2:u)

Utile per regolare la temperatura del colore. È inoltre possibile regolare CSM nel menu PICTURE [IMMAGINE].

Trasmissione [k][u][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: Freddo 1: Normale 2: Caldo 3: Personalizzato

Riconoscimento [u][][Set ID][][OK][Dati][x]

17. Regolazione rosso (Comando2:v)

Utile per la regolazione del rosso nella funzione temperatura del colore.

Trasmissione [k][v][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 3C(o 50)

Consultare la 'Mappatura dati reali 2'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [v][][Set ID][][OK][Dati][x]

18. Regolazione verde (Comando2:w)

Utile per la regolazione del rosso nella funzione temperatura del colore.

Trasmissione [k][w][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 3C(or 50)

Consultare la 'Mappatura dati reali 2'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [w][][Set ID][][OK][Dati][x]

19. Regolazione blu (Comando2:\$)

Utile per la regolazione del rosso nella funzione temperatura del colore.

Trasmissione [k][\$][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 0 ~ Max: 3C(or 50)

Consultare la 'Mappatura dati reali 2'. Vedere pagina 6.

Riconoscimento [\$][][Set ID][][OK][Dati][x]

APPENDICE

20. Stato anomalo (Comando2:z)

Utile per individuare uno stato anomalo.
Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

Trasmissione [k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Dati FF: lettura

Riconoscimento [z][][Set ID][][OK][Dati][x]

Dati 0: normale (alimentazione attivata e segnale presente)
Dati 1: nessun segnale (alimentazione attivata)
Dati 2: spegnere la TV con il telecomando
Dati 3: spegnere la TV con la funzione Sleep time
Dati 4: spegnere la TV con la funzione RS-232C
Dati 5: 5V disattivati
Dati 6: AC disattivato
Dati 7: spegnere la TV con la funzione Fan Alarm (opzione)
Dati 8: spegnere la TV con la funzione Off time
Dati 9: spegnere la TV con la funzione Auto sleep
Dati a: spegnere la TV con il rilevamento scheda AV
* Questa funzione è disponibile in modalità "sola lettura".

21. Metodo ISM (Comando1:j, Comando2:p)(Opzione)

Utile per controllare la modalità ISM. È inoltre possibile regolare la modalità ISM nel menu SPECIAL.
Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

Trasmissione [j][p][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 0: Modalità normale Dati 1: Pulizia bianco
Data2: Orbiter Data3: Inversione

Riconoscimento [p][][Set ID][][OK][Dati][x]

22. Risparmio energia (Comando1:j, Comando2:q)(Opzione)

Utile per ridurre il consumo elettrico del monitor. È inoltre possibile regolare la funzione Low Power nel menu SPECIAL.
Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

Trasmissione [j][q][][Set ID][][Dati][][Cr]

Dati 0: Off Dati 1: On

Riconoscimento [q][][Set ID][][OK][Dati][x]

23. Impostazione ora orbiter (Comando1:j, Comando2:r)(Opzione)

Utile per la regolazione dell'orario di funzionamento dell'orbiter.
Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

Trasmissione [j][r][][Set ID][][Dati][][Cr]

Dati min.: 1 ~ Max: FE

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'.

Riconoscimento [r][][Set ID][][OK][Dati][x]

24. Impostazione pixel orbiter (Comando1:j, Comando2:s) (Opzione)

Utile per la regolazione numero di pixel nella funzione orbiter.
Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.

Trasmissione [j][s][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati min.: 1 ~ Max: 3

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'.

Riconoscimento [s][][Set ID][][OK][Dati][x]

25. Configurazione automatica (Comando1:j, Comando2:u)

Utile per la regolazione della posizione delle immagini e per la riduzione al minimo lo sfarfallio in modo automatico. Funziona esclusivamente in modalità RGB (PC).

Trasmissione [j][u][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati 1: selezione

Riconoscimento [u][][Set ID][][OK][Dati][x]

26. Comando sintonia (Comando1:m, Comando2:a)

Per selezionare un programma per l'immagine principale .

Trasmissione [m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Dati 0: min.: 0 ~ Max: 63 (0~C7, 200 Pr è attivo)

Consultare la 'Mappatura dati reali 1'.

Dati 1: irrilevante

Dati 2: 0 : principale

1 : secondario

Riconoscimento [a][][Set ID][][OK][Data0][x]

* Mappatura dati reali 1

0 : punto 0
⋮
A : punto 10 (Set ID 10)
⋮
F : punto 15 (Set ID 15)
10 : punto 16 (Set ID 16)
⋮
64 : punto 100
⋮
6E : punto 110
⋮
73 : punto 115
74 : punto 116
⋮
C7 : punto 199
⋮
FE : punto 254
FF : punto 255

* Mappatura dati reali 2

0 : -40
1 : -39
2 : -38
⋮
28 : 0
⋮
4E : +38
4F : +39
50 : +40

27. Pulsante (Comando1:m, Comando2:c)

Utile per trasmettere il codice pulsanti del telecomando IR.

Trasmissione [m][c][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati: Codice pulsanti - Vedere pagina 9.


Riconoscimento [c][][Set ID][][OK][Dati][x]

28. Selezione ingresso (principale) (Comando1:x, Comando2:b)

Utile per selezionare la sorgente d'ingresso per la TV.

Trasmissione [x][b][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati: Struttura

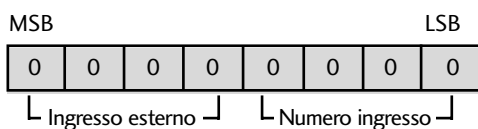

Ingresso esterno				Dati
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Numero ingresso				Dati
0	0	0	0	Ingresso1
0	0	0	1	Ingresso2
0	0	1	0	Ingresso3
0	0	1	1	Ingresso4


Riconoscimento [b][][Set ID][][OK][Dati][x]

29. Selezione ingresso (PIP) (Comando1:x, Comando2:y)

Utile per la regolazione della sorgente d'ingresso per l'immagine secondaria nella modalità PIP

Trasmissione [x][y][][Set ID][][Dati][Cr]

Dati: Struttura

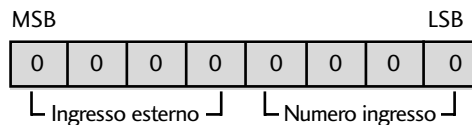

Ingresso esterno				Dati
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Numero ingresso				Dati
0	0	0	0	Ingresso1
0	0	0	1	Ingresso2
0	0	1	0	Ingresso3
0	0	1	1	Ingresso4

Riconoscimento [y][][Set ID][][OK][Dati][x]

APPENDICE

CODICI IR


1. Metodi di collegamento

- Collegare il telecomando a cavo all'apposita porta presente sul televisore.

2. Codici IR del telecomando

■ Forma d'onda in uscita

Impulso singolo modulato con segnale da 37.917 KHz a 455 KHz

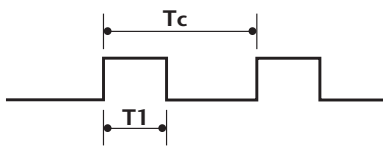


Frequenza portante
 $FCAR = 1/TC = fOSC/12$
Duty ratio = $T1/TC = 1/3$

■ Configurazione di sequenza


1 sequenza




Sequenza di ripetizione



■ Codice guida




■ Codice di ripetizione

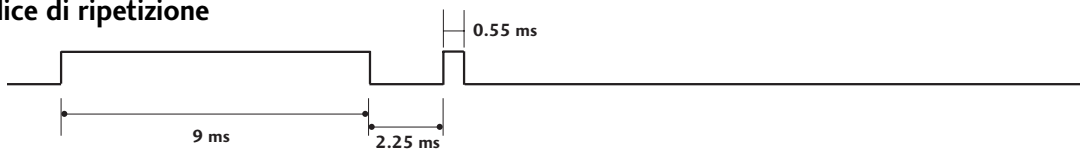


■ Descrizione bit

Bit "0"

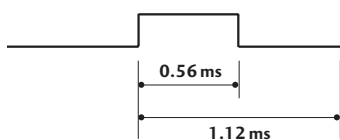


Bit "1"

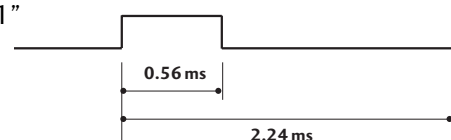

■ Intervallo di sequenza: Tf

La forma d'onda viene trasmessa fino a quando sono premuti i pulsanti.



CODICI IR DEL TELECOMANDO

Codice (Hexa)	Funzione	Nota	Codice (Hexa)	Funzione	Nota
0F	TV	Tasto R/C	72	RED	Tasto R/C
0B	INPUT	Tasto R/C	71	GREEN	Tasto R/C
08	ALIMENTAZIONE	Tasto R/C (Alimentazione Acceso/Spento)	63	YELLOW	Tasto R/C
C4	ALIMENTAZIONE ACCESA	Separato(solo Accensione)	61	BLUE	Tasto R/C
C5	ALIMENTAZIONE SPENTO	Separato(solo Spegnimento)	02	VOL +	Tasto R/C
60	PIP	Tasto R/C	03	VOL -	Tasto R/C
0E	SLEEP	Tasto R/C	00	PR +	Tasto R/C
20	TEXT	Tasto R/C	01	PR -	Tasto R/C
0A	I/II	Tasto R/C	09	MUTE	Tasto R/C
43	MENU	Tasto R/C	53	LIST	Tasto R/C
79	ARC	Tasto R/C	10 ~ 19	TASTIERA NUMERICA 0 ~ 9	Tasto R/C
5B	EXIT	Tasto R/C	1E	FAVOURITE	Tasto R/C
07	◀	Tasto R/C	1A	Q.VIEW	Tasto R/C
06	▶	Tasto R/C	64	SIZE	Tasto R/C
40	▲	Tasto R/C	62	PIP: POSITION,	Tasto R/C
41	▼	Tasto R/C		Teletext: UPDATE	Tasto R/C
44	OK	Tasto R/C	70	INDEX	Tasto R/C
72	PIP PR-	Tasto R/C	26	TIME	Tasto R/C
71	PIP PR+	Tasto R/C	2A	REVEAL	Tasto R/C
63	SWAP	Tasto R/C	E0	☀ +	Tasto R/C
61	PIP Ingresso	Tasto R/C	E1	☀ -	Tasto R/C