Színes televízió
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket, s ne dobja el, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá.
Jegyezze fel a készülék hátlapján található gyári számot, s a szervizben erre hivatkozzon.


Típusszám:
Gyári szám:

BEVEZETÉS


VEZÉRLŐK

A készülék előlapja


29/32FS2 sorozat

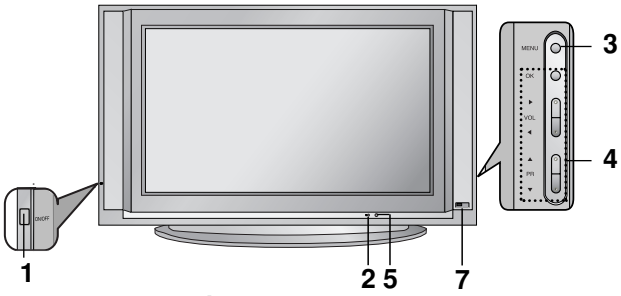


29/32FS4 sorozat

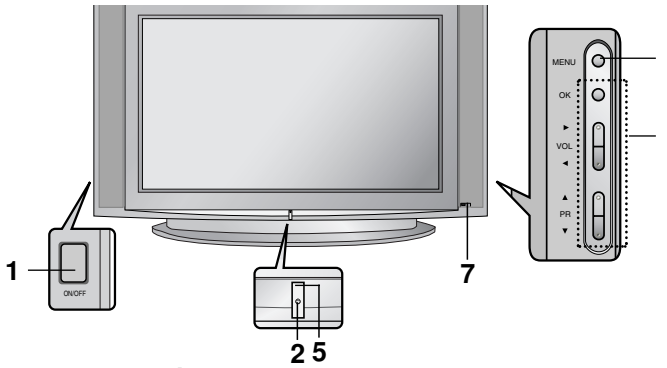


29FY1 sorozat

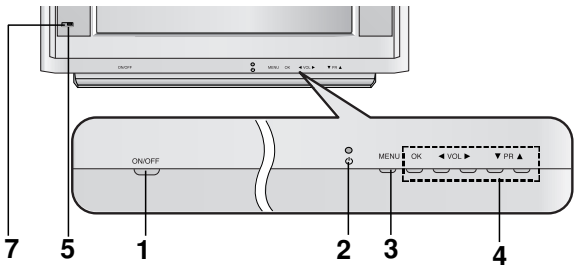


25/29FA5 sorozat

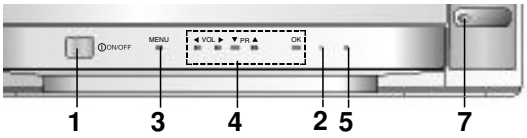


25/29FE6 sorozat

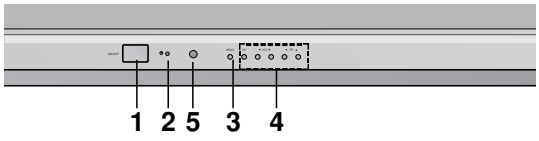


25/29FC1 sorozat

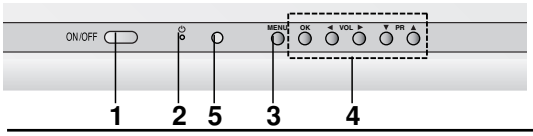


29FC9 sorozat

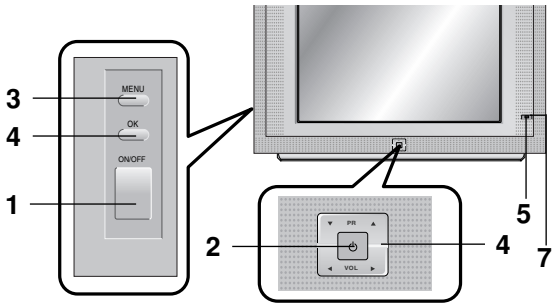


25/29FX5 sorozat

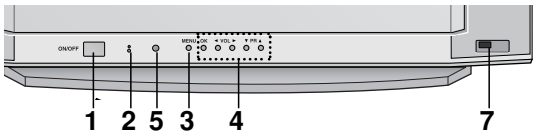


25/29FB9 sorozat

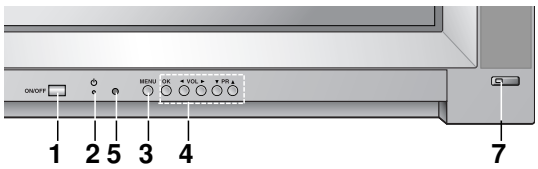


25/29CC2 sorozat

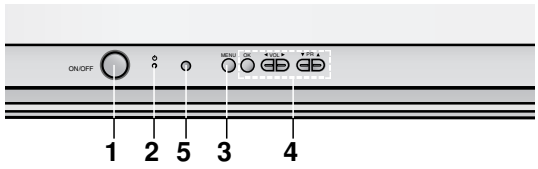

25/29FX6 sorozat

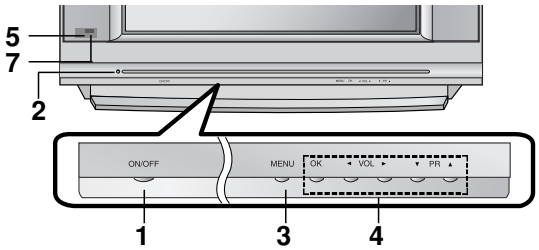

29FB5 sorozat

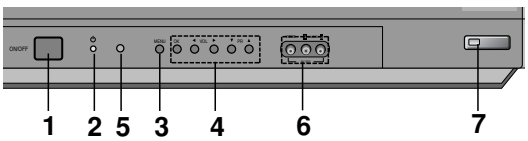


MAGYAR


VEZÉRLŐK

A készülék előlapja


25/29FA3 sorozat

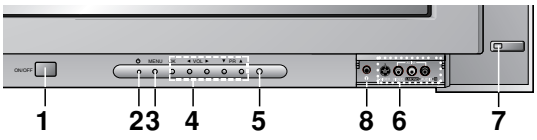


29FC2 sorozat

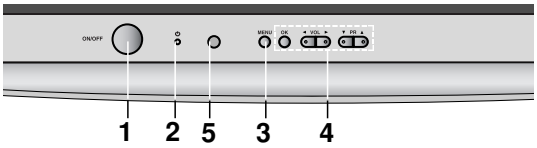

29FX4 sorozat

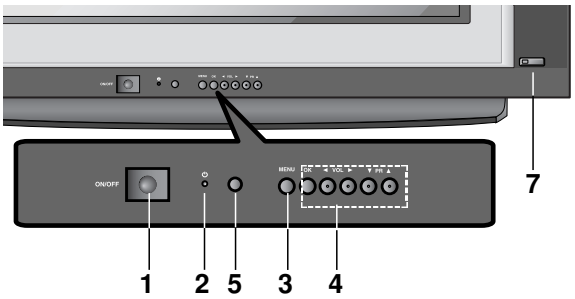

Oldallap

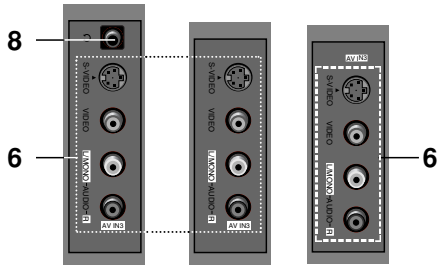

1. **KI/BE kapcsoló**
   A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.

2. **ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ**
   Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít.
   Bekapcsolás után a fényerő csökken.

3. **MENU**
   A menü kiválasztása.

4. **OK**
   A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
   ◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
   A hangerő szabályozása.
   A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
   ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.

5. **TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE**
   Megjegyzés : *Kizárólag a mellékelt távvezérlőt használja. (Ha más távvezérlőt használ, az nem fog megfelelően működni.)*

6. **AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV IN3) (opcionális)**
   A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
   S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-AV)
   Az S-VIDEO rendszerű videómagnó képkimenetét az **S-VIDEO** aljzathoz kell csatlakoztatni.
   Az S-VIDEO rendszerű videómagnó hangkimenetét az AUDIO hangbemenetekhez kell csatlakoztatni, ugyanúgy, mint az **AV IN3** (opcionális) aljzatok esetében.


7. **ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)**
   A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.

8. **FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ (opcionális)**
   Ehhez az aljzathoz fejhallgatót lehet csatlakoztatni.


MAGYAR

BEVEZETÉS

TÁVIRÁNYÍTÓ FŐ FUNKCIÓI

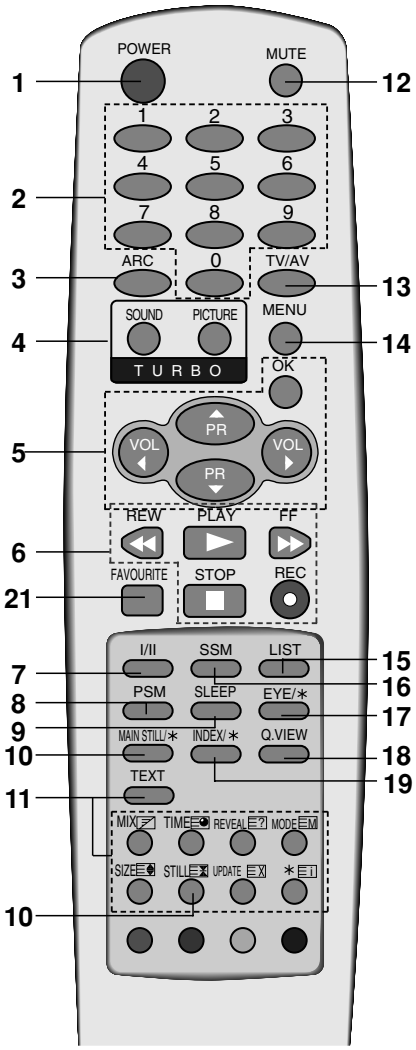

(Teletextes modell/ PIP nélküli modell)

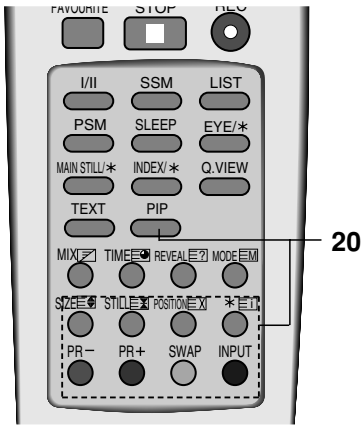

(Teletextes modell/PIP)

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.

1. **POWER**
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.
2. **SZÁMGOMBOK**
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.
3. **ARC (képernyő üzemmód kapcsoló)**
   A kép-formátum megváltoztatására szolgál.
4. **TURBO PICTURE (opcionális)**
   A gyors kepbeallitasi funkcio bekapcsolasa.
   TURBO SOUND (opcionális)
   A gyors hangbeallitasi funkcio bekapcsolasa.
5. **▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)**
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
   ◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
   A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
   OK
   A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
6. **VIDEÓMAGNÓ VEZÉRLő GOMBOK (opcionális)**
   LG videómagnó vezérlése.
7. **I/II**
   Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása.
   A hangkimenet bekapcsolasa. (opcionális)
8. **PSM (Képbeállítási memória)**
   Az egyéni képbeállítás előhívása.
9. **SLEEP**
   Az elalváskapcsoló beállítása.
10. **MAIN STILL/∗ (**vagy **STILL)**
    A kiskép “fagyasztása” (állókép).
11. **TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)**
    A teletext vezérlésére szolgáló gombok.
    A részleteket lásd a későbbiekben.
12. **MUTE**
    A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.
13. **TV/AV**
    TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
    Bekapcsolás készenléti üzemmódból.

14. MENU
A menüoldalak behívása.

15. LIST
A programhely lista megjelenítése.

16. SSM (Hangbeállítási memória)
Az egyéni hangbeállítás előhívása.

17. EYE/✶ (opcionális)
Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.

18. Q.VIEW
Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.


19. INDEX/✶ (opcionális)
A FRONT KIJELZŐT KI VAGY BEKAPCSOLJA.

20. Kép-a-képben vezérlő gombok (opcionális)
PIP
A kiskép ki- és bekapcsolása.
PR +/-
A kiskép programhely kiválasztó gombja.
SWAP
A kiskép és a főkép felcserélése.
INPUT
A kiskép bemenő jelenek kiválasztása.
SIZE
A kiskép méretének beállitása.
STILL
A kiskép “fagyasztása” (állókép).
POSITION
A kiskép áthelyezése az óramutató járásával megegyező irányban.

21. FAVOURITE
Kedvenc müsor kiválasztása.

✶ : Nincs funkciója


Színgombok : Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.

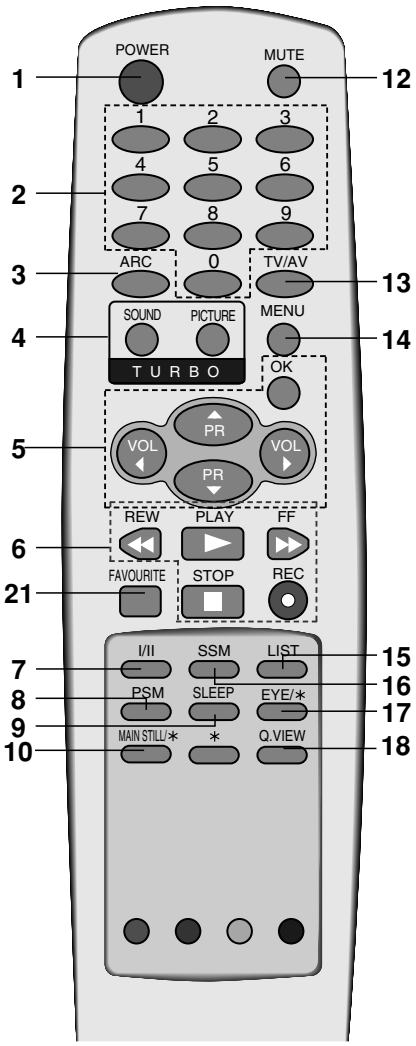


(TELETEXT / PIP nélküli modell)

Az elemek behelyezése

A távvezérlő két db R6 típusú AA elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.

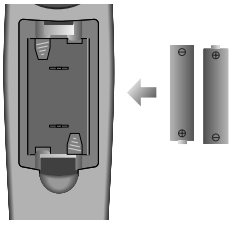

Megjegyzés : *Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.*

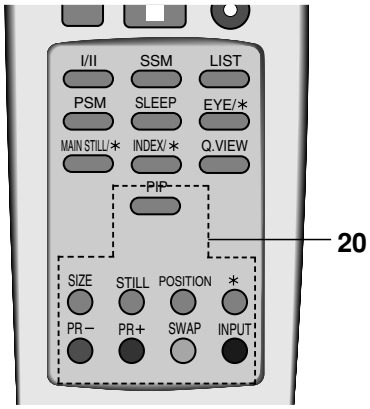

(PIP modell/
Teletextes nélküli modell)

MAGYAR

ÜZEMBE HELYEZÉS

Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.


Antenna

A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található ⟟75Ω jelű aljzathoz(Egyes modellek nincsenek megjelölve). A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

Elhelyezés

Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hő. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy instabil felületre, mert a készülék az alján található görgők miatt lecsúszhat, és összetörhet.


KÜLSŐ BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA

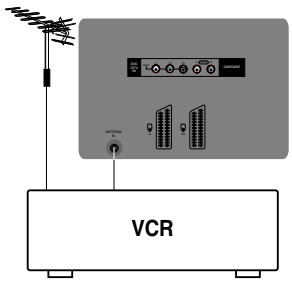

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, kamkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

Az antennacsatlakozó használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában (Lásd a “Kézi hangolás” című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

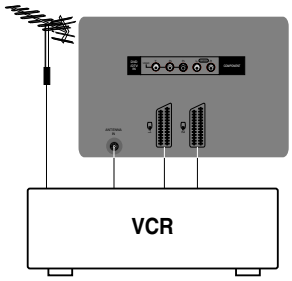

Az Euro scart aljzatok használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV 1** vagy **AV 2** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdi a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.


   Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV**/**AV** gombjával válassza ki az **AV 1** vagy **AV 2** üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

   A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.

Megjegyzés :

a. Az RGB jeltípus – azaz a vörös, zöld és kék jel – fogadására csak az Euro scart 1,2. Ilyen jeleket adnak ki például az előfizetéses dekóderek, a játék-konzolok vagy fotó-CD készülékek, stb.

b. Ha mind az Euro scart 1, 2 aljzatot a videómagnóhoz csatlakoztatta, csak az AV2 aljzat működik.

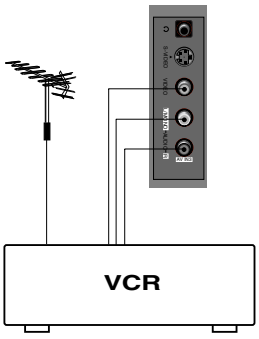

Az Audio/Video ki- és bemenetek/kimenetek használata (opcionális)

1. Csatlakoztassa a videómagnó audio/video kimenetét a TV készülék audio/video bemenetéhez, illetve a videómagnó bemenetét a TV készülék kimenetéhez.
2. A **TV**/**AV** gombbal válassza ki az **AV3** (opcionális) bemenetet.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.


   Ha ezt a csatlakoztatást választja, a TV műsorokat a videómagnóval jó minőségben felveheti.

Megjegyzés : *Ha a videómagnó mono hangú, a videómagnó hangkimenetét a TV készülék lévő **AUDIO L/MONO** aljzathoz kell csatlakoztatni.*

MAGYAR

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA

Az S-Video/Audio bemenet (S-AV) használata (opcionális)

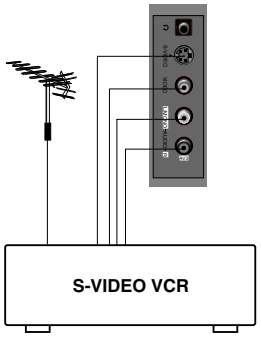


Ha a TV készülék **S-VIDEO** aljzatához S-video rendszerű videómagnót csatlakoztat, a képminőség tovább javul.

1. Csatlakoztassa a videómagnó S-video kimenetét a TV készülék **S-VIDEO** bemenetéhez.
2. Csatlakoztassa a videómagnó hangkimenetét a TV készülék **AUDIO** aljzathoz.
3. A **TV**/**AV** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az **AV3** (opcionális) bemenetet.
4. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   A videómagnón lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.


Megjegyzés : *Ha mind az **S-VIDEO**, mind a **VIDEO** aljzatot az S-VHS rendszerű videómagnóhoz csatlakoztatta, csak az **S-VIDEO** aljzat működik.*

Komponent a foglaltban (opcionális)

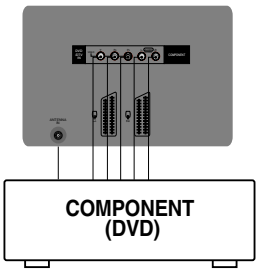


1. Csatlakoztassa a COMPONENT lejátszó COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) kimeneteit (Y Cb Cr, Y Pb Pr vagy Y B-Y R-Y) a készülék COMPONENT INPUT bemeneteihez (Y P_B P_R).
2. Csatlakoztassa a COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) to AUDIO IN lejátszó audio vezetékét a készülék COMPONENT bemeneteihez.
3. A **TV**/**AV** válassza ki a **COMPONENT** bemenetet.
4. Nyomja meg a COMPONENT lejátszó **PLAY** gombját.
   A COMPONENT képe megjelenik a képernyőn.

Az DTV bemenet használata (opcionális)

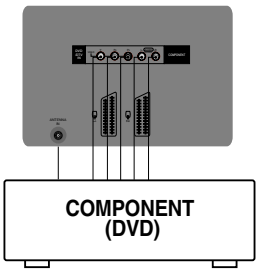

1. Csatlakoztassa a HD-SET TOP lejátszó COMPONENT a készülék COMPONENT INPUT bemeneteihez (Y P_B P_R).
2. Csatlakoztassa a lejátszó audio vezetékét a készülék COMPONENT bemeneteihez.
3. A **TV**/**AV** válassza ki a **COMPONENT** bemenetet.

Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális)

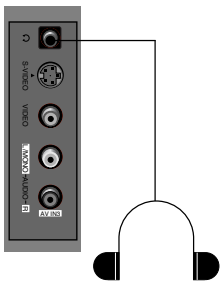


Csatlakoztassa a fejhallgatót ehhez a csatlakozó aljzathoz.
A hang a fejhallgatón és a TV készülék hangsugárzóin keresztül is hallhatók.
A fejhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a ◄ / ► gombot.

Ha megnyomja a **MUTE** gombot, a fejhallgató kikapcsol.

MAGYAR

ALAPMŰVELETEK

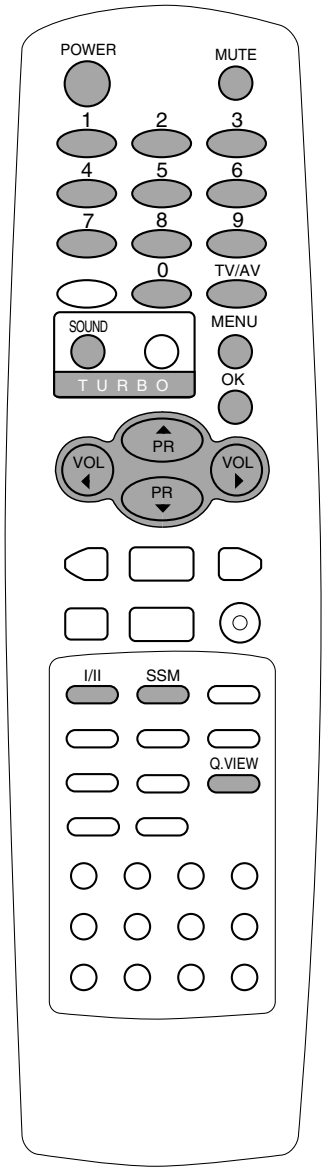

Ki- és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER (üzemi kapcsoló)**, a ▲ / ▼, **TV**/**AV** gombot vagy valamelyik számgombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER (üzemi kapcsoló)** gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

Megjegyzés : *Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetéket, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a hálózati vezetéket ismét csatlakoztatjuk.*

A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal választható ki.
A hangerő beállítása.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a ◄ / ► gombot.

Visszakapcsolás az előző programhelyre

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **Q.VIEW** gombot.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a szimbólum, és a hang kikapcsol.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, ◄ / ►, **SSM, I/II** vagy **TURBO SOUND** gombot.

Automatikus szemléltetés

Az összes beprogramozott menü áttekintéséhez nyomja meg az a készülék elején található **OK** gombot körülbelül másodpercig. Az automatikus szemléltetés leállítására nyomja meg a készülék elején található bármelyik gombot vagy a **POWER** gombot a távirányítón.

A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
   Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg.
   A **OK** vagy ◄ gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
4. Az eredeti TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

MAGYAR

EGYEDI FUNKCIÓK

XD

Életszerű, kiváló felbontású képet élvezhet az LG nagyszerű digitális valóság processzor technológiájával.

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **XD** menüpontot.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **On** vagy **Off** a **XD** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Megjegyzés : *Egyes PSM beállítások (**Dynamic (Dinamikus)**, **Standard (Normál)**, **Mild (Mérsékelt)** vagy **Game**) kiválasztásakor az **XD** funkció automatikusan **On (Be)** állapotba kapcsol.*

Gyors hangbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a hang sokkal hatásosabb és erősebb lesz, mint normál üzemmódban.
A **TURBO SOUND** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.

X-WAVE (vezeték nélküli hang)(opcionális)

A hangot FM rádió-erősítő használatával is lehet hallgatni.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. A ► majd a ▲ / ▼ gombot megnyomva az **X-WAVE** funkciót lehet bekapcsolni.
3. A ► majd a ▲ / ▼ gombot megnyomva a **frekvencia-beállítás (Set Frequency)**.
4. A vezeték nélküli hang sugárzási frekvenciáját a ► gombbal lehet beállítani.
5. A TV adási és az FM rádió-erősítő vételi frekvenciáját a **0** - **9** gombokkal vagy a ◄ / ► gombbal lehet összehangolni.

Megjegyzés :

a. Ha a vétel rossz vagy gyenge, válasszon másik frekvenciát.
b. A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a TV és a rádióerősítő közötti távolság nem haladja meg az 5 métert.
c. Bizonyos helyeken (pl. adótorony közelében) az FM-adó esetleg csak korlátozottan használható.
d. A vételi érzékenység az FM-vevőtől függ (FM rádió).

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A TELETEXT HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot. A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.
A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** vagy **TV**/**AV** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

SIMPLE teletext

A kívánt oldal kiválasztása
1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

MAGYAR

TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport / blokk / oldal kiválasztása
1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.

Közvetlen oldalválasztás
A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színkódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.


A kívánt teletext oldal kiválasztása
1. Az ▤ gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színkódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

TV MENÜ

A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is mgjelenik a képernyőn.

A menük behívása

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt menüt.
3. Nyomja meg a ► gombot az almenü vagy a legördülő menü megjelenítéséhez.
4. Az al- vagy legördülő menüben az ◄ / ►, vagy ▲ / ▼ gombbal módosíthatja egy menüpont beállítását.
   A magasabb szintű menübe az **OK** vagy ◄ gombbal léphet, az alacsonyabb szintűbe pedig a ► gombbal.

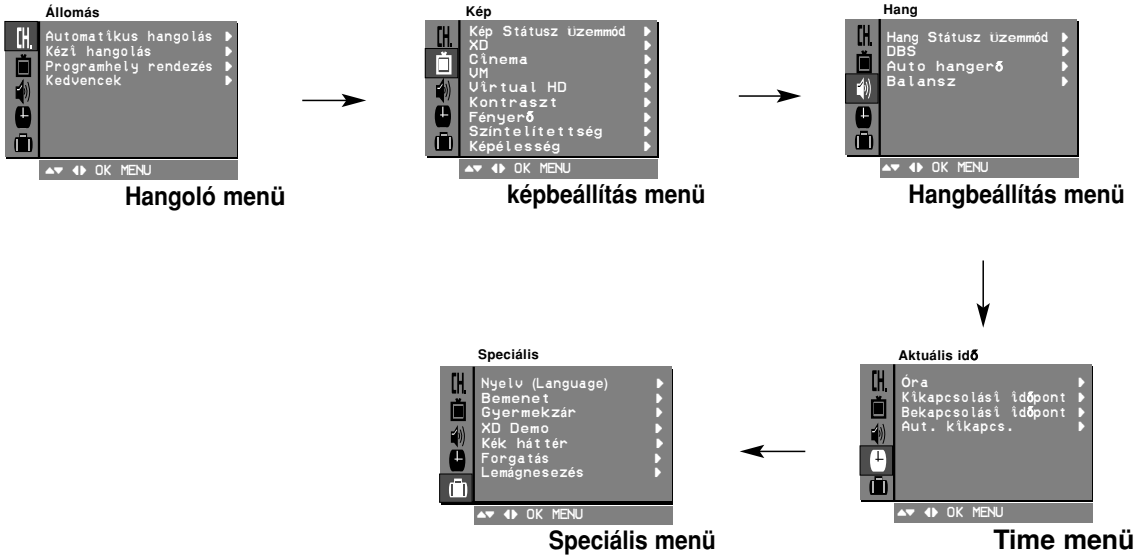

Megjegyzések :

a. Teletext üzemmódban a menü nem használható.

*b. Bizonyos modellek esetében a **Normál/Turbo keresés** menü nem jelenik meg. Az **Automatikus hangolás** menüben csak a **Indítás** almenü látható.*


*c. Bizonyos modellek esetében a **Language**, **Cinema**, **XD Demo**, **X-wave** vagy **Virtual HD** vagy **Lemágnesezés** menü nem jelenik meg.*

AUTOMATIKUS HANGOLÁS


A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be.
Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ▶ gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus hangolás** almenüt.
3. Nyomja meg a ▶ gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
   I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
   L : SECAM L/L' (Franciaország)
   M : (USA / Korea / Fülöp-szigetek) (opcionális)

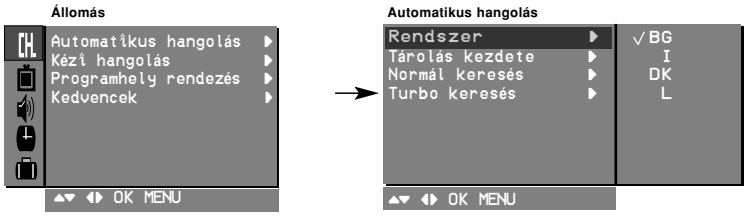


4. Nyomja meg a ◀ gombot.
5. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** funkciót.
6. Nyomja meg a ▶ gombot. Válassza ki az induló csatornaszámot az ◀ / ▶ gombbal, vagy a SZÁM gombokkal a **Tárolás kezdete** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '**0**' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '**05**' formában kell megadni.
7. Nyomja meg a **OK** gombot.
8. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Normál keresés (gyorskeresés)** funkciót.
   Opció : Néhány modellnél a Hangoló menüben csak a **Indítás** funkció választható ki.
9. Indítsa el a keresést az ▶ gombbal.

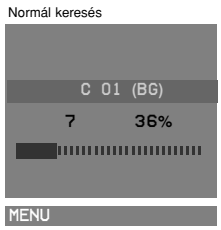

A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.
Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése" című fejezetben.


10. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

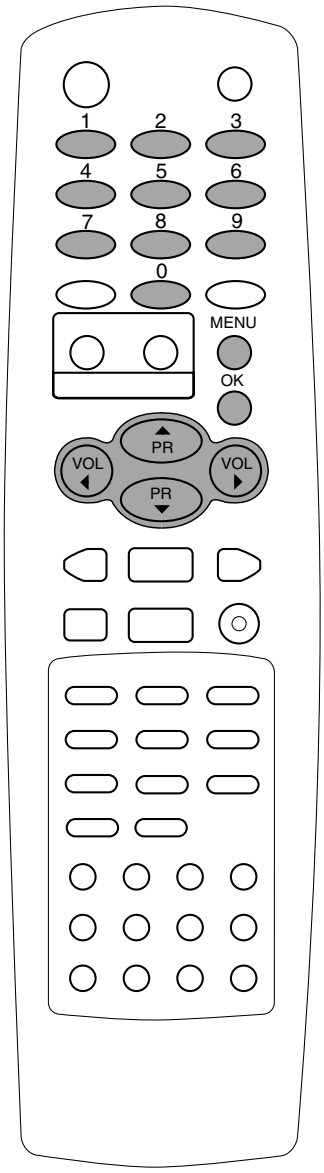

MAGYAR

HIBAKERESÉS

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

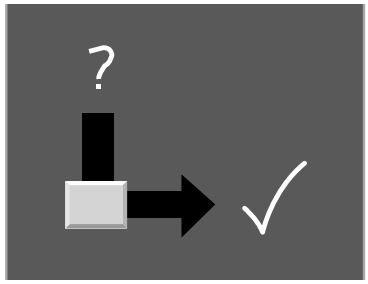

Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő “havazás”


A kép csíkos vagy zajos

Egyes állomásokon gyenge vétel

Nincs szín

Gyenge színek

A távvezérlő nem működik

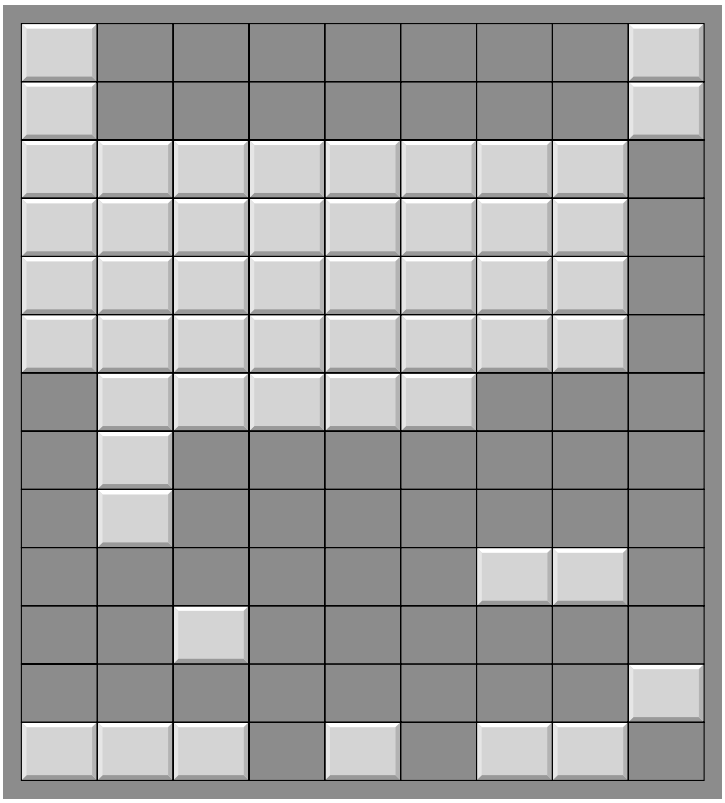

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbáljon ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videó-magnó)

LG Electronics Inc.