Life's Good

LG

REFRIGERATOR-FREEZER
OWNER'S MANUAL

PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYHEZ

KÉRJÜK, A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSA VÉGIG FIGYELMESEN AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, ÉS TÁROLJA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN AZ ESETLEGES KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

ХЛАДИЛНИК–ФРИЗЕР
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранявайте на леснодостъпно място за справка по всяко време.

FRIŽIDER-ZAMRZIVAČ
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE I DA GA IMATE STALNO PRI RUCI AKO ZATREBA.

HLADNJAK-ZAMRZIVAČ
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MOLIMO VAS DA PRIJE RADA S UREĐAJEM PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK ZA KORISNIKE.

FRIGORIFER-NGRIRËS
MANUALI I PËRDORUESIT

JU LUTEMI LEXONI PLOTËSISHT KËTË MANUAL TË PËRDORUESIT PËRPARA PËRDORIMIT DHE PËRDORENI SI REFERENCË NË ÇDO KOHË.

ЛАДИЛНИК-ЗАМРЗНУВАЧ
ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО НА УРЕДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГО ПРОЧИТАТЕ ОВОЈ ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ И ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ НЕКА ВИ БИДЕ НА ЛЕСНО ДОСТАПНО МЕСТО.

P/No. 3828JP8030K

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 13

ÜZEMBE HELYEZÉS 14

A BERENDEZÉS LEÍRÁSA 15

ÜZEMELTETÉS 16

Bekapcsolás

Hőmérsékletszabályozás

Jégkocka-készítés

Hűtőrekesz

Leolvasztás

Szagtalanító (választható)

Páratartó zöldségdoboz (választható)


ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK 19

TISZTÍTÁS 20

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 20

ÉGŐCSERE 21

MIELŐTT SZERVIZHEZ FORDULNA 21

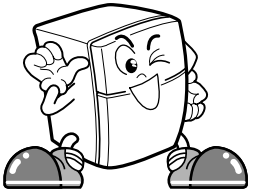

EZ A HŰTŐBERENDEZÉS NAGY GONDDAL, A LEGÚJABB TECHNOLÓGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.

MEGGYŐZŐDÉSÜNK, HOGY A BERENDEZÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL MARADÉKTALANUL MEG LESZ ELÉGEDVE.

HŰTŐSZEKRÉNYE HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT, KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, AMELY PONTOS ÚTMUTATÁST NYÚJT A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉHEZ, ÜZEMELTETÉSÉHEZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ, VALAMINT NÉHÁNY HASZNOS TANÁCSOT IS TARTALMAZ.

⚠ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT!

A berendezést külön áramkörre kell csatlakoztatni, vagyis olyan konnektorba kell bedugni, amely azon az áramkörön az egyetlen. Az áramkör túlterhelése feszültségeséshez, üzemzavarhoz, a berendezés esetleges károsodásához és a hűtőteljesítmény romlásához vezet.
Ha kérdése van, olvassa el a helyi hálózati szabályzatot vagy forduljon szakképzett villanyszerelőhöz!

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓDUGÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

A fagyasztóval kombinált hűtőt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen, ha baleset esetén gyorsan ki akarjuk húzni a konnektorból.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓZSINÓR CSERÉJE

A csatlakozózsinór sérülése esetén, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártóval vagy annak helyettesével, illetve hasonló képesítéssel rendelkező szakemberrel kell kicseréltetni.

⚠ NAGYON VESZÉLYES JÁTÉKSZER

Az üres hűtőszekrény gyerekek számára veszély forrása lehet. A használaton kívüli berendezésről távolítsa el a tömítéseket, záróreteszeket, fedőket vagy magát az egész ajtót, illetve tegyen egyéb intézkedést a veszély elhárítására!

A FÖLDELÉSRŐL


Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét azáltal,
hogy elvezeti az elektromos áramot.

Az esetleges áramütések elkerülése érdekében a berendezést földelni kell.

A földelődugó nem megfelelő használata áramütéshez vezethet. Amennyiben a földeléssel kapcsolatos utasítások nem teljesen érthetőek az Ön számára, illetve nem biztos benne, hogy a berendezés megfelelő földeléssel rendelkezik-e, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerviz alkalmazotthoz!


A CSATLAKOZÓZSINÓRT NE MÓDOSÍTSA ÉS NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

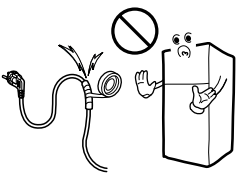

⚠ Ezt a berendezést földeléssel kell ellátni.
NE VÁRJON! TEGYE MEG MOST!

⚠ A hűtőberendezésben tilos gyúlékony anyagokat, robbanószert, illetve vegyszereket tárolni!

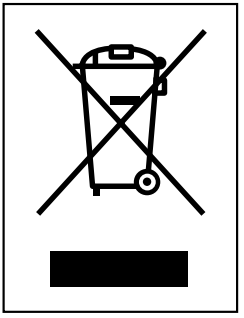

RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA


1. A hűtőszekrényt telepítsük olyan helyre, ahol jól hozzáférhető!
2. Ne telepítsük hőforrás közelébe, illetve közvetlen napfénynek vagy nedvességnek kitett helyre!
3. A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad helyet.
   A készülék hátulja és a fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
4. A rázkódások elkerülése érdekében a hűtőszekrényt vízszintben kell elhelyezni.
   Az óramutató járásával ellenkező irányban forgatva szereljük a hűtőszekrény lábát a forgópánt alsó csapjához (adagoló automata modell)! Amennyiben szükséges, a szintezőcsavar(ok) beállításával ellensúlyozzuk a padozat egyenetlenségét!
   Ahhoz, hogy az ajtók könnyen csukódjanak, a berendezés elejét a hátuljánál kissé magasabbra kell beállítani.
   A hűtőszekrényt kissé megdöntve a szintezőcsavar(ok) könnyen elfordíthatók.
   A hűtőszekrény megemeléséhez a szintezőcsavar(oka)t az óramutató járásával megegyező irányban, lejjebb állításához pedig azzal ellentétes irányban kell elfordítani.

EZT KÖVETŐEN

1. A hűtőszekrényt tisztítsuk meg alaposan, és maradéktalanul távolítsuk el róla a szállítás során rárakodott port!
2. Helyezzük el a tartozékokat, pl. a jégkocka-tartó dobozt, az elpárologtató tálca fedelét, stb. a nekik megfelelő helyre! Ezek egybe lettek csomagolva, nehogy a szállítás során megsérüljenek.
3. A hálózati csatlakozózsinórt (vagy dugót) csatlakoztassuk a hálózathoz! Ne használjunk közös hálózati csatlakozót más elektromos készülékekkel együtt!
4. Használatbavétel előtt járassuk a hűtőszekrényt 2-3 órán keresztül!
   Ellenőrizzük a hideg levegő áramlását a fagyasztó szekrényben, hogy megbizonyosodjunk a megfelelő hűtés működéséről!

   Hűtőszekrénye ezzel készen áll a használatbavételre.

A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

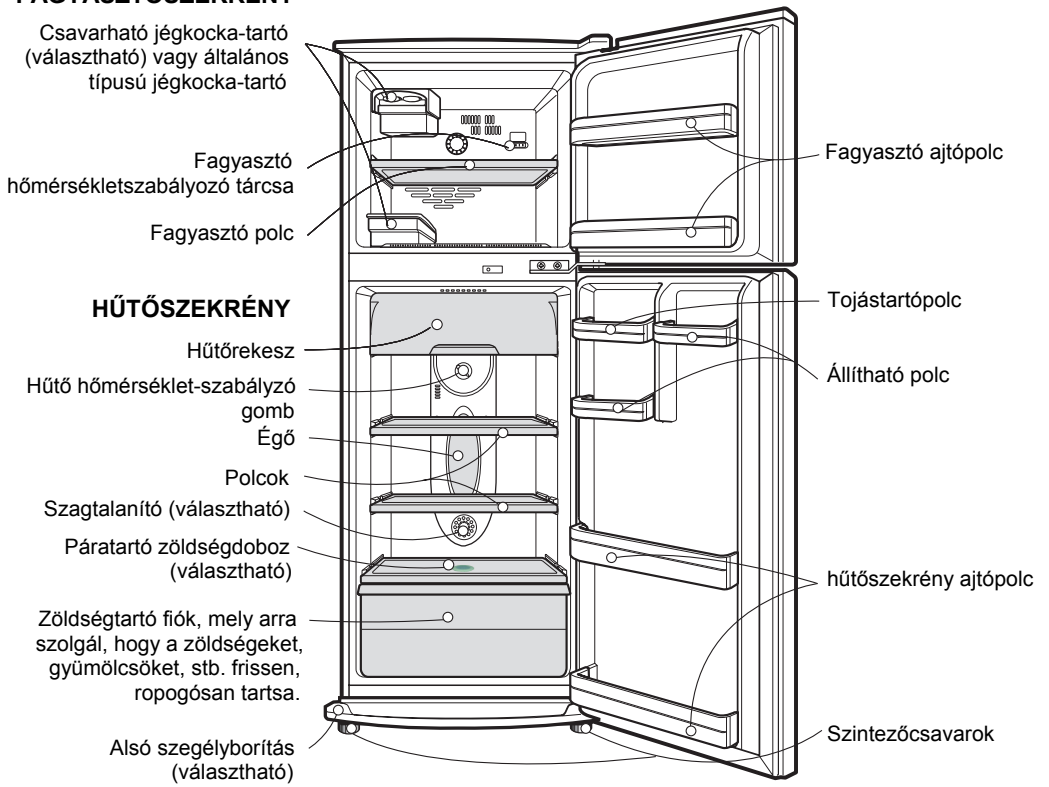

MEGJEGYZÉS

- A fent ismertetett berendezésrészek nem szükségszerű tartozékai minden modellnek.

ÜZEMELTETÉS

BEKAPCSOLÁS


Amikor a hűtőszekrényt először helyezzük üzembe, 2-3 órán keresztül hagyjuk, hogy a normál üzemi hőmérséklet stabilizálódjon, mielőtt feltöltenénk friss vagy fagyasztott élelmiszerekkel!

Üzemszünet esetén a hűtő 5 perc elteltével indítható újra.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSÁT MEGELŐZŐEN


- A hűtőszekrényben a kívánt hőmérsékletet a normál hűtőtérben egy darab hőmérséklet-szabályozó gombbal, a fagyasztószekrényben pedig egy darab hőmérsékletszabályozó tárcsával lehet beállítani.
- A normál hűtőtérben lévő hőmérsékletszabályozó gomb alapállásban a „MID" feliratra mutat.
- A fagyasztószekrényben lévő hőmérsékletszabályozó tárcsa alapállásban a „3" fokozatra van beállítva.

A NORMÁL HŰTŐTÉRBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÓK

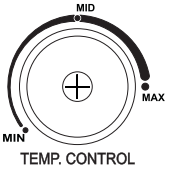

- A hőmérséklet csökkentéséhez a gombot tekerjük a **„MAX"** állás felé, a hőmérséklet növeléséhez pedig a **„MIN"** állás felé!

A FAGYASZTÓSZEKRÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÓK

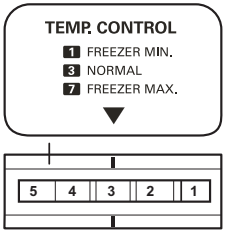


- **TEMP. CONTROL** – 1,2,3,4,5,6,7
  A „7-esre" állítva a fagyasztószekrényben csökken a hőmérséklet. A normál hűtőtérben viszont emelkedik a hőmérséklet, mivel csökken az oda áramló hideg levegő mennyisége.
- **Alacsony külső hőmérséklet esetén** a berendezés működése csökken, és a fagyasztószekrényben a hőmérséklet emelkedik. A fagyasztó hőmérsékletének csökkentéséhez a TEMP. CONTROL tárcsát tekerjük a „6"~„7" állásba!
- **Ha nagy mennyiségű élelmiszerrel pakoljuk meg a fagyasztót, vagy gyakran nyitogatjuk az ajtaját**, akkor hőmérséklete kismértékben emelkedhet. Ez esetben a hőmérséklet csökkentéséhez állítsuk a TEMP. CONTROL tárcsát a 6-os és 7-es érték közé! Az energiafogyasztás mérsékléséhez a TEMP.CONTROL tárcsát állítsuk vissza az eredeti pozícióba!

- **Magas külső hőmérséklet mellett, illetve ha a normál hűtőtérben nagy mennyiségű élelmiszert tárolunk**, a normál hűtőtérben a hőmérséklet emelkedhet.
  Ha le akarjuk hűteni, akkor a TEMP. CONTROL tárcsát forgassuk a „2"~"4" állásba, ily módon növelve a normál hűtőtérbe áramló hideg levegő mennyiségét!
  Ha a TEMP.CONTROL tárcsát a „6"~„7" pozícióba állítjuk, akkor a normál hűtőtérben a hőmérséklet nem lesz elég alacsony.

ÜZEMELTETÉS

JÉGKOCKA-KÉSZÍTÉS

Határozza meg, hogy hűtőjében a jégkocka-készítő rendszer milyen típusú!

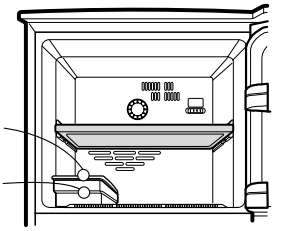


Általános típus

- Jégkocka készítéséhez töltse meg a jégkocka-tartó tálcát vízzel, és helyezze azt a jégkocka-tartó dobozra! Ezután helyezze a jégkocka-tartó dobozt a fagyasztó-szekrénybe!




- A jégkockák eltávolításához fogja meg a tálca két végét, és kissé hajlítsa őket egymással ellenkező irányba!

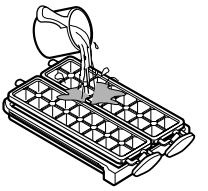


Csavarható jégkocka-tartó

- Jégkocka készítéséhez töltse meg a jégkocka-tartó tálcát vízzel, és illessze a helyére!

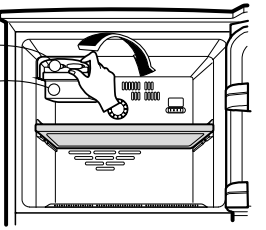

- A jégkockák eltávolításához fogja meg a tálca gombját, és kissé fordítsa el! Ekkor a jégkockák belepotyognak a jégkocka-tartó dobozba.

- A fagyasztótér megnagyobbítható a csavarható jégkocka-tartó eltávolításával.

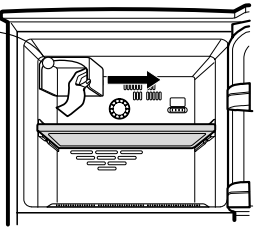


- Először vegye ki a jégkocka-tartó tálcákat és a jégkocka-tartó dobozt, majd jobboldali irányban húzza ki a keretet!

ÜZEMELTETÉS

HŰTŐREKESZ

Az ajtó nyitásakor a melegebb levegő nem befolyásolja a hús frissességét. Ez a rekesz arra szolgál, hogy jobban megőrizze a benne lévő élelmiszer frissességét.

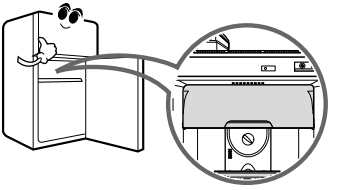

LEOLVASZTÁS


- A leolvasztás automatikusan történik.
- A leolvasztáskor keletkező víz lecsorog az elpárologtató tálcába, amely a normál hűtőtér alsó részén hátul helyezkedik el, és automatikusan elpárolog.


SZAGTALANÍTÓ (VÁLASZTHATÓ)


- Katalizátor alkalmazásával biztosítjuk a szagtalanító hatást.
- A frissen tartó rekeszben az élelmiszer kellemetlen szagát a szagtalanító emberre és élelmiszerre ártalmatlan módon szünteti meg.

Használati útmutató

- Ne szúrjuk ki a szagtalanítót hegyes végű eszközzel, mert a szagtalanító katalizátor megsérülhet!
- Az erős illatú élelmiszereket becsomagolva, vagy fedővel ellátott tároló eszközben tároljuk a hűtőben, mert máskülönben a többi élelmiszer átveheti a szagot!

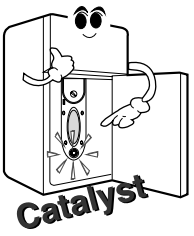

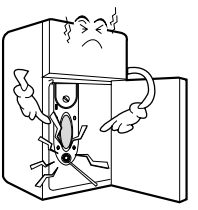

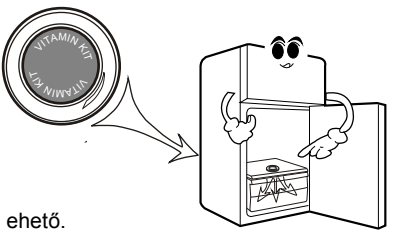

VITAMIN KIT (VÁLASZTHATÓ)

Antioxidánst tartalmaz, amely képes meggátolni az oxidációs folyamatot annak érdekében, hogy a zöldség és a gyümölcs tovább friss maradjon.

Ez a tartó olyan antioxidáns anyagot tartalmaz, amely nem ehető.
Az ajtó túl gyakran történő nyitása-csukása következtében csökkenhet az élettartama.

ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK

ÉLELMISZER-TÁROLÁS

- A friss élelmiszert tárolja a normál hűtőtérben! Az élelmiszerek lefagyasztásának és kiolvasztásának módja lényeges azok frissességének és ízének megtartása szempontjából.
- Ne tároljunk olyan élelmiszert, amely alacsony hőmérsékleten könnyen megromlik, mint például banán, ananász, dinnye!
- Várja meg, hogy a meleg étel kihűljön, mielőtt betenné a hűtőbe! Ne tegyen meleg ételt a hűtőbe, mert az más élelmiszerek megromlásához vezethet, és megnövelheti az áramszámlát!
- A hűtőszekrényben az élelmiszereket tároljuk zárófóliában vagy fedővel ellátott tároló eszközben! Ezzel megakadályozzuk a nedvesség elpárolgását, és elősegítjük, hogy az élelmiszer megtartsa az ízét és tápanyagait.
- A szellőzőnyílások élelmiszerrel való eltakarása tilos! A hűtött levegő egyenletes keringése biztosítja a hűtési hőmérséklet állandóságát.
- A hűtőajtó gyakori nyitogatása kerülendő! Az ajtó kinyitásával meleg levegő áramlik a hűtőbe, és ennek következtében megnő a hőmérséklet.
- Ne tároljunk élelmiszert a hőmérsékletszabályozó tárcsa közelében, hogy ne akadályozzuk a hőmérsékletszabályozóhoz való hozzáférést!

FAGYASZTÓTÉR

- Ne tároljunk palackot a fagyasztótérben, mert ha megfagy, eltörhet!
- Az egyszer már kiolvasztott élelmiszert ne fagyasszuk le újra, mert azzal romlik az íze és a tápértéke!
- Ha valamely fagyasztott élelmiszert, pl. fagylaltot, hosszú ideig tárolunk, akkor azt ne az ajtópolcra, hanem fagyasztópolcra tegyük!

NORMÁL HŰTŐTÉR

- Nedves élelmiszert, ne tegyük mélyen a hűtőpolcok belsejébe, mert a hűtött levegővel való közvetlen érintkezéskor megfagyhat!
- Az élelmiszereket mindig tisztítsuk meg a hűtőbe való betétel előtt. A zöldségeket és gyümölcsöket mossuk meg és töröljük meg, a csomagolt élelmiszereket töröljük tisztára, nehogy a mellettük lévő élelmiszer megromoljon!
- A tojástartó polcon csak friss tojást tároljunk! A tojást mindig álló helyzetben kell tárolni, így az tovább marad friss.

TISZTÍTÁS

A nemkívánatos szagok elkerülése érdekében fontos, hogy hűtőszekrényét tisztán tartsa. A kiömlött élelmiszert azonnal fel kell törölni, mivel az elsavasíthatja és elszennyezheti a műanyag felületeket, amennyiben hagyják beszáradni.
A hűtőszekrény felületein soha ne használjon fém súrolóeszközt, kefét, durva szemcsés súrolószert, illetve erős lúgos oldatot!
Tisztítás előtt ne feledkezzen meg róla, hogy a nedves tárgyak odatapadnak, illetve -ragadnak a rendkívül hideg felületekhez! Nedves vagy nyirkos kézzel ne nyúljon fagyott felülethez!

KÜLSŐ – hűtője tartós külső bevonatának tisztításához használjon langyos kímélő mosóporos vagy tisztítószeres oldatot! Törölje át tiszta nedves ruhával, majd szárazzal!

BELSŐ – a hűtő belsejét és belső részeit ajánlott rendszeresen megtisztítani. Ha az Ön hűtője No Frost rendszerű, amely automatikus leolvasztással rendelkezik, akkor hagyja mindkét ajtót nyitva a tisztítás teljes idő tartama alatt! Húzza ki a dugót a konnektorból, és távolítsa el a hűtőből az élelmiszert, valamint a rekeszekből az összes polcot, tároló tálcát, stb.! Mossa ki a hűtő összes rekeszét sütőszóda-oldattal, majd öblítse le, és szárítsa meg!

BELSŐ RÉSZEK – mossa le a rekeszek és az ajtók polcait, a tároló tálcákat, valamint a mágneses ajtótömítéseket, stb. sütőszóda-oldattal vagy valamilyen enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel, majd öblítse le, és szárítsa meg!

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos alkatrészek (égők, kapcsolók, szabályozók, stb.) környékének tisztítását megelőzően a csatlakozózsinórt mindig ki kell húzni a konnektorból. A maradék nedvességet távolítsa el szivaccsal vagy törlőronggyal, nehogy víz vagy folyadék kerüljön valamely elektromos alkatrészbe áramütést okozva! Tilos gyúlékony, illetve mérgező tisztítófolyadékot használni!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

NYARALÁS IDEJÉN

Átlagos hosszúságú nyaralás idejére valószínűleg legjobb a hűtőt üzemben hagyni. A fagyasztható termékeket a hosszabb eltarthatóság érdekében helyezze a fagyasztóba! Amennyiben hosszabb ideig tartó távollétet tervez, távolítson el a hűtőből minden élelmiszert, húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt, tisztítsa ki alaposan a berendezés belsejét, és a szagok keletkezésének elkerülése érdekében hagyja NYITVA a berendezés összes ajtaját!

ÁRAMSZÜNET

Az áramszüneteket rendszerint egy-két órán belül elhárítják, és így azok nem befolyásolják a hűtőben lévő hőmérsékletet. Mindazonáltal áramszünet idején a hűtőajtót minél kevesebbszer nyissuk ki! Hosszabb ideig tartó áramszünet alatt helyezzen a fagyasztott élelmiszercsomagok tetejére egy szárazjégtömböt!

MIRE KELL VIGYÁZNI SZÁRAZJÉG HASZNÁLATAKOR?

Szárazjég használatakor gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. A szárazjég fagyasztott széndioxid (CO
Amikor elpárolog, kiszoríthatja az oxigént, szédülést, kábaságot, eszméletvesztést, fulladásos halált okozva. Nyisson ablakot, és ne lélegezze be a párát!

KÖLTÖZKÖDÉSKOR


Költözködéskor ürítse ki teljesen a hűtőt (fagyasztót), és mossa ki sütőszóda gyenge vizes oldatával (adjon 2 ek szódát kb. 1 l vízhez)!

A szódát teljesen fel kell oldani, nehogy a hűtő (fagyasztó) belseje megkarcolódjon. Minden mozgatható elemet (pl. polcot, tároló dobozt, jégkocka-tartót, stb.) rögzíteni kell. A hűtőt megrakott állapotban szállítani tilos!

PÁRÁSODÁSGÁTLÓ CSŐ


Néha előfordulhat, hogy a hűtőszekrény külső fala felmelegszik, különösen közvetlenül a berendezés beüzemelését követően.
Emiatt nem kell aggódni.

Ezt a jelenséget a párásodásgátló cső okozza, amely meleg hűtőközeget keringtet, hogy megakadályozza a hűtőszekrény külső falán a pára lecsapódását.

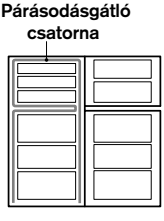

ÉGOCSERE

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból!
2. Távolítsa el a hűtő polcait!
3. Az égőbúra eltávolításához a búra alatt lévő mélyedések egyikébe illesszen hornyolt csavarhúzót és húzza előrefele!
4. Csavarja ki az égőt az óra járásával ellenkező irányban!
5. Az összerakás a szétszedés megfordított sorrendjében történik.
   Csereégőként az eredetivel megegyező műszaki paraméterekkel
   rendelkező égőt kell alkalmazni.

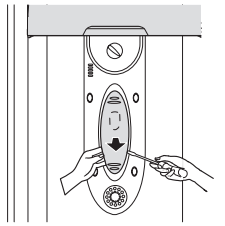

MIELOTT SZERVIZHEZ FORDULNA

AMENNYIBEN ÚGY ÉRZI, HOGY HŰTŐGÉPE NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, ELŐSZÖR IS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY ENNEK OKA NEM A KÖVETKEZŐK VALAMELYIKE-E! GYAKRAN ELKERÜLHETŐ, HOGY SZERVIZHEZ FORDULJUNK!

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK
A HŰTŐGÉP NEM MŰKÖDIK	• Nem égett-e ki biztosíték, vagy nem oldott-e ki áramköri megszakító? • Nem lett-e kihúzva, vagy nem lazult-e ki a csatlakozó kábel dugója a fali konnektorból?
A HŰTŐ- VAGY A FAGYASZTÓ-SZEKRÉNY HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	• A hőmérsékletszabályozó nem a megfelelő helyzetbe lett beállítva. • A berendezést fal vagy hőforrás közelébe helyezték. • Magas külső hőmérséklet – gyakori ajtónyitás. • Az ajtó sokáig nyitva maradt. • A hűtőben nagy mennyiségű élelmiszert tartanak.
A NORMÁLISTÓL ELTÉRŐ ZAJ(OK)	• A hűtőt laza vagy egyenetlen felületre helyezték, vagy a szintezőcsavar igazításra szorul. • A hűtő mögé oda nem való tárgyak kerültek.
A HŰTŐBEN SZAGOT ÉREZNI	• Az erős illatú élelmiszereket jól lefedve vagy becsomagolva kell tárolni. • A hűtőszekrény belseje tisztításra szorul.
A HŰTŐSZEKRÉNY FELÜLETÉN PÁRAKICSAPÓDÁS TAPASZTALHATÓ	• Magas levegő-páratartalom esetén nem szokatlan. • Lehet, hogy az ajtót nyitva felejtették.



LG Electronics Inc.

P/No. 3828JP8030K