



T717B

Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации Вашего монитора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Ниже впишите номер модели и серийный номер аппарата. Эта информация находится на этикетке, приклеенной к задней панели монитора. В случае необходимости ремонта сообщите эту информацию Вашему дилеру.

Internet Address: <http://www.lg.ru>
Информационная служба LG Electronics
(095)742-77-77

P/NO:38289U1011K(0604-REV00)

Printed in China

Регулятивные положения

Заявление относительно соответствия требованиям Федеральной комиссии связи

Данная продукция соответствует нормативам электронной аппаратуры, принятым федеральными властями Канады. Предназначена для реализации на мировых потребительских рынках, включая территорию США, Канады, Латинской Америки, Европы.

Аппаратура способна генерировать, использовать и излучать энергию радиодиапазона. Поэтому в случае ее неправильной установки или применения она может отрицательно влиять на радиосвязь. При этом нельзя гарантировать, что какой-либо определенный способ установки не вызовет никаких помех.

Если же пользователь обнаружит, что настоящее устройство действительно влияет на качество радиосвязи и прием телевизионного сигнала (это можно обнаружить, включая и отключая его), то для устранения помех можно предпринять следующие меры:

- переместите или переориентируйте приемную антенну радио-или телевизионного устройства;
- увеличьте дистанцию между оборудованием и приемником;
- подключите оборудование и приемник к розеткам, питающимся от разных электрических цепей;
- обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Внимание : Фирма "ЛГ-Электроника" не несет ответственность за аппаратуру, если в нее вводились изменения или модификации без предварительного с ней согласования.

Соответствие стандартам по допустимому уровню излучений(MPRII)

настоящий монитор отвечает самым строгим на сегодняшний день требованиям по снижению допустимого уровня излучений. Пользователь обеспечен дополнительной защитой и антистатическим покрытием экрана. Эти требования были разработаны в Швеции и определяют предельно допустимые уровни излучений в особо низком и особо высоком диапазонах воздействия на человеческий организм.

Важные меры предосторожности

Это устройство сконструировано и изготовлено с учетом всех требований по обеспечению вашей безопасности, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению током или пожару. Чтобы все защитные механизмы, включенные в этот монитор, работали правильно, необходимо соблюдать следующие правила установки, эксплуатации и обслуживания. Держите это руководство в легкодоступном месте, чтобы к нему можно было обращаться в дальнейшем.

О правилах безопасности

Используйте только кабель питания, приложенный к устройству. Если вы используете другой кабель питания, приобретенный не у поставщика монитора, он должен соответствовать существующим национальным стандартам. В случае любой неисправности кабеля питания свяжитесь с фирмой-изготовителем или ближайшим сервисным центром для замены.

Отключение кабеля питания от сети - это самый надежный способ выключения устройства. Необходимо, чтобы после установки розетка была легкодоступна.

Подключайте монитор только к источнику питания, указанному в этой инструкции или на самом мониторе. Если вы не уверены в том, какие параметры электросети у вас дома, обратитесь к специалисту.

Перегруженные розетки и удлинители опасны. Опасны также старые кабели питания и неисправные розетки. Они могут быть причиной поражения током или пожара. Для замены обращайтесь в сервисный центр.

Во избежание удара током беритесь за штекер только сухими руками. Чтобы не повредить кабель питания, не следует разбирать, сгибать, растягивать и нагревать его. Это может привести к пожару или поражению током.

Проверяйте, что штекер полностью вставлен в розетку. Неправильное подключение может привести к пожару.

Не вскрывайте корпус монитора:

- Внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь.
- Высокое напряжение внутри корпуса опасно, даже если устройство выключено.
- В случае неисправности монитора обратитесь в сервисный центр.

Во избежание травматизма:

- Не ставьте монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления.
- Используйте только подставку, рекомендованную фирмой-изготовителем.
- Не пытайтесь катить подставку с маленькими роликами через порог или по густому ковру.

1

Важные меры предосторожности

Во избежание пожара и других опасностей:

- Не оставляйте монитор включенным, если выходите из комнаты больше, чем на несколько минут. Никогда не оставляйте монитор включенным, уходя из дома.
- Не позволяйте детям ронять или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора. Некоторые внутренние компоненты могут быть под сильным напряжением.
- Не используйте с монитором никаких дополнительных приспособлений, не предусмотренных изготовителем.
- Отключайте монитор от электросети во время грозы и если монитор надолго остается без присмотра.
- Не держите вблизи кинескопа электродвигатели и устройства с магнитом.

Установка

Не ставьте и не кладите ничего на кабель питания. Не устанавливайте монитор в местах, где шнур может быть поврежден.

Не используйте монитор в местах с повышенной влажностью - около ванной комнаты, мойки, кухонной раковины, в сыром подвальном помещении или вблизи бассейна.

В корпусе монитора есть вентиляционные отверстия для отвода тепла во время работы. Если эти отверстия заблокированы, накопившееся тепло может привести к повреждению и возгоранию устройства. Поэтому НИКОГДА не нарушайте следующие правила:

- Не ставьте монитор на кровать, диван, ковер и т. п., чтобы не закрывать нижние вентиляционные отверстия.
- Не закрывайте отверстия тканью и другими материалами.
- Не ставьте монитор рядом с батареей центрального отопления или другими источниками тепла, а также над ними.
- Устанавливайте монитор в запыленных помещениях, где есть риск возгорания.

Чистка

- Прежде чем протирать экран монитора, отключите устройство от сети.
- Для чистки используйте слегка влажную (но не мокрую) ткань. Не распыляйте аэрозольные вещества прямо на экран монитора, так как их чрезмерное количество может привести к поражению электрическим током.

Упаковка

- Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы. Они пригодятся для транспортировки устройства. При перевозке монитора используйте фирменную упаковку.

2

Подключение монитора


- Прежде чем подключать монитор к компьютеру, убедитесь в том, что сам монитор, компьютерная система и другие периферийные устройства обесточены.
- Аккуратно переверните монитор экраном вниз, чтобы видеть нижнюю часть.

Прикрепление подставки

1. Совместите выступы на подставке с отверстиями на нижней панели монитора.
2. Вставьте выступы в отверстия.
3. Подвиньте подставку в направлении передней стенки монитора до фиксирующего щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это общая схема подключения. Ваш монитор может отличаться от изображенного на картинке.

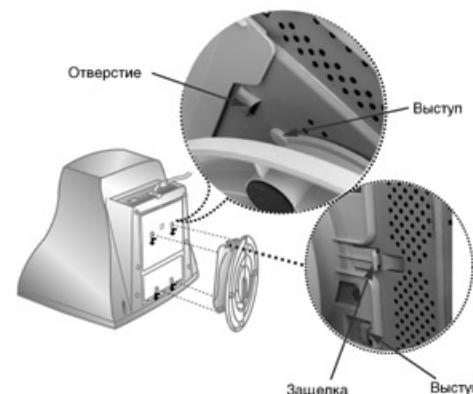

3


Подключение монитора

Подключение к компьютеру

1. Подключите сигнальный кабель. Подключив разъем сигнального кабеля к выходному разъему PC, заверните винты для фиксации соединения.
2. Включите кабель питания в правильно заземленную розетку. Розетка должна быть легкодоступной и находится вблизи монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это упрощенная схема задней стенки устройства.
- На ней показана обобщенная модель, но ваш монитор может отличаться от изображенного.

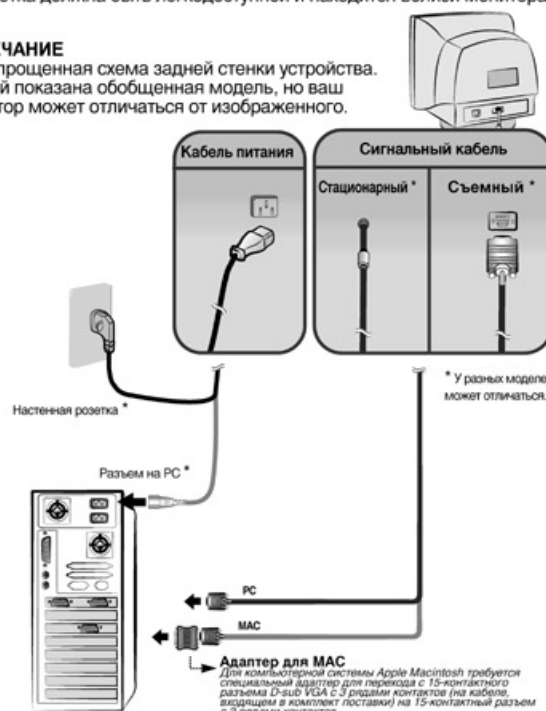

4

Функции панели управления

Элементы панели управления



Элемент	Функция
1 Кнопка питания	Используется для включения и выключения питания монитора.
2 Индикатор питания (DPMS)	Когда монитор работает в обычном режиме, этот индикатор горит зеленым светом. Если монитор находится в режиме энергосбережения (DPM), индикатор мигает.
3 Кнопка MENU	Эта кнопка используется для входа в меню настройки экрана и выхода из него.
4 Кнопки ◀ ▶	Эти кнопки используются для выбора или регулировки элементов в меню настройки экрана.
5 Кнопка SELECT	Эта кнопка используется для выбора параметра в меню настройки экрана.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО / РАЗБЛОКИРОВАНО : Кнопки MENU и ▶	
Эта функция позволяет защитить текущие настройки от случайных изменений. Нажмите кнопку MENU и кнопку ▶ и не отпускайте в течение 3 секунд. Появится сообщение "УПРАВЛЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО". Снять блокировку с элементов меню OSD можно в любое время, удерживая кнопку MENU и кнопку ▶ в течение 3 секунд; появится сообщение "УПРАВЛЕНИЕ РАЗБЛОКИРОВАНО".	

5

Меню настройки экрана (OSD)

Настройка экрана

Размер и положение видимой части экрана и рабочие параметры монитора можно легко и быстро настроить с помощью системы управления настройкой экрана (OSD). Простой короткий пример быстро познакомит вас с основными элементами меню настройки экрана. Следующий раздел представляет собой обзор регулировок и параметров, которые можно задать с помощью OSD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем что-либо регулировать, дайте монитору не менее 30 минут для стабилизации состояния.

Для регулировок с помощью меню настройки экрана выполните следующие шаги:

MENU → ◀ ▶ → SELECT → ◀ ▶ → SELECT → MENU

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, и на экране появится меню настройки экрана.
- 2 Для перехода на нужную настройку пользуйтесь кнопками **◀** или **▶**. Когда нужная настройка будет выделена, нажмите кнопку **SELECT**.
- 3 Установите нужный уровень с помощью кнопок **◀ ▶**.
- 4 Подтвердите изменения, нажав на кнопку **SELECT**.
- 5 Для выхода из меню настройки экрана нажмите кнопку **MENU**.

Настройка с помощью OSD

В следующей таблице показаны все элементы, настройки и меню системы OSD.

Icon	Главное меню	Icon	Главное меню
	Контрастность		Нижние углы изображения*
	Яркость		Углы по горизонтали*
	Сдвиг по горизонтали		Муар по горизонтали
	Разм. по горизонтали		Муар по вертикали
	Сдвиг по вертикали		ЦВЕТ
	Разм. по вертикали		9300
	Поворот изображения*		6500
	Подушкообразность		K
	Баланс подушк.		RGB
	Параллелограмность		Возврат
	Верхние углы изображения*		СБрос
			Язык
			Время меню
			Уровень видео
			Размагничивание
			Информация
			ВЫХОД*

ПРИМЕЧАНИЕ

- В разных моделях последовательность значков может быть разной. (7~10)
- *Эта функция доступна только в указанных моделях.

7

Настройка с помощью OSD

Icon	Вложенное меню	Описание
	Верхние углы изображения*	Для регулировки нестандартных искажений изображения. Страница 7
	Нижние углы изображения*	Для регулировки нестандартных искажений изображения. Страница 7
	Углы по горизонтали*	Для регулировки нестандартных искажений изображения. Страница 7
	МУАР ПО ГОРИЗОНТАЛИ	Этот параметр позволяет снизить муар. (Причиной появления муара является влияние строчной развертки на периодичность пикселей.) Обычно эта функция отключена (H:0/V:0). Настройка муара может отразиться на фокусировке. Если функция снижения муара включена, изображение может подрагивать.
	ЦВЕТ	9300 Голубовато-белый.
		6500 Розовато-белый.
		K Выберите нужную цветовую температуру экрана от розовой до голубоватой или любой другой промежуточный цвет.
		RGB Установите собственные уровни цвета.
	ВОЗВРАТ	Эту функцию можно использовать для отмены изменений параметров работы монитора, заданных пользователем после покупки: позиции, размера, корректировки боковых границ, параллелограмма, трапеции, верхние углы изображения, нижние углы изображения (Список восстанавливаемых параметров зависит от режима: Preset (заводская установка), User (установка пользователя) или New (новая установка)). Если вы не хотите восстанавливать прежние настройки, используйте кнопку , чтобы выбрать HET, и нажмите кнопку SELECT.

9

Устранение неисправностей

Перед тем, как обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Нет изображения	
☐ Подсоединен ли кабель питания монитора к сети?	Проверьте, правильно ли кабель питания включен в розетку.
☐ Горит ли индикатор питания?	Нажмите кнопку включения питания.
☐ Питание поступает, и индикатор зеленый.	Настройте яркость и контрастность.
☐ Индикатор питания мигает.	Если монитор работает в энергосберегающем режиме, чтобы вернуть изображение, подвигайте мышью или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
☐ На экране появилось сообщение "ВНЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ"	Это сообщение появляется, если сигнал с видеоплаты вне диапазона частот кадровой или строчной развертки монитора. Обратитесь к разделу "Спецификации" этой инструкции и повторите настройку монитора.
☐ На экране появилось сообщение "САМОДИАГНОСТИКА"	Это сообщение появляется, если сигнальный кабель монитора не подсоединен к PC. Проверьте сигнальный кабель и повторите попытку.
Экран дрожит.	
☐ Частота кадровой развертки ниже 70 Гц или монитор настроен на чересстрочный режим.	Установите частоту кадровой развертки 72 Гц или выше. Чтобы узнать, как выйти из чересстрочного режима, обратитесь к руководству по видеоплате. (Этот параметр можно настроить, щелкнув значок "Экран" на панели управления.)
☐ Рядом с монитором находится источник магнитного поля, например адаптер или линия высокого напряжения.	Удалите от монитора источники магнитного поля, такие как адаптеры питания, динамики или линии высокого напряжения.
☐ Экран дрожит и слышен звенящий звук.	Используйте обычную функцию размагничивания. Эта функция очищает экран и сокращает количество пятен, вызванных окружающим магнитным полем. Экран может мерцать около 5 секунд, мерцание может сопровождаться звенящим звуком.

11

Спецификации

Кинескоп	17 дюймов (видимая диагональ 16,0 дюймов) Угол отклонения луча 90 градусов Шаг зерна 0,25 мм Покрывание AGARAS (антибликовое, неотражающее, антистатическое)
Вход синхронизации	Частота строчной развертки 30-71 кГц (выбирается автоматически) Частота кадровой развертки 50-160 Гц (выбирается автоматически)
	Вид сигнала Раздельный TTL, положительный/отрицательный Подача сигнала 15-контактный разъем D-Sub
Вход видеосигнала	Вид сигнала Раздельный аналоговый сигнал RGB, 0,7 В (размах амплитуды)/75 Ом, положительный
Разрешение	Макс. без мерцания VESA 1280 x 1024 @ 60 Гц Рекомендуемый VESA 1024 x 768 @ 85 Гц
Стандарт Plug&Play	DDC 2B
Потребляемая мощность	Включен ≤ 68Вт Ожидание ≤ 3Вт Выключен ≤ 3Вт
Габариты и вес (с наклонной подставкой)	Ширина 40,0 см / 15,75 дюймов Высота 40,1 см / 15,79 дюймов Глубина 41,1 см / 16,18 дюймов Нетто 14,0 кг (30,8 фунтов)
Питание	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,0А
Условия окружающей среды	При работе Температура от 0 до 40 градусов C Влажность от 10 до 90 % без конденсации При хранении Температура от 20 до 60 градусов C Влажность от 5 до 90 % без конденсации
Наклонная подставка	Стационарная (), съемная (O)
Сигнальный кабель	Стационарный (O), съемный ()
Кабель питания	Для стенной розетки или для розетки на компьютере
ПРИМЕЧАНИЕ	
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.	

13

Меню настройки экрана (OSD)

Вы уже познакомились с процедурой выбора и настройки параметров с помощью системы OSD. Ниже приведены значки всех элементов меню, их названия и описания.

Icon	Вложенное меню	Описание
	КОНТРАСТНОСТЬ	Настройка контрастности изображения.
	ЯРКОСТЬ	Настройка яркости изображения.
	СДВИГ ПО ГОРИЗОНТАЛИ	Для перемещения изображения влево и вправо.
	РАЗМ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ	Для настройки ширины изображения.
	СДВИГ ПО ВЕРТИКАЛИ	Для перемещения изображения вверх и вниз.
	РАЗМ. ПО ВЕРТИКАЛИ	Для настройки высоты изображения.
	ПОВОРОТ ИЗБРАЖЕНИЯ*	Для корректировки наклона изображения. Страница 7
	ПОДУШКООБРАЗНОСТЬ	Для корректировки прогиба боковых границ внутрь и наружу.
	БАЛАНС ПОДУШК.	Для одновременной корректировки боковых границ изображения.
	ПАРАЛЛЕЛОГРАМНОСТЬ	Для настройки симметричности изображения.
	ТРАПЕЦИДАЛЬНОСТЬ	Для корректировки геометрических искажений.

8

Настройка с помощью OSD

Icon	Вложенное меню	Описание
	СБРОС	Возвращение ко всем заводским настройкам по умолчанию, кроме настройки ЯЗЫК: яркость, контраст, наклон, цветовая температура 9300K, уровень видео, время экранного меню (OSD), муар. (Следующие перенастроенные параметры могут различаться в зависимости от выбранного режима: Preset (заводская установка), User (установка пользователя) или New (новая установка).) Если вы не хотите перенастраивать монитор, используйте кнопку , чтобы выбрать HET и нажмите кнопку SELECT.
	ЯЗЫК	Для выбора языка названий элементов управления. Экранное меню (OSD) доступно на 12 языках: английском, немецком, французском, испанском, итальянском, шведском, финском, португальском, корейском, китайском, русском и Польский.
	ВРЕМЯ МЕНЮ	Выберите время экранного меню (OSD) - время, которое меню остается на экране, прежде чем будет отключено автоматически. Настройте время на 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.
	УРОВЕНЬ ВИДЕО	Для ручного размагничивания экрана, позволяющего избежать появления неверных изображений или цветов.
	РАЗМАГНИЧИВАНИЕ	Для ручного размагничивания экрана, позволяющего избежать появления неверных изображений или цветов.
	ИНФОРМАЦИЯ	Информация для пользователей о заводских и пользовательских установках.
	ВЫХОД*	Выход из текущего меню OSD. Страница 7

10

Устранение неисправностей

Неправильный цвет экрана.	
☐ Выбрана базовая палитра цветов (16 цветов).	Установите цветовую палитру на 256 цветов или более: используйте "Панель управления" -> "Экран" -> "Настройка" -> "Цветовая палитра".
☐ Цвета экрана нестабильны или изображение черно-белое.	Проверьте соединение сигнального кабеля. Или выньте видеоплату из компьютера и вставьте ее снова.
☐ На экране черные точки.	Это вызвано небольшим количеством инородного или сверхфлуоресцентного материала, попавшего на экран при изготовлении. На качество работы это не влияет.
☐ Некоторые участки экрана размыты.	Это происходит из-за помех, вызванных окружающими магнитными полями, если рядом с монитором расположены динамики, стальные конструкции или линии высокого напряжения. Чтобы решить проблему, устраните влияние этих факторов и используйте режим РАЗМАГНИЧИВАНИЕ в меню OSD.
Изображение остается на экране.	
☐ Изображение остается, даже после выключения монитора.	Старение пикселей может привести к послесвечению их на экране. Для продления срока службы монитора используйте программу-заставку.
На экране видны волны.	
☐ Волны видны на самом экране.	Это происходит с ухудшением фокусировки и может быть вызвано определенной частотой или работой видеоплаты. Для настройки экрана увеличьте яркость и используйте режим МУАР в меню OSD.
Проблемы с установкой драйвера монитора.	
☐ Драйвер монитора установлен?	Обязательно установите драйвер монитора с прилагаемого компакт-диска или дискеты. Драйвер также можно загрузить с нашего веб-узла: http://www.lge.com .

12

Спецификации

Заводские установки (разрешение)

Режимы дисплея (разрешение)	Частота строчной развертки (кГц)	Частота кадровой развертки (Гц)
1 VESA 640 x 480	37.50	75
2 VESA 800 x 600	46.88	75
3 VESA 800 x 600	53.674	85
4 VESA 1024 x 768	68.677	85

14