



ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ: 15LS1R * 20LS1R *
 20LS2R * 23LS2R *
 15LC1R * 20LC1R *



Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Καταγράψτε τον κωδικό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του. Συμβουλευθείτε την ετικέτα στο πίσω κάλυμμα και αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο κατάστημα που θα ζητήσετε την επισκευή της συσκευής.

Περιεχόμενα


Εγκατάσταση	3
Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών	8
Τηλεχειριστήριο Τοποθέτηση μπαταριών / Μπροστινή/Πλαϊνή όψη / Πίσω πλευρά	
Βασικές λειτουργίες	14
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση (On και Off) Μενού στην οθόνη για την επιλογή γλώσσας/ χώρας	
Μενού Οθόνης	15
Επιλογή Μενού / Επιλογή προγράμματος Ρύθμιση έντασης ήχου	
Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών	16
Αυτόματος προγραμματισμός καναλιών Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών Επεξεργασία προγραμμάτων / Συντονισμός ακριβείας Επεξεργασία προγραμμάτων Προτιμώμενα προγράμματα Προβολή πίνακα προγραμματισμένων καναλιών	
Ρυθμίσεις εικόνας	21
PSM (Μνήμη Ρυθμίσεων Εικόνας) Ρύθμιση εικόνας CSM (Μνήμη κατάστασης χρώματος) Λειτουργία XD/ Επιλογή του εγχειριδίου / ΣΙΝΕΜΑ	
Ρυθμίσεις ήχου	25
SSM (Μνήμη ρυθμίσεων ήχου) Ρυθμίσεις ήχου / Λήψη Στερεοφωνική/Δίγλωσση Λήψη NICAM / Επιλογή εξόδου ήχου	
Μενού ΩΡΑ	27
Ρολόι / Προγραμματισμένο άνοιγμα/σβήσιμο Auto off / Χρονοδιακόπτης ύπνου (Sleep timer)	
Άλλες λειτουργίες	29
Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά (Child lock) Επίδειξη XD Λειτουργίες TV (τηλεόρασης), AV (βίντεο) και PC (H/Y) Αυτόματη επιλογή AV	
Teletext	32
Εμφάνιση/Απόκρυψη (ON - OFF) Λειτουργία SIMPLE / Λειτουργία TOP Λειτουργία FASTEXT / Ειδικές λειτουργίες Teletext	
Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού	34
Σύνδεση στην υποδοχή της κεραίας Σύνδεση στην υποδοχή scart (VCR) Σύνδεση στις υποδοχές εισόδου Ήχου / Εικόνας Σύνδεση εισόδου S-Video/Ήχου (S-Video) Υποδοχές εισόδου DVD Υποδοχές εισόδου DTV Σύνδεση Ακουστικών	
Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή	37
Υποδοχή σύνδεσης H/Y Ρύθμιση σύνδεσης με H/Y Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ευρείας οθόνης XGA	
Μορφή προβολής εικόνας	40
Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων	41
Τεχνικά χαρακτηριστικά	43

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση βάσης

1. Συναρμολογήστε το σκελετό με τη βάση στήριξης της βάσης. Εισαγάγετε το σκελετό στη βάση στήριξης μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη του προϊόντος πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια (μαξιλάρι), η οποία θα το προστατέψει από τυχόν βλάβες.
3. Τοποθετήστε τη βάση του προϊόντος στο προϊόν όπως φαίνεται στην εικόνα.


Σημείωση: Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

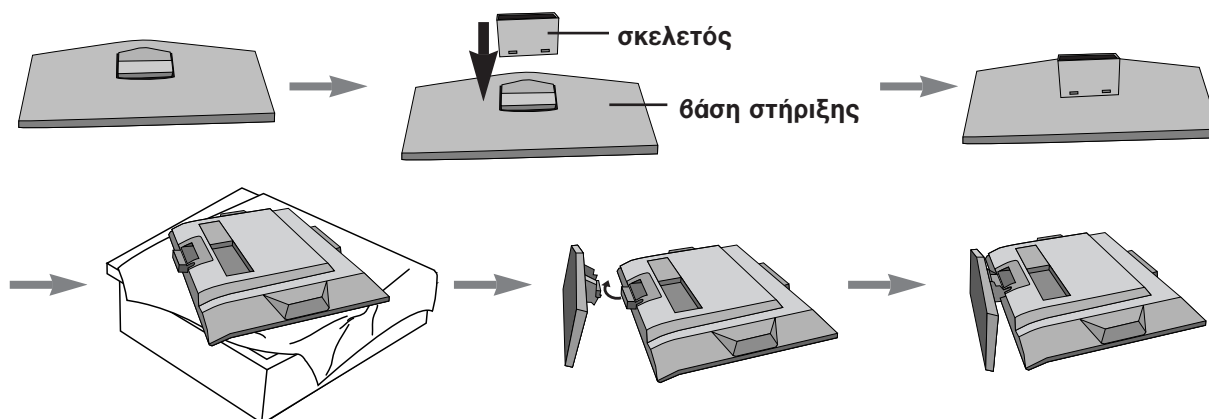

Αφαίρεση βάσης

1. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα μαλακό ύφασμα, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.
2. Κρατήστε τη βάση και με τα δύο χέρια και τραβήξτε την προς τα επάνω.
3. Τραβήξτε την κάθε πλευρά της βάσης στήριξης προς τα πίσω, ενώ πιέζετε την ασφάλιση προς τα επάνω.
4. Κρατήστε τη βάση στήριξης και τραβήξτε την προς τα πίσω κουνώντας την, για να τη διαχωρίσετε από το σκελετό.
5. Τραβήξτε το σκελετό για να τον απομακρύνετε από την τηλεόραση, πιέζοντας και τα 2 σημεία ασφάλισης.

Σημείωση: Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

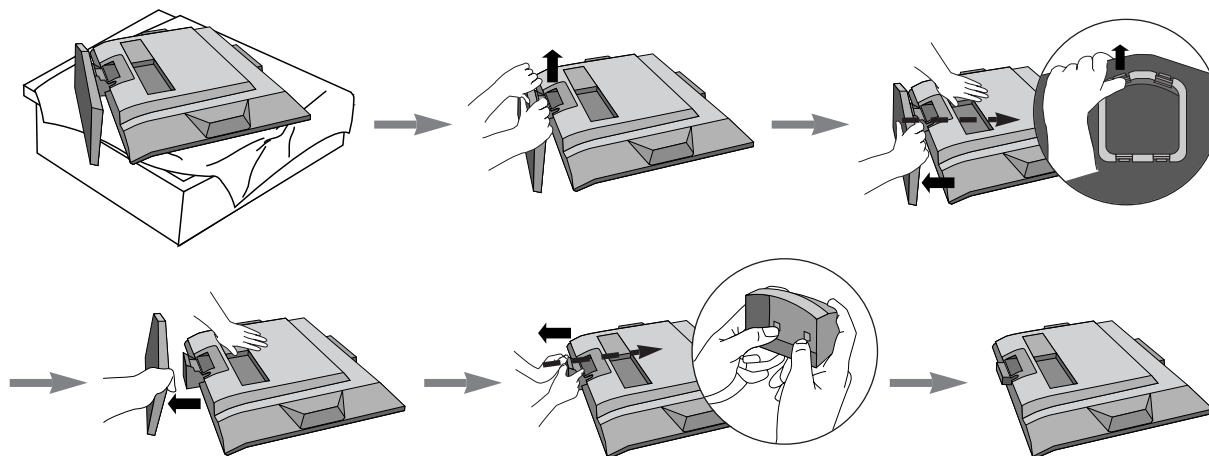


Εγκατάσταση

Ανοιγμα της βάσης στήριξης

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα μαλακό ύφασμα, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.
2. Κρατήστε ποτημένο το κουμπί αποδέσμευσης στο εσωτερικό της βάσης στήριξης και τραβήξτε με δύναμη τη βάση προς τα έξω, πιάνοντάς την και με τα δύο χέρια.

Σημείωση: Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

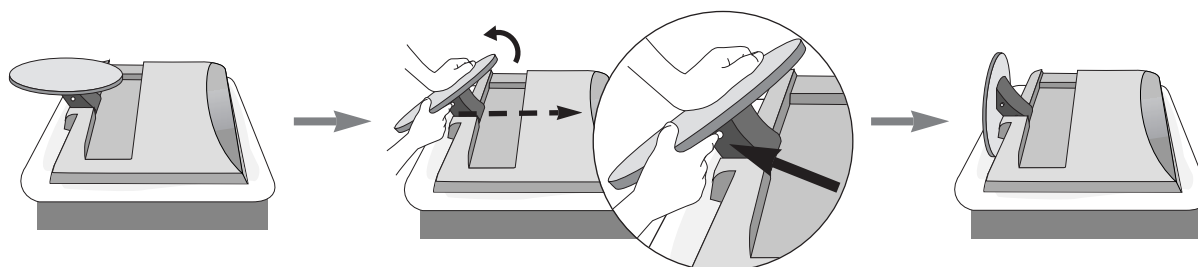


Η βάση δεν θα μετακινηθεί αν δεν πατήσετε το κουμπί αποδέσμευσης.

Σύνδεση της τηλεόρασης

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στο πίσω μέρος της συσκευής, στην υποδοχή με την ένδειξη **ANTENNA IN**. Για καλύτερη λήψη, χρησιμοποιήστε εξωτερική κεραία.
2. Για να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού**.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.


Σημείωση: Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

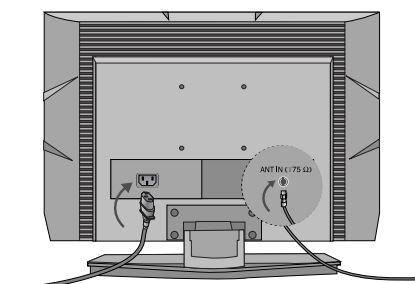

Βασική σύνδεση

1. Συνδέστε τα καλώδια όπως απαιτείται.
Για να συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεσεις εξωτερικών συσκευών.
2. Εγκαταστήστε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**, όπως απεικονίζεται.

Σημείωση: Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

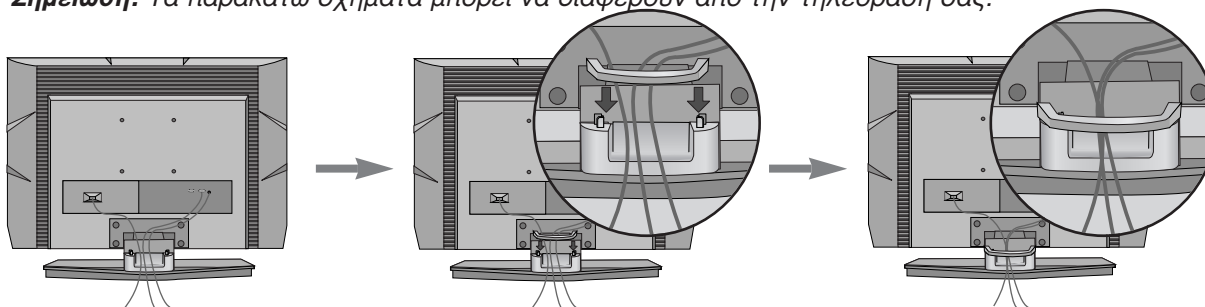


Εγκατάσταση

Αφαίρεση συστήματος διαχείρισης καλωδίων


Πιέστε πρώτα το σύστημα διαχείρισης καλωδίων.

Κρατήστε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ** με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προς τα πάνω.


Σημείωση: Μην κρατάτε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ** όταν μετακινείτε το προϊόν. (Αν το προϊόν πέσει κάτω, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.)

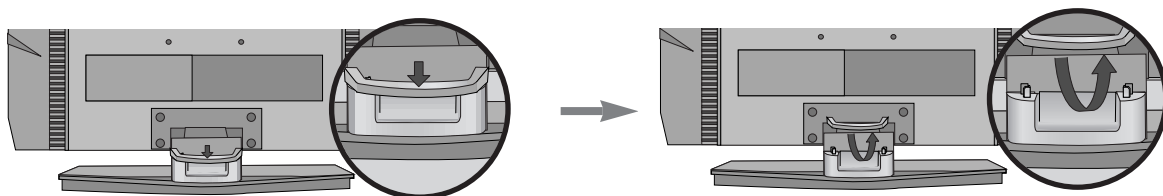

Βάση στήριξης τοίχου: Οριζόντια εγκατάσταση

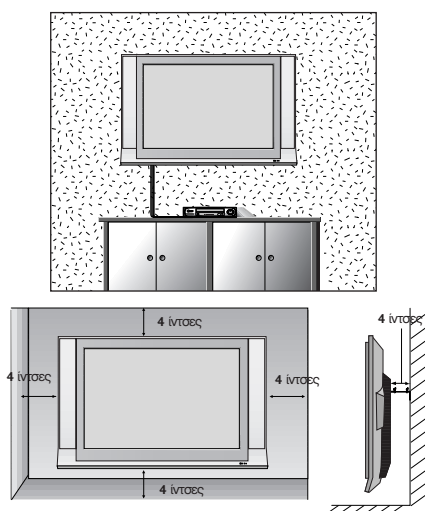

< 20LC1R* μόνο >



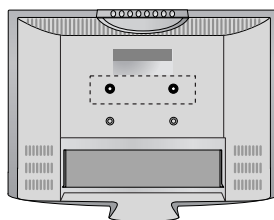


2- Διαχωριστικές
ροδέλες

Τοποθετήστε τις διαχωριστικές ροδέλες στην τηλεόραση πριν τοποθετήσετε το εξάρτημα για τοίχο της βάσης στήριξης, με τέτοιο τρόπο ώστε η κλίση του πίσω μέρους της τηλεόρασης να μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα.

Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε χώρο 4" (10 εκ.) από κάθε πλευρά και από τον τοίχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης που συνοδεύουν τη βάση στήριξης τοίχου με δυνατότητα κλίσης (διατίθεται ξεχωριστά).

Τοποθέτηση Επιτραπέζιας Βάσης

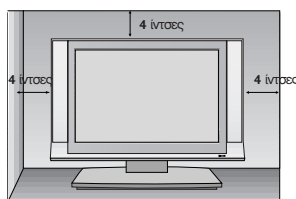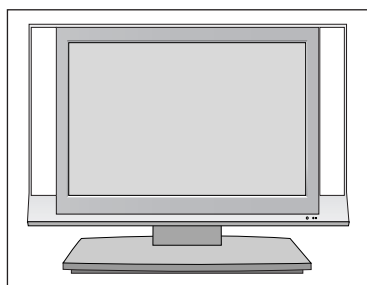


Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε χώρο 4" (10 εκ.) από κάθε πλευρά και από τον τοίχο.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της οθόνης

Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση.

• Εύρος κλίσης

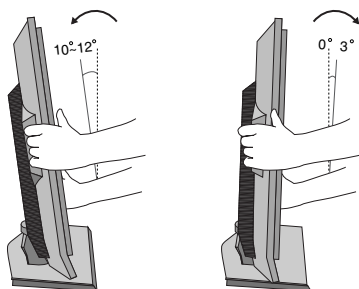

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε σημείο όπου δεν πέφτει δυνατό φως ή ηλιακή ακτινοβολία απευθείας στην οθόνη. Φροντίστε να μην εκθέτετε την τηλεόραση σε κραδασμούς, υγρασία, σκόνη ή θερμότητα. Επίσης ελέγξτε εάν η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί σε σημείο που επιτρέπει την ελεύθερη ροή του αέρα. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού στο πίσω κάλυμμα.

Εάν σκοπεύετε να στερεώσετε την τηλεόραση σε κάποιον τοίχο, προσαρμόστε τη βάση στήριξης VESA (προαιρετικά εξαρτήματα) στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το εξάρτημα για τοίχο της βάσης στήριξης (προαιρετικά εξαρτήματα), βεβαιωθείτε ότι η προσαρμογή της βάσης έχει γίνει σωστά ώστε να αποφευχθεί η πτώση.

Εγκατάσταση

Σύστημα ασφαλείας Kensington





- Η τηλεόραση διαθέτει συνδετήρα για σύστημα ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της οθόνης. Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington όπως φαίνεται παρακάτω.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που παρέχεται μαζί με το σύστημα ασφαλείας Kensington. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της εταιρείας Kensington στο internet στη διεύθυνση, <http://www.kensington.com>.
- Η Kensington πουλάει συστήματα ασφαλείας για ακριβή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως φορητούς υπολογιστές ή προβολείς LCD.

Σημείωση:


- Το σύστημα ασφαλείας Kensington διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα.

Σημείωση:

- Εάν η τηλεόραση είναι κρύα στο άγγιγμα, μπορεί να εμφανιστεί ένα ελαφρό "τρεμόπαιγμα" όταν θα την ενεργοποιήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία της τηλεόρασης.
- Ενδέχεται στην οθόνη να είναι ορατές κάποιες μικροσκοπικές κουκκίδες, με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Δεν επηρεάζουν καθόλου, ωστόσο, τη χρωματική απόδοση της οθόνης.
- Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LCD και μην την ακουμπάτε με το δάκτυλό(α) σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παραμόρφωση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη.
- Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

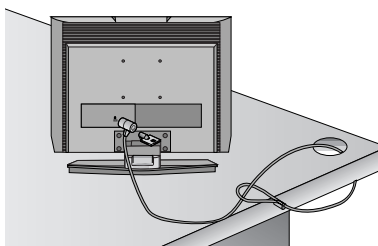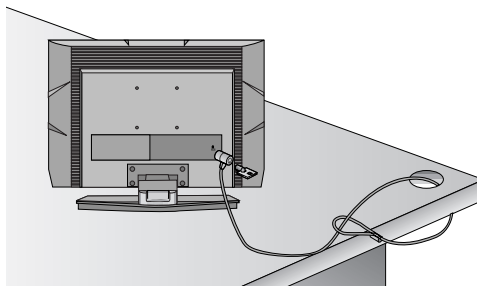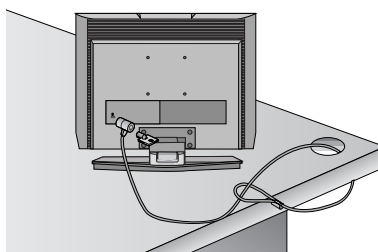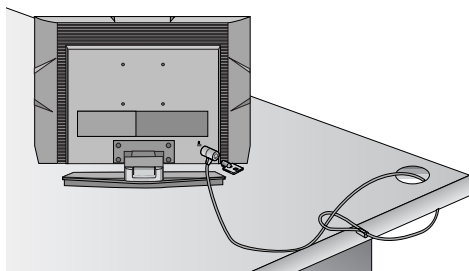


Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών

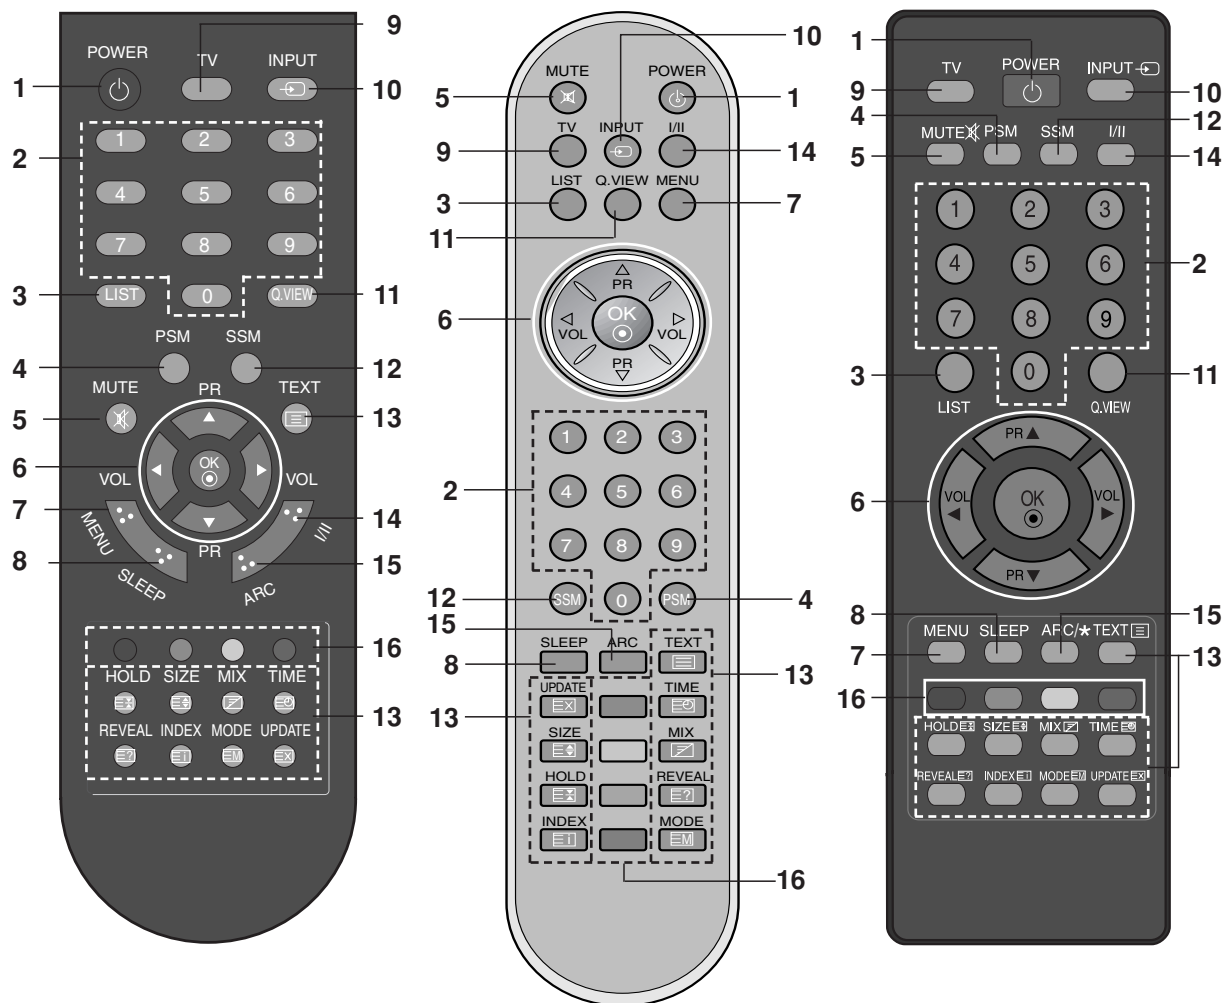


[Με ARC]

[Με ARC]

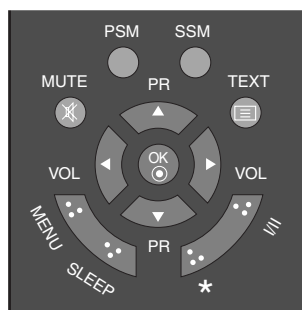

[Χωρίς ARC]

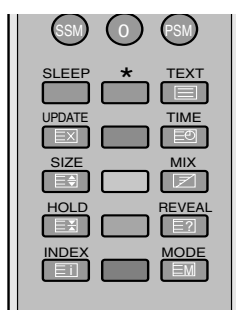

[Χωρίς ARC]

Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν από το τηλεχειριστήριο. Μερικές λειτουργίες μπορούν επίσης να ρυθμιστούν από τα κουμπιά στο επάνω μέρος της τηλεόρασης. Μόνο το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο μπορεί να τηλεχειρισθεί τη συσκευή.

Τηλεχειριστήριο

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, παρακαλούμε τοποθετήστε τις μπαταρίες. Συμβουλευθείτε την επόμενη σελίδα.

- 1. POWER - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής ή την θέτει σε αναμονή.
- 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**
ενεργοποιούν τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής ή επιλέγουν άμεσα ένα πρόγραμμα.s
- 3. LIST**
εμφανίζει τον πίνακα προγραμμάτων.
- 4. PSM (Μνήμη Ρυθμίσεων Εικόνας)**
ανακαλεί τις ρυθμίσεις εικόνας που προτιμάτε.
- 5. MUTE - ΣΙΓΑΣΗ**
απενεργοποιεί τον ήχο.
Πιέστε το πλήκτρο **MUTE**. Ο ήχος απενεργοποιείται και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη .
Μπορείτε να την ακυρώσετε πιέζοντας τα πλήκτρα **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II** ή **SSM**.
- 6. ▲ / ▼ (Επιλογή προγραμμάτων Επόμενο/Προηγούμενο)**
επιλέγει ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο ενός μενού.
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.
◀ / ▶ (Μείωση/Αύξηση Έντασης Ήχου)
ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
ρυθμίζει τις επιλογές του μενού.
OK
καταχωρεί την επιλογή ή εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία.
- 7. MENU - ΜΕΝΟΥ**
επιλέγει ένα μενού.
- 8. SLEEP - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ**
ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη ύπνου.
- 9. TV**
επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης.
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.
- 10. INPUT**
Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.

11. Q.VIEW

επιστρέφει στο προηγούμενο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.
επιλέγει ένα πρόγραμμα που προτιμάτε.
Πιέστε το πλήκτρο **Q.VIEW** για να εμφανίσετε το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.

12. SSM (Μνήμη Ρυθμίσεων Ήχου)

ανακαλεί τις ρυθμίσεις ήχου που προτιμάτε.

13. ΠΛΗΚΤΡΑ TELETEXT

Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για το TELETEXT.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Teletext".

14. I/II

επιλέγει τη γλώσσα όταν λαμβάνεται διγλώση εκπομπή.
επιλέγει την έξοδο του ήχου.

15. ARC (Έλεγχος Κλίμακας Προβολής) (20LS2R*/ 23LS2R*)


επιλέγει την μορφή προβολής εικόνας που προτιμάτε.

16. ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για το Teletext (μόνο τα μοντέλα με TELETEXT) ή για την επεξεργασία προγραμμάτων.

* : ΚΑΜΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθέτηση μπαταριών

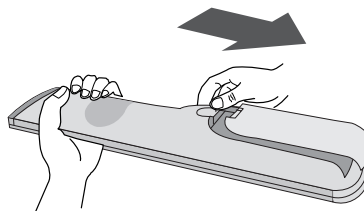

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με δύο μπαταρίες AAA. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, γυρίστε το χειριστήριο από την πίσω πλευρά και ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες σύμφωνα με τα ενδεικτικά πολικότητας (+ και -) που ευρίσκονται στη θήκη των μπαταριών.


Σημείωση : Για να αποφύγετε βλάβη από πιθανή υγραποίηση των μπαταριών αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μακρό χρόνο.

Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών

Μπροστινή



Εάν το προϊόν σας περιβάλλεται από προστατευτική μεμβράνη, απομακρύνετε τη μεμβράνη και σκουπίστε το προϊόν με ένα πανί γυαλίσματος.

Κορυφαία επιτροπή

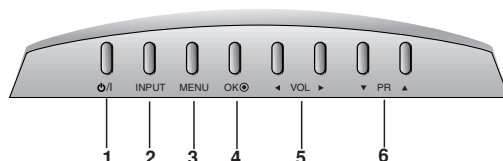


15LS1R*/ 20LS1R*


20LS2R*/ 23LS2R*

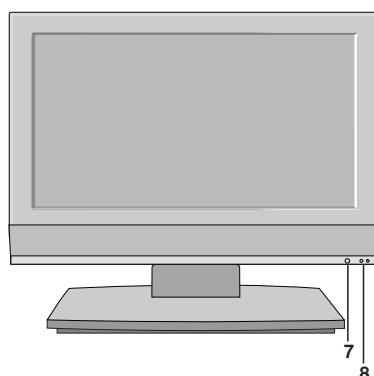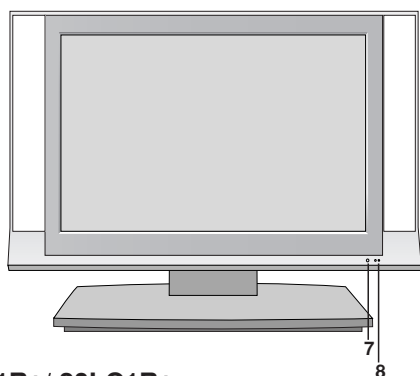

15LC1R*/ 20LC1R*

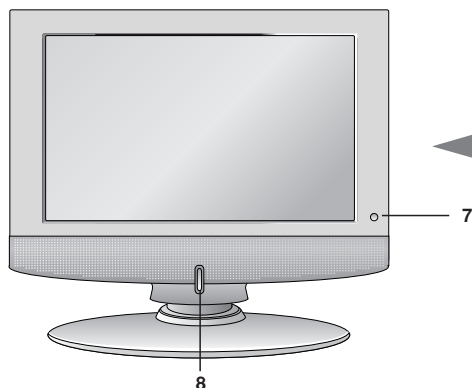

Κορυφαία επιτροπή

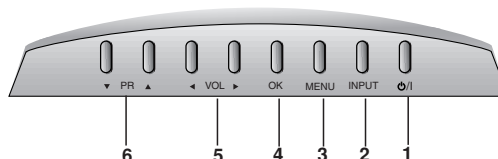


1. **ON/OFF (Φ / I)**
ενεργοποιεί τη συσκευή από την αναμονή ή την θέτει σε αναμονή.
2. **INPUT**
Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.
3. **MENU**
επιλέγει ένα μενού.
4. **OK**
καταχώρηση της επιλογής ή εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία.
5. **◀ / ▶ (Μείωση/Αύξηση Έντασης Ήχου)**
ρυθμίζουν την ένταση του ήχου.
ρυθμίζουν τις επιλογές των μενού.


6. **▲ / ▼ (Επιλογή Προγραμμάτων)**
επιλέγουν ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο ενός μενού.
ενεργοποιούν τη συσκευή από την αναμονή.
7. **ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ**
8. **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΑΝΑΜΟΝΗΣ**
 - **15LS1R*/ 20LS1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R***
η λυχνία ανάβει κόκκινη σε κατάσταση αναμονής.
η λυχνία ανάβει πράσινη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
 - **15LC1R*/ 20LC1R***
ανάβει πορτοκαλί σε κατάσταση αναμονής.
ανάβει μπλε όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών


Πίσω πλευρά

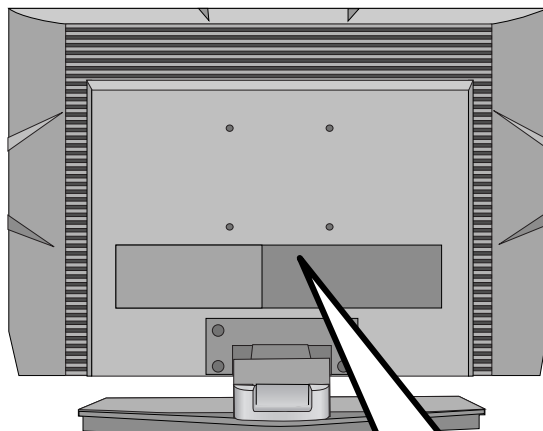

15LS1R*

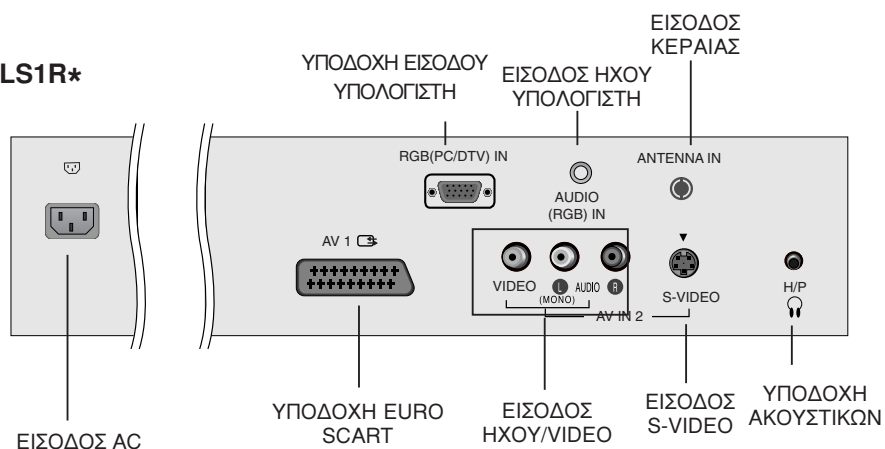


20LS1R*

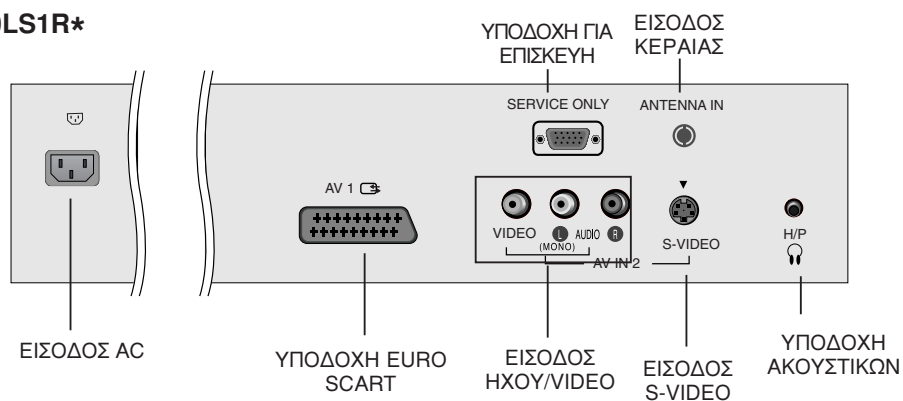


Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών


Πίσω πλευρά

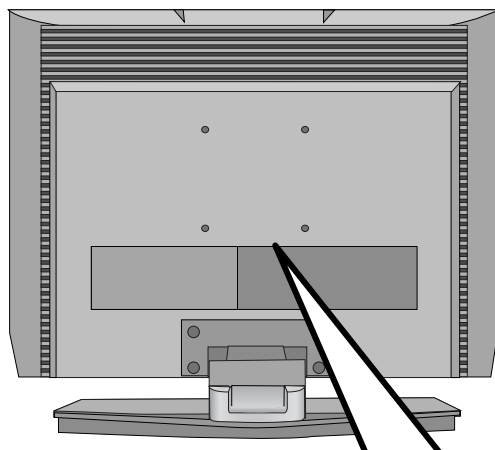

20LS2R*/ 23LS2R*

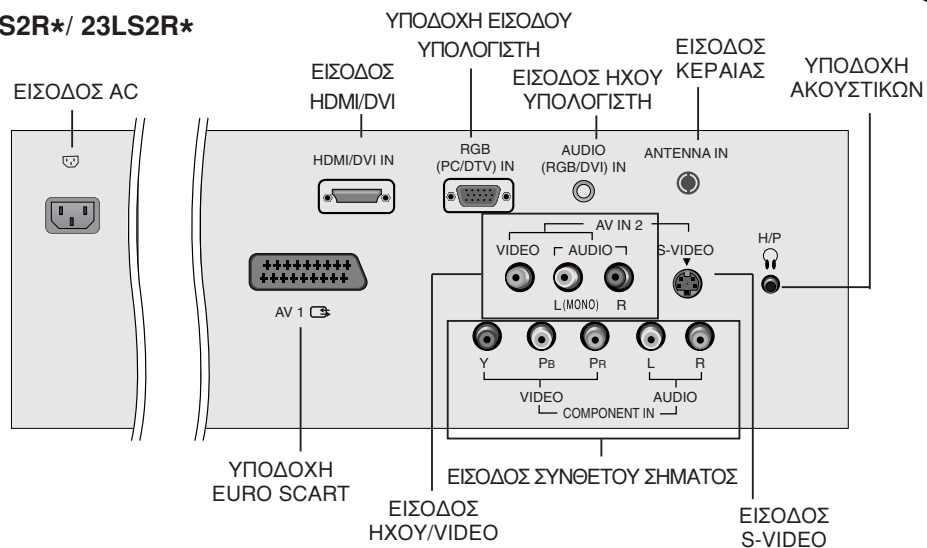


20LS2RC

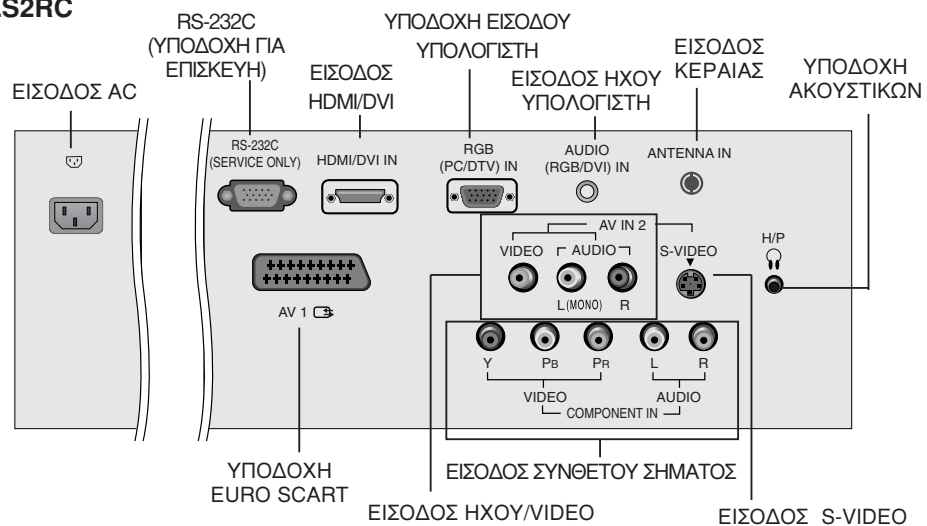


Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών


Πίσω πλευρά

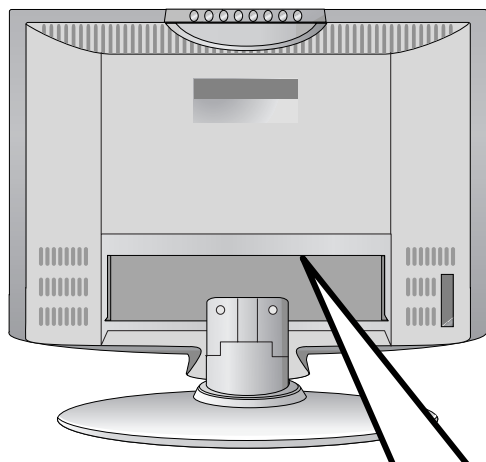


15LC1R*

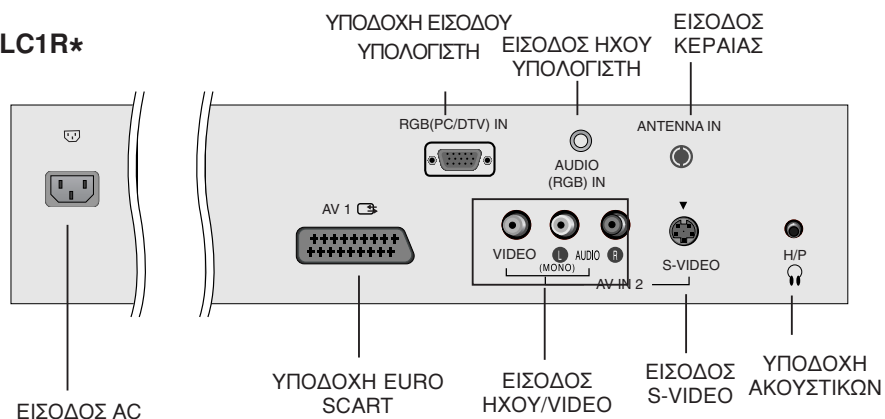

20LC1R*

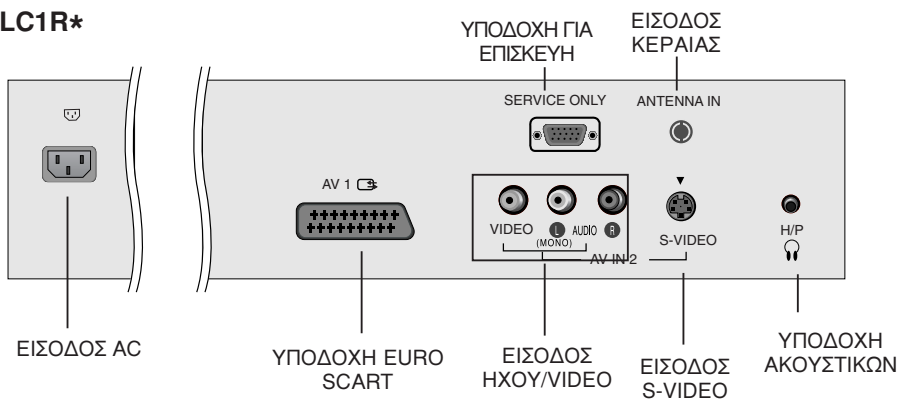

Βασικές Λειτουργίες

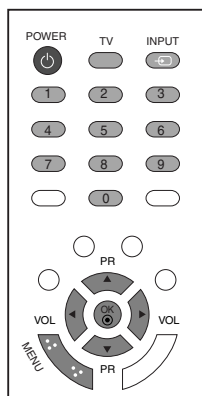

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση (On και Off)

1. Πιέστε τα **POWER**, **▲ / ▼**, **TV**, **INPUT** ή τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε πλήρως.
2. Πιέστε το πλήκτρο **POWER**. Η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Αφαιρέστε την πρίζα ηλεκτρικής παροχής για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση : Εάν με ενεργοποιημένη τη συσκευή, αποσυνδέσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση αναμονής ή θα ενεργοποιηθεί όταν αποκατασταθεί η ηλεκτρική παροχή.

Μενού στην οθόνη για την επιλογή γλώσσας/ χώρας

Το μενού για τον οδηγό εγκατάστασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης μόλις την ενεργοποιήσετε πρώτη φορά.



1. Πιέστε το κουμπί **▲ / ▼ / ◀ / ▶** και στη συνέχεια το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
2. Πιέστε το κουμπί **▲ / ▼ / ◀ / ▶** και στη συνέχεια το κουμπί **OK** για να επιλέξετε τη χώρα σας.

* Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας/ χώρας

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πιλέξτε το μενού **SPECIAL** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Language**. Τα μενού μπορούν να προβληθούν στην οθόνη στην επιλεγμένη γλώσσα. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Χώρα**.
3. Πιέστε το κουμπί **▶** και στη συνέχεια με το κουμπί **▲ / ▼ / ◀ / ▶** επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ή χώρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Σημείωση :

- α. Εάν δεν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση **Οδηγός εγκατάστασης** πατώντας το κουμπί **MENU** ή μηδενίσετε την οθόνη **OSD** (On Screen Display), θα εμφανιστεί και πάλι με τη νέα ενεργοποίηση.
- β. Εάν επιλέξετε λάθος τοπική χώρα, το **teletext** μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά στην οθόνη και μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα κατά τη λειτουργία του **teletext**.
- γ. Τα Εβραϊκά προστίθενται στον **Οδηγός εγκατάστασης** από τη Ρύθμιση **Χώρα** ανάλογα με τις χώρες που χρησιμοποιούν την Εβραϊκή γλώσσα.

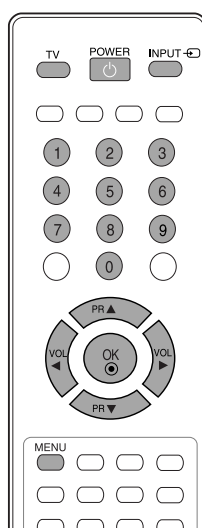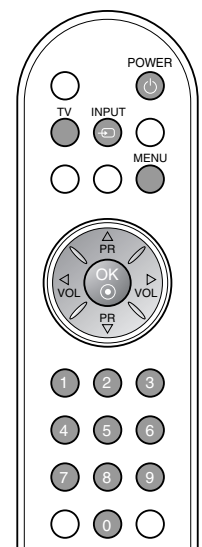

Μενού Οθόνης

Επιλογή Μενού

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να προβάλετε τα μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο ενός μενού.
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση ενός στοιχείου του υπομενού ή του αναδιπλούμενου μενού με τα πλήκτρα ◀ / ▶.
Μπορείτε να μετακινηθείτε σε ένα μενού υψηλότερου επιπέδου πιέζοντας το πλήκτρο **OK** και σε μενού χαμηλότερου επιπέδου πιέζοντας το πλήκτρο **MENU**.

Σημείωση :

- α. Δεν εμφανίζεται το μενού Screen (ΟΘΟΝΗ) (20LS1R*/20LC1R*).
- β. Στη λειτουργία Teletext δεν προβάλλονται τα μενού.
- γ. Σε μερικά μοντέλα, δεν εμφανίζεται η επιλογή Language.

Επιλογή προγράμματος

Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος με τα ▲ / ▼ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.


Ρύθμιση έντασης ήχου

Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.


* : 20LS2R*, 23LS2R




Μενού Σταθμός

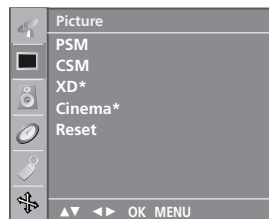


Μενού Εικόνας

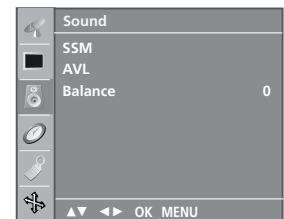


Μενού Ήχος

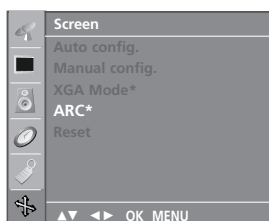

Μενού Οθονη



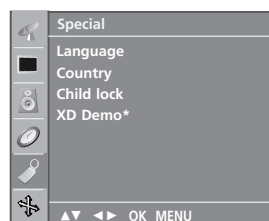


Μενού Ειδικές ρυθμίσεις

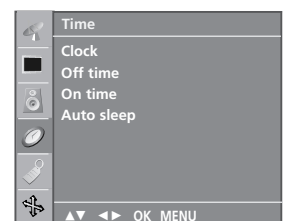

Μενού ΩΡΑ

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

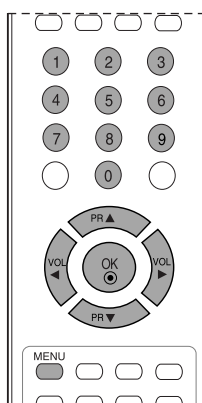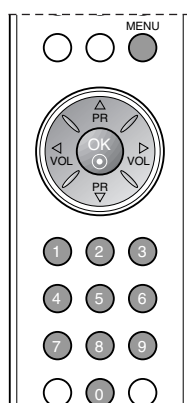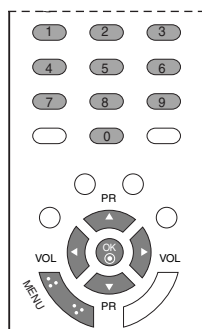

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 100 τηλεοπτικούς σταθμούς στην τηλεόραση σε αριθμούς προγραμμάτων (0 έως 99). Εφ' όσον έχετε συντονίσει τους σταθμούς, μπορείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα να επιλέξετε τους σταθμούς που έχετε προγραμματίσει. Οι σταθμοί μπορούν να συντονιστούν χρησιμοποιώντας την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.


Αυτόματος προγραμματισμός καναλιών

Όλοι οι σταθμοί που μπορούν να ληφθούν αποθηκεύονται μ' αυτή τη μέθοδο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο προγραμματισμό κατά την εγκατάσταση της συσκευής.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Station** (Σταθμός).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Auto programme** (Αυτόματος Προγραμματισμός).



3. Πατήστε το κουμπί ►. Επιλέξτε ένα σύστημα τηλεόρασης μ το κουμπί ► και στη συνέχεια μ τα κουμπιά ▲ / ▼ στο μενού **System** (Σύστημα) ;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη)
I : PAL I/II (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη)
L : SECAM L/L' (Γαλλία)
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Storage from**.
6. Επιλέξτε τον αρχικό αριθμό προγράμματος με τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα του αναδιπλούμενου μενού **Storage from**. Κάθε αριθμός πριν τον αριθμό 10 εισάγεται με τον αριθμό '0' εμπρός από αυτόν, π.χ. '05' για το 5.
7. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
8. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Search**.

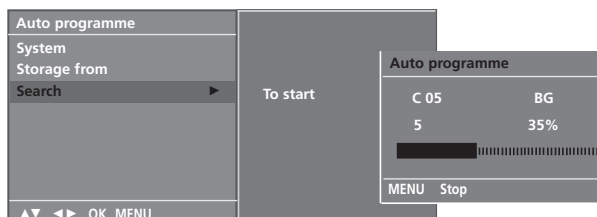

9. Πιέστε το πλήκτρο ► για να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός των καναλιών.
Αποθηκεύονται όλοι οι σταθμοί που λαμβάνεται το σήμα τους. Για να σταματήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος προγραμματισμός, εμφανίζεται το μενού **Programme edit** (Επεξεργασία προγραμματισμών) στην οθόνη. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Επεξεργασία προγραμμάτων" για να επεξεργαστείτε το αποθηκευμένο πρόγραμμα.

10. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών

Ο χειροκίνητος προγραμματισμός επιτρέπει τον χειροκίνητο συντονισμό και την ταξινόμηση των σταθμών με τη σειρά που επιθυμείτε. Επίσης μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα σταθμού μήκους 5 χαρακτήρων για κάθε αριθμό προγράμματος.




1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Station** (Σταθμός).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Manual programme** (Χειροκίνητος Προγραμματισμός).
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Storage**.






4. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος (0 έως 99) με τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στο αναδιπλούμενο μενού **Storage**. Κάθε αριθμός πριν το 10 εισάγεται με τον αριθμό '0' εμπρός από αυτόν, π.χ. '05' για το 5.
5. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
6. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **System**.
7. Επιλέξτε ένα σύστημα τηλεόρασης με το κουμπί ► και στη συνέχεια με τα κουμπιά ◀ / ▶ στο μενού **System** (Σύστημα) ;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη)
I : PAL I/II (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη)
L : SECAM L/L' (Γαλλία)
8. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
9. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Band**.
10. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **VHF/UHF** ή **Cable** (Καλωδιακή) στο μενού **Channel**.
11. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
12. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Channel**.
13. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε με τα κουμπιά ◀ / ▶ ή τα κουμπιά αριθμών.
14. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
15. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Search**.
16. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ◀ / ▶ για να ξεκινήσει αναζήτηση στο αναπτυσσόμενο μενού **Search** (Αναζήτηση). Η αναζήτηση σταματά μόλις βρθεί κάποιο σταθμός.
17. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
18. Για να αποθηκεύσετε άλλον σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 17.



19. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

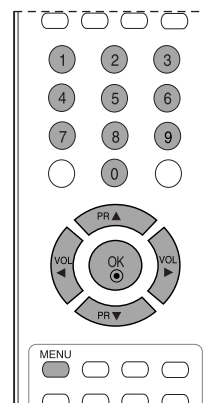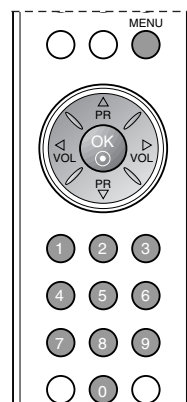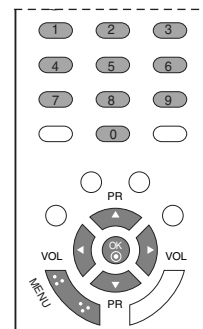

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

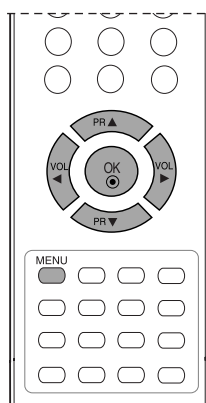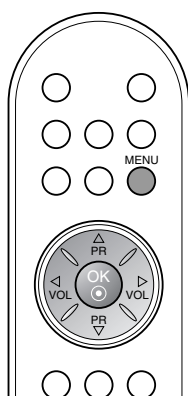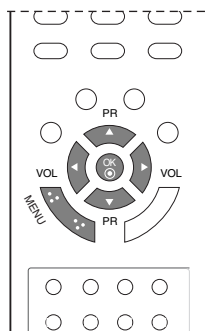

Ορισμός ονόματος σταθμού

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2 της διαδικασίας «Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών».
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Name**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ►. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες κενό, +, -, τους αριθμούς **0** έως **9** και τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου **A** έως **Z**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 5 ψηφία για κάθε όνομα. Με το πλήκτρο ◀ μπορείτε να επιλέξετε με την αντίθετη κατεύθυνση.
4. Επιλέξτε την θέση καταχώρησης πιέζοντας τα πλήκτρα ◀ / ► και κατόπιν κάνετε την επιλογή σας για τον δεύτερο χαρακτήρα κ.ο.κ.
5. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
6. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Συντονισμός ακριβείας

Συνήθως ο συντονισμός ακριβείας είναι απαραίτητος μόνο όταν η λήψη είναι κακή.

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για τον "Μη αυτόματο προγραμματισμό".
2. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε Fine (Συντονισμός ακριβείας).
3. Πατήστε το κουμπί ►.
4. Πατήστε το κουμπί ◀ / ► για εκτέλεση συντονισμού ακριβείας με σκοπό τη βέλτιστη εικόνα και τον βέλτιστο ήχο από το αναπτυσσόμενο μενού Fine (συντονισμός ακριβείας).
5. Πατήστε το κουμπί **OK**.
6. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης. Τα προγράμματα για τα οποία έχει γίνει συντονισμός ακριβείας θα εμφανίζονται με έναν πορτοκαλί αριθμό στη διάρκεια επιλογής προγράμματος.



Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Επεξεργασία προγραμμάτων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε ή παραλείψετε τα αποθηκευμένα προγράμματα. Επίσης μπορείτε να μετακινήσετε κάποιους σταθμούς σε άλλο αριθμό προγράμματος ή να εισάγετε τα στοιχεία ενός κενού σταθμού σε επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε το μενού **Station** (Σταθμός).
2. Πιέστε το πλήκτρο **►** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Programme edit** (Επεξεργασία Προγραμμάτων).
3. Πατήστε **►** για να εμφανίσετε το μενού **Programme edit** (Επεξεργασία Προγραμμάτων).

Programme edit			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11
● Delete ● Copy			
● Move ● Skip			
▲▼ ◀▶ OK MENU			

Διαγραφή ενός προγράμματος

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε με τα πλήκτρα **▲** / **▼** ή **◀** / **▶**.
2. Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο δύο φορές.
Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται, όλα τα επόμενα προγράμματα ανεβαίνουν μία θέση.

Programme edit			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11
● Delete			
MENU			

Αντιγραφή ενός προγράμματος

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αντιγράψετε με τα πλήκτρα **▲** / **▼** ή **◀** / **▶**.
2. Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο.
Όλα τα επόμενα προγράμματα κατεβαίνουν μία θέση.




Μετακίνηση ενός προγράμματος

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα μετακινήσετε με τα πλήκτρα **▲** / **▼** ή **◀** / **▶**.
2. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο.
3. Μετακινήστε το πρόγραμμα στον επιθυμητό αριθμό προγράμματος με τα πλήκτρα **▲** / **▼** ή **◀** / **▶**.
4. Πιέστε πάλι το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία.




Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος

1. Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που θα παραλείψετε με τα πλήκτρα **▲** / **▼** ή **◀** / **▶**.
2. Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Το παραλειπόμενο πρόγραμμα γίνεται μπλε.
3. Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο πάλι για να παραλείψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με τα πλήκτρα **▲** / **▼** κατά την κανονική λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης. Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που έχει παραλειφθεί, εισάγετε άμεσα τον αριθμό προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα ή επιλέξτε το στην επεξεργασία προγραμμάτων ή το μενού πίνακα.

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

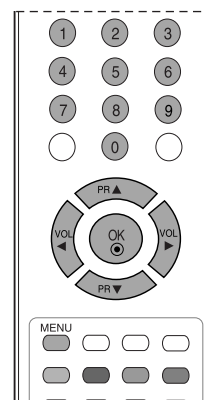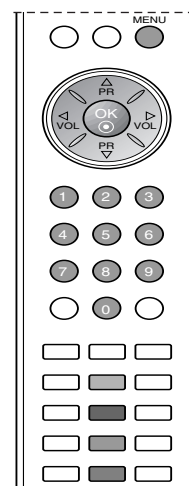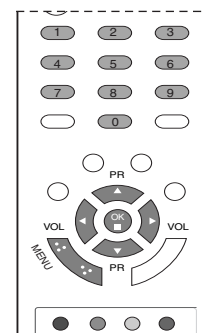

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

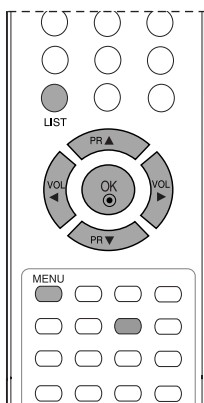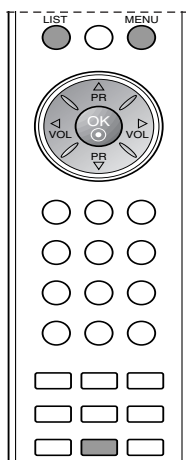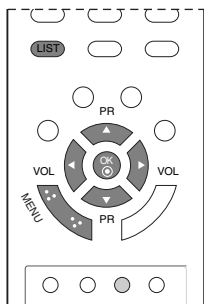

Προτιμώμενα προγράμματα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε άμεσα τα προγράμματα που προτιμάτε.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Station** (Σταθμός).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Favourite programme**.



3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε **On** ή **Off**.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε -- -----.
5. Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα με τα πλήκτρα ◀ / ▶.
6. Για να αποθηκεύσετε άλλο πρόγραμμα, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 8 προγράμματα.
7. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Πατήστε επανειλημμένα το **KITPINO** κουμπί για να επιλέξετε αποθηκευμένα, αγαπημένα προγράμματα ενώ έχει γίνει επιλογή του **On** (Ενεργοποίηση). Πατήστε επανειλημμένα το **KITPINO** κουμπί για να επιλέξετε αποθηκευμένα, αγαπημένα προγράμματα ενώ έχει γίνει επιλογή του **Off** (Απενεργοποίηση).

Προβολή πίνακα προγραμματισμένων καναλιών

Μπορείτε να ελέγξετε τα προγράμματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη προβάλλοντας τον πίνακα προγραμμάτων.

Προβολή πίνακα προγραμμάτων

Πιέστε το πλήκτρο **LIST** για να προβάλετε τον πίνακα **Programme table**. Ο πίνακας προγραμμάτων εμφανίζεται στην οθόνη. Ένας πίνακας προγραμμάτων περιέχει 10 προγράμματα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Programme List					
0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

Σημείωση :

- α. Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμματα. Έχουν οριστεί να παραλειφθούν, από τον αυτόματο προγραμματισμό ή στην επεξεργασία προγραμμάτων.
- β. Κάποια προγράμματα που στον πίνακα προγραμμάτων εμφανίζονται με τον αριθμό καναλιού δεν έχουν προγραμματισμένη ονομασία.

Επιλογή ενός προγράμματος στον πίνακα προγραμμάτων

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή ◀ / ▶.

Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Η τηλεόραση επιστρέφει στον επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

Μετακίνηση στις σελίδες του πίνακα προγραμμάτων

Υπάρχουν 10 σελίδες με πίνακες προγραμμάτων που περιέχουν 100 προγράμματα.


Πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή ◀ / ▶ επαναλαμβανόμενα μετακινείστε στις σελίδες.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις εικόνας

PSM (Μνήμη Ρυθμίσεων Εικόνας)

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού **Picture** (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο **►** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **PSM**.
3. Πατήστε **►** και κατόπιν **▲ / ▼** για να επιλέξετε μία ομάδα ρυθμίσεων εικόνας από το μενού **PSM**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.

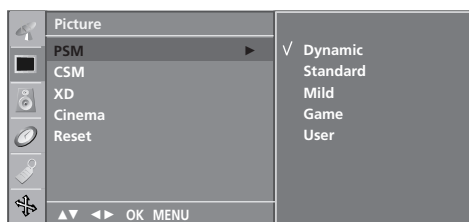


5. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη μορφή μιας επιθυμητής εικόνας (**Dynamic** (Δυναμική), **Standard** (Κανονική), **Mild** (Απαλή), **Game** (Παιχνίδι) ή **User** (Χρήστης)) με το πλήκτρο **PSM** του τηλεχειριστηρίου. Οι μορφές εικόνας **Dynamic**, **Standard**, **Mild** και **Game** είναι προγραμματισμένες για βέλτιστη αναπαραγωγή εικόνας κατά την παραγωγή της τηλεόρασης στο εργοστάσιο και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.




Ρύθμιση εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την Αντίθεση, Φωτεινότητα, Χρώμα, Ευκρίνεια, Απόχρωση οξύτητα της εικόνας στο επίπεδο που επιθυμείτε.


1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού **Picture** (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο **►** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **PSM**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **►** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **User**.
4. Πατήστε το κουμπί **►** και στη συνέχεια το κουμπί **▲ / ▼** για να επιλέξετε το στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε.
5. Πατήστε το κουμπί **►** και στη συνέχεια τα κουμπιά **◀ / ▶** για να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις.

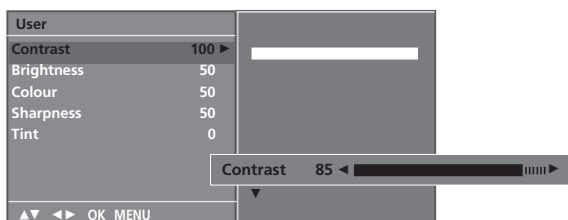

6. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

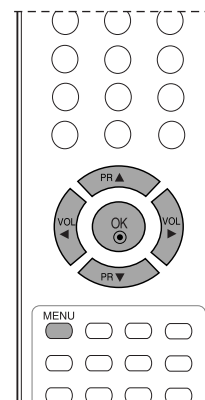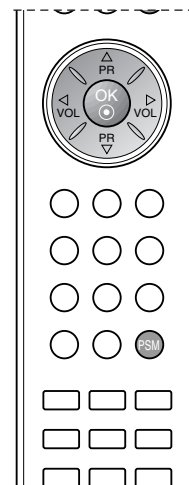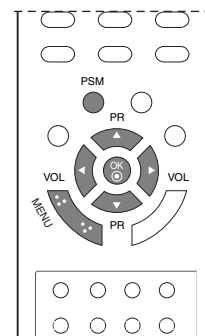


Ρυθμίσεις εικόνας

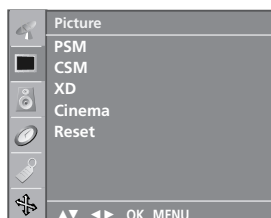




CSM (Μνήμη κατάστασης χρώματος)

Επιλογή προκαθορισμένων χρωμάτων.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Picture** (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **CSM**.

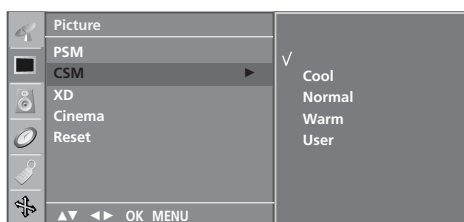

3. Πιέστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση χρώματος από το μενού **CSM**: **Cool** (Ψυχρή), **Normal** (Κανονική), **Warm** (Θερμή) ή **User** (Χρήστης) (Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο), Blue (Μπλε)).
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

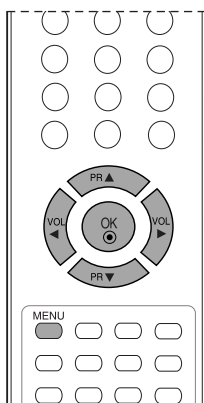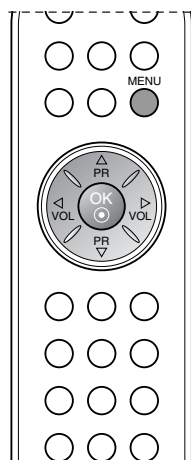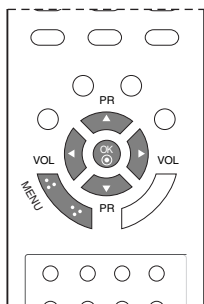


Ρυθμίσεις εικόνας

Λειτουργία XD

Η τεχνολογία **XD** είναι μια τεχνολογία βελτίωσης της εικόνας της LG Electronic και επιτρέπει την προβολή σήματος από μια πραγματική πηγή σήματος HD (υψηλής ευκρίνειας) μέσω ενός προηγμένου αλγόριθμου επεξεργασίας ψηφιακού σήματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού **Picture** (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **XD**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Auto** ή **Manual**.

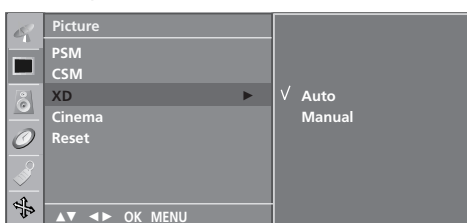

4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Επιλογή του εγχειριδίου

Αυτό το μενού ενεργοποιείται μόλις επιλέξετε τον **User** του **PSM** (Μνήμη κατάστασης εικόνας).

1. Πατήστε το κουμπί **▶** και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να επιλέξετε **XD Contrast**, **XD Colour** ή **XD NR**.
2. Πατήστε το κουμπί **▶** και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να επιλέξετε **On** ή **Off**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.





XD Contrast : Βελτιστοποιεί αυτόματα την αντίθεση σύμφωνα με τη φωτεινότητα της αντανάκλασης.

XD Colour : Ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα της αντανάκλασης ώστε να αναπαραχθούν όσο το δυνατόν πιο πιστά στα φυσικά χρώματα.





XD NR : Αφαιρεί το θόρυβο σε σημείο όπου δεν καταστρέφει την αρχική εικόνα.



Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για χρήση στην κατάσταση λειτουργίας **RGB[PC]**, **HDMI[PC]**. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

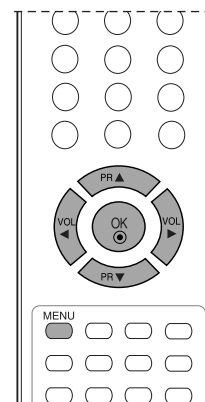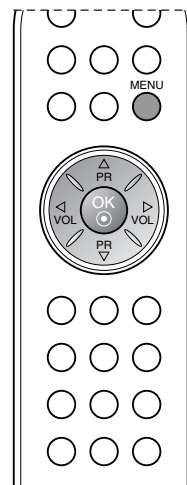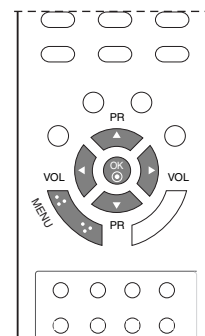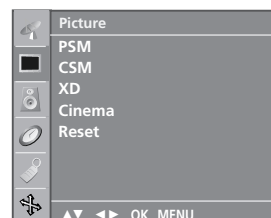


Ρυθμίσεις εικόνας

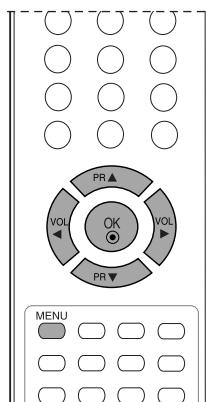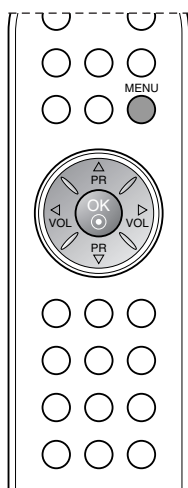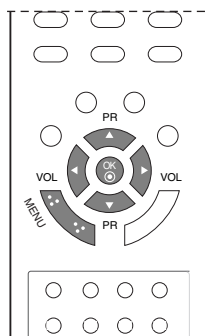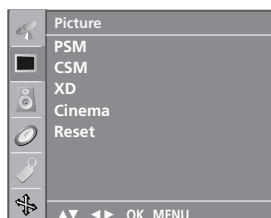

ΣΙΝΕΜΑ

Ρυθμίζει την τηλεόραση ώστε να εμφανίζει την καλύτερη δυνατή εικόνα για την προβολή ταινιών.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Picture** (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Cinema**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** ή **Off**.

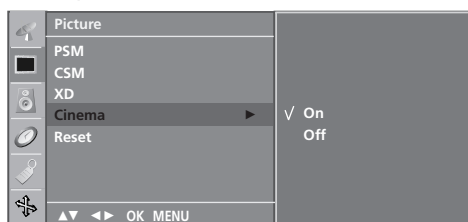


4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Reset (Επαναφορά)

Επιστρέφει στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις **PSM**, **CSM**, **XD**, **Cinema** (Κινηματογράφος).

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Picture** (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Reset**.
3. Πατήστε το κουμπί ► για να επαναφέρετε την προσαρμοσμένη τιμή.

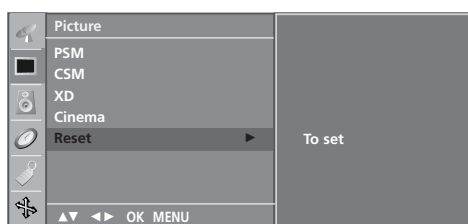

4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.


Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Ρυθμίσεις ήχου


SSM (Μνήμη ρυθμίσεων ήχου)

Μπορείτε να επιλέξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις ήχου: Flat (Χωρίς βάθος), Music (Μουσική), Movie (Ταινίες) ή Sports (Σπορ) και επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε την συχνότητα του ισοσταθμιστή (equalizer).

1. Πατήστε **MENU** και κατόπιν **▲** / **▼** για να επιλέξετε το μενού **Sound** (Ήχος).

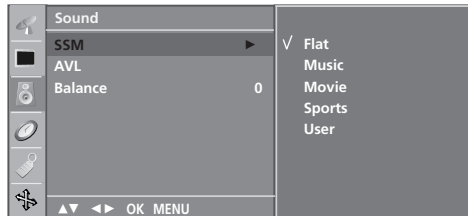


2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε **SSM**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε τη ρύθμιση ήχου στο αναδιπλούμενο μενού **SSM**.
Ρύθμιση συχνότητας ήχων
 α. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο **User**.
 β. Επιλέξτε την μπάντα του ήχου πιέζοντας τα πλήκτρα **◀** / **▶**.
 γ. Ρυθμίστε το κατάλληλο επίπεδο ήχου με τα πλήκτρα **▲** / **▼**.
 δ. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να το αποθηκεύσετε για τον ήχο **User**.

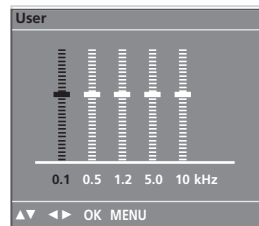

4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.
 Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε μία μορφή ήχου (**Flat** (Επίπεδος) **Music** (Μουσική), **Movie** (Ταινία), **Sports** (Σπορ) ή **User** (Χρήστης) με το πλήκτρο **SSM** στο τηλεχειριστήριο. Οι μορφές ήχου (**Flat**, **Music**, **Movie** και **Sports**) είναι προγραμματίζονται για καλή αναπαραγωγή ήχου κατά την παραγωγή της τηλεόρασης στο εργοστάσιο και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.




Σημείωση : Εάν πιέσετε το πλήκτρο **SSM** μετά τις επιθυμητές ρυθμίσεις στο υπομενού **User**, η προβολή **User** εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη ακόμη και αν είχατε ήδη επιλέξει μία από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις: **Flat**, **Music**, **Movie** ή **Sports**.

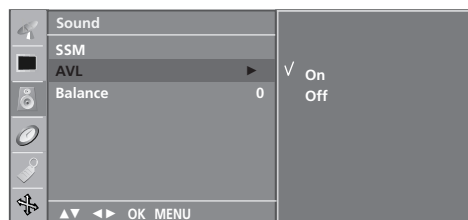




Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το balance (ισορροπία) ή AVL (Αυτόματη ρύθμιση έντασης). Η λειτουργία AVL διατηρεί αυτόματα ίδιο επίπεδο έντασης ήχου ακόμη και όταν αλλάζετε προγράμματα.

1. Πατήστε **MENU** και κατόπιν **▲** / **▼** για να επιλέξετε το μενού **Sound** (Ήχος).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο ήχου: **AVL** ή **Balance**.
3. Κάντε την επιθυμητή ρύθμιση με τα πλήκτρα **◀** / **▶**, **▲** / **▼** και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**.
4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

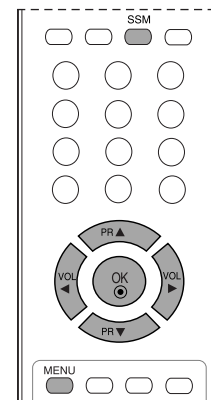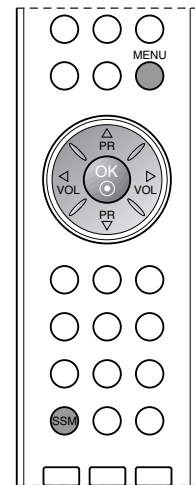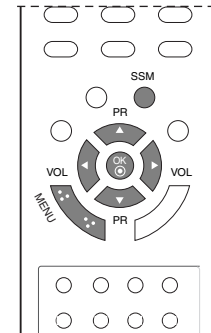

Ρυθμίσεις ήχου

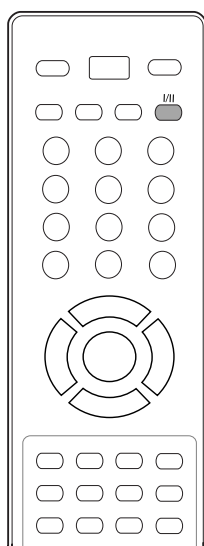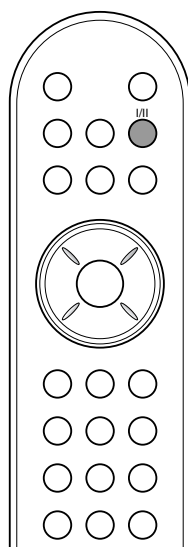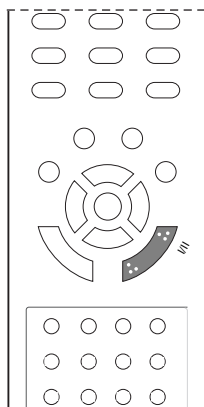

Λήψη Στερεοφωνική/Δίγλωσση

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται οι πληροφορίες ήχου για τον σταθμό μετά την εξαφάνιση του αριθμού προγράμματος και του ονόματος του σταθμού.

Εκπομπή	Μήνυμα οθόνης
Μονοφωνική	MONO
Στερεοφωνική	STEREO
Δίγλωσση	DUAL I

Επιλογή μονοφωνικού ήχου

Σε στερεοφωνική λήψη εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, μπορείτε να μεταπηδήσετε σε μονοφωνικό σύστημα πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** δύο φορές. Στη μονοφωνική λήψη το βάθος του ήχου βελτιώνεται. Για να επανέλθετε σε στερεοφωνικό σύστημα, πιέστε πάλι το πλήκτρο **I/II** δύο φορές.

Επιλογή γλώσσας για δίγλωσσες εκπομπές

Εάν ένα πρόγραμμα λαμβάνεται σε δύο γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε **DUAL I**, **DUAL II** ή **DUAL I+II** πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** επαναλαμβανόμενα.

DUAL I οδηγεί την πρωτεύουσα γλώσσα στα ηχεία.

DUAL II οδηγεί την δευτερεύουσα γλώσσα στα ηχεία.

DUAL I+II οδηγεί μία γλώσσα σε κάθε ηχείο.

Λήψη NICAM

Εάν η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με δέκτη για λήψη NICAM μπορείτε να λάβετε ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας NICAM.

Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τον τύπο της λαμβανόμενης εκπομπής ως ακολούθως πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** επαναλαμβανόμενα.

1. Όταν λαμβάνεται μονοφωνικός ήχος NICAM, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή FM MONO.
2. Όταν λαμβάνεται στερεοφωνικός ήχος NICAM, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM STEREO** ή FM MONO. Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, επιλέξτε FM MONO.
3. Όταν λαμβάνεται ήχος NICAM dual (Δίγλωσσος NICAM), μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ή **NICAM DUAL I+II** ή **MONO**. Όταν επιλέξετε FM MONO η ένδειξη **MONO** εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιλογή εξόδου ήχου

Στην λειτουργία AV (βίντεο), μπορείτε να επιλέξετε έξοδο ήχου για το αριστερό και δεξιό ηχείο.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **I/II** για να επιλέξετε έξοδο ήχου.

L+R : Ακουστικό σήμα από την αριστερή (L) είσοδο ήχου μεταβιβάζεται στο αριστερό ηχείο και ακουστικό σήμα από την δεξιά (R) είσοδο ήχου μεταβιβάζεται στο δεξιό ηχείο.

L+L : Ακουστικό σήμα από την αριστερή (L) είσοδο μεταβιβάζεται και στα δύο ηχεία (δεξί και αριστερό).

R+R : Ακουστικό σήμα από την δεξιά (R) είσοδο μεταβιβάζεται και στα δύο ηχεία (δεξί και αριστερό).

Μενού ΩΡΑ

Ρολοί

Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία on/off time.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Time** (ΩΡΑ).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Clock**.




3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας.
5. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση.

Προγραμματισμένο άνοιγμα/σβήσιμο

Ο χρονοδιακόπτης σβησίματος θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Time** (ΩΡΑ).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Off time** ή **On time**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On**.




Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **On/Off time** Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Off**.

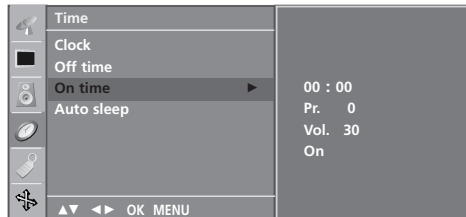


4. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα.
5. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας.
6. **Μόνο λειτουργία On time** (Χρονοδιακόπτης νργοποίησης) ; Πατήστ το κουμπί ► και σσυνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να ρυθμίστ το πίπδο ήχου και τον αριθμό προγράμματος.
7. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση.

Σημείωση :

- α. Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος (αποσύνδεση ή διακοκοή) το ρολόι πρέπει να ξαναρυθμίζεται.
- β. Δύο ώρες μετά το άνοιγμα της συσκευής με τη λειτουργία ανοίγματος, αυτή θα περιέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εκτός και πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- γ. Ο χρονικός προγραμματισμός ανοίγματος/σβησίματος θα παραμείνει ενεργός καθημερινά εφ' όσον έχετε καθορίσει αυτόματο άνοιγμα ή σβήσιμο.
- δ. Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη Off Timer υπερκαλύπτει τη λειτουργία του On Timer εάν έχουν οριστεί την ίδια ώρα.
- ε. Η ρύθμιση πρέπει να γίνει στην κατάσταση αναμονής για να λειτουργήσει ο χρονοδιακόπτης ανοίγματος On Timer.

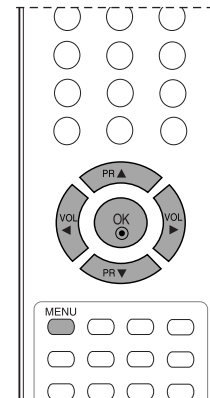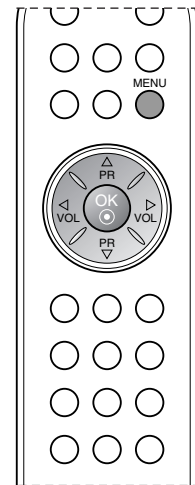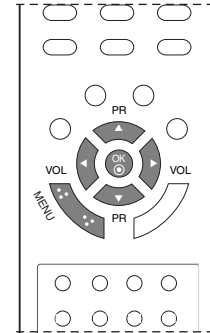

Μενού ΩΡΑ

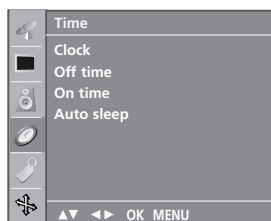




Auto sleep

Εάν επιλέξετε **On** στο μενού **Auto sleep** η συσκευή θα σβήσει αυτόματα μόνη της και θα μπει σε κατάσταση αναμονής περίπου 10 λεπτά μετά το τέλος εκπομπής τηλεοπτικού σήματος από ένα σταθμό.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε το μενού **Time** (ΩΡΑ).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Auto sleep**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση).



4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση.

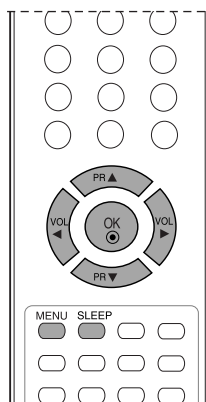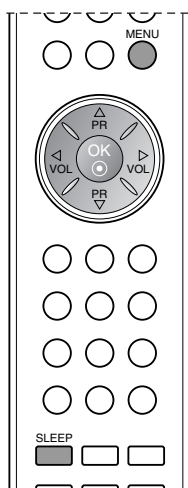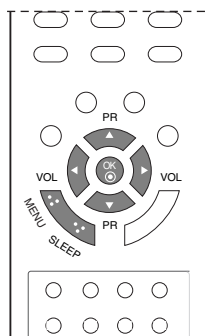

Χρονοδιακόπτης ύπνου (Sleep timer)

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να σβήσετε την τηλεόραση πριν πάτε για ύπνο. Ο χρονοδιακόπτης βάζει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.

Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** για να επιλέξετε τον αριθμό των λεπτών. Η προβολή '⌚ ---' θα εμφανιστεί στην οθόνη, ακολουθούμενη από **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** και **240**. Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση από τον αριθμό των λεπτών που επιλέξατε.

Σημείωση :


- α. Για να δείτε τον εναπομένοντα χρόνο, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μία φορά.
- β. Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η προβολή '⌚ ---'.
- γ. Εάν σβήσετε τη συσκευή, ο προσδιορισμένος χρόνος σβησίματος της συσκευής ακυρώνεται.

Άλλες λειτουργίες

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά





Η τηλεόραση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρειάζεται το τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσει. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να απαγορεύεται η παρακολούθηση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πилέξετε το μενού **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Child lock** (Κλείδωμα για παιδιά).
3. Πατήστε το κουμπί **▶** και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πилέξετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) στο μενού **Child lock** (Κλείδωμα ασφάλις).

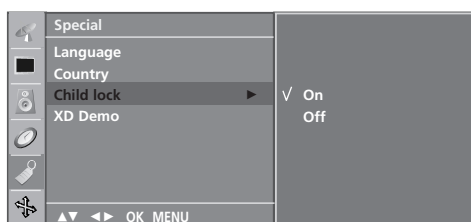

4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση.
5. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Όταν η επιλογή κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Child lock on** (Ενεργοποίηση κλειδώματος ασφαλείας) κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στην επάνω πλευρά, ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

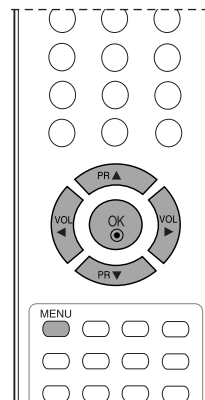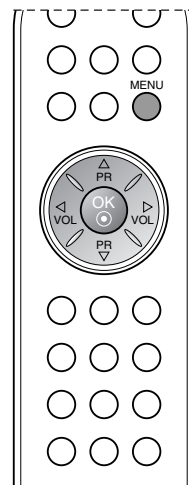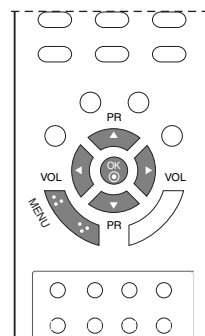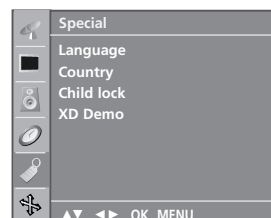


Άλλες λειτουργίες



Επίδειξη XD

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να δείτε τη διαφορά μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου XD demo.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πилέξτε το μνο **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **XD Demo**.
3. Πατήστε το κουμπί **▶** για να ξεκινήσει το **XD Demo**.




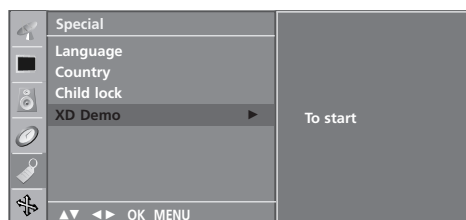


4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Σημείωση :

- α. Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για χρήση στην κατάσταση λειτουργίας **RGB-PC, HDMI[PC]**.
- β. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

• XD Demo

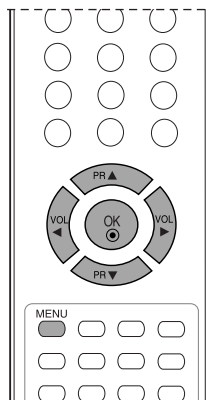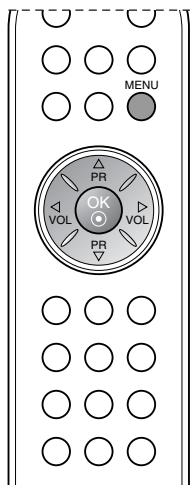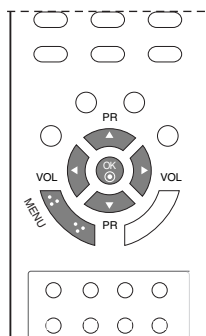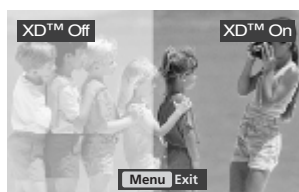

Άλλες λειτουργίες

Λειτουργίες TV (τηλεόρασης), AV (βίντεο) και PC (H/Y)

Πατήστε το κουμπί **INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Οι εισοδοί μπορούν να οριστούν για λειτουργία TV, AV ή PC. Η λειτουργία AV χρησιμοποιείται όταν μια συσκευή βίντεο (VCR) ή άλλος εξοπλισμός συνδεθεί στην τηλεόραση.


Σημείωση : Όταν συνδέεται ένα βίντεο (VCR) μέσω της εισόδου της κεραίας, η τηλεόραση χρησιμοποιείται στην λειτουργία TV. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού".

15LS1R*/15LC1R* : TV, AV1, AV2, RGB (RGB [DTV], RGB [PC]).

20LS1R*/20LC1R* : TV, AV1, AV2.


20LS2R*/ 23LS2R* : TV, AV1, AV2, Component, RGB (RGB [DTV], RGB [PC]), HDMI/DVI (HDMI/DVI [DTV], HDMI/DVI [PC]).

<15LS1R*/ 20LS1R*>
<15LC1R*/ 20LC1R*>

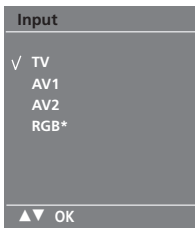

* : 15LS1R/15LC1R

<20LS2R*/ 23LS2R*>

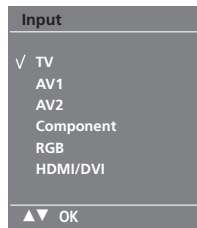

Οι λειτουργίες AV και PC είναι:

AV 1 : Σύνδεση βίντεο (VCR) στο Euro scart στο πίσω μέρος της συσκευής.

AV 2 : Σύνδεση βίντεο στις υποδοχές εισόδου **AV IN 2** ή **S-Video**.

RGB-DTV : Ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής είναι συνδεδεμένος στην είσοδο υπολογιστή (PC INPUT) και την υποδοχή PC SOUND της τηλεόρασης.

RGB-PC : Σύνδεση H/Y στην υποδοχή PC της συσκευής.




Σύνθετο σήμα: Συσκευή DVD που συνδέεται στις υποδοχές σύνθετου σήματος (COMPONENT) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- HDMI-DTV : Συσκευή DVD που συνδέεται στις υποδοχές HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.




- HDMI-PC : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ που συνδέεται στις υποδοχές HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Αυτόματη εναλλαγή AV

Εάν το βίντεο σας εξάγει τάση εναλλαγής AV όταν συνδέεται στην υποδοχή Euro scart, η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα στη λειτουργία **AV1** όταν ανιχνευθεί σήμα βίντεο. Αν όμως θέλετε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε τα **▲ / ▼** ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.

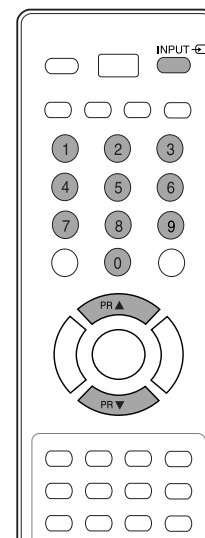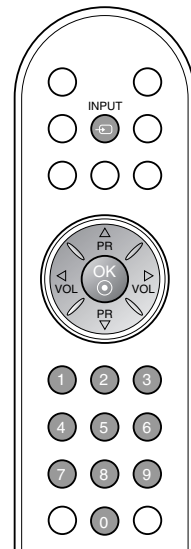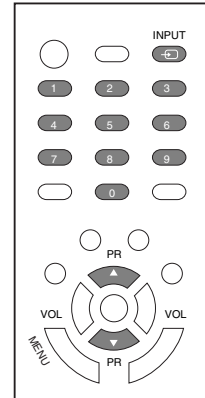

Teletext

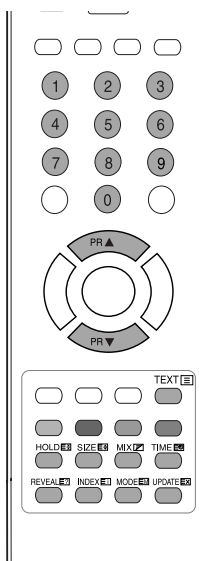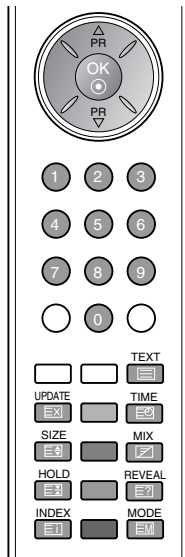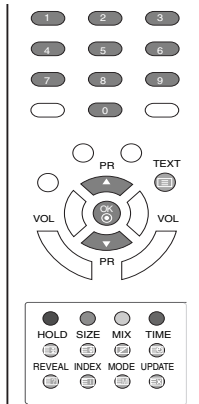

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Το Teletext (ή TOP text) είναι μια προαιρετική λειτουργία, κατά συνέπεια μόνο μία συσκευή εφοδιασμένη με σύστημα Teletext μπορεί να λάβει εκπομπές Teletext. Το Teletext είναι μία δωρεάν υπηρεσία εκπομπής από τους περισσότερους σταθμούς που παρέχει άμεσες πληροφορίες στα νέα γεγονότα, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές και διάφορα άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της συσκευής υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και FASTTEXT. Το σύστημα SIMPLE (σύνηθες Teletext) αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται με άμεση εισαγωγή του αντίστοιχου αριθμού σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTTEXT είναι περισσότερο σύγχρονες μέθοδοι επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη επιλογή των πληροφοριών Teletext.

Εμφάνιση/Απόκρυψη (ON - OFF)

Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Η αρχική ή τελευταία σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.

Δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του σταθμού, η ημερομηνία και ώρα προβάλλονται στην επικεφαλίδα της οθόνης. Ο πρώτος αριθμός σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** για να απενεργοποιήσετε το Teletext. Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

Λειτουργία SIMPLE

Επιλογή σελίδας

1. Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως ένα τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Εάν κατά τη διάρκεια της επιλογής πιέσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και κατόπιν να ξαναεισάγετε τον σωστό.
2. Τα πλήκτρα **▲** / **▼** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.

Προγραμματισμός ενός έγχρωμου πλήκτρου στη λειτουργία LIST

Εάν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία SIMPLE text, TOP text ή FASTTEXT, πιέστε το πλήκτρο **EM** για να μεταβείτε σε λειτουργία LIST.

Τέσσερις αριθμοί σελίδων teletext της επιλογής σας μπορούν να κωδικοποιηθούν χρωματικά και να επιλέγονται με ευκολία πιέζοντας το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

1. Πιέστε ένα έγχρωμο πλήκτρο.
2. Χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα, επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να προγραμματίσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στη συνέχεια η επιλεγμένη σελίδα αποθηκεύεται καθώς ο επιλεγμένος αριθμός σελίδας αναβοσβήνει μία φορά. Από εδώ και στο εξής, μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη σελίδα με το ίδιο έγχρωμο πλήκτρο.
4. Τα άλλα τρία έγχρωμα πλήκτρα προγραμματίζονται παρομοίως.

Teletext

Λειτουργία TOP

Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία –κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε– στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο υποδηλώνει την επόμενη ομάδα και το μπλε πεδίο το επόμενο μπλοκ.

Επιλογή μπλοκ / ομάδας / σελίδας

1. Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να μετακινηθείτε από μπλοκ σε μπλοκ.
2. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα με αυτόματη εμφάνιση του επόμενου μπλοκ.
3. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα εάν υπάρχει, με αυτόματη εμφάνιση της επόμενης ομάδας.
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ▲.
4. Το κόκκινο πλήκτρο επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ▼.

Άμεση επιλογή σελίδας

Με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μία σελίδα εισάγοντας την σαν ένα τριψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στη λειτουργία TOP.

Λειτουργία FASTEXT

Οι σελίδες στη λειτουργία FASTEXT είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται πιέζοντας το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο.

Επιλογή σελίδας

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την σελίδα ευρετηρίου.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στο κάτω μέρος της οθόνης με τα αντίστοιχα χρωματικά πλήκτρα.
3. Με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μία σελίδα εισάγοντας την σαν ένα τριψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στη λειτουργία FASTEXT.
4. Τα πλήκτρα ▲ / ▼ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Ειδικές λειτουργίες Teletext



REVEAL - ΛΥΣΕΙΣ

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε κρυμμένες πληροφορίες, όπως οι λύσεις σε γρίφους ή παζλ. Ξαναπιέστε το πλήκτρο για να αποκρύψετε τις πληροφορίες από την οθόνη.



SIZE - ΜΕΓΕΘΟΣ

Επιλέγει διπλό μέγεθος κειμένου.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεγενθύνετε το επάνω μισό κομμάτι της σελίδας.
Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεγενθύνετε το κάτω μισό κομμάτι της σελίδας.
Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.



UPDATE - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προβάλλει την εικόνα της τηλεόρασης ενώ περιμένετε για την εμφάνιση της νέας σελίδας Teletext. Το ενδεικτικό  θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν η ενημερωμένη σελίδα είναι διαθέσιμη η ένδειξη  θα αλλάξει και θα εμφανίζει τον αριθμό της σελίδας.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την ενημερωμένη σελίδα.



HOLD - ΠΑΓΩΜΑ

Σταματά την αυτόματη εναλλαγή προβολής μεταξύ των σελίδων που συμβαίνει εάν η προβαλλόμενη σελίδα αποτελείται από 2 ή περισσότερες υποσελίδες. Ο αριθμός των υποσελίδων και ο αριθμός της προβαλλόμενης υποσελίδας, συνήθως, εμφανίζεται στην οθόνη κάτω από την ένδειξη της ώρας. Για να συνεχίσετε πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά.



MIX - ΜΙΞ ΕΙΚΟΝΑΣ

Προβάλλει τις σελίδες του Teletext πάνω στην εικόνα του προγράμματος της τηλεόρασης. Για να αποκρύψετε την εικόνα του προγράμματος ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο.




TIME - ΩΡΑ

Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, πιέστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε την ώρα στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης. Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να αποκρύψετε την ώρα. Στη λειτουργία Teletext πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν αριθμό υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης. Για να κρατήσετε ή αλλάξετε την υποσελίδα, πιέστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Ξαναπιέστε πάλι για να εξέλθετε από τη λειτουργία.

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε επιπρόσθετο εξοπλισμό, όπως βίντεο, βιντεοκάμερες κλπ. Οι παρακάτω εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τη διάταξη της συσκευής σας.

Σημείωση: Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

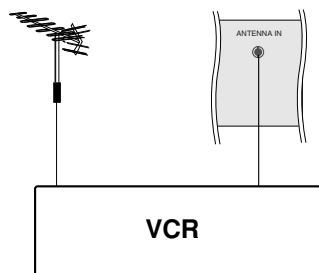

Σύνδεση στην υποδοχή της κεραίας

1. Συνδέστε το βύσμα εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή της κεραίας στην πίσω πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή εισόδου κεραίας (RF) του βίντεο.
3. Αποθηκεύστε το κανάλι του βίντεο σε έναν αριθμό προγράμματος της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία του κεφαλαίου "Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών".
4. Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που είναι συντονισμένο το βίντεο.
5. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο.

Σύνδεση στην υποδοχή scart (VCR)


1. Συνδέστε τις υποδοχές Euro scart του βίντεο στις υποδοχές Euro scart της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο.
Εάν το βίντεο σας εξάγει σήμα εναλλαγής μέσω του καλωδίου scart, όταν συνδεθεί στην υποδοχή Euroscart η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα στη λειτουργία **AV 1**. Αν όμως θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε τηλεόραση πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** πλήκτρα.

Σε αντίθετη περίπτωση πιέστε το πλήκτρο **INPUT** του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε **AV1**. Η εικόνα από το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να γράψετε προγράμματα της τηλεόρασης σε βιντεοταινία.

Σημείωση :

- α. Σήματα τύπου RGB, δηλαδή τα σήματα κόκκινου, πράσινου και μπλε μπορούν να επιλεγούν μόνο για την υποδοχή Euro scart 1 και μπορείτε να λάβετε το σήμα **AV1**. Τα σήματα αυτά μεταβιβάζονται παραδείγματος χάριν, από έναν αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, παιχνιδιομηχανές ή συσκευή Photo CD κλπ.
- β. Χρησιμοποιήστε το θωρακισμένο καλώδιο scart.

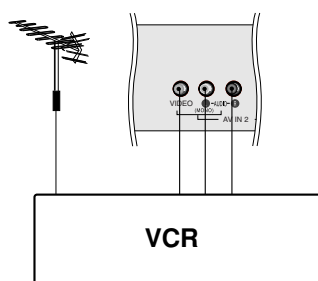

Σύνδεση στις υποδοχές εισόδου Ήχου / Εικόνας

1. Συνδέστε τα βύσματα εξόδου Ήχου / Εικόνας του βίντεο με τα βύσματα εισόδου Ήχου / Εικόνας της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο **INPUT** για να επιλέξετε **AV 2**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο.
Η εικόνα από το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη.


Σημείωση : Εάν έχετε ένα μονοφωνικό βίντεο, συνδέστε το καλώδιο ήχου από το βίντεο στην υποδοχή **AUDIO L/MONO** της τηλεόρασης.

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Σύνδεση εισόδου S-Video/Ήχου (S-Video)

Όταν συνδέετε μία συσκευή βίντεο τύπου S-VIDEO στην υποδοχή **S-VIDEO**, η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας είναι περισσότερο βελτιωμένη.


1. Συνδέστε το βύσμα S-VIDEO του βίντεο στην υποδοχή **S-VIDEO** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου του βίντεο στην υποδοχή **AUDIO** της τηλεόρασης.
3. Πατήστε το κουμπί **INPUT** για να επιλέξετε **AV2**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο.
Η εικόνα από το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

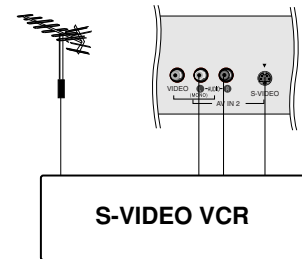

Υποδοχές εισόδου DVD


ΥΠΟΔΟΧΗ EURO SCART

1. Συνδέστε την υποδοχή Euro scart του DVD στην υποδοχή Euro scart, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Πατήστε το κουμπί **INPUT** για να επιλέξετε **AV1**.
3. Πατήστε το κουμπί **PLAY** στη συσκευή DVD.
Η εικόνα αναπαραγωγής της συσκευής DVD εμφανίζεται στην οθόνη.

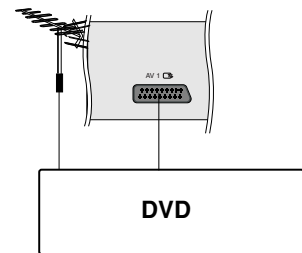


Υποδοχές σύνθετου σήματος (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου βίντεο (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y ή Y P_B P_R) της συσκευής DVD στις υποδοχές **COMPONENT** (ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ) (Y P_B P_R) της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τη συσκευή DVD στις υποδοχές **COMPONENT/AUDIO** (ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ/ΗΧΟΣ) της συσκευής.
3. Πιέστε το πλήκτρο **INPUT** για να επιλέξετε Component (480i/576i/480p/576p/720p/1080i).
4. Πατήστε το κουμπί **PLAY** στη συσκευή DVD.
Η εικόνα αναπαραγωγής της συσκευής DVD εμφανίζεται στην οθόνη.



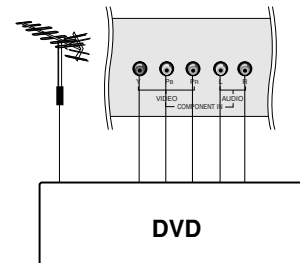


Υποδοχές HDMI (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε την έξοδο HDMI της συσκευής DVD με την υποδοχή **HDMI/DVI IN** της τηλεόρασης.
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI/DVI** (480p/576p/720p/1080i) χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

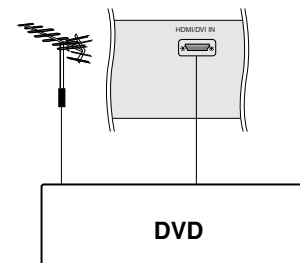

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

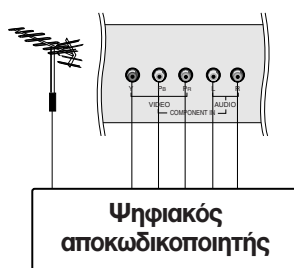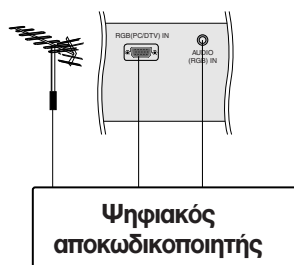

Υποδοχές εισόδου DTV

Υποδοχή εισόδου RGB (15LS1R*/15LC1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή με την υποδοχή εξόδου D-Sub στην υποδοχή RGB (PC/DTV) IN (ΕΙΣΟΔΟΣ RGB (PC/DTV)) της τηλεόρασης και το καλώδιο ήχου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή AUDIO (RGB) IN (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (RGB)) (15LS1R*/15LC1R*) ή AUDIO (RGB/DVI) IN (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (RGB/DVI)) (20LS2R*/ 23LS2R*).
2. Πιέστε το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) για να επιλέξετε RGB (ή RGB [DTV]) (576p/480p) - 15LS1R*/15LC1R*, (480p/576p/720p/1080i) - 20LS2R*/ 23LS2R*.

Υποδοχές σύνθετου σήματος (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε τις εξόδους του ψηφιακού αποκωδικοποιητή σας στις υποδοχές **COMPONENT (DVD/DTV)** (ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ (DVD/DTV)) (Υ PB PR) της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή στις υποδοχές **COMPONENT/AUDIO** (ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ/ΗΧΟΣ) της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI/DVI** (480p/576p/720p/1080i) χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

Υποδοχές HDMI (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε την έξοδο HDMI του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **HDMI/DVI IN** της τηλεόρασης.
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI/DVI** (480p/576p/720p/1080i) χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση Ακουστικών

Εισάγετε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τα ακουστικά. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών, πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶. Εάν πιέσετε το πλήκτρο **MUTE** ο ήχος στα ακουστικά θα κλείσει.

Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή



Υποδοχή σύνδεσης Η/Υ

Υποδοχή σύνδεσης RGB (15LS1R*/15LC1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε το καλώδιο σήματος από την υποδοχή εξόδου του μόνιτορ του Η/Υ στην υποδοχή εισόδου PC της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον Η/Υ στην υποδοχή **AUDIO (RGB) IN** (15LS1R*/15LC1R*) ή **AUDIO (RGB/DVI) IN** (20LS2R*/ 23LS2R*) της συσκευής.
3. Πιέστε το πλήκτρο **INPUT** για να επιλέξετε **RGB** (ή **RGB [PC]**).
4. Ανάψτε τον Η/Υ και η οθόνη του Η/Υ θα εμφανιστεί στην συσκευή. Η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει σαν μόνιτορ Η/Υ.

Υποδοχές HDMI (20LS2R*/ 23LS2R*)

1. Συνδέστε την έξοδο DVI του υπολογιστή με την υποδοχή **HDMI/DVI IN** (ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI/DVI) της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στις υποδοχές **AUDIO (RGB/DVI) IN** (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (RGB/DVI)) (20LS2R*/ 23LS2R*) της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI/DVI [PC]** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο.

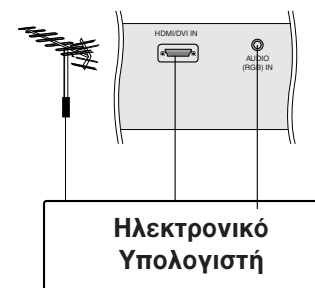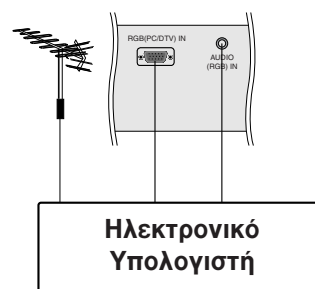

Τεχνικά χαρακτηριστικά Προβολής Μόνιτορ

<15LS1R*/15LC1R*>

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	35,1	56
	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60

<20LS2R*, 23LS2R*>





MODE	Ανάλυση εικόνας	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60
	1280x768	47,7	60
WXGA	1360x768	47,7	60

(Συγχρονισμός εισόδου: χωριστός)

Σημείωση:

- Εάν η συσκευή είναι κρύα, πιθανόν να υπάρξει κάποιο "τρεμόπαιγμα" όταν την ανάβετε. Η κατάσταση είναι φυσιολογική και δεν υποδηλώνει πρόβλημα της συσκευής.
- Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βίντεο VESA 1024x768@60Hz (15LS1R*/15LC1R*), 1360x768@60Hz (20LS2R*/ 23LS2R*) για να έχετε τη βέλτιστη ποιότητας εικόνας για την οθόνη LCD. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετική ανάλυση, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη αλλοιωμένες εικόνες. Η συσκευή έχει προρυθμιστεί στη λειτουργία VESA 1024x768@60Hz (15LS1R*/15LC1R*), 1360x768@60Hz (20LS2R*/ 23LS2R*).
- Πιθανόν να εμφανίζονται κάποιες ελαττωματικές κουκίδες στην οθόνη ως κόκκινα, πράσινα ή μπλε στίγματα. Ωστόσο το φαινόμενο αυτό δεν έχει επίπτωση ή επίδραση στην φυσιολογική λειτουργία του μόνιτορ.
- Μην πιέζετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD με το δάκτυλο σας για αρκετό χρόνο διότι μπορεί να εμφανιστούν παροδικές παραμορφώσεις.
- Όταν εμφανιστεί η οθόνη του Η/Υ στη συσκευή, πιθανόν να εμφανιστούν και κάποια μηνύματα που διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση των Windows (Win 98, 2000). Εάν εμφανίζονται μηνύματα πιέστε το πλήκτρο "Next" συνεχόμενα μέχρι αυτά να εξαφανιστούν.
- Εάν εμφανίζεται το μήνυμα **"No signal"** στην οθόνη, ρυθμίστε τον Η/Υ σύμφωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προβολής Μόνιτορ του παραπάνω πίνακα.Specification' section.


Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

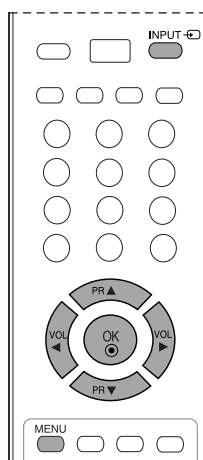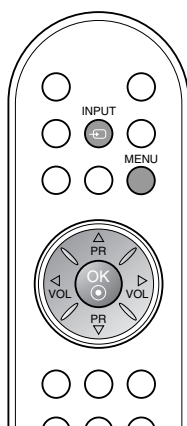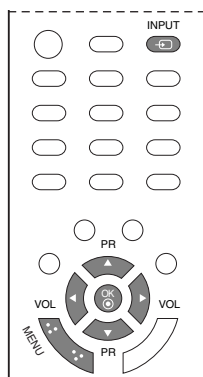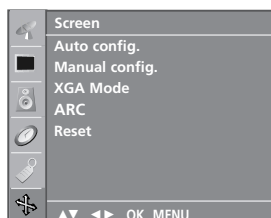

Ρύθμιση σύνδεσης με H/Y (15LS1R*)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματο συντονισμό όπως, Μη αυτόματη ρύθμιση, επαναφορά επιθυμείτε.

1. Πατήστε το κουμπί **INPUT** και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πιλέξετε **RGB[PC]**.
2. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πιλέξετε το μόνο Screen (Ειδικές ρυθμίσεις).

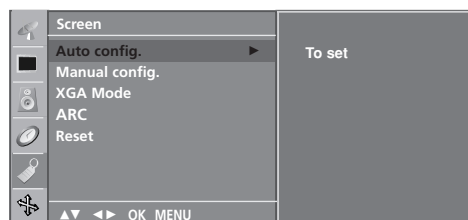

3. Πατήστε το κουμπί **▶** και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία οθόνης.
4. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Auto-configure (Αυτόματος συντονισμός)

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της θέσης, συχνότητας και συχνότητας ανανέωσης της οθόνης. Η προβλλόμενη εικόνα θα εξαφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα ενώ ο Αυτόματος συντονισμός είναι σε εξέλιξη.

Manual configure (Μη αυτόματη ρύθμιση)

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για την μη ρύθμιση της θέσης, συχνότητας και συχνότητας ανανέωσης της οθόνης. Πιέστε το αριστερό / δεξιό κουμπί για να αλλάξετε τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης.

• H-Position / V-Position (Οριζόντια / Κατακόρυφη θέση)

Η λειτουργία αυτή μετακινεί την εικόνα αριστερά / δεξιά και επάνω / κάτω όπως επιθυμείτε.

• Clock (Συχνότητα)

Η λειτουργία αυτή ελαχιστοποιεί τις κατακόρυφες μπάρες ή λωρίδες που είναι ορατές στο φόντο της οθόνης. Επίσης θα αλλάξει η οριζόντια κλίμακα της οθόνης.

• Phase (Συχνότητα ανανέωσης)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την απαλοιφή του οριζοντίου θορύβου και καθαρίζει ή κάνει πιο ακριβείς τους χαρακτήρες.

Reset (Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την επαναφορά στην αναπαραγωγή εικόνας καλής ποιότητας που είχε προγραμματιστεί στο εργοστάσιο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Σημείωση : Κάποια σήματα μερικών μητρικών πλακετών πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, ρυθμίστε την θέση της οθόνης, τη συχνότητα και την συχνότητα ανανέωσης χειροκίνητα.


5. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την εικόνα οθόνης H/Y.

Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ευρείας οθόνης XGA




Για να έχετε κανονική εικόνα, ρυθμίστε την ανάλυση της κατάστασης λειτουργίας RGB και την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας XGA ώστε να ταιριάζουν.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχεια τα κουμπιά **▲ / ▼** για να πιλέξετε το μενού **Screen** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Πατήστε ξανά το κουμπί **▶** και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί **▲ / ▼** για να επιλέξετε **XGA Mode**.

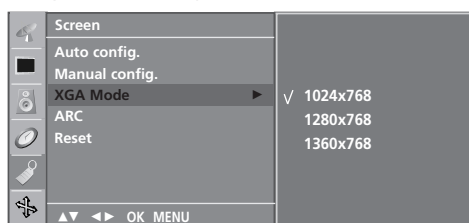


3. Πατήστε το κουμπί **▶** και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **▲ / ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση XGA.
4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** (Μενού) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της τηλεόρασης.

Σημείωση : Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

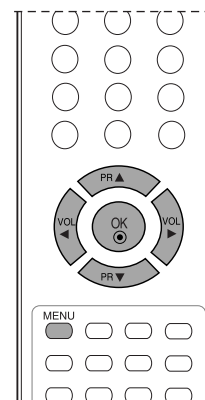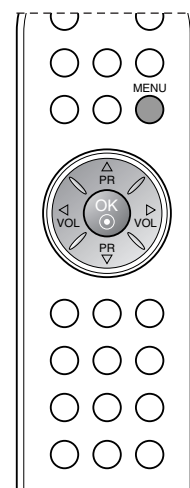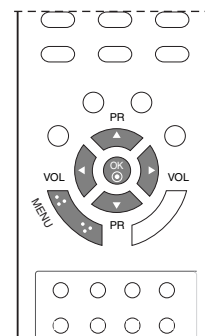

Μορφή προβολής εικόνας

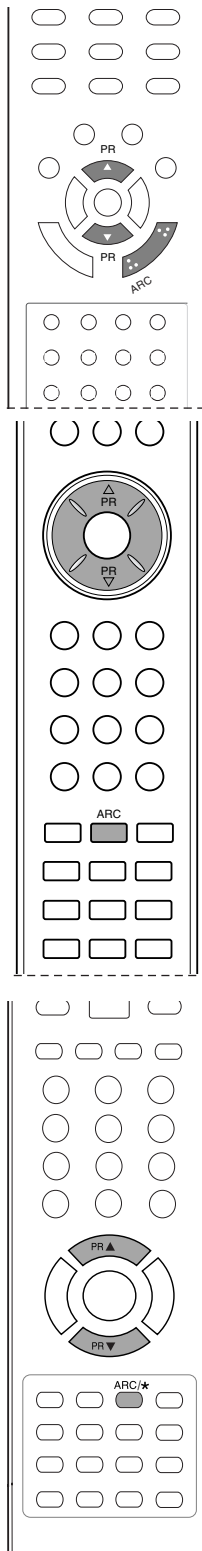

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε διάφορες μορφές προβολής εικόνας : **Spectacle** (Αναμόρφωση), **Original** (Κανονική), **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1**, **Zoom2**.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **ARC** για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή προβολής εικόνας.

Spectacle (Αναμόρφωση)

Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας εικόνας, θα σας καθοδηγήσει να ρυθμίσετε την εικόνα οριζόντια, σε μη γραμμική αναλογία, για να χωράει σε ολόκληρη την οθόνη.

Original (Κανονική)

Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας εικόνας, θα αλλάξει αυτόματα στη μορφή εικόνας που θα αποσταλεί. (Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.)

4:3

Η μορφή προβολής είναι 4 προς 3 για γενική προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

16:9

Μπορείτε να απολαύσετε κινηματογραφικές ταινίες (στη μορφή προβολής εικόνας 16:9) ή διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα στη λειτουργία 16:9.

Η προβολή μορφής 16:9 προβάλλεται αυτούσια αλλά η προβολή 4:3 μεγενθύνεται προς τα αριστερά και δεξιά ώστε να προσαρμοστεί στην μορφή 16:9 και να γεμίσει πλήρως την οθόνη.

14:9

Μπορείτε να απολαύσετε την μορφή προβολής 14:9 ή διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα στη λειτουργία προβολής 14:9.

Η προβολή μορφής 14:9 προβάλλεται αυτούσια αλλά η προβολή 4:3 μεγενθύνεται προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω.

Zoom 1 (Ζουμ1)

Ακολουθεί μια επιλογή που θα σας καθοδηγήσει να προβάλετε την εικόνα χωρίς καμία εναλλαγή, ενώ θα χωράει σε ολόκληρη την οθόνη. Ωστόσο, το επάνω και το κάτω τμήμα της εικόνας θα περικοπεί.

Zoom 2 (Ζουμ2)

Επιλέξτε Zoom2 όταν θέλετε να μεταβληθεί η εικόνα, να επεκταθεί οριζόντια και να περικοπεί κάθετα. Η εικόνα θα προσαρμοστεί ανάλογα με την αλλοίωση και την κάλυψη οθόνης.

Σημείωση :

- Το μενού **ARC** (Έλεγχος αναλογίας διαστάσεων εικόνας) δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση λειτουργίας **RGB**, **HDMI** ή σύνθετου σήματος εκτός των αναλογιών **4:3**, **16:9**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία μεγέθυνσης χρησιμοποιώντας το κουμπί **▲ / ▼**.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Η λειτουργία δεν είναι κανονική.	
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	• Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου. • Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ στο +, - στο -); • Έχει ρυθμιστεί η σωστή απομακρυσμένη κατάσταση λειτουργίας: TV, VCR κ.λπ.; • Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
Ξαφνική διακοπή τροφοδοσίας	• Έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης; • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας. Η τροφοδοσία διακόπηκε • Δεν πραγματοποιείται μετάδοση σε σταθμό που έχει συντονιστεί με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Auto off (αυτόματη απενεργοποίηση).

Η λειτουργία θίντεο δεν λειτουργεί.	
Δεν υπάρχει εικόνα & ήχος	• Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. • Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. • Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σε πρίζα; • Ελέγξτε την κατεύθυνση ή/και τη θέση της κεραίας. • Δοκιμάστε αν η πρίζα παρέχει τροφοδοσία ρεύματος, συνδέοντας το καλώδιο ενός άλλου προϊόντος.
Καθυστερήση στην εμφάνιση της εικόνας μετά την ενεργοποίηση της συσκευής	• Αυτό είναι φυσιολογικό, η εικόνα δεν έχει ήχο κατά τη διάρκεια εκκίνησης του προϊόντος. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη, αν δεν εμφανιστεί η εικόνα μετά από πέντε λεπτά.
Κανένα χρώμα ή κακή ποιότητα χρωμάτων ή εικόνας	• Ρυθμίστε κατάλληλα την επιλογή μενού Color (Χρώμα). • Κρατήστε μια επαρκή απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του θίντεο. • Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. • Τα καλώδια θίντεο έχουν συνδεθεί σωστά; • Ενεργοποιήστε οποιαδήποτε λειτουργία για να επαναφέρετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Οριζόντιες/κάθετες γραμμές ή τρεμούλιασμα της εικόνας	• Ελέγξτε για παρεμβολές στο γύρω χώρο, που προκαλούνται, για παράδειγμα, από ηλεκτρονικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία.
Κακή λήψη ορισμένων καναλιών	• Ο σταθμός ή το καλώδιο παρουσιάζουν προβλήματα, συντονιστείτε σε άλλο σταθμό. • Το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο. Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας για λήψη ενός πιο αδύναμου σήματος σταθμού. • Ελέγξτε για πηγές ενδεχόμενων παρεμβολών.
Γραμμές ή ραβδώσεις στις εικόνες	• Ελέγξτε την κεραία (Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας).

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ήχος δεν ακούγεται.	
Σωστή εικόνα χωρίς ήχο	• Πιέστε το κουμπί VOL/VOLUME (Ένταση ήχου). • Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση; Πιέστε το κουμπί MUTE (Σίγαση). • Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. • Τα καλώδια ήχου έχουν συνδεθεί σωστά;
Καμία έξοδος από ένα ηχείο	• Ρυθμίστε κατάλληλα την επιλογή μενού Balance (Εξισορρόπηση).
Μη φυσιολογικός ήχος από το εσωτερικό του προϊόντος	• Όταν υπάρχει αλλαγή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία του χώρου, μπορεί να ακουστεί ένας μη φυσιολογικός ήχος κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.

Υπάρχει πρόβλημα στην κατάσταση λειτουργίας PC. (Ισχύει μόνο για την κατάσταση λειτουργίας PC)	
Το σήμα βρίσκεται εκτός εύρους.	• Ρυθμίστε την ανάλυση, την οριζόντια συχνότητα ή την κάθετη συχνότητα. • Ελέγξτε την πηγή εισόδου.
Οριζόντια γραμμή ή λωρίδα στο φόντο & Οριζόντιος θόρυβος & Λανθασμένη θέση εικόνας	• Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Auto configure (Αυτόματη ρύθμιση) ή ρυθμίστε το χρονισμό κατακόρυφης και οριζόντιας σάρωσης και τη θέση της εικόνας.
Ασταθές χρώμα στην οθόνη ή μονόχρωμη εικόνα	• Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. • Εγκαταστήστε πάλι την κάρτα βίντεο στον υπολογιστή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενεργειακές απαιτήσεις/ Κατανάλωση ενέργειας	15LS1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,7A / 40W 20LS1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A / 60W 20LS2R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A / 60W 23LS2R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,9A / 85W
Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	15LS1R* : 463,3mm x 166,3mm x 353,5mm 18,2ίντσες x 6,5ίντσες x 13,9ίντσες 20LS1R* : 573,2mm x 189,7mm x 435,5mm 22,6ίντσες x 7,5ίντσες x 17,1ίντσες 20LS2R* : 518,9mm x 177,7mm x 415,5mm 20,4ίντσες x 7,0ίντσες x 16,4ίντσες 23LS2R* : 589,2mm x 189,7mm x 464,9mm 24,0ίντσες x 7,5ίντσες x 18,3ίντσες
Βάρος (Καθαρό)	15LS1R* : 3,9kg (8,7ίβρες) 20LS1R* : 6,9kg (15,3ίβρες) 20LS2R* : 6,2kg (13,6ίβρες) 23LS2R* : 7,9kg (17,4ίβρες)
Σύστημα τηλεόρασης άλυψη προγραμμάτων Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω

* Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

Ενεργειακές απαιτήσεις/ Κατανάλωση ενέργειας	15LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,7A / 40W 20LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A / 60W
Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	15LC1R* : 377,6mm x 242,8mm x 394,5mm 14,9ίντσες x 9,6ίντσες x 15,5ίντσες 20LC1R* : 492,4mm x 272,8mm x 483,3mm 19,4ίντσες x 10,7ίντσες x 19,0ίντσες
Βάρος (Καθαρό)	15LC1R* : 5,6kg (12,3ίβρες) 20LC1R* : 9,1kg (20,1ίβρες)
Σύστημα τηλεόρασης άλυψη προγραμμάτων Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω

* Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

