



جهاز استقبال DVD دليل المالك

نطراز : HT902TB

HT902TB-A2 - الوحدة الرئيسية -
SH92TB-S - مكبرات الصوت -
SH92TB-C
SH92TB-W



USB HDMI

يرجى قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبغناية قبل توصيل المنتج أو تشغيله أو ضبطه.



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.


يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ عن حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.

تهدف علامة التحجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: لا تركيب الجهاز في مكان مغلق مثل مكتبة أو ما شابه ذلك.

تحذير: لا تسد أن من فتحات التهوية. قم بالتركيب طبقاً للتعليمات الواردة من قبل المصنع. الثغرات والفتحات الموجودة بهيكل الجهاز هي للتهوية ولتأكيد عملية التشغيل الموثوق بها للمنتج ولحماية المنتج من الحرارة العالية. لا يجب سد الفتحات على الإطلاق عن طريق وضع المنتج على سرير أو أريكة أو بساط أو سطح آخرى مشابهة. لا يجب وضع هذا المنتج في تركيبات مبنية في الجدران كخزانة الكتب والأرفف إلا إذا كانت هناك تهوية جيدة أو تم اتباع تعليمات المصنع.



تنبيه:

هذا المنتج يستخدم نظام ليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد. قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لإشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحائوي. حيث يخرج إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تركز نظرك في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تحمل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تتحمل فوق طاقتها، أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفككة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية، عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو قاسد، قم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غيار صحيحة لدى أخصائي صيانة معتمد.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفيزيقي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه. أعط اهتماماً خاصاً للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيس، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيس. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

الصيانة والخدمة

ارجع إلى المعلومات الواردة في هذا الفصل قبل الاتصال بفي الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

برجاء الاحتفاظ بعبوة الشحن الأصلية ومواد التعبئة.
إذا كنت في حاجة إلى شحن الوحدة، فاعد تعبئة الوحدة بنفس طريقة تعبئتها الأصلية في المصنع وذلك للحصول على أقصى حماية.

الحفاظ على نظافة السطح الخارجي

- لا تستخدم السوائل المتطايرة، مثل المبيدات الحشرية، بالقرب من الوحدة.
- لا تترك المواد المطاطية أو البلاستيكية تلامس الوحدة لفترات طويلة، وذلك لأنها تترك علامات على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة.
إذا كانت أسطح الوحدة متسخة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول مادة منظفة خفيفة.

لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التينر (مخفف الطلاء)، وذلك لأنها قد تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

يعتبر جهاز استقبال DVD/CD جهازاً عالي التقنية يتميز بالدقة.
إذا اتسخت أو بليت أجزاء عدسة الالتقاط البصرية ومحرك الأقراص، فستقل جودة الصورة.

حسب بيئة التشغيل، يوصى بالقيام بالفحص والصيانة بشكل منتظم بعد كل 1000 ساعة استخدام. للحصول على التفاصيل، برجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لك.

مقدمة

٣	الصيانة والخدمة
٤	ما قبل الاستخدام
٥	اللوحة الأمامية/اللوحة الخلفية
٦	جهاز التحكم عن بعد

التركيب والإعداد

٧	توصيل التلفزيون
٨	توصيل الجهاز الاختياري
٨	توصيل الهوائي
٩	تجميع السماعات وتوصيلها
٩	توصيل نظام مكبرات الصوت
١٠	وصلة HDMI
١١	عرض معلومات القرص على الشاشة
١١	الإعدادات الأولية
١٤-١١	التشغيل العام
١١	اللغة
١٢	شاشة العرض
١٣	Audio (صوت)
١٣	إعداد مكبر الصوت ٥.١
١٤	القلل (المراقبة العائلية)
١٤	عناصر أخرى

التشغيل

١٥	الميزات العامة
١٦	الميزات الإضافية
١٦	التحكم بالتلفاز
١٧	تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف WMA/MP٣
١٧	التشغيل المبرمج
١٨	عرض أحد ملفات JPEG
١٩	تشغيل أحد ملفات DivX Movie
٢٠	أقراص صوت DVD
٢١	الضبط المسبق لمحطات الراديو
٢١	الاستماع إلى الراديو
٢٢	ضبط مؤقت النوم
٢٢	التعتيم
٢٢	كتم الصوت
٢٢	اختيار مصدر الإدخال
٢٢	XTS/XTS pro
٢٢	الصوت الظاهري
٢٢	وضع الصوت

مرجع

٢٣	أكواد اللغة
٢٣	كود المنطقة
٢٤-٢٥	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٢٦	المواصفات

مقدمة

ما قبل الاستخدام

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

يوفر هذا الدليل معلومات عن تشغيل وصيانة جهاز استقبال DVD/CD. إذا احتاجت الوحدة إلى الخدمة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

حول عرض رمز

قد يظهر على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

الرمز المستخدم في هذا الدليل

ملاحظة:

تشير إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغيل خاصة.

تلميح:

يشير إلى النصائح والتلميحات التي تسهل من تنفيذ المهام.

لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

DVD DVD

VCD أقراص الفيديو المضغوطة

ACD أقراص الصوت المضغوطة

MP3 ملفات MP3

WMA ملفات WMA

JPEG ملفات JPEG

DivX ملفات DivX

صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories. العلامتان "Dolby" و"Pro Logic" والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر 1992-1997 Dolby Laboratories. كافة الحقوق محفوظة.

تم التصنيع بترخيص من شركة Digital Theater Systems, Inc. بالولايات المتحدة، رقم براءة الاختراع 5451942 و 5956674 و 5974380 و 5978762 و 622616 و 6487535 بالإضافة إلى براءات الاختراع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم المصدرة والتي على وشك الإصدار.

"DTS" و"DTS Digital Surround" علامتان تجاريتان لشركة Digital Theater Systems, Inc. حقوق النشر 1996، 2003 شركة Digital Theater Systems, Inc.، كافة الحقوق محفوظة.

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

أقراص DVD (قرص 8 سم / 12 سم)	
أقراص الفيديو المضغوطة (VCD) (قرص 8 سم / 12 سم)	
أقراص الصوت المضغوطة (قرص 8 سم / 12 سم)	

بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD±RW و DVD±R و SVCD و CD-R أو CD-RW التي تحتوي على عناوين صوت أو ملفات MP3 أو WMA أو JPEG أو DivX.

ملاحظات:

- وفقاً لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±RW، DVD-RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±RW، DVD-RW) على هذه الوحدة.
- لا تقم بلمس أية أختام أو ملصقات على أي من جانبي القرص (جانب المصق أو جانب التسجيل).
- لا تستخدم أقراصاً مضغوطة مصممة بشكل غير منتظم (مثل المصممة على شكل قلب أو ثماني الأضلاع). فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في التشغيل.


كود المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقة تمت طباعته على قاعدة هذه الوحدة. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

ملاحظات على أكواد المنطقة

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الكود الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) في شاشة التلفزيون.

اللوحة الأمامية/اللوحة الخلفية

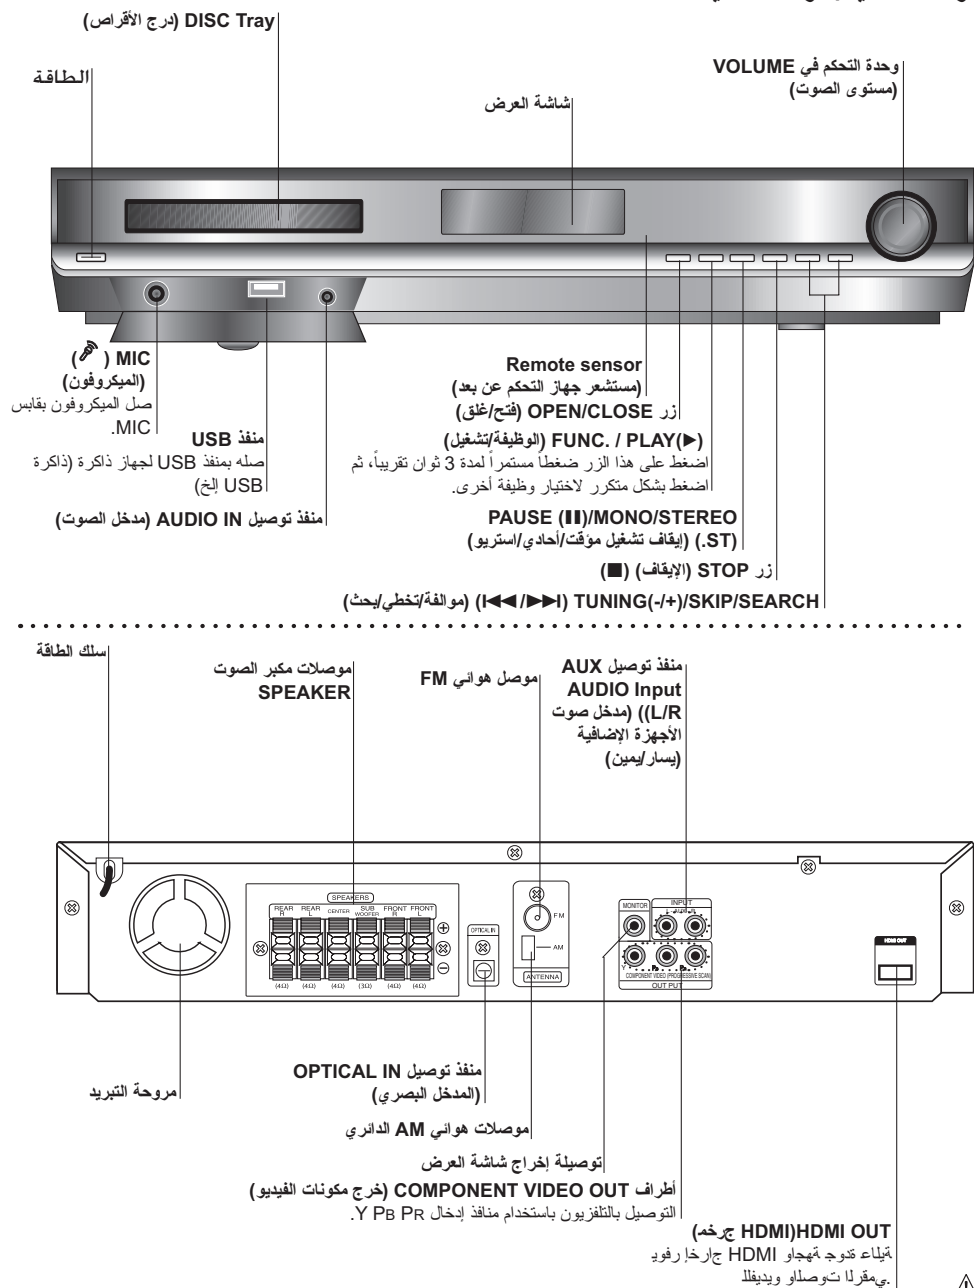

لا تلمس السنون الداخلية للمقابس الموجودة على اللوحة الخلفية. فقد يسبب إفراغ شحنات الكهرباء الاستاتيكية تلفاً دائماً للوحدة.

جهاز التحكم عن بعد

POWER (طاقة)
زر **TUNER (الموجة)**
لتحديد موالف النظام (موجات FM و AM)

AUX
لاختيار مصدر الدخل.

USB
لتشغيل الملفات متعددة الوسائط.

REPEAT (التكرار)
لتكرار الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.

REPEAT A-B (تكرار A-B)
تكرار التتابع.

AUDIO (الصوت)
لتحديد لغة الصوت (DVD) أو قناة صوت (CD).

SOUND (وضع الصوت)
لتحديد وضع الصوت

MIC VOL (مستوى صوت لميكروفون)
لضبط مستوى صوت الميكروفون

MENU (القائمة)
للوصول إلى قائمة قرص DVD.

ZOOM
SETUP (الإعداد)
للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها.

DISPLAY (الشاشة)
للوصول إلى عرض المعلومات على شاشة جهاز التلفزيون.

RETURN (رجوع)
لمسح قائمة الإعداد.

ENTER (إدخال)
لاختيار أحد الخيارات في القائمة.

PRESET (ضبط مسبق)
لاختيار برنامج الراديو.

TUN (+/-) (موالف)
لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

0 - 9
لتحديد الخدمة أو رقم البرنامج مباشرة أو لتحديد الخيارات المرقمة في القائمة.

RESOLUTION (الدقة)
يغير الدقة طبقاً لنوع التلفاز.

OPEN/CLOSE (فتح/غلق)
لفتح درج الأقراص و غلقه.

أقراص DVD
لتحديد مصدر الخرج (CD/DVD)

PROG. (برنامج)/MEMO (حفظ)
للوصول إلى قائمة البرامج أو إلالتها.

S-TITLE (الترجمة)
لاختيار لغة الترجمة (DVD).

CLEAR (مسح)
لإزالة رقم مسار في قائمة البرامج أو إزالة علامة في القائمة

مستوى صدى الصوت (▲/▼)
لضبط مستوى صدى الصوت

SCAN/SLOW (مسح بطيء)
للبحث للخلف أو للأمام. للتشغيل البطيء للخلف/للأمام.

REVERSE/FORWARD SKIP (تجاوز عكسي/أمامي)
TITLE (العنوان)
لعرض قائمة عناوين القرص؛ إذا كانت متاحة

STOP (إيقاف)
PLAY (تشغيل)
PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة)

VSM
XTS Pro
لتوفير تأثير صوت كبير

SLEEP (السكون)
لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت محدد.

MUTE (كتم الصوت)
VOLUME (+/-) (درجة الصوت)
لضبط مستوى الصوت.


MARKER (العلامة)
لتحديد نقطة أثناء التشغيل.

SEARCH (البحث)
لعرض القائمة MARKER SEARCH (بحث بالعلامة)

HDMI
يبدل وضع HDMI إلى HDMI (نشط) أو OFF (إيقاف تشغيل) (غير نشط).

DIMMER (المعتام)
لتغيير سطوع إطار العرض على اللوحة الأمامية أثناء عرض حالة الطاقة.

TV (التلفاز)
للتحكم في التلفاز. (تلفاز فقط) (انظر الصفحة ١٦)

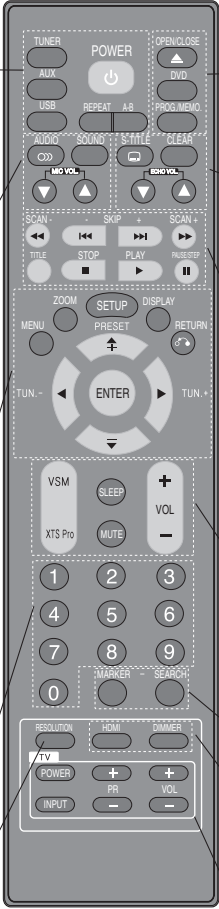


نطاق تشغيل جهاز التحكم عن بعد

- وجه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد واضغط على الأزرار.
- المسافة: حوالي 23 قدم (7 م) من واجهة أداة الاستشعار عن بعد
 - الزاوية: حوالي 30 درجة في كل اتجاه من واجهة أداة الاستشعار عن بعد

تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد

اخلع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطاريتي R06 (حجم AA) مع محاذاة العلامتين + و - بشكل صحيح.



⚠ تنبيه: لا تستخدم بطاريات جديدة مع أخرى قديمة. لا تخطأ أبداً بين أنواع بطاريات مختلفة (قياسية أو قلووية، الخ).

التركيب والإعداد

توصيل التلفزيون

قم بأحد التوصيلات التالية، وذلك وفقاً لإمكانيات جهازك.


تلميحات:

- اعتماداً على جهاز التلفزيون والأجهزة الأخرى التي ترغب في استخدامها، هناك العديد من الطرق التي يمكنك بها التوصيل بجهاز استقبال DVD/CD. استخدم إحدى التوصيلات الموضحة أدناه.
- الرجاء الرجوع إلى الكتيبات الخاصة بأجهزة التلفزيون وVCR ونظام الاستريو والأجهزة الأخرى كلما لزم الأمر للحصول على أفضل التوصيلات.

تنبيه:

- تأكد من توصيل جهاز استقبال DVD/CD مباشرة بجهاز التلفزيون. حدد دخل AV في التلفزيون الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز استقبال DVD/CD بجهاز التلفزيون عبر جهاز الفيديو VCR.
- قد يتم تشويش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.

الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون

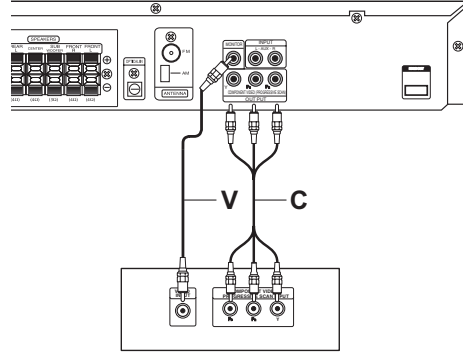

الجانب الخلفي من جهاز استقبال DVD/CD

توصيل الفيديو

صل قابس MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض) من مستقبل DVD/CD بقابس VIDEO IN (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو المرفق (V).

توصيل الفيديو المركب (Color Stream®)

صل قوابس COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب) الموجودة بمستقبل DVD/CD بمقابس الإدخال المتوافقة في التلفاز باستخدام كابل (C) Y Pb Pr.

- إذا كان جهاز التلفاز الخاص بك عالي الوضوح أو «جهاز رقمياً»، فيمكنك الاستفادة من ميزة إخراج المسح المتوالي لمستقبل DVD/CD للحصول على أعلى دقة فيديو ممكنة.
- في حالة عدم قبول التلفاز لنوع الدقة، فستظهر صورة غريبة على الشاشة. برجاء قراءة دليل استخدام التلفاز، ثم اضبط الدقة التي يمكن للتلفاز قبولها.

ملاحظات:

يجب ضبط وضع HDMI على OFF (إيقاف تشغيل) لوصلتي VIDEO OUT (مخرج الفيديو) وComponent video (الفيديو المركب).



توصيل الجهاز الاختياري

توصيل OPTICAL IN (المدخل البصري) (O)

صل المخرج البصري لمشغل DVD (أو الجهاز الرقمي إلخ) بموصل OPTICAL IN (المدخل البصري).

توصيل AUDIO IN (مدخل الصوت) (D)

صل منفذ الإخراج للجهاز المحمول (مشغل MP3 أو PMP إلخ) بمنفذ توصيل إدخال AUDIO (الصوت).

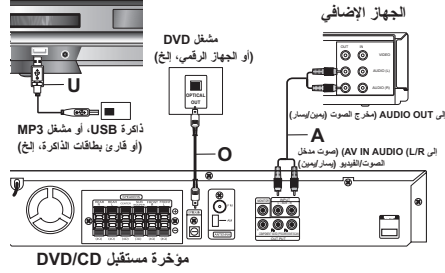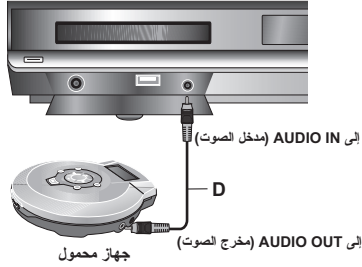

اتصال USB (U)

صل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، إلخ) بمنفذ USB الموجود بمقدمة الوحدة.

إزالة جهاز USB من الوحدة

- 1 اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط مرتين على STOP (إيقاف) (■) في صف واحد.
- 2 قم بإزالة جهاز USB من الوحدة.

ملاحظات:

- لا تستخرج جهاز USB أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA)، وملفات الصور (JPEG)، وملفات الفيديو.
- هذه الوحدة لا يمكنها استخدام USB HUB.
- بطاقات الذاكرة الموصى بها: Compact Flash Card (CFC)، Micro Drive (MD)، Smart Media Card (SMC)، Memory Stick (MS)، Secure Digital Card (SD)، Multi Media Card (MMC)، Memory Stick Pro (MS-Pro).
- تتوافق مع: FAT16، FAT32.
- لا تستخدم سوى البطاقات الموصى بها.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر.
- في حالة محرك القرص الصلب USB، تأكد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب USB من أجل الحصول على تشغيل لائق. يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام أساسية في محرك الأقراص. إذا كان هناك قسم ملحق، فلن يتم دعمه.
- إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.
- إذا أردت الانتقال إلى القائمة الأولية بعد أن تختار مجلدًا، فاضغط RETURN (رجوع).
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف الجواله.

اتصال AUX IN (مدخل الأجهزة الإضافية) (A)

صل منفذ الإخراج للجهاز الإضافي بمنفذ توصيل AUX AUDIO Input ((إدخال صوت الجهاز الإضافي) (يسار/يمين).


توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM/AM للاستماع إلى الراديو.

- قم بتوصيل هوائي AM الدائري بموصل AM الهوائي.
- قم بتوصيل هوائي FM السلكي بموصل FM الهوائي.


ملاحظات:

- لمنع التشويش، احتفظ بهوائي AM الدائري بعيدًا عن جهاز استقبال DVD/CD والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد هوائي FM السلكي بالكامل.
- بعد توصيل هوائي FM السلكي، احتفظ به أفقيًا بقدر الإمكان.

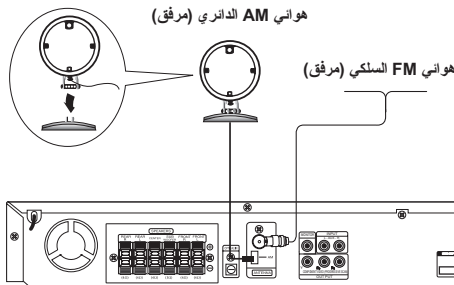

توصيل نظام مكبرات الصوت

قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت. للحصول على أفضل صوت جانبي ممكن، قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والـخ).

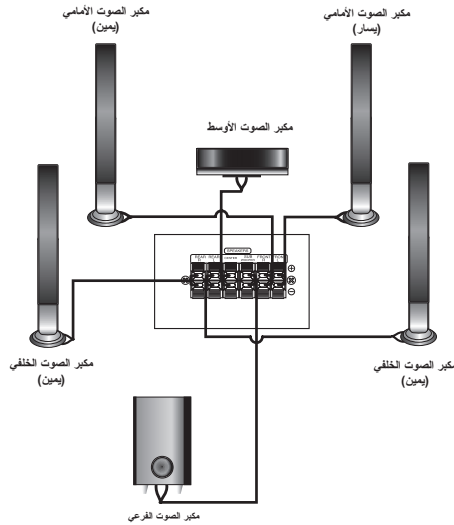


ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) بالموجب (+) والسالب (-) بالسالب (-). إذا تم عكس تركيب الكابلات، فسيصدر الصوت مشوشاً مطبقته.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الحد الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.

تجميع السماعات وتوصيلها

السماعات الأمامية والخلفية تكون مفصولة عن حامل السماعات. قم بتوصيل أسلاك السماعات وتجميع السماعات الأمامية والخلفية من حامل السماعات كما هو موضح.

1. قم بتوصيل أسلاك السماعات بالأطراف المناسبة أسفل كل سماعة أمامية وخلفية.
2. اربط السماعات الأمامية والخلفية بحامل السماعات عن طريق لف المسمار.

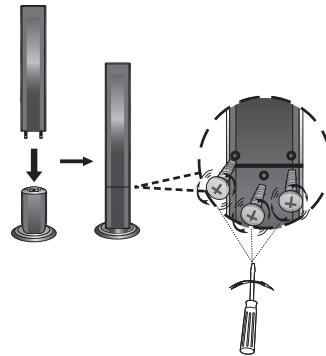

وصلة HDMI

حول HDMI

تدعم HDMI (واجهة الوسائط المتعددة ذات التعريف الفائق) كلاً من الصوت والفيديو على الاتصال الرقمي الفردي للحصول على إخراج رقمي سهل لـ HDMI أو تلفاز مزود بـ DVI.

يتطلب الاتصال بتلفاز مزود بـ HDMI كابل HDMI، بينما يتطلب الاتصال بتلفاز مزود بـ DVI إلى مهائلي DVI بجانب كابل HDMI.

تحتوي تقنية HDMI على قدرات لدعم الفيديو القياسي، أو المحسن أو الفيديو ذي التعريف الفائق. بجانب دعم الصوت المجسم للقنوات المتعددة القياسية، تحتوي ميزات HDMI على فيديو رقمي غير مضغوط، ونطاق ترددي حتى 5 جيجابت/ثانية، وموصل (بدلاً من كابلات وموصلات متعددة)، واتصال بين مصدر AV وأجهزة AV مثل أجهزة DTV.

HDMI، و شعار HDMI، و High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC.

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلهما بمستقبل DVD/CD باستخدام كابل HDMI.

1. وصل قابلي HDMI OUT (مخرج HDMI) الموجود على مستقبل DVD/CD بقابلي HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة (H).

2. اضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك الخاص بالتلفاز).

3. في وضع stop (إيقاف)، اختر وضع HDMI بالضغط على HDMI. اضبط RESOLUTION (الدقة) بصفة متكررة لاختيار الدقة المراد تغييرها.

ملاحظات:

- يجب أن يكون اتجاه السهم الموجود على موصل الكابل لأعلى لضمان المحاذا الصحيحة بالموصل الموجود بمستقبل DVD/CD.
- في حالة عدم توصيل كابل HDMI، فلن يعمل زر HDMI.
- في حالة وجود ضوضاء أو خطوط على الشاشة، برجاء فحص كابل HDMI.
- لا تعمل كافة أجهزة DVI المتوافقة مع HDCP مع مستقبل DVD/CD.
- إذا كان التلفاز لا يدعم HDCP، فستظهر ضوضاء تلجج على الشاشة، أو ستكون الصورة مهزوزة.

تلميح:

عند استخدام اتصال HDMI، يمكنك تغيير الدقة (576p، أو 720p، أو 1080i) لإخراج HDMI وذلك بالضغط على RESOLUTION (الدقة) في وحدة التحكم عن بعد.


ملاحظة هامة

في حالة إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل كابل HDMI أثناء تشغيل الجهاز، فسيتم إيقاف التشغيل.

يجب الضغط على زر التشغيل لاستئناف التشغيل.

في بعض أجهزة التلفاز، وعند تغيير وضع التلفاز، قد يحدث هذا الأمر الموضح أعلاه.

مؤخرة مستقبل DVD/CD

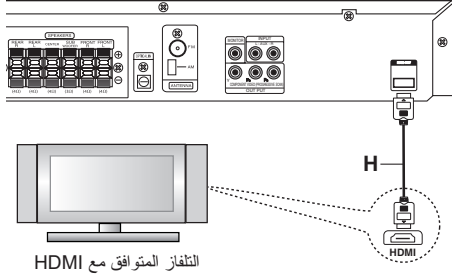

التلفاز المتوافق مع HDMI

ضبط الدقة

يمكن تغيير الدقة لـ COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب) بالضغط على RESOLUTION (الدقة) في وحدة التحكم عن بعد. إعدادات الدقة المتاحة هي الموضحة أدناه.

الدقة المتاحة		وصلة الإخراج
NTSC	PAL	HDMI VIDEO OUT (مخرج فيديو HDMI)
1080i x 1920 720p x 1280 480p x 720	1080i x 1920 720p x 1280 576p x 720	
1080i x 1920 720p x 1280 480p x 720 480i x 720	1080i x 1920 720p x 1280 576p x 720 576i x 720	
480i x 720	576i x 720	COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)
480i x 720	576i x 720	MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض)

ملاحظات:

- إذا لم تظهر الصورة على الشاشة مع وصلات الفيديو التناظري، فقم بتغيير دقة الشاشة إلى 480i (أو 576i).
- للدقة 720p و 1080i على مخرج الفيديو المركب، يمكن تشغيل الأقراص غير المحمية ضد النسخ فقط. إذا كان القرص محمياً ضد النسخ، فسيتم عرضه بالدقة (NTSC) 480p (PAL) 576p.
- لا تعمل الدقة 1080i، و 720p، و 576p مع وصلات الفيديو التناظرية (MONITOR OUT) (مخرج شاشة العرض).
- سيخرج المكون (Y/PB/PR) ليسود من الصورة في وضع RGB.
- في حالة تغيير الدقة، فسيتم تغيير حجم MENU (قائمة) العرض (MP3/JPEG/DivX).
- في حالة عدم قبول التلفاز لنوع الدقة، فستظهر صورة غريبة على الشاشة. برجاء قراءة دليل استخدام التلفاز، ثم ضبط الدقة التي يمكن للتلفاز قبولها.

تحذير:

قد يؤدي تغيير الدقة أثناء توصيل مستقبل DVD/CD بموصل HDMI إلى عيوب في التشغيل. لحل المشكلة، أوقف تشغيل مستقبل DVD/CD ثم شغله مرة أخرى.

عرض معلومات القرص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

1. اضغط على **DISPLAY** (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تتباين العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.
2. يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على **▲ / ▼** والتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على **▶ / ◀**.
 - عنوان (المسار) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات).
 - الفصل - رقم الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول.
 - الوقت - وقت التشغيل المنقضي.
 - الصوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
 - الترجمة - الترجمة المختارة.
 - الزاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزاويا.
 - الصوت - نمط الصوت المختار.

ملاحظة:

إذا لم يتم الضغط على أي زر لثواني قليلة، فسوف يختفي عرض المعلومات على الشاشة.

الإعدادات الأولية

عن طريق استخدام قائمة **Setup** (الإعداد)، يمكنك إجراء العديد من التعديلات على العناصر مثل الصورة والصوت. كما يمكنك ضبط لغة للترجمة وقائمة **Setup** (الإعداد) من بين أشياء أخرى. للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر في قائمة **Setup**، انظر صفحات ١١ إلى ١٤.

للعرض والخروج من القائمة:

اضغط على **SETUP** (إعداد) لعرض القائمة. ستؤدي ضغطة ثانية على **SETUP** إلى العودة بك إلى الشاشة الأولية.

للانتقال إلى المستوى التالي:

اضغط على **▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.


للرجوع إلى المستوى السابق:

اضغط على **◀** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

التشغيل العام

1. اضغط على **[SETUP]** (إعداد). تظهر قائمة **Setup** (إعداد).
2. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على **▶** للانتقال إلى المستوى التالي. ستعرض الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المحدد، بالإضافة إلى إعداد (إعدادات) بديلة.
3. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الخيار الثاني المرغوب ثم اضغط **▶** للانتقال إلى المستوى الثالث.
4. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر القيام بخطوات إضافية.
5. اضغط على **SETUP** (إعداد) أو **PLAY** (تشغيل) للخروج من قائمة **Setup** (إعداد).

اللغة

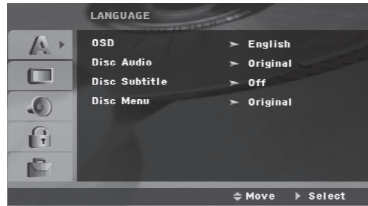

OSD (العرض على الشاشة)

لتحديد لغة لقائمة **Setup** والعرض على الشاشة.

صوت/ترجمة لقائمة القرص

يحدد اللغة التي تفضلها في المسار الصوتي (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

Original (الأصلية) - يشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

لغات أخرى - لاختيار لغة أخرى، اضغط على أزرار الأرقام ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الرقم المقابل المكون من 4 أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة في صفحة ٢٣. إذا قمت بإدخال كود اللغة الخطأ، فقم بالضغط على **CLEAR** (مسح).

DISPLAY (شاشة العرض)



نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه

4:3 - اخترها عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي النسبة القياسية 4:3.

16:9 - اخترها عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي 16:9.

وضع شاشة العرض

لا يعمل وضع إعداد العرض إلا عندما يتم ضبط وضع نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه على «4:3».


Letterbox – تعرض صورة كبيرة مع وجود موجات في جزأي الشاشة العلوي والسفلي.

Panscan – تعرض أوتوماتيكياً صورة كبيرة على الشاشة بالكامل وتمنع ظهور الأجزاء غير المناسبة.

إعداد مكبر الصوت 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية لبرنامج فك شفرة الصوت المجسم المضمن ذي القناة 5.1.

1. اضغط على ENTER (إدخال) لتظهر قائمة Speaker Setup 5.1 (إعداد مكبر الصوت 5.1).

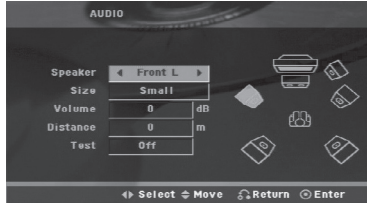

2. استخدم ▲ / ▼ لاختيار مكبر الصوت المطلوب.
3. اضغط الأوضاع باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك. العودة إلى القائمة السابقة.

اختيار مكبر الصوت

اختر مكبر صوت الذي تريد ضبطه.
[مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيمن)، مكبر الصوت الأوسط (أوسط)، مكبر الصوت الفرعي (SubWoofer) / مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيسر) مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيمن)]

ملاحظة:

يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي ديجيتال).

الحجم

بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت

اضغط على ▶ / ◀ لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد. (-50 ديسيبل – 5 ديسيبل)

المسافة

إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فإن ضبط إعداد Distance (المسافة) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خلاله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة. ويسمح ذلك بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على ▶ / ◀ لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد. (لا يمكنك ضبط مكبرات الصوت الأمامية / الفرعية)


الاختبار

اضغط على ▶ / ◀ لاختبار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (Front L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (Front R)
← الخلفي الأيمن (Rear R) ← الخلفي الأيسر (Rear L) ← مكبر الصوت الفرعي

AUDIO (الصوت)

تم تزويد كل قرص DVD بمجموعة من خيارات الإخراج الصوتي. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) في جهاز الاستقبال وفقاً لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.

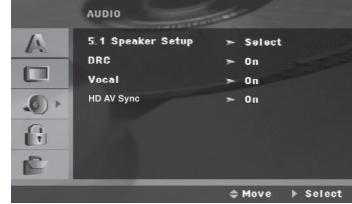

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

باستخدام تنسيق DVD*, يمكنك الاستماع إلى مسار صوت برنامج بأكثر الطرق دقة وواقعية، وذلك بفضل تقنية الصوت الرقمي. ومع ذلك، قد ترغب في ضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت (الفرق بين أكثر الأصوات صخباً وأهدنهما). يمكنك بعد ذلك الاستماع إلى فيلم بصوت منخفض دون أن تفقد ميزة وضوح الصوت. قم بضبط DRC على On (تشغيل) لتنشيط هذا التأثير.
*1: شركة Dolby Digital (دولبي ديجيتال) فقط

Vocal (فوكال)

قم بضبط Vocal على On (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد القنوات. ستندمج قنوات karaoke في القرص ضمن صوت الستريو الطبيعي.

تزامن HD AV

عند استخدام تلفاز رقمي.

قد يتعذر أحياناً إرسال إشارة AV على الفور بسبب تأخر إرسال إشارة الفيديو مقارنة بإشارة الصوت.

وبسبب استغراق وقتاً طويلاً لتحويل إشارة الفيديو للتناظر إلى إشارة رقمية في التلفاز الرقمي.

وهذا يعني أنه من الممكن ألا تستمتع بالصورة على الشاشة والصوت من مكبر الصوت في نفس الوقت حتى لو كان ذلك في نفس المشهد.


في قائمة HD AV Sync (تزامن HD AV)، يمكنك ضبط وقت التأخير لإشارة الصوت حتى يتسنى الحصول على إرسال إشارة AV فورية.

• يمكنك ضبط وقت التأخير مع وحدة ١٠ ميلي/ثانية. (٠ ~ ٣٠٠ ميلي/ثانية)

• يختلف وقت التأخير حسب نوع التلفاز. ولذلك ينبغي ضبط وقت التأخير الأمثل المتوافق مع نوع التلفاز.

القفل (المراقبة العائلية)

أخرى

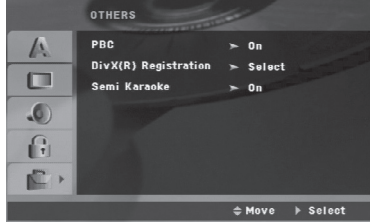

PBC (التحكم في التشغيل)

اضبط التحكم في التشغيل (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

On (تشغيل): يتم تشغيل Video CD (أقراص الفيديو المضغوطة) المزودة بـ PBC (التحكم في التشغيل) وفق PBC.

Off (إيقاف تشغيل): يتم تشغيل Video CD (أقراص الفيديو المضغوطة) باستخدام PBC (التحكم في التشغيل) بنفس طريقة تشغيل Audio CDs (أقراص الصوت المضغوطة).

تسجيل DivX (R)

توفر لك كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

1. حدد خيار "DivX(R) Registration" (تسجيل DivX (R))، ثم اضغط على ►.
2. اضغط على ENTER (إدخال) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
3. اضغط على ENTER (إدخال) للخروج.

ملاحظة:


يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

Semi Karaoke (شبه كاروك)

- عند انتهاء فصل/عنوان/مسار بشكل كامل، تعرض هذه الوظيفة ما تم إقراره على الشاشة مع صوت جعجة مصاحب.
- الأقراص المتاحة لوظيفة Semi Karaoke (شبه كاروك): أقراص DVD Karaoke / أقراص VCD Karaoke التي تزيد عن ساعتين.
- On (تشغيل):** عند الانتهاء من الغناء، سيتم عرض ما تم إقراره على الشاشة.
- Off (إيقاف تشغيل):** لا يتم عرض صوت جعجة وما تم إقراره على الشاشة.

ملاحظة:

- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.
- تتوفر وظيفة Semi Karaoke (شبه كاروك) عند توصيل الميكروفون فقط.
- مشاهدة الأفلام، أوقف تشغيل "Off" ووظيفة Semi Karaoke (شبه كاروك) أو استمتع بها دون توصيل MIC (الميكروفون) في قائمة SETUP (الإعداد) إذا ظهر صوت الجعجة أو ما تم إقراره أثناء تغيير فصل.

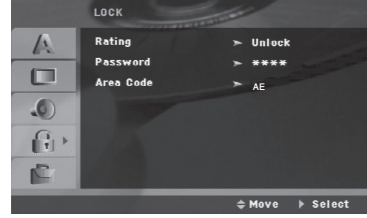

التصنيف

يعوق تشغيل أقراص DVD المصنفة وفقاً لمحتوياتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ►.
2. للوصول إلى خيارات Lock (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإشائها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فأنت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على ENTER (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على ENTER (إدخال) للتأكد من صحتها. إذا ارتكبت خطأ قبل الضغط على ENTER (إدخال)، فاضغط على CLEAR (مسح).
3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام زري ▲ / ▼.
- التصنيف من 8-1:** يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيود ويمثل التصنيف ثمانية (8) أقل القيود.
- Unlock (إلغاء القفل):** إذا حددت unlock (إلغاء القفل)، فلن تنشيط ميزة الرقابة العائلية ويتم تشغيل القرص بالكامل.
4. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.

1. حدد Password (كلمة المرور) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ►.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).
- لتغيير كلمة المرور، اضغط على ENTER (إدخال) عند تمييز الخيار "Change" (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على ENTER (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على ENTER (إدخال) للتأكد من صحتها.
3. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة نسيان كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على SETUP (إعداد) لعرض قائمة Setup (الإعداد).
2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على ENTER (إدخال). تم مسح كلمة المرور.

Area Code (كود المنطقة)

أدخل كود المنطقة حيث تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة ٢٣.

1. حدد "Area Code" (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ►.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).
3. حدد الحرف الأول باستخدام زري ▲ / ▼.
4. اضغط على ► وحدد الحرف الثاني باستخدام زري ▲ / ▼.
5. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.

التشغيل

الميزات العامة

الأزرار	الوظائف	الأقراص
OPEN/CLOSE (فتح/غلق) ►	يفتح درج الأقراص أو يغلقه.	ALL
PAUSE (الإيقاف المؤقت) ⏸	إنشاء التشغيل، اضغط على ⏸ لإيقاف التشغيل مؤقتًا.	ALL
	اضغط على ⏸ بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.	DVD VCD DivX
SKIP (تجاوز) (◀◀ / ▶▶)	إنشاء التشغيل، اضغط على SKIP (تجاوز) (◀◀ / ▶▶) أو (▶▶▶ / ◀◀◀) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.	ALL
	اضغط على SKIP (تجاوز) (◀◀ / ▶▶) مرتين برفق للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.	
SCAN (مسح) (◀◀ / ▶▶)	إنشاء التشغيل، اضغط على SCAN (مسح) (◀◀ / ▶▶) بشكل متكرر لتحديد سرعة المسح المطلوبة.	DVD VCD DivX ACD MP3 WMA
	DVD : أو ◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀◀ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ : قرص DivX و Video CD (قرص الفيديو المضغوط) : أو ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ و ▶▶▶▶▶▶▶▶ : WMA/MP3 و Audio CD (قرص الصوت المضغوط) : (X2 و X4 و X8) و ◀◀ (X2 و X4 و X8) ▶▶	
REPEAT (تكرار)	إنشاء التشغيل، اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.	ALL
	أقراص فيديو DVD : الفصل/العنوان/إيقاف التشغيل قرص الفيديو المضغوط وقرص الصوت المضغوط وأقراص DivX/MP3/WMA : مسار/الكل/إيقاف التشغيل.	
REPEAT A-B (A-B رابطة)	إنشاء التشغيل، اضغط على REPEAT A-B (تكرار A-B) لتحديد النقطة A والنقطة B لتكرار التتابع من النقطة A (نقطة البداية) إلى النقطة B (نقطة النهاية). اضغط على REPEAT A-B (تكرار A-B) للخروج.	DVD VCD
ZOOM (زووم)	إنشاء التشغيل أو في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على ZOOM لتكبير صورة الفيديو (3 خطوات). يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة/المصغرة باستخدام أزرار ◀▶▶▶▶▶▶▶.	DVD VCD
TITLE (العنوان)	إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، تظهر قائمة العنوان. على الشاشة. وإلا قد يظهر القرص.	DVD
MENU (القائمة)	تظهر قائمة القرص على الشاشة.	DVD
SUBTITLE (ترجمة) (⋮)	إنشاء التشغيل، اضغط على S-TITLE (ترجمة) بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.	DVD DivX
AUDIO language (لغة الصوت) (⋮⋮⋮)	اضغط على AUDIO (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى لغة صوت أو مسار صوت مختلف.	DVD DivX
AUDIO channel (قناة الصوت) (⋮⋮⋮)	اضغط على AUDIO (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى قناة صوت مختلفة (STER أو LEFT أو RIGHT).	VCD
SLOW (بطيء)	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على SLOW (بطيء) (◀◀ أو ▶▶) لتحديد السرعة المطلوبة.	DVD VCD
	DVD : (16/1 و 8/1 و 4/1 و 2/1) ◀◀ أو (16/1 و 8/1 و 4/1 و 2/1) ▶▶ : Video CD (قرص الفيديو المضغوط): (16/1 و 8/1 و 4/1 و 2/1) ▶▶	

ملاحظات على الميزات العامة:

- قد لا يعمل ZOOM (تكبير/تصغير) على بعض أقراص DVD.
- تكون وظيفة تكرار A-B متاحة فقط في العنوان الحالي.

الميزات الإضافية

القراءة بسرعة 1.5

DVD VCD MP3 WMA ACD

يمكن التشغيل بسرعة 1.5.

يسمح التشغيل بسرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بسرعة أكبر من التشغيل بالسرعة العادية على القرص.

1. أثناء القراءة، اضغط (▶) PLAY (تشغيل) للتشغيل بسرعة 1.5. تظهر "1.5x▶" على الشاشة.
2. اضغط (▶) PLAY (تشغيل) مرة أخرى للخروج.

البحث بالوقت DivX VCD DVD

بدء التشغيل في أي وقت تم اختياره على القرص:

1. اضغط على DISPLAY (عرض) أثناء التشغيل.
2. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد رمز الساعة الزمنية وعندها يظهر ":-:--:-".
3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. إذا أدخلت أرقامًا غير صحيحة، فاضغط على CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. اضغط على ENTER للتأكد من صحتها. يبدأ التشغيل من الوقت المحدد.

البحث بالعلامة DivX VCD DVD

إدخال علامة

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة بالذاكرة. لإدخال علامة، اضغط على MARKER (علامة) عند النقطة المطلوبة على القرص. يظهر رمز MARKER (العلامة) على شاشة التلفزيون لوقت قصير. كرر للإدخال حتى تسع علامات.

استدعاء مشهد موضوع عليه علامة أو مسحه

1. أثناء تشغيل القرص، اضغط على SEARCH (بحث). تظهر قائمة البحث بالعلامة على الشاشة.
2. في غضون 10 ثوان، اضغط على ◀▶ لتحديد رقم علامة تريد استدعاها أو مسحها.
3. اضغط على ENTER (إدخال) وعندها يبدأ التشغيل من المشهد المميز بعلامة. أو اضغط على CLEAR (مسح) وعندها يتم مسح رقم العلامة من القائمة.
4. يمكنك تشغيل أية علامة بإدخال رقمها في قائمة البحث بالعلامة.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

ذاكرة المشهد الأخير DVD

يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه.

ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإزالة القرص من جهاز الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال.

إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

تحديد النظام

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفاز. إذا ظهرت الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) في إطار العرض، اضغط مع الاستمرار على II في اللوحة الأمامية أو PAUSE/STEP (II) (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) في وحدة التحكم عند بعد لأكثر من خمس ثواني حتى يتسنى لك اختيار نظام (PAL، أو NTSC).

- عند عدم توافق النظام المحدد مع نظام تلفزيونك، قد لا يتم عرض الصورة بألوانها الطبيعية.

NTSC: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلاً بتلفزيون نظام NTSC.

PAL: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلاً بتلفزيون نظام PAL.

التحكم بالتلفاز

بإمكان وحدة التحكم عن بعد تشغيل مستقبل DVD/CD وكذلك وظائف LG المحدودة.

اتبع التعليمات الموجودة أدناه لتشغيل تلفاز LG.

ضبط رموز وحدة التحكم عن بعد لتلفاز LG

1. اضغط مع الاستمرار على (POWER (TV) (تشغيل التلفاز) ثم اضغط زر (+/-) PR (قناة لأعلى/أسفل) بصفة متكررة حتى يتم تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
2. يتم استخدام أزرار (POWER (TV) (تشغيل التلفاز) و (+/-) PR (قناة لأعلى/أسفل)، و (+/-) VOL (ضبط مستوى الصوت)، و INPUT (الإدخال) الموجودة بوحدة التحكم عن بعد لتشغيل تلفاز .

ملاحظة:

وفي حالة عدم تشغيل التلفاز الخاص بك من قبل وحدة التحكم عن بعد، حاول مع الرمز الآخر أو استخدم وحدة التحكم عن بعد الأصلية المرفقة مع تلفاز LG. (LG و Gold Star) وبسبب تنوع الرموز المستخدمة من قبل المصنعين، فإن شركتنا لا تضمن أن تشغيل وحدة التحكم عن بعد كل الطرازات من تلفاز LG.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA.

MP3/WMA /قرص الصوت المضغوط

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل قرص صوت مضغوط، تظهر قائمة على شاشة التلفزيون.
اضغط على ▼ / ▲ لتحديد مسار/ملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال)، وعندها يبدأ التشغيل.
يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع صفحة ١٥.

ID3 TAG (علامة ID3)

- عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسار، يمكن مشاهدة المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).
- SONG (الأغنية) و Artist (الفنان) و Album (الألبوم) و Genre (النوع) و Comment (التعليق)]]

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين MP3/WMA و JPEG على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA و JPEG.
- اضغط على TITLE (العنوان) و MUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

يقتصر توافق قرص MP3 / WMA مع هذا المشغل على ما يلي:

- التردد العيني: في نطاق 32-48 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 48-24 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق 32-320 كيلو بايت (MP3)، و 40-192 كيلو بايت (WMA)
- يتعذر على جهاز استقبال DVD/CD قراءة ملف MP3/WMA الذي يحتوي على امتداد ملف يختلف عن ".wma" / "mp3".
- يجب أن يكون تنسيق CD-R الفعلي ISO 9660
- إذا سجلت ملفات MP3 / WMA باستخدام برنامج يتعذر عليه إنشاء أحد أنظمة الملف (على سبيل المثال، Direct-CD)، فسيُتعذر تشغيل ملفات MP3 / WMA. نوصيك باستخدام Easy-CD Creator، الذي يُنشئ نظام ملف ISO 9660.
- يجب أن تحتوي أسماء الملفات على 8 أحرف بحد أقصى ويجب أن تتضمن امتداد: mp3 أو wma.
- يجب ألا تحتوي على أحرف خاصة مثل / ؟ * : » < | الخ
- يجب أن يكون عدد الملفات الإجمالي الموجودة على القرص أقل من 999.

يحتاج جهاز استقبال DVD/CD هذا إلى أن نقي الأقراص/التسجيلات بمعايير فنية معينة لتحقيق أفضل جودة تشغيل.
يتم ضبط أقراص DVD المسجلة من قبل تلقائيًا على هذه المعايير.
توجد عدة أنواع مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R التي تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتتطلب هذه الأنواع وجود بعض الشروط مسبقًا (انظر أعلاه) لضمان تشغيل متوافق.

يجب على العملاء ملاحظة أنه يُتطلب وجود إذن لتنزيل ملفات MP3/WMA والموسيقى من الإنترنت.
ولا يحق لشركتنا منح مثل هذا الإذن.
يجب دائمًا المطالبة بالإذن من مالك حقوق النشر.

التشغيل المبرمج

تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي قرص في ذاكرة جهاز الاستقبال.
يمكن أن يحتوي البرنامج على 300 مسار.

1. أدخل قرصًا.

قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA:

2. حدد أحد المسارات في "List" (القائمة)، ثم اضغط على PROG.
(برنامج) أو حدد رمز "Add" (إضافة)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة "Program" (برنامج).
كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية على القائمة.

ملاحظة:

يمكنك إضافة جميع المسارات الموجودة في القرص. حدد رمز "Add (All)" (إضافة الكل)، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة "Program" (برنامج).

اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

4. اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) للبدء.

يبدأ التشغيل بالترتيب الذي برمجته المسارات.
يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على القائمة Program (برنامج) لمرة واحدة.

5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مسارًا من قائمة AUDIO CD (قرص الصوت المضغوط) (أو MP3/WMA)، ثم اضغط على PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل قرص. وعندها يظهر رمز التكرار.
 2. اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.
- TRACK (مسار): يكرر المسار الحالي
 - ALL (الكل): يكرر جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.
 - Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.

مسح أحد المسارات من القائمة "Program" (برنامج)

1. استخدم ▼ ▲ لتحديد المسار الذي ترغب في حذفه من القائمة Program (برنامج).
2. اضغط على CLEAR (مسح). بدلاً من ذلك، حدد رمز "Delete" (حذف)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة Program (برنامج). كرر هذه الخطوات لمسح مزيد من المسارات الموجودة على القائمة.

مسح قائمة Complete Program (البرنامج بالكامل)

استخدم ▼ ▲ لتحديد "Del all" (حذف الكل)، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

ملاحظة:

يتم أيضًا مسح البرامج عند إزالة القرص.


عرض أحد ملفات JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG.

قبل تشغيل سجلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول سجلات JPEG الموجودة على الجانب الأيمن.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج.

تظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.

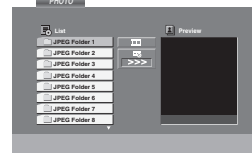

2. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.

إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▲ / ▼ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز. واضغط على ENTER (إدخال).

3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▲ / ▼ لتمييز ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).

أثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).

ملاحظة

عند عرض ملف JPEG، تتغير الدقة 576p أو 480p إذا كانت الدقة مضبوطة على 1080i. يمكنك تغيير الدقة لـ 720p، 576p أو 480p

تلميحات:

- توجد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشرائح) : < (بطيئة)، << (Normal) (عادية)، >> (Fast) (سريعة) و II (إيقاف التشغيل) استخدم ▲ / ▼ / ◀ / ▶ لتحديد السرعة. ثم استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- إذا قمت بضبط خيار Speed (السرعة) على Off (إيقاف التشغيل)، فلن يتم تنشيط الشريحة.

Slide Show (عرض الشرائح)

استخدم ▲ ▼ ◀ ▶ لتمييز Slide Show (عرض الشرائح) ثم اضغط على ENTER (إدخال).

الصورة الثابتة

1. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح. سينتقل جهاز استقبال DVD/CD الآن إلى وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).
2. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط على PLAY (تشغيل) أو PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط على SKIP (تجاوز) (▶▶ أو ◀◀) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

استدارة الصورة

اضغط على ▲ / ▼ / ◀ / ▶ أثناء عرض صورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

يقتصر توافق قرص JPEG مع هذا المشغل على ما يلي:

- قد يستغرق جهاز استقبال DVD/CD وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص ويتوقف ذلك على حجم ملفات JPEG وعددها. إذا لم تشاهد معلومات معروضة على الشاشة بعد عدة دقائق، فعني ذلك أن حجم بعض الملفات كبيراً جداً - فقم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من 2 ميجا بكسل كـ 2760 × 2048 بكسل وانسخ هذه الملفات على قرص جديد.
- يجب أن يكون إجمالي عدد الملفات والمجلدات الموجودة على القرص أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق التسجيل المختلف أو حالة القرص.
- تأكد أن جميع الملفات المحددة تحتوي على امتدادات "jpg" عند نسخها في القرص المضغوط.
- إذا كانت الملفات تحتوي على امتدادات "jpe" أو "jpeg"، فيرجى إعادة تسميتها كملف "jpg".
- سيتعذر على جهاز استقبال DVD/CD هذا قراءة أسماء الملفات التي لا تحتوي على امتداد "jpg". حتى مع عرض الملفات كملفات صور JPEG في Windows Explorer.

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:

- حجم الدقة المتاح لملف DivX أقل من 600×800 (عرض × ارتفاع) بكسل.
- اسم ملف ترجمة DivX متاح بـ 45 حرفاً.
- إذا كان هناك كود يتعذر التعبير عنه في ملف DivX، قد يتم عرضه كعلامة " _ " على شاشة العرض.
- إذا كان عدد صور الشاشة يزيد على 30 لكل ثانية، قد لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يتم وضع بنية الفيديو والصوت الخاصة بالملفات المسجلة، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.

ملف DivX القابل للتشغيل

- "avi." و "mpg." و "mpeg." و "divx."

تنسيق الترجمة القابل للتشغيل

SubRip(*.srt/*.txt)
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

تنسيق الترميز القابل للتشغيل

- "DIVX3.xx" و "DIVX4.xx" و "DIVX5.xx" و "MP43" و "3IVX".


تنسيق الصوت القابل للتشغيل

- "AC3" و "DTS" و "PCM" و "MP3" و "WMA".
- التردد العيني: في نطاق 48-32 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 48-24 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق 320-32 كيلو بايت (MP3)، و 40-192 كيلو بايت (WMA)

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

يمكنك تشغيل قرص DivX باستخدام جهاز استقبال DVD/CD هذا.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج.
تظهر القائمة MOVIE (فيلم) على شاشة جهاز التلفزيون.

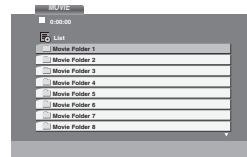

2. اضغط على ▲/▼ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة Folder (مجلد)، استخدم أزرار ▲/▼ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز  واضغط على ENTER (إدخال).

3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▲/▼ لتمييز ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).

4. اضغط STOP (إيقاف) للخروج.

إشعار لعرض ترجمة Divx

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على S-TITLE لمدة حوالي 3 ثوان، ثم اضغط على S-TITLE لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين قائمة MUSIC (موسيقى) و PHOTO (صورة) و MOVIE (فيلم) على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA . اضغط على كلمة TITLE (العنوان) و MUSIC (موسيقى) و PHOTO (صورة) و MOVIE (فيلم) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

ملاحظات:

- تأكد من تحديد وضع «SUBTITLE ON» (تشغيل الترجمة) بالضغط على ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف DivX.
- عند احتواء الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المتاحة فقط.
- يتعذر عليك ضبط وضع الصوت والصوت VIRTUAL (الظاهري) أثناء تشغيل ملف DivX.

أقراص صوت DVD

يعد DVD Audio إنشاء تنسيق قرص جديد ناتج عن نجاح DVD في توفير صوت غير مضغوط ومتعدد القنوات بجودة عالية للحصول على تأثير جديد في جودة الصوت. من الممكن تمييز قرص الصوت DVD Audio بشعار DVD audio الموجود على غلاف القرص أو على القرص نفسه.

يمكن لقرص DVD Audio توفير صوت ستريو بجودة أعلى من أقراص الصوت المضغوطة Audio CD بمعدل تردد عيني يصل حتى ١٩٢ كيلو هرتز (مقارنة بـ ٤٤,١ كيلو هرتز للأقراص المضغوطة CD). من الممكن تلقي صوت رقمي لأقراص DVD Audio بمعدل يصل إلى ٢٤ بت من البيانات (مقارنة بـ ١٦ بت للأقراص المضغوطة العادية CD).

سعة بيانات قرص صوت DVD Audio النموذجي تصل إلى سبعة أضعاف القرص المضغوط CD. تستخدم هذه المساحة الإضافية للموسيقى، إما لجودة صوت متعدد القنوات بدقة متقدمة تكون أقرب إلى التسجيل الأصلي للفنان أو للتسجيلات الأطول مدة. يحتوي العديد من أقراص صوت DVD Audio على نص يظهر على الشاشة، مثل نبذات عن حياة الفنان أو قوائم التشغيل أو كلمات الأغاني. بعض أقراص صوت DVD Audio تحتوي على معارض للصور أو الفيديو كليب.

ملاحظة:

للاستمتاع بأفضل جودة للصوت و التأثير المحيطي لصوت DVD، يلزمك استخدام إخراج الصوت التناظري ٥,١ قناة (منافذ ٥,١ CH AUDIO OUT) على جهاز استقبال (DVD/CD).

تقال إلى مجموعة أخرى

بعض أقراص صوت DVD Audio تقسم المحتوى على مجموعات مختلفة. يمكنك جهاز التشغيل الخاص بك من الوصول بسرعة إلى مجموعات مختلفة أثناء التشغيل عن طريق العرض على الشاشة.

1. اضغط على DISPLAY أثناء تشغيل العرض في وضع التوقف.e.
2. اضغط على ▲/▼ لاختيار رمز المجموعة.
3. اضغط على ◀/▶ أو أزرار الأرقام (0 – 9) لاختيار رقم المجموعة.

ملاحظة:

في بعض الأحيان يعمل مؤلف القرص على إنشاء محتوى مخفي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق إدخال كلمة مرور. إذا ظهر رمز القفل على شاشة التلفزيون. فادخل كلمة المرور (ستجدها في بعض الأحيان على غلاف القرص أو على أحد مواقع الويب). لا يسجل جهاز استقبال DVD/CD أحرف التحكم في كلمة المرور هذه – إنها وظيفة من وظائف القرص.

بما أن تأليف أقراص صوت DVD Audio يختلف، فقط لا تتوافر بعض الخيارات التي تظهر على الشاشة للقرص الذي تشغله.

عرض صفحة أخرى

نظراً لتمكن أقراص صوت DVD/Audio من حمل الكثير من المحتويات، فهناك طرق عديدة لرؤية ما هو متاح على القرص.

1. اضغط على DISPLAY أثناء التشغيل.
2. اضغط على ▲/▼ لاختيار رمز الصفحة.
1. اضغط على ◀/▶ لاختيار رقم الصفحة.

سيختلف ما يظهر على الشاشة من قرص لآخر لأن المعلومات المتوفرة تعتمد على الطريقة التي تم بها إنشاء القرص..

ملاحظة:

بما أن تأليف أقراص صوت DVD/Audio يختلف، فقد لا تتوافر بعض الخيارات التي تظهر على الشاشة للقرص الذي تشغله.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً على FM أو AM (MW). قبل إجراء التوليف، تأكد أنك قمت بخفض مستوى الصوت.

1. اضغط على TUNER (نطاق التردد) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.
2. وسيختار بعد ذلك كل من FM أو AM (MW) بالتبادل في كل مرة تضغط فيها على TUNER (نطاق التردد).
3. اضغط مع الاستمرار على TUN. (+/-) (توليف) حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم قم بتحريره. يتوقف البحث عن القنوات عند توليف جهاز استقبال DVD/CD في محطة راديو.
4. اضغط على PROG./MEMO. (برمجة/ذاكرة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد. سيومض رقم الضبط المسبق في شاشة العرض.
5. اضغط على PRESET (+/-) (الضبط المسبق +/-) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الضبط المسبق الذي تريده.
6. اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. يتم تخزين المحطة.
7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لتخزين المحطات الأخرى.

توليف محطة ذات إشارة ضعيفة

اضغط على TUN. (+/-) (توليف) بشكل متكرر في الخطوة 3 لتوليف المحطة يدوياً.

لمسح كافة محطات الراديو المخزنة

اضغط مع الاستمرار على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) لمدة حوالي ثانيتين وعندها تظهر «ERASE ALL» (محو) على شاشة العرض، ثم اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) مرة ثانية، فيتم مسح محطات الراديو.

- إذا قمت بغير عمد بالدخول إلى وضع «ERASE ALL» (محو) وكنت لا ترغب في مسح الذاكرة، فلا تضغط على أي مفتاح. بعد ثواني قليلة، ستختفي «ERASE ALL» (محو) وتتغير إلى الوضع العادي.

ملاحظة:

إذا تم إدخال جميع المحطات، فستظهر الرسالة FULL (مكتمل) في شاشة العرض للحظة، ثم يومض أحد أرقام الضبط المسبق. لتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 5-6 كما هو وارد أعلاه.

الاستماع إلى الراديو

اضبط مسبقاً محطات الراديو في ذاكرة جهاز استقبال DVD/CD أو لا (انظر «الضبط المسبق لمحطات الراديو» على الجانب الأيسر).

1. اضغط على TUNER (نطاق التردد) حتى تظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض. يتم توليف آخر محطة تم استقبالها.
2. اضغط على PRESET (+/-) (الضبط المسبق +/-) الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد محطة الضبط المسبق التي تريدها.
3. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يقوم جهاز استقبال DVD/CD بتوليف محطة ضبط مسبق واحدة في كل مرة.
4. اضغط مستوى الصوت بتدوير VOLUME (مستوى الصوت) على اللوحة الأمامية أو بالضغط على VOLUME + أو - (مستوى الصوت + أو -) الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل الراديو

اضغط على POWER (الطاقة) لإيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD أو حدد وضع وظيفة أخرى (CD/DVD أو AUX أو USB).

الاستماع إلى محطات الراديو غير المضبوطة مسبقاً

- استخدم التوليف اليدوي أو التلقائي في الخطوة 2.
- اضغط على TUN. (+/-) (توليف) بشكل متكرر للحصول على التوليف اليدوي.
- اضغط مع الاستمرار على TUN. (+/-) (توليف) على اللوحة الأمامية لحوالي ثانيتين للحصول للتوليف التلقائي.

تحديد إحدى محطات راديو الضبط المسبق مباشرة

يمكنك استخدام أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى محطات راديو الضبط المسبق مباشرة. على سبيل المثال، للاستماع إلى محطة الضبط المسبق رقم 4، اضغط على 4 الموجود على جهاز التحكم عن بعد. للاستماع إلى محطة الضبط المسبق رقم 19، اضغط على 1 ثم 9 (خلال 3 ثوان).

كمراجع لك

• في حالة وجود تشويش في برنامج FM

اضغط على MONO/ST (أحادي/ستيريو) على اللوحة الأمامية لإخفاء «STEREO» (ستيريو) من شاشة العرض. لن يكون هناك تأثير استريو، ولكن سينحسن الاستقبال. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لاستعادة تأثير الاستريو.

• لتحسين الاستقبال

أعد توجيه الهوائيات المزودة.

XTS/XTS Pro

يُتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على XTS Pro.

... XTS-P ON ← NORMAL ← XTS ON

• XTS-P

تُشغّل جودة الصوت الفريدة لتكنولوجيا LG أفضل صوت لك للحصول على التشغيل التام للصوت الأصلي وللشعور بمصدر الصوت الحي.

• XTS

عند تشغيل الفيلم بصوت جهير ضعيف نسبياً للموسيقى العامة، يعزز XTS الإحساس بصوت المكبر عندك لإرضائك. في وضع CH BYPASS 2، تُشغّل XTS تأثير العرض العالي بتشغيل مصدر الصوت بواسطة مكبرات الصوت الخلفية كما هو بالنسبة للسماعات الأمامية.

ملاحظة:

يتم تعطيل وضع XTS بشكل مؤقت عند التغيير من CH 2.1 إلى 5.1 CH، بينما يتم تمكينه عند تغييره إلى CH 2.1.

الصوت الظاهري

اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري.

المصدر	العرض	التأثير
2.1 ch.	VIRTUAL	استريو ثلاثي الأبعاد
5.1 ch.	VIRTUAL	صوت متعدد القنوات

• استريو ثلاثي الأبعاد

يقدم صوت Realtime 3D المضبوط تقنيّة مزودة بمصادر استريو، ومحسن لمكبرات الصوت الاستريو. قد يجرب المستمعون تأثيرات صوت ظاهرية مذهلة باستخدام المشغلات متعددة الوسائط الخاصة بهم.

• الصوت متعدد القنوات

يقوم الصوت متعدد القنوات بتغيير الصوت المشغل في 5.1 ch إلى صوت ظاهري في 10.1 ch ولذلك يشعر بك أنك تستمع إلى الصوت في نفس الوقت من مكبرات الصوت اليمنى واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.

وضع الصوت

يمكنك بسهولة الاستمتاع بصوت مجسم بتحديد أحد مجالات الصوت المبرمجة مسبقاً وفق البرنامج الذي تريد الاستماع إليه (صوت 2 ch فقط).

اضغط على زر SOUND (صوت) بشكل متكرر.

HALL ← CLUB ← STUDIO ← ON STAGE ← BYPASS
PL II MOVIE ← CHURCH ← THEATER 1 ←
BYPASS ... ← PL II MTRX ← PL II MUSIC

ملاحظة:

وضع الصوت الأولي هو BYPASS.

إعداد مؤقت السكون

يمكنك ضبط جهاز استقبال DVD/CD ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً في وقت معين.

1. اضغط على **SLEEP (سكون) لضبط وقت السكون المطلوب.**
يظهر كل من المؤشر SL (سكون) ووقت السكون على شاشة العرض.
2. يُتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على **SLEEP (سكون).**

50 ← SL 180 ← 150 ← 120 ← 90 ← 80 ← 70 ← 60 ← 50
← 40 ← 30 ← 20 ← 10 ← OFF (ليغشّة فاسقيا)

ملاحظة:

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD. اضغط على **SLEEP (سكون).** فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.

Dimmer (تعتيم)

ستغير هذه الوظيفة درجة سطوع شاشة العرض على اللوحة الأمامية في حالة تشغيل الطاقة.

اضغط على DIMMER (تعتيم) بشكل متكرر.

Mute (كتم الصوت)

اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت وحدتك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للرد على الهاتف.

اختيار مصدر الإدخال

بإمكانك استخدام أجهزة الفيديو أو أي وحدات تتصل بموصل AV IN أو موصل Optical. لمزيد من المعلومات حول التشغيل، راجع دليل المالك المرفق مع الوحدة.

اضغط على AUX الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.

يُتغير وضع الوظيفة بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر:

• **AUX :** تحديد الإشارة التماثلية من موصلات AUX AUDIO IN (يسار/يمين).

• **AUX OPT (تشغيل الأجهزة الإضافية) :** لاختيار الإشارة الرقمية البصرية من منفذ توصيل OPTICAL IN (المدخل البصري).

• **AUDIO IN (مدخل الصوت) :** لاختيار الإشارة التناظرية من منفذ توصيل AUDIO IN (مدخل الصوت)

ملاحظة:

• تتوفر وظيفة Optical (المدخل البصري) فقط عندما تكون عينة التردد للوحدة الأخرى 32-96 كيلوهرتز.

• كما يمكنك أيضاً تحديد مصدر الإدخال بالضغط على زر FUNC (وظيفة) على اللوحة الأمامية.

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لحوالي 3 ثوان، ثم اضغط بشكل متكرر لتحديد مصدر الإدخال.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الأبخازية	6566	الفيجية	7074	البنجالية	7678
الأفاريزية	6565	الفنلندية	7073	البوتانية	7684
الأفريكانية	6570	الفرنسية	7082	المقدونية	7775
الألبانية	8381	الفريزيين	7089	لمالايزية	7771
الأمهارية	6577	الغاليلية	7176	لماليزية	7783
العربية	6582	الجورجية	7565	لمالاية	7776
الأرمينية	7289	الألمانية	6869	لالمالطة	7784
الأساميكية	6583	اليونانية	6976	للماروية	7773
الأميركية	6588	الجرينلاندية	7576	للماراثية	7782
الأذربيجانية	6590	العوارانية	7178	للمولدفينية	7779
البشكيرية	6665	الجورجانية	7185	للمنغولية	7778
الباسكية	6985	الهوسا	7265	النوارية	7865
البنغالية	6678	العبرية	7387	النيبالية	7869
البهاتينية	6890	الهندية	7273	النرويجية	7879
البهارية	6672	المجرية	7285	الأوربية	7982
البريطانية	6682	الاسكتلندية	7383	البيلجانية	8065
البغارية	6671	الاندونيسية	7378	الباشتو	8083
البورمية	7789	إيترينجوا	7365	الفارسية	7065
البيلاروسية	6669	الأيرلندية	7165	البولندية	8076
الكمبودية	7577	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084
الكتالانية	6765	اليابانية	7465	كوشيتشي	8185
الصينية	9072	الجاپانية	7487	راينيرامونس	8277
الكورسيكانية	6779	كندا	7578	لرومانية	8279
الكرواتية	7282	الكشميرية	7583	لروسية	8285
التشيكية	6783	الكازاخية	7575	سامون	8377
الدانمركية	6865	الكيرغيزية	7589	للسانسكريتية	8365
الهولندية	7876	الكورية	7579	الاسكتلندية الغيلية	7168
الإنجليزية	6978	الكردية	7585	السويد	8382
اسبانتو	6979	الليتوانية	7679	لصرب-كرواتية	8372
الاستونية	6984	اللاتيفية	7665	لصومالية	8378
الفاروسية	7079	اللاتيفية	7686	لسندية	8368

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة
أفغانستان	AF	أنتيوبيا	ET	أنتيوبيا	ET
الأرجنتين	AR	فيجي	FJ	فيجي	FJ
أستراليا	AU	فنلندا	FI	فنلندا	FI
النمسا	AT	فرنسا	FR	فرنسا	FR
بلجيكا	BE	ألمانيا	DE	ألمانيا	DE
بوتان	BT	بريطانيا العظمى	GB	بريطانيا العظمى	GB
بوليفيا	BO	اليونان	GR	اليونان	GR
البرازيل	BR	جرين لاند	GL	جرين لاند	GL
كمبوديا	KH	الجزر	HM	الجزر	HM
كندا	CA	هونغ كونج	HK	هونغ كونج	HK
تشيلي	CL	المجر	HU	المجر	HU
الصين	CN	الهند	IN	الهند	IN
كولومبيا	CO	اندوسيا	ID	اندوسيا	ID
الكونغو	CG	إسرائيل	IL	إسرائيل	IL
كوستاريكا	CR	إيطاليا	IT	إيطاليا	IT
كرواتيا	HR	جامايكا	JM	جامايكا	JM
جمهورية التشيك	CZ	اليابان	JP	اليابان	JP
الدنمارك	DK	كينيا	KE	كينيا	KE
الإكوادور	EC	الكويت	KW	الكويت	KW
مصر	EG	ليبيا	LY	ليبيا	LY
السلفادور	SV	لوكسمبورج	LU	لوكسمبورج	LU

الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة
ماليزيا	MY	ماليزيا	MY	السعودية	SA
المالديف	MV	المالديف	MV	السنگال	SN
ميكسيكو	MX	ميكسيكو	MX	سنگافورة	SG
موناكو	MC	موناكو	MC	جمهورية سرفاكيا	SK
منغوليا	MN	منغوليا	MN	سلوفينيا	SI
المغرب	MA	المغرب	MA	أفريقيا الوسطى	ZA
نيبال	NP	نيبال	NP	كوريا الجنوبية	KR
هولندا	NL	هولندا	NL	اسبانيا	ES
جزر أنتيليز هولندا	AN	جزر أنتيليز هولندا	AN	سيريلانكا	LK
نيوزيلاندا	NZ	نيوزيلاندا	NZ	السويد	SE
نيجيريا	NG	نيجيريا	NG	سويسرا	CH
النرويج	NO	النرويج	NO	تاوان	TW
عمان	OM	عمان	OM	تايلاند	TH
باكستان	PK	باكستان	PK	تركيا	TR
بناما	PA	بناما	PA	أرغندا	UG
باراجواي	PY	باراجواي	PY	أوكرانيا	UA
الفلبين	PH	الفلبين	PH	الولايات المتحدة	US
بولاندا	PL	بولاندا	PL	أورجواي	UY
البرتغال	PT	البرتغال	PT	أوزباكستان	UZ
رومانيا	RO	رومانيا	RO	فيتنام	VN
الاتحاد الروسي	RU	الاتحاد الروسي	RU	زيمبابوي	ZW

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الأعراض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	• تم فصل كبل التيار.	• قم بتوصيل كبل التيار بأخذ الطاقة على الحائط.
تم تشغيل الطاقة، ولكن لا يعمل جهاز استقبال DVD/CD.	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD.
لا توجد صورة.	• جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة قرص DVD.	• حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD/CD على شاشة التلفزيون.
	• كبل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	• قم بتوصيل كبل الفيديو بالمقابس بإحكام.
	• تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصول.	• قم بتشغيل التلفزيون.
لا يوجد صوت أو لا يتم سوى سماع صوت منخفض جداً.	• الجهاز المتصل بكبل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	• حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD/CD.
	• كبلات الصوت غير موصلة بإحكام.	• قم بتوصيل كبل الصوت بالمقابس بإحكام.
	• تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصول بكبل الصوت.	• قم بتشغيل الجهاز الموصول بكبل الصوت.
	• كبل الصوت الموصول تالف.	• استبدله بكبل جديد.
جودة صورة العرض سيئة.	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
لا يبدأ جهاز استقبال DVD/CD في التشغيل.	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
	• تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	• أدخل قرصاً قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).
	• تم وضع القرص بالمقلوب.	• ضع القرص بحيث يتجه جانب التشغيل لأسفل.
	• لم يتم وضع القرص بين القرص بين الأدلة المعدة لضبط القرص.	• ضع القرص الموجود في درج الأقراص بشكل صحيح داخل الدليل.
	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
	• توجد قائمة على شاشة التلفزيون.	• اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة.
	• تم ضبط مستوى التصنيف.	• قم بالغاء وظيفة Rating (التصنيف) أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
يوجد صوت طنين أو تشويش	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
	• تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل مكبرات الصوت والمكونات بإحكام.
	• تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفزيون.	• انقل جهاز التلفزيون بعيداً عن مكونات الصوت.

الأعراض	السبب	الحل
يتعذر توليف المحطات الإذاعية.	• تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل الهوائي بإحكام.
	• قوة إشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التلقائي).	• قم بضبط الهوائيات وتوصيل أحد الهوائيات الخارجية في حالة الضرورة.
	• لم يتم ضبط أية محطات مسبقاً أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق).	• قم بتوليف المحطة يدوياً.
	• لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	• اضبط المحطات مسبقاً (صفحة ٢١).
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	• لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار DVD/CD.	• وجه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد لجهاز استقبال DVD/CD.
	• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD/CD.	• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق مسافة 23 قدم (7 م).
	• يوجد عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد وجهاز استقبال DVD/CD.	• قم بإزالة هذا العائق.
	• نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.	• استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.
شاشة عرض اللوحة الأمامية معتمة جداً.	• لم يتم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية.	• اضغط على DIMMER (تعتيم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

المواصفات

عام	مصدر الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيس	
	استهلاك الطاقة:	ارجع إلى الملصق الرئيس	
	الوزن الصافي	3.9 كجم	
	الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	430 × 70 × 310 مم	
	شروط التشغيل	درجة الحرارة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، حالة التشغيل: أفقي	
	رطوبة التشغيل	5% إلى 85%	
	الليزر	ليزر شبه موصل، طول موجي 650 ميل بحري	
	نظام الإشارة	NTSC 525/60 ، PAL 625/50	
DVD/CD	استجابة التردد (الصوت)	200 هرتز إلى 18 كيلو هرتز	
	سبة الإشارة إلى التشويش (الصوت)	أكثر من 75 ديسيبل (1 كيلو هرتز، لا توجد تعليمات تشغيل، 6 ديسيبل، 20 كيلو هرتز فلتر (A-Filter)	
	النطاق الديناميكي (الصوت)	أكثر من 70 ديسيبل	
	التشويش الإيقاعي (الصوت)	0.5 % (1 كيلو هرتز، في موضع 1 وات) (20 كيلو هرتز LPF)	
فيديو	مدخل الفيديو	1.0 فولت (من القمة إلى القاع)، 75 Ω، تزامن سلبي، قابس RCA x 1	
	إخراج الفيديو	1.0 فولت (من القمة إلى القاع 75 Ω، تزامن سلبي، قابس RCA x 1	
	خرج مكونات الفيديو	1.0 (Y) (فولت (الذروة إلى الذروة)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس RCA × 1 0.7/ (PB) فولت (الذروة إلى الذروة)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس RCA × 1	
FM	نطاق التوليف	87.5 - 108 ميغا هرتز أو 65 - 74 ميغا هرتز أو 87.5 - 108 ميغا هرتز	
	التردد المتوسط	10.7 ميغا هرتز	
	نسبة الإشارة إلى التشويش	60 ديسيبل (أحادي)	
	استجابة التردد	140 - 10,000 هرتز	
AM [MW]	نطاق التوليف	522 – 1620 كيلو هرتز 520 – 1720 كيلو هرتز	
	التردد المتوسط	450 كيلو هيرتز	
	وضع الاستريو	155 وات + 155 وات (ات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تشويه توافقي كلي 10 %)	
مضخم الصوت	الوضع المجمع	أمام: 155 وات + 155 وات (ات، تشويه توافقي كلي 10%) الوسط: 155 وات الصوت المجمع*: 155 وات + 155 وات (ات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تشويه توافقي كلي 10 %) مكبر الصوت الفرعي*: 225 وات (ات، 3 أوم عند 30 هرتز، تشويه توافقي كلي 10 %)	
	قوايس الإدخال	AUDIO IN (مدخل الصوت)، OPTICAL IN (المدخل البصري)	
	قوايس الإخراج	MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض)، HDMI OUT (مخرج HDMI) COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)	
مكبرات الصوت	مكبر الصوت الأمامي/الخلفي (SH92TB-S)	مكبر الصوت الأوسط (SH92TB-C)	مكبر الصوت الفرعي غير الفعال (SH92TB-W)
	2 اتجاه 3 مكبر صوت	2 اتجاه 3 مكبر صوت	1 اتجاه 1 مكبر صوت
	4 أوم	4 أوم	3 أوم
	80 – 18000 هرتز	80 – 18000 هرتز	40 – 1500 هرتز
	83 ديسيبل / وات (1 متر)	83 ديسيبل / وات (1 متر)	82 ديسيبل / وات (1 متر)
	155 وات	155 وات	225 وات
	310 وات	310 وات	450 وات
	280 x 2101 x 280 ميللي متر	102 x 161 x 450 ميللي متر	258 x 440 x 401 ميللي متر
	4.4 كجم	1.8 كجم	6.8 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.



P/NO : MFL38637115