

DV255-PM_NA3ILLS/B_INNI




DVD PLAYER

BUKU PANDUAN

MODEL : DV255/DV255B



Sebelum menghubungkan, mengoperasikan atau menyesuaikan produk,
bacalah semua petunjuk dalam buku panduan ini dengan baik.

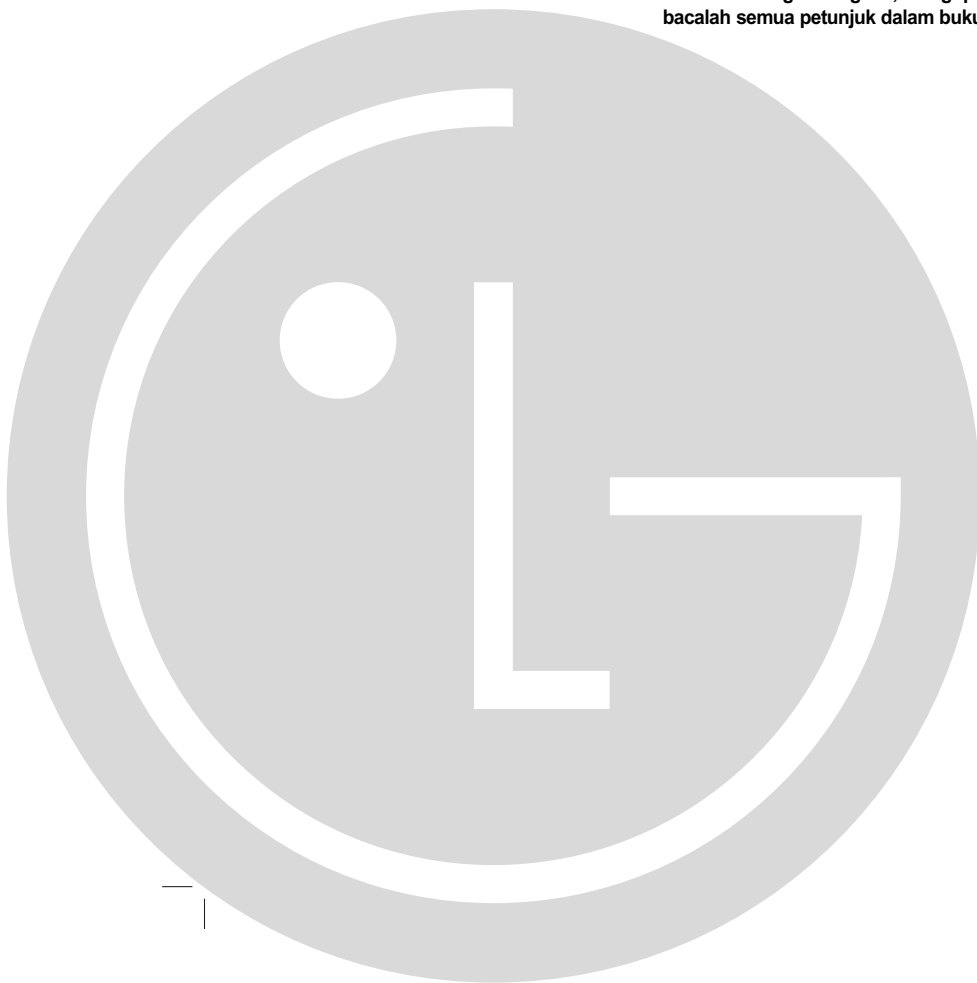



PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG)
BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH
MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG
BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.


PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA
API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN DI
TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas.

Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.



PERHATIAN:

Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi-Lihat prosedur untuk servis.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan ditempat sirkuit resmi;

Berarti, saluran sirkuit tunggal dimana hanya ada saluran power dari peralatan dan tidak ada saluran tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan.

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stop kontak, stop kontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Beberapa dari kondisi tersebut mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi.

Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Daftar Isi

Pengantar 4-7

Tentang Tampilan Simbol ☹	4
Simbol dalam Buku Panduan ini	4
Catatan tentang Disc	4
Penanganan Disc	4
Penyimpanan Disc	4
Pembersihan Disc	4
Perawatan dan Perbaikan	4
Jenis-jenis Disc Yang Dapat Diputar	5
Kode Regional	5
Panel Depan	6
Remote Control	7
Pengoperasian Remote Control	7
Pemasangan baterai Remote control	7

Pemasangan dan Setup 8-13

Pengaturan Player	8
Menghubungkan DVD Player	8
Menghubungkan Video dan Audio ke TV anda	8
Menghubungkan Audio ke Alat tambahan	9
Tampilan Informasi Disc pada layar	10
Seting Awal	10
Pengoperasian Umum	10
Bahasa	11
• Menu Bahasa	11
• Audio Disk / Teks Disk / Menu Disk	11
Tampilan	11
• Format TV	11
• Mode Tampilan	11
Audio	12
• Dolby Digital / DTS / MPEG	12
• Frek. Sampel (Frekuensi)	12
• DRC (Dynamic Range Control)	12
• Vokal	12
Kunci (Kontrol Orangtua)	12
• Tingkatan	12
• Kode Pengaman	12
• Kode Negara	13
Lainnya	13
• PBC	13
• B.L.E. (Black Level Expansion)	13
• DivX(R) VOD	13

Pengoperasian 14-19

Fitur-fitur Umum	14
Fitur-fitur tambahan	15
Memutar CD Audio atau file MP3/WMA	16
Playback Terprogram	17
Repeat (Mengulang) Track Terprogram	17
Menghapus Track dari Daftar Program	17
Menghapus Daftar Program Seluruhnya	17
Memutar format Disc DVD VR	17
Melihat file JPEG	18
Slide Show (Pertunjukan Slide)	18
Still Picture (Gambar Diam)	18
Pindah ke File lainnya	18
Zoom	18
Memutar gambar	18
Untuk Memutar musik MP3 ketika sedang melihat gambar	18
Memutar file DivX Movie	19

Referensi 20-22

Mengontrol TV lain dengan remote control	20
Kode Bahasa	21
Kode Area	21
Petunjuk Penanganan Gangguan	22
Spesifikasi	22

Pengantar

Agar produk ini dapat dipakai dengan benar, silakan baca buku panduan pemilik ini dengan cermat dan simpanlah untuk referensi di masa yang akan datang.

Buku pedoman ini mengandung informasi tentang pengoperasian DVD player Anda. Apabila unit ini perlu diperbaiki, hubungi lokasi servis resmi.

Tentang Tampilan Simbol

“ ” mungkin muncul di layar TV Anda saat dioperasikan dan simbol ini menunjukkan bahwa fungsi ini diterangkan di dalam buku panduan pemilik ini tidak ada pada disc DVD video tertentu.

Simbol dalam Buku Panduan ini

Catatan:

Menunjukkan catatan khusus dan fitur-fitur pengoperasian.

Tip:

Menyatakan saran untuk mempermudah penggunaan.


Bagian yang memiliki salah satu dari simbol di bawah ini hanya dapat ditampilkan di Disc dengan simbol ini.

- ALL** Semua disc pada daftar dibawah
- DVD** DVD dan DVD±R/RW jadi
- VCD** Video CD
- ACD** Audio CD
- MP3** File MP3
- WMA** File WMA
- DivX** File DivX

Catatan tentang Disc

Penanganan Disc

Jangan menyentuh permukaan dari disc. Pegang bagian lingkaran sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disc. Jangan menempelkan kertas pada disc.




Penyimpanan Disc

Setelah menggunakan, letakkan disc di tempatnya. Jaga agar disc tidak terkena sinar matahari dan jangan menyimpannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disc

Sidik jari dan debu pada disc dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disc dengan kain bersih. Usap disc dari tengah keluar.

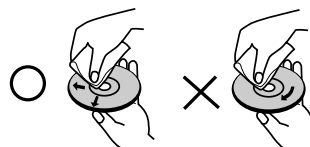

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.

Perawatan dan Perbaikan

Lihat informasi pada bab ini sebelum menghubungi teknisi servis.

Penanganan Produk

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan menggunakan cairan mudah menguap, misalnya semprotan insektisida, didekat unit
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama. Benda tersebut akan meninggalkan bekas.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen.

Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Merawat Unit

DVD player adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disc (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun.

Pemeriksaan dan perawatan reguler sebaiknya dilakukan setiap 1.000 jam penggunaan (tergantung dari lingkungan pengoperasian).

Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Jenis-jenis Disc Yang Dapat Diputar

	DVD (8 cm / 12 cm disc)
	Video CD (VCD/SVCD) (8 cm / 12 cm disc)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disc)

Selain itu, unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW, disc yang memiliki file title audio, DivX, MP3, WMA, dan/atau JPEG.



Logo ini mengindikasikan fitur produk yang dapat untuk memutar disc rekaman DVD-RW dengan format rekaman Video.

Catatan:

- Bergantung pada kondisi peralatan perekam atau disc CD-R/RW (atau DVD±R/RW) itu sendiri, beberapa disc CD-R/RW (atau DVD±R/RW) tertentu tidak dapat diputar pada unit ini.
- Jangan gunakan CD yang bentuknya tidak bundar (mis., berbentuk hati atau segi delapan) karena mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".


Catatan tentang Kode Regional

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta:

Menurut hukum dilarang meng-copy, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material berhak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

Panel Depan

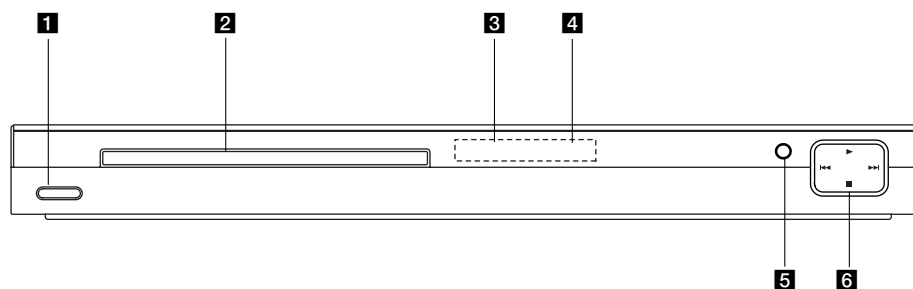

1 POWER

Untuk menyalakan dan mematikan.

2 Disc Tray

Masukkan disc disini.

3 Jendela Tampilan

Menampilkan status player yang aktif.

4 Remote Sensor

Arahkan remote control kesini.

5 OPEN / CLOSE

Membuka atau menutup disc tray.

6 • ► (PLAY)

Memulai playback.

• ■ (STOP)

Menghentikan playback.

• ◀◀ (SKIP)

Kembali ke awal dari chapter atau track yang sedang diputar atau pindah ke chapter atau track sebelumnya.

• ▶▶ (SKIP)

Pindah ke chapter atau track berikutnya.

Remote Control

POWER (⏻)
Menyalakan dan mematikan DVD.

OPEN/CLOSE (⏮)
Membuka dan menutup disc tray.

Tombol nomer 0-9
Memilih nomer dalam sebuah menu

CLEAR
Menghapus nomer track pada daftar program atau tanda pada menu Marker Search.

Tombol Kontrol TV
POWER: Menyalakan/mematikan TV.
AV: Memilih sumber TV.
PR/CH +/-: Memilih saluran TV.
VOL +/-: Mengatur volume TV.

DVD MENU
Masuk ke menu pada disc DVD.

TITLE
Memunculkan menu Title, jika tersedia.
◀ / ▶ / ▲ / ▼ (kiri/kanan/atas/bawah)
Memilih option pada menu.

ENTER (⏻)
Memilih menu yang dipilih.

DISPLAY
Mengakses tampilan pada layar.

RETURN (↩)
Memunculkan menu video CD dengan PBC.

AUDIO (🔊)
Memilih bahasa audio atau channel audio.

SUBTITLE (🗣)
Memilih bahasa subtitle.

ANGLE (📷)
Memilih sudut kamera DVD, jika tersedia.

SETUP
Masuk atau keluar menu Setup.

SCAN (◀◀ / ▶▶)
Pencarian kebelakang atau kedepan.

SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶)
Pindah ke chapter atau track berikutnya. Kembali ke awal dari chapter atau track atau pindah ke chapter atau track sebelumnya.

PAUSE/STEP (⏸)
Menghentikan playback sementara tekan beberapa kali untuk frame-by-frame.

PLAY (▶)
Memulai playback.

STOP (■)
Menghentikan playback.

MARKER
Menandai titik selama playback.

SEARCH
Memunculkan menu MARKER SEARCH.

PROGRAM
Masuk ke program edit mode.


ZOOM
Membesarkan gambar video.

REPEAT
Mengulang chapter, track, title, all.

A-B
Mengulang berurut dari titik A ke titik B.

RANDOM
Memutar track secara acak.

Tombol ini tidak berfungsi.

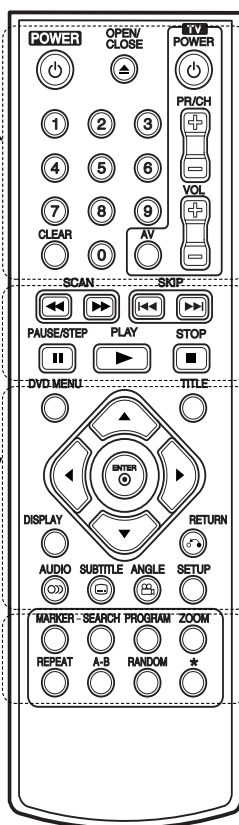


Pengoperasian Remote Control

Arahkan remote control pada remote sensor dan tekanlah tombolnya.

Perhatian:

Jangan gabungkan baterai lama dan baru dan jangan gabungkan jenis baterai yang berbeda (standard, alkaline, dll).

Pemasangan baterai Remote control



Bukalah tutup baterai pada bagian belakang dari remote control, dan masukkan dua baterai (size AAA) dengan ⊕ dan ⊖ yang sesuai.


Pemasangan dan Setup

Pengaturan Player

Gambar dan suara di dekat TV, VCR, atau radio kemungkinan terganggu selama playback. Jika ini terjadi letakkan player jauh dari TV, VCR, atau radio atau matikan unit setelah disc dipindahkan.

Menghubungkan DVD Player

Tergantung pada TV dan peralatan yang ingin anda sambungkan, ada banyak cara untuk menghubungkan player. Lihat buku panduan TV, VCR, Stereo System anda atau panduan alat lain untuk membuat sambungan yang baik.

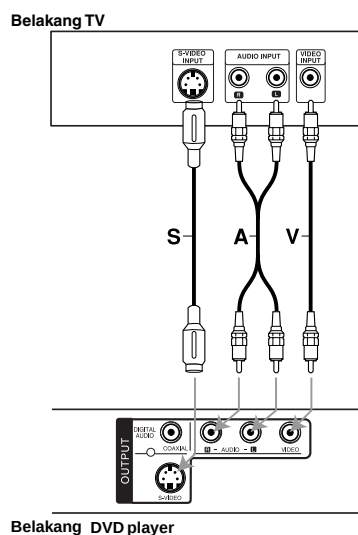

Menghubungkan Video dan Audio ke TV anda

Pastikan unit dihubungkan langsung ke TV dan tidak ke VCR. Kalau tidak, gambar DVD dapat terganggu oleh sistem proteksi copy.

Video – Hubungkan jack VIDEO OUT di DVD player ke jack video in di TV dengan menggunakan kabel video (**V**).

S-Video: Hubungkan jack S-VIDEO OUT di unit DVD player ke jack S-video in di TV dengan menggunakan kabel S-Video (**S**).

Audio – Hubungkan jack kiri dan kanan AUDIO OUT dari DVD Player ke jack kiri dan kanan IN pada TV (**A**) menggunakan kabel audio. Jangan hubungkan jack DVD Player AUDIO OUT jack ke phone in (record deck) dari sistem audio anda.


Catatan:

Jika anda menghubungkan kedua jack S-Video dan component ke TV anda, video kemungkinan ditampilkan tidak stabil pada TV anda. Anda harus melepaskan salah satu dari kedua hubungan untuk mengatasi masalah ini.

Menghubungkan Audio ke Alat tambahan

Hubungkan DVD player ke peralatan tambahan anda pada audio output.

Belakang DVD player

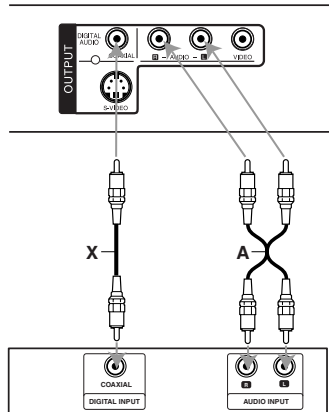

Amplifier (Receiver)

Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" dan simbol D-ganda adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.

DTS dan DTS Digital Out adalah merk dagang terdaftar Digital Theater Systems, Inc.

Amplifier yang dilengkapi dengan stereo 2-saluran atau Dolby Pro Logic II / Pro Logic: Hubungkan jack AUDIO OUT kiri dan kanan di DVD Player ke jack audio IN kiri dan kanan di amplifier, penerima, atau sistem stereo Anda, dengan menggunakan kabel audio (A).

Amplifier yang dilengkapi dengan stereo digital 2-saluran (PCM) atau audio / video receiver yang dilengkapi dengan dekoder multi-saluran (Dolby Digital™, MPEG 2 atau DTS): Hubungkan salah satu jack DIGITAL AUDIO OUT dari DVD Player (COAXIAL X) ke jack pasangannya di amplifier anda. Gunakan kabel audio digital tambahan (COAXIAL X).

Suara Multi-kanal Digital

Hubungan multi-kanal digital mengeluarkan kualitas suara terbaik. Untuk itu Anda memerlukan penerima audio / video multi-kanal yang mendukung salah satu atau beberapa format yang didukung oleh DVD player anda seperti MPEG 2, Dolby Digital dan DTS. Periksa buku manual penerima dan logo di depan penerima.

Catatan:

- Jika format audio dari keluaran digital tidak cocok dengan kemampuan receiver Anda, receiver akan mengeluarkan suara distorsi yang kuat atau tidak bersuara sama sekali.
- Enam suara Channel Digital Surround melalui hubungan digital hanya bisa diperoleh jika receiver anda dilengkapi dengan sebuah dekoder Digital Multi-channel.

Tampilan Informasi Disc pada layar

Anda dapat menampilkan berbagai informasi mengenai disc yang dimasukkan pada layar.

1. Tekan DISPLAY untuk menampilkan berbagai informasi playback.
Item ditampilkan berbeda tergantung pada jenis disc atau status pemutaran.



2. Anda dapat memilih item dengan menekan ▲ / ▼ dan merubah atau memilih seting dengan menekan ◀ / ▶.
 - Title (Track) – Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track).
 - Chapter – Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter.
 - Time – Sisa waktu pemutaran.
 - Audio – Pemilihan bahasa audio atau channel.
 - Subtitle – Pemilihan subtitle.
 - Angle – Pemilihan sudut/jumlah sudut.

Catatan:

Jika tidak ada tombol yang ditekan selama beberapa detik, tampilan pada layar akan hilang.

Seting Awal

Dengan menggunakan menu Setup, Anda dapat menyesuaikan beberapa item, misalnya gambar dan suara. Di antaranya, Anda dapat juga memilih bahasa untuk subtitle dan menu Setup. Untuk informasi rinci tentang masing-masing item menu, lihat halaman 11 s.d 13.

Untuk menampilkan dan keluar Menu :

Tekan SETUP untuk tampilkan menu. Penekanan SETUP yang kedua kalinya akan membawa Anda ke layar awal.

Untuk menuju level berikutnya:

Tekan ▶ pada remote control.

Untuk kembali ke level sebelumnya:

Tekan ◀ pada remote control.

Pengoperasian Umum

1. Tekan SETUP. Menu Setup muncul.



2. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih pilihan yang diinginkan, kemudian tekan ▶ untuk menuju ke level kedua. Layar ini menunjukkan seting yang ada untuk item terpilih, dan seting pengganti(s).
3. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih pilihan kedua, kemudian tekan ▶ untuk menuju ke level ketiga.
4. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih seting lalu tekan ENTER untuk menegaskan pilihan Anda. Beberapa item meminta langkah tambahan.
5. Tekan SETUP atau PLAY untuk keluar menu Setup.

Bahasa



Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan.

Audio Disk / Teks Disk / Menu Disk

Pilih bahasa yang Anda sukai untuk track audio (audio disk), teks disk dan menu disk.

Asli – Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.

Lainnya – Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian ENTER untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa di halaman 21. Jika Anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan CLEAR.

Mati (untuk Teks Disk) – Matikan teks disk.

Tampilan



Format TV

4:3 – Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

16:9 – Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan


Seting Mode Tampilan berfungsi hanya jika mode Format TV diset ke 4:3.

Letterbox – Menampilkan gambar lebar dengan pita di bagian atas dan bawah layar.

Panscan – Secara otomatis menampilkan gambar lebar di seluruh layar dan memotong bagian yang tidak perlu.

Audio

Setiap disk DVD mempunyai bermacam pilihan audio output. Setel pilihan AUDIO dari receiver sesuai dengan jenis sistem audio yang Anda gunakan.

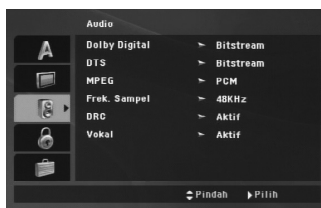

Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream – Pilih "Bitstream" jika Anda menghubungkan jack DIGITAL OUT dari DVD Player ke amplifier atau peralatan lain dengan perekam Dolby Digital, DTS atau MPEG.

PCM (untuk Dolby Digital / MPEG) – Pilih apabila terhubung dengan amplifier stereo digital dua-kanal. DVD yang terkode dalam Dolby Digital atau MPEG akan secara otomatis dicampur ke audio PCM dua-kanal.

Mati (untuk DTS) – Apabila Anda memilih "Mati", sinyal DTS tidak dikeluarkan melalui jack DIGITAL OUT.

Frek. Sampel (Frekuensi)

Jika penerima atau amplifier Anda TIDAK mampu menangani sinyal 96 kHz, pilih 48 kHz. Apabila pilihan ini dilakukan, unit akan secara otomatis mengkonversi semua sinyal 96 kHz menjadi 48 kHz, sehingga sistem Anda dapat mendekode sinyal-sinyal ini.

Jika penerima atau amplifier Anda mampu menangani sinyal 96 kHz, pilih 96 kHz.

Periksa dokumen bagi amplifier Anda untuk mencari kejelasan tentang kemampuannya.

DRC (Dynamic Range Control)

Dengan format DVD, Anda dapat mendengar soundtrack program seakurat dan senyata mungkin, ini berkat teknologi digital audio. Sehingga, Anda dapat menekan jangkauan dinamis keluaran audio (perbedaan antara suara terkeras dan terlemah). Dengan demikian Anda dapat mendengar film dengan volume terendah tanpa kehilangan kejelasan suara. Set DRC ke Aktif untuk efek ini.

Vokal

Atur Vocal ke posisi Aktif hanya jika DVD karaoke multi-channel diputar. Channel karaoke pada disc akan tergabung dalam suara stereo normal.

Kunci (Kontrol Orangtua)



Tingkatan

Pembatasan pemutaran dari rating DVD berdasarkan dari isinya. Tidak semua disc ada tingkatan.

1. Pilih "Tingkatan" pada menu Kunci kemudian tekan ►.
2. Untuk mengakses option Kunci, Anda harus memasukkan kode pengaman yang telah dibuat. Jika Anda belum memasukkan kode pengaman, Anda akan diminta untuk melakukannya. Masukkan Kode Pengaman dan tekan ENTER. Masukkan kembali dan tekan ENTER untuk menegaskan. Jika Anda melakukan kesalahan sebelum tekan ENTER, tekan CLEAR.
3. Pilih tingkatan 1 s.d 8 dengan menekan tombol ▲ / ▼.
Tingkatan 1-8 – Tingkatan satu (1) mempunyai pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.
Buka Kunci – Jika Anda memilih "Buka Kunci" kontrol orangtua tidak aktif dan disk diputar penuh.
4. Tekan ENTER untuk konfirmasi pilihan rating Anda, lalu tekan SETUP untuk keluar menu.

Kode Pengaman

Anda dapat memasukkan atau mengubah Kode Pengaman.

1. Pilih Kode Pengaman pada menu Kunci lalu tekan ►.
2. **Untuk membuat Kode Pengaman baru:**
Tekan ENTER ketika pilihan "Baru" tersorot. Masukkan kode pengaman baru menggunakan tombol numerik kemudian tekan ENTER. Masukkan kode pengaman sekali lagi untuk verifikasi.
Untuk merubah Kode Pengaman:
Tekan ENTER ketika pilihan "Ganti" tersorot. Masukkan kode pengaman menggunakan tombol numerik lalu tekan ENTER. Masukkan kode pengaman baru menggunakan tombol numerik lalu tekan ENTER. Masukkan kode pengaman kembali untuk verifikasi.
3. Tekan SETUP untuk keluar menu.

Jika anda lupa Kode Pengaman anda

Jika Anda lupa kode pengaman Anda, Anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Tekan SETUP untuk menampilkan menu Setup.
2. Masukkan nomor 6-digit "210499" dan tekan ENTER. Kode pengaman akan terhapus.

Kode Negara

Masukkan kode area/wilayah yang standarnya digunakan untuk menentukan tingkatan disc DVD video, berdasarkan daftar pada halaman 21.

1. Pilih "Kode Negara" pada menu Kunci lalu tekan ►.
2. Ikuti langkah 2 pada halaman sebelumnya (Tingkatan).
3. Pilih karakter pertama dengan tombol ▲ / ▼ .
4. Tekan ENTER dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ▲ / ▼ .
5. Tekan ENTER untuk menegaskan kode Negara.

Lainnya



PBC

Set Playback Control (PBC) ke Aktif atau Mati.

Aktif: Video CD dengan PBC diputar sesuai dengan PBC-nya.

Mati: Video CD dengan PBC diputar sama dengan Audio CD.

B.L.E. (Black Level Expansion)

Untuk memilih level kehitaman dari gambar playback. Set kesukaan anda sesuai kemampuan monitor anda.

Aktif: Skala abu-abu terlebarkan. (0 IRE cut off)

Mati: Skala abu-abu standar. (7.5 IRE cut off)

Catatan:

Fungsi B.L.E. hanya bekerja pada sistem NTSC saja.

DivX(R) VOD

Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® VOD. Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.

1. Pilih option "DivX(R) VOD" lalu tekan ►.
2. Tekan ENTER setelah "Pilih" dipilih dan kode registrasi akan muncul.
Gunakan kode registrasi untuk membeli atau menyewa video dari layanan DivX® VOD pada www.divx.com/vod. Ikuti instruksi yang ada dan download video pada disc untuk pemutaran pada unit ini.
3. Tekan ENTER untuk keluar.

Catatan:

Semua video yang didownload dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

Pengoperasian

Fitur-fitur Umum

Tombol	Pengoperasian	Disc
OPEN / CLOSE (▲)	Buka atau tutup disc tray.	ALL
PAUSE/STEP (II)	Ketika playback, tekan II untuk pause playback. Tekan II berulang untuk memutar Frame-by-Frame.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (I◀◀ / ▶▶I)	Ketika playback, tekan SKIP (I◀◀ atau ▶▶I) untuk pindah ke chapter/track berikutnya atau kembali ke awal dari chapter/track yang sedang diputar. Tekan SKIP I◀◀ dua kali dengan cepat untuk kembali ke belakang chapter/track sebelumnya.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Ketika playback, tekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) berulang untuk memilih kecepatan scan yang diinginkan. Disc DVD, DivX : 4 langkah Video CD, MP3, WMA, Audio CD: 3 langkah Setelah playback dipause, tekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) berulang untuk memutar slow motion (4 langkah)	ALL DVD VCD DivX (hanya maju)
REPEAT	Ketika playback, tekan REPEAT berulang untuk memilih mode repeat yang diinginkan. Disc DVD Video : Chapter/Title/Off Disc Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA : Track/All/Off	ALL
A-B	Tekan tombol A-B sekali ketika untuk memilih titik A dan titik B dan mengulang berurut dari titik A (Titik awal) ke titik B (Titik akhir).	DVD VCD DivX ACD
ZOOM	Ketika playback atau mode pause, tekan ZOOM untuk memperbesar gambar video (3 langkah). Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan ◀▶▲▼ . Tekan CLEAR untuk keluar.	DVD VCD DivX
RANDOM	Ketika playback atau mode stop, tekan RANDOM untuk random playback.	VCD ACD MP3 WMA
TITLE	Jika title DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu title muncul pada layar. Sebaliknya, menu disc muncul.	DVD
DVD MENU	Menu disc muncul pada layar.	DVD
📺 (ANGLE)	Ketika playback disc DVD berisi adegan rekaman dengan sudut kamera berbeda, tekan ANGLE berulang untuk memilih sudut yang diinginkan.	DVD
🗣️ (SUBTITLE)	Ketika playback, tekan SUBTITLE berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.	DVD DivX
🔊 (AUDIO)	Ketika playback, tekan AUDIO berulang untuk mendengar bahasa audio atau track audio yang berbeda.	DVD DivX VCD

Catatan mengenai fitur-fitur umum:

- Pada Video CD dengan PBC, Anda harus mengatur PBC ke Off pada menu setup untuk menggunakan fungsi pengulangan (repeat) (Lihat "PBC" hal.13)
- Jika Anda menekan SKIP (▶▶) sekali saat playback Repeat Chapter (Track), playback tersebut dibatalkan.
- Zoom mungkin tidak berfungsi pada beberapa DVD.
- Ketika anda memutar disc DVD yang direkam dari sudut kamera yang berbeda, indikator angle akan berkelip-kelip pada layar menu pada saat adagen yang direkam pada beberapa sudut diputar sebagai petunjuk bahwa pengubahan sudut dapat dilakukan.
- Jika anda SKIP (◀◀) sekali selama 3 detik setelah chapter/track mulai, playback pindah ke chapter/ track sebelumnya.

Fitur-fitur tambahan**Pencarian Waktu** DVD VCD DivX

Untuk mulai pemutaran sembarang waktu yang dipilih di disc.

1. Tekan DISPLAY saat playback.
2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih ikon jam (time clock) dan "--:--:--" muncul.
3. Masukkan waktu mulai yang diperlukan dalam jam, menit, detik dari kiri ke kanan. Jika anda salah masukkan nomor, tekan CLEAR untuk menghapus. Lalu masukkan nomor yang benar.
4. Tekan ENTER untuk menegaskan. Playback mulai dari waktu yang dipilih.

Pencarian Tanda DVD VCD DivX**Untuk memasukkan Tanda**

Anda dapat memulai playback dari satu sampai sembilan titik yang tersimpan di memori. Untuk memasukkan marker (tanda), tekan MARKER pada titik yang diinginkan pada disc. Ikon Marker muncul sesaat pada layar TV. Ulangi untuk memasukkan sampai sembilan tanda.

Untuk Melihat kembali atau Menghapus Adegan Tertandai

1. Saat playback disc, tekan SEARCH. Menu Marker Search muncul di layar.
2. Dalam waktu 9 detik, tekan ◀ / ▶ untuk memilih nomor marker (tanda) yang ingin Anda lihat atau hapus.
3. Tekan ENTER dan playback mulai dari adegan tertandai. Atau, tekan CLEAR, maka nomor marker (tanda) terhapus dari daftar.
4. Anda dapat memutar sembarang marker tanda dengan cara memasukkan nomornya pada menu marker search.

Memori Adegan Terakhir DVD ACD VCD1.1

Player ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan Player. Apabila Anda memasukkan disc yang adegannya telah dimasukkan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

Catatan:

Player ini tidak merekam adegan dalam disc jika Anda mematikan player sebelum mulai memutar disc tersebut.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan DVD Player dalam mode stop selama 5 menit. Apabila Screen Saver ditampilkan selama lima menit, DVD Payer secara otomatis akan mati sendiri.

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika NOdSC muncul pada jendela display, tekan dan tahan PAUSE/STEP (||) selama lebih dari 5 detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC, atau AUTO).

Memutar CD Audio atau file MP3/WMA

Unit ini dapat memutar CD Audio atau file MP3/WMA.

MP3 / WMA/ Audio CD

Setelah Anda memasukkan file rekaman MP3/WMA atau Audio CD, menu muncul pada layar TV. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih track/file lalu tekan PLAY atau ENTER dan playback mulai. Anda dapat menggunakan berbagai fungsi playback. Lihat ke halaman 14-15.



ID3 TAG

Ketika memutar file yang berisi informasi seperti judul track, anda dapat melihat informasi dengan menekan DISPLAY. [Song, Artist, Album, Comment]

Tip:

- Tekan DVD MENU untuk pindah ke halaman berikutnya.
- Pada DISC dengan file MP3/WMA, JPEG dan MOVIE, anda dapat berpindah antara menu MUSIC, PHOTO MOVIE. Tekan TITLE, maka kata MUSIC, PHOTO atau MOVIE di bagian atas menu tersorot.

Kompatibilitas disc MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Frekuensi pengambilan sampel: dalam rentang 8 - 48 kHz (MP3), dalam rentang 32 - 48kHz (WMA)
- Tingkat bit: dalam rentang 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- Player tidak dapat membaca file MP3/WMA yang memiliki ekstensi selain ".mp3" / ".wma".
- Format fisik CD-R harus dengan ISO 9660
- Jika Anda merekam file MP3/WMA menggunakan software yang tidak dapat membuat sistem file (mis. "Direct-CD"), file MP3/WMA tidak mungkin diputar. Kami anjurkan untuk menggunakan "Easy-CD Create", yang dapat membuat sistemfile ISO9660.
- Panjang nama file paling banyak 8 huruf dan harus mengandung ekstensi .mp3 or .wma.
- Nama tersebut tidak boleh mengandung huruf tertentu, yaitu / ? * : " < > | etc.
- Total jumlah file pada disc harus kurang dari 650.
- DVD player ini memerlukan disc dan rekaman yang sesuai dengan standar teknik tertentu untuk mendapatkan kualitas playback optimal. DVD yang telah direkam sebelumnya secara otomatis diset dengan standar ini. Ada banyak jenis format disc mampu-rekam (termasuk CD-R yang mengandung file MP3 atau WMA) dan ini memerlukan kondisi awal (lihat di atas) untuk memastikan playback yangkompatibel.

Konsumen harus memperhatikan bahwa diperlukan izin jika ingin mendownload file MP3/WMA dan musik dari Internet. Perusahaan kami tidak mempunyai hak untuk memberi izin tersebut. Izin hanya dapat dikeluarkan dari pemilik hak cipta.

Playback Terprogram

Program ini memungkinkan Anda menyimpan track favorit Anda dari disc dalam memori player Anda. Sebuah program dapat terdiri dari 30 track.

1. Masukkan Audio CD atau media file rekaman MP3/WMA. Menu AUDIO CD atau MUSIC muncul.
2. Tekan PROGRAM. Tanda  akan muncul.

Catatan:

Tekan PROGRAM lagi untuk keluar mode program edit, lalu tanda  akan menghilang.

Video CD: Tekan PROGRAM ketika playback dihentikan. Menu program muncul. Tekan PROGRAM kembali untuk keluar menu.

Catatan:

Pada VCD dengan PBC, Anda harus mengatur PBC ke Off pada menu setup untuk menggunakan playback terprogram. (lihat "PBC" di halaman 13).

3. Pilih sebuah track dari "Daftar". Lalu tekan ENTER untuk menempatkan track terpilih pada daftar "Program". Ulangi untuk menempatkan track tambahan di daftar.
4. Pilih track yang ingin Anda mulai putar dari daftar "Program".
5. Tekan PLAY atau ENTER untuk mulai. Playback mulai menurut track yang Anda program. Playback berhenti setelah semua track dalam daftar "Program" diputar satu kali.
6. Untuk kembali playback normal dari playback terprogram, pilih track pada daftar dan lalu tekan PLAY.

Repeat (Mengulang) Track Terprogram

Tekan REPEAT untuk memilih mode pengulangan.

- Track: mengulangi track yang sedang diputar.
- All: mengulangi semua track pada daftar "Program".
- Off (No display): tidak memutar berulang-ulang.

Catatan:

Jika Anda menekan  sekali saat playback pengulangan Track, playback pengulangan itu dibatalkan.

Menghapus Track dari Daftar "Program"

1. Gunakan   untuk memilih track yang ingin Anda hapus dari daftar Program.
2. Tekan CLEAR. Ulangi langkah 1-2 untuk menghapus track tambahan dari daftar.

Menghapus Daftar Program Seluruhnya

Gunakan   untuk memilih "Clear All", lalu tekan ENTER.

Catatan:


Program juga dihapus ketika power dimatikan atau disc diambil.

Memutar format Disc DVD VR

Unit ini akan memutar disc DVD-R/RW yang direkam menggunakan format DVD-Video yang telah jadi menggunakan DVD VR DVD-recorder.

Unit ini akan memutar disc DVD-RW yang direkam menggunakan format Video Recording (VR).

1. Masukkan disc dan tutup pintunya. Menu DVD-VR muncul pada layar TV.

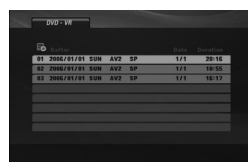

2. Tekan  /  untuk memilih track lalu tekan PLAY atau ENTER dan playback mulai.
3. Tekan DVD MENU untuk pindah ke menu list.

Catatan:

- Disc DVD-R/RW belum jadi tidak dapat diputar pada player ini.
- Beberapa disc DVD-VR dibuat menggunakan CPRM data pada DVD RECORDER. Player tidak support untuk disc seperti ini.

Apakah 'CPRM'?

CPRM adalah sistem kopi proteksi (sistem acak) hanya membolehkan perekaman satukali 'copy once' dari program siaran. CPRM singkatan dari Content Protection for Recordable Media.

Melihat file JPEG

Unit ini dapat memutar media rekaman file JPEG.

1. Masukkan media rekaman file JPEG. Menu PHOTO muncul di layar TV.



2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih folder, lalu tekan ENTER. Daftar file pada folder muncul.
3. Jika Anda ingin melihat file tertentu, tekan ▲ / ▼ untuk menyorot file dan tekan ENTER atau PLAY.
4. Untuk kembali ke menu PHOTO setelah melihat gambar, tekan STOP.

Tip:

- Jika Anda berada dalam daftar file dan ingin kembali ke daftar Folder sebelumnya, gunakan tombol ▲ / ▼ untuk menyorot dan tekan ENTER.
- Tekan DVD MENU untuk ke halaman berikutnya.
- Ada tiga pilihan kecepatan Slide : >>> (Cepat), >> (Normal) dan > (Lambat). Gunakan ▲ ▼ ◀ ▶ untuk menyorot dan tekan ◀ / ▶ untuk memilih pilihan yang ingin Anda gunakan, kemudian tekan ENTER.
- Pada disc dengan file MP3/WMA, JPEG dan MOVIE, anda dapat berpindah antara menu MUSIC, PHOTO atau MOVIE. Tekan TITLE, maka kata MUSIC, PHOTO atau MOVIE di bagian atas menu tersorot.
- Setelah melihat gambar, tekan RETURN untuk menghilangkan menu help.

Slide Show (Pertunjukan Slide)

Gunakan ◀ / ▶ / ▲ / ▼ untuk menyorot pilihan (Slide Show) lalu tekan ENTER.

Still Picture (Gambar Diam)

1. Tekan PAUSE/STEP selama slide show. Player akan ke mode PAUSE.
2. Untuk kembali ke Slide Show, tekan PLAY atau tekan PAUSE/STEP kembali.

Pindah ke File lainnya

Tekan SKIP (◀◀ atau ▶▶) atau kursor (◀ atau ▶) sekali saat Anda sedang melihat sebuah gambar untuk berpindah ke file berikutnya atau sebelumnya.

Zoom

Ketika melihat gambar, tekan ZOOM untuk memperbesar gambar video (3 langkah). Anda dapat memindahkan zoom pada gambar dengan ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

Memutar gambar

Tekan ▲ / ▼ saat Anda melihat gambar untuk memutar gambar searah jarum jam atau sebaliknya.

Untuk mendengarkan musik MP3/WMA sambil melihat gambar

1. Masukkan disc yang mengandung dua jenis file tersebut ke dalam player.
2. Tekan TITLE untuk menampilkan menu PHOTO.
3. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih suatu file photo.
4. Gunakan ▶ untuk memilih ikon , kemudian tekan ENTER. Playback dimulai. Playback akan berlanjut sampai STOP ditekan.

Tip:

Untuk hanya mendengarkan musik yang diinginkan sambil melihat gambar, program track yang diinginkan dari menu "MUSIC" lalu diproses seperti diatas.

Kompatibilitas disc JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Bergantung pada ukuran dan jumlah file JPEG, DVD player dapat memakan waktu lama untuk membaca isi disc. Jika Anda tidak melihat tampilan di layar setelah beberapa menit, beberapa file mungkin terlalu besar--- kurangi resolusi file JPEG mega menjadi kurang dari 2M pixel setara dengan 2760 x 2048 pixel dan copy pada disc lain.
- Total jumlah file dan folder pada disc harus kurang dari 650.
- Beberapa disc mungkin tidak kompatibel karena format rekaman berbeda atau kondisi disknya.
- Pastikan semua file terpilih mempunyai ekstensi ".jpg" ketika mengcopy ke CD.
- Jika nama file mempunyai ekstensi ".jpe" or ".jpeg" , gantilah nama file dengan ekstensi ".jpg".
- Nama file tanpa ekstensi ".jpg" tidak akan mampu dibaca oleh unit ini. Meskipun file tersebut ditampilkan sebagai file image JPEG di windows Explorer.

Memutar File DivX Movie

DVD player anda dapat memutar file DivX.

1. Masukkan media rekaman file DivX. Menu MOVIE muncul pada layar TV.



2. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih folder, dan tekan ENTER. Daftar file dalam folder muncul.
3. Jika anda ingin melihat keterangan file, tekan ▲ / ▼ untuk menyorot file dan tekan ENTER atau PLAY. Anda dapat menggunakan berbagai fungsi pemutaran. Lihat ke halaman 14-15.
4. Untuk keluar menu MOVIE setelah playback, tekan STOP.

Tip:

- Jika anda berada di daftar file dan ingin kembali ke daftar Folder sebelumnya, gunakan ▲ / ▼ untuk menyorot dan tekan ENTER.
- Tekan DVD MENU untuk pindah ke halaman berikutnya.
- Pada CD dengan file MP3/WMA, JPEG dan MOVIE, anda dapat mengganti menu MUSIC, PHOTO dan MOVIE. Tekan TITLE dan MUSIC, kata PHOTO dan MOVIE pada bagian atas menu akan disorot.
- Subtitle Disc kemungkinan tidak ditampilkan dengan benar, jika subtitle DivX di download melalui internet.
- Jika menu setup Subtitle Disc tidak memiliki bahasa subtitle DivX yang anda sedang akan putar, kemungkinan subtitle tidak ditampilkan dengan benar.

Catatan mengenai tampilan subtitle DivX

Jika subtitle tidak ditampilkan dengan baik, ikuti langkah-langkah dibawah ini:

1. Tekan dan tahan SUBTITLE sekitar 3 detik. Kode bahasa akan muncul.
2. Tekan ◀ / ▶ untuk memilih kode bahasa lainnya hingga subtitle ditampilkan dengan benar.
3. Tekan ENTER untuk melanjutkan playback.

Catatan:

Nama file subtitle DivX harus mengidentifikasi sama dengan nama file DivX untuk ditampilkan oleh unit ini.

Disk DivX cocok dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Kemampuan ukuran resolusi file DivX adalah dibawah 720x576 (W x H) pixel.
- Nama file dari subtitle DivX adalah sebanyak 56 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file, DivX akan ditampilkan seperti "_" tanda pada tampilan.
- Jika nomor dari bingkai layar lebih dari 30 per 1 detik, unit ini bisa jadi tidak beroperasi dengan normal.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- Jika file direkam dengan GMC, unit mendukung beberapa dari 1-point dari level rekaman.
 - * GMC?
 GMC adalah singkatan dari Global Motion Compensation. Ini merupakan alat pengkodean dari MPEG4 standar. Beberapa MPEG4 encoder, seperti DivX atau Xvid, memiliki option ini. Ada perbedaan level dari GMC encoding, biasanya disebut 1-point, 2-point, atau 3-point GMC.

File DivX yang dapat diputar

.avi, .mpg, .mpeg

Format Subtitle yang dapat diputar

SubRip(*.srt/*.txt)
 SAMI(*.smi)
 SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
 MicroDVD(*.sub/*.txt)
 SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
 TMPPlayer(*.txt)
 Dvd Subtitle System(*.txt)
 VobSub (*.sub) ➔ Sub/idx, stream based format.

Format Kode yang dapat diputar

"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",
 "MP43 ", "3IVX ".

Format Audio yang dapat diputar

- "Dolby Digital ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
 - Bit rate: antara 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

Referensi

Mengontrol TV lain dengan remote control

Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch pada TV LG dengan menggunakan remote control yang tersedia.

Anda dapat mengatur level suara, sumber masukan, dan mematikan atau menghidupkan power TV yang bukan LG juga. Apabila TV Anda ada di dalam tabel berikut, setelah kode produsennya.

1. Sambil menekan tombol TV POWER, tekan tombol angka untuk memilih kode produsen TV Anda. (lihat tabel dibawah).
2. Lepaskan tombol TV POWER.

Angka Kode TV yang dapat diatur

Apabila ada lebih dari satu angka kode, cobalah memasukkan semuanya sampai Anda menemukan angka kode yang cocok dengan TV Anda.

Manufacturer	Code Number
LG / GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Catatan:

- Bergantung pada TV Anda, beberapa atau semua tombol mungkin tidak berfungsi, meskipun kode produsen yang benar telah dimasukkan.
- Apabila Anda memasukkan nomor kode baru, nomor kode sebelumnya akan terhapus.
- Apabila Anda mengganti baterai remote controlnya, nomor kode yang telah anda set akan kembali ke seting pabrik. Set angka kode yang sesuai kembali.

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroeese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Heard and McDonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

Petunjuk Penanganan Gangguan

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Pembenahan
Tidak ada Power	Kabel Power tidak tersambung	Masukkan kabel power ke dalam outlet dengan benar.
Power on, tetapi DVD player tidak bekerja.	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc. (Periksa indikator di jendela tampilan menyala.)
Tidak ada gambar.	TV tidak diatur untuk menerima Output sinyal DVD.	Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan kuat.	Hubungkan kabel video dengan kuat.
Tidak ada suara.	Peralatan yang terhubung dengan kabel audio tidak diatur untuk menerima keluaran sinyal DVD.	Pilih mode input yang benar dari Audio receiver sehingga Anda dapat mendengarkan suara dari DVD player
	Power peralatan yang dihubungkan dengan kabel audio mati.	Nyalakan alat-alat yang terhubung dengan Kabel audio.
	Pilihan AUDIO diset ke posisi yang salah.	Set option AUDIO ke posisi yang benar, lalu nyalakan DVD player lagi dengan menekan POWER.
DVD player tidak memulai playback.	Disc yang tidak bisa diputar dimasukkan.	Masukkan disc yang sesuai/baik. (periksa jenis disc, sistem warna dan kode wilayah.)
	Tingkat Rating telah diset.	Ubah level rating.
Remote control tidak berfungsi normal.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote sensor pada DVD player.	Arahkan remote control ke remote sensor DVD Player.
	Remote control terlalu jauh dari DVD player.	Operasikan remote control lebih dekat ke DVD player.

Spesifikasi

Umum

Persyaratan daya: AC 110-240 V , 50/60 Hz

Konsumsi Daya: 8W

Ukuran (kurang-lebih):

360 x 35 x 202 mm (14 x 1.4 x 7.9 inch)
(W x H x D) tanpa kaki.

Bobot (kurang-lebih): 1.4 kg (3.0 lbs)

Temperatur pengoperasian: 5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)

Kelembaban Pengoperasian: 5 % s.d 90 %

Keluaran (Output)

VIDEO OUT:

1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1

S-VIDEO OUT:

(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync, Mini DIN 4-pin x 1
(C) 0.3 V (p-p) 75 Ω

AUDIO OUT:

2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1

DIGITAL OUT (COAXIAL):

0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1

Catatan: Desain dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Sistem

Laser:

Semiconductor laser, panjang gelombang 650 nm

Sistem Sinyal: PAL/NTSC

Respon Frekuensi:

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz s.d 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz s.d 22 kHz

CD: 8 Hz s.d 20 kHz

Rasio Sinyal terhadap keberisikan:

Lebih dari 90 dB (hanya konektor ANALOG OUT)

Distorsi Harmoni: Kurang dari 0.02%

Kisaran Dinamis:

Lebih dari 95 dB (DVD/CD)

Aksesoris:

Kabel Video (1), kabel Audio (1), Remote control (1),
Baterai (2)

P/NO. : MFL38396215