

دليل المستخدم

L194WT
L204WT
L194WTM
L204WTM
L194WTQ
L204WTQ
L194WTX
L204WTX

تأكد من قراءة الاحتياطات الوقائية الهامة قبل استخدام المنتج.
احتفظ بالقرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة
لاستخدامه كمرجع في المستقبل.
اطلع على الملصق الموجود على المنتج وأعط هذه المعلومات للبائع عند طلب الخدمة.

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للتثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب موثّر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد التثبيت.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تتسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- افصل الشاشة من مأخذ الطاقة الموجود في الحائط عند وجود عواصف رعدية أو عند تركها دون استخدام لفترة طويلة جداً من الوقت.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالالتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

- لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة.
- وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:
- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.

التخلص الآمن من الجهاز


- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

■ غطاء الإيقاف موجود فقط في مكبر الصوت طراز L194WTM / L204WTM

لتوصيل مكبر الصوت:


١. ضع الشاشة بحيث يكون الجزء الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة

٢. أدخل الخطاف الناتئ للمكبر في اتجاه الفتحة في مؤخرة المنتج.

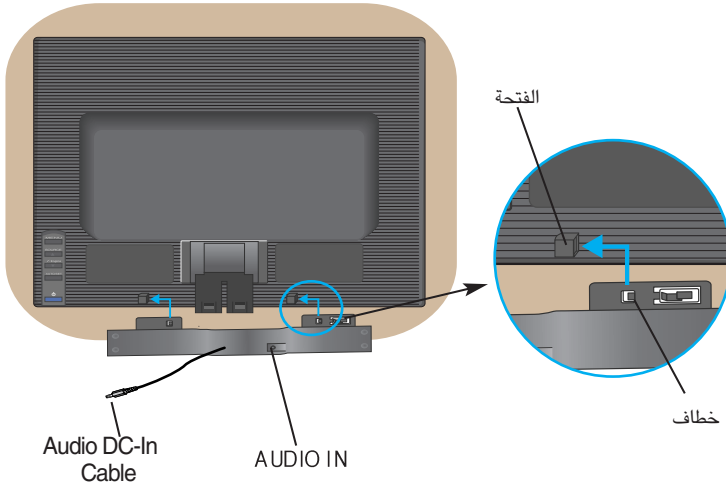


٣. بعد ضبط مكبر الصوت: صل كابل دخل التيار المباشر للصوت في مؤخرة المنتج.

■ شاشة ١٩ بوصة:

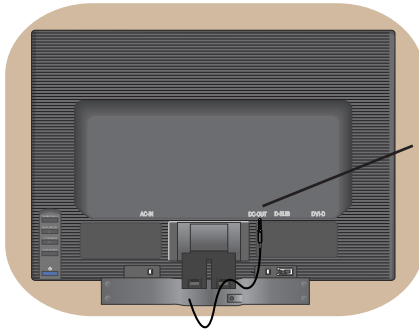


■ شاشة ٢٠.١ بوصة:

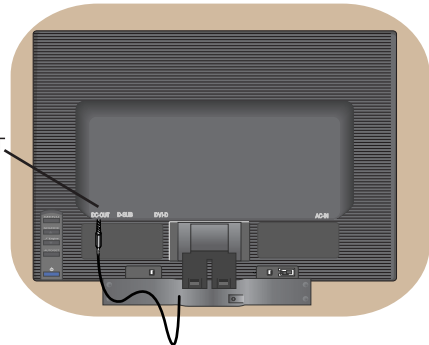


- قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.

توصيل قاعدة الحامل

١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهاً لأسفل.
 ٢. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة.
- تأكد من دفع الحامل حتى تسمع صوت استقراره بمكانه.

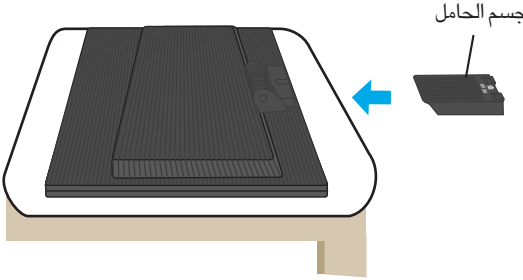

٣. قم بتركيب قاعدة الحامل جسم الحامل في الاتجاه الصحيح.
٤. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون مواجهاً للجزء الأمامي.

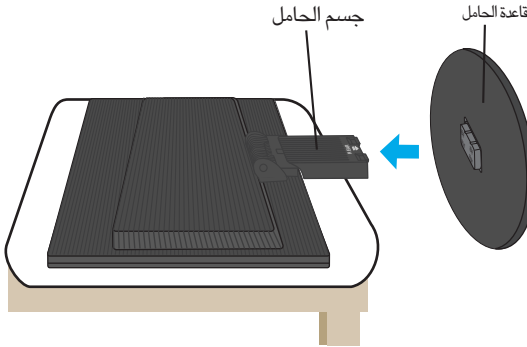


هام

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- بعد توصيل قاعدة الحامل، حاول ألا تفصلها مرة أخرى.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

لفك الحامل، ينبغي القيام بالإجراءات التالية:

١. ضع وسادة أو قطعة قماش على سطح مستوي
٢. ضع الشاشة بحيث يكون وجهها لأسفل على الوسادة أو على قطعة القماش.

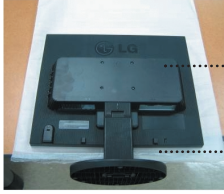

جزء الرأس وجزء



قاعدة الحامل



٣. أمسك المنتج أثناء نزوله وارفع الحامل بشكل طفيف.



٤. غير طريقة إمساكك للمنتج عند انحنائه وقم بإدارة قاعدة الحامل في اتجاه السهم.

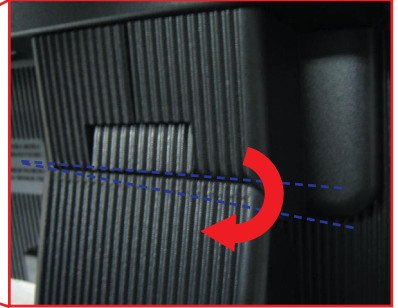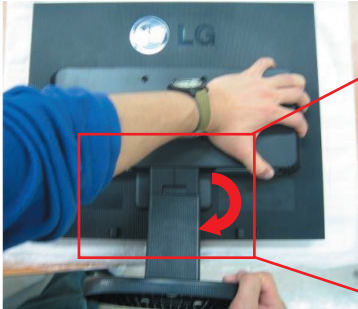


٥. اجذب الحامل لفكه.





لفك قاعدة الحامل، ينبغي القيام بالإجراءات التالية:

النوع أ

١. تأكد من وجود مزلاجين قصيرين ومزلاجين طويلين في ٢. أمسك جسم الحامل أثناء نزوله. الجزء السفلي لقاعدة الحامل.

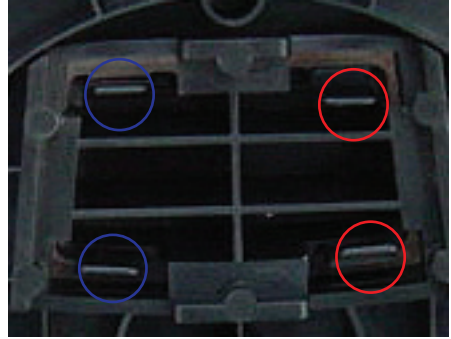

٣. اضغط على داخل المزلاجين الطويلين في نفس الوقت بقوة أثناء إمالة المنتج.
٤. استمر في الضغط على المزلاجين واستخدم اليد الأخرى للامساك بجسم الحامل لدفع قاعدة الحامل في اتجاه السهم لفكها.

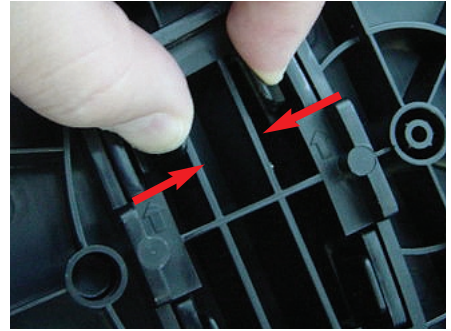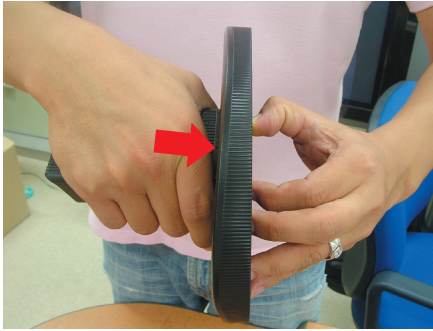

٥. نجح فصل جسم الحامل وقاعدة الحامل.




لفك قاعدة الحامل، ينبغي القيام بالإجراءات التالية:

النوع ب



٢. أمسك جسم الحامل أثناء نزوله.



١. تأكد من وجود ٤ مزاليج في الجزء السفلي لقاعدة الحامل.

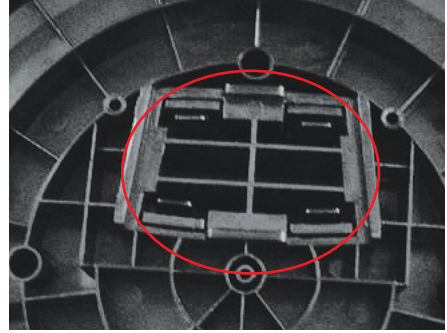

٣. اضغط على داخل المزاليج الأربعة بشكل مفرد تجاه كل طرف.

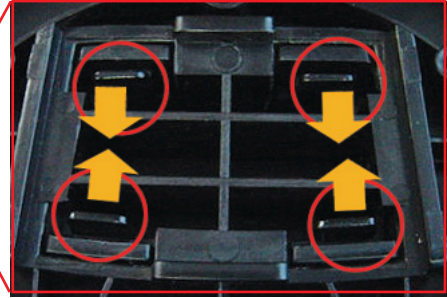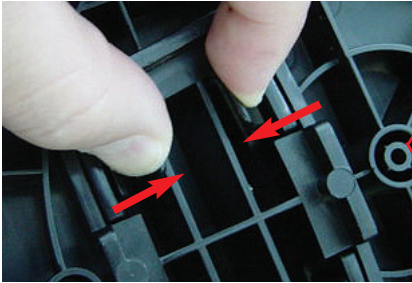

٤. ضع قاعدة الحامل على سطح مستو واجذب جسم الحامل مع الإمسك بقاعدة الحامل باليد الأخرى.

٥. نجح فصل جسم الحامل وقاعدة الحامل.




■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

وضع الشاشة

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

■ مدى الارتفاع : -٥° ~ ٢٥°

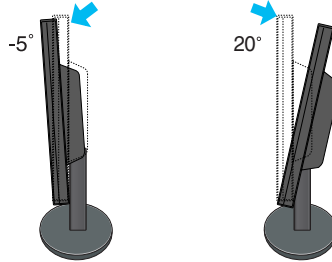

تحذير: عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك بين رأس الشاشة وقاعدة الحامل. فقد تجرح أصابعك.

الوضع الأمثل

من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.


استخدام الكمبيوتر

١. ضع الشاشة في مكان مناسب جيد التهوية بالقرب من جهاز الكمبيوتر. لضبط ارتفاع الشاشة، افتح قفل الحامل الموجود أعلاه.


٢. صل كابل الإشارة. وعند الانتهاء من ذلك، قم بإحكام ربط المسامير لتأمين التوصيل.

٣. صل كابل الطاقة إلى مأخذ طاقة مناسب يسهل الوصول إليه وقريب من الشاشة.

■ شاشة ١٩ بوصة:

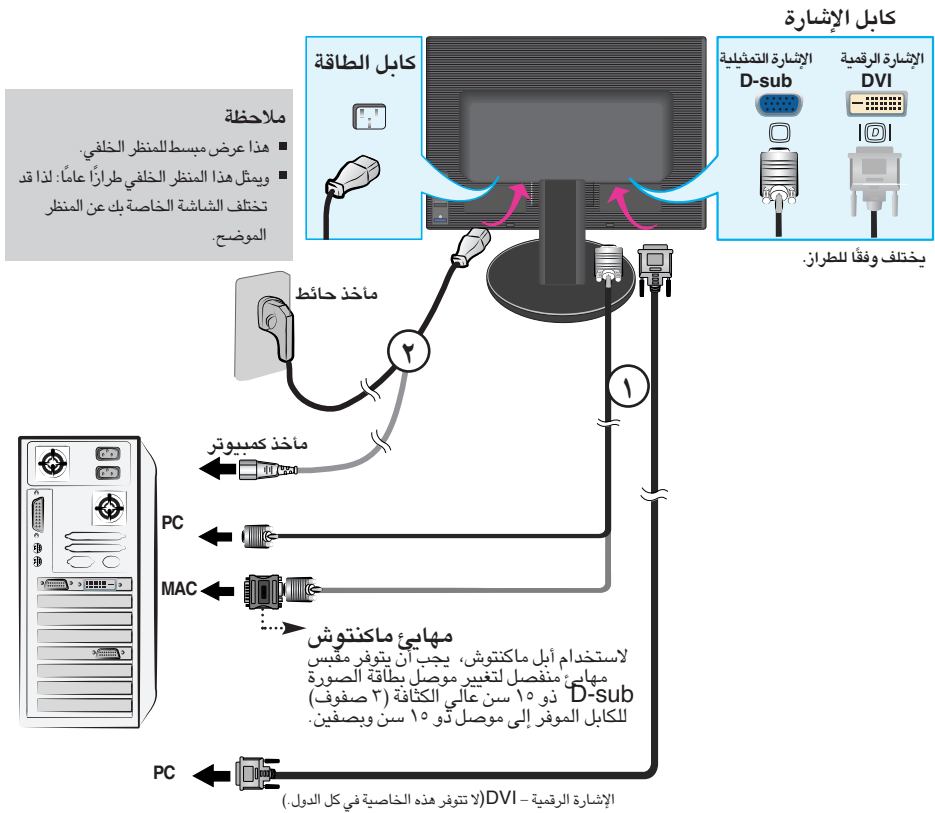

■ شاشة ٢٠،١ بوصة:

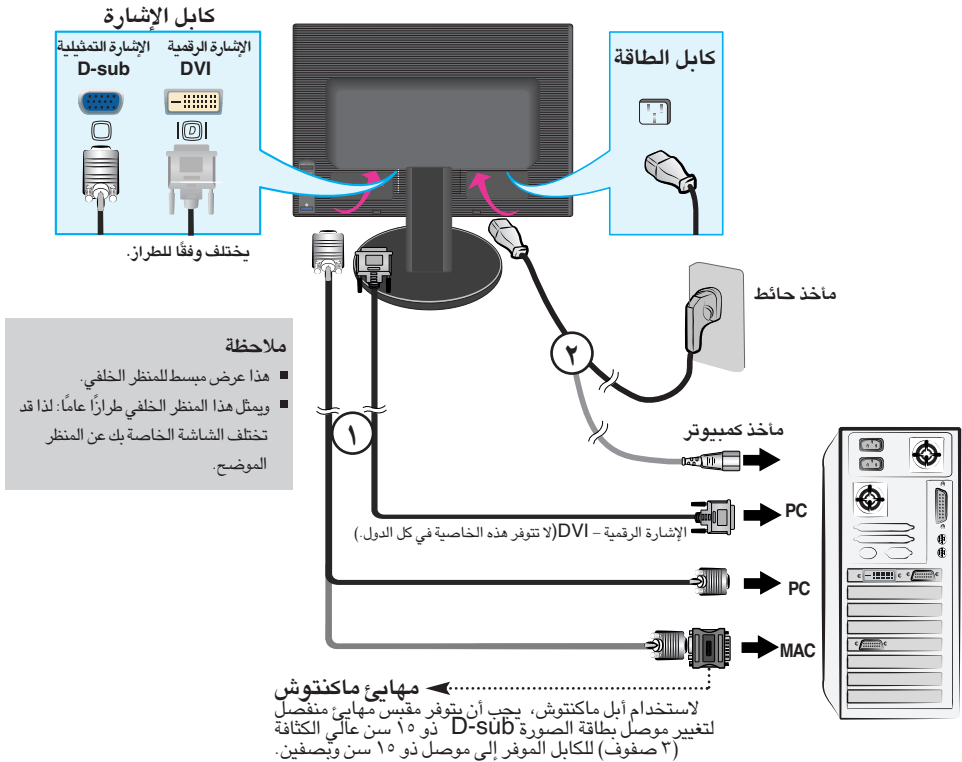

٤. اضغط على زر  في لوحة المفاتيح الأمامية لبدء التشغيل. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً) بشكل تلقائي. (وضع Analog فقط)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


ملاحظة

ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً)؟ : توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإدخال الغريبة. إذا أردت ضبط الشاشة أثناء تشغيلها، أو كنت ترغب في تشغيل هذه الوظيفة يدوياً مرّقب أخرى، فاضغط على الزر "AUTO/SET" (تلقائي) باللوحة الأمامية من الشاشة. وإلا فيمكنك تنفيذ الخيار "reset Factory" (إعادة التعيين على إعدادات المصنع) بقائمة الضبط OSD (الخيارات الموجودة على الشاشة). ومع ذلك، عليك أن تعلم أن هذا الخيار يقوم بتهيئة كافة عناصر القائمة عدا الخيار "Language" (اللغة).

■ غطاء الإيقاف موجود فقط في مكبر الصوت طراز L194WTM / L204WTM


المنافذ الجانبية

- ① **دخّل سماعات الرأس/سماعات الأذن**
يقوم تلقائياً بكتّم صوت السماعات في حالة توصيل سماعات الرأس.

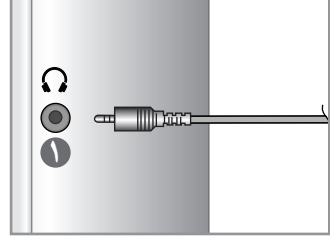

عرض


- ② **دخّل الصوت**
يتصل بمنفذ* خرج الخط الخاص ببطاقة صوت الكمبيوتر الشخصي.

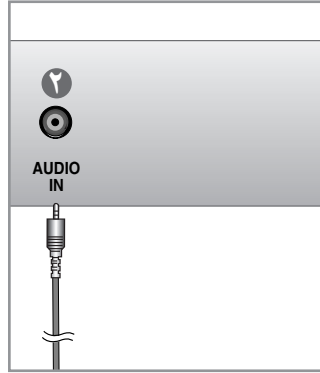

*خرج الخط


وصلة طرفية يتم توصيلها بالسماعات تتضمن مكبر مضمن (Amp). تأكد من فحص الوصلة الطرفية الخاصة ببطاقة صوت الكمبيوتر الشخصي قبل الشروع في التوصيل. وفي حالة ما إذا كان خرج الصوت الخاص بالكمبيوتر الشخصي يتوافق به خرج سماعات فقط، قم بخفض صوت الكمبيوتر الشخصي.

أما إذا كان خرج الصوت الخاص بالكمبيوتر الشخصي يدعم كلاً من خرج السماعات وخرج الخط، فقم بالتحويل إلى خرج الخط مستخدماً وصلة البطاقة الخاصة بالبرنامج (ارجع إلى دليل بطاقة الصوت).

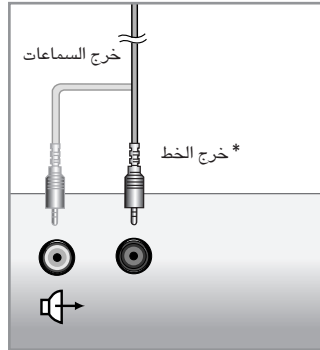


<منفذ بطاقة صوت الكمبيوتر الشخصي>

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

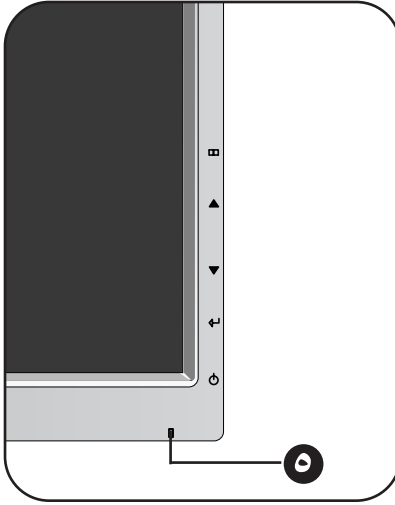

رجوع

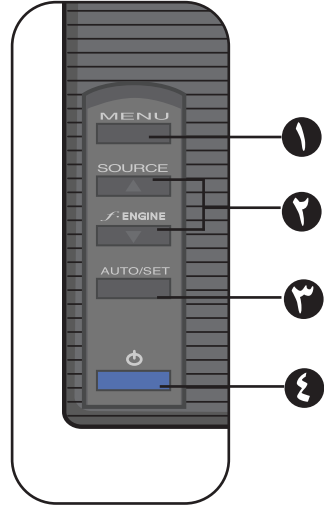

الوظيفة	عنصر التحكم
استخدم هذا الزر للدخول إلى نظام العرض على الشاشة أو الخروج منه. OSD LOCKED/UNLOCKED تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود. اضغط مع الاستمرار على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوان. من المفترض أن تظهر الرسالة "OSD LOCKED" (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)). يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوان. من المفترض أن تظهر الرسالة "OSD UNLOCKED" (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).	الزر MENU ١ OSD LOCKED OSD UNLOCKED
استخدم هذين الزرين لتحديد الوظائف الموجودة في قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة أو ضبطها.	الزران ٢
للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة ١٩	▼ : f•ENGINE FLATRON f•ENGINE USER NORMAL MENU ▼ ▲ SET
استخدم هذا الزر لتنشيط موصل D-Sub أو DVI. تستخدم هذه الميزة عند توصيل جهاز كمبيوتر بنفس الشاشة. الإعداد الافتراضي هو D-Sub.	مفتاح اختصار الخيار SOURCE (المصدر)

عنصر التحكم	الوظيفة
زر AUTO/SET ٣	استخدم هذا الزر للاختيار من قائمة العرض على الشاشة. ضبط الصورة تلقائياً عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر AUTO/SET دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض). أفضل وضع للعرض هو شاشة ١٩ بوصة: 1440 x 900 شاشة ٢٠, ١ بوصة: 1680 x 1050 
زر التشغيل ٤	استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
مؤشر الطاقة ٥	يضيء هذا المؤشر باللون الأزرق عندما تعمل الشاشة بشكل طبيعي (وضع التشغيل). إذا كانت الشاشة في وضع النوم كنزيع (توفير الطاقة): فإن لون المؤشر يتغير إلى الكهرماني.

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ملاحظة

■ يجب ترك الشاشة لتستقر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل القيام بأي تعديلات في الصورة.

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

MENU → ▲▼ → AUTO/SET → ▲▼ → MENU

١. اضغط على زر **MENU** (قائمة)، تظهر القائمة الرئيسية لنظام العرض على الشاشة OSD.
٢. للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزر ▼ أو ▲ الزر. وعندما يتم تحديد الرمز الذي تريده، اضغط على الزر **AUTO/SET** (تلقائي / اختيار).
٣. استخدم الزرين ▼ / ▲ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي) لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.
٤. اضغط مرة واحدة على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى القائمة الرئيسية لتحديد وظيفة أخرى. اضغط مرتين على زر **MENU** (القائمة) للخروج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.


القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية		ت	ر	الوظيفة
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	لضبط نصوص الشاشة والتباين
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	لتخصيص ألوان الشاشة
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
POSITION	HORIZONTAL		●		لضبط وضع الشاشة
	VERTICAL		●		
TRACKING	CLOCK		●		لضبط التردد والضبط الدقيق ودرجة وضوح الشاشة.
	PHASE		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم
	POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	OSD			●	
	WHITE BALANCE		●		
	POWER INDICATOR		●	●	
FACTORY RESET		●	●		
FLATRON F-ENGINE	TEXT/MOVIE		●	●	لتحديد أو تخصيص الإعدادات المطلوبة للصورة
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : قابل للضبط					
ت: إدخال تمثيلي					
ر: إدخال رقمي					

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٩~١٥).

لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

اضغط على زر MENU (القائمة)، عندئذٍ تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

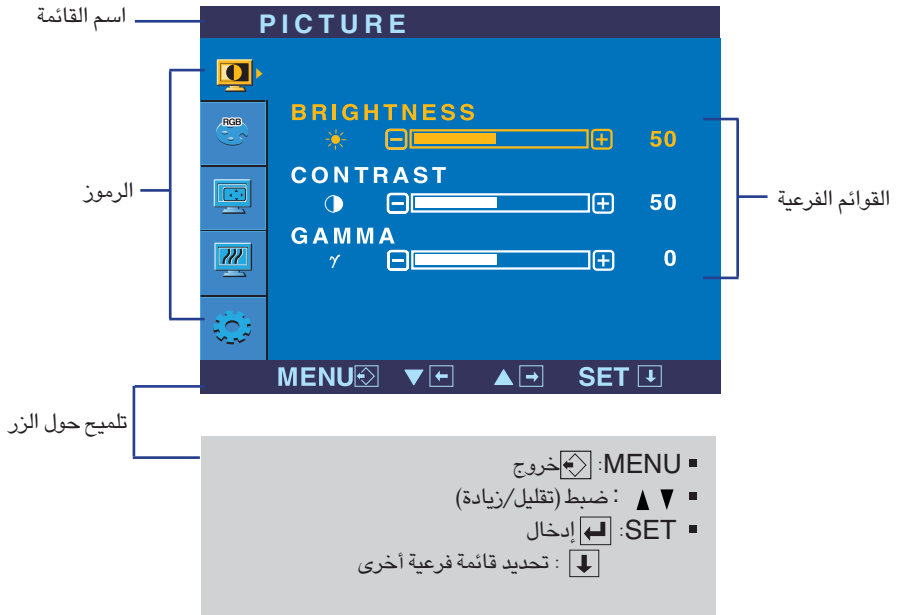

ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
 PICTURE	BRIGHTNESS (النصوع)	لضبط نصوع الشاشة..
	CONTRAST (التباين)	لضبط تباين الشاشة..
	GAMMA (جاما)	عين قيمة جاما. 50/0/50- يؤدي استخدام قيم جاما العالية إلى عرض صور تميل إلى اللون الأبيض على الشاشة، أما القيم المنخفضة لها فتعمل على عرض صور ذات تباين عال.
	MENU : خروج : تقليل : زيادة : تحديد قائمة فرعية أخرى	

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
 COLOR	PRESET	حدد لون الشاشة. • sRGB: اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع مواصفات ألوان sRGB القياسية. • 6500K: اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع مواصفات ألوان صغرى القياسية. • 9300K: أبيض مائل قليلاً إلى الزرقة.
	RED	قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.
	GREEN	قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.
	BLUE	قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.
MENU : خروج : تقليل : زيادة : تحديد قائمة فرعية أخرى		

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
 POSITION	HORIZONTAL	لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.
	VERTICAL	لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.
MENU : خروج : تقليل : زيادة : تحديد قائمة فرعية أخرى		

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

لتقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة. سيتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

لضبط تركيز الشاشة.
يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.

SHARPNESS لضبط درجة وضوح الشاشة.

TRACKING



CLOCK

PHASE



MENU : خروج
↓ : تقليل
↑ : زيادة
SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

LANGUAGE لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.


OSD POSITION لتعديل وضع إطار طليد على الشاشة.

إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشوه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلانم مستوى الإخراج القياسي لبطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة.


استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله.
إذا قمت بتحديد الخيار OFF (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على ON (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.

العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا "LANGUAGE".
اضغط على الزر ▼ لإعادة التشغيل بشكل سريع.

SETUP

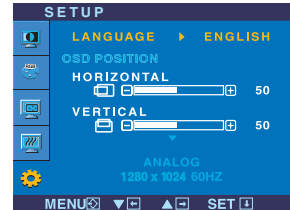


MENU : خروج
↓ : تقليل
↑ : زيادة
SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

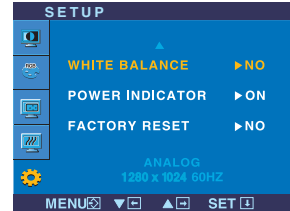

قم بتشغيل هذه الوظيفة عند ظهور اللونين الأبيض والأسود على الشاشة. وإذا لم يسهم ذلك في تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. وإذا لزم الأمر، قم بإجراء وظيفة توازن اللون الأبيض مرة أخرى. يتم تمكين تلك الوظيفة فقط عندما تكون إشارة الإدخال إشارة تناظرية.

تظهر شاشة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) عند لمس الزر **ENGINE** (المحرك F) الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة.

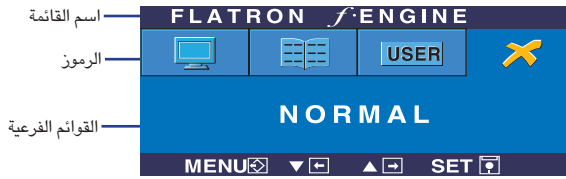

الشاشة عند تطبيق القيمة

الشاشة عند عدم تطبيق القيمة

FLATRON F-ENGINE

أثناء تنفيذ F-ENGINE: تظهر درجتين لونيتين على الشاشة كما يبدو واضحاً. تظهر الشاشة المستخدمة على الجانب الأيسر، بينما تظهر الشاشة غير المستخدمة على الجانب الأيمن. اضغط على الزر **SET** (ضبط) لكي تستخدم الشاشة التي تم ضبطها.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
MOVIE TEXT		سمّح لك هذه الميزة بتحديد أفضل حالة مطلوبة لعرض الصورة وفقاً للبيئة المحيطة (الإضاءة الغامرة وأنواع الصور، وهكذا) MOVIE (أفلام): للرسوم المتحركة في الفيديو أو الأفلام. TEXT (النص): لرسوم النصوص (في برامج تنسيقات النصوص وغير ذلك)

المستخدم
يمكنك ضبط السطوع يدوياً: **ACE** أو **RCM**. يمكنك حفظ القيمة المعدلة حتى في حالة استخدام ضبط ذو بيئة مختلفة.

... **Brightness** (السطوع): ضبط سطوع الشاشة.
... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): تحديد وضع الوضوح.
... **RCM** (Real Color Management): تحديد وضع اللون.


غير مطبقة		0
تحسين اللون الأخضر		1
درجة اللون		2
تحسين الألوان		3

USER

اضغط على الزر **SET** (ضبط) لضبط وظيفة القائمة الفرعية **USER**

حدد القائمة الفرعية **SAVE** باستخدام زر **SET** (ضبط) واحفظ قيمة **YES** (نعم) باستخدام الزرين -.

NORMAL (عادي)
هذا في ظل ظروف التشغيل العادية.

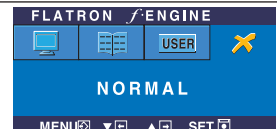

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
- هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصل؟ - هل مؤشر الطاقة مضاء؟ - هل تم تشغيل الطاقة؟ وهل مؤشر الطاقة أزرق أو أخضر؟ - هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ - هل ترى رسالة (إشارة الدخل خارج النطاق) "OF RANGE OUT" على الشاشة؟ - هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "SIGNAL CABLE CHECK" على الشاشة؟	- افحص كابل الطاقة وتأكد من إيصاله بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. - اضغط على زر الطاقة. - اضبط نصوع الشاشة والتباين. - إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. - جرب تشغيل الكمبيوتر. - تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. - تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
هل تظهر الرسالة LOCKED (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟	يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ.. من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

صورة الشاشة غير صحيحة

- وضع الشاشة غير صحيح.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.
- وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.
 - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز ظلاًشفاً في نظام العرض على الشاشة.
 - افحص لوحة التحكم --عرض -- إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

هام

- افحص لوحة التحكم --عرض -- إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.	● الشاشة تومض.

هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟	
● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lge.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.	● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟ ● هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)؟"

الشاشة	
شاشة TFT LCD ١٩ بوصة (٤٨,٢ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس ١٩ بوصة مساحة العرض ٢٨٣٥, ٠ مم المسافة بين النقاط	
دخول التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي
	تمثيلي: ٢٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
	هيئة الدخل TTL منفصل , موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي
دخول الفيديو	دخول الإشارة
	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي) RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧/p-v ٧٥ أوم), رقمي
الدقة	القصى
	تمثيلي: VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٧٥ Hz رقمي: VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz
	المفضل
	VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل	DDC 2B
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل
	: ٣٤ وات (Typ.) (نموذجي) ≥ ١ وات ≥ ١ وات
الأبعاد والوزن	الحامل مضمن
	العرض ٤٣,٤٨ سم / ١٧,١١ بوصة الطول ٣٦,٩٩ سم / ١٤,٥٦ بوصة العمق ٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة
	تم استبعاد الحامل
	٤٣,٤٨ سم / ١٧,١١ بوصة ٢٨,٧٣ سم / ١١,٣١ بوصة ٥,٨٧ سم / ٢,٣١ بوصة
	الصافي ٣,٦ كجم (٧,٩٤ رطل)
نطاق الميل	مدى الميل
	-٥ ~ ٢٠ درجة
دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ٠,٨ أمبير
الظروف البيئية	ظروف التشغيل
	درجة الحرارة الرطوبة
	١٠ °مئوية إلى ٣٥ °مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
	ظروف التخزين
	درجة الحرارة الرطوبة
	-٢٠ °مئوية إلى ٦٠ °مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
حامل مائل	مرفق () , غير مرفق (O)
كابل الطاقة	من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة		شاشة TFT LCD ١٩ بوصة (٤٨,٢ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس ١٩ بوصة مساحة العرض ٢٨٣٥, ٠ مم المسافة بين النقاط
دخل التزامن	التردد الأفقي	تمثيلي: ٣٠ - ٨٢ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٣٠ - ٨٢ كيلوهرتز (تلقائي)
	التردد الرأسي	٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)
دخل الفيديو	هيئة الدخل	TTL منفصل, موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي
	دخل الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي)
الدقة	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧٥/vp-p أوم), رقمي
	القصى	تمثيلي: VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٧٥ Hz رقمي: VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz
التوصيل والتشغيل	المفضل	VESA ١٤٤٠ × ٩٠٠ @ ٦٠ Hz
	DDC 2B	
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل	٣٤ وات (Typ.) (نموذجي)
	وضع Sleep (النوم)	≥ ١ وات
الأبعاد والوزن	وضع إيقاف التشغيل	≥ ١ وات
	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل
نطاق الميل	العرض	١٧,١١ سم / ٤٣,٤٨ بوصة
	الطول	٣٦,٩٩ سم / ١٤,٥٦ بوصة
دخل الطاقة	العمق	٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة
	الصفافي	٣,٦ كجم (٧,٩٤ رطل)
الظروف البيئية	مدى الميل	٥- ~ ٢٠ درجة
	تيار متردد	١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز ٠,٨ أمبير
حامل مائل	ظروف التشغيل	١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية
	درجة الحرارة الرطوبة	١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
كابلات الطاقة	ظروف التخزين	٢٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية
	درجة الحرارة الرطوبة	٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
الصوت	مرفق () ، غير مرفق (O)	
	مخرج صوت	١W+١W (R+L)
الصوت	حساسية الإدخال	٠,٧Vrms
	مقاومة السماعات	١٦ أوم

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة											
شاشة TFT LCD ٢٠,١ بوصة (٥١,١ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس ٢٠,١ بوصة مساحة العرض ٢٥٨,٠ مم المسافة بين النقاط											
دخول التزامن	التردد الأفقي تمثيلي: ٢٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) التردد الرأسي ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)										
دخول الفيديو	هيئة الدخل TTL منفصل , موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي										
دخول الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي)										
هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧/vp-p ٧٥ أوم), رقمي										
الدقة	القصى تمثيلي: VESA ١٦٨٠ × ١٠٥٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٦٨٠ × ١٠٥٠ @ ٦٠ Hz										
المفضل	VESA ١٦٨٠ × ١٠٥٠ @ ٦٠ Hz										
التوصيل والتشغيل	DDC 2B										
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل : ٤٥ وات (Typ.) (نموذجي) وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات										
الأبعاد والوزن	<table> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> <tr> <td>العرض ٤٦,٦٢ سم / ١٨,٣٥ بوصة</td><td>٤٦,٦٢ سم / ١٨,٣٥ بوصة</td></tr> <tr> <td>الطول ٣٨,٤٠ سم / ١٥,١١ بوصة</td><td>٣٨,٤٠ سم / ١٥,١١ بوصة</td></tr> <tr> <td>العمق ٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة</td><td>٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة</td></tr> <tr> <td>الوصافي ٤,٨ كجم (١٠,٥٨ رطل)</td><td></td></tr> </table>	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض ٤٦,٦٢ سم / ١٨,٣٥ بوصة	٤٦,٦٢ سم / ١٨,٣٥ بوصة	الطول ٣٨,٤٠ سم / ١٥,١١ بوصة	٣٨,٤٠ سم / ١٥,١١ بوصة	العمق ٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة	٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة	الوصافي ٤,٨ كجم (١٠,٥٨ رطل)	
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل										
العرض ٤٦,٦٢ سم / ١٨,٣٥ بوصة	٤٦,٦٢ سم / ١٨,٣٥ بوصة										
الطول ٣٨,٤٠ سم / ١٥,١١ بوصة	٣٨,٤٠ سم / ١٥,١١ بوصة										
العمق ٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة	٢٢,٦٠ سم / ٨,٨٩ بوصة										
الوصافي ٤,٨ كجم (١٠,٥٨ رطل)											
نطاق الميل	مدى الميل -٥ ~ ٢٠ درجة										
دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٢ أمبير										
الظروف البيئية	<table> <tr> <th>ظروف التشغيل</th><th>ظروف التخزين</th></tr> <tr> <td>درجة الحرارة الرطوبة ١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف</td><td>درجة الحرارة الرطوبة ٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف</td></tr> </table>	ظروف التشغيل	ظروف التخزين	درجة الحرارة الرطوبة ١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	درجة الحرارة الرطوبة ٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف						
ظروف التشغيل	ظروف التخزين										
درجة الحرارة الرطوبة ١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	درجة الحرارة الرطوبة ٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف										
حامل مائل	مرفق () ، غير مرفق (O)										
كابل الطاقة	من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر										

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

الشاشة		شاشة TFT LCD ٢٠,١ بوصة (٥١,١ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس ٢٠,١ بوصة مساحة العرض ٢٥٨,٠ مم المسافة بين النقاط	
دخول التزامن	التردد الأفقي	تمثيلي: ٣٠ - ٨٢ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي: ٣٠ - ٧٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي)	
	التردد الرأسي	TTL منفصل , موجب/سالب SOG (التزامن على اللون الأخضر) رقمي	
دخول الفيديو	دخول الإشارة	موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي)	
	هيئة الدخل	RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧p-٧٥ أوم), رقمي	
الدقة	القصوى	تمثيلي: VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٠ @ ٦٠ Hz	
	المفضل	VESA ١٢٨٠ × ١٠٢٠ @ ٦٠ Hz	
التوصيل والتشغيل		DDC 2B	
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل	: ٤٥ وات (Typ.) (نموذجي)	
	وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	≥ ١ وات ≥ ١ وات	
الأبعاد والوزن	الحامل مضمن		تم استبعاد الحامل
	العرض	٤٠,٢٠ سم / ١٥,٨٣ بوصة	٤٠,٢٠ سم / ١٥,٨٣ بوصة
	الطول	٤٠,٧٥ سم / ١٦,٠٤ بوصة	٣٣,٣٠ سم / ١٣,١١ بوصة
	العمق	١٨,٠٠ سم / ٧,٠٨ بوصة	٥,٨٠ سم / ٢,٢٨ بوصة
الصافي		٤,٨ كجم (١٠,٥٨ رطل)	
نطاق الميل	مدى الميل	-٥ ~ ٢٠ درجة	
دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٢ أمبير		
الظروف البيئية	ظروف التشغيل		١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف
	درجة الحرارة الرطوبة		
	ظروف التخزين		٢٠-٣٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
	درجة الحرارة الرطوبة		
حامل مائل	مرفق () , غير مرفق (O)		
كابل الطاقة	من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر		
الصوت	مخرج صوت	١W+١W (R+L)	
	حساسية الإدخال مقاومة السماعات	٠,٧Vrms ١٦ أوم	

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

■ شاشة ١٩ بوصة:

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٣٥٠ × ٦٤٠	٧٠
٢	٤٠٠ × ٧٢٠	٧٠
٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٦٠
٤	٤٨٠ × ٦٤٠	٧٥
٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٦٠
٦	٦٠٠ × ٨٠٠	٧٥
٧	٦٢٤ × ٨٣٢	٧٥
٨	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠
٩	٧٦٨ × ١٠٢٤	٧٥
١٠	٨٧٠ × ١١٥٢	٧٥
١١	٩٠٠ × ١١٥٢	٦٥
١٢	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٠
١٣	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٥
١٤	٩٠٠ × ١٤٤٠	٦٠
١٥*	٩٠٠ × ١٤٤٠	٦٠
١٦**	٩٠٠ × ١٤٤٠	٧٥

* المفضل

** وضع Analog فقط.

■ شاشة ٢٠,١ بوصة:

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٤٠٠ × ٧٢٠	٧٠
٢	٤٨٠ × ٦٤٠	٦٠
٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٧٥
٤	٦٠٠ × ٨٠٠	٦٠
٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٧٥
٦	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠
٧	٧٦٨ × ١٠٢٤	٧٥
٨	٨٦٤ × ١١٥٢	٧٥
٩	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٠
١٠	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٥
١١*	١٠٥٠ × ١٦٨٠	٦٠
١٢**	١٠٥٠ × ١٦٨٠	٦٠


* وضع Digital فقط.

** وضع Analog فقط.

المؤشر

الوضع	لون المؤشر
وضع التشغيل	الأزرق
وضع Sleep (النوم)	كهرماني
وضع إيقاف التشغيل	منطفي

قائمة التوصيلات




■ موصل DVI-D

السن	الإشارة DVI-D	السن	الإشارة DVI-D
1	T.M.D.S Data ₂ -	16	اكتشاف التوصيل المباشر
2	T.M.D.S Data ₂ +	17	T.M.D.S Data ₁ -
3	T.M.D.S Data ₂ / Shield	18	T.M.D.S Data ₁ +
4	T.M.D.S Data ₃ -	19	T.M.D.S Data ₁ / Shield
5	T.M.D.S Data ₃ +	20	T.M.D.S Data ₂ -
6	DDC Clock	21	T.M.D.S Data ₂ +
7	DDC Data	22	T.M.D.S Data Clock Shield
8	تزامن رأسي تمثيلي	23	T.M.D.S Clock +
9	T.M.D.S Data ₁ -	24	T.M.D.S Clock -
10	T.M.D.S Data ₁ +		
11	T.M.D.S Data ₁ / Shield		
12	T.M.D.S Data ₂ -		
13	T.M.D.S Data ₂ +		
14	+5V Power		
15	أرضي (إرجاع +5V ، تزامن أفقي ورأسي)		

(نقل الإشارة التفاضلية المصغرة) ، T.M.D.S

يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.



١. ضع وسادة أو قطعة قماش على سطح مستوي
٢. ضع الشاشة بحيث يكون وجهها لأسفل على الوسادة أو على قطعة القماش.

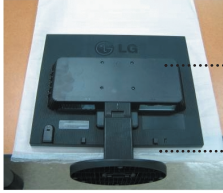

٣. أمسك المنتج أثناء نزوله وارفع الحامل بشكل طفيف.



٤. غير طريقة إمساكك للمنتج عند انحنائه وقم بإدارة قاعدة الحامل في اتجاه السهم.

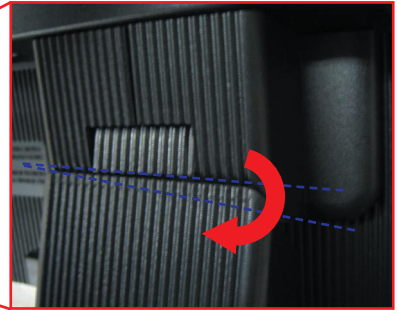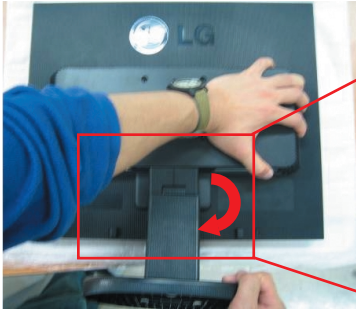

٥. اجذب الحامل لفة.



٦. تركيب رف التعليق في الحائط



Digitally yours ■■■■■

