



DestinatorTM ND
Personal Navigation System

SWEDISH

Bärbar navigeringsenhet

ANVÄNDARHANDBOK

LN500-serien



Läs denna användarhandbok noga innan du börjar använda navigeringsenheten.

Spara användarhandboken för framtida bruk.

Design och specifikationer kan komma att ändras vid förbättringar utan föregående meddelande.





Innehållsförteckning

Säkerhetsanmärkningar	5-11
------------------------------	-------------

Medföljande delar	12
--------------------------	-----------

Benämning av delar	13-14
---------------------------	--------------

Frontpanel	13
Baksida / sidopanel	14

Ansluta enheter	15-22
------------------------	--------------

Installationsordning för hållaren med sugmontering	15-16
Ta bort hållaren för sugmontering	17
Installera GPS-antennen (tillval)	17-18
Installera Microsoft ActiveSync	19
Ansluta USB-kabeln	19-20
Ladda ner filer : ActiveSync	20
Dataöverföring via kortläsare	21
Ladda ner filer : Flyttbar disk	21
Koppla bort USB-enheten	22

Innan du börjar	23-24
------------------------	--------------

Starta upp	23
Källmeny	23
Navigeringsfunktioner	24

Komma igång med navigering	25-34
-----------------------------------	--------------

Navigeringsmeny	25
Adressskärmar	25
My Places-menyn	25
Food, Fuel, Lodging-menyn	26
Map Look & Feel-menyn	26
Settings-menyn	27
Menyknappar	28
Vad finns på kartan?	29
Vägindelning	30
GPS kan inte hittas	30
Kartvyer	31-32
Peka på kartan	32
Knappar för navigeringsskärmen	33-34
Stega igenom skärmarna	34



Hitta en plats med navigeringen 35-54

Adress	35-36
Adresslägen	37
Adressåtgärder	38
Gå till din destination	39
Demo	39
De senaste platserna	40-41
Mina favoriter	42
Favoritgrupper	43
Larma om favorit	43-45
Lägg till favoritplatser	45
Mat, bränsle, logi	46-47
Underkategorier	47-49
Sväng-för-sväng-lista	50
Visa rutt eller avbryta rutt	51
Undvika vägar	51-52
Undvika väggrupper	52-53
Undvika vägplatser	53-54

Navigeringsinställningar 55-60

Ruttplanering	55
Välj karta	56
Meddelanden och indikeringar	57
Kartinställningar	58
GPS-inställningar	59
Måttenheter	59
Snabbnavigering	60
Om	60

Installationskrav 61-65

Krav på datorn	61
Installera konsolen	61-62
Installera navigeringsprogramvara	62-63
Överföra en karta till SD-minneskortet	63
Konsolens verktygsfält	64
Importera en .csv-fil	64
Importera en favorit	65



Innehållsförteckning

Använda programvara 66-70

Kartans skärmgränssnitt	66
Installera en karta	66-67
Gränssnitt för att beskära kartor	67-68
Fokusera på kartan	68-69
Fokusera kartan enligt rutt	69
Beskära karta	70
Ladda karta	70
Ta bort karta	70

Fotovy 71-72

Komma igång	71
Bläddra till en bild	71-72
Visa bild	72

Inställningar för enhetskonfiguration 73

Språkinställningar	73
Kalibrerings	73
Ljusstyrka	73

Felsökning 74-76

Specifikationer 77

Support-direktlinje 78-79

Symboler som används i denna handbok



Indikerar särskilda anmärkningar och driftsfunktioner.

	VARNING! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE	
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL UTFÖRA SERVICEARBETET.		



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte produkten.



Denna enhet har tillverkats enligt bestämmelser om krav för radiostörningar i EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC och 73/23/EEC.

Säkerhetsanmärkningar



Hantera alltid fordonet på ett säkert sätt. Bli inte distraherad av navigeringsenheten när du kör och var alltid uppmärksam på alla omständigheter vid körning. Använd så lite tid som möjligt till att se på navigeringsskärmen när du kör och använd röstuppmaningar när så är möjligt. Mata inte in destinationer, ändra inställningar, eller aktivera funktioner som kräver utdragen användning av enhetens manöverorgan när du kör. Kör in till väggkanten på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på att göra något sådant.



Se till att strömförsörjningskabeln inte är snodd och att tunga föremål inte placerats på den. Eldsvåda kan uppkomma på grund av skadade kablar.



Dra ur nätadaptern vid åskväder. Åskväder kan resultera i elektriska stötar.



Berör inte nätkontakt eller adapter med våta händer. Det kan resultera i elektriska stötar.



Slå omedelbart av enheten och dra ur nätadaptern om rök eller lukter avges från enheten eller adaptern. Eldsvåda kan uppkomma på grund av felaktig användning.



Se till att nätkontakten sätts i ordentligt. Eldsvåda kan uppkomma på grund av felaktig användning.



Använd endast specificerad nätadapter. Om du använder en annan typ av adapter kan enheten skadas. (DC 10,5~16 V)



Apparaten får inte användas av småbarn eller svaga personer utan övervakning.

Säkerhetsanmärkningar

Observera att fel kan uppstå om du använder produkten på platser där det ofta förekommer statisk elektricitet.



Använd inte produkten nära vatten.
Vidrör inte produkten med våta händer.



Försök inte ta isär eller reparera produkten själv.



Använd inte produkten för andra ändamål än de som beskrivs i denna handbok.



Använd inte enheten under flera timmar vid extremt låga eller höga temperaturer. (-10°C~60°C)



Undvik att lämna produkten på varma eller fuktiga platser.



Var särskilt uppmärksam när du vidrör produktens låda, användarhandbok och tillbehör för att undvika skärsår.



Se till att ha ljudnivån på lämplig nivå medan du kör.



Se till att inte tappa produkten och utsätt den inte för hårda stötar.



Säkerhetsanmärkningar



Om produkten avger en ovanlig lukt eller blir onormalt varm, eller om du upptäcker något annat som verkar ovanligt ska du sluta använda produkten och kontakta vårt servicecenter.



Använd alltid en mjuk och torr trasa när du rengör enheten. Att använda vatten, tvättmedel, bensen eller ytaktivt medel, som rengöringsmedel är strängt förbjudet.



Vid fastsättning av en navigeringshållare, avlägsna föroreningar innan fastsättning och tryck fast sugproppen så att enheten inte lossnar.



Dra inte ur SD-minneskortet när ett navigeringsprogram används. Det kan orsaka mekaniska problem.



Använd inte navigeringsenheten under onödigt lång tid. Batteriet kan laddas ur.



Var vänlig hörsamma gällande trafikregler. För säker körning är enheten försedd med information angående säkra platser och olycksdrabbade platser. Röstvägledning och ruttkarta kan skilja sig från aktuella trafikomständigheter.



När enheten lossas, dra ur strömkabeln från cigarettändaruttaget och lös gör huvudenheten från hållaren eller avlägsna hållaren från vindrutan.



- Om man låter en sugpropp vara fäst på vindrutan under en längre tid så försvinner undertrycket i sugproppen sakta och den kan lossna.
- Eftersom det kan vara farligt när en navigeringshållare lossnar på grund av en plötslig inbromsning, bör den monteras nära instrumentbrädan så att denna kan stödja navigeringshållaren.
- Om man använder alltför mycket kraft för att justera en hårt spänd anslutningsanordning kan gummiskivan som håller samman komponenterna deformeras.
- Även i det fall hållaren lossnar kan du följa instruktionerna igen för att återinstallera och använda den.
- Observera att produkter som skadats på grund av slarv inte kan sändas tillbaka eller bli föremål för återbetalning.
- Denna enhet stöder inte att kartor för två stationer installeras på SD-minneskortet.

Uppmärksamhet vintertid

- Sugproppen kan lätt lossna från rutan beroende på temperaturskillnad mellan rutans in- och utsida.

Försiktighetsåtgärder sommartid

- När sugproppen utsätts för starkt solsken under lång tid kan gummiskivan deformeras
- Ta bort sugproppen och förvara den separat när bilen parkeras under en lång tid.
- Det interna batteriet kan skadas om enheten förvaras i direkt solljus i bilen under en längre period på grund av ökad invändig temperatur.
Demontera enheten och förvara den på en sval plats.
Om batteriets temperatur ökar kan det minska livslängden eller orsaka en explosion.



Säkerhetsanmärkningar

- Lämna aldrig enheten/tillbehör (inklusive monteringsanordning, bil-laddare etc) synliga i en oönskad bil eftersom de är ett lätt byte för tjuvar.
- Säkerhetskopiera dina data med hjälp av vår mjukvara på CD-ski-
van.
- För att skydda skärm och enhet, förvara den alltid i bärväskan.
- Använd aldrig minneskortet (SD-kortet) tillsammans med annan
utrustning eftersom kortet då kan skadas.
- Enheten måste befinna sig utomhus för lokalisering av aktuell
satellitposition. Det kan ta några minuter att lokalisera din position
när du startat enheten första gången. Om det tar längre tid än 5
minuter, kontrollera så att det inte finns höga träd eller byggnader i
närheten.
- När du monterar enheten, kontrollera så att den inte hindrar sikten
genom vindrutan.
Försäkra dig om att enheten då den är monterad inte hindrar funk-
tionen hos bilens säkerhetsutrustning (t ex utveckling av airbags
eller annan säkerhetsutrustning).
- Enheten kan kräva en yttre antenn om fordonet har integrerat sol-
skydd i vindrutan, då detta kan omöjliggöra lokalisering av aktuell
position.
Yttre antenn-sats finns att köpa som tillbehör.
- Instruktionerna är inte till 100 % korrekta, så använd dem bara
som hjälp när du söker en destination.
Kartdata uppdateras årligen, och kan därför vara annorlunda än
den aktuella vägen om det har skett förändringar under denna
period.
- Enheten ger dig förslag på färdvägar, och återspeglar inte
vägförhållanden, trafikstockning, väderförhållanden eller andra fak-
torer som kan påverka säkerheten eller tidsfaktorn när du kör.



- LG ansvarar inte för personskada, skada på egendom eller olyckor orsakade av att man förlitat sig på navigationssystemet.
- LG ansvarar inte för att trafikinformation och data från annan part är korrekta.
- LG fransäger sig allt ansvar för sådan användning av navigationssystemet som leder till eller medverkar till död, personskada eller skada på egendom, eller som bryter mot någon lag, inklusive trafiklag. Alla föreskrifter ovan skall följas, om så inte sker kan det leda till död, allvarlig personskada eller skada på egendom.



Medföljande delar



**Huvudenhet
Korthållare**



**SD-minneskort
(tillval)**



**Hållare med
sugmontering**




USB-kabel




**Cigarettändar
adapter**



Bärväska

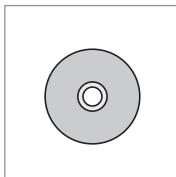

**Installations-
CD**

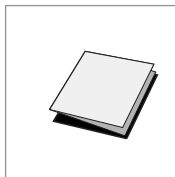

Snabbguide



**Nätadapter
(tillval)**




**GPS-antenn
(tillval)**

Innehållet kan ändras utan
föregående meddelande.

SD-minneskort

Det medföljande SD-minneskortet kan vara för litet efter uppgradering.
I sådana fall måste man köpa ett SD-minneskort med större kapacitet.

Frontpanel

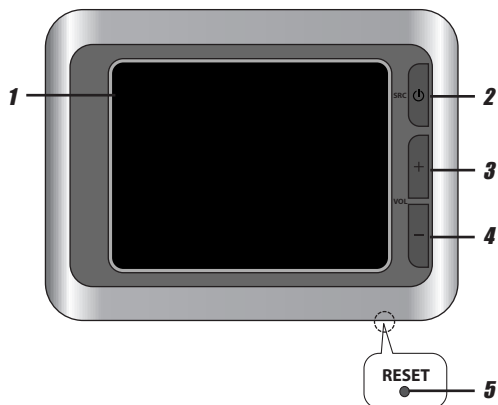

1. Skärm

2. SRC-knapp (source, källa)

Flyttar fokus till huvudskärmen/föregående skärm

Strömsparläge

Aktivera strömsparläge.

On(På): Tryck och håll.

Off(Av): Tryck och håll igen.

3. Ljudnivå upp

Ökar ljudnivån.

4. Ljudnivå ner

Minskar ljudnivån.

5. ÅTERSTÄLLNINGS-hål

Om enheten inte fungerar som den ska kan du trycka på reset-knappen med en kulspetspenna eller liknande.




För att aktivera menyfunktionen via LCD-skärmen trycker du på skärmen med fingret.



Benämning av delar

Baksida / sidopanel

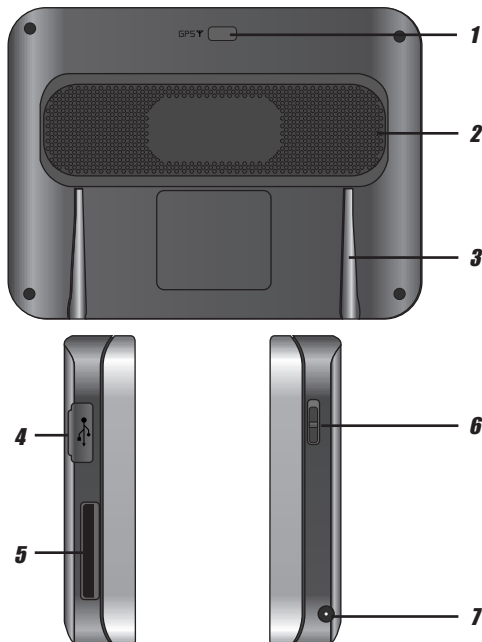





- 1. Ingång för yttre GPS-antenn**
- 2. Högtalare**
Möjliggör röstvägledning.
- 3. Dockningskontakt**
- 4. USB-kontakt**
- 5. Plats för minneskort**
För att spara senaste kartbild.
- 6. Strömbrytare På/Av (tillval)**
On(På): Tryck knappen uppåt.
Off(Av): Tryck knappen neråt.
- 7. Anslutning för strömförsörjning**
Typiskt DC 5V




Om man raderar eller ändrar kartdata i internminnet eller på SD-minneskortet slumpvis kan det orsaka problem med navigeringsfunktionen.

Installationsordning för hållaren med sugmontering

1. Välj bästa läge på vindrutan.
2. Rengör vindrutans insida för att ta bort allt damm och fett.
3. Placera sugmonteringshållaren på lämplig plats på vindrutan.
4. Tryck den svarta plastspaken åt vänster tills du hör ett klick som fixerar hållaren på plats.
5. Rikta in dockningskontakten på sugmonteringshållaren och tryck enheten neråt tills du hör ett klick.

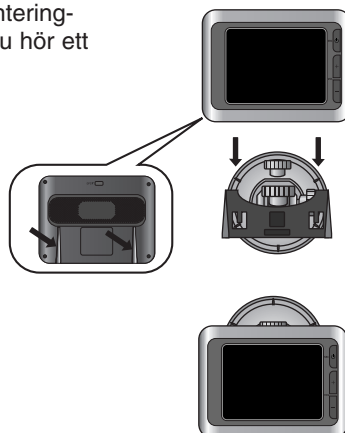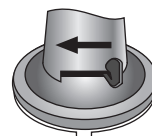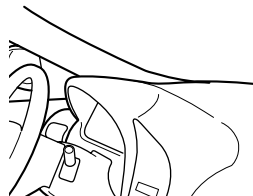

Ansluta enheter

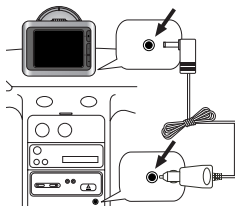

6. Anslut den lilla kontakten på likströmskabeln i kontakten på hållarens sida.
7. Anslut den andra änden i fordonets 12 V-uttag (cigarettändare).
8. För att justera vinkeln på frontpanelen, lossar du de justerbara vreden på hållaren och vrider. Förutom att vipa hållaren upp och ner och från ena sidan till den andra kan du även rotera frontpanelen i hållaren, från vänster, -45-45°.
9. När du är nöjd drar du åt vreden igen.




- Denna navigeringsenhet och dess adapter är konstruerade för att användas i fordon med 10.5-16 V negativ jordning. (Detta utgör standard för de flesta fordon.)
Om ditt fordon har en annan typ av elsystem så kan DC-systemet inte användas.
- Vid fastsättning av navigeringshållaren, avlägsna föröreningar innan fastsättning och tryck fast sugproppen så att enheten inte lossnar.
- Justera hållarens läge så att den inte stör under körning.
- Justera betraktningvinkeln så att du ser bra.
- Var försiktig så att navigeringsenheten inte lossnar under körning.
- När du använder stödet kan den vibrera på grund av egna vibrationer. Fäst stödet så nära instrumentbrädan som du kan.



Ta bort hållaren för sugmontering

1. För att ta bort hållaren drar du spaken för sugmontering åt höger.
2. Om hållaren fortfarande inte lossnar från vindrutan, dra upp ett handtag på sugplattan för att flytta suggummit.

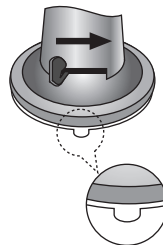


Installera GPS-antennen (tillval)

Denna produkt har en GPS-antenn som tar emot satellitsignaler.

En yttre antenn (köps separat) kan förbättra mottagningen av satellitsignaler när signalerna är svaga.

1. Dra av det skyddande arket på baksidan.
2. Anslut GPS-antennens kontakt i uttaget på enhetens baksida.

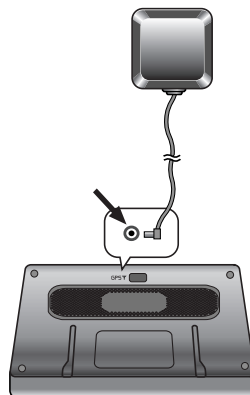



Ansluta enheter

Om du installerar antennen inuti fordonet (på instrumentbrädan eller hyllan)

Fäst den yttre GPS-antennen på en så plan yta som möjligt där den yttre GPS-antennen är riktad utåt mot fönstret. (GPS-antennen fästes med dubbelhäftande tejp.)



- Kontrollera att ytan inte är fuktig, dammig, sotig, oljig osv. innan du fäster metallarket.
- Den dubbelhäftande tejpens har ett starkt lim som kan lämna märken på instrumentbrädan om det tas bort.
- Vissa modeller använder fönsterglas som inte tillåter signaler från GPS-satelliter att tränga igenom.
På sådana modeller installerar du GPS-antennen på fordonets utsida.

Om du installerar antennen utanpå fordonet (på karossen)

Placera GPS-antennen på en så plan yta som möjligt, till exempel taket eller bagageluckan. (GPS-antennen fästes med magnet.)

När du drar in ledningen på ovansidan av dörren

Dra ledningen i en U-format slinga på utsidan för att förhindra att regnvatten rinner längs med ledningen in i fordonet.

(GPS-antennen fästes med magnet.)




Installera Microsoft ActiveSync

För att synkronisera data mellan din PC och navigeringsenheten behövs programmet Microsoft ActiveSync.

1. Klicka på ActiveSync "setup.exe".
2. Klicka på "Next" för att installera Microsoft ActiveSync på din PC.
3. Läs licensavtalet noga och välj "I accept the terms in the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet).
4. Klicka på "Next".
5. Mata in din information.
6. Klicka på "Next".
7. Klicka på "Next" för att installera i denna mapp, eller klicka på "Change" för att installera i en annan mapp.
8. Setup är klar att påbörja installationen av Microsoft ActiveSync.
9. Installationen utförs.
10. Setup Wizard har installerat programmet, klicka på "Finish".
11. Vid uppmaning, anslut enheten till din PC.


Ansluta USB-kabeln

1. Anslut AC-adaptern till enhetens nätingång och sedan till vägguttaget.
2. Starta navigeringsenheten.
3. Anslut ena änden av kabeln till USB-porten på datorn och den andra änden till USB-porten på din enhet.
4. Symbolen visas i meddelandefältet på datorn om anslutningen lyckades.

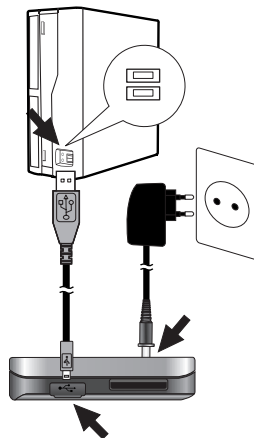



Ansluta enheter

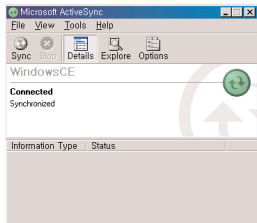

5. Normalt installerar guiden Lägg till ny maskinvara, automatiskt USB-drivrutiner.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att etablera en anslutning och synkronisera enheten med datorn.

Ladda ner filer : ActiveSync

1. Öppna Windows utforskaren (Windows Explorer) på datorn.
Den mobila navigeringsenheten visas i Windows-utforskaren.
2. Skapa den mapp du vill använda.
3. Välj filen som du vill spara och dra och släpp den på den flyttbara disken.




- Installation av ActiveSync krävs för USB-funktion. Ladda ner den senaste versionen av Microsoft ActiveSync. ActiveSync... det där fantastiska Microsoft-programmet för synkronisering av data mellan din navigeringsenhet och din PC. Det installerar sig själv automatiskt, synkroniserar din navigeringsutrustning med din PC och väntar sedan tålmodigt för att synkronisera varje liten datamängd som du ändrar.
- Systemfältet kan vara gömt i vissa driftslägen för Windows XP.

Dataöverföring via kortläsare.

Du kan överföra data via ActiveSync.

Om du emellertid vill kopiera stora mängder data (navigeringskartor och foto-filer) till minneskortet kan dessa data lagras direkt i minneskortet.

1. Sätt in SD-kortet i porten på kortläsaren.
2. Sätt i kortläsaren i datorns USB-port.
3. Symbolen visas i meddelandefältet på datorn om anslutningen lyckades.

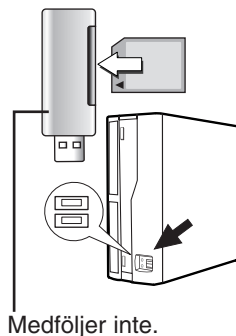

Ladda ner filer : Flyttbar disk

1. Öppna Windows utforskaren (Windows Explorer) på datorn. Flyttbar disk visas i Windows utforskaren (Windows explorer).
2. Skapa den mapp du vill använda.
3. Välj filen som du vill spara och dra och släpp den på den flyttbara disken.



- Ta inte bort USB-kabeln under uppladdning eller nedladdning av filer.
- 10% av minneskapaciteten är för tillgängligt arbetsminne. Se till att ladda ner alla fotofiler.



Ansluta enheter

Koppla bort USB-enheten

Vänta tills du får ett meddelande som säger att du säkert kan koppla bort enheten innan du tar bort USB-enheten.

1. Ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i meddelandefältet bredvid klockan.



2. Klicka på ikonen för att mata ut enheten från datorn och välj meddelandet "Säker borttagning" (Safely remove).
3. Ett meddelande visar att det nu är säkert att avlägsna spelaren.
4. Du kan nu koppla bort minnesläsaren från datorn.

Starta upp

Navigeringsprogrammet och materialet med digitala kartor finns i internminnet eller på SD-minneskortet. Installationen är tämligen automatisk.

SD-minneskort:

Programmet och kartorna finns lagrade på SD-minneskortet. Sätt i SD-minneskortet i navigeringsenheten.

Internminne:

Programmet och kartorna finns lagrade i internminnet.

1. Tryck strömbrytaren uppåt för att starta apparaten. Källmenyn visas.
2. Tryck lätt på NAVI-knappen för att starta navigeringssystemet.




Det kan ta ett tag innan GPS-mottagaren har tillräckligt med satelliter den första gången som du använder GPS-navigeringsutrustningen.

Källmeny

När du startar enheten visas **SOURCE**-menyn (källmenyn).

I den här menyn kan du trycka lätt på:

- **NAVI**-knappen för att öppna navigeringssystemet. För mer information hänvisas till "Komma igång med navigering" på sidan 25.
- **PHOTO VIEWER**-knappen för att öppna Photo Viewer. För mer information hänvisas till "Photo Viewer" på sidan 71.
- **SET UP**-knappen för att konfigurera enhetens inställningar. För mer information hänvisas till "Inställningar för enhetskonfiguration" på sidan 73.

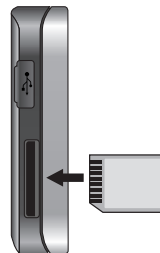

Använd endast rekommenderade minneskort.

LG
SanDisk
TOSHIBA
Transcend
Billionton
Panasonic
Apacer
MCDIAFO
ZIBEN





Innan du börjar

Navigeringsfunktioner

Navigeringsystemet har följande funktioner som underlättar navigering:

- Det tar bara några minuter att installera och börja använda navigeringsenheten.
- Fullskärms 2D/3D dag- och nattkartor med exakta röstvägledningar.
- Kan snabbt skapa en rutt för alla avstånd.
- Visa din rutt med ett demoprogram som flyttar platssikonen från aktuell plats till den valda destinationen innan du startar navigering.
- Navigera genom att välja en adress i mappen med kontakter.
- Navigering över gränser utan att byta kartor.
- Intuitiva menyer och pekknappar för lätt inmatning.
- Snabb hämtning av adress från de senaste platserna, favoritplatser eller intressanta platser.
- Larmar om favoriter
- Ett brett urval med kartor från hela världen.
- Ett urval av flera stora språk.
- Tilltalande kart- och skärmformat.
- Helt och hållet bärbar och kan användas i ett fordon under daglig pendling eller på semestern.


Komma igång med navigering

Navigeringsmeny

När du startar navigeringssystemet visas skärmen Driver Warning (förarvarning). Granska informationen och tryck lätt på **Agree**-knappen (Jag godkänner) Navigeringsmenyn visas, så som visas nedan.



När du visar Main Map-skärmen (huvudkarta) kan du trycka lätt på **SRC**-knappen för att visa navigeringsmenyn.

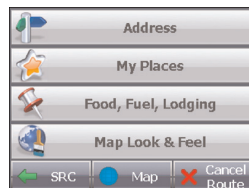

Adresskärmar

Med **Address**-knappen kan du navigera till en adress, så som visas nedan.


För en fullständig beskrivning om hur du navigerar till en adress hänvisas till "Adress" på sidan 35.

My Places-menyn


Om du klickar på **My Places**-knappen visas följande meny.

Med **My Places**-knappen kan du:

- Ange en adress eller en plats som du vill navigera till med en enda knapptryckning på **Home**-knappen. För mer information hänvisas till "Snabb navigering" på sidan 60.
- Navigera till en favoritplats genom att trycka lätt på **My Favorites**-knappen som beskrivs i "Mina favoriter" på sidan 42.
- Navigera till en destination som du har besökt tidigare genom att trycka lätt på **History**-knappen som beskrivs i "De senaste platserna" på sidan 40.

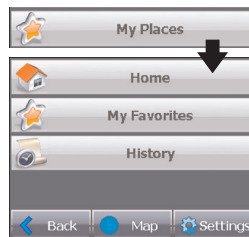

Komma igång med navigering

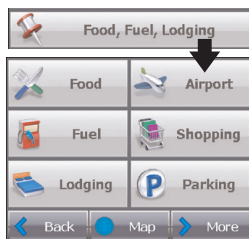

Food, Fuel, Lodging-menyn

När du trycker lätt på **Food, Fuel, Lodging**-knappen visas den första skärmen med kategorierna för populära platser, som visas nedan.

Med Food, Fuel, Lodging-knappen kan du navigera till tusentals intressanta platser, till exempel badstränder, parker, hotell, museer och restauranger. För mer information hänvisas till "Mat, bränsle, logi" på sidan 46.



Map Look & Feel-menyn

Du kan trycka lätt på **Map Look & Feel**-knappen för att bestämma karta och visa den framtagna rutten efter att du har valt en plats.

På Map, Look & Feel-skärmen kan du:

- Visa kartan två- eller tredimensionellt för varje dag- eller nattkörning genom att trycka lätt på **2D/3D Mode**-knappen. För mer information hänvisas till "Kartvyer" på sidan 31.
- Visa kartan för varje dag- eller nattkörning genom att trycka lätt på **Day/Night Mode**-knappen. För mer information hänvisas till "Kartvyer" på sidan 31.
- Undvika betaltvägar eller valda gator genom att trycka lätt på **Avoid Roads**-knappen som beskrivs i "Undvika vägar" på sidan 51.
- Visa fullständiga, stegvisa anvisningar till destinationen genom trycka lätt på **Turn-by-Turn**-knappen (sväng-för-sväng). För mer information hänvisas till "Sväng-för-sväng" på sidan 50. Denna knapp inaktiveras om det inte finns någon rutt.
- Visa hela rutten på Main Map-skärmen genom att trycka på **Show Route**-knappen. Denna knapp inaktiveras om det inte finns någon rutt. Mer information finns i "Visa rutt eller avbryta rutt" på sidan 51.

Komma igång med navigering

Settings-menyn

Med **Settings**-knappen längst ner i **My Places**-menyn och **Map Look & Feel**-menyn kan du konfigurera dina inställningsalternativ. Den första Settings-menyn visas nedan.

I Settings-menyn kan du:

- Ange rutttyp, Quickest (snabbast) eller Shortest (kortast) och om U-sväng är tillåten. För mer information hänvisas till "Ruttplanering" på sidan 55.
- Välj mellan olika kartor på minneskortet genom att trycka lätt på **Select Map**-knappen. För mer information hänvisas till "Välj karta" på sidan 56.
- Ange röstuppmaningar eller visuella uppmaningar som du vill använda genom att trycka lätt på **Prompts**-knappen. För mer information hänvisas till "Meddelanden och indikeringar" på sidan 57.
- Ange kartorienterings-, front- och zoomfunktioner genom att trycka lätt på **Map Settings**-knappen. För mer information hänvisas till "Kartinställningar" på sidan 58.
- Visa GPS-konfigurationer genom att trycka lätt på **GPS Signal**-knappen. För mer information hänvisas till "GPS-inställningar" på sidan 59.
- Ange måttenheter för systemet genom att trycka lätt på **Units of Measure**-knappen. För mer information hänvisas till "Måttenheter" på sidan 59.
- Välja en adress eller en plats som du kan navigera till med en enda knapptryckning på **Quick Nav.**-knappen i **My Places**-menyn. För mer information hänvisas till "Snabb navigering" på sidan 60.
- Visa information om upphovsrätt och navigeringsversion genom att trycka lätt på **About**-knappen. Mer information finns i "Om" på sidan 60.





Komma igång med navigering

Menyknappar



Map

Med **Map**-knappen kan du ta fram Main Map-skärmen.



Cancel
Route

Med **Cancel Route**-knappen kan du stoppa aktuell navigering och ta bort rutten.



SRC

Med **SRC**-knappen kan du lämna navigeringssystemet och visa enhetens Source-meny.



More

Med **More**-knappen kan du flytta till den andra menyskärmen.



Back

Med **Back**-knappen kan du flytta till föregående menyskärm.



Settings

Med **Settings**-knappen längst ner i My Places-menyn och Map, Look & Feel-menyn kan du konfigurera dina inställningsalternativ.




Help

Med **Help**-knappen kan du visa teknisk supportinformation.

Komma igång med navigering

Vad finns på kartan?

Om du trycker lätt på **Map**-knappen på navigeringsmenyn visas Main Map-skärmen. Du kan använda ikonerna som visas på denna skärm för att visa rutten.

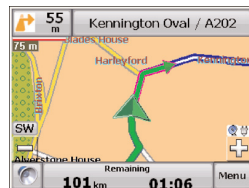

Riktningsfält

När du har beräknat en rutt, visas information om nästa sväng i riktningsfältet. Klicka på det här fältet för fullständiga anvisningar, sväng-för-sväng.

Din aktuella plats

Visar din aktuella plats i navigeringsläget.



Den senaste kända platsen om GPS-signalen är otillförlitlig.



Utzoomningsknapp

Förminskar kartbilden.



Inzoomningsknapp

Förstorar kartbilden.



Kompass

Kompassen visar reseriktningen.




Menu-knapp



GPS-skapad information

Fältet GPS-skapad information är en knapp som visar återstående reseavstånd och restid, hastighet och höjd över havet samt gatunamn och adressnummer.



Mute

Den framtagna rutten



Din valda destination.





Komma igång med navigering

Vägindelning

Olika vägar delas in på kartan med följande färger.



Huvudvägar



Sekundärvägar



Lokala vägar



Gångvägar

GPS kan inte hittas

När du startar navigeringsenheten första gången hör du meddelandet "Signal too low" (för svag signal). Detta meddelande innebär att din navigeringsenhet inte har lokaliserat en tillförlitlig GPS-signal ännu. Kontrollera att din enhet är ansluten och har en fri sikt mot himlen. Om du efter fem minuter inte har lokaliserat en tillförlitlig signal går du till avsnittet "Support-direktlinje" på sidan 78.

Kontrollera att:

- Enheten har en klar sikt mot himlen för ostörd GPS-mottagning. Navigeringen kan inte beräkna rutten om den inte har någon GPS-mottagning (till exempel i en tunnel).
- Navigeringsenheten laddas eller är ansluten till cigarettändar uttaget.

Komma igång med navigering



Kartvyer

Från Map, Look & Feel-menyn kan du bestämma om du vill se en tvådimensionell eller en tredimensionell karta i dagljus eller nattförhållanden.



2D Day Mode (tvådimensionellt dagläge) är optimerad för en vy i dagljus. Du kan panorera eller zooma tvådimensionella vyer.

För ett exempel hänvisas till "Karta i tvådimensionellt dagläge".

Från Map Look & Feel-menyn trycker du lätt på **2D Mode**-knappen för att visa en tvådimensionell karta. Om kartan redan visas tvådimensionellt visas 3D Mode (tredimensionellt läge) på knappen.

2D Night Mode (tvådimensionellt nattläge) är optimerad för nattkörning eller svåra väderförhållanden. För ett exempel hänvisas till "Karta i tvådimensionellt nattläge" på nästa sida.




Du kan trycka lätt på Night Mode-knappen för att visa kartan med nattförhållanden. Om kartan redan visas i nattläge visas Day Mode (dagläge) på knappen.

Med tredimensionellt dagläge eller nattläge får du en tredimensionell karta för dag- eller nattkörning. För ett exempel hänvisas till "Karta i tredimensionellt dagläge" och "Karta i tredimensionellt nattläge".




Från Map Look & Feel-menyn trycker du lätt på **3D Mode**-knappen för att visa en tredimensionell karta. Om kartan redan visas tredimensionellt visas 2D Mode (tvådimensionellt läge) på knappen.


Komma igång med navigering

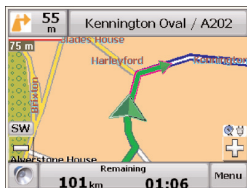

Karta i tvådimensionellt dagläge

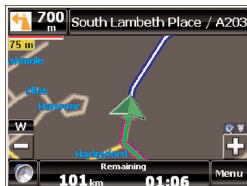

Karta i tvådimensionellt nattläge

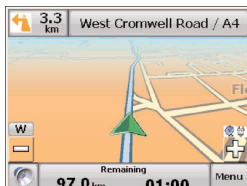

Karta i tredimensionellt dagläge



Karta i tredimensionellt nattläge


Komma igång med navigering



Peka på kartan

Du kan navigera till en punkt genom att direkt trycka lätt på platsen på skärmen med huvudkarta. Denna funktion är särskilt praktisk om du vill navigera till en specifik punkt på kartan men inte har gatuadressen. När du trycker lätt på kartan visas en listmeny.

- **Go There** – Med denna knapp kan du beräkna en rutt från kartpunkten.
- **Add to My Favorites** – Med denna knapp kan du spara en punkt på kartan som en favoritdestination. Med denna funktion kan du snabbt spara en plats som du vill återkomma till senare.
- **Set as Origin** – med denna knapp kan du ange vald punkt som utgångspunkt istället för den som för tillfället är vald.

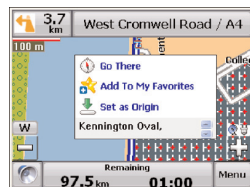

Knappar för navigeringsskärmen

Följande knappar visas på flera av navigeringsskärmarna.

Om du trycker lätt på **Next**-knappen för en vald adress, grupp eller plats, öppnas automatiskt nästa skärm i följd.



När du har angett din destination, trycker du lätt på **Next**-knappen för att visa en karta med den valda platsen.

På denna karta kan du bestämma ruttyp och en **GO!**-knapp visas, som instruerar navigeringen att beräkna ruten från din aktuella plats till den valda destinationen.

Om du trycker lätt på **Back**-knappen återgår navigeringen till föregående skärm.





Komma igång med navigering

 **GO!**

Om du trycker lätt på **GO!**-knappen beräknar navigeringen ruten till den valda destinationen.

 **Actions**

Med **Actions**-knappen får du en lista med kommandoalternativ för den valda adressen eller platsen.



Med knappen för att **dölja/visa tangentbordet** kan du visa eller ta bort tangentbordet.

 **Save**

Med knapparna **Save**, **OK** eller **Done** bekräftar du dina värden och återgår till menyn eller kartan.

Stega igenom skärmarna

Varje navigeringsfunktion i systemet, till exempel Address, Food, Fuel Lodging eller My Favorites består av en uppsättning skärmar. Du kan gå igenom skärmarna genom att antingen:

- Välja ett alternativ i listan och trycka lätt på det.
- Välja ett alternativ i listan och trycka lätt på

Next-knappen.

Sekvensen avslutas med Show on Map-skärmen, där destinationen visas och **GO!**-knappen är tillgänglig så du kan beräkna en rutt.

Du måste först välja ett alternativ i listan och gå igenom skärmsekvensen, för att knapparna **Actions**, **Next** och **Back** ska aktiveras.

Hitta en plats med navigeringen


Adress

Om du klickar på **Address**-knappen visas adressskärmen, som visas nedan.

1. Ange adress



2. Stad

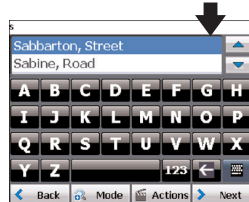

3. Gata



4. Adressnummer



5. Visa på karta



Hitta en plats med navigeringen

Du kan använda tangentbordet för att mata in de första tecknen i adressnamnet. Tecknen visas i adressfältet. Navigeringen söker automatiskt i adresslistan efter den första förekomsten med de inmatade tecknen. Efter att du har valt stad, visar navigeringen nästa adressfält, till exempel gata och adressnummer.

Du kan även trycka lätt på **Next**-knappen för att gå igenom uppsättningen med adresskärmar.

Följande kommandoknappar är tillgängliga så du kan förbättra din sökning:



Med bläddringsknapparna kan du gå upp och ner i adressen, till exempel till stad eller gatunamn.



Med knappen för att **dölja/visa tangentbordet** kan du förlänga eller förkorta adresslistan genom att dölja eller visa tangentbordet.



Med valknappen kan du visa sifferknappar.



Du kan trycka lätt på omljudsknappen **ÄÖÜ** för att visa ett tangentbord med omljudstecken.



Med raderingsknappen kan du ta bort det sista tecknet i ett adressfält.

Du kan ändra metoden för adresssökning genom att trycka lätt på **Mode**-knappen för att välja olika adressformat, som beskrivs i "Adresslägen". Mer information finns i "Adresslägen" sidan 37.



Om tecknen som matats in inte kan hittas i början av namnet i adresslistan, söker Smart Search-systemet automatiskt efter de inmatade tecknen i hela listan, till exempel i mitten eller i slutet på namnet.

Hitta en plats med navigeringen



Adresslägen

Du kan definiera informationen som används för att hitta en adress genom att trycka lätt på **Mode**-knappen. Navigeringen tillhandahåller olika adressformat, som beskrivs nedan.

Denna sekvens visar följande adresskärlar: Stad, gata, adressnummer.



Du kan även navigera till enbart stad eller gata. När du har en stad, är den första posten i listan med gatunamn stadscentrum. När du har en gata, är den första posten i listan med adressnummer gatans mittpunkt.

Standardformatet är City-Street (stad-gata).

Denna sekvens visar följande adresskärlar: Gata, stad, adressnummer.



Här kan du mata in gatunamn utan att först ange en stad. Detta är användbart om du söker efter en adress i ett storstadsområde där det finns flera stadskärnor och städer.

Denna sekvens visar följande adresskärlar: Stad, gata 1, vägkorsning.



Här kan du lokalisera en gatukorsning genom att ange namnen för de två gatorna som korsar varandra.

Denna sekvens visar följande adresskärlar: Postnummer, gata, adressnummer.



I detta läge kan du lokalisera en gatuadress genom att ange postnummer utan att först ange en stad. Detta är användbart när du inte har information om stad eller om staden har flera postnummer.



Hitta en plats med navigeringen

På andra kartor

Du kan välja en annan karta för ett land som du kan resa till med fordonet.

Denna funktion är endast tillgänglig om du har installerat följande kartor:

- Kartan för landet där du för närvarande befinner dig.
- Kartan för landet som du vill resa till.
- Kartan med huvudvägar för kontinenten som kopplar en karta till en annan (till exempel huvudvägar i Europa).

Till exempel, om du är i Paris och vill resa till München väljer du kartan för Tyskland och anger stadskärnan i München som din destination.

Navigeringen visar automatiskt kartan över Frankrike när du kör på lokala vägar i det landet, en karta med huvudvägar i Europa när du kör på en europaväg och kartan över Tyskland när du kör på lokala vägar i det landet.

Adressåtgärder

När du har angett en adress, trycker du lätt på **Actions**-knappen (åtgärder) för att välja bland följande kommandon:



Här kan du ange den valda adressen som utgångspunkt för rutt. Använd detta kommando när du beräknar en rutt från en annan punkt än din aktuella plats. Navigeringsenheten visar den valda platsen som startpunkt endast några sekunder innan den återför dig till aktuell plats.
Obs! Du tar fortfarande emot GPS-signalen.



Här kan visa den valda adressen på kartan.



Denna knapp används för att lägga till en adress till din lista med favoritplatser. För mer information, se "Mina favoriter" på sidan 42.

Hitta en plats med navigeringen

Skapa en rutt till din destination

När du har angett adressen trycker du lätt på Next-knappen. Navigeringen visar din destination på kartskärmen innan den beräknar en rutt. Kontrollera att destinationsadressen är rätt längst upp på skärmen. Om du vill ändra destinationen trycker du lätt på Back-knappen och ändrar dina adressposter. När du är klar trycker du lätt på GO!-knappen för att skapa en rutt till den valda destinationen.

1. Nästa skärm



2. Visa på karta



3. Beräkna rutt



Demo

Om du klickar på **Demo**-knappen flyttar navigeringen markören längs den väg som du skulle ta till destinationen.

Du kan granska rutten som du vill följa innan du instruerar navigeringen att beräkna din rutt och anger vägar som ska undvikas genom att trycka lätt på Avoid Roads-knappen på Map, Look & Feel-menyn. För mer information hänvisas till "Undvika vägar" på sidan 51.



I demoläget kan man erhålla information som inte är helt exakt(speciellt vid avstånd på mer än 300 km). Informationen är emellertid mycket mer exakt vid verkliga körförhållanden.







Hitta en plats med navigeringen

De senaste platserna

På Recent Locations-skärmen kan du välja en befintlig destination i en lista med destinationer som du tidigare har besökt.

Navigeringen lagrar automatiskt de senaste 64 destinationerna i minnet. Allt eftersom en ny rutt läggs till längst upp i listan, tas den äldsta destinationen bort längst ner.

För att navigera till en destination som du nyligen har besökt trycker du lätt på **History**-knappen i My Places-menyn. Välj en plats i Recent Locations-skärmen och tryck lätt på **Next**-knappen. En karta visas med den angivna platsen. Tryck lätt på **GO!**-knappen för beräkna rutten.

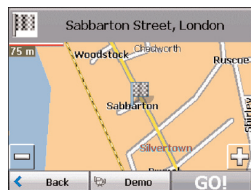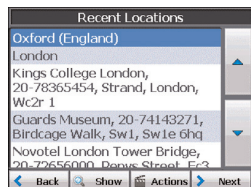

1. Tar fram de senaste platserna

2. De senaste platserna

3. Nästa skärm

4. Visa på karta

Hitta en plats med navigeringen



Från Recent Locations-skärmen kan du trycka lätt på **Actions**-knappen för att välja bland följande kommandon.

Här kan du ange den valda adressen som utgångspunkt för rutt. Du använder det här kommandot när du beräknar en rutt från någon annan punkt än den plats du befinner dig på nu:

Obs! Du tar fortfarande emot GPS-signalen.



Används för att lägga till en adress till din lista med favoritplatser. För mer information, se "Mina favoriter" på sidan 40.



Används till att ta bort en plats du nyligen varit på.



Används till att ta bort alla platser på Recent Locations-skärmen.



Visar adressinformation för den valda platsen.







Hitta en plats med navigeringen

Mina favoriter

Mina favoriter är en destination som du har sparat för att lätt kunna ta fram.

För att ta fram en favoritdestination öppnar du My Places-menyn och trycker lätt på **My Favorites**-knappen. My Favorites-skärmen visar grupper med dina favoriter. Om du trycker lätt på en grupp visar navigeringen automatiskt dess lagrade platser.

Tryck lätt på vald plats för att visa destinationen på en karta. Tryck lätt på **GO!**-knappen för beräkna ruten.

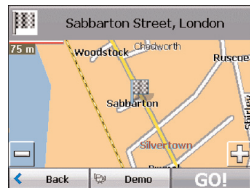

1. Tar fram My Favorites

2. Favoritgrupper

3. Favoritplatser

4. Gå till nästa skärm

5. Visa på karta



Mappen My Favorites är standardmappen där alla favoriter sparas om de inte läggs till i en grupp.

Hitta en plats med navigeringen



Favoritgrupper

På My Favorites-skärmen kan du trycka på **Actions**-knappen för att lägga till, redigera eller ta bort grupper, som beskrivs nedan.

När du trycker lätt på den här knappen visas skärmen med favoritgrupper. Ange gruppnamnet och välj en symbol för att identifiera gruppen, som visas till höger.

Symbolen identifierar alla destinationer i gruppen, som visas på kartan

När du trycker lätt på den här knappen visas skärmen med favoritgrupper med namnet och den valda bilden på den markerade gruppen. Du kan ändra namnet och symbolen.

Gruppen My Favorites (Favoriter) kan inte redigeras.

Om du trycker lätt på den här knappen tas den valda gruppen och dess poster bort. Det går inte att ta bort My Favorites-gruppen.



Name:

Select Favorite's Group Symbol

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z				123	←	

Back Save



Larma om favorit

Larm meddelar dig om att du befinner dig inom ett visst avstånd från en favoritplats.

Du kan trycka lätt på **Alerts**-knappen för att ställa in avstånden för det första och andra larmet. Om du kör närmare än det angivna avståndet ljuder larmet, som visas nedan.

Alerts

Set Alert Distances

1st Alert:
Sound alert when closer than...
2000

2nd Alert:
Sound alert when closer than...
1000

Show Symbol on Map

Back Done



Hitta en plats med navigeringen

Exempel:

Du har en grupp kallad "Affärer" som inkluderar alla dina favoritaffärer. Ett larm visas på skärmen när du är närmare än det angivna avståndet till affärer i din grupp, vilket ger en möjlighet att överväga om du vill stanna och handla.

Du har en grupp som kallas "Projekt" som inkluderar adresser till din bank, livsmedelsaffärer, garage, järnaffärer, läkarmottagning, postkontor och så vidare. När larmet är aktiverat påminner navigeringen dig om dessa platser när du kommer nära dem.

Du ska ut på en resa och vänner har rekommenderat vissa restauranger som ligger på vägen. Du kan skapa en grupp som kallas "Restauranger" och mata in restaurangadresserna. Under resan kommer larmen att ljuda när du närmar dig dessa restauranger.



Inställningar för favoritlarm påverkar alla favoritgrupper.

Det andra larmet måste vara inställt för att utlösas på ett närmare avstånd än det första larmet.

Larm kan ställas in för en grupp men inte för enstaka platser. Du kan naturligtvis alltid skapa en grupp som bara har en plats.


Hitta en plats med navigeringen



Du kan inaktivera larmen för alla grupper genom att ställa in det första larmet på Av.

Du kan inaktivera larmen för en viss grupp genom att välja gruppen och trycka på **visa/dölj-symbolen** på kartväxlingsknappen. Inaktiverade larm identifieras med en röd diagonal linje genom symbolen.

Aktivera det inaktiverade larmet genom att välja gruppen och trycka på **Visa-symbolen** på kartknappen.

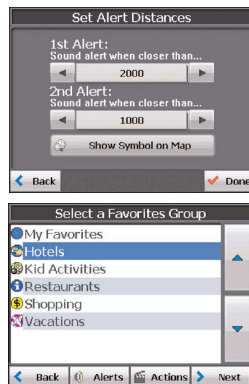

Lägg till favoritplatser

Tryck lätt på My Favorites eller någon annan grupp som du har skapat för att visa dess platser.

Du kan spara en plats till dina favoritgrupper från Address-, Recent Locations-, eller POI (Point Of Interest)-skärmar. För mer information, se "Mina favoriter" på sidan 42.

Från den här skärmen kan du trycka på **Actions**-knappen för att visa följande kommandon.

Används till att bestämma den valda platsen som utgångspunkt för rutt. Du använder det här kommandot när du beräknar en rutt från någon annan punkt än den plats du befinner dig på nu.

Obs! Du tar fortfarande emot GPS-signalen.



Låter dig visa kartan med den valda favoritdestinationen som du kan granska innan du skapar en rutt.



Används till att ändra namn, kommentar eller gruppplats för den valda platsen.



Tryck lätt på knappen för att ta bort den valda platsen.






Hitta en plats med navigeringen



Mat, bränsle, logi

Listan med mat, bränsle och logi är en samling av hundratals intressanta eller användbara platser som är organiserade i kategorier så man lätt hittar. Exempelvis kan du använda navigering till att guida dig till shoppingcenter, hotell, restauranger eller bensinstationer.

Från navigeringsmenyn, trycker du lätt på knappen **Food, Fuel, Lodging** (Mat, bränsle och logi). Den första skärmen för Mat, bränsle och logi visas nedan.

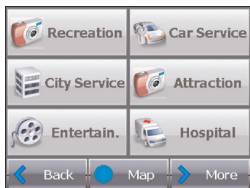

More-knappen som är placerad på den andra skärmen för Mat, bränsle och logi visar listan med alla kategorier, enligt bilden nedan.




Du kan hitta en kategori genom att trycka lätt på **tangentbordsknappen Dölj/Visa** och mata in text i POI-kategorifältet. Smart Search-systemet visar automatiskt POI-kategorier som matchar de inmatade tecknen. Ett alternativt sätt är att använda bläddringsknapparna till att bläddra i POI-kategorilistan.

När man väljer en kategori, visar navigeringen automatiskt kategoriinmatningar och avståndet som varje inmatning är från din aktuella position. Välj inmatning och tryck lätt eller klicka på **Next**-knappen för att visa din valda destination på kartan och tryck därefter på **GO!**-knappen för att beräkna rutten.

Hitta en plats med navigeringen


1. POI-kategorier

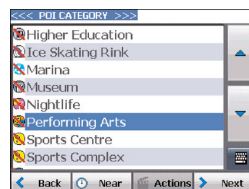

2. POI-platser



3. Visa på karta

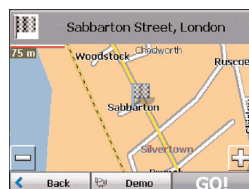

Från skärmen Item Entries Actions, klicka på Sort by ABC-knappen för att visa kategoriinmatningar i alfabetsisk ordning

Underkategorier

Många kategorier har underkategorier för att tillhandahålla en ännu större lista med alternativ. Exempelvis kan "Bensinstationer" ha många underkategorier där varje representerar ett speciellt märkesnamn. Samma sak gäller för "Hotell". "Restauranger" har underkategorier som motsvarar olika typer av mat, så som Amerikanska, Italienska, och Franska, som visas nedan.





Hitta en plats med navigeringen

● Söka nära en plats


Du kan trycka på **Near**-knappen för att fastställa området, där du vill söka efter en specifik plats, t ex en bensinstation, ett hotell eller en restaurang. De tillgängliga alternativen anges nedan.




Används till att söka nära den plats där du befinner dig. Detta är standardvärdet.



Används till att söka nära en angiven destination. Exempelvis om du känner till din destination, men inte vet mycket om intressanta platser i området. Du kan använda navigering till att lokalisera de turistattraktioner som är mest tilltalande för dig, din familj eller vänner. Observera att denna knapp endast är aktiverad när en destination är inmatad.



Används till att söka nära en annan adress. Om du exempelvis har ställt in en destination men du vill stanna vid en annan plats på vägen. Du kan använda denna funktion till att söka efter restauranger, logi, historiska platser eller vad du vill, nära den platsen.



Ange platsavståndet för att söka efter en viss plats. Om du exempelvis anger 5 km, söker navigeringen endast inom en fem kilometers radie.

Om du väljer en stor sökradie, finns risken att enheten hittar för många platser, vilket gör det svårare att lokalisera platsen du söker. Det är bäst att börja med en liten sökradie och sedan göra den större vid behov.



Om du inte anger en sökradie, kommer navigeringen att söka igenom hela kartan.

Hitta en plats med navigeringen



Används till att anpassa din POI-lista genom att visa eller dölja POI-kategorisymboler som du inte önskar. När du döljer en kategori visas en röd markering. Denna markering innebär endast att kategorisymbolen inte visas på din karta. Kategoriplatserna är fortfarande tillgängliga för dig. Du kan alltid visa en dold kategorisymbol genom att välja kategorin och trycka lätt på **Visa-symbolen på kartknappen**.

 Show Symbol on Map

 Hide Symbol on Map

● Actions

När du har valt en POI-plats, trycker du lätt på **Actions**-knappen för att visa de kommandon som anges nedan.

Används till att bestämma den valda platsen som utgångspunkt för rutt. Du använder det här kommandot när du beräknar en rutt från någon annan punkt än den plats du befinner dig på nu.
Obs! Du tar fortfarande emot GPS-signalen.

 Set as Origin

Används till att visa kartan med den visade destinationen som du kan granska innan du skapar en rutt.

 Show on Map

Används till att lägga till en POI-inmatning till din lista med favoritplatser. För mer information, se "Mina favoriter" på sidan 42.

 Add to My Favorites

Används till att sortera poster i den valda kategorin alfabetiskt eller enligt avstånd från din aktuella position.

 Sort by ABC

 Sort by Distance

Visar adressinformation för den valda platsen.

 Information



Navigeringen visar ursprungligen poster sorterade enligt avstånd.




Hitta en plats med navigeringen

Sväng-för-sväng-lista

När du har matat in en destination och beräknat en rutt, visas riktningsfältet överst på kartskrämen, med följande information:

- Riktningen för nästa sväng
- Avståndet till nästa sväng
- Gatunamnet för nästa sväng



När du trycker lätt på riktningsfältet eller klickar på

Turn-by-Turn  -knappen på Map, Look & Feel-meny, visar navigeringen en fullständig uppsättning med sväng-för-sväng-anvisningar från den punkt där du befinner dig till din valda destination.

Använd rullningsknappen för att flytta dig uppåt eller neråt i riktningslistan.

Följande alternativ är tillgängliga:



Route-knappen visar hela rutten på kartskrämen, tillsammans med reseavstånd och (ETR) Estimated Travel Time Remaining.



Turn-knappen visar nästa sväng på kartskrämen, inklusive gatunamn, avstånd till den, och svängens riktning.



Avoid-knappen används till att undvika den valda svängen i riktningslistan. Navigeringen räknar om rutten automatiskt. Observera att när du utesluter en sväng, kan den omräknade rutten ta längre tid.


Hitta en plats med navigeringen



Visa rutt eller avbryta rutt

Från Map, Look & Feel-menyn kan du trycka lätt på

Show Route  -knappen och visa en översikt av hela rutten på kartskrmen, totalt köravstånd till destinationen, beräknad restid och den fullständiga destinationsadressen.

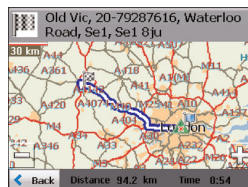

Från navigeringsmenyn stoppar **Cancel Route**

 -knappen den aktuella navigeringen och raderar rutten. Denna knapp är endast aktiv efter att en destination har ställts in.

Undvika vägar

Du kan ange att vissa vägar ska vara permanent exkluderade från dina ruttberäkningar. Använd denna funktion när du vill undvika gator med trafikstockning, vägtullar eller gator som inte är säkra.


Från Map, Look & Feel-menyn trycker du lätt på **Avoid Roads**-knappen. Avoid Roads-skärmen visas, med grupperna Toll Roads och Avoid Road.

1. Undvik vägar

2. Visar grupper



Hitta en plats med navigeringen

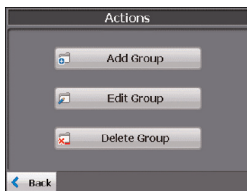


3. Lägg till grupp



4. Ange gruppnamn

Undvika väggrupper

Från Avoid Roads-skärmen, trycker du lätt på Actions-knappen. På Actions-skärmen kan du välja mellan följande kommandon:




Skapa en ny grupp med vägar att undvika. Du kan exempelvis skapa en grupp med beteckningen "San Francisco-vägar" där du lägger i vägar som ska undvikas i det området.

När du trycker på **Add Group**-knappen visas Avoid Roads Group-skärmen. Mata in gruppnamn och tryck på Save.



Välj en grupp och tryck på denna knapp för att ändra gruppnamn. När du trycker på **Edit Group**-knappen visas Avoid Roads Group-skärmen och gruppnamnet. Ändra gruppnamn och tryck på **Save**. Det nya namnet visas på Avoid Roads-skärmen.



Välj en grupp och tryck på denna knapp för att ta bort gruppen från Avoid Roads-skärmen. Vägposterna i denna grupp tas också bort.

Hitta en plats med navigeringen


När du väljer en grupprutt kan du trycka på Allow

 - eller Avoid -knappen för att inkludera eller exkludera alla vägar i gruppen.


Undvika vägplatser

När du trycker på Default- eller en Avoid Road-grupp, visar navigeringen gruppsskärmen, som låter dig välja vägar att undvika. Från denna skärm, kan du använda **Allow**- eller **Avoid**-knapparna för att inkludera eller exkludera en vald väg när man beräknar en rutt.

1. Visar vägar

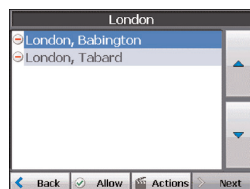


2. Lägg till väg

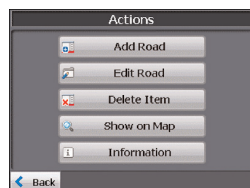

3. Ange vägnamn




4. Visa på karta

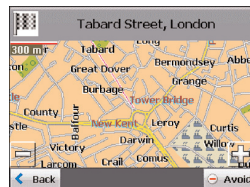


Hitta en plats med navigeringen




Från den här skärmen kan du trycka på **Actions**-knappen för att välja bland följande kommandon:




Används till att välja en väg. En adressskärm visas där du kan ange en stad och en gata. När du är klar med att uppdatera väginformationen, trycker du lätt på **Avoid**-knappen.




Används till att byta namn på vägen och välja en annan grupp. När du är klar med ändringarna trycker du lätt på **Save**-knappen.



Välj en väg och tryck på denna knapp för att ta bort vägen från gruppen. Navigeringen känner inte längre igen den borttagna posten som en väg att undvika.



Används till att visa kartan med den visade destinationen som du kan granska innan du skapar en rutt.



Visar adressinformation för den valda platsen.

Från My Places- eller Map, Look & Feel-menyn, kan du trycka lätt på **Settings**-knappen för att visa Settings-menyer, enligt bilderna nedan.

Ruttplanering

Du kan trycka lätt på **Route**-knappen från Settings-menyn för att ange rutt-typ och om U-svängar ska tillåtas, så som visas nedan.

Om destinationen är korrekt kan du instruera navigeringen att beräkna din rutt genom att klicka på något av alternativen Quickest route eller Shortest route, så som beskrivs nedan.


Route Planning : Alternativet Quickest route väljer rutten som tar minst tid. Quickest route är standardvärdet.

Alternativet Shortest route väljer rutten som är kortast. Kom ihåg att den kortaste vägen inte alltid är den snabbaste, eftersom det kan gå att köra snabbare på vissa vägar än på andra.


U-Turn Enabled : Om denna kryssruta är markerad kommer navigeringen att inkludera U-svängar när den beräknar en rutt.



Ruttberäkningen tar inte hänsyn till omvägar, stopp eller fördröjningar längs rutten.

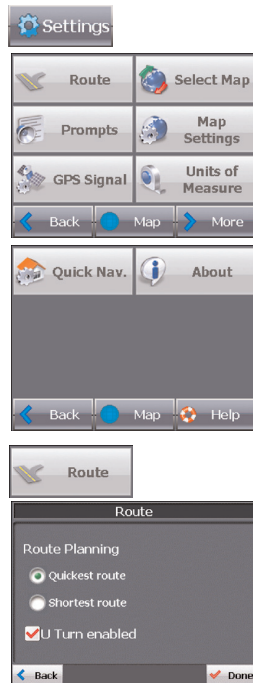

Navigationinställningar

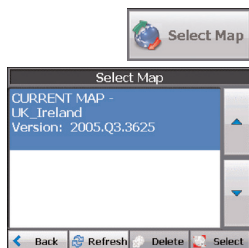


Välj karta


Denna funktion låter dig ändra den för tillfället valda kartan till en annan karta sparad på ditt SD-minneskort. Om du vill lagra ytterligare kartor på ditt minneskort, se "Använda programvara" på sidan 66.

Du kan trycka på **Select Map**-knappen från Options-menyn för att visa kartorna sparade på ditt SD-minneskort. Select Map-skärmen visar kartdetaljer och versionsnummer. Kartan som för tillfället används visas överst i listan.


Följande kommandon används till att välja karta:



Används till att ange en vald karta som aktuell karta.



Används till att ta bort en väg permanent.
Obs! Du kan inte ta bort den aktuella kartan.



Används till att uppdatera skärmen när man satt i ett nytt minneskort i enheten.

Meddelanden och indikeringar

Du kan välja typer av röstmeddelanden och visuella indikeringar som du vill använda under navigeringen. Från Settings-menyn, trycker du lätt på Prompts-knappen. **Prompts**-skärmen visas, så som visas i bilden nedan.



● Röstmeddelanden

Speed Warning : Detta meddelande varnar när bilen överstiger hastighetsbegränsningen. Detta meddelande är inte aktivt om det inte väljs.

Route Recalculation : Denna prompt aktiveras när navigeringen beräknar en ny rutt. Detta meddelande är inte aktivt om det inte väljs.

Unreliable GPS Signal : Detta meddelande varnar att GPS-signalen är för låg och inte tillförlitlig för navigering. Detta meddelande är automatiskt aktivt.

Drive Carefully : Detta är en vänlig påminnelse vid början av varje resa. Detta meddelande är automatiskt aktivt.

● Visuella indikeringar

Symbols : Riktningsindikeringar visas som grafik, t ex en pil.

Text : Riktningsindikeringar visas som text.

None : Inga riktningsmeddelanden visas.



Navigeringsinställningar



Kartinställningar

Du kan trycka på **Map Settings**-knappen från Settings-menyn för att anpassa kartvisningen, så som visas i bilden nedan.

Följande är tillgängliga kartinställningar:

Map Orientation

Forward is up : Detta alternativ vänder kartan så att din framåtriktning alltid är uppåt.

North is up : Detta alternativ vänder kartan så att Norr alltid är uppåt.

Use Automatic Zoom : När detta alternativ är valt, är zoomen hastighetsberoende.


Kartan zoomar ut vid högre hastigheter och visar ett större kartområde, och zoomar in vid lägre hastigheter och visar ett mindre kartområde.

Om du manuellt ändrar zoomen, återgår den automatiska zoomen till systemnivån efter flera sekunders inaktivitet.

Use Larger Print : Detta alternativ ökar storleken på gatunamn så att kartan blir lättare att läsa.

GPS-inställningar

Navigeringen använder GPS-mottagaren till att fastställa exakt var du befinner dig. GPS-signaler tas emot automatiskt och fordonets position och plats uppdateras hela tiden. GPS:en kan ta några minuter på sig att hitta sin ursprungliga plats. Bäst resultat uppnår man om man säkerställer att inget skymmer himmeln för GPS-enheten.

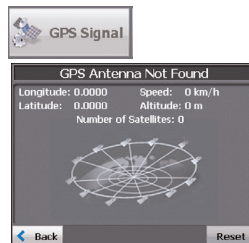


Denna skärm visar följande GPS-information:

- Longitude – Vinkelavståndet öster eller väster på jordens yta, som mäts i grader från meridianen av en viss punkt till primärmeridianen för Greenwich, England.
- Latitude – Vinkelavståndet, mätt norr eller söder från ekvatorn, för en punkt på jordens yta.
- Speed - Förflyttningshastigheten, uttryckt i kilometer eller miles per timma.
- Altitude – Höjden över havsnivån.
- De gröna linjerna som visas på satellitbilden motsvarar satelliter som skickar GPS-signaler till din mottagare.


Måttenheter

Från Settings-menyn, klicka på **Units of Measure**-knappen för att ange systemets måttenheter.

- Imperial – Yards eller miles
- Metric – Meter eller kilometer

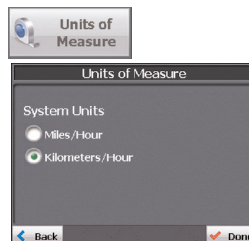

Navigationinställningar

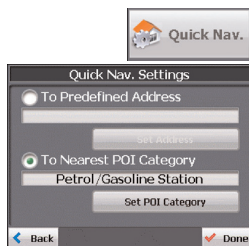

Snabbnavigering

Du kan definiera Quick Nav.-platsen genom att välja antingen **To Predefined Address** eller **To Nearest POI Category** på Quick Nav. Settings-skärmen. När platsen är vald kan du navigera till din adress genom att trycka på Home -knappen som visas i My Places-menyn.

Om du till exempel har valt "Petrol Stations" som Quick Nav.-destination, när du klickar på Home-knappen, skapar navigeringen automatiskt en rutt till närmaste sjukhus eller klinik.



Om

Tryck lätt på **About** -knappen för att visa information om upphovsrätt och navigeringsversion så som visas nedan.



Navigeringen är redan installerad på din enhet, men för att lägga till eller byta kartor måste du installera navigeringskonsolen på din dator.

Krav på datorn

För att installera konsolen måste datorn uppfylla följande systemkrav.

- Microsoft Windows 2000 eller XP
- Minst 300 MB ledigt utrymme för tillfälliga filer
- En Internet-anslutning för online-registrering

Installera konsolen

Installera navigeringskonsolen:

1. Sätt in navigeringsskivan i datorns cd-rom-enhet. Navigeringskonsolens installationsguide visar ett meddelande om att du måste välja språk för installationsprocessen. När du har valt ett språk, klickar du på **OK**.
2. Läs välkomstmeddelandet och klicka på Next.
3. Från Select Directory-skärmen, accepterar du antingen den rekommenderade standardkatalogen eller bläddrar till en annan katalog för att installera navigeringskonsolen. Klicka på **Next**.
4. Installation Confirmation-skärmen visar dina installationsalternativ. Om du är redo att installera, klickar du på **Next**. Installation Status-rutan visar förloppet för installationsprocessen.



Installationskrav

5. Om du vill ändra språkval eller katalog innan du installerar, klicka på **Back**, gör dina ändringar, och återgå till Installation Confirmation-skärmen, och klicka på **Next**.
6. När installationen är klar, klicka på **Finish**-knappen för att stänga guiden.
Du kan öppna konsolen genom att klicka på LGE>Destinator Console från Windows Programs-menyn.

Installera navigeringsprogramvara

För att installera navigeringen:

1. Sätt in navigeringsskivan i datorns cd-rom-enhet för att starta navigeringskonsolen.
2. Kontrollera att navigeringenhetens programvara är laddad och körs. Kontrollera att enheten är ansluten till datorn.
3. Klicka på **Install Software** -knappen för att installera programvaran för navigering och foto-visning på enheten.
4. Slut användaravtalet (EULA, End-User License Agreement) visas. Läs det noga och klicka på **Yes, I Agree**.
5. Du ser ett meddelande där du ombeds att ange en installationskatalog. Klicka på **Yes** för att välja enhetens standardkatalog för installation av programvara. Klicka på **No** om du vill ange en annan katalog.
Dialogrutan Select Directory visas. Bläddra till en katalog i enheten och klicka på **OK**.
6. Installation Application Status-rutan visar förloppet för installationsprocessen.



7. Informationrutan hänvisar dig till enhetens skärm för anvisningar.
8. När navigationsprogramvaran har installerats visas rutan Successful Installation message.

Överföra en karta till SD-minneskortet

1. Anslut kortläsaren till din dator med en USB-kabel.
2. Sätt in SD-kortet i kortläsaren.
3. Välj erforderade kartor (var medveten om storleken på ditt minneskort). Klicka på Change (nere till höger) och välj Removable Disk (Flyttbar disk).
4. Klicka på **Install/Remove Maps** i verktygsfältet.
5. Ta bort SD-kortet från kortläsaren och sätt i SD-kortet i navigeringsenheten.



Även om du kan överföra en karta direkt till SD-kortet genom att ansluta navigeringsenheten till datorn via en USB-kabel, är det mycket snabbare att kopiera kartan till SD-kortet med hjälp av kortläsaren. Att överföra kartan direkt till enheten bör endast ses som ett alternativ för mycket små kartfiler.



Installationskrav

Konsolens verktygsfält

Följande alternativ är tillgängliga på navigeringskonsolens verktygsfält:



Med denna knapp kan du installera navigeringsprogramvaran på din enhet.



Med denna knapp kan du installera eller ta bort en karta. För mer information, se "Installera en karta" på sidan 66.



Med denna knapp kan du anpassa en installerad karta. För mer information, se "Gränssnitt för att beskära kartor" på sidan 67.



Med denna knapp kan du ladda ner en lista med dina favoritplatser från datorn till den valda My favorites-gruppen på din enhet. För mer information, se "Importera en favorit" på sidan 65.

Importera en .csv-fil

1. Från navigeringskonsolen, klickar man på en standardkarta. Detta aktiverar funktionerna Installing Map och Favorites Importer.
2. Klicka på Favorites Importer-knappen. Converter-dialogen visas.
3. Välj .csv-filen, ange ett kategorinamn och klicka på Convert-knappen. Rapportområdet visar ett meddelande som säger att filens innehåll har omvandlats och att filen är redo för nerladdning.



Importera en favorit

Du kan ladda ner en lista med favoritplatser från datorn till din enhet. Listan måste vara i .csv-format. Som en del av nerladdningsproceduren omvandlar du .csv-filerna till .dat-format för lagring på enheten med hjälp av hjälpprogrammet Navigation Conversion.

Filen med favoriter för import måste vara i .csv-format (Comma-Separated Values).

Namn	Kommentar	Long.	Lat.	Postnr	Stad	Gata	Husnummer
Favoritplats 1	Navigering Favoriter Omvandlare Kommentar 1	39.21370	38.78903	8033	Munich	Ariboweg	173

Longitud och latitud är numeriska värden. Alla andra värden är textsträngar. Om en textsträng innehåller ett komma, måste fältet inneslutas i citattecken.

Kolumnvärden är separerade med ett komma från nästa kolumns värde och varje rad startar en ny rad.



Använda programvara

När du får enheten är navigeringsprogramvaran installerad på SD-minneskortet (Inbyggt minne) tillsammans med ett antal kartor. Detta avsnitt beskriver hur man installerar ytterligare kartor från navigeringskonsolen. För mer information om att installera navigeringskonsolen, se "Krav på datorn" på sidan 61.

Kartans skärmgränssnitt

På navigeringskonsolen, visas ett antal kartor.

Standard Maps : Kartor som finns tillgängliga för installation från din cd-skiva.

My Maps : Kartor som du har anpassat från en standardkarta. Exempelvis skapa en karta över London från standardkartorna över Storbritannien och Irland.

Installed Maps : Aktuella kartor på ditt SD-minneskort (Inbyggt minne).

Installera en karta

Du kan installera en karta genom att välja den från Standard Maps-fältet i navigeringskonsolen och klicka på **Install/Remove Maps**-knappen.


Dialogrutan Target Device visas.

Välj SD-minnes-kortet (Inbyggt minne). Mängden minne som finns tillgängligt på SD-minneskortet (Inbyggt minne) visas i Target Device Memory Balance-fältet. Installerade kartor visas i fältet Installed Maps.

1. Välj karta

Standard Maps:	
☐	PACIFIC MOUNTAIN -237.0 MB
☐	WEST NORTH CENTRAL WI IL IN -188.0 MB
☐	WEST SOUTH CENTRAL MS -157.0 MB
☐	MI IN OH KY VA DC TN -136.0 MB
☐	NEW ENGLAND MIDDLE ATLANTIC MD DE DC VA
☐	SOUTH ATLANTIC AL -175.0 MB
☒	Canada -94.6 MB


2. Klicka på Install Map



3. Ladda karta



4. Målenhet och utrymme



5. Installerade kartor



Gränssnitt för att beskära kartor

På grund av minnesbegränsningar på SD-minneskortet (Inbyggt minne), kanske du vill anpassa en standardkarta genom att välja det område du behöver. Om du exempelvis besöker ett antal europeiska städer i affärsresor, kanske du inte vill installera kartor över hela dessa länder.

Du kan beskära en standardkarta från Navigation Map Cutter-skärmen. Välj en standardkarta och klick

ka på **Cut Map** -knappen för att öppna Map Cutter-skärmen.

Följande verktyg kan användas till att enkelt flytta, visa och märka ut ett område på en karta:



Använda programvara



Du kan använda **Pan**-verktyget till att flytta kartan uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger.



Du kan använda **Zoom**-verktyget till att zooma in och ut på kartan. Du kan även använda rullningslisten till att zooma in eller ut.



Du kan använda **Crop**-verktyget till att markera ett område på kartan som du vill klippa ut. När du har markerat ditt fokus genom att använda fokus-verktygen, som beskrivs nedan, kan du klicka på **Crop**-verktyget för att fastställa ett område på standardkartan.



Du kan använda **Cut**-verktyget för att skapa en anpassad karta från ditt markerade område.

Fokusera på kartan

Följande verktyg kan användas till att centrera kartan så du kan markera ett område som du vill klippa ut: Du kanske vill att Londons centrum ska vara mitten av kartan. Om du skapar en mycket lokal karta, kanske du vill låta kontoret eller hotellet vara centrum.



Du kan klicka på adressverktyget för att ställa in kartans utgångspunkt på en stad, gatuadress eller vägkorsning. Adressrutan tillhandahåller **Show City**- och **Set City Area**-knappar för att visa och ställa in kartfokus.



Du kan klicka på **POI**-verktyget för att ställa in kartans utgångspunkt som en intressepunkt. POI-dialogrutan visar alla kategorier i det vänstra fältet. När du klickar på en kategori, visas poster associerade med den kategorin i det högra fältet. Du kan klicka på **Show POI**- och **Set POI**-knapparna för att visa och ställa in kartfokus.



Du kan klicka på Select-verktyget för att ställa in kartans utgångspunkt som en fördefinierad underregion. En lista med underregioner visas i fältet till höger om kartan. När du klickar på en underregion markeras området.



Fokusera kartan enligt rutt

Navigeringsprogramvaran stödjer ruttutskärning vilket gör att man kan skapa en karta som består av punkter på en rutt. För att skapa rutten måste du ange två eller fler punkter. När rutten har skapats kan du skära ut en karta från dina ruttspecifikationer.

Klicka på **Rutt-verktyget**. Rutt-fältet visas. Använd **Address-** och **POI-verktygen** för att ställa in ruttpunkterna. Klicka på **Create Route**-knappen. Din rutt markeras i blått. Klicka på **Cut Map**-verktyget.

Följande kommandon beskrivs nedan:

Klicka på denna knapp för att centrera kartan på den valda punkten.



Klicka på denna knapp för att ta bort den valda punkten.



Klicka på denna knapp för att radera alla valda punkter.



Klicka på dessa knappar för att flytta en vald punkt upp eller ner.




Du kan välja hur mycket omgivande område som ska inkluderas längs ruttens väg, uppmätt i kilometer eller miles.

: Corridor

Du kan välja antingen snabbaste väg, baserat på hastighetsbegränsningar, eller kortaste fysiska rutt.

: Route

Använda programvara



Beskriv karta

När du har markerat ditt kartområde, klickar du på

Cut Map-verktyget. **Cut Map** -dialogrutan visas, så som visas i bilden nedan.

Du måste ange ett kartnamn och beskrivning. Om du har angett ett namn som redan finns, kommer navigeringsprogramvaran att uppmana dig att ange ett annat namn.

Du kan klicka på **Estimate**-knappen för att visa kartstorleken. Detta är en viktig funktion när minnesutrymmet är begränsat.

Ladda karta

På navigeringskonsolen kan du uppdatera dina kartor genom att klicka på Tools>Refresh New Map Data. Välj en karta som du vill ladda genom att klicka på kartbilden eller välja den från listan. En kryssmarker- ing motsvarar en vald mapp.

Från Target Device-fältet, klicka på Change-knappen för att ange var kartan ska installeras. Du kan välja Removable Disk. När du har valt målenhet och bekräftat att det finns tillräckligt mycket minne, klickar du på **Install/Remove Maps**-knappen. Dina valda kartor installeras och visas i fältet Installed Maps.

Ta bort karta

Från Target Device-fältet, klicka på **Change**-knappen för att ange enhet som kartan ska tas bort ifrån. Du kan välja Storage Disk. Detta uppdaterar fältet Installed Map. Fältet Installed Map visar en lista med alla laddade kartor som är tillgängliga. Välj kryssruta vid den karta som du vill ta bort. Klicka på **Install/Remove Maps**-knappen för att ta bort den valda kartan.



Med Photo Viewer kan du visa bilder på din bärbara enhet. Detta program känner igen JPG-, GIF- (inte animeringar) och BMP-filer. Med de huvudsakliga funktionerna för Photo Viewer kan du zooma in eller zooma ut, rotera en bild och visa en serie bilder i ett bildspel.


Komma igång

Du kan öppna **Photo Viewer** genom att klicka på Photo Viewer-knappen på Source-menyn som visas nedan.



Bläddra till en bild

När du öppnar Photo Viewer, visas skärmen Browse Image, med foldrarna i den övre nivån på din enhet, enligt nedan.

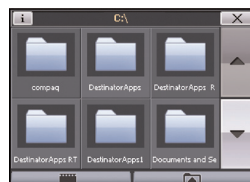

Klicka på mappikonen för att visa dess undermappar och JPG-, GIF- och BMP-bildfiler.

Du kan trycka på **Sida upp**- och **Sida ner**-pilknapparna för att visa undermappar och bildfiler i den aktuella mappen.



Du kan trycka på **Katalog upp**-knappen för att visa mappen direkt ovanför i mapphierarkin.






Du kan trycka lätt på bildspelsknappen för att visa alla JPG-, GIF-, och BMP-bilder i den aktuella mappen i bildspelsläge. Photo Viewer kan visa alla bilder i fullskärmsläge automatiskt med en viss hastighet. Du kan trycka en gång på skärmen för att stoppa bildspelet och trycka en gång till för att återgå till Browse Image-skärmen.



Du kan trycka på **Exit**-knappen för att stänga Photo Viewer och återgå till Source-menyn.

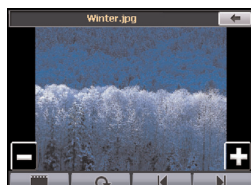

Visa bild

Tryck på en bildfilikon på Browse Image-skärmen för att visa. Bilden visas på View Image-skärmen, så som visas nedan.

Följande knappar används för att visa bilder från View Image-skärmen:



Pilknapparna för Föregående bild och Nästa bild låter dig visa föregående eller nästa bild i sekvensen av bildfiler i valda mappar.



Rotate-knappen låter dig flytta bilden medurs. Varje tryckning roterar bilden 90 grader.



Med bildspelsknappen kan du visa alla JPG-, GIF-, och BMP-bilder i den aktuella mappen i bildspelsläge. Photo Viewer visar alla bilder i fullskärmsläge automatiskt med en viss hastighet. Du kan trycka en gång på skärmen för att stoppa bildspelet och trycka en gång till för att återgå till Image View-skärmen.



Med **Zoom In**- och **Zoom Out**-knapparna kan du zooma in och ut på bilden.



Med Returpil-knappen kan du återgå till Browse Image-skärmen.

Inställningar för enhetskonfiguration

Du kan ändra systeminställningar genom att trycka lätt på **Set Up**-knappen. Set Up-skärmen visar alla systeminställningar som du kan ändra, enligt vad som visas nedan.

Du kan trycka lätt på **Back**-knappen för att återgå till den föregående knappen.

Språkinställningar


Med denna skärm kan du välja språk som ska användas för skärmvisning och röstmeddelanden.

Kalibrerings

Tryck försiktigt och håll kortvarigt stylus-pen-nan mitt på målet. Upprepa proceduren allteftersom målet rör sig på skärmen. Tryck på Menu-knappen för att avbryta. Om pekskärmen inte verkar fungera ordentligt – kan du justera den med kalibreringsfunktionen.

Ljusstyrka

På denna skärm kan du fastställa skärmens ljusstyrka. Du kan spara ström genom att välja hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på innan den släcks när du kör enheten på antingen batteri- eller växelström.

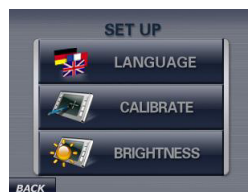



Felsökning

- Om du vill spela denna produkt på rätt sätt, ska det finnas samma program (finns i LGE-mappen) och kartor (finns i LGE-mappen) på SD-minneskortet (Inbyggt minne) som levererats av LGE.
- Radera eller ändra inte innehållet i LGE-mappen!
(Eftersom den innehåller viktiga data för navigering och fotovisning fungerar inte dessa funktioner om mappen felanvänds.)
- Radera inte produktens inre data med hjälp av ActiveSync.
(Eftersom den innehåller viktiga data för navigering och fotovisning fungerar inte dessa funktioner om mappen felanvänds.)

Bildformat

Photo Viewer visar inte en bild om bilden överstiger 1,6 GB eller om bilden har sparats i ett ogiltigt format. Varningsmeddelandet Load Failure visas om bilden är för stor. Ett varningsmeddelande om att bildformatet inte stöds visas om bilden inte sparats i JPG-, GIF-, eller BMP-format.

- JPG : Bildformatstorleken ska använda mindre än 1600 MP(megapixel).
- BMP : Bildformatstorleken ska använda mindre än 500 MP(megapixel).
- GIF : Bildformatstorleken ska använda mindre än 500 MP(megapixel).

Kan inte hitta aktuell plats. (GPS-enheten tar inte emot)

GPS-enheten kan inte användas inomhus och måste anslutas till strömmatning för extrautrustning från ett fordon på plats där det inte finns några hinder mot himmeln.

När man först ansluter GPS-enheten tar det vanligtvis cirka 10 minuter innan den fungerar som den ska, men anslutningshastigheten kan variera beroende på väderleksförhållanden och omkringliggande hinder.

Prova följande om GPS-anslutningen är instabil under en lång tidsperiod.

- Kontrollera att strömmen är ansluten till produkten.
- Kontrollera om GPS-produktens baksida finns på en plats där himmeln syns väl.
- Om det finns höga byggnader eller om du befinner dig under ett träd, ska du flytta till en plats där det inte finns några hinder.
- Kontrollera GPS-mottagningsförhållandena från GPS-menyn.



Kan inte höra röstvägledningen.

Du kan höra röstvägledningen när du väljer "SETUP."

Men under faktisk körning, tillhandahålles röstvägledning.

Om volymen är för låg, justerar du volymen på den vänstra sidan.

Om ljudet är avstängt, trycker du på AV OFF-knappen på den högra sidan.

Kan inte se kartan.

Följande gäller om du inte kan se kartan om du har använt navigeringsmenyn.

Detta händer om data inom minnet är skadat. Radera alla data inom minnet och installera data på nytt.

Om problemet kvarstår efter installationen, kontaktar du A/S-center.

Kartdata och information om farliga områden har inte nyligen uppdaterats.

Du måste då och då uppdatera kartdata.

Se hemsidan för detaljer om hur man uppdaterar data.

Den angivna rutten kan skilja sig från den faktiska vägen. (Felaktig ruttvägledning)

- När vägen är nästan parallell.
- När vinkeln till en annan väg är väldigt liten.
- Om det finns en intilliggande väg när man svänger.
- När man kör på en väg som avsmalnar snabbt.
- När man kör genom berg eller där vägen svänger för mycket.
- När platser där man startar, passerar och anländer ligger för nära varandra, inom 10 km.
- När du har ställt in platser för start, passering eller anländande mer än 1 km bort från vägen.
- När man kör genom tunneln.
- När man kör genom höga byggnader.

Det finns en skillnad på vägen man kör på och vägen på kartan i produkten.

Även om GPS vanligtvis är mycket exakt, har den ett felområde.

När GPS-mottagaren installeras kan det finnas ett fel på mellan 5 till 15 m.

Men för nybyggda vägar kan problemet vara datauppdateringen till kartan.




Felsökning

Vad är GPS?


Det globala positioneringssystemet (GPS) är ett satellitbaserat navigeringssystem bestående av ett nätverk av 24 satelliter placerade i omloppsbanor av det amerikanska försvarsdepartementet. GPS var ursprungligen avsett för militära tillämpningar, men under 1980-talet gjorde regeringen systemet tillgängligt för civilt bruk. GPS fungerar under alla väderleksförhållanden, varsohelst i världen, 24 timmar om dygnet.

Det finns inga prenumerationsavgifter eller inställningsavgifter för att använda GPS.

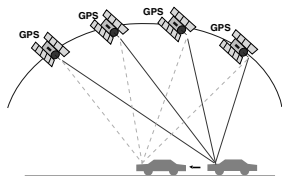


Kartmatchning.

Som nämnts tidigare, har GPS-funktionen i detta mobila navigeringssystem vissa felmarginaler. Beräkningar kan ibland placera dig på en plats på kartan där det inte finns någon väg. I denna situation, utgår beräkningssystemet från att fordon endast färdas på vägar och kan korrigera din position genom att justera den till en väg i närheten. Detta kallas kartmatchning.

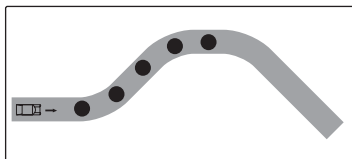

Med kartmatchning.

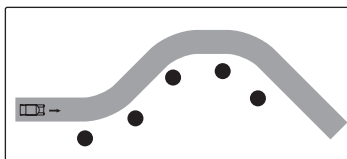

Utan kartmatchning.



ENHET	Specifikationer	KOMMENTAR
OS	Win CE 5.0	
CPU	Centrality Atlas-II ARM9	
	276 Mhz	
MINNE	LN500B : 256 MB	Inbyggt minne
	LN500/505 : 512 MB	Inbyggt minne
	LN510 : 1 GB	Externt SD-kort
	LN515 : 2 GB	Externt SD-kort
DISPLAY	3,5-tums TFT LCD	LG Philips LCD
	Upplösning 320 X 240	
	Bakgrundsbelyst	LED-typ
	Pekskärm	Analog resisitiv typ
LJUD	Mono, inbyggda högtalare	Normalt 1,0 W (1 EA)
GPS	SiRF star III, inbyggd antenn	
NAVI	Röstvägledning	Röstvägledning
KARTA	Navtaq	
STRÖM	DC 5.0 +/- 0,2V	Fordonets cigarettändaruttag (12V)
TEMPERATUR	Drift : -10~60 °C Lagring : -30~80 °C	
Inbyggt BATTERI	3.7 V (Li-Ion)	3-timmar vid normal användning
GRÄNSSNITT	Mini-USB-port Externt GPS-uttag (tillval)	USB 1.1
Multimedia	Elektronisk bildruta	Kompatibel med BMP, JPG, GIF -filer



Support-direktlinje

Om du har andra frågor om navigeringsenheten, kontakta din leverantör eller teknisk support:

www.lge.com/support/software.jsp

För frågor om produkter, besök vår webbplats eller kontakta supportteamet.

Måndagar–fredagar: 09:00–18:00

LG-kontor	Land	telefonnummer
LG Electronics ESPAÑA S.A.	SPANIEN	902 500 234
LG Electronics U.K. Ltd	U.K. / IRLAND	0870 873 5454
LG Electronics France	FRANKRIKE	0825-826-822 0825-825-592
LG Electronics Deutschland GmbH	TYSKLAND	01805 4737 84
LG Electronics Italia S.p.A	ITALIEN	39 199600099
LG Electronics Hellas S.A	GREKLAND	+30-210-4800-564/8 801 11 200 900
LG Electronics Benelux B.V	BELGIEN LUXEMBURG Nederländerna	070-233-557 32-70-233-557 0900-543-5454
LG ELECTRONICS MAGYAR KFT	UNGERN Bulgarien	36-06-40-545454 +359-070-1-5454
LG Electronics Polska Sp. z o.o	POLEN	801 54 54 54
LG Electronics Portugal, S,A	PORTUGAL	808-78-5454
LG Electronics Nordic AB	SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE	0771 41 4379 8088 5758 0800 116 587 800 18 740



LG-kontor	Land	Telefonnummer
Austria	ÖSTERRIKE	420 810 555 810
RUMANIA	RUMÄNIEN	40 31 228 3542
CZECH REPUBLIC	TJECKIEN SLOVAKIEN	420 810 555 810 421 850 111 154
LG Electronics Australia Pty Ltd.	Australia	1 800 643 156

