LG

MODEL: GR-249SA

HŰTŐSZEKRÉNY

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük,figyelmesen olvassa el a használati utasítást,mielőtt a hűtőszekrényt használni kezdené.Miután elolvasta,őrizze,meg,hogy bármikor elővehesse,amikor szükséges.

TARTALOM

RÉSZEK ELNEVEZÉSE 2

MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 3

FÖLDCSATLAKOZÁS 3

ÜZEMBEHEL YEZÉS.....4

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.... 5

HASZNÁLAT 7

ÍGY A LEGJOBB AZ ÉLELMISZEREKET TÁROLNI.....9

RÉSZEK SZÉTSZERELÉSE 11

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE ÉS AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA (OPCIÓ) 12


A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA.....13

HIBÁSAN MŰKÖDIK-E A HŰTŐSZEKRÉNY 14

EZ NEM HIBA 15

FÜGGELÉK.....16

RÉSZEK ELNEVEZÉSEI

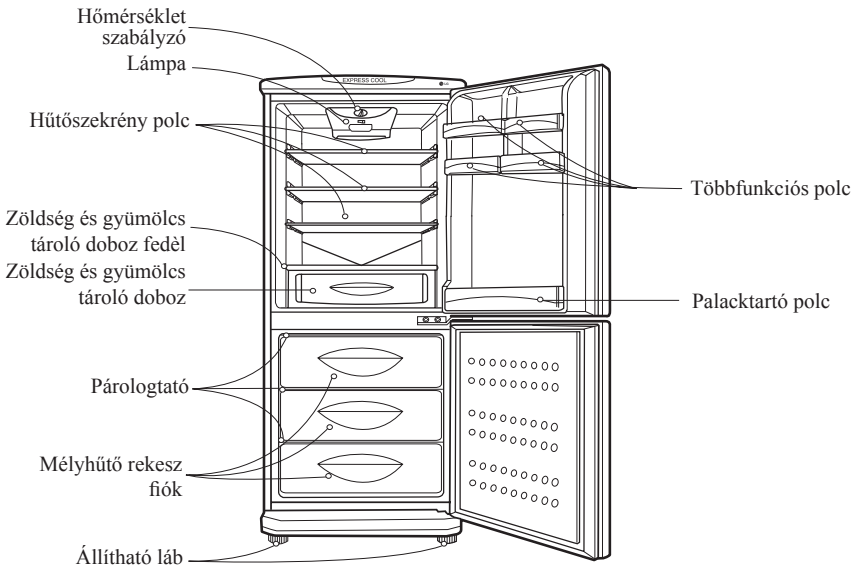


Megjegyzés:A másik modell ettől egy kissé eltér.

MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

● SZÁLLÍTÁS ELőTT

1.Vegye ki a hűtőszekrényből az összes élelmiszert, és a részeket rögzítse ragasztószalaggal.

2.Az állítható lábat húzza meg irányban.

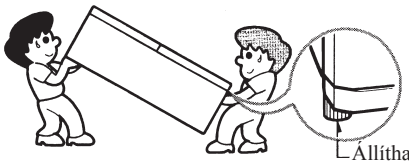

● SZÁLLÍTÁS KÖZBEN

1. Fogja meg a hűtőszekrény alján lévő állítható lábat és a hátul fent lévő fogantyút.
2. Ne feledje,hogy a szállítás során a hűtőszekrényt nem szabad elfektetni.
3. Ha nagyobb távolságra szállítja,a hűtőszekrényt állítva kell a járműre helyezni. (Ellenkező esetben problémák merülhetnek fel)

Megjegyzés:Szállítás előtt kérjük, irányba forgatva rögzítse az állítható lábakat,másként a padlót összekarmolja,vagy a láb megszorul,és nem fog mozogni.

FÖLDCSATLAKOZÁS

Megjegyzés:1.A készülék földvezetéke be van kötve a hálózati csatlakozóba.Kérjük,házilag ne cserélje ki a hálózati csatlakozót.

2.A hűtőszekrényt hálózati csatlakozódugóját csatlakoztassa szabványos 220-240V aljzathoz. Győződjön meg arról,hogy az aljzat megfelelően földelve van.

3.Ha a hűtőszekrény bármely részének megérintésekor áramütés éri,azonnal kapcsolja ki a készüléket,és forduljon a megbízott szervizhez,vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

HÁLÓZATI KÁBEL CSERE

Ha a hálózati kábel megsérült,azt a gyártónak vagy meghatalmazott szerviznek kell kicserélnie,speciális kábel vagy részegység használatával.


ÜZEMBEHELYEZÉS


Vízszintes és szilárd padlóra állítsa

- A zaj és vibrálás legfőbb oka a nem stabil elhelyezés.
- Ha a hűtőszekrény nem áll stabilan,az állítható lábakkal lehet beállítani,hogy ne billegjen.
- Ha kissé megemeli a hűtőszekrény első felét, az ajtó nagyon könnyen fog csukódni.
- Ha szőnyegpadlóra állítja,kérjük,helyezzen a hűtőszekrény alá egy kemény réteget,másként az alsórész el fog színeződni.

A faltól tartson megfelelő távolságot

- A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad helyet. A készülék hátulja és a fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
- A túl kis távolság korlátozza a hűtőszekrény működését,és nagyobb energiafogyasztást okozhat.

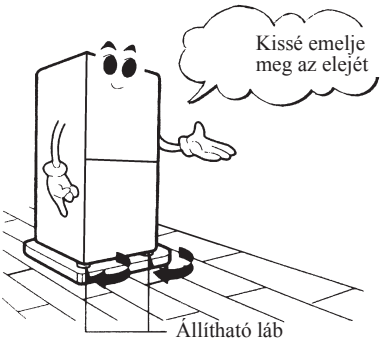

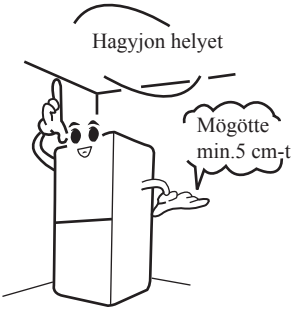



Lehetőleg kevéssé nedves helyre állítsa

- A hűtőszekrényt ne állítsa nedves helyre,vagy oda , ahol a víz ráfröcskölhet.
- A nedves,párás környezetben üzemelő hűtőszekrény megpenészedik.Ez csökkenti a hőszigetelő képességet,és áramszivárgást okoz.

Ne állítsa hőforrás vagy tűzhely közelébe

- A magas hőmérséklet csökkenti a hűtést,és növeli az energiafogyasztást.
- Gáz vagy füst közelébe állítva a hűtőszekrény burkolata elszíneződik.

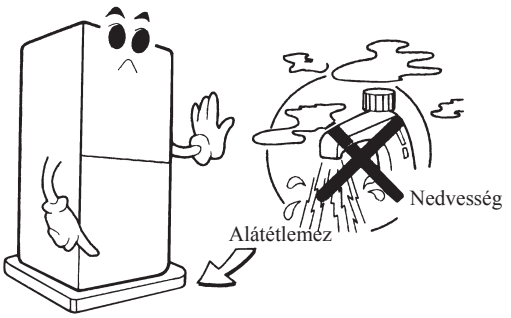

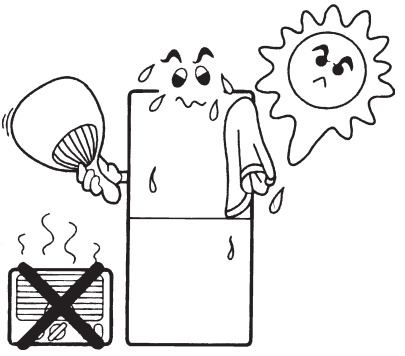

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK


● **Kérjük a csatlakozóaljzatot ne használja a hűtőszekrényen kívül más készülék csatlakoztatására.**

- Ha a csatlakozóaljzathoz más készülékeket is csatlakoztat,az az aljzatot túlterhelheti, ami tüzet okozhat.




● **Kérjük,ne feledje,hogy a hűtőszekrény hátulja nem érhet a hálózati dugóhoz.**

- Az összepréselt hálózati dugó könnyen megsérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

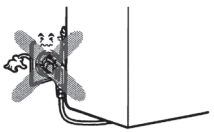


● **Tisztítás előtt, kérjük,húzza ki a csatlakozódugót. Ezt ne végezze nedves kézzel.**

- Ha a keze nedves,áramütés érheti.

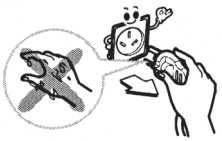

● **Kérjük,a hűtőszekrényben ne tároljon gyúlékony anyagokat,mint pl.étert,benzolt, alkoholt vagy cseppfolyós gázt.**

- A gyúlékony anyagok, mint az éter,a benzol az alkohol vagy a cseppfolyós gáz tüzet okozhatnak.

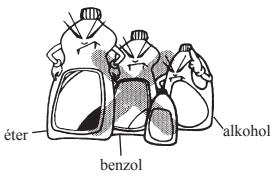


● **Az égő cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.**

- Ha az égőcsere közben a hűtőszekrény működik, áramütést okozhat.




● **Kérjük,ne tegyen nehéz tárgyakat a hűtőszekrény tetejére.**

- Amikor az ajtót kinyitja,a nehéz tárgy könnyen leeshet,és megsebesítheti.

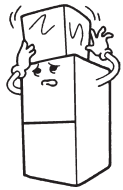


● **Kérjük,ne csimpaszkodjon az ajtóra.**

- A hűtőszekrény felborulhat,és megsebesítheti a kisgyermeket.

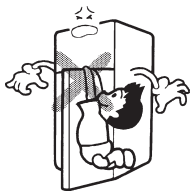


● **Kérjük,a hűtőszekrényben ne tároljon gyógyszert,vagy tudományos anyagot.**

- Az olyan dolgokat,amelyek szigorúan szabályozott hőmérsékletet igényelnek,nem kellene a hűtőszekrényben tárolni,mert tönkremehetnek, vagy balesetet okozhatnak.

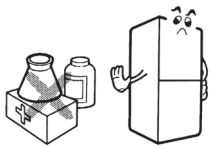

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK


● **Kérjük,tartsa távol a tűztől.**
- Tüzet okozhat.

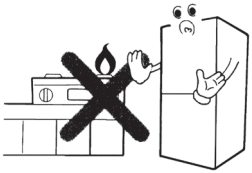


● **Kérjük,ne tegyen a hűtőszekrény tetejére vízzel telt edényt,pl.vázát,poharat,illetve kozmetikumot vagy gyógyszert.**
- A hűtőszekrényre ömlő folyadék csökkenti a szigetelőképességet, és áramütést vagy tüzet okozhat.



● **Kérjük,ne állítsa nedves helyre,vagy oda,ahol könnyen víz fröccsenhet rá.**
- Ez csökkenti a szigetelőképességet,és áramütést okozhat.

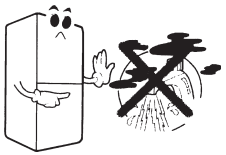

● **Szállítás során,kérjük,az alsó állítható lábakat, és a fent hátul lévő fogantyút fogja.**
- Ellenkező esetben a hűtőszekrény leeshet.

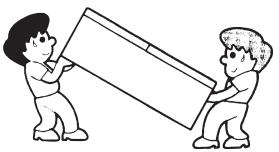


● **Gázszivárgás esetén ne érjen a hűtőszekrényhez vagy a csatlakozóaljzathoz,nyissa ki az ablakot, és az ajtót,hogy kiszellőzhessen.**
- A legkisebb szikra is robbanást idézhet elő,és tűzhöz vezethet.




● **Kérjük,ne tegyen üveget a mélyhűtő rekeszbe.**
- A mélyhűtőben lévő üvegben a folyadék megfagy, és az üveg eltörik.



● **Ha a hűtőszekrényt hosszabb időn keresztül nem használja,kérjük,húzza ki a csatlakozódugóját.**
- A csökkent szigetelőképesség áramütést vagy tüzet okozhat.

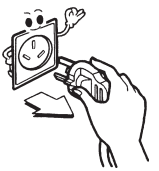

● **Ha a hűtőszekrény csatlakozódugóját kihúzta, kérjük,várjon öt percet,mielőtt újra bedugná.**
- Ellenkező esetben túlterheli a kompresszort.

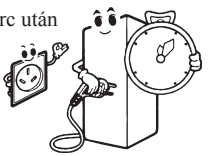

HASZNÁLAT

Kezdeti műveletek

●Használat előtt tisztítsa ki a hűtőszekrény belsejét.

●Csak a bekapcsolás után 3 órával tegyen először élelmiszert a hűtőszekrénybe.


Hőmérséklet szabályozás

●A hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklet szabályozására szolgáló termosztát a hűtőszekrényben felül található.

●A termosztáton lévő értékeknek nincs gyakorlati jelentősége,csak annyi,hogy minél kisebb az érték,annál melegebb van a hűtőszekrényben.


●Hőmérséklet szabályozás

Helyzet	Funkció
0	Állj
1-2	Meleg
3-4	Normál
5-6	Hideg
7	Gyors fagyasztás

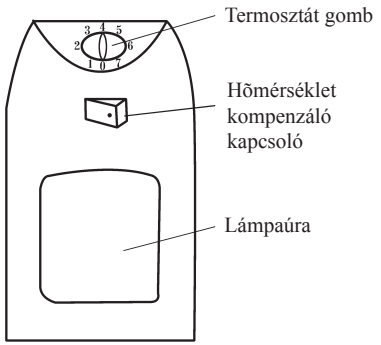

*** Hőmérséklet kompenzáló kapcsoló**

Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb,mint 18ºC, a kapcsolót billentse,,be"helyzetbe,illetve normál környezetben hagyja,,ki"helyzetben.

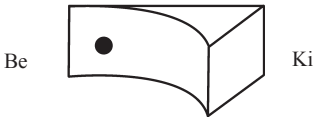

*** Áramkimaradás**

Ha előre tudja,hogy áramkimaradás lesz, kérjük,hogy:

● két órával az áramkimaradás kezdete előtt a termosztátot állítsa „7"-re.

● a hűtőrekeszbe helyezzen több jégkockát.

● ne tegyen be több ételt a hűtőszekrénybe.

● ne nyissa ki a szükségesnél többször az ajtót.

Megjegyzés:


●Az áramkimaradás hatására a mélyhűtő rekesz hőmérséklete is megemelkedik,ami csökkentheti a tárolt élelmiszerek eltarthatóságát,és romolhat azok minősége.

●Ha az áramkimaradás hosszú ideig tart,távolítsa el a mélyhűtő rekesz fiókjai alatt összegyűlt vizet illetve jeget,nehogy a jég és az élelmiszerek egymáshoz fagyjanak.

HASZNÁLAT

Leolvasztás

A hűtőszekrény működése közben az élelmiszerekből és a levegőből származó pára ráfagyhat a hűtőszekrény belsejére és a párologtató felületére.A túl vastag jégréteg befolyásolja a hűtőszekrény működését,ezért a hűtőszekrényt rendszeresen le kell olvasztani,ha a jégréteg vastagsága eléri az 5 mm-t.

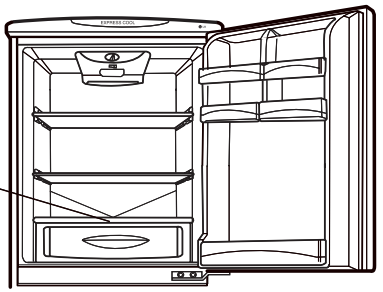

● **Hűtőrekesz**

Automatikus leolvasztású.A belső oldalon lévő nedvesség a leeresztő csövön keresztül csepegtetőtálcába folyik.A kompresszor által generált hő automatikusan elpárologtatja a a vizet.

Megjegyzés:

- a leeresztő cső mindig legyen egyenes,hogy a víz a csepegtetőtálcába folyhasson.Ha a cső eldugulna,vegye ki a leeresztő fedelét,tisztítsa ki a csövet,és tegye vissza.

● **Mélyhűtő rekesz**


Leolvasztás előtt — a termosztát gombját fordítsa „0”-ra,nyissa ki az ajtót,vegye ki a mélyhűtő rekeszből az élelmiszereket,és a fiókokat.Az élelmiszereket átmenetileg beteheti a hűtőrekeszbe.

Leolvasztás — a jégkaparóval távolítsa el a mélyhűtő rekesz belsejéből és a párologtatóról a jeget,majd egy száraz ruhával törölje le a vizet.

Leolvasztás után — a termoszát gombját állítsa vissza korábbi helyzetébe.

Jégkocka készítés

- A jégkocka-készítő tálkát töltse meg4/5-éig vízzel,és tegye be a mélyhűtő rekeszbe.A termosztát gombját állítsa „6”-ra.
- Csavarja meg a jégkocka-tálka két szélét,hogy a jégkockák könnyen kiessenek.

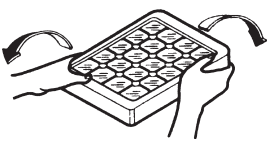


ÍGY A LEGJOBB AZ ÉLELMISZEREKET TÁROLNI

Hűtőrekesz

A hűtőrekesz olyan élelmiszerek tárolására szolgál,amelyeket nem kell fagyasztani.Az eltarthatósági idő rövidebb.
Tájékoztatásképpen megadjuk a következő élelmiszerek tárolási helyeit.

①② hely:tojás、vaj stb.
③④ hely:sajt、konzerv、mártás stb.
⑤ hely:ital、palackozott élelmiszerek stb.
⑥ hely:konzerv、nyers hús stb.
⑦ hely:kenyér、konzerv、tej stb.
⑧ hely:joghurt、kolbász、hús、hal stb.
⑨ hely:zöldség、gyümölcs stb.

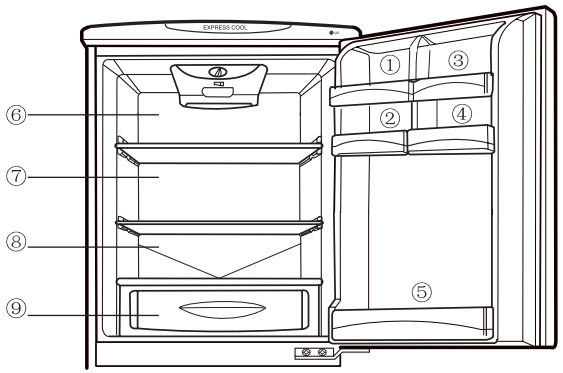

Mélyhűtő rekesz

A mélyhűtő rekesz fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgál.Az eltarthatósági idő hosszabb.

ÍGY A LEGJOBB AZ ÉLELMISZEREKET TÁROLNI

Élelmiszerek tárolása


● Azokat az élelmiszereket,amelyek könnyen megfagynak, a hűtőszekrénypolc külső felén tárolja.

- Ha azokat az élelmiszereket,amelyek könnyen megfagynak vagy sok vizet tartalmaznak,a polc hátsó felére teszi, azok az alacsony hőmérséklet miatt megfagyhatnak.




● Meleg étel tárolása kihűlés után.

- Ha a meleg ételt anélkül tenné a hűtőszekrénybe, hogy az előbb kihűlne, az rontja a hűtőszekrényben lévő más élelmiszerek tárolhatóságát,és energiapazarlást is okoz.

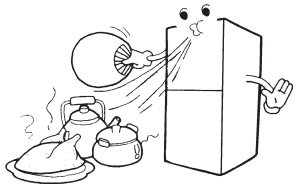


● Az élelmiszereket csomagolva vagy jól lezárt edényben tegye a hűtőszekrénybe.

- Ha az élelmiszereket csomagolva tárolja, azok nem száradnak ki.Ez csökkentheti a keletkező szagot is, ha az élelmiszert hosszabb ideig tárolja.

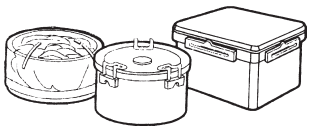

● Mielőtt az élelmiszereket vagy mást a hűtőszekrénybe tenne, tisztítsa meg, és törölje le.

- A zöldségeket és gyümölcsöket tisztán és szárazon tárolja.A csomagolt élelmiszereket,pl.a palackot letörölve tegye a hűtőszekrénybe,hogy ne szennyezze be a többi élelmiszert.

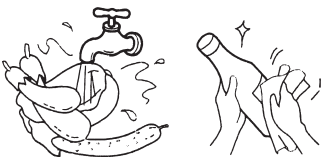

● Alacsony hőmérsékletet beállítva ne tároljon hosszú időn keresztül olyan élelmiszert,ami hamar megrothad.




● Ne tegyen üveget a mélyhűtő rekeszbe.

- A mélyhűtő rekeszben tárolt üvegben lévő folyadék megfagy, és eltöri az üveget.
- A folyadék, például gyümölcslé térfogata ne haladja meg az edény térfogatának 80%-át.




RÉSZEK SZÉTSZERELÉSE


Hűtőrekesz polc
Kissé emelje meg a polc elejét,majd húzza ki.

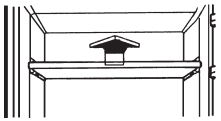


Hűtőrekesz ajtó polc
Fogja meg a két oldalán,emelje felfelé,majd kifelé húzva vegye ki.

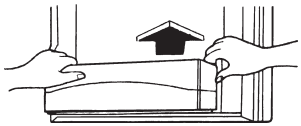


Mélyhűtő rekesz fiók
Húzza ki,kissé emelje meg,és vegye ki.

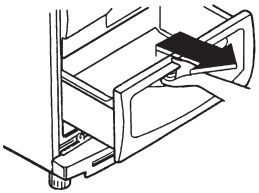

Alsó burkolat
Távolítsa el az alsó burkolatot tartó két csavart,fogja meg a burkolatot mindkét oldalon,és húzza kifelé.

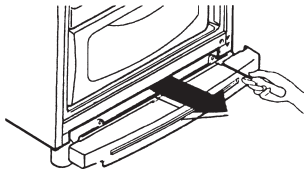

Lámpa
- Lámpa adatok:240V/15W
- Csere:
  1.Húzza ki a hálózati csatlakozót.
  2.Nyomja meg a lámpabúra hátsó felét (a①nyíl jelzi),és húzza kifelé.
  3.Távolítsa el a rossz égőt,és szerelje be az újat.
  4.Tegye vissza a lámpaburát.

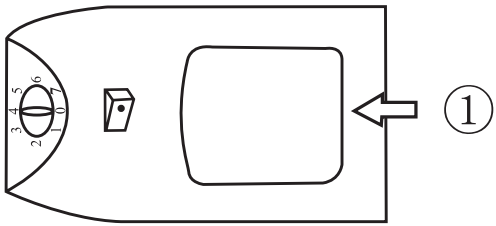


A készülék elhelyezése és az ajtó nyitási irányának megváltoztatása (Opció)

Figyelem: A két ajtó leeshet, és sérülést okozhat, ezért a nyitási irány megváltoztatása céljából történő átszerelést legalább két embernek kell végeznie.

Ha az ajtókat a helyiség elrendezése vagy más egyéb ok miatt át kívánja szerelni, kövesse az alábbi lépéseket (A ábra):

1. Szerelje le a középső zsanért (1);
2. Emelje le a hűtőszekrény (2) és a fagyasztó (3) ajtaját. Ehhez a művelethez vegye igénybe egy másik személy segítségét;
3. Távolítsa el a rögzítőpecket a jobb felső zsanérból és illessze be a bal felső zsanérba (4);
4. Távolítsa el a rögzítőpecket a jobb alsó zsanérból és illessze be a bal alsó zsanérba (5);
5. Vegye le a középső zsanértól balra található védősapkát, és helyezze át a megfelelő helyre (6) a másik oldalon;
6. Távolítsa el a hűtőszekrény ajtajának ütközőjét és szerelje fel a másik oldalon. (Távolítsa el a fagyasztószekrény ajtajának jobb oldali ütközőjét és a mellékelt műanyagzacskóban találhatóbal oldali ütközőt szerelje fel az ajtómegfelelőhelyére.)
7. A hűtőés a fagyasztóajtajáról szerelje le a forgópántot és a hüvelyt és a másik oldalon szerelje fel a megfelelőhelyre (10).
8. Szerelje fel a hűtő(7) és a fagyasztó(8) ajtaját (a munkát ketten végezzék), majd a bal oldalon középállásban rögzítse a forgópántot (9).

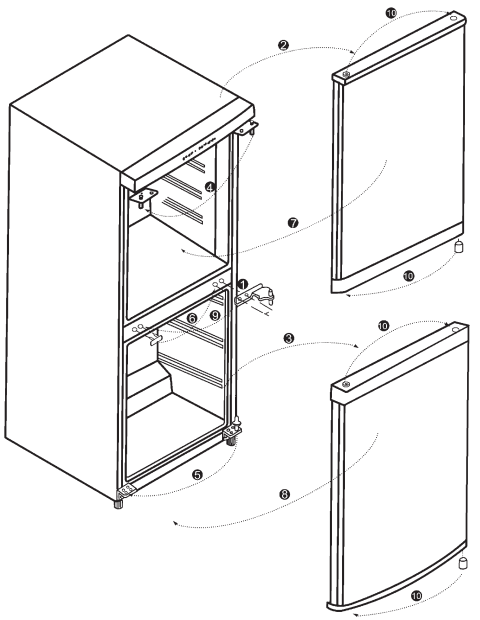

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA


Tisztítás előtt
- A biztonság érdekében húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tisztítás


Polc és ajtó polcok
- Ezek könnyen beszennyeződnek. A hűtőszekrény belsejét tisztán kell tartani.



● Mágneses ajtó-tömítés
- Ha a tömítés piszkos vagy ráömlött valami,a mágneses ajtó-tömítés hatékonysága csökken.
- Rendszeresen tisztítsa.

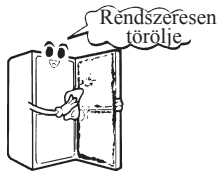


●A hűtőszekrényre ne kerüljön víz
- Ez csökkenti a szigetelést,és áramütést okozhat.

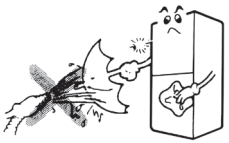

Tisztítás után ellenőrizze,hogy:
- A kábel nem sérült-e.
- A hálózati csatlakozódugó nem melegszik-e túl.
- A csatlakozódugó jól van-e az aljzatba dugva.




●A hűtőszekrény felülete
- Puha ronggyal és szappanos tisztítószerrel tisztítsa, majd tiszta törölje szárazra.

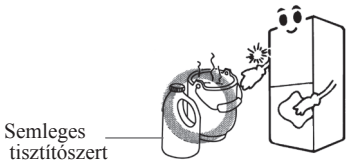

●Zöldség és gyümölcs tároló
- Itt víz gyűlhet össze. A túl sok víz megrothasztja az élelmiszert, ezért a dobozt rendszeresen ki kell venni, és ki kell tisztítani.





●Kérjük,a következőket ne használja a hűtőszekrény tisztításához:
- Súrolóport, benzint, benzolt, hipót, forró vizet és kefét, stb.,mivel ezek károsíthatják a hűtőszekrény felületét.Ezért,kérjük,ne használjon ilyen anyagokat.

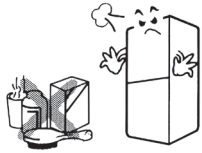




HIBÁSAN MŰKÖDIK-E A HŰTŐSZEKRÉNY?

Ha a hűtőszekrény a következő ellenőrzések elvégzése után sem működik helyesen, kérjük, húzza ki a hűtőszekrény csatlakozódugóját,és azonnal forduljon a megbízott szervizhez vagy a készüléket értékesítő üzlethez.

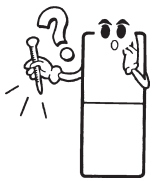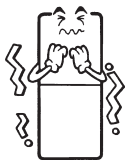Helyzet	Kérjük,ellenőrizze
A hűtőszekrény nem működik 	➡ Nincs áramkimaradás? ➡ A csatlakozódugó jól be van dugva az aljzatba? ➡ A feszültség 220-240V? ➡ Nincs a termosztát gomb,,0”-ra állítva?
Elégtelen hűtés 	➡ Nincs a hűtőrekesz hőmérséklet-szabályzója túl alacsony értékre állítva? ➡ Nem éri a hűtőszekrényt közvetlen napsütés,vagy nincs a közelében hőforrás? ➡ Nem tett meleg ételt a hűtőszekrénybe? ➡ Nem tárol benne túl sok élelmiszert? ➡ Gyakran nyitotta ki a hűtőszekrény ajtaját? ➡ Megfelelő távolság van a hűtőszekrény és a fal között?
A hűtőrekeszben tárolt élelmiszer megfagy 	➡ Nincs a hűtőrekesz hőmérséklet-szabályzója túl magas értékre állítva? ➡ Nem érnek az élelmiszerek a falhoz?
Túl nagy zaj,szokatlan hang 	➡ A padló elég sima,vízszintes és kemény? ➡ Nincs a hűtőszekrény hátulja túl közel a falhoz? ➡ A hang hangosabb lehet,amikor a hűtőszekrény bekapcsol vagy leáll. ➡ A padlóra állítás is okozhat hangot.

EZ NEM HIBA


● **A hűtőszekrény felületén páralecsapódás van**
- Ha a hűtőszekrény nedves környezetben áll ,a felületén pára csapódhat le.Ez azért van,mert a levegő páratartalma a hűtőszekrény felületével érintkezik.
- Kérjük,puha tiszta ruhával törölje le.

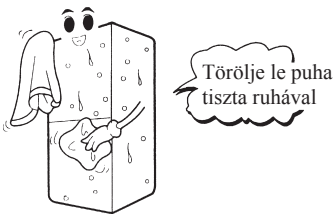


● **Csörgedező víz hangját hallja.**
- Ez a hang akkor képződik,amikor a kompresszor leáll.
- A hűtőfolyadék hangja a mélyhűtő rendszerben.
- A hangot okozhatják a hűtőszekrény belsejében fellépő hőmérsékletváltozás hatására



● **A hűtőszekrény felülete meleg.**
- Működés közben a hűtőszekrény belsejében lévő magas hőmérsékletű csővezeték akadályozza a páralecsapódást. A felület nyáron is meleg lehet. Kérjük,ne aggódjon, ez teljesen normális.

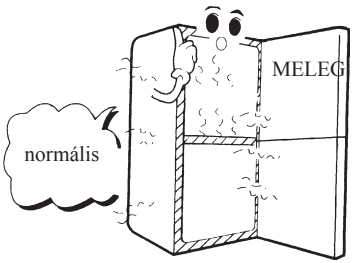


● **A hűtőrekesz belsejében páralecsapódás észlelhető.**
- Ez azért van,mert a hűtőszekrény párás környezetben áll,vagy az ajtaja túl sokáig volt nyitva.
- A magas nedvességtartalmú élelmiszerek a tárolás előtt nem lettek jól becsomagolva.

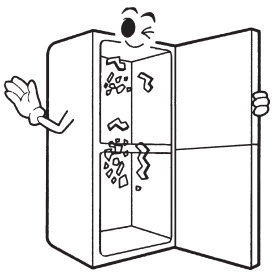

FÜGGELÉK

Függelék		GR-249SA
Fiók	Mélyhűtő rekesz	3 darab
Polc	Hűtőrekesz	2 darab
Alsó burkolat		1 darab
Zöldség és gyümölcstároló doboz		1 darab
Jégkocka tálka		1 darab
Jégkaparó		1 darab
Használati utasítás		1 darab

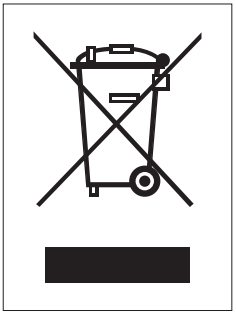

Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.