

Kasutusjuhend

L226WA

Enne seadme kasutamist lugege **Ohutusjuhised** hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevaid paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari tööesineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriulile vaid nii, et see oleks tugevasti riuli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Eemaldage kuvari toitejuhtme pistik vooluvõrgu pistikupesast äikese ajaks või kui jätate kuvari pikemaks ajaks järelevalveta.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelkujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.


Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega


- Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.

Jala aluse ühendamine

1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Paigaldage stativi korpus toote külge joonisel näidatud suunas. Jälgige, et lükkate selle lõpuni, kuni kuulete klõpsu.

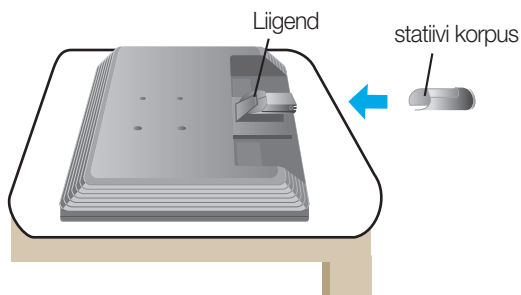

3. Paigaldage statiivialus õigestipidi stativi korpuse külge.
4. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole.

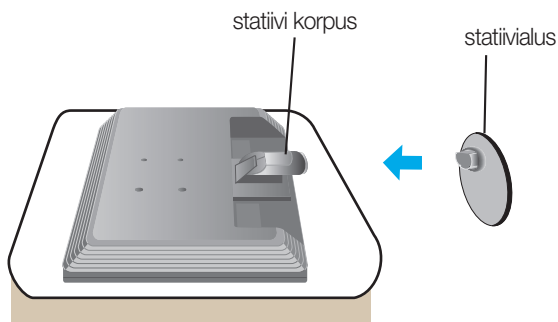

Tähtis

- Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
- Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.

Statiivi lahtivõtmine

Tüüp A

1. Asetage tasasele pinnale pehmenne või riie.




2. Asetage monitor ekraaniga allpool pehmennele või riidele.



3. Lükake link sisse ning eemaldage statiivi alus korpusest.



4. Lahutage statiiv kruvikeerajaga joonisel näidatud viisil.
Märkus: talletage 4 kruvi tuleviku tarbeks kättesaadavas paigas.

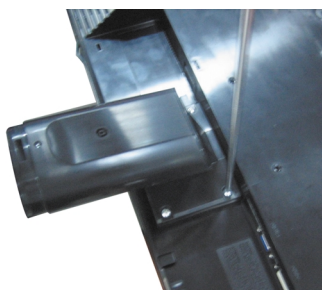

5. Pakkige toode nagu pildil näha.



Statiivi lahtivõtmine

Tüüp B

1. Asetage tasasele pinnale pehmendus või riie.



2. Asetage monitor ekraniga allpool pehmendusele või riidele.




3. Muutke oma haaret tootel järgnevalt ja pöörake statiivialust noolega näidatud suunas.



4. Tõmmake statiiv eemaldamiseks välja.



5. Lükake link sisse ning eemaldage statiivi alus korpusest.

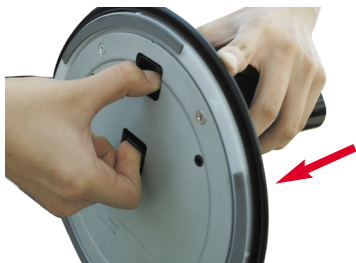

6. Pakkige toode nagu pildil näha.




- Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.


Jala aluse kokkupanemine

1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.

- Kalde nurk : -5° ~ 20°

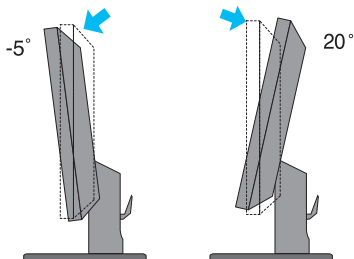


- Pöördenurk: 355°

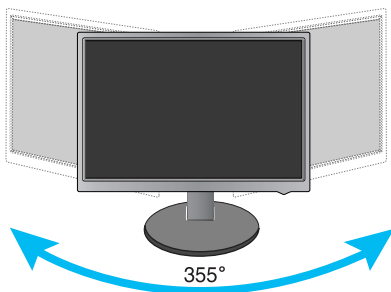

Ergonoomilisus

Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.

● Tagaosa vaade

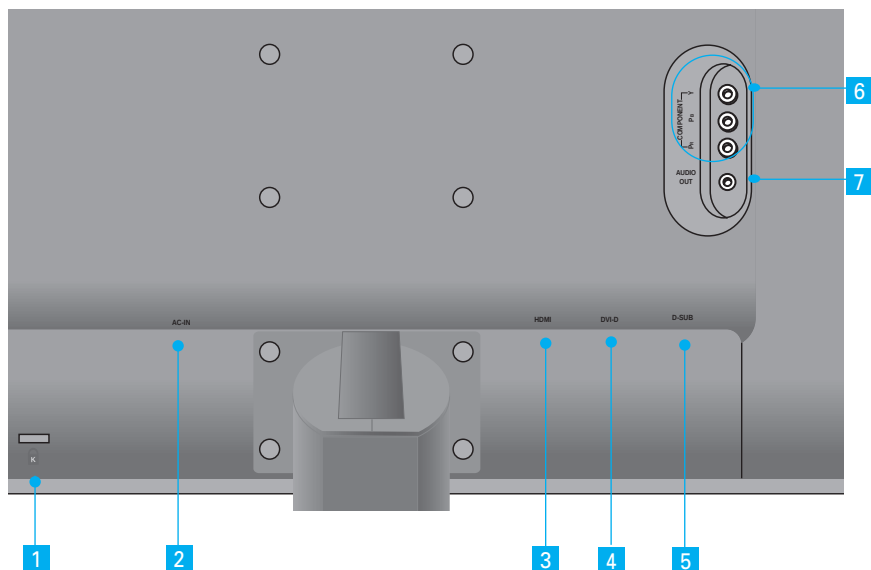


- 1 Kensingtoni turvalukk
- 2 AC-IN (AC sisendi) konnektor: Ühendage voolujuhe
- 3 HDMI (kõrglahutusega multimeediamiidese) signaalikonnektor
- 4 DVI-D sisendterminal (digitaalsignaali pistmik)
- 5 D-SUB analoogsignaali konnektor
- 6 COMPONENT (komponendi) sisendterminal Input Terminal
- 7 Audioväljundi pistik (peakomplekt/kõrvaklapid / kõlarite ühendusterminal)

:AUDIO-OUT (audioväljundi) pistikut saate kasutada, kui ühendate kõrvaklapid või kuularid HDMI konfiguratsiooni kasutades.


* AUDIO-OUT (audioväljund) on saadaval ainult HDMI-sisendi korral.(Te ei saa seda kasutada D-SUB ja muude komponentidega.)

■ Monitori tagakülje vasak pool

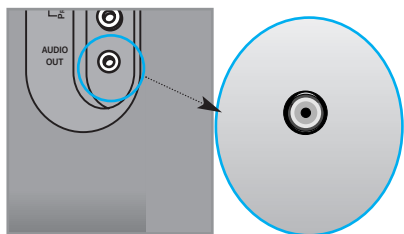

■ ■ ■ Arvutiga ühendamine

1. Paigutage monitor arvuti lähedale sobivasse hästiõhutatud kohta. Monitori kõrguse reguleerimiseks avage lukk statiivi ülaosas.
2. Ühendage signaalkaabel. Pärast kaabli ühendamist keerake ühenduse tugevdamiseks kinni käsikruvid. ①
3. Ühendage toitejuhe sobivasse vooluvõrgu pistikupessa, millele on hõlbus juurdepääs ning mis paikneb kuvari läheduses. ②

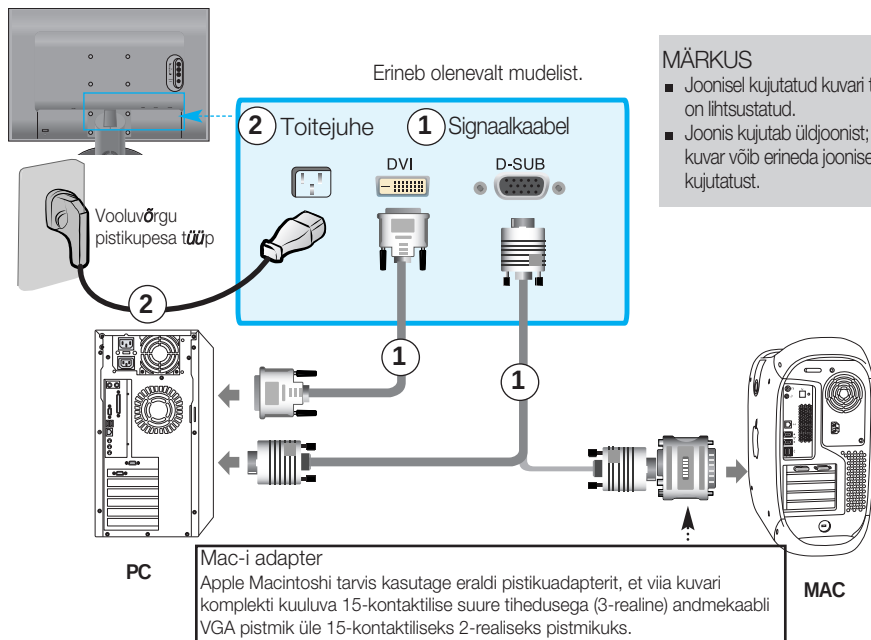

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.

4. Vajutage esipaneelil nuppu seadme sisse lülitamiseks.
5. Vajutage monitori esiküljel asuvat nuppu SOURCE.

SOURCE → - + → AUTO/SET

- (A) HDMI/DVI-signaali sisendkaabliga ühendamine
- Valige DVI: DVI digitaalne signaal.
- (B) D-SUB-signaalkaabliga ühendamine
- Valige RGB: D-Sub analoogsignaali.

INPUT

RGB
DVI
HDMI
Component

*RGB: 15-kontaktiga D-SUB signaali sisendkaabli ühendamiseks

*DVI: DVI signaali sisendkaabli ühendamiseks

Tähelepanu!




- Kuidas ühendada kahe arvutiga.
Ühendage signaalkaablid (DVI ja D-Sub) mõlema arvutiga. Vajutage monitori esiküljel asuvat nuppu SOURCE.
- Ühendage otse maandatud voolupistikusse seinal või maandatud pikendusjuhtmega

DVD/Video/HDTV vaatamine

Ühendamine komponentkaabliga

1. Ühendage komponentkaablid ja RCA ning stereo juhtmed õigesti. Ühendage terminalid sama värvi pesadega.


2. Ühendage voolujuhe

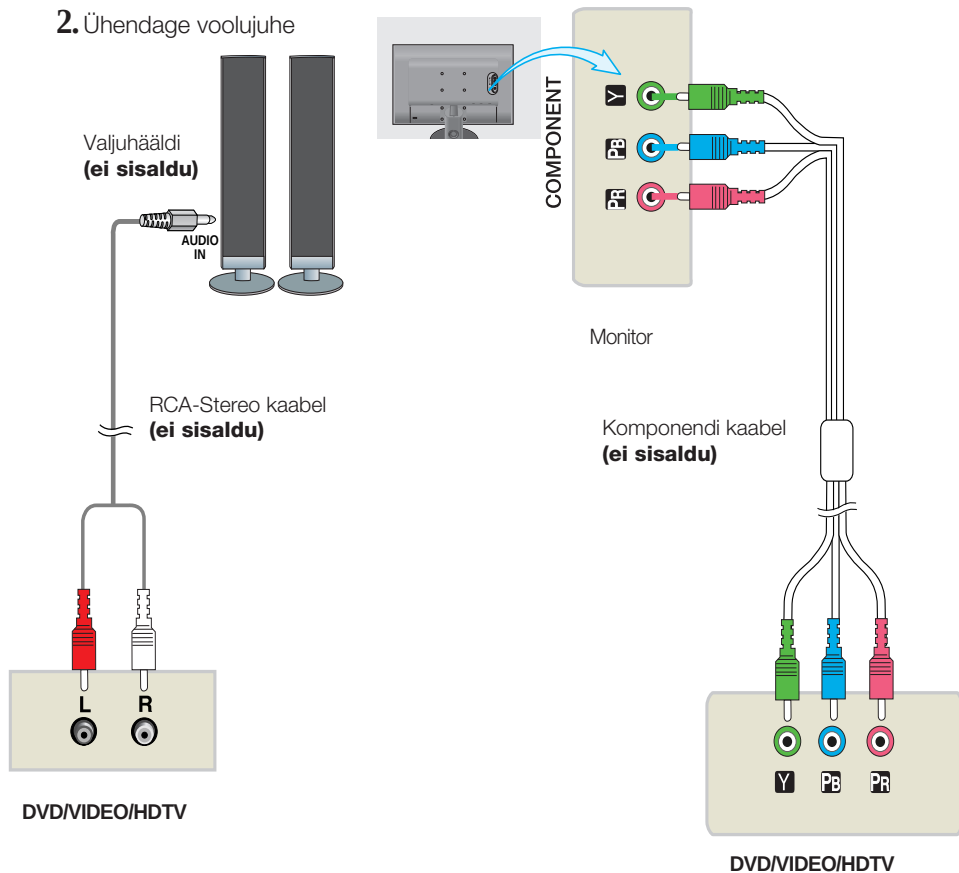

3. Vajutage monitori esiküljel asuvat nuppu SOURCE.

SOURCE → - + → AUTO/SET


- A** Ühendamine komponentkaabliga.
- Valige komponent

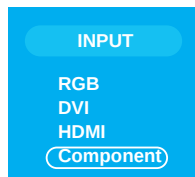

■ ■ ■ DVD/Video/HDTV vaatamine

● HDMI kaabliga ühendamine


1. Ühendage palun eraldiolev HDMI kaabel ja AUDIO kaabel.

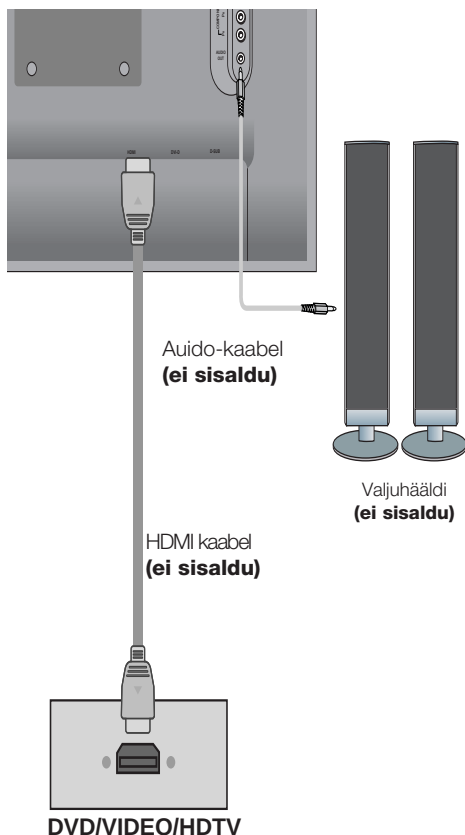

2. Vajutage monitori esiküljel asuvat nuppu SOURCE


SOURCE → - + → **AUTO/SET**

- A** HDMI kaabliga ühendamine.
- Valige HDMI

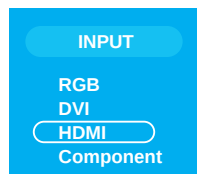


■ ■ ■ Kaablite seadminecables

1. Peale kaablite korrektset ühendamist seadke kaablid kaablihoidjasse nii, nagu on näidatud alljärgneval joonisel.

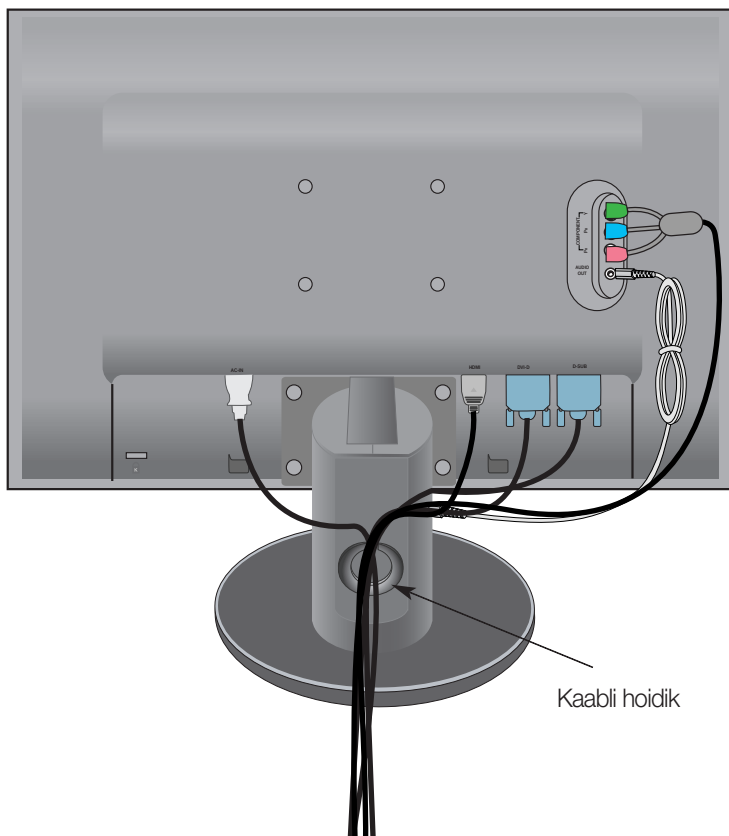

Esipaneeli nupud

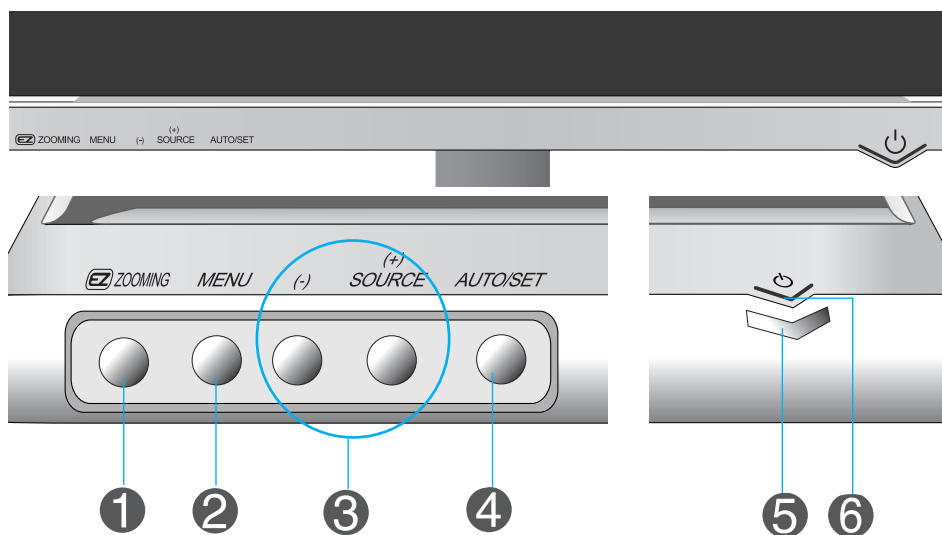

1

EZ ZOOMING nupp

Kasutage jooksva ekraanil 'ez Zooming' (suumimine) nuppu ning ekraani lahutusvõime väheneb ühe astme võrra. Kasutage 'ez Zooming' (suumimine) nuppu uuesti, et ekraan naaseks algväärtusele.

*Parima lahutusvõime saavutamiseks saate reguleerida vaid ez-zoomi ühe-puute nupu abil ning see võimaldab tähti ja pilte suurendada - seda halva silmanägemisega vanuritele, kasutuskogemusega koduperenaistele ja lastele mõeldes.

- Soovitavad lahutusvõimed on 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
- Seadistusmeetod võib sõltuvalt operatsioonisüsteemidest või videokaardist erineda. Palun konsulteerige arvuti või videokaardi tootjaga.

Märkus

Forte Manager ei tööta HDMI videorežiimis.

2 MENU(Menüü) nupp

Kasutage seda nuppu menüüsse On Screen Display (kuvaregulaator) sisenemiseks või sealt väljumiseks.

Controls locked

Controls unlocked

Controls locked/Controls unlocked (Nupud lukustatud/ kasutusel)

Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetaks. Sätte lukustamiseks siirduge OSD-menüü vastava funktsiooni juurde ja valige luku olekuks On (Sees). Kuvatakse teade "Controls locked" (nupud lukus). Sätte lukust lahitlegemiseks vajutage ja hoidke all nuppe MENU (MENÜÜ) ja (+), kuni ilmub teade "Controls unlocked" (nupud kasutusel)

3 - + nupp

Kasutage seda nuppu, et valida ikooni või muuta väärtust OSD (kuvaregulaatori) menüüs.

SOURCE nupp

Valige sisendsignaal.

SOURCE → - + → AUTO/SET

RGB : 15 viiguga D-SUB analoogsignaal
DMI : digitaalsignaal
Komponent : DTV SET-TOP BOX, Video, DVD
HDMI : HDMI digitaalsignaal,
DTV SET-TOP BOX, Video, DVD

INPUT

RGB
DVI
HDMI
Component

4 AUTO/SET nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks

For optimal display
change resolution to 1680x1050

AUTOMAATNE KUJUTISE REGULEERIMINE
Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfo (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim).

Parim ekraanirežiim on
- 22@ tolli kuvar : 1680 x 1050@60Hz

5 Sisselülituse nupp

Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.

6 Sisselülituse märgutuli

Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavarežiimis (siselülitatud). Kui ekraan on uinakurežiimis (energia säästmine), muutub märgutule värvus tuhm kollaseks.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → AUTO/SET → - + → AUTO/SET → MENU → MENU



1 Vajutage nuppu MENU (menüü), avaneb OSD (kuvaregulaatori) peamenüü.

2 Juhtimiseks kasutage nuppe - ja +.

3 Kui teie soovitud ikoon tõstetakse esile, vajutage nuppu AUTO/SET.

4 Kasutage nuppe - ja + menüüelemendi soovitud tasemeni reguleerimiseks.

5 Aktsepteerige muudatused, vajutades nuppu AUTO/SET.

6 Väljuge OSD-menüüst, kasutades nuppu MENU (menüü).

 OSD (kuvaregulaatori) menüü

ikoon	funktsiooni kirjeldus
 PICTURE	Ekraani värv reguleerimine.
 SPECIAL	Valikute tegemine.
 SCREEN	Ekraani seadistamine.
 PIP	PIP režiimi (mitme akna) funktsioonide reguleerimine.


 Märkus

OSD (kuvaregulaator) OSD-funktsioon võimaldab teil hõlpsasti reguleerida ekraani staatust, sest see näitab muudatusi graafiliselt.



Ekraani värvi reguleerimine

EZ Video

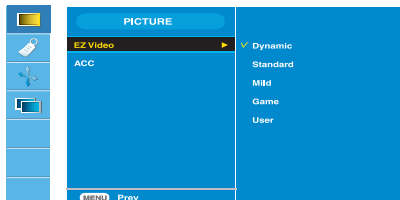

HDMI, komponendi sisend


EZ video funktsioon reguleerib automaatselt ekraani pildikvaliteeti vastavalt kasutatavale audio-video keskkonnale.

- Dynamic (dünaamiline): valige see võimalus kuvamaks pilt teravana.
- Standard (standardne): kõige üldisem ja loomulikum pildi kuvamine.
- Mild (pehme): valige see võimalus kuvamaks pilt pehmena.
- Game (mäng): valige see võimalus nautimaks mängu mängides dünaamilist pilti.
- User (kasutaja): valige see võimalus rakendamaks kasutaja poolt määratud seadistusi.



Brightness (heledus)
ekraani heleduse muutmiseks.
Contrast (kontrast)
ekraani kontrasti muutmiseks.
Color (värv)
ekraani värvi muutmiseks soovitud tasemeni.
Sharpness (teravus)
pildi teravuse muutmiseks.

ACC

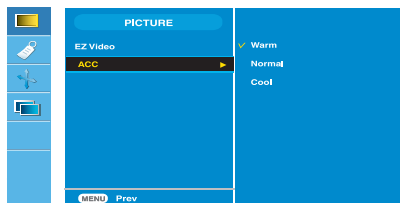

HDMI, komponendi sisend

tehase poolt seadistatud värviresolutsiooni valimiseks.

- Warm (soe): õrnalt punakas pilt.
- Normal (normaalne): õrnalt sinakas pilt.
- Cool (külm): õrnalt lillakas pilt.




Märkus

Kui valitud EZ video seadistus menüüs Picture (pildi) on kas Dynamic, Standard, Mild või Game, on järgmised menüüd automaatselt seadistatud.



Ekraani värvi reguleerimine

CSM

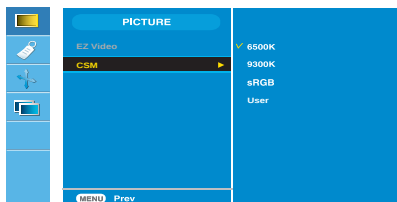

ainult arvuti

- 6500K/9300K/sRGB
tehase poolt seadistatud värviresolutsiooni valimine.
6500 K: õrnalt punakas pilt.
9300 K: õrnalt sinakas pilt.
sRGB: seadke ekraani värv sobivaks
sRGB standardvärvusele.
- User (kasutaja): valige see võimalus
rakendamaks kasutaja
poolt määratud seadistusi.



Brightness (heledus)
ekraani heleduse muutmiseks.
Contrast (kontrast)
ekraani kontrasti muutmiseks.
Red/Green/Blue (punane/roheline/sinine)
seadke ise enda värvide tasemed.


Märkus




- * Kui HDMI on ühendatud pealiskarbi või videomakiga, nagu näiteks DVD-mängijaga, valige OSD-kuval ekraani seadistamiseks HDMI PC, et käivitada CSM 720P @ 60 Hz, 480P @ 60 Hz jaoks.
- * 720P @ 60 Hz, 480P @ 60 Hz on võrdne arvuti ajastusega 1280x720 @ 60 Hz, 640x480 @ 60



Võimaluste valimine

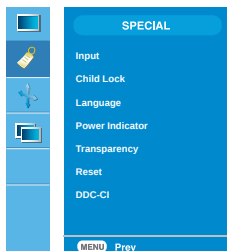

Input(Sisend)

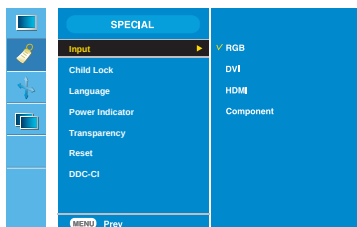

* Kui vajutate nuppu ühe korra, ilmub alljärgnev Input Signal Window (sisendsignaali aken). Valige soovitud signaali tüüp, kasutades nuppu - + .

Child lock
(Lapselukk)

See valik võimaldab blokeerida lubamata vaatamise.

Ekraaniseadistuste lukustamiseks seadke valik Child lock (lapselukk) asendisse "On" (sees).

Selle avamiseks toimige alljärgnevalt:

* Vajutage ja hoidke nuppe **MENU (MENÜÜ)** ja **(+)** mõned sekundid all. Ekraanile peaks tulema teade **"Controls locked" (nupud lukus)**.

LANGUAGE(keel)

Keele valimine, milles funktsioonide nimetused kuvatakse.

POWER INDICATOR
(siselülituse märgutuli)

Kasutage seda funktsiooni seadmaks sisselülitamise indikaatorit toote esiküljel kas asendisse On (sees) või Off (väljas).

Transparency
(Läbipaistvus)

OSD-menüüakna läbipaistvuse muutmiseks.

Reset
(Lähtestamine)

Kasutage seda funktsiooni muutmaks toote seadistused taas tehase poolt eelseadistatuteks. Keele valikut siiski ei algseadistata.

DDC-CI


DDC/CI (kuvaandmete kanal / käsuliides) on kommunikatsiooni protokoll arvuti ja monitori vahelisel suhtlusel.

DDC/CI võimaldab ka reguleerida ja seadistada detailsed funktsioonid arvutil, mitte monitori kuvaregulaatoril.

Monitori saab reguleerida ka arvutist, kui arvuti ja monitor on ühendatud ja DDC/CI funktsioon sisselülitatud, ning monitori ei saa arvutist reguleerida, kui arvuti ja monitori vaheline suhtlus on välja lülitatud (DDC/CI väärtuseks on OFF).



Ekraani seadistamine

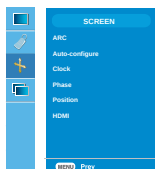


ARC

Ekraani pildi suuruse valimiseks.

* Menüü võib erineda olenevalt sisendsignaali tüübist.

ARC on videosignaalis aktiveeritud, aga 1080i puhul desaktiveeritud.

<Ainult HDMI(Video), komponendi sisend>

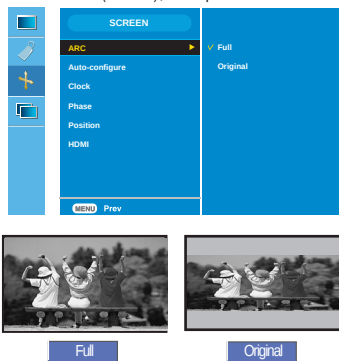

Auto-Configure
(Automaatne
seadistamine)

See funktsioon sobib ainult analoogsignaali sisendi puhul. See nupp on ekraani asendi, kella ja faasi automaatselt muutmiseks.

CLOCK
(kell)

See funktsioon sobib ainult analoogsignaali sisendi puhul. Vähendamaks mis tahes ekraani taustal näha olevaid vertikaalseid triipe. Muutub ka ekraani horisontaalne suurus.

PHASE
(faas)


See funktsioon sobib ainult analoogsignaali sisendi puhul. Ekraani fookuse muutmine. See funktsioon võimaldab teil eemaldada mis tahes horisontaalset müra ning eemaldada või teravustada objektide teravust.



Märkus

Kui ülerealaotusega signaal sisestatakse RGB-allika sisendi tasandil, ei ole Auto-Configure (automaatse konfiguratsiooni), Clock (kella), Phase (faasi) menüüd kasutatavad.

Position (Asend)

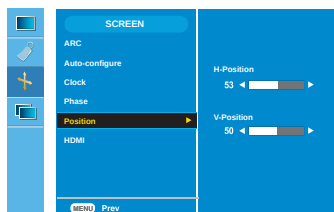

See funktsioon sobib ainult analoogsignaali sisendi puhul. Ekraani asendi muutmine. Vajutage nuppu AUTO/SET kuvamaks asendimenüü alamenüüd.

H-Position: ekraani asendi liigutamine horisontaalselt.

V-Position: ekraani asendi liigutamine vertikaalselt.

HDMI

- Video – kasutatakse kui ta on ühendatud DVD või SET-TOP BOX'iga HDMI kaudu.

- * **Kui soovite ühendada VCRI, valige selles menüüs VIDEO.**
Vastasel korral võite erinevate kuvasuuruse tõttu näha ekraani servas müra.

- PC(Arvuti) – kasutatakse, kui ta on ühendatud arvutiga HDMI kaudu.

- * **Kui soovite ühendada arvutiga, valige selles menüüs PC.**
Vastasel korral võib kuva olla liiga suur arvuti lisakuva toetamiseks.




Märkus

Kui ülerealaotusega signaal sisestatakse RGB-allika sisendi tasandil, ei ole Position (asendi) menüüd kasutatavad.



PIP-režiimi (mitme akna) funktsioonide reguleerimine

(alamakna reguleerimine)

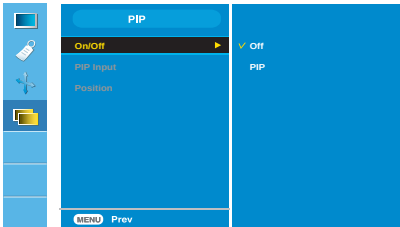

On/Off




PIP

Peale PIP valimist menüüs PIP On/Off (PIP sees/väljas) saab reguleerida järgmisi menüüelemente.

PIP sisend PIP jaoks sisendsignaali valimine

Position

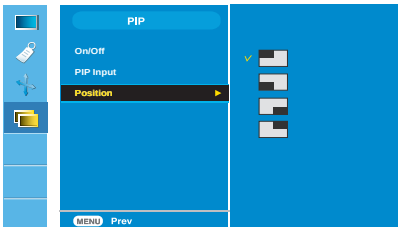

PIP-akna asendi muutmiseks.

* Järgmine tabel pakub võimalusi peakuva ja lisakuva ühitamiseks.

PIP					
Main \ PIP	RGB	DVI	Component	HDMI (PC)	HDMI (Video)
RGB		O	X	O	O
DVI	O		O	X	X
Component	X	X		X	X
HDMI(PC)	O	X	O		X
HDMI(Video)	X	X	X	X	

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas märgutule värvus on kollane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „OUT OF RANGE“? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“?	• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupessa. • Reguleerige heledus ning teravus. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaal (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning konfigureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum „Controls locked“?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „Controls locked“?	• Võite kaitsta olemasolevaid juhtsätteid, nii et neid ei saa kogemata muuta. Saate OSD nupud igal ajal lukust lahti teha, vajutades nupud MENU (MENÜÜ) ja (+) mõneks sekundiks alla – ekraanile peaks tulema teade “Controls unlocked” (nupud kasutusel).

Kuvari kujutis ei ole õige

● Kujutise asend on väär.

- Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone.
- Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele.

● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned.

- Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribad või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni.

● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra.

- Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribad kasutades ekraanikuva PHASE ikooni.
- Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitatud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv).

● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloomulik.

- Kontrollige, kas signaalkaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle.
- Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti.
- Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv).

● Ekraanikuva vilgub.

- Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele.

Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found“? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Audio funktsioon ei tööta.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Heli ei kostu?● Helitugevus on liiga madal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, et audiojuhe oleks korrektselt ühendatud.• Reguleerige helitugevust.• Vaadake, kas heli on õigesti seadistatud.• Reguleerige helitugevust. |
|--|--|

Kuvar	22 tolli (55,868 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Vaateala 22 tolli Pikselitihedus 0,282 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horizontaalsagedus	Analoog:30 - 83kHz (Automaatne) Digitaal:30 - 83kHz (Automaatne)
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (Automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi TTL, Positiivne/Negatiivne SOG (Sünkronisatsioon rohelisel) Digitaal(Toetab HDCP-d.)
Videosisestus	Signaalisestus	15 - kontaktiline D-sub pistmik, HDMI-pistmik DVI-pistmik (digitaal), komponent
	Sisestuse vorm	RGB Analoog (0,7Vp-p/7500mi), Digitaal
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog:VESA 1680 x 1050@60Hz Digitaal :VESA 1680 x 1050@60Hz
	Soovituslik	VESA 1680 x 1050@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	: 45W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis	≤ 1W
	Väljalülitusrežiimis	≤ 1W
Mõõtmed ning kaal	Statiiviga	
	Laius	50,17 cm / 19,75 tolli
	Kõrgus	42,19 cm / 16,61 tolli
	Sügavus	23,39 cm / 9,21 tolli
	kaal	5,8 kg (12,78 lbs)
Kalde/pöörde ulatus	Kaldenurk	-5°~20°
	Pöördenurk	355°
Sisendvool	Vahelduvvool 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C kuni 35°C
	Niiskus	10 % kuni 80 % mittecondenseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20°C kuni 60°C
	Niiskus	5 % kuni 90 % mittecondenseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)	
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.

■ PC INPUT (arvutisisendi) eelseadistatud režiimid (resolutsioon)

Kuvarežiimid (eraldusvõime)		Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Kuvarežiimid (eraldusvõime)		Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	720 x 400	31,468	70,08	11	1680 x 1050	64,674	59,883
2	640 x 480	31,469	59,94	*12	1680 x 1050	65,290	59,954
3	640 x 480	37,50	75				
4	800 x 600	37,879	60,317				
5	800 x 600	46,875	75				
6	1024 x 768	48,363	60				
7	1024 x 768	60,123	75,029				
8	1152 x 864	67,5	75				
9	1280 x 1024	63,981	60,02				
10	1280 x 1024	79,976	75,035				

* Soovitatud režiim

■ HDMI-videosisend

Kuvarežiimid (eraldusvõime)		Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	480p	31,25	60,00
2	576p	31,50	50,00
3	720p	37,50	50,00
4	720p	45,00	60,00
5	1080i	28,12	50,00
6	1080i	33,75	60,00

■ Komponenti videosisend

Kuvarežiimid (eraldusvõime)		Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	480i	15,75	60,00
2	576i	15,62	50,00
3	480p	31,25	60,00
4	576p	31,50	50,00
5	720p	37,50	50,00
6	720p	45,00	60,00
7	1080i	28,12	50,00
8	1080i	33,75	60,00


Märkus

Forte Manager ei tööta HDMI videorežiimis.

■ Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Sinine
Ootel	Tuhm kollane
Väljalülitus	Välja lülitatud


HDMI tüübi viigu määramine

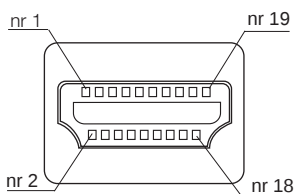


Viik	signaali nimetus	juhe	Viik
1	T. M. D. S. Andmed 2+	A	1
2	T. M. D. S. Andmed2 varje	B	2
3	T. M. D. S. Andmed2-	A	3
4	T. M. D. S. Andmed1+	A	4
5	T. M. D. S. Andmed1 varje	B	5
6	T. M. D. S. Andmed1-	A	6
7	T. M. D. S. Andmed0+	A	7
8	T. M. D. S. Andmed0 varje	B	8
9	T. M. D. S. Andmed0-	A	9
10	T. M. D. S. taktsignaali+	A	10
11	T. M. D. S. taktsignaali varje	B	11
12	T. M. D. S. taktsignaali-	A	12
13	CEC	C	13
14	reserveeritud (kaablis, aga seadmes N.C.)	C	14
15	SCL	C	15
16	SDA	C	16
17	DDG/CEC (kuvaandmete kanal / CEC) maandus	D	17
18	Toide +5 V	5V	18
19	Pistikutajur	C	19

T.M.D.S (Transition Minimized Differential Signaling, miinimumsiirdega diferentsiaalsignaallimine)

See monitor kohaldub VESA seinakinnituse nakuva padja tehniliste andmetega.

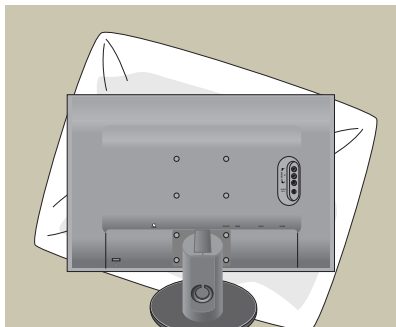


1. Peale toote keeramist ekraaniga allapoole asetage see pehmele riidele või padjale vältimaks pindmisi kahjustusi.

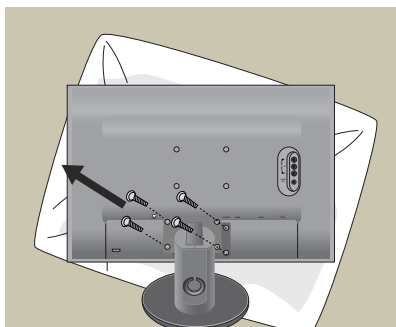


2. Kruvikeerajat kasutades eraldage ülaosa ja alus.

3. Seadistage standardne VESA alus.

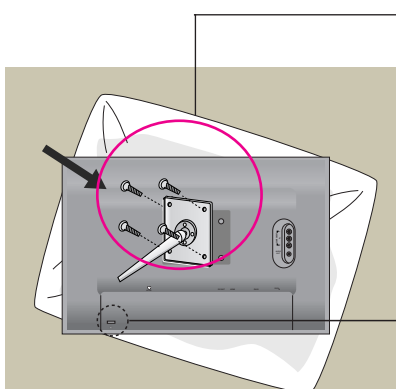

VESA seinakinnitus

Ühendatuna teise esemega (alusega ja seinale kinnitav tüüp). Käesolev monitor vastab VESA standardit rahuldavale paigaldusalusele. See tuleb vajaduse korral osta eraldi. Täiendava info leiate VESA seinakinnituse kasutusjuhendist.

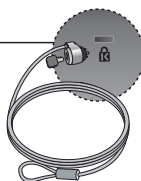

Kensingtoni ohutuspesa
Ühendamiseks turvakaabliga, mis on saadaval eraldi tarvikuna enamuses arvutitarvikute kauplustest.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

