

DV298H-E2T.NAALLS_LATVIAN



DVD ATSKAŅOTĀJS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MODELIS : DVX298H



Pirms uzsākt šī izstrādājuma pieslēgšanu, izmantošanu vai regulēšanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar visu šīnī instrukcijā apkopoto informāciju.





UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU RISKU SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, NENONEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURI) APARATŪRAS ELEMENTUS LIETOTĀJS REMONTĒT NEVAR. UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.



Vienādmalu trīsstūrī iezīmēts zibens simbols norāda lietotājam uz to, ka korpusa iekšpusē var būt neizolēts spriegums ar pietiekamu amplitūdu, lai tas būtu bīstams cilvēka dzīvībai.



Vienādmalu trīsstūrī iezīmēta izsaukuma zīme norāda lietotājam uz to, ka šī vietā produkta papilddokumentācijā atrodama svarīga lietošanas un apkopes (servisa) informācija.


BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA VAI RISKĀ SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, SARGIET ŠO IEKĀRTU NO MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai taml.

UZMANĪBU! Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, lai nodrošinātu ierīces normālu darbību un pasargātu to no pārkaršanas.

Atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot novietojot ierīci uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot ierobežotā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien netiek nodrošināta pienācīga ventilācija vai arī strikti ievērota ražotāja instrukcija.



UZMANĪBU!

Šī iekārtā ir iebūvēta lāzersistēma. Lai varētu pareizi izmantot šo ierīci, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to neskaidrību gadījumam nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Izmantojot vadības elementus un regulatorus, kā arī veicot citas darbības, kas nav aprakstītas šīnī rokasgrāmatā, lietotājs var tikt pakļauts kaitīga starojuma iedarbībai. Lai izvairītos no tieša lāzera starojuma, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu. Atverot korpusu kļūst redzams lāzera stars. NESKATIETIES LĀZERA STARĀ!

UZMANĪBU! Sargiet ierīci no ūdens (piloša vai šļakatām) un objektiem, kas pildīti ar šķidrumu; nenovietojiet uz ierīces, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS par tīkla pieslēguma vadu

Lielāko daļu mājturības elektroierīču ieteicams pieslēgt atsevišķam pieslēgumam;

Tas nozīmē pieslēgumu vienai rozetei, kura baro tikai šo ierīci un kurai nav nozarojumu un citu pieslēgumu. Lai pārļiecinoties, ielūkojieties šīs ierīces specifikācijas lappusē.

Nepārslogojiet tīkla rozetes. Pārslodotas rozetes, valīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, apdeguši tīkla vadi, kā arī bojāta un saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama veselībai. Jebkurš no šī veida bojājumiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Regulāri apskatiet jūsu ierīces tīkla vadu un, ja jūs pamanāt bojājumu vai izdiluma pēdas, atvienojiet vadu no tīkla un pasūtiet autorizētam piegādātājam analogisku jaunu tīkla vadu nomaīnai.

Sargiet tīkla vadu no nepareizas fiziskas vai mehāniskas izmantošanas - locījumiem, mežgliem, iespaidumiem, ievēršanas durvis vai midīšanas kājām. Ipašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads iet ierīces korpusā.

Lai atvienotu ierīci no tīkla, izvelciet spraudni no tīkla rozetes. Uzstādot ierīci sekojiet tam, lai spraudnim varētu viegli piekļūt.



Atbrīvošanās no ierīces


1. Ja uz ierīces korpusa redzams šis atkritumu tvētnes simbols, tas nozīmē, ka uz šo ražojumu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus, valdības vai vietējo varas iestāžu noteiktus savākšanas punktus.
3. Pareizi atbrīvojoties no šīs ierīces jūs pasargāsiet no potenciāliem draudiem apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par to, kā atbrīvoties no jūsu nolietotās ierīces, jūs uzzināsiet sazinoties ar pilsētas municipālajām iestādēm, atkritumu izvešanas organizācijām vai veikal, kurā savulaik ierīce tika iegādāta.



Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES direktīvu 89/336/EEC, 93/68/EEC un 2006/95/EC prasībām.

Saturs

Ievads4-7

Par simbolu  displejā	4
Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi	4
Norādījumi attiecībā uz diskkiem	4
Rikošanās ar diskkiem	4
Disku uzglabāšana	4
Disku tīrīšana	4
Atskaņojamo disku veidi	5
Reģionālais kods	5
Priekšējais panelis	6
Tālvadības pults	7
Darbības ar tālvadības pultim	7
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	7

Uzstādīšana un regulēšana .. 8-14

Atskaņotāja uzstādīšana	8
DVD atskaņotāja pieslēgumi	8
Video un audio pieslēgšana jūsu televizoram	8
Izšķirtspējas iestatīšana	8
HDMI pieslēgums	9
Audio pieslēgumi papildiekārtām	10
Aprikojums	10
Diska informācijas apskate ekrānā	11
Sākotnējie iestatījumi	11
Vispārējās darbības	11
LANGUAGE (VALODA)	12
• Menu Language (Izvēlnes valoda)	12
• Audio / Subtitle / Menu (Disku Audio / Subtitri / Izvēlne)	12
DISPLAY (DISPLEJS)	12
• TVAspect (TV attēla proporcijas)	12
• Displeja režīms	12
• TV Output Select (TV izejas izvēle)	12
AUDIO	13
• Dolby Digital / DTS / MPEG	13
• Sample Freq. (Iztveršanas frekvence) (frekvence)	13
• DRC (dinamiskā diapazona vadība)	13
• Vocal (Vokāls)	13
LOCK (vecāku kontrole)	13
• Rating (Novērtējums)	13
• Password (Parole)	13
• Area Code (Zonas kods)	14
OTHERS (CITAS FUNKCIJAS)	14
• PBC	14
• B.L.E. („melnā” limeņa paplašināšana)	14
• DivX(R) VOD	14

Lietošana15-20

Vispārējās funkcijas	15
Papildus funkcijas	16
Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana	17
Ieprogrammētā atskaņošana	17
Ieprogrammēto celiņu atkārtošana	17
Celiņa dzēšana no programmas	17
Visa programmas saraksta dzēšana	17
JPEG faila apskate	18
Slīdrāde	18
Apturētais kadrs	18
Pāreja uz citu failu	18
Pietuvināšana	18
Attēla pagriešana	18
MP3 formāta mūzikas klausīšanās apskatot attēlus	18
DivX filmas noskatīšanās	19
DVD VR formāta diska noskatīšanās	20
Atskaņošana no USB ierīces	20

Atsauces21-23


Citu TV vadība izmantojot tālvadības pulti ..	21
Apkope un serviss	21
Valodu kodi	22
Zonu kodi	22
Bojājumu novēršana	23
Specifikācija	23

Ievads

Lai varētu nodrošināt iekārtas normālu ekspluatāciju, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar lietotāja instrukcijas saturu un saglabājiet šo rokasgrāmatu neskaidribu gadījumiem nākotnē.

Šīnī rokasgrāmatā sniegta informācija par jūsu DVD atskaņotāja izmantošanu un apkopi. Ja iekārtai nepieciešama servisa apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa organizāciju.

Par simbolu displejā

“” var parādīties TV ekrānā darbības laikā un tas norāda, ka lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija šim konkrētajam DVD video diskam nav pieejama.

Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi

Piezīme:

Norāda uz īpašām piezīmēm un lietošanas funkcijām.

Ieteikums:

Norāda uz ieteikumiem un padomiem, kas atvieglo ierīces lietošanu.


Sadaļa, kuras virsrakstā redzams kāds no zemāk uzskaitītajiem simboliem, attiecas tikai uz diskām, kas marķēti ar šādu simbolu

- ALL** Visu veidu diski un faili uzskaitīti zemāk
- DVD** DVD un pabeigti DVD±R/RW
- VCD** Video CD
- ACD** Audio CD
- MP3** MP3 faili
- WMA** WMA faili
- DivX** DivX faili

Norādījumi attiecībā uz diskām

Riskošanās ar diskām

Neaizskariet ar pirkstiem diska celiņu pusi. Turiet disku aiz malām, lai pirkstu nospiedumi nepaliktu uz virsmas. Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskām uzlīmes vai līmlentu.




Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē. Neatstājiet disku tiešā saules gaismā vai siltuma avotu tuvumā, nekad neatstājiet tos automašīnā, kura novietota tiešā saules gaismā.




Disku tīrīšana

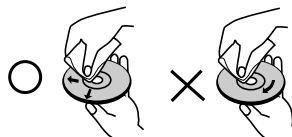Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diskām var izraisīt attēlu kvalitātes pasliktināšanos un skaņas kropļojumus. Pirms atskaņošanas noslaukiet disku ar tīru lupatiņu. Tīriet diskus virzienā no centra uz malām.



Neizmantojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu, benzīnu, atšķaidītājus, sadzīves tīrīšanas līdzekļus vai vinila skaņuplatēm paredzētos antistatikas aerosolus.

Atskaņojamo disku veidi

	DVD (8 cm / 12 cm disks)
	Video CD (VCD/SVCD) (8 cm / 12 cm disks)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disks)

Papildus augšminētajam šī iekārta spēj atskaņot DVD±R/RW un CD-R/RW, Dual diskus, USB ierīcē ierakstītas audioprogrammas, DivX, MP3, WMA, un/vai JPEG failus.



Tas norāda, ka konkrētā iekārta spēj atskaņot DVD-RW diskus, kas ierakstīti Video Recording formātā.

Piezīmes:

- Atkarībā no ierakstošās aparatūras kondīcijas vai arī no konkrētā CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diskus var neizdoties uz šīs iekārtas atskaņot.
- Neizmantojiet ekscentriskus kompaktdiskus (piemēram, sirsniņveida vai astoņstūrainus). Tas var izraisīt sistēmas bojājumus.
- Lai nodrošinātu optimālu atskaņošanas kvalitāti, uz šī DVD atskaņotajiem diskkiem jāatbilst zināmām tehnisko tranzistoru prasībām. Rūpnieciski izgatavotie DVD diski atbilst šo standartu prasībām. Eksistē dažādi ierakstāmo disku formāti (tanī skaitā arī CD-R, kas satur MP3 vai WMA failus) un, lai tos būtu iespējams normāli atskaņot, tiem jāatbilst zināmiem nosacījumiem (sk. iepriekš).

Klientiem jāpatur prātā tas, ka MP3 / WMA failu un mūzikas lejupielādei no interneta ir nepieciešama īpaša atļauja. Mūsu kompānija šādas atļaujas nenodrošina. Pēc atļaujas vienmēr jāgriežas pie attiecīgo autortiesību īpašnieka.

Reģionālais kods

Šī iekārtas reģionālais kods ir uzdrukāts uz aizmugures paneļa. Šī iekārta var atskaņot tikai tos DVD diskus, kuri apzīmēti ar šo kodu vai marķējumu "ALL".

Par reģionālajiem kodiem


- Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim numuram ir jāsakrīt ar jūsu DVD atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot.
- Ja jūs mēģināsiet atskaņot DVD disku ar citu reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums "Check Regional Code" ("Pārbaudiet reģionālo kodu").

Par autortiesībām:

Ar likumu ir aizliegts bez atļaujas kopēt, pārraidīt, rādīt, pārraidīt kabeļu tīklos, atskaņot publiski vai iznomāt ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Šī iekārta ir iestrādāta kompānijas Macrovision izstrādātā funkcija aizsardzībai pret kopēšanu. Dažos diskos ir ierakstīti īpaši signāli aizsardzībai pret to kopēšanu. Ierakstot un pēc tam atskaņojot diska kopiju attēlos parādīsies raksturīgi grafiskie trokšņi. Šī ražojumā iestrādāta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā dažādu ASV patentu tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder "Macrovision Corporation" un citiem autortiesību īpašniekiem. Autortiesību aizsardzības tehnoloģiju izmantošanai nepieciešama "Macrovision Corporation" autorizācija un tās paredzētas tikai izmantošanai mājas apstākļos un citos ierobežotos pielietojumos, ja vien autorizācijas līguma nav aprunāts citādi. Apgrieztā inženierizpēte vai izjaukšana ir aizliegta.







LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORU MODEĻI IR SAVIETOJAMI AR ŠO RAŽOJUMU UN ATSKAŅOŠANAS LAIKĀ EKRĀNĀ VAR PARĀDĪTIES ARTEFAKTI. RODOTIES PROBLĒMĀM ATSKAŅOJOT 525 VAI 625 RINDU PROGRESĪVĀS IZVĒRSES ATTĒLUS LIETOTĀJAM IETEICAMS PĀRSLĒGT IEKĀRTAS IZEJU REŽĪMĀ "STANDARD DEFINITION" (STANDARTAIZŠKIRTSPĒJA). JAJUMS IR NESKAIDRĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, SAZIŅIETIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.


Priekšējais panelis

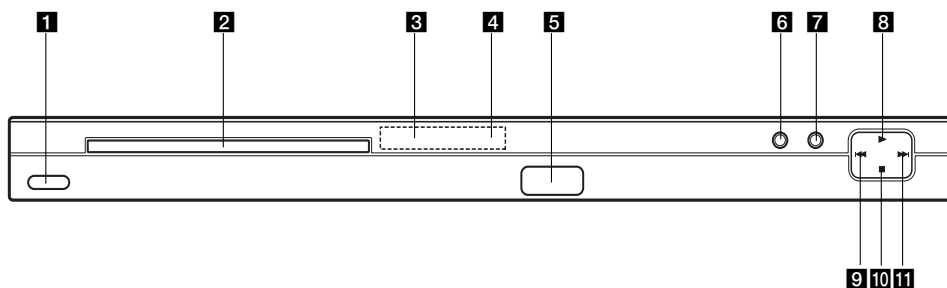

- 1 IESLĒGŠANA**
Ieslēdz (ON) un izslēdz (OFF) iekārtu.
- 2 Disku paliktnis**
Novietojiet uz tā disku.
- 3 Displeja logs**
Tajā redzams iekārtas patreizējais stāvoklis.
- 4 Tālvadības sensors**
Vērsiet pret šo lodziņu tālvadības pulti.
- 5 USB**
USB ierīču pieslēgvietā.
- 6 OPEN / CLOSE (ATVĒRT / AIZVĒRT)**
Ievielk un izbīda disku paliktni.
- 7 RES.**
Ļauj mainīt signāla izšķirtspēju piemērojot to jūsu TV modelim.
- 8 ► (PLAY)**
Uzsāk atskaņošanu.
- 9 ◀◀ (SKIP)**
Atgriežas uz patreizējās nodaļas vai dziesmas sākumu vai pāriet uz iepriekšējo nodaļu vai dziesmu.
- 10 ■ (STOP)**
Pārtrauc atskaņošanu.
- 11 ▶▶ (SKIP)**
Pāriet uz nākamo nodaļu vai dziesmu.

Tālvadības pults

- POWER (IESLĒGŠANA)** 
Ieslēdz (ON) un izslēdz (OFF) DVD atskaņotāju.
- OPEN / CLOSE** 
(ATVĒRT / AIZVĒRT)
Ievieļ un izbīda disku paliktņi.
- Ciparu taustiņi 0-9**
Ļauj izvēlēties kādu izvēlnes punktu pēc tā numura.
- CLEAR (DZĒST)**
Dzēš attiecīgo dziesmu no programmas vai marķieri no marķieru meklēšanas izvēlnes.
- TV vadības taustiņi**
IESLĒGŠANA: ieslēdz vai izslēdz TV.
AV: ļauj izvēlēties TV signāla avotu.
PR/CH +/-: ļauj izvēlēties TV kanālu.
VOL +/-: ļauj regulēt TV atskaņošanas skaļumu.
- DVD MENU (DVD IZVĒLNE)**
Atver DVD diska izvēlni.
- TITLE**
Atver virsrakstu izvēlni, ja tāda ir pieejama.
- ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (left/right/up/down) (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju)**
Ļauj izvēlēties kādu no izvēlnes punktiem.
- ENTER (○)**
Apstiprina izvēlēto punktu.
- DISPLAY**
Atver ekrānā displeja logu.
- RETURN** 
Atver video CD izvēlni ar PBC.
- AUDIO** 
Ļauj izvēlēties audio valodu vai audio kanālu.
- SUBTITLE** 
Ļauj izvēlēties subtitru valodu.
- ANGLE** 
Ļauj izvēlēties DVD kameras skatulēnķi, ja tāda izvēle pieejama.
- SETUP**
Atver un aizver iestatījumu izvēlni.

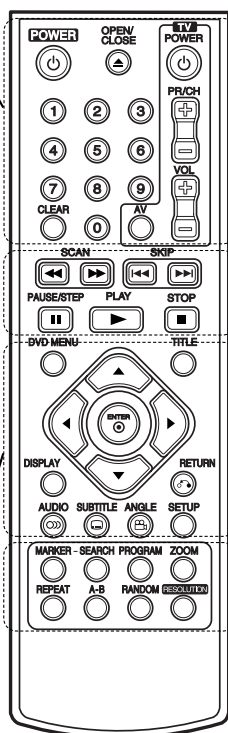

SCAN (◀◀ / ▶▶)

Uzsāk meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.

SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶)

Ļauj pāriet uz nākamo nodaļu vai dziesmu.

Atgriežas uz patreizējās nodaļas vai dziesmas sākumu vai pāriet uz iepriekšējo nodaļu vai dziesmu.

PAUSE/STEP (||)

Uz laiku nopauzē atskaņošanu, bet atkārtoti piespiežot atskaņo kadru pēc kadra.

PLAY (▶)

Uzsāk atskaņošanu.

STOP (■)

Aptur atskaņošanu.

MARKER

Atskaņošanas laikā jebkurā punktā ievieto marķieri.

SEARCH

Atver MARKER SEARCH (MARKIERU MEKLĒŠANAS) izvēlni.

PROGRAM

Ieslēdz programmas rediģēšanas režīmu.

ZOOM

Palielina video attēlu.

REPEAT

Ļauj atkārtot nodaļu, dziesmu, virsrakstu, visu.

A-B

Atkārtojumu secība no punkta A līdz punktam B.

RANDOM

Atskaņo dziesmas gadījuma secībā.

RESOLUTION

Ļauj mainīt signāla izšķirtspēju piemērojot to jūsu TV modelim.


Darbības ar tālvadības pultīm

Pavērsiet tālvadības pulti pret tālvadības sensoru un spiediet vajadzīgos taustiņus.

Uzmanību!

Neizmantojiet vienlaicīgi vecu un jaunu bateriju. Nekad nejauciet dažādu tipu baterijas (standarta, alkalina u taml.).

Bateriju ievietošana tālvadības pultī



Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu pults aizmugurē un ievietojiet divas (AAA izmēra) baterijas, ⊕ tās ⊖ pareizi orientējot.

Uzstādīšana un regulēšana


Atskaņotāja novietojums

Atskaņošanas laikā var tikt kropļots tuvumā esošā televizora, videomagnetofona vai radioaparāta skaņa un attēls. Šādos gadījumos novietojiet atskaņotāju tālāk no televizora, videomagnetofona vai radioaparāta vai arī pēc diska izņemšanas izslēdziet iekārtu.

DVD atskaņotāja pieslēgumi

Vajadzības gadījumā, lūdzu, ielūkojieties jūsu TV, videomagnetofona, stereo sistēmas vai pārējo ierīču lietošanas instrukcijās, lai varētu izvēlēties optimālu pieslēgšanas variantu.

Televizora aizmugure

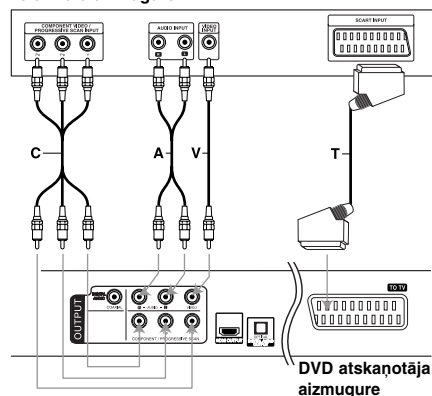

Brīdinājums:

Jums ir jāiestata opcija TV Output Select (izejas uz TV izvēle), lai varētu izmantot COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN spraudņus vai SCART RGB signālu. (Sk. 12. lpp.)

Video un audio pieslēgšana jūsu televizoram

Nepieslēdziet jūsu DVD/CD uztvērēju pie TV caur videomagnetofonu, jo tad DVD signāls var tikt izkropļots pretkopēšanas sistēmas darbības rezultātā.

SCART savienojums – Savienojiet "TO TV" ligzdu ar atbilstošu ligzdu televizora aizmugurē izmantojot SCART kabeli (T).

Video – Savienojiet DVD atskaņotāja ligzdu VIDEO OUT ar televizora video ieejas ligzdu izmantojot komplektā ietilpstošo video kabeli (V).

Audio – Savienojiet DVD atskaņotāja ligzdas AUDIO OUT ar televizora kreisā un labā audio kanāla ieejas ligzdām "IN" izmantojot komplektā ietilpstošos audio kabelus (A).

Nepieslēdziet DVD atskaņotāja ligzdu AUDIO OUT ar jūsu audio sistēmas (ierakstu dekas) austiņu pieslēguma ligzdu.

Component Video – Savienojiet DVD atskaņotāja COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN ligzdas ar atbilstošajām ligzdām televizora aizmugurē izmantojot Y PB PR kabeli (C).

Progressīvā izvērse

- Ja jums ir augstas izšķirtspējas vai "ciparsignālam sagatavots" televizors, jūs varat izmantot DVD atskaņotāja progresīvās izvērse izeju, lai iegūtu maksimālo iespējamo video izšķirtspēju.
- Progressīvā izvērse nedarbosies slēgumā ar analogajām video savienojumiem (dzeltenu VIDEO OUT vai SCART ligzdu).
- 720p un 576p(480p) rindu izšķirtspējas var iegūt izmantojot progresīvo izvērsi.

Izšķirtspējas iestatīšana

- Pirms izšķirtspējas iestatīšanas atskaņotājs jāapstādina. Piespiediet STOP, lai pārtrauktu atskaņošanu.
 - Vienreiz piespiediet RESOLUTION. Atvēršies displeja logs, kurā būs parādīta patreizējā izšķirtspēja.
 - Lai iestatītu jums vajadzīgo izšķirtspēju, vairākas reizes piespiediet RESOLUTION.
- Pieejamās izšķirtspējas vērtības atkarībā no pieslēguma norādītas zemāk.

IZEJAS PIESLĒGUMI	Pieejamās izšķirtspējas vērtības	
	PAL	NTSC
HDMI VIDEO OUT	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p	1280 x 720p
	720 x 576p	720 x 480p
	720 x 576i	720 x 480i
COMPONENT VIDEO OUT	1280 x 720p	1920 x 1080i
	720 x 576p	1280 x 720p
	720 x 576i	720 x 480p
		720 x 480i
VIDEO OUT	720 x 576i	720 x 480i
SCART	720 x 576i	720 x 480i

Piezīmes:

- Video un SCART pieslēgumiem izmantojot RESOLUTION taustiņu izšķirtspēja jāiestata 576i(480i) vai 576p(480p), savukārt Video OUT izejā izšķirtspēja vienmēr būs standarta 576i(480i) rindas.
- Ja jūsu televizors nespēj apstrādāt signālu ar jūsu iestatīto izšķirtspēju, attēls ekrānā būs izkropļots. Lūdzu, iepazīstieties ar televizora lietošanas instrukciju un iestatiet tam piemēram attēla izšķirtspēju.
- 720p un 1080i izšķirtspējā izmantojot komponentu video izeju iespējams atskaņot tikai diskus ar aizsardzību pret pārkopēšanu. Ja diskam ir aizsardzība pret kopēšanu, tas tiks atskaņots bez HDMI kabeļa pieslēguma ar attēla izšķirtspēju 576p(480p). Pieslēdzot HDMI kabeli var gadīties, ka televīzijas attēls būs izkropļots.


HDMI pieslēgums

Ja jums ir HDMI TV vai monitors, jūs varat tam pieslēgt šo atskaņotāju izmantojot HDMI kabeli.

1. Televizoram kā signāla avotu iestatiet HDMI (sk. TV lietošanas instrukciju).
2. Savienojiet HDMI OUT ligzdu uz iekārtas ar HDMI ligzdu uz televizora vai monitora, kurš atbalsta HDMI (H).
3. Vairākas reizes spiediet taustiņu RESOLUTION, lai iestatītu vajadzīgo izšķirtspēju.

Piezīmes:


- Ja iztveršanas frekvence HDMI pieslēgumam būs iestatīta vienāda ar 48 kHz, signāls parādīsies gan PCM, gan Bitstream Audio izejā.
- Ja audio ir iestatīts uz bitu plūsmu, bet jūsu TV neatbalsta Bitstream Audio HDMI pieslēgumā, skaņa var būt kropļota vai arī tās var nebūt vispār.
- Ja HDMI pieslēgumā skaņa ir izkropļota vai tās vispār nav, iestatiet Audio opciju [Dolby Digital, DTS vai MPEG] izvēlnē SETUP uz PCM vai Off (izslēgts).
- Bultiņai uz kabeļa spraudņa korpusa jābūt vērstai augšup, lai spraudnis būtu pareizi savietots ar atskaņotāja ligzdu.

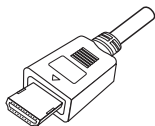

- Ja dzirdams troksnis vai ekrānā redzamas līnijas, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli.
- Ar šo iekārtu nav savietojamas visas DVI ierīces, kas atbalsta HDCP.
- Ja jūsu HDMI TV neatbalsta HDCP, ekrānā būs redzams zils fons.
- Ja televizora ekrānā būs redzams izkropļots attēls, izslēdziet to un ieslēdziet vēlreiz.

Piezīmes:

- Ja jūs izmantojiet HDMI pieslēgumu, attēla izšķirtspēju HDMI izejā iespējams noregulēt uz sekojošām vērtībām: (576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i).
- HDMI signāls izejā būs ar izšķirtspēju 576p(480p) arī tad, ja jūs iestatīsiet tās vērtību vienādu ar 576i(480i).

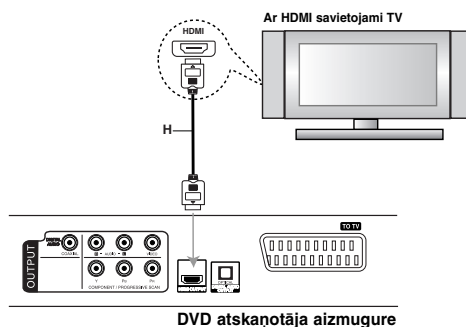

Par HDMI

HDMI (augstas izšķirtspējas multimediju saskarne) nodrošina vienā ciparu pieslēgumvietā gan audio, gan video signālus izmantošanai kopā ar DVD atskaņotājiem, signāla dekoderiem un citām audio/video iekārtām.

HDMI tika izstrādāta, lai ieviestu HDCP (plaša diapazona cipariskā satura aizsardzības) tehnoloģijas. HDCP tiek izmantots, lai aizsargātu pārraidītu un uztvertu informāciju ciparu kodējumā.


HDMI spēj atbalstīt standarta, paplašināto iespēju un augstas izšķirtspējas videosignālus, kā arī standarta un daudzkanālu aptverošos audiosignālus. HDMI ietver sevī nekompresētu ciparu videosignālu, frekvenču caurlaides joslu līdz pat 5 gigabaitiem sekundē, iespēju izmantot vienu pieslēguma spraudni (vairāku kabeļu un savienojumu vietā), lai nodrošinātu datu apmaiņu starp audio/video signāla avotu un citām iekārtām, piemēram, ciparu TV aparātiem.

HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licenzēšanas SIA piederošas tirdzniecības zīmes.

Audio pieslēgumi papildiekārtām Aprikojums

Pieslēdziet DVD atskaņotāju papildus aprikojuma audio ieejai.

DVD atskaņotāja aizmugure

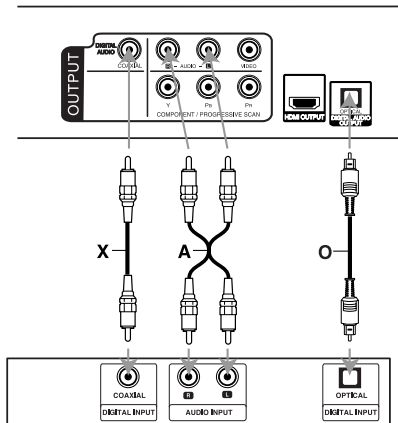

Pastiprinātājs (uztvērējs)

Ražots pēc Dolby Laboratories licences. "Dolby", "Pro Logic" un dubultais simbols "D" ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīme.

DTS un DTS Digital Out ir Digital Theater Systems, Inc. tirdzniecības zīme.

Pastiprinātājs ir aprīkots ar divkanālu analogo stereo vai Dolby Pro Logic II / Pro Logic:

Savienojiet DVD atskaņotāja kreiso un labo AUDIO OUT ligzdu ar jūsu pastiprinātāja, uztvērēja vai stereosistēmas kreiso un labo IN ligzdu izmantojot audio kabelus (A).

Pastiprinātājs, kas aprīkots ar divkanālu ciparu stereo (PCM) vai audio / video uztvērējs, kas aprīkots ar daudzkanālu dekodēru (Dolby Digital™, MPEG 2 vai DTS):

Savienojiet DVD atskaņotāja DIGITAL AUDIO OUT ligzdas (OPTICAL O vai COAXIAL X) ar atbilstošajām jūsu pastiprinātāja ligzdām. Šim nolūkam izmantojiet atsevišķi iegādājamu ciparisko (OPTICAL O vai COAXIAL X) audio kabeli.

Cipariskā daudzkanālu skaņa

Cipariskais daudzkanālu pieslēgums spēj nodrošināt vislabāko iespējamo skaņas kvalitāti. Šim nolūkam jums būs nepieciešams daudzkanālu audio / video uztvērējs, kas atbalsta vienu vai vairākus no tiem audio formātiem, kurus nodrošina jūsu DVD atskaņotājs, piemēram, MPEG 2, Dolby Digital vai DTS. Pārbaudiet uztvērēja rokasgrāmatu vai apskatiet logotipus uz ierīces priekšējā paneļa.

Piezīmes:

- Ja cipariskās izejas audio formāts nesader ar jūsu uztvērēja ieejas formātu, uztvērējs atskaņos spēcīgu, izkropļotu signālu vai arī neatskaņos neko.
- Seškanālu ciparisko aptverošo audio skaņējumu būs iespējams iegūt tikai tajā gadījumā, ja jūsu uztvērējs būs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu dekodēru.

Diska informācijas apskate ekrānā

Jūs varat uzzināt dažādu informāciju par atskaņotājā ievietoto disku.

1. Piespiediet DISPLAY, lai parādītu ekrānā informāciju par diska atskaņošanu. Ekrānā redzamā informācija atkarībā no diska veida vai atskaņošanas režīma dažādiem diskkiem būs atšķirīga.



2. Jūs varat izvēlēties kādu no opcijām piespiežot ▲ / ▼ un izmainīt vai izvēlēties iestatījumus spiežot ◀ / ▶.
 - Dziesma (ceļiņš) - Patreizējā dziesma (vai ceļiņš). Dziesmu (vai ceļiņu) skaits/kopējais skaits.
 - Nodaļa - Patreizējās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits.
 - Laiks - Jau pagājušais skanējuma ilgums.
 - Audio - Izvēlētā audio valoda vai kanāls.
 - Subtitri - Izvēlētie subtitri.
 - Leņķis - Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits.

Piezīme:

Ja dažas sekundes netiek piespiesta neviena poga, ekrāna displejs aizveras.

Sākotnējie iestatījumi

Izmantojot iestatījumu (Setup) izvēlni jūs varat regulēt, piemēram, skaņas un attēla parametrus.

Jūs varat arī iestatīt subtitru un iestatījumu izvēlnes valodu. Sīkāk par katru sākotnējo iestatījumu izvēlnes punktu sk. 12 līdz 14 lpp.

Kā atvērt un aizvērt izvēlni:

Piespiediet SETUP, lai atvērtu izvēlni.

Vēlreiz piespiežot SETUP jūs atgriezīsieties sākotnējā ekrāna logā.

Lai pārietu uz nākošo līmeni:


Piespiediet ▶ uz tālvadības pults.

Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī:

Piespiediet ◀ uz tālvadības pults.


Vispārējās darbības

1. Piespiediet SETUP. Atvēršies iestatījumu izvēlne.

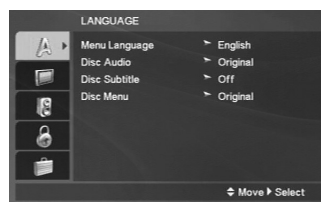

2. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ▶, lai pārietu uz nākošo līmeni. Displejā parādīsies attiecīgā izvēlnes punkta patreizējie iestatījumi, kā arī iespējamā(s) iestatījumu opcija(s).
3. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos otru vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ▶, lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu un pēc tam apstipriniet izvēli piespiežot ENTER. Dažos izvēlnes punktos nepieciešams veikt papildus darbības.
5. Piespiediet SETUP vai PLAY (▶), lai izietu no iestatījumu izvēlnes.

LANGUAGE (VALODA)

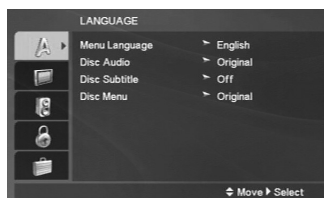

Menu Language (Izvēlnes valoda)

Izvēlieties iestatījumu izvēlnes un ekrāna uzrakstu valodu.

Disc Audio / Subtitle / Menu (Disku Audio / Subtitri / Izvēlne)

Izvēlieties jums vajadzīgo valodu audio celiņam (diska audio), subtitriem un diska izvēlnei.

Original (Oriģināls) – Norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis ieskaņots.

Other (Cita) – Lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu taustiņus un pēc tam ENTER, lai apstiprinātu attiecīgo četrciparu skaitli atbilstoši valodu kodu sarakstam 22 lpp.

Ja jūs nejauši ievadāt nepareizu valodas kodu, piespiediet CLEAR.

Off (izslēgt) (disku subtitri) - Izslēdz subtitrus.

DISPLAY (DISPLEJS)



TV Aspect (TV attēla proporcijas)

4:3 – Izvēlieties, ja pieslēgts standarta TV ar attēla proporciju 4:3.

16:9 – Izvēlieties, ja pieslēgts platekrāna TV ar attēla proporciju 16:9.

Displeja režīms

Displeja režīms darbosies tikai tad, ja TV attēla proporcija ir iestatīta uz "4:3".

Letterbox – Parāda platekrāna attēlu ar melnām joslām augšpusē un apakšpusē.

Panscan – Automātiski parāda platekrāna attēlu uz visa ekrāna un nogriež ekrānā neietilpstošās zonas.

TV Output Select (TV izejas izvēle)


Iestatiet atskaņotāja izejas signālu (TV Output) atbilstoši TV pieslēguma veidam.

YPbPr – Ja TV pieslēgšanai izmantotas DVD atskaņotāja COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN izejas līgšanas.

RGB – Ja TV pieslēgšanai izmantots SCART (RGB signāla) spraudnis.

AUDIO

Katram DVD diskam ir dažādas audio signāla opcijas. Iestatiet atskaņotāja AUDIO opcijas atbilstoši jūsu izmantotajai audio sistēmai.

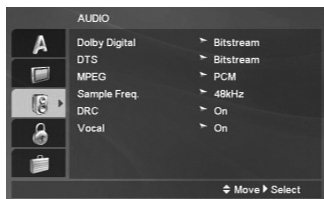

Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream – Izvēlieties “Bitstream”, ja jūs pieslēdzat atskaņotāja DIGITAL OUT izeju pastiprinātājam vai citai aparatūrai, kura aprīkota ar Dolby Digital, DTS vai MPEG dekodēru.

PCM (paredzēts Dolby Digital / MPEG) – Izvēlieties to, ja atskaņotājam pieslēgts divkanālu cipariskais stereopastiprinātājs. DVD diski ar Dolby Digital vai MPEG kodējumu tiks automātiski samiksēti uz divkanālu PCM audio signāla formātu.

Off (paredzēts DTS) – Ja jūs izvēlēsieties “Off”, DTS signāls uz DIGITAL OUT ligzdu padots netiks.

Sample Freq. (Iztveršanas frekvence)

Ja jūsu uztvērējs vai pastiprinātājs NESPĒJ apstrādāt 96 kHz signālus, izvēlieties 48 kHz. Pēc šādas izvēles iekārta automātiski pārveidos visus 96 kHz signālus 48 kHz signālos, lai jūsu sistēma spētu tos dekodēt.

Ja jūsu uztvērējs vai pastiprinātājs SPĒJ apstrādāt 96 kHz signālus, izvēlieties 96 kHz.

Sava pastiprinātāja parametrus jūs varat uzmināt lietošanas instrukcijā.


DRC (dinamiskā diapazona vadība)

Atskaņojot DVD formātu jūs varat klausīties programmas skaņu celiņu tā visprecīzākajā un visreālākajā atskaņošanas variantā. Tomēr jums var rasties vēlšanās samazināt audio signāla dinamisko diapazonu (starpību starp skaļākajām un klusākajām ieraksta vietām). Šādā režīmā iespējams klausīties filmas pavadījumu pie zemāk līmeņa nezaudējot skaņas dzidrumu. Lai to panāktu, ieslēdziet DRC stāvokli „On”.

Vocal (Vokāls)

Ieslēdziet Vocal režīmā On spēlējot daudzkanālu karaoke DVD diskus. Karaoke kanāli no diska tiks samiksēti normālā stereo signālā.

LOCK (vecāku kontrole)

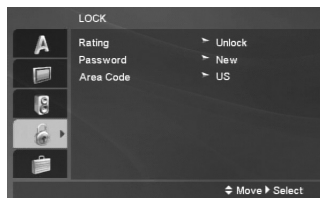

Rating (Novērtējums)

Nobloķē atskaņošanu pēc to satūra novērtētiem DVD. Ne visiem diskkiem veikts novērtējums.

1. Izvēlieties “Rating” no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Lai atvērtu LOCK opcijas, jums jāievada paša uzstādītā parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums tiks piedāvāta iespēja to ievadīt. Ievadiet paroli un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un atkal piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi. Ja jūs kļūdaties, pirms piespiediet ENTER piespiediet CLEAR.
3. Izvēlieties novērtējumu robežās no 1 līdz 8 izmantojot taustiņus ▲ / ▼.

Novērtējums 1-8: Novērtējums „viens” (1) ir ar vislielākajiem ierobežojumiem, bet „astoņi” (8) - ar vismazākajiem.

Atbloķēt: Izvēloties „unlock” vecāku kontrole netiks aktivizēta un disku varēs atskaņot bez ierobežojumiem.

4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto novērtējumu, bet pēc tam SETUP, lai atstātu izvēlni.

Password (Parole)

Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.

1. Izvēlieties Password no LOCK izvēlnes un pēc tam piespiediet ►.
2. Veiciet iepriekšējās secības (Novērtējums) 2. punktā aprakstītās darbības. Lai nomainītu paroli, izvēlieties opciju “Change” un piespiediet ENTER. Ievadiet jaunu paroli izmantojot ciparu klaviatūru un pēc tam piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi.
3. Piespiediet SETUP, lai atstātu izvēlni.

Ja aizmirsta parole

Ja jūs esat aizmirsis paroli, to var dzēst sekojoši:


1. Piespiediet SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadiet sešciparu skaitli “210499” un piespiediet ENTER. Parole tiks izdzēsta.

Area Code (Zonas kods)

Ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti DVD videodiska novērtēšanai pamatojoties uz sarakstu 22. lpp.

1. Izvēlieties "Area Code" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Veiciet iepriekšējās sadaļas (Novērtēšana) 2 punktā aprakstītās darbības.
3. Izvēlieties pirmo simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
4. Piespiediet ► un izvēlieties otro simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
5. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu zonas koda ievadi.

OTHERS (CITAS FUNKCIJAS)

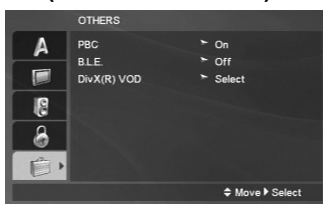

PBC

Atskaņošanas vadību (PBC) iespējams aktivizēt un deaktivizēt.

On: Video CD ar PBC tiks atskaņoti atbilstoši PBC.

Off: Video CDs ar PBC tiks atskaņoti tāpat, kā audio CD.

B.L.E. („melnā” līmeņa paplašināšana)

Ļauj iestatīt atskaņojamo attēlu melnās krāsas līmeni. Iestatiet sev tīkamāko un monitoram piemērotu līmeni.

On: Paplašināta pelēko toņu skala.
(IRE ierobežojumi vienādi ar 0)

Off: Standarta pelēko toņu skala.
(IRE ierobežojumi vienādi ar 7,5)

Piemērs:

B.L.E. funkcija darbojas tikai NTSC sistēmā.

DivX(R) VOD

Mēs nodrošinām jums DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kurš ļauj jums nomāt un iegādāties DivX® VOD servisa piedāvātos videomateriālus. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.divx.com/vod.

1. Izvēlieties opciju "DivX(R) VOD" un pēc tam piespiediet ►.
2. Kamēr aktivizēts "Select", piespiediet ENTER taustiņu, un parādīsies reģistrācijas kods. Izmantojiet reģistrācijas kodu, lai nomātu vai iegādātos videomateriālus no DivX® VOD servisa www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video ieraksti diskā, lai varētu to atskaņot uz šīs iekārtas.
3. Piespiediet ENTER, lai izietu no izvēlnes.

Piezīme:

Visus no DivX® VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai uz šīs iekārtas.

Lietošana

Vispārējs funkciju apraksts

Taustiņi	Darbības ar taustiņiem	Diski
OPEN/CLOSE (▲)	levelk un izbīda disku paliktņi.	ALL
PAUSE/STEP (⏸)	Atskaņošanas laikā piespiediet PAUSE/STEP (⏸), lai ieslēgtu pauzi. Atkārtoti spiediet PAUSE/STEP (⏸), lai veiktu atskaņošanu kadru pēc kadra.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Atskaņošanas laikā piespiediet SKIP (⏮ vai ⏭), lai pārietu uz nākošo nodaļu/celiņu vai atgrieztos patreizējās nodaļas/celiņa sākumā. Divreiz ātri piespiediet SKIP (⏮), lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.	ALL
SCAN (⏪ / ⏩)	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SCAN (⏪ vai ⏩), lai iestatītu vajadzīgo skenēšanas ātrumu. DVD, DivX disks; 4 soļi Video CD, MP3, audio CD ; 3 soļi Ja atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi piespiediet SCAN (⏩), lai veiktu atskaņošanu palēninātā režīmā (4 soļi, tikai uz priekšu).	DVD VCD DivX ACD MP3 DVD VCD DivX
REPEAT	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet REPEAT, lai iestatītu vajadzīgo atkārtošāna režīmu. DVD Video diskem: nodaļa/dziesma/izslēgts Video CD, audio CD, DivX/MP3/WMA diskem: celiņš/viss/izslēgts	ALL
A-B	Atskaņošanas laikā piespiediet A-B, lai iestatītu punktus A un B un atkārtotu secību no punkta A (sākuma punkts) līdz punktam B (beigu punkts).	DVD VCD ACD DivX
ZOOM	Atskaņošanas vai pauzes laikā piespiediet ZOOM, lai pietuvinātu videoattēlu (3 pakāpes). Jūs varat pārvietoties pa pietuvināto attēlu izmantojot pogas ◀ / ▶ / ▲ / ▼ Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet CLEAR.	DVD VCD DivX
RANDOM	Atskaņošanas vai stop režīmā piespiediet RANDOM, lai izpildītu atskaņošanu gadījuma secībā.	ACD MP3 WMA
TITLE	Ja ievietotajam DVD diska virsrakstam ir izvēlne, tā atvērsies ekrānā. Pretējā gadījumā atvērsies diska izvēlne.	DVD
DVD MENU	Ekrānā parādīsies diska izvēlne.	DVD
ANGLE (📷)	Ja DVD diskā skati ierakstīti izmantojot dažādus kameras vērsuma leņķus, diska atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet ANGLE (📷), lai izvēlētos vajadzīgo leņķi.	DVD
SUBTITLE (🗨)	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SUBTITLE (🗨), lai iestatītu vajadzīgo titru valodu	DVD DivX
AUDIO (🔊)	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet AUDIO (🔊), lai klausītos citā valodā vai izvēlētos citu audio celiņu.	DVD DivX VCD

Norādījumi attiecībā uz vispārējām funkcijām:

- Ja video CD satur PBC, jums iestatījumu izvēlnē jāpārslēdz PBC stāvokli Off (izslēgts), lai varētu izmantot atkārtšanas funkciju (sk. "PBC" 14 lpp).
- Vienreiz piespiežot SKIP (▶▶) nodaļas (ceļiņa) atkārtšanas režīmā, šis režīms tiks izslēgts.
- Dažiem DVD var nedarboties pietuvināšanas funkcija.
- Ja jūs atskaņotājā DVD diskā ietverti skati no dažādiem leņķiem, TV ekrānā atskaņošanas laikā mirgos leņķa indikators norādot, ka iespējams pārslēgt skata vērsumu.
- A-B atkārtšanas funkcija iespējama tikai audio CD patreizējam ceļiņam.

Papildus funkcijas

Meklēšana pēc laika DVD VCD DivX

Lai uzsāktu diska atskaņošanu pēc izvēlētā laika:

1. Atskaņošanas laikā piespiediet DISPLAY.
2. Piespiediet ▲ / ▼ , lai izvēlētos taimera ikonu, un displejā parādīsies "--:--:--".
3. Ievadiet vajadzīgo starta laiku: stundas, minūtes, sekundes no kreisās puses uz labo. Ja jūs kļūdieties ievadot skaitļus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu ievadīto. Pēc tam ievadiet pareizos skaitļus.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu ievadi. Atskaņošana tiks uzsākta no iestatītā laika.

Marķiera meklēšana DVD VCD DivX

Marķiera ieprogrammēšana

Jūs varat uzsākt atskaņošanu no līdz pat deviņiem atmiņā ierakstītiem punktiem. Lai ieprogrammētu marķieri, nonākot vajadzīgajā diska punktā piespiediet MARKER. TV ekrānā uz brīdi parādīsies marķiera ikoniņa. Atkārtojiet operāciju, lai ievadītu līdz pat deviņiem marķieriem.

Atgriešanās uz marķieri un tā dzēšana

1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet SEARCH. Ekrānā atvēršies marķieru meklēšanas izvēlne.
2. 9 sekunžu laikā piespiediet ◀ / ▶ , lai izvēlētos tā marķiera numuru, uz kuru jūs vēlaties doties vai kuru nepieciešams dzēst.
3. Piespiediet ENTER un no marķiera pozīcijas tiks uzsākta atskaņošana. Vai arī piespiediet CLEAR un marķiera numurs tiks dzēsts no saraksta.
4. Jūs varat uzsākt atskaņošanu no jebkura marķiera ievadot attiecīgo numuru marķieru meklēšanas izvēlnē.

Pēdējā kadra ierakste atmiņā

DVD VCD ACD

Šis atskaņotājs fiksē atmiņā pēdējo kadru no pēdējā atskaņotā diska. Kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja disku izņem vai arī izslēdz atskaņotāju. Ja iekārtā tiek ievietots disks ar šo kadru, tas automātiski parādīsies ekrānā.

Piezīme:

Uztvērējs nefiksēs pēdējo kadru, ja pirms ierīces izslēgšanas nebūs uzsākta diska atskaņošana.

Ekrāna saudzētājs

Ja DVD atskaņotājs tiek atstāts Stop režīmā ilgāk par 5 minūtēm, ieslēdzas ekrāna saudzētājs. Ja ekrāna saudzētājs darbojas ilgāk par 5 minūtēm, atskaņotājs automātiski izslēdzas.

Sistēmas izvēle

Jums jāizvēlas jūsu TV sistēmai atbilstošs sistēmas režīms. Ja displeja logā parādās uzraksts NOdSC, piespiediet un turiet piespiestu pogu PAUSE/STEP (II) uz tālvadības pults ilgāk par 5 sekundēm, lai varētu izvēlēties sistēmu (PAL, NTSC).

Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana

Šī ierīce spēj atskaņot audio kompaktdiskus vai MP3/WMA failus.

MP3/ WMA/ Audio CD

Ievietojot kādu MP3/WMA failu datu nesēju vai audio CD TV ekrānā atvērsies izvēlne.

Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos ceļiņu/failu un pēc tam, lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet PLAY (▶) vai ENTER.

Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas. Sīkāk par to sk. 15-16 lpp.



ID3 tags

Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju, piemēram, skaņdarbu nosaukumus, šo informāciju jūs varat apskatīt piespiežot pogu DISPLAY. [Song, Artist, Album, Comment, Genre]

Ieteikumi:

- Piespiediet DVD MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO vai MOVIE.

MP3 / WMA disku savietojamības ar šo atskaņotāju ierobežojumi:

- Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3) vai 32 - 48 kHz (WMA)
- Datu plūsmas ātrums: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Atskaņotājs nespēs nolasīt MP3/WMA failu, ar paplašinājumu, kas atšķiras no ".mp3" vai ".wma".
- CD-R izpildījuma formātam jāatbilst standartam ISO 9660.
- Ja jūs MP3 / WMA failu ierakstei izmantojat programmu, kura nespēj izveidot failu sistēmu (piem. Direct-CD) failus atskaņot neizdosies. Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator, kurš izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- Failu nosaukumos drīkst būt ne vairāk, kā 8 zīmes, bet paplašinājumam jābūt .mp3 vai .wma.
- Nosaukumos nedrīkst iekļaut speciālus simbolus, piemēram: / ? * : " < > | u. taml.
- Failu kopējais skaits diskā nedrīkst pārsniegt 1012.

Ieprogrammētā atskaņošana

Programmēšanas funkcija nodrošina iespēju jūsu iecienītākās dziesmas no jebkura diska saglabāt uztvērēja atmiņā. Programmā var iekļaut līdz pat 30 nosaukumiem.

1. Ievietojiet uztvērējā audio disku vai disku ar MP3/WMA failiem. Atvērsies AUDIO CD vai MUSIC izvēlne.

2. Piespiediet PROGRAM un parādīsies marķieris .

Piezīme:

Piespiediet vēlreiz PROGRAM, lai izietu no programmas rediģēšanas režīma, un atzīmite nozudis.

3. Izvēlieties nosaukumu no "List" un pēc tam piespiediet ENTER, lai iekļautu izvēlēto nosaukumu programmas sarakstā. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu programmai citas dziesmas.
4. Izmantojot ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izvēlieties sarakstā dziesmu, ar kuru jūs vēlaties uzsākt ieprogrammētā saraksta noklausīšanos.
5. Piespiediet PLAY (▶) vai ENTER, lai uzsāktu atskaņošanu. Atskaņošana notiks tādā secībā, kādā nosaukumi ieprogrammēti. Atskaņošana tiks apturēta, kad būs nospēlētas visas dziesmas no ieprogrammētā saraksta.
6. Lai pārietu no ieprogrammētās atskaņošanas uz parasto, izvēlieties ceļiņu no saraksta un pēc tam piespiediet PLAY (▶).

Ieprogrammēto dziesmu atkārtota noklausīšanās

Diska atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT, lai izvēlētos vajadzīgo atkārtēšanas režīmu.

- TRACK: Atkārtoti tikai patreizējo ceļiņu.
- ALL: Atkārtoti visas dziesmas no programmas saraksta.
- Off (nav redzams displejā): Atkārtēšana nenotiks.

Piezīme:

Ja ceļiņa atkārtēšanas režīmā vienreiz tiek piespiests SKIP (▶▶), atkārtēšanas režīms izslēgsies.

Dziesmas izdzēšana no programmas saraksta

1. Apturiet atskaņošanu, piespiediet PROGRAM un parādīsies marķieris .
2. Izmantojot ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izvēlieties sarakstā dziesmu, kuru jādzēš no programmas saraksta.
3. Piespiediet CLEAR. Lai dzēstu citas dziesmas no saraksta, atkārtojiet 1. 3. punktā aprakstītās darbības.

Visa programmas saraksta dzēšana

1. Apturiet atskaņošanu, piespiediet PROGRAM un parādīsies marķieris .
2. Izmantojot ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izvēlieties "Clear All" un tad piespiediet ENTER.

Piezīme:

Programma tiek dzēsta arī izņemot no iekārtas disku vai izslēdzot atskaņotāju.

JPEG faila apskate

Ši ierīce spēj parādīt JPEG failus.

1. Ievietojiet ierakstu nesēju ar JPEG failiem. TV ekrānā atvēršies izvēlne PHOTO.



2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvēršies mapē esošo failu saraksts.
3. Ja nepieciešams apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY (▶).
4. Faila apskates laikā jūs varat piespiest STOP(■), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē PHOTO.

Ieteikums:

- Ja atrodoties failu sarakstā jūs vēlaties atgriezties iepriekšējā – mapju logā, izmantojiet ▲ / ▼ pogas, lai izvēlētos [L], un pēc tam piespiediet ENTER.
- Lai pārietu uz nākamo lappusi, piespiediet DVD MENU.
- Pieejami trīs slaidu parādīšanas ātrumi [S] : > (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs). Izmantojiet ◀ / ▶ / ▲ / ▼, lai izgaismotu [S]. Pēc tam izmantojiet ◀ / ▶, lai izvēlētos jums vajadzīgo opciju, un piespiediet ENTER.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO vai MOVIE.
- Lai attēlu apskates laikā paslēptu palīgizvēlni, piespiediet RETURN (↵).
- Apskatot JPEG failu ekrānā nebūs redzama palīgizvēlne, ja izšķirtspēja būs iestatīta uz 720p vai 1080i.

Slidrāde

Izmantojiet ◀ / ▶ / ▲ / ▼, lai izgaismotu [S] (Slide Show) un pēc tam piespiediet ENTER.

Stopkadrs

1. Slidrādes laikā piespiediet PAUSE/STEP (||) Atskaņotājs pārslēgsies pauzes režīmā.
2. Lai turpinātu slidrādi, piespiediet PLAY (▶) vai vēlreiz PAUSE/STEP (||).

Pāreja uz citu failu

Attēla apskates laikā vienu reizi piespiediet SKIP (◀◀ vai ▶▶) vai kursoru ◀ vai ▶, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo failu.

Pietuvināšana

Attēlu apskates laikā piespiediet ZOOM, lai palielinātu attēlu (3 pakāpes). Jūs varat pārvietoties pa palielināto attēlu izmantojot taustiņus ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

Piezīme:

Ja izšķirtspēja iestatīta uz 720p vai 1080i, šī funkcija nav pieejama.

Attēla pagriešana

Piespiediet ▲ / ▼, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretējā virzienā.

Mūzikas klausīšanās MP3 formātā attēlu apskates laikā

1. Ievietojiet atskaņotājā disku, kurā ierakstīti abu tipu faili.
2. Piespiediet TITLE, lai atvērtu izvēlni PHOTO.
3. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos foto failu.
4. Izmantojiet ▶, lai izvēlētos [M] ikoniņu, un pēc piespiediet ENTER. Sāksies atskaņošana. Atskaņošana turpināsies līdz tiks piespiests STOP.

Piezīme:

Ja izšķirtspēja iestatīta uz 720p vai 1080i, šī funkcija nav pieejama.

Ieteikums:

Lai varētu attēlu apskates laikā klausīties tikai to mūziku, kura jums patīk, ieprogrammējiet savas mīļākās dziesmas izvēlnē "MUSIC" un pēc tam rikoļojieties tā, kā tas aprakstīts iepriekš.


JPEG disku savietojamību ar atskaņotāju ierobežo sekojoši faktori:

- Atkarībā no JPEG failu izmēriem un skaita var paiet zināms laiks, kamēr DVD atskaņotājs nolasis diska saturu. Ja pēc vairākām minūtēm ekrānā neparādīsies izvēlne, daži no failiem var izrādīties pārāk lieli pēc izmēra – samaziniet JPEG failu izmērus tā, lai tie nepārsniegtu 5 megapikselus un ierakstiet vēl vienu kompaktdisku.
- Kopējais failu un mapju skaits diskā nedrīkst pārsniegt 1012.
- Dažus diskus var neizdoties nolasi, jo tiem iespējams atšķirīgs ieraksta formāts vai arī disks var būt neapmierinošā kondīcijā.
- Pārliecinieties, ka visiem kompaktdiskā iekopētajiem failiem ir paplašinājums ".jpg".
- Ja failu paplašinājumi ir ".jpe" vai ".jpeg", lūdzu, pārsauciet to par ".jpg" failu.
- Failus bez paplašinājuma ".jpg" DVD atskaņotājs neatskaņos. Arī tajos gadījumos, kad Windows Explorer parāda šos failus kā JPEG attēlu failus

DivX kino faila atskaņošana


Šis DVD atskaņotājs var atskaņot DivX formāta failus.

1. Ievietojiet disku ar DivX failu.
TV ekrānā atvēršies izvēlne MOVIE.

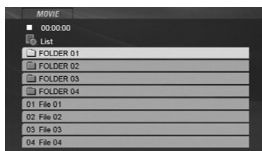


2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvēršies mapē esošo failu saraksts.
3. Ja jūs vēlaties apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY (▶). Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas. Sīkāk par to sk. 15-16 lpp.
4. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet STOP(■). Atvēršies izvēlne MOVIE.

Ieteikumi:

- Ja jūs no failu saraksta vēlaties atgriezties mapju sarakstā, izmantojiet ▲ / ▼ taustiņus uz tālvadības pults, lai izgaismotu , un pēc tam piespiediet ENTER.
- Lai pārietu uz nākamo lappusi, piespiediet DVD MENU.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO vai MOVIE.
- Var gadīties, ka DivX atskaņošanas laikā attēls ir nekvalitatīvs. Pārslēdziet savu televizoru režīmā AUTO vai PAL-60, lai iespēju robežās uzlabotu attēla kvalitāti.
- Atskaņošanas laikā subtitri var būt nekvalitatīvi, ja tie ir lejupielādēti no interneta.
- Ja Disc Subtitle iestatījumu izvēlnē nav tās DivX valodas, kuru jūs esat iecerējis izmantot subtitriem atskaņošanas laikā, tie var tikt parādīti ekrānā nekvalitatīvi.

Norādījumi attiecībā uz Divx subtitriem

Ja atskaņošanas laikā redzami nekvalitatīvi subtitri, lūdzu, izpildiet zemāk aprakstītās operācijas.

1. Piespiediet un turiet piespiestu apm. 3 sekundes pogu SUBTITLE (). Ekrānā parādīsies valodas kods.
2. Izmantojot ◀ / ▶ izvēlieties citu valodas kodu, lai iegūtu kvalitatīvu subtitru attēlojumu.
3. Lai turpinātu atskaņošanu, piespiediet ENTER.

Piezīme:

DivX subtitru faila nosaukumam jāsakrīt ar DivX faila nosaukumu, lai šī iekārta spētu parādīt subtitrus.

DivX disku savietojamībai ar šo atskaņotāju ir sekojoši ierobežojumi:

- Pieejamā DivX faila izšķirtspēja ir zemāka par 720x576 (P x A) pikseliem.
- DivX subtitru faila nosaukumā ir izmantojamas 56 rakstzīmes.
- Ja DivX failā iekļauts kāds neatpazīstams kods, ekrānā tas var parādīties kā " _ ".
- **Ja kadru frekvence pārsniedz 30 kadrus 1 sekundē, šī iekārta var normāli nefunkcionēt.**
- **Ja ierakstītie video un audio struktūra failā nav izkārtota pamīšus, tiks atskaņots tikai video vai tikai audio.**
- **Ja fails ir ierakstīts izmantojot GMC, iekārta atbalstīs tikai 1 punkta ierakstu.**
 - * GMC?
GMC atšifrējas kā globālā kustības kompensācija. Tas kodēšanas algoritms, kas iekļauts MPEG4 standartā. Dažiem MPEG4 koderiem, piemēram, DivX, ir šī opcija. GMC kodējumam mēdz būt vairāki līmeņi, kurus parasti sauc par vienpunkta, divpunktu vai trīspunktu GMC.

Atskaņojamie DivX failu formāti

.avi, .mpg, .mpeg

Atskaņojamie subtitru formāti

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)

Atbalstītie atskaņošanas kodeku formāti

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"

Atskaņojamie audio formāti

- "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
 - Datu plūsmas ātrums: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
 - Ne visi WMA audio formāti ir savietojami ar šo iekārta.

DVD VR formāta disku atskaņošana

Šī iekārta spēj atskaņot DVD-R/RW diskus, kuri ierakstīti DVD-Video formātā un pabeigti izmantojot DVD ierakstītāju.

Šī iekārta spēj atskaņot DVD-R/RW diskus, kuri ierakstīti Video Recording (VR) formātā.

1. Ievietojiet disku un iebīdīet paliktni. Iekārta automātiski uzsāks atskaņošanu.
2. Ja jūs atskaņošanas laikā piespiedīsiet taustiņu DVD MENU, TV ekrānā atvēršies DVD-VR izvēlne.



3. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos ceļiņu un pēc tam piespiediet PLAY (▶) vai ENTER un sāksies atskaņošana.
4. Lai pārietu uz sarakstu izvēlni, piespiediet DVD MENU.

Piezīmes:

- Šis atskaņotājs nevar atskaņot nenobeigtus DVD-R/RW diskus.
- Dažos DVD-VR diskos ieraksta laikā DVD ierakstītājs iekodē CPRM datus. Šāda veida diskus atskaņotājs neatbalsta.

Kas ir CPRM?

CPRM ir pretkopēšanas aizsardzības sistēma (tajā tiek izmantota šifrēšana), kas pieļauj veikt pārraižu ierakstus pēc principa „tikai viena kopija”. CPRM atšifrējas kā ierakstu mēdiju satura aizsardzība.

Atskaņošana no USB ierīces

1. Kad atskaņotājs ieslēgts, pieslēdziet USB iekārta USB ligzdai uz priekšējā paneļa.
2. Piespiediet RETURN (↵) taustiņu uz tālvadības pults. USB izvēlne atvēršies TV ekrānā.
3. Piespiediet ENTER. Atvēršies izvēlne.
4. Piespiediet RETURN (↵), lai izietu no izvēlnes.

Lai atvienotu USB ierīci

1. Piespiediet RETURN (↵), lai izietu no izvēlnes.
2. Atvienojiet USB no iekārtas.

Sīkāk par katru ierīci sk. attiecīgajā aprakstā. (Sk. 17-19 lpp.)

Piezīmes:

- Neatvienojiet strādājošu USB ierīci.
- Ir iespējams atskaņot mūzikas failus (MP3/WMA), attēlu failus (JPEG) un DivX failus.
- Šī ierīce nevar izmantot USB HUB.
- Ierīce netiek atbalstīta, ja failu daudzums tajā pārsniedz 1000.
- Atskaņotāja USB funkcijas neatbalsta visa veida USB ierīces.
- Šī iekārta atbalsta tikai USB Flash Memory (zibatmiņu).
- Šī iekārta atbalsta USB1.1.

Atsauce

Citu firmu televizoru vadība izmantojot tālvadības pulti

Izmantojot klāt pielikto tālvadības pulti jūs varat jūsu LG televizoram regulēt skaļumu, pārslēgt signāla ieejas, ieslēgt un izslēgt to.

Tāpat iespējams arī regulēt skaļumu, pārslēgt signāla ieejas, ieslēgt un izslēgt citu firmu televizorus. Ja jūsu televizora modelis ir zemāk redzamajā tabulā, iestatiet attiecīgo ražotāja kodu.

1. Turot piespiestu TV POWER taustiņu ievadiet jūsu TV ražotāja kodu (sk. tabulu zemāk) izmantojot ciparu taustiņus.
2. Atlaidiet TV POWER taustiņu.

Vadāmo TV modeļu kodi

Ja norādīts vairāk nekā viens koda skaitlis, ievadiet tos katru atsevišķi un pārbaudiet, vai tie strādā ar jūsu televizora modeli.

Ražotājs	Koda skaitļi
LG / GoldStar	1 (pēc noklusējuma), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Piezīmes:

- Atkarībā no jūsu TV modeļa arī pēc pareiza ražotāja koda ievades uz pults var nedarboties dažas vai visas pogas.
- Ievadot jaunu kodu iepriekšējais tiks dzēsts.
- Nomainot tālvadības pults baterijas ievadītais kods var tikt atstāts ar noklusēto vērtību. Tādā gadījumā ievadiet vajadzīgo kodu vēlreiz.

Apkope un serviss

Pirms sazināties ar servisa tehniķi, lūdzu, iepazīstieties ar šini nodaļā sniegto informāciju.

Kā rīkoties ar iekārtu iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iesaiņojuma kastī un materiālus. Ja nepieciešams iekārtu transportēt, tās maksimālajai aizsardzībai iesaiņojiet to oriģinālajā rūpnīcas iepakojumā.

Ārējo virsmu tīrīšana

- Neizmantojiet iekārtas tuvumā ātri gaistošus šķidrums, piemēram, insekticīda aerosolus.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas priekšmetus saskarē ar ierīci uz ilgāku laiku. Tā rezultātā uz virsmas radīsies traipi.

Ierīces tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsmas kļuvuša sevišķi netīras, izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas viegli samēroča vājā mazgājamā līdzekļa šķīdumā.

Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, spirtu, atšķaidītājus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

Ierīces apkope

Šī ir precīza iekārta, kurā izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Ja optiskā nolasītāja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nolietojušies, attēla kvalitāte var pazemināties.

Atkarībā no izmantošanas apstākļiem ieteicams ik pēc 1000 darba stundām ieteicams veikt ierīces apskati un apkopi.

Detalizētu informāciju par šo procesu jūs varat saņemt tuvākajā autorizēta servisa centrā.

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Valodas	Kods	Valodas	Kods	Valodas	Kods	Valodas	Kods
Abhāzu	6566	Fidziešu	7074	Lingala	7678	Singāļu	8373
Afāru	6565	Somu	7073	Lietuviešu	7684	Slovāku	8375
Afrikandu	6570	Franču	7082	Maķedoniešu	7775	Slovēņu	8376
Albāņu	8381	Friziešu	7089	Malgašu	7771	Somāliešu	8379
Amehāru	6577	Galiciešu	7176	Malajiešu	7783	Spāņu	6983
Arābu	6582	Gruzīnu	7565	Malajalamas	7776	Sudāņu	8385
Amēņu	7289	Vācu	6869	Maltiešu	7784	Suahili	8387
Asamisu	6583	Grieķu	6976	Maori	7773	Zviedru	8386
Ajmāru	6588	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Tagalogu	8476
Azerbaidžāņu	6590	Guarani	7178	Moldāvu	7779	Tadžiku	8471
Baškīru	6665	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tamilu	8465
Basku	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatāru	8484
Bengāļu	6678	Ebreju	7387	Nepāliešu	7869	Telugu	8469
Butāņu	6890	Hindu	7273	Norvēģu	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Ungāru	7285	Orijiešu	7982	Tibetiešu	6679
Bretoņu	6682	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tigrinja	8473
Bulgāru	6671	Indonēziešu	7378	Puštu	8083	Tonga	8479
Birmiešu	7789	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turku	8482
Baltkrievu	6669	Iru	7165	Poļu	8076	Turkmēņu	8475
Kambodžiešu	7577	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Tvi	8487
Katalāņu	6765	Japāņu	7465	Kečua	8185	Ukraiņu	8575
Kīniešu	9072	Javiešu	7487	Romāņu	8277	Urdu	8582
Korsikāņu	6779	Kannada	7578	Rumāņu	8279	Uzbeku	8590
Horvātu	7282	Kašmiriešu	7583	Krievu	8285	Vjetnamiešu	8673
Čehu	6783	Kazahu	7575	Samoiešu	8377	Volapiku	8679
Dāņu	6865	Kirgīzu	7589	Sanskrits	8365	Velsiešu	6789
Holandiešu	7876	Korejiešu	7579	Skotu gallu	7168	Volofu	8779
Angļu	6978	Kurdu	7585	Serbu	8382	Khosa	8872
Esperanto	6979	Laosiešu	7679	Serbu-horvātu	8372	Jidišs	7473
Igauņu	6984	Latīņu	7665	Sona	8378	Joruba	8979
Farēriešu	7079	Latviešu	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonu kodi

Izvēlieties zonas kodu no saraksta.

Zonas	kods	Zonas	kods	Zonas	kods	Zonas	kods
Afganistāna	AF	Etiopija	ET	Malaizija	MY	Saūda Arābija	SA
Argentīna	AR	Fidži	FJ	Maldivas	MV	Senegāla	SN
Austrālija	AU	Somija	FI	Meksika	MX	Singapūra	SG
Austrija	AT	Francija	FR	Monako	MC	Slovākijas Republika	SK
Beļģija	BE	Vācija	DE	Mongolija	MN	Slovēnija	SI
Butāna	BT	Lielbritānija	GB	Maroka	MA	Dienvīdāfrika	ZA
Bolivija	BO	Grieķija	GR	Nepāla	NP	Dienvīdkoreja	KR
Brazīlija	BR	Grenlande	GL	Nīderlande	NL	Spānija	ES
Kambodža	KH	Herda un		Nīderlandes Antiļu		Šrilanka	LK
Kanāda	CA	Makdonalda salas	HM	salas	AN	Zviedrija	SE
Čīle	CL	Honkonga	HK	Jaunzēlande	NZ	Šveice	CH
Kīna	CN	Ungārija	HU	Nigērija	NG	Taivāna	TW
Kolumbija	CO	Indija	IN	Norvēģija	NO	Taizeme	TH
Kongo	CG	Indonēzija	ID	Omāna	OM	Turcija	TR
Kostarika	CR	Izraēla	IL	Pakistāna	PK	Uganda	UG
Horvātija	HR	Itālija	IT	Panama	PA	Ukraina	UA
Čehu Republika	CZ	Jamaika	JM	Paragvaja	PY	Amerikas Savienotās	
Dānija	DK	Japāna	JP	Filipinas	PH	valstis	US
Ekvadora	EC	Kenija	KE	Polija	PL	Urugvaja	UY
Eģipte	EG	Kuveita	KW	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Salvadora	SV	Libija	LY	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
		Luksemburga	LU	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW

Bojājumu novēršana

Izpausme	Cēlonis	Novēršana
Nav tikla sprieguma.	• Atvienots tikla vads.	• Iespraudiet līdz atdurei tikla vada kontaktdakšīņu sienas rozetē.
Spriegums pienāk, bet DVD atskaņotājs nedarbojas.	• Nav ielikts disks.	• Ievietojiet disku. (Pārbaudiet, vai displejā spīd diska indikators.)
Nav attēla.	• TV nav ieregulēts DVD signāla saņemšanai.	• Iestatiet televizoram piemērotu video ieejas režīmu.
	• Video kabelis nav pienācīgi pievienots.	• Iespraudiet līdz atdurei video kabeli.
Nav skaņas.	• Audio izejai pieslēgtā aparatūra nav noregulēta DVD signāla saņemšanai.	• Iestatiet atbilstošu audiosistēmas ieejas režīmu, lai varētu klausīties skaņu no DVD atskaņotāja.
	• Aparatūra, kurai pieslēgta atskaņotāja audio izeja, nav ieslēgta.	• Ieslēdziet aparatūru, kurai pieslēgta atskaņotāja audio izeja.
	• AUDIO opcijas nepareizi iestatītas.	• Iestatiet pareizi AUDIO opcijas un pēc tam ieslēdziet atkal DVD atskaņotāju piespiežot pogu POWER.
DVD atskaņotājs neuzsāk atskaņošanu.	• Iekārtā atrodas neatpazīstams disks.	• Ievietojiet ar atskaņotāju savietojamu disku. (Pārbaudiet diska tipu un reģionālo kodu.)
	• Iestatīts novērtējuma līmenis.	• Izmainiet novērtējuma līmeni.
Tālvadības pults darbojas ar kļūdām.	• Tālvadības pults nav pavērsta pret DVD atskaņotāja tālvadības sensoru.	• Pavērsiet tālvadības pulti pret DVD atskaņotāja tālvadības sensoru
	• Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no DVD atskaņotāja.	• Darbiniet pulti tuvāk DVD atskaņotājam.

Specifikācija

Vispārējs apraksts

Tikla spriegums: ~200-240 V, 50/60 Hz

Patērētā jauda: 8 W

Izmēri (aptuveni):

430 x 35 x 202 mm (17 x 1,4 x 7,9 collas)

(P x A x D) bez kājiņām

Svars (aptuveni): 1,6 kg (3,5 mārciņas)

Darba temperatūra:

5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)

Relatīvais gaisa mitrums: 5 % līdz 90 %

Izejas

VIDEO OUT:

1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija, RCA spraudnis x 1 / SCART (TO TV)

COMPONENT VIDEO OUT:

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija, RCA spraudnis x 1

(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA spraudnis x 2

AUDIO OUT:

2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA spraudnis (L, R) x 1 / SCART (TO TV)

Piezīme: dizains un specifikācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

DIGITAL OUT (KOAKSIĀLĀ):

0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA spraudnis x 1

DIGITAL OUT (OPTISKĀ):

3 V (p-p), optiskā spraudņa ligzda x 1

Sistēma

Lāzers:

Pusvadītāju lāzers ar viļņa garumu 650 nm

Signāla sistēmas: PAL / NTSC

Frekvenču josla:

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz līdz 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz līdz 22 kHz

CD: 8 Hz līdz 20 kHz

Attiecība signāls/troksnis:

vairāk, kā 90 dB (tikai ANALOG OUT pieslēgumvietā)

Nelineārie kropļojumi: mazāk, kā 0,02%

Dinamiskais diapazons:

vairāk, kā 95 dB (DVD/CD)

Komplektācija:

Video kabelis (1), audio kabelis (1), tālvadības pults (1), baterijas (2)