Mini Home Theater
MANUALE DELL'UTENTE
MODELLI : MBD102I

MBD102-A0I/D0I/X0I
MBS102V

MBD62I

MBD62-A0I/D0I/X0I
MBS62V

Prima di collegare o effettuare regolazioni su questo apparecchio, si prega di leggere con attenzione ed in modo approfondito questo libretto di istruzioni.

AVVERTENZA

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.




Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

ATTENZIONE: non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento.
Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del
fabbricante.



ATTENZIONE:
questo prodotto impiega un sistema laser.
Per garantire l'uso corretto del prodotto, leggere il presente manuale di istruzioni a fondo e conservarlo per consultazione futura. In caso di necessità di manutenzione dell'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato.
L'uso di comandi di impostazione o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono determinare l'eventuale esposizione a radiazioni pericolose.
Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser non aprire il dispositivo. In caso di apertura sussiste il pericolo di radiazioni laser visibili. NON FISSARE LO SGUARDO SUL FASCIO LASER.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.
Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente.

Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità.

Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo prodotto è costruito conformemente ai requisiti di interferenza radio stabiliti dalle direttive europee 89/336/CEE, 93/68/CEE e 73/23/CEE.

Dichiarazione di conformità
La societa LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che il prodotto MBD102I/MBD 62I è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M.n°548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U.n°301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Introduzione

Manutenzione e assistenza 3
Prima dell'uso 4
Pannello frontale/Pannello posteriore 5
Telecomando 6

Installazione e configurazione

Connessione ad una TV 7
Selezione della sorgente di ingresso 7
Collegamenti dell'antenna 8
Funzione PORTATILE 8
Jack cuffie 8
Uso del microfono 8
Regolazione del volume ECHO 8
Funzione USB 9
Dispositivi compatibili 9
Collegamenti del sistema altoparlanti 9
Connessione iPod 9
Impostazione della funzione Orologio 10
Funzione timer 10
Funzione sleep 10
Visualizzazione a schermo delle informazioni relative al disco 11
Impostazioni iniziali 11
Funzionamento generale 11
LINGUA 11
ESPOSIZIONE 12
Audio 13
BLOCCO 13
ALTRI 14

Funzionamento

Funzioni generali 15
Funzionalità aggiuntive 16
Riproduzione di un CD audio o di un file MP3/WMA 17
Riproduzione programmata 17
Visualizzazione di un filmato JPEG 18
Riproduzione di un filmato DivX 19
Pulsante iPod 20-21
Programmazione delle stazioni radiofoniche .22
Ascolto radio 22
Uso del RDS - opzionale 23
Dimmer 24
Mute 24
Modalità Suono 24
Effetto EQUALIZZATORE 24
DEMO 24
XDSS 24
MP3 Optimizer 24
XTS Pro 24
Audio VIRTUALE 24

Riferimenti

Codici di lingua 25
Codici area 25
Risoluzione dei problemi 26-27
Specifiche

Manutenzione e assistenza

Consultare le informazioni fornite in questo capitolo prima di contattare un tecnico dell'assistenza.

Maneggiare l'unità

Durante il trasporto dell'unità

Conservare il cartone di trasporto originale e il materiale dell'imballo. Se occorre trasportare l'unità, per ottenere la massima protezione è possibile reimballare il prodotto nell'imballo originale fornito dalla fabbrica.

Tenere pulite le superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili in prossimità dell'unità, come ad esempio spray insetticida.
- Non lasciare nastri o prodotti di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo, dato che possono lasciare segni permanenti sulla superficie.

Pulizia dell'unità

Per pulire l'unità, utilizzare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto con una soluzione detergente non aggressiva.

Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene o diluenti, dato che questi prodotti possono danneggiare la superficie dell'unità.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un apparecchio di precisione ad altissima tecnologia
Se le lenti della testina ottica e le parti della guida dei dischi sono sporche o logorate, la qualità dell'immagine potrebbe diminuire.

A seconda dell'ambiente di funzionamento, sono consigliate ispezioni e manutenzioni regolari dopo ogni 1.000 ore di utilizzo.

Per i dettagli, contattare il rivenditore più vicino.

Introduzione

Prima dell'uso

Per garantire l'utilizzo corretto del prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per futuro riferimento.

Il presente manuale fornisce informazioni relative al funzionamento e alla manutenzione del Lettore DVD/CD.
Se l'unità necessita di assistenza, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato più vicino.

Informazioni sul simbolo ✋

Durante il funzionamento, sullo schermo della propria TV può apparire il simbolo " ✋ " il quale indica che la funzione spiegata nel presente manuale dell'utente non è disponibile su quel particolare disco video DVD.

Simboli utilizzati nel manuale

Nota:
Indica note speciali e funzionalità operative.

Suggerimento:
Indica suggerimenti e consigli per rendere un'attività più semplice.

⚠ Indica pericoli che possono provocare danni all'unità stessa o altri danni materiali

DVD DVD e finalizzato DVD±R/RW
VCD Video CD
ACD CD audio
MP3 Dischi MP3
WMA Dischi WMA
JPEG Dischi JPEG
DivX Dischi DivX

Fabbricato su licenza concessa dai Laboratori Dolby. I marchi "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo della doppia D sono di proprietà dei Laboratori Dolby. Materiale confidenziale non pubblicato. Copyright 1992-1997 dei Laboratori Dolby. Tutti i diritti riservati.

Tipi di dischi riproducibili

DVD VIDEO	DVD (disco da 8 cm / 12 cm)
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Video CD (VCD) (disco da 8 cm / 12 cm)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD (disco da 8 cm / 12 cm)

noltre, l'unità riproduce file DivX, DVD±R/RW, VCD e CD-R/CD-RW contenenti titoli audio, MP3, WMA, JPEG e/o file DivX.

Nota:

- A seconda delle condizioni dell'apparecchio di registrazione o dello stesso disco CD-R/RW (o DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW), alcuni dischi CD-R/RW (o DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) potrebbero non essere riprodotti dall'unità.
- Non attaccare adesivi o etichette su nessuna delle due facce (faccia etichettata e faccia registrata) dei dischi.
- Non utilizzare CD dalla forma non regolare, ad esempio a forma di cuore o ottagonali, dato che ciò potrebbe causarne il malfunzionamento.

Codice regionale

Questa unità ha un codice regionale stampato nella parte inferiore. Questa unità può riprodurre solo dischi DVD etichettati come sul retro dell'unità o ALL (TUTTI).


Note relative ai codici regionali

- La maggior parte dei dischi DVD hanno sulla copertina chiaramente visibile il simbolo di un piccolo globo su cui sono presenti uno o più numeri. Questo numero deve corrispondere con il codice regionale del lettore DVD, altrimenti il disco non potrà essere riprodotto.
- Se si tenta di riprodurre un DVD con un codice regionale differente da quello del lettore, sullo schermo TV appare il messaggio "Controllare Codice Regionale".

MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
Si può impostare l'unità per risparmiare energia con la modalità di risparmio energia.
Nello stato di accensione, premere e tenere premuto ⏻/❙ sul pannello anteriore (**POWER** sul telecomando) per circa 3.secondi.
- Quando l'unità entra nella modalità di risparmio energia nella finestra del display non viene visualizzato niente.


Per annullare la modalità di risparmio energia, premere ⏻/❙ sul pannello anteriore (**POWER** sul telecomando).

Pannello anteriore / posteriore

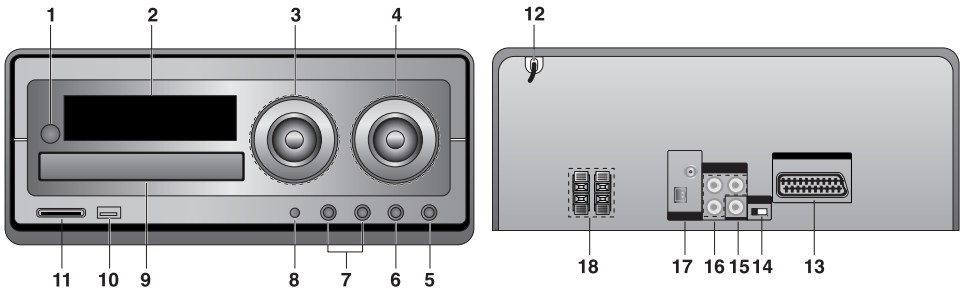

1. ⏻/❙ (ALIMENTAZIONE)
2. Finestra del display
3. • VOLUME
   • ⏮/⏭(SKIP/SCAN)
   • TUN. (-/+) (SINTONIZZATORE)
   • ▶/❚❚ (PLAY/PAUSE)
   • ■ (STOP)
   • MO./ ST. (MONO/ STEREO)
4. • MANOPOLA VOLUME MIC
   • FUNC. (FUNZIONE)
   (FM, AM, DVD/CD, USB, AUX - OPT (opzionale)
   PORTABLE, TV-AUDIO)
   • CLOCK
   • TIMER
   • SET/ RDS(OPZIONALE)
5. PHONES
   (Presa cuffie : ∅ 3.5mm)
6. Jack PORTABLE IN
7. MIC1/ MIC2 (jack MIC)
8. • OPEN/CLOSE
   • DEMO
9. VASSOIO DISCO
10. ⇠ Connettore USB
11. Connettore Ipod
12. Cavo di alimentazione
13. Presa Scart OUTPUT (TO TV) EURO AV
14. Interruttore di SELEZIONE USCITA VIDEO
15. Connettore VIDEO OUT
16. USCITA VIDEO COMPONENTE
    Connettore (PROGRESSIVE SCAN) (Y PB PR)
17. ANTENNA TERMINALE
18. TERMINALE ALTOPARLANTE

Telecomando

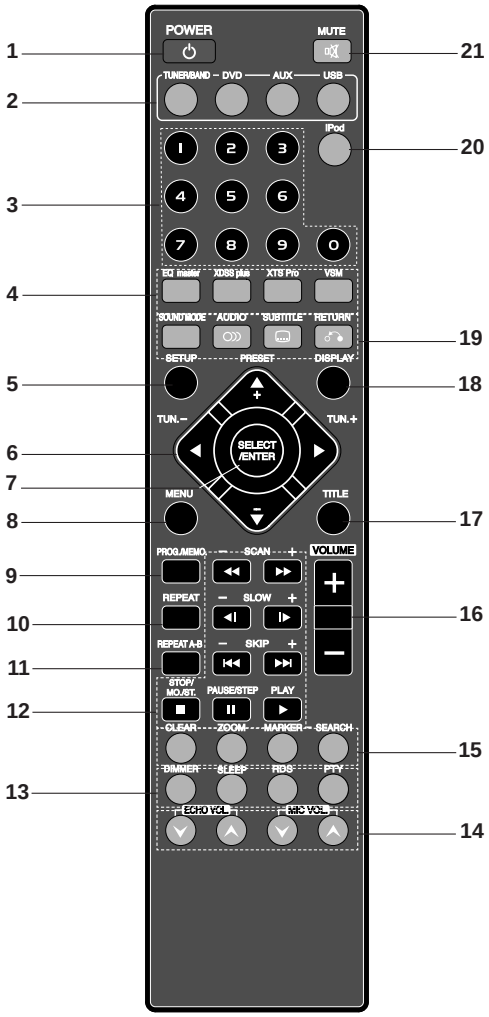


1. POWER pulsante
2. FUNCTION SELECT pulsanti (TUNER/BAND, DVD, AUX, USB)
3. Pulsanti numerici (0-9)
4. Pulsanti EQ master, XDSS plus, XTS Pro, VSM
5. SETUP pulsante
6. • Pulsanti FRECCIA (▲ / ▼ / ◄ / ►) (Per selezionare un'opzione nel menu.)
   • PRESET (-/+) pulsanti (▲ / ▼)
   • TUN. (-/+) pulsanti (◄ / ►)
7. SELECT/ ENTER pulsante
8. MENU pulsante (Usare il pulsante MENU per visualizzare la schermata di menu inclusa sui dischi video DVD)
9. PROG./MEMO. pulsante
10. REPEAT pulsante
11. REPEAT A-B pulsante
12. • SCAN (◄◄/►►) pulsanti
    • SLOW (◄II/II►) pulsanti
    • SKIP (I◄◄ /►►I) pulsanti
    • STOP (■)/MO.ST. pulsante
    • PAUSE(II)/ STEP pulsante
    • PLAY (►) pulsante
13. • DIMMER pulsante
    • SLEEP pulsante
    • RDS, PTY pulsante - optional
14. Pulsanti ECHO VOL. (◡/◠), MIC VOL. (◡/◠)
15. • CLEAR pulsante
    • ZOOM pulsante
    • MARKER, SEARCH pulsanti
16. VOLUME -/+ pulsanti
17. TITLE pulsante (Usare il pulsante TITOLO per visualizzare la schermata dei titoli inclusa sui dischi video DVD
18. DISPLAY pulsante
19. • SOUND MODE pulsante
    • AUDIO ( ) pulsante
    • SUBTITLE ( ) pulsante
    • RETURN ( ) pulsante
20. Pulsante iPod
21. MUTE ( )pulsante

Raggio di Funzionamento del Telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e premere i pulsanti.

- **Distanza:** Circa 7 metri (23') dalla parte anteriore del telecomando.
- **Angolo:** Circa 30° in ogni direzione dalla parte anteriore del telecomando.



Installazione della batteria del telecomando

Rimuovere il coperchietto della batteria sul retro del telecomando ed inserire due batterie R03 (AAA) con i poli ⊕ , ⊖ in posizione corretta.

⚠ **Attenzione :** Non usare mai contemporaneamente batterie vecchie e nuove. Non usare mai contemporaneamente tipi diversi di batterie (standard, alcaline, ecc.).

Installazione e configurazione

Connessione ad una TV

Eseguire una delle connessioni che seguono, a seconda delle possibilità offerte dalle proprie apparecchiature.


Tip:

- Dipendendo dalla TV e dalle altre apparecchiature che si desidera connettere, esistono varie modalità di connessione dell'unità. Utilizzare una delle connessioni descritte sotto.
- Si prega di fare riferimento ai manuali di TV, VCR, impianto stereo o altri dispositivi come richiesto per fare le migliori connessioni.

Attenzione:

- Assicurarsi che l'unità sia connessa direttamente alla TV.
  Selezionare un ingresso AV preciso sulla propria TV.
- Non connettere l'unità alla TV tramite il videoregistratore. L'immagine DVD potrebbe venire distorta dal sistema di protezione della copia.

Retro della TV

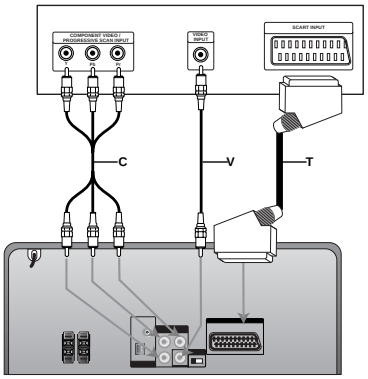

Connessione video

Connettere il connettore USCITA VIDEO dell'unità al connettore video sulla TV tramite il cavo video **(V)**.

Connessione Video Component

Collegare i jack COMPONENT VIDEO OUT del DVD/CD ricevitore ai corrispondenti jack del TV usando il cavo Y PB PR **(C).**

- Se il TV in uso è ad alta definizione o "digital ready", è possibile utilizzare la risoluzione più elevata disponibile.
- Se il TV non supporta questa risoluzione, sullo schermo sono visualizzate immagini anomale. Leggere il manuale del TV per impostare una risoluzione supportata.

Connessione SCART

Collegare la presa Scart EURO AV (TO TV) del DVD/CD ricevitore alla corrispondente presa dell'apparecchio TV usando il cavo Scart **(T)**.

Nota:

L'immagine dell'ingresso scart non è supportata.

⚠ ***Attenzione***

Interruttore SELEZIONE USCITA VIDEO



Nello stato disattivato, selezionare COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) o segnale SCART del terminale EURO AV (TO TV) a seconda di come l'unità è collegata al TV.

Selezione della sorgente di ingresso

È possibile usare videoregistratori o altre unità connesse al connettore EURO AV. Fare riferimento al manuale dell'utente dell'apparecchio con cui si effettua il collegamento.
Premere AUX sul telecomando.


TV-AUDIO: per selezionare il segnale audio TV della presa SCART.

Nota:

Si può anche selezionare la fonte d'ingresso premendo ripetutamente FUNC. sul pannello anteriore.

Collegamenti dell’antenna

Collegare le antenne FM/AM fornite in dotazione per l'ascolto della radio.

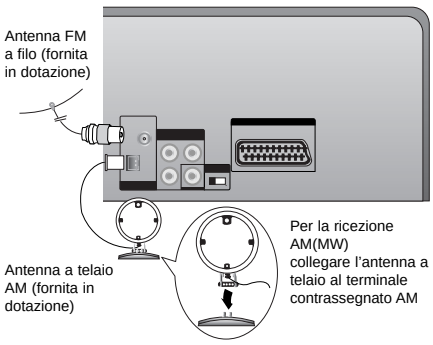


Notas:

- Per prevenire disturbi, tenere l'antenna a telaio AM lontana dall'unità e da altri componenti.
- Estendere completamente l'antenna FM a filo.
- Dopo aver collegato l'antenna FM a filo, tenerla quanto più possibile orizzontale.

Funzione PORTATILE

Quando si connette un lettore musicale portabile al jack PORABLE.IN di questo apparecchio usando un ∅ cavetto stereo mini 3,5 (non fornito), si può ascoltare l'audio emesso direttamente attraverso l'altoparlante dell'apparecchio.

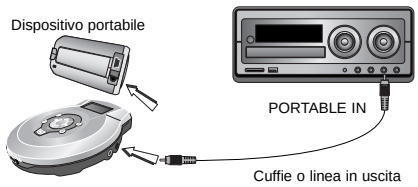

1. Connettere il jack PORTABLE IN di questo apparecchio ad un jack delle cuffie di un altro apparecchio portabile usando un cavetto apposito.
2. Premere **AUX** ripetutamente per selezionare la funzione PORTABLE.
3. Avviare la riproduzione sull'apparecchio portabile connesso.
4. 4. Regolare il volume con la manopola del **VOLUME**.

Nota:

Il cavetto “∅3,5mm mini stereo” è venduto separatamente.

Jack cuffie

Connettere uno spinotto per cuffie (∅3,5 mm) nell'apposito jack delle cuffie.
La connessione delle cuffie spegne gli altoparlanti

Uso del microfono

Si può cantare insieme a una fonte musicale connettendo un microfono all'unità.

1. Connettere il microfono ai jack MIC1/ MIC 2. “MIC IN” e “ 🎤 ” vengono visualizzati nella finestra del display.
2. Riprodurre la musica desiderata
3. Cantare insieme alla musica di accompagnamento. Regolare il volume del microfono tramite il pulsante **MIC VOL.** (oppure girando la MANOPOLA VOLUME MIC).(MIN,1 - 14, MAX passaggi)

Nota:

- Quando il microfono non è in uso, impostare la manopola del volume del microfono **MIC VOL.** al minimo o spegnere il microfono e rimuovere il microfono dalla presa MIC.
- Se il microfono è troppo vicino all'altoparlante è possibile che venga emesso un rumore forte tipo ululato. In questo caso allontanare il microfono dall'altoparlante o diminuire il livello audio usando il controllo del volume del microfono **MIC VOL.**
- Se il suono attraverso il microfono è molto forte, può risultare distorto. In questi casi abbassare il volume del microfono MIC.


Regolazione del volume ECHO.

Al suono dei microfoni si può aggiungere un effetto di eco.

Premere ECHO VOL.(▽/△) sul telecomando per aumentare o diminuire il volume dell’eco
(MIN,1 - 14, MAX passaggi)

Funzione USB

Si possono godere i file multimediali quali immagini (JPG), filmati (file video) e musicali (MP3/WMA) salvati su lettore MP3 o memoria USB connettendo il dispositivo di archiviazione alla porta USB di questa unità.

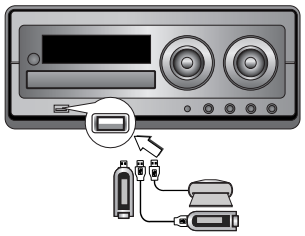

Dispositivi compatibili

1. Non sono supportati i dispositivi che richiedono una procedura di installazione quando vengono collegati al computer.
2. Lettore MP3 : Lettore MP3 tipo flash.
   • Non sono supportati i lettori MP3 che richiedono l'installazione di un driver.
3. Unità USB flash : Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.

Riproduzione fondamentale

1. Connettere la periferica USB alla porta USB della propria unità.
2. Premere **USB** per selezionare la funzione USB.
3. Premere **PLAY**

Nota:

Oltre alla riproduzione di base, se si desidera utilizzare altre funzioni, vedere la sezione di Riproduzione CD. Fare riferimento alle pagine 15, 16, e 17.

Per rimuovere USB dall'unità

1. Selezionare funzioni diverse da USB per rimouvere l'USB.
2. Rimuovere USB dall'unità.

Nota:


- **Non rimuovere il dispositivo USB mentre l'unità è in funzione (riproduzione, copia, spostamento ecc.).**
- Eseguire un backup per evitare perdita di dati.
- Se si utilizza un cavo di estensione USB o un hub USB, è probabile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- Non sono supportati dispositivi che utilizzano sistemi di file NTFS. (È supportato soltanto il sistema di file FAT (16/32).)
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.
- Non sono supportati telefoni cellulari e videocamere digitali.
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è pari a 1000 o è superiore.

Collegamenti del sistema altoparlanti

Connettere i fili degli altoparlanti al morsetto degli altoparlanti.


Nota:

- Assicurarsi che il cavetto dell'altoparlante sia collegato al terminale corretto dei componenti: da + a + e da – a –. Se i fili vengono invertiti l'audio viene distorto e non avrà base.
- Collegare correttamente l'altoparlante destro/sinistro. Se invertiti, l'audio potrebbe risultare distorto.

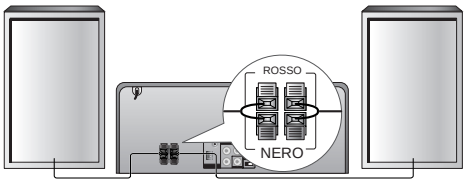

Connessione iPod

Connetter il connettore iPod sulla parte anteriore dell'unità al connettore del supporto iPod usando il cavo iPod **(I)**.

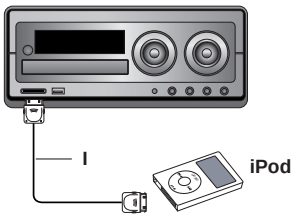

Nota:

- A seconda del tipo di iPod è possible che sia necessario inserire un adattatore nello slot del supporto prima di posizionare l'iPod.
- Regolare il volume ad un livello moderato prima di connettere l'iPod a questa unità

Impostazione della funzione Orologio

1. Premere **CLOCK**.
2. Selezionare il sistema orario a 24 ore oppure il sistema a 12 ore premendo **I◄◄ /►►I**.



(12ore) o



(24ore)

3. Premere **SET** per confermare il sistema orario selezionato.
4. Premere **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore per impostare l'ora corretta.
5. Premere **SET**.
6. Premere **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore per impostare i minuti corretti.
7. Premere **SET** e l'ora corretta viene visualizzata nella finestra del display.
8. Per richiamare in qualsiasi momento nel display l'indicazione dell'ora, premere il pulsante **CLOCK** per circa 5 secondi.

Nota:

Se si desidera reimpostare l'orologio, premere e tenere premuto **CLOCK** per più di 2 secondi.

Funzione timer

Con la funzione TIMER è possibile programmare la ricezione radio, riproduzione CD o ascolto sorgente USB all'orario prescelto.

1. Press **CLOCK** to check the current time. (If you don't set clock, the timer function doesn't work.)
2. Premere il pulsante **TIMER** per attivare il modo programmazione timer. Quando si desidera correggere l'impostazione TIMER memorizzata in precedenza, tenere premuto il pulsante **TIMER** più di 2 secondi.
   - Vengono visualizzati sul display il valore memorizzato in precedenza su timer e gli indicatori "◷"
3. Nella finestra del display lampeggiano a turno le funzioni (TUNER → DVD/CD → USB) Premere **SET** quando lampeggia la funzione desiderata.
4. a. Quando si seleziona la funzione TUNER, selezionare il numero impostato in precedenza premendo **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore e premendo SET.
   - "ON TIME" indicator appears for about 0.5 seconds in the display window and then disappears.

   b. Dopo la selezione della funzione DVD/CD o USB,
   - Sulla finestra del display viene visualizzato per circa 0,5 secondi l 'indicatore "ON TIME", dopo scompare.
5. Impostare l'ora di accensione premendo i tasti **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore.
6. Premere **SET**.
7. Impostare i minuti di accensione premendo i tasti **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore.
8. Premere **SET**.
   - Sulla finestra del display viene visualizzato per circa 0,5 secondi l'indicatore "OFF TIME", dopo scompare.
9. Impostare l'ora di spegnimento premendo i tasti **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore.
10. Premere **SET**.
11. Impostare i minuti di spegnimento premendo i tasti **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore.
12. Premere **SET**.
13. Impostare il livello del volume premendo i tasti **I◄◄ /►►I** sul pannello anteriore.
14. Premere **SET**. La visualizzazione di "◷" nella finestra del display completa l'impostazione del timer.
15. Spegnere il sistema. La funzione selezionata viene automaticamente accesa o spenta all'ora impostata.

Per annullare o controllare il timer

Ad ogni pressione del **TIMER** è possibile selezionare l'impostazione o cancellazione del timer. Potete anche controllare lo stato dell'impostazione del timer.

Per attivare o controllare il timer, premere il pulsante **TIMER** in modo da attivare sul display "◷"Per cancellare il timer, premere il pulsante **TIMER** in modo da far scomparire dal display "◷".

Nota:

- Se si inserisce un DVD,VCD o DivX eccetto audio CD/MP3/WMA nell'unità, la funzione di timer verrà eseguita dal sintonizzatore.
- Questo non viene supportato nel lettore multischeda.

Funzione sleep

Quando si usa la funzione sleep del timer, l'alimentazione viene automaticamente spenta dopo il periodo di tempo specificato.

1. Premere il tasto **SLEEP** per impostare il tempo dopo il quale avverrà lo spegnimento. La spia SLEEP e i minuti impostati vengono visualizzati sul display.
2. Questa funzione apparirà nella finestra del display e il LED del volume sarà acceso. SLEEP 180 (Minuti) →150 (Minuti) →120 (Minuti) → 90 (Minuti) → 80 (Minuti) →70 (Minuti) →60 (Minuti) →50 (Minuti) →40 (Minuti) →30 (Minuti) → 20 (Minuti) →10 (Minuti) →OFF (Nessun display)

Nota:

Premendo nuovamente il pulsante **SLEEP** mentre il display visualizza il tempo restante fino allo spegnimento, si riattiva la funzione di programmazione dello spegnimento automatico.

Per disattivare il modo sleep timer

Se si desidera annullare la funzione, premere **SLEEP** ripetutamente fino alla visualizzazione di "SLEEP 10" e poi premere **SLEEP** nuovamente mentre "SLEEP 10" è visualizzato.

Visualizzazione a schermo delle informazioni relative al disco

È possibile visualizzare sullo schermo varie informazioni relative al disco caricato.

1. Premere nuovamente DISPLAY per visualizzare una serie di dati relativi alla riproduzione.
   Le voci visualizzate dipendono dal tipo di disco e dallo stato di riproduzione..
2. È possibile selezionare una voce premendo ▲ / ▼ e modificare o selezionare l'impostazione premendo ◄ / ►.
   - Titolo - indica il numero del titolo corrente (o della traccia)/il numero totale di titoli (o tracce)
   - Capitolo - indica il numero del capitolo corrente/il numero totale di capitoli
   - Tempo - indica il tempo di riproduzione trascorso
   - Audio - la lingua audio (solo VIDEO DVD) o il canale audio selezionati
   - Sottotitolo - il sottotitolo selezionato
   - Angolo - angolazione selezionata/numero totale di angolazioni
   - Suono - modalità del suono selezionata

Nota:
Se non si preme alcun tasto entro alcuni secondi, la visualizzazione a schermo viene chiusa.

Impostazioni iniziali

Mediante il menu di configurazione è possibile effettuare varie regolazioni a impostazioni quali l'immagine e l'audio. È anche possibile impostare una lingua per i sottotitoli e per il menu di configurazione, oltre ad altre configurazioni. Per ulteriori dettagli su ciascuna voce del menu di configurazione, vedere le pagine da 11 a 14.

Per aprire e chiudere il menu:
Premere SETUP per visualizzare il menu. Una seconda pressione del pulsante SETUP consente di tornare alla schermata iniziale.

Passare al livello successivo : Premere ►.

Tornare al livello precedente : Premere ◄.

Funzionamento generale

1. Premere **SETUP**. Viene visualizzato il menu di configurazione.
2. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante ► per spostarsi al secondo livello. Lo schermo mostra l'impostazione corrente della voce selezionata, insieme ad impostazioni alternative.
3. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la seconda opzione desiderata, quindi premere il pulsante ► per spostarsi al terzo livello.
4. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **SELECT/ENTER** per confermare la selezione. Alcune voci potrebbero richiedere ulteriori passi.
5. Premere **SETUP** o **PLAY** per chiudere il menu di configurazione.

LINGUA



Linguaggio Menu

Consente di selezionare una lingua per il menu di configurazione e le voci OSD.

Linguaggio Audio / Sottotitoli Disco / Menu Disco

Selezionare la lingua che preferite per la pista audio (disco Audio), i sottotitoli ed il menu del disco.

Default : fa riferimento alla lingua originale in cui è stato registrato il disco.

Altri : Per selezionare un'altra lingua, inserire con i tasti numerici il corrispondente numero a 4 cifre secondo l'elenco dei codici lingua a pagina 25. Se è stato digitato un codice sbagliato, premere **CLEAR**.

ESPOSIZIONE



Rapporto aspetto

4:3 – impostazione da selezionare quando è collegata una TV di formato standard 4:3.

16:9 – impostazione da selezionare quando è collegata una TV di formato esteso 16:9.

Modalità display

L'impostazione Display Mode funziona solo quando è selezionato il formato "4:3" nell'impostazione TV Aspect.

Letterbox: visualizza un'immagine estesa con una banda superiore e una inferiore sullo schermo.

Panscan: visualizza automaticamente l'immagine estesa a schermo intero, tagliando le porzioni di immagine che non vi rientrano.

Progressive Scan

La funzione Progressive Scan Video fornisce la massima qualità di immagine con minore tremolio.

Se si utilizzano i connettori dell'USCITA VIDEO COMPONENT ma l'unità è collegata ad un televisore a definizione convenzionale (analogico), impostare Progressive Scan su Off.

Se si utilizzano i jack Component video per la connessione a una TV o monitor compatibili con il segnale di scansione progressiva, impostare Progressive Scan su On.

Per attivare la scansione progressiva:

Connettere l'uscita componente del DVD/CD all'ingresso del monitor /televisione, impostare la televisione o monitor su Ingresso componente.

1. Selezionare "Progressive Scan" sul menu del display dopodiché premere ►.
2. Selezionare "On" usando i pulsanti ▲ / ▼.
3. La pressione del tasto ENTER imposta la modalità Progressive scan del lettore.

Nota:


Quando l'interruttore di uscita VIDEO SELECTOR è in posizione SCART, la funzione Progressive Scan non può essere selezionata nel menu di configurazione.d

Attenzione:

Dopo avere inserito Progressive Scan come opzione di uscita, l'immagine sarà solo visibile su una TV o monitor compatibili con il formato Progressive Scan. Se per errore si imposta Progressive Scan su On, l'unità deve essere riavviata. Prima rimuovere il disco all'unità lettore DVD/CD. Dopodiché premere STOP sul telecomando (■) e tenere premuto per 5 secondi prima di lasciare. L'uscita video viene ripristinata sull'impostazione predefinita e l'immagine sarà nuovamente visibile su una TV o monitor analogici.

AUDIO

Ogni disco DVD ha una varietà di opzioni di uscita audio. Impostare la configurazione AUDIO del lettore sulla base del tipo di sistema audio utilizzato.

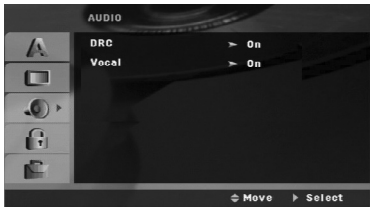


Dynamic Range Control (DRC)

Grazie alla tecnologia audio digitale con il formato DVD*[1] è possibile l'ascolto di tracce del suono di programma usufruendo della presentazione più accurata e realistica che si possa immaginare. Tuttavia è possibile comprimere, qualora lo si desideri, la gamma dinamica dell'uscita audio (differenza tra i suoni più elevati e quelli più bassi). In questo modo è possibile l'ascolto di un film a un volume più basso senza perdere la chiarezza del suono. Per ottenere questo effetto impostare DRC su On.
*1: solo Dolby Digital

Vocal

Impostare Vocal su On solo se si riproduce un DVD karaoke multicanale. I canali karaoke sul disco si mixeranno in un normale suono stereo.

BLOCCO

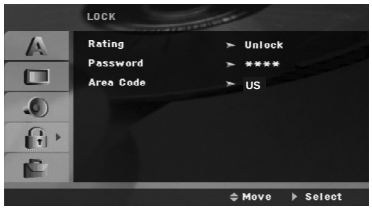

Restrizione

Blocca la riproduzione di DVD classificati sulla base del loro contenuto. Non tutti i dischi sono classificati.

1. Selezionare "Restrizione" nel menu BLOCCO, quindi premere ►.
2. Per accedere alle opzioni di BLOCCO, occorre immettere la password creata. Se non è stata ancora immessa la password, viene visualizzato un messaggio che la richiede.

   Immettere una password e premere **SELECT/ENTER**. Immetterla nuovamente e premere **SELECT/ENTER** per verificarla. Se si immette una password errata, premere CANCELLA prima di premere **SELECT/ENTER**.
3. Selezionare una classificazione da 1 a 8 utilizzando i pulsanti ▲ / ▼.

   Restrizione 1-8: Il Rating 1 presenta le maggiori restrizioni, mentre il Rating 8 presenta restrizioni minime.

   Sbloccato: Selezionando l'impostazione Sbloccato, il filtro dei contenuti viene disattivato e il disco viene riprodotto interamente.
4. Premere **SELECT/ENTER** per confermare la classificazione selezionata, quindi premere SETUP per chiudere il menu.

Password (codice di sicurezza)

È possibile immettere o modificare una password.

1. Selezionare "Password" nel menu LOCK, quindi premere ►.
2. Seguire la procedura indicata al punto 2 della sezione "Classificazione".

   Per modificare la password, premere **SELECT/ENTER** quando è selezionata l'opzione "Modifica". Digitare la vecchia password, quindi digitare e verificare la nuova password.
3. Premere SETUP per chiudere il menu.

Se si dimentica la password

In caso non si ricordi la password, è possibile annullarla come segue:


1. Premere SETUP per visualizzare il menu di configurazione.
2. Immettere il codice a 6 cifre "210499", quindi premere **SELECT/ENTER**. La password viene annullata.

Codice Area

Immettere il codice dell'area i cui standard sono stati utilizzati per classificare il disco video DVD, facendo riferimento all'elenco a pagina 25.

1. Selezionare "Codice Area" nel menu BLOCCO, quindi premere ►.
2. Seguire il punto 2 del paragrafo precedente (Classificazione).
3. Selezionare il primo carattere utilizzando i pulsanti ▲ / ▼.
4. Premere ► e selezionare il secondo carattere mediante i pulsanti ▲ / ▼.
5. Premere ENTER per confermare il Codice Area selezionato.

ALTRI

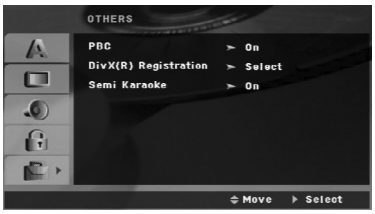

PBC

Attiva (On) o disattiva (Off) il controllo della riproduzione PBC.

On: i Video CD dotati di PBC vengono riprodotti seguendo i controlli PBC.

Off: i Video CD dotati di PBC vengono riprodotti allo stesso modo dei CD audio.

Registraz. DivX(R)

All'utente viene fornito il codice di registrazione DivX® VOD (Video On Demand) che consente di noleggiare e acquistare video utilizzando il servizio DivX® VOD. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.

1. Selezionare l'opzione “DivX(R) Registration” quindi premere ►.
2. Per visualizzare il codice di registrazione, mentre [Seleziona] è selezionato premere **SELECT/ENTER**.
   Utilizzare il codice di registrazione per acquistare o noleggiare video tramite il servizio Divx® VOD all'indirizzo www.divx.com/vod. Seguire le istruzioni per eseguire il download del video su un disco e riprodurlo su questa unità.
3. Per chiudere il menu, premere **SELECT/ENTER**.

Nota:

I video scaricati da DivX® VOD possono essere riprodotti solo su questa unità.

Semi Karaoke

Quando un capitolo / Titolo /Traccia è completamente terminato, questa funzione mostra la musica accompagnata da uno squillo di trombe.

On : Attivare la funzione di “Semi Karaoke”. Quando avete finito di cantare le parole sullo schermo viene visualizzato la musica.

Off : Disattivare la funzione di “Semi Karaoke”. Lo squillo di trombe e musica non appaiono sullo schermo

Dischi disponibili per la funzione Semi Karaoke:

- Dischi DVD
- Dischi DVD Karaoke
- Dischi VCD con più di 2 tracce

Nota:

- Questa funzione opera nella modalità DVD/CD.
- La funzione Semi Karaoke è disponibile quando viene connesso un microfono.
- Guardare i film, con il Semi Karaoke “off ” nel menu di SETUP, oppure goderne la funzione senza connettere il MIC se si ode lo squillo di trombe e compare la musica durante i cambi di capitolo.

Funzionamento

Funzioni generali

Pulsanti	Operazioni	Disques
OPEN / CLOSE	Apre o chiude il vassoio del disco.	ALL
❚❚ (PAUSE)	Durante la riproduzione, premere ❚❚ per mettere in pausa la riproduzione.	ALL
	Premere ripetutamente ❚❚ per riprodurre fotogramma per fotogramma.	DVD VCD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Durante la riproduzione, premere SKIP (⏮ oppure ⏭) per passare alla traccia/capitolo successivo o per tornare all'inizio della traccia/capitolo corrente. Premere due volte brevemente SKIP ⏮ per passare alla traccia/capitolo precedente.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Durante la riproduzione, premere ripetutamente SCAN (◀◀ oppure ▶▶) per selezionare la velocità di scansione desiderata. DVD : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀ oppure ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ disco DivX, Video CD : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀ oppure ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶ WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) oppure ▶▶(X2, X4, X8)	DVD MP3 DivX ACD VCD WMA
RIPETI	Durante la riproduzione, premere ripetutamente REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione desiderata. Dischi DVD video: Capitolo/Titolo/Off Dischi Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA: Traccia/Tutto/Off	DVD MP3 DivX ACD VCD WMA
RIPETI A-B	Durante la riproduzione, ciascuna pressione dei pulsanti A-B per selezionare il punto A e B e ripete una sequenza dal punto A (iniziale) al punto B (finale). Per chiudere il menu, premere REPEAT A-B.	DVD VCD
ZOOM	Durante la riproduzione o in pausa, premere ZOOM per ingrandire l'immagine a video (3 fasi). È possibile spostarsi nell'immagine ingrandita usando i pulsanti ◀ ▶ ▲ ▼.	DVD VCD
TITOLO	Se il titolo del DVD ha un menu, questo viene visualizzato sullo schermo. In caso contrario, potrebbe apparire il menu del disco.	DVD
MENU	Sullo schermo appare il menu del disco.	DVD
(SOTTOTITOLO)	Durante la riproduzione, premere ripetutamente **SOTTOTITOLO** per selezionare la lingua dei sottotitoli.	DVD DivX
(lingua AUDIO)	Premere ripetutamente **AUDIO** durante la riproduzione per ascoltare una lingua o una traccia audio differente.	DVD DivX
(canale AUDIO)	Premere ripetutamente **AUDIO** durante la riproduzione per ascoltare un differente canale audio (STEREO, Sinistra o Destra).	VCD
SLOW(LENTO)	Premere **SLOW** (◀❚ o ❚▶) ripetutamente per selezionare la velocità DVD : ◀❚ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) oppure ❚▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Video CD : ❚▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD VCD

Note sulle funzioni generali:

- La funzione Zoom potrebbe non funzionare per alcuni DVD.
- La funzione di ripetizione A-B è disponibile solo per la traccia attuale.
- Se si desidera utilizzare la funzione REPEAT su VCD, si può utilizzare dopo avere impostato il PCB impostato su “off” sul menu di SETUP.

Funzionalità aggiuntive

Ricerca a tempo DVD VCD DivX

Per avviare la riproduzione a un qualsiasi tempo predefinito sul disco:

1. Premere DISPLAY durante la riproduzione La finestra di dialogo della ricerca a tempo visualizza il tempo trascorso.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'icona dell'orologio e viene visualizzato " -:--:--".
3. Inserire il tempo richiesto di avvio in ore, minuti e secondi. Se vengono inseriti i numeri sbagliati, premere CLEAR e rimuovere i numeri inseriti. Dopodiché inserire i numeri corretti.
4. Premere **SELECT/ENTER** per confermare. La riproduzione viene avviata all'ora indicata.

Ricerca segnalibro DVD VCD DivX

Per inserire un segnalibro

È possibile memorizzare fino a nove punti da cui avviare la riproduzione. Per inserire un segnalibro, premere MARKER al punto desiderato del disco. Sullo schermo della TV appare brevemente l'icona del segnalibro. Ripetere la procedura per inserire fino a nove segnalibri.

Per richiamare una scena segnata o cancellare un segnalibro

1. Durante la riproduzione, premere SEARCH. Sullo schermo appare il menu di ricerca segnalibro.
2. Entro 10 secondi, premere ◄ / ► per selezionare un segnalibro che si desidera richiamare o cancellare.
3. Premere **SELECT/ENTER** e la riproduzione si avvierà dalla scena marcata. Oppure, premere **CLEAR** e il numero del segnalibro sarà eliminato dall'elenco.
4. È possibile riprodurre un segnalibro qualsiasi inserendo il numero corrispondente nel menu di ricerca segnalibro.

Screen Saver

Il salvaschermo appare quando si lascia l'unità i modalità arresto per circa cinque minuti.

Memorizzazione dell'ultima scena DVD

Questa unità memorizza l'ultima scena dell'ultimo disco visionato. L'ultima scena rimane nella memoria anche quando si rimuove il disco dall'unità o se questa viene spenta. Se si carica il disco che ha la scena memorizzata, la scena viene automaticamente richiamata.

Nota:

Questa unità non memorizza le impostazioni di un disco se il lettore viene spento prima di iniziare la riproduzione.

Velocità di riproduzione 1,5

DVD VCD MP3 WMA ACD

Per musica e film.

La velocità 1,5 consente di guardare film e ascoltare musica più rapidamente della riproduzione a velocità normale.

1. Premere il tasto PLAY nella riproduzione normale. Lo schermo appare a velocità 1,5 con audio.
2. Per tornare alla riproduzione normale, premere **PLAY**.

Selezione del sistema

Dovete selezionare uno standard televisivo appropriato alle caratteristiche del vostro televisore. Se NO DISC (Nessun disco) appare nella finestra del display, premere e tenere premuto PAUSE/STEP per un periodo superiore a 5 secondi per poter selezionare un sistema (PAL, NTSC o AUTO).

- Qualora il sistema selezionato non coincida con il sistema del vostro televisore, l'immagine a colori non sarà normale.

NTSC: Selezionare quando l'unità viene connessa a NTSC-TV.

PAL: Selezionare quando l'unità viene connessa a PAL-TV.

AUTO: Selezionare quando l'unità viene connessa a un multisistema TV.

Riproduzione di un CD audio o di un file MP3/WMA

This unit can play Audio CDs or MP3/WMA files.

MP3/ WMA/ Audio CD

Una volta inserito un supporto registrato con file MP3/WMA o un CD audio, sulla TV appare un menu. Premere ▲ / ▼ per selezionare un file/traccia, quindi premere **PLAY** o **SELECT/ENTER** per avviare la riproduzione. È possibile utilizzare funzioni variabili di riproduzione. Vedere pag. 15, 16.

ID3 TAG

Quando si riproduce un file contenente informazioni come ad esempio, potete visualizzare le informazioni premendo ripetutamente DISPLAY. Le informazioni [Cartella e nome del file, Brano, Artista, Album, Genere, Commento, Informazioni orario] del file MP3/WMA vengono mostrate nella finestra del display o schermo TV.

Per passare al file successivo o precedente, premere il pulsante IGNORA(**I◄◄ / ►►I**).

Suggerimenti:

- Premere MENU per spostarsi alla pagina successiva.
- Con un CD misto contenente file MP3/WMA e file JPEG, è possibile passare dal menu MP3/WMA al menu JPEG e viceversa. Premere TITLE in modo da selezionare la parola MUSIC o PHOTO in alto nel menu.

La compatibilità dei dischi MP3/WMA con il lettore è limitata alle seguenti caratteristiche:

- Frequenza di campionamento: entro a 32 - 48 kHz (MP3), tra 24 - 48 kHz (WMA)
- Velocità bit: entro 32 e 320 kbps (MP3), entro 40 - 192 kbps (WMA)
- L'unità non è in grado di leggere un file MP3/WMA che abbia un'estensione diversa da ".mp3" / ".wma".
- Il formato fisico dei dischi CD-R deve essere ISO 9660.
- Se si sono registrati file MP3/WMA utilizzando software che non possono creare un file system (ad esempio, Direct-CD), è impossibile riprodurre file MP3/WMA. È consigliato l'uso di Easy-CD Creator, che crea un file system ISO 9660.
- I nomi dei file devono avere massimo 8 lettere e incorporare un'estensione .mp3 o .wma.
- Essi non devono contenere lettere speciali quali ad esempio / ? * : " < > , ecc.
- Il numero totale dei file sul disco deve essere inferiore a 999.

Questa unità richiede ai dischi e registrazioni la conformità a standard tecnici precisi in modo da poter fornire la qualità di riproduzione ottimale. I DVD preregistrati sono automaticamente impostati su questi standard.
Esistono molte tipologie differenti di formati di dischi registrabili (inclusi i CD-R contenenti file MP3 o WMA) e sono necessari determinati prerequisiti (vedere sopra) per assicurarne la compatibilità di riproduzione.

È opportuno considerare che occorrono autorizzazioni per scaricare file MP3/WMA e musica da Internet. La nostra società non ha diritti per fornire tali autorizzazioni.
Le autorizzazioni devono essere sempre concesse da chi detiene il Copyright.

Riproduzione programmata

La funzione programma vi permette di memorizzare le tracce preferite del disco nella memoria dell'unità. Un programma può contenere 300 tracce.

1. Inserire un disco.
   CD audio o dischi MP3/WMA:
2. Selezionare una traccia nell'elenco, quindi premere PROG. o selezionare l'icona "♫➡ (Add)" e premere **SELECT/ENTER** per aggiungere la traccia selezionata nell'elenco Programma. Ripetere il passo per inserire altre tracce sull'Elenco programmi.

Nota:

E' possibile aggiungere tutte le tracce del disco. Selezionare l'icona "♫➡ (Aggiungi tutto)", quindi premedre **SELECT/ENTER**.

3. Selezionare la traccia che si desidera riprodurre dall'Elenco Programma. Premere MENU per spostarsi alla pagina successiva.
4. Premere **PLAY** o **SELECT/ENTER** per iniziare. Inizia la riproduzione nell'ordine in cui sono state programmate le tracce. La riproduzione si interrompe una volta completata la singola riproduzione di tutte le tracce programmate nell'elenco.
5. Per riprendere la riproduzione normale da quella programmata, selezionare una traccia da un AUDIO CD (o MP3/WMA), quindi premere **PLAY**.

Ripetizione delle tracce programmate

1. Premere **REPEAT** durante la riproduzione di un disco. Appare l'icona di ripetizione.
2. Premere **REPEAT** per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.
   - Traccia : ripete la traccia corrente
   - Tutto : ripete tutte le tracce presenti nell'elenco programmati.
   - Off : non esegue alcuna ripetizione.

Cancellazione di una traccia dall'Elenco Programma

1. Utilizzare ▲ ▼ ► per selezionare la traccia che si desidera cancellare dall'Elenco Programma.
2. Premere **CLEAR**. Oppure, selezionare l'icona "♫🗑 (Elimina)" per eliminare la traccia selezionata dall'elenco Programma. Ripetere per cancellare ulteriori tracce all'elenco.

Cancellazione di tutto l'Elenco Programma

Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare "♫🗑 Del all", quindi premere **SELECT/ENTER**.


Nota:

Quando il disco viene rimosso anche la programmazione viene cancellata.

Visualizzazione di un filmato JPEG

Questo lettore DVD può riprodurre dischi con file JPEG.
Prima di riprodurre registrazioni JPEG, leggere le note relative alle registrazioni JPEG riportate sulla destra.

1. Inserire un disco e chiudere il vassoio.
   Sullo schermo della TV appare il menu PHOTO.

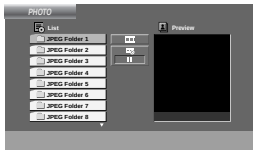

2. Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella, quindi premere **SELECT/ENTER**. Viene visualizzato l'elenco dei file presenti nella cartella. Se ci si trova in un elenco di file e si desidera tornare all'elenco delle cartelle, utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ del telecomando per selezionare l'icona .. quindi premere **SELECT/ENTER**. o **PLAY**.
3. Se si desidera visualizzare un file particolare, premere ▲ / ▼ per selezionare il file, quindi premere **SELECT/ENTER** o **PLAY**. Il file viene visualizzato.
   Mentre si visualizza un file è possibile premere STOP per passare al menu precedente (menu JPEG).

Mostra (Presentazione)

Utilizzare i pulsanti ▲▼◄► per selezionare la presentazione (Slide Show), quindi premere **SELECT/ENTER** o **PLAY**.

Suggerimento :

- Sono disponibili quattro opzioni di velocità di presentazione: : > Lenta, >> Normale, >>> Veloce e II disattivata.
  Utilizzare ▲▼◄► per selezionare la velocità. Quindi, utilizzare ◄ / ► per selezionare l'opzione desiderata e premere **SELECT/ENTER**.
- Se si imposta l'opzione velocità su Off, la presentazione non è attiva.

Immagine statica

1. Premere **PAUSE/STEP** durante la presentazione. L'unità attiva ora la modalità di PAUSA.
2. To return to the slide show, press PLAY or press **PAUSE/STEP** again.

Passare a un altro file JPEG

Premere **SKIP** (**I◄◄** o **►►I**) durante la visualizzazione dell'immagine per passare al file precedente o successivo.

Per ruotare l'immagine

Premere ▲ /▼ /◄ /► durante la visualizzazione dell'immagine per ruotare l'immagine in senso orario o antiorario.

Zoom

Ogni volta che viene premuto **ZOOM**, l'impostazione cambia nel modo seguente.

Zoom on ⟷ Zoom off

Premere ▲, ► o ►► per ingrandire l'immagine fotografica (video).

Premere ▼, ◄ o ◄◄ per ridurre l'immagine fotografica (video).


La compatibilità dei dischi JPEG con il lettore è limitata alle seguenti caratteristiche:

- Dipendendo dalle dimensioni e il numero di file JPEG, questa unità può impiegare molto tempo per leggere il contenuto del disco. Se non si vede visualizzazione sullo schermo dopo alcuni minuti, alcuni dei file possono essere troppo grandi – ridurre la risoluzione dei file JEPG a meno di 2M pixel come 2760X2048 pixel e masterizzare un altro disco.
- Il numero totale di file e cartelle sul disco deve essere inferiore a 999.
- Alcuni dischi possono essere incompatibili a causa di un differente formato di registrazione o delle condizioni del disco.
- Accertarsi che tutti i file selezionati abbiano l'estensione ".jpg" quando vengono copiati sul CD.
- Se i file hanno estensione ".jpe" o ".jpeg", rinominarli utilizzando l'estensione ".jpg".
- I file denominati senza estensione ".jpg" non potranno essere letti dal lettore DVD/CD, anche se i file vengono visualizzati come file immagine JPEG in Esplora risorse.

Riproduzione di un filmato DivX

Potete riprodurre file DivX su questa unità.

1. Inserire un disco e chiudere il vassoio. Sulla TV appare il menu MOVIE.

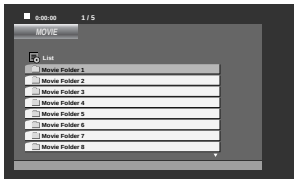

2. Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella, quindi premere **SELECT/ENTER**. Viene visualizzato l'elenco dei file presenti nella cartella. Se ci si trova in un elenco di file e si desidera tornare all'elenco delle cartelle, utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ del telecomando per selezionare l'icona quindi premere **SELECT/ENTER**. o **PLAY**.

3. Se si desidera visualizzare un particolare file, premere ▲ / ▼ per selezionare un file, quindi premere **SELECT/ENTER** oppure **PLAY**.

4. Premere **STOP** per uscire.

Suggerimento:

- Premere **MENU** per spostarsi alla pagina successiva.
- Su un CD con file MP3/WMA, JPEG e MOVIE, è possibile passare dal menu MUSIC a PHOTO e MOVIE. Premere **TITLE** e MUSIC, PHOTO e MOVIE nella parte superiore del menu.

Nota:

- Avere cura di selezionare il regime "SUBTITLE ON" prima del playback di un file DivX premendo ogni volta ENTER.
- Nel caso in cui il sottotitolo ha più di due lingue nel file, è disponibile solo il sottotitolo originale.
- Durante la riproduzione di un file DivX non è possibile regolare la modalità audio e l'audio VIRTUALE.
- Se si vuole visualizzare il file dei sottotitoli DivX , questo deve essere identificato con il nome del file DivX.

Avviso per la visualizzazione di sottotitoli Divx

Se i sottotitoli non sono visualizzati correttamente durante la riproduzione, tenere premuto **SUBTITLE** per circa 3 secondi, quindi premere **SUBTITLE** per selezionare un diverso codice lingua fino a visualizzare correttamente i sottotitoli.

La compatibilità con il lettore di dischi contenenti file DivX è limitata secondo le seguenti modalità:

- Risoluzione del file DivX inferiore a 800x600 (W x H) pixel.
- Nome file del sottotitolo DivX entro 45 caratteri.
- Se nel file DivX è presente codice che non è possibile esprimere, sul display viene visualizzato " _ ".
- **Se il numero di fotogrammi è superiore a 30 per 1 secondo, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.**
- **Se la struttura audio e video del file registrato è priva di interfoliazione, l'output sarà o video o audio.**

File DivX supportati

• ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

Formati dei sottotitoli supportati

• SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

Formati Codec supportati

• "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX "

Formati audio supportati

"AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Frequenza di campionamento: entro 32 - 48 kHz (MP3),entro 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: entro 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Uso dell'iPod

Si può godere della riproduzione iPod tramite il telecomando fornito in dotazione.
iPod è un marchio commerciale di Apple Computer, Inc, registrato negli USA e altri paesi.

Funzionamento generale1

1. Connettere il proprio iPod e l'unità tramite l'apposito cavetto iPod. Vedere a pagina 9. L'unità iPod viene accesa automaticamente su.
2. Accendere l'unità
3. Premere il pulsante **iPod** sul telecomando per attivare la modalità iPod.
   Sullo schermo TV appare il menu iPod
   La schermata iniziale del menu iPod è la modalità iPod OSD.
4. Usare ▲ / ▼ e **SELECT/ENTER** sul telecomando per visualizzare l'elenco dei menu.
5. Premere **SELECT/ENTER** per avviare la riproduzione.

Caratteristiche generali

Pulsanti del telecomando	Pulsanti iPod	Funzionamento
► (PLAY) (Riproduzione)	► II	Durante la pausa premere ► per riprendere la riproduzione
II (PAUSE) (Pausa)	► II	Durante la riproduzione premere II per mettere in pausa la riproduzione.
■ (STOP)	-	Durante la riproduzione premere ■ per interrompere la riproduzione. Premere ENTER per riprendere la riproduzione.
SKIP (I◄◄ /►►I) SCAN (◄◄ / ►►)	I◄◄ /►►I	Durante la riproduzione premere SKIP (I◄◄ o ►►I) per passare alla traccia successiva o per tornare all'inizio della traccia corrente. Premere I◄◄ due volte brevemente per tornare alla traccia precedente. File musicale: Durante la riproduzione, premere e tenere premuto SKIP (I◄◄ o ►►I) e poi rilasciare nel punto desiderato. File video: Durante la riproduzione premere e tenere premuto SKIP (I◄◄ o ►►I) e rilasciare nel punto desiderato.
REPEAT (RIPETIZIONE)	REPEAT	Durante la riproduzione, premere REPEAT ripetutamente per selezionare una modalità di ripetizione.(Traccia/Tutto/Off)
MENU	MENU	Passa al menu precedente.

Nota:

- Funziona con tutti gli apparecchi iPod dotati di connettori per base.
- La compatibilità con il vostro iPod può variare dipendendo dal tipo di iPod.
- Dipendendo dalla versione di software del vostro iPod, è possibile che non sia possibile controllare il vostro iPod dall'unità.
  Si raccomanda di installare la versione software più recente.
- Regolare il volume a un livello moderato prima di connettere l'iPod a questa unità.
- La funzione MIC non è supportata nella modalità iPod.

Riproduzione da iPod nella modalità iPod con telecomando

Potete usare l'iPod con il telecomando fornito in dotazione e i comandi dell'iPod.

1. Premere **iPod** sul telecomando fino a quando la scritta “IPOD” non appare nella finestra del display.

   Nota:
   Si può selezionare la modalità iPod con telecomando oppure iPod OSD premendo ripetutamente iPod sul telecomando.

2. Usare ▲ / ▼ e **SELECT/ENTER** sul telecomando o comandi dell'iPod per visualizzare il menu elenco del proprio iPod .
3. Premere **SELECT/ENTER** per avviare la riproduzione.

Nota:

- Quando si connettono unità e TV alla presa VIDEO IN/OUT, lo schermo della TV viene temporaneamente spento.
- Connettere il jack VIDEO OUT sul retro dell'unità al jack di ingresso video (VIDEO IN) della TV usando il cavetto video se si desidera visualizzare file video o file di immagini.
- Le immagini dei file video o immagine sono riprodotte solo quando l'unità viene connessa al connettore VIDEO OUT.
- Si possono godere i file immagine con la presentazione diapositive .

Riproduzione da iPod nella modalità iPod OSD

L'iPod può essere utilizzato controllando il menu OSD sullo schermo della TV usando il telecomando fornito.
Nella modalità iPod OSD i comandi dell'iPod non sono operativi.

1. Premere **iPod** sul telecomando fino a quando la scritta “OSD IPOD” non appare nella finestra del display.
2. Usare ▲ / ▼ e **SELECT/ENTER** sul telecomando per visualizzare l'elenco dei menu.
3. Premere **SELECT/ENTER** per avviare la riproduzione.



Musica

Classifica e riproduce i file in ordine di elenco di riproduzione, artista, album, genere, brano e compositore.

Foto / Video

I file foto o video non vengono riprodotti nella modalità OSD iPod.
Se si desidera riprodurre il file foto o video, passare alla modalità iPod remoto.

Adesso in riproduzione

Visualizza e riproduce l'ultimo file musicale riprodotto.

Messaggio iPod Remoto



Quando si connette l'unità e la TV all'ingresso COMPONENT VIDEO IN/OUT nella modalità iPod remoto, viene visualizzata la schermata sulla sinistra. Connettere l'unità e la TV alla presa VIDEO IN/OUT .



Quando si seleziona il menu foto e video nella modalità OSD iPod, appare la schermata a sinistra.
Cambiare l'unità passando alla modalità iPod Remoto.



Quando si connette un apparecchio iPod che non è supportato da questa unità, appare la schermala a sinistra Dipendendo dalla versione di software del vostro iPod, è possibile che non sia possibile controllare il vostro iPod dall'unità.
Si raccomanda di installare la versione software più recente.



L'alimentazione del iPod è insufficiente o l'iPod non è connesso in modo corretto o apparecchio sconosciuto, appare la schermata a sinistra.

Preimpostazione delle stazioni radio

È possibile impostare 50 stazioni FM e AM.
Prima di procedere alla sintonizzazione, abbassare il volume al minimo.

1. Premere **TUNER/BAND** per selezionare la frequenza (AM o FM) desiderata.
2. Selezionare il menu desiderato premendo il selettore **TUN**. (-/+).
   Sintonizzazione automatica
   - Premere **TUN.** (-/+) per un periodo superiore a 0,5 secondi. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.

   Sintonizzazione manuale
   - Premere **TUN**. (-/+) brevemente e ripetutamente.
3. Premere **PROG./MEMO.**.
   Nella finestra del display inizia a lampeggiare un numero predefinito.
4. Premere **PRESET** (▲/▼) per selezionare la stazione memorizzata desiderata.
5. Premere nuovamente **PROG./ MEMO.**.
   L'emittente viene memorizzata.
6. Ripetere i punti da 1 (o 2) a 5 per memorizzare altre emittenti.

Per cancellare tutte le emittenti memorizzate
Premere e tenere premuto il pulsante **PROG./ MEMO.**, per circa due secondi, sul display viene visualizzata la scritta "ERASE ALL" dopodiché premere nuovamente **PROG./ MEMO.** e le emittenti memorizzate saranno cancellate.

Altre informazioni
Se le stazioni sono già state inserite, il display visualizza per alcuni istanti il messaggio "FULL" e lampeggia un numero predefinito.
Per modificare il numero predefinito, seguire i punti 4-5.

Per richiamare un'emittente memorizzata
Premere e mantenere premuto il pulsante **PRESET** (▲/▼) fino alla visualizzazione sul display del numero desiderato oppure premere ripetutamente.

Ascoltare la radio

1. Premere **TUNER/BAND** per selezionare la frequenza (AM o FM) desiderata.
   La radio si sintonizza sull'ultima stazione ricevuta.
2. Premere **PRESET** (▲/▼) ripetutamente per selezionare la stazione preimpostata desiderato.
   - Ogni volta che si preme il pulsante, l'unità sintonizza una emittente predefinita alla volta.
3. Regolare il volume premendo ripetutamente **VOLUME (**-/+**)**.

Per ascoltare stazioni radio non predefinite
- Per la sintonizzazione manuale, vedere "Sintonizzazione manuale" al punto 2 a sinistra.
- Per la sintonizzazione automatica, vedere "Sintonizzazione automatica" al punto 2 a sinistra.

Per spegnere la radio
Premere il tasto **POWER** per spegnere il unità, oppure selezionare un'altra modalità di funzionamento (DVD/CD, USB, AUX).

Altre informazioni
- Ricezione FM rumorosa;
  Premere **MO./ ST.** fino alla visualizzazione di "STEREO" nella finestra del display. Non vi sarà effetto stereo ma la ricezione sarà migliorata. Premere nuovamente **MO./ ST.** per ripristinare l'effetto stereo.
- Per migliorare la ricezione;
  Variare l'orientamento delle antenne in dotazione.

Uso del RDS - opzionale

Questa unità è dotata di RDS (Radio Data System), questo sistema porta un'ampia gamma di informazioni sulla radio FM.
Il sistema RDS è in uso in molti paesi, si tratta di un sistema per la trasmissione di informazioni di rete o programmi, descrizione del tipo di programma trasmesso con messaggi di testo che descrivono l'emittente o specifiche della selezione musicale oltre all'ora esatta.

Sintonizzazione RDS

Quando viene sintonizzata una stazione FM e questa contiene dati RDS, l'unità visualizzerà automaticamente il segnale identificativo della stazione e l'indicatore RDS si accenderà nella finestra del display come pure gli indicatori dei servizi di programma RDS (PS) che il riconoscimento del tipo di programma (PTY),Testo radio (RT) e Ora esatta (CT) se trasmessi dall'emittente.

Opzioni del RDS per visualizzare sul display

Il sistema RDS è capace di trasmettere una grande varietà di informazione più il segnale di base che appare nell'impostazione primaria della stazione-radio. Durante il funzionamento normale del RDS,sul display si visualizzerà il nome della stazione-radio, della rete-radio oppure le lettere del segnale. La pressione di **RDS** permette di scorrere i diversi tipi di dati in sequenza:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (nome del servizio del programma)**- Viene visualizzato sulla finestra del display il nome del canale.
- **PTY (riconoscimento del tipo di programma)**- Viene visualizzato sulla finestra del display il nome del tipo di programma.
- **RT (Radiotext)-** Un messaggio di "testo" contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione. Notare che il messaggio può scorrere attraverso il display per poter essere visualizzato completamente.
- **CT (Ora controllata dal canale)-** Permette all'unità la ricezione dell'ora esatta e di visualizzarla nella finestra del display.

Nota:

Alcune stazioni RDS possono fornire alcune delle funzioni aggiuntive elencate di seguito. Se i dati richiesti per la modalità selezionata non vengono trasmessi, la finestra del display visualizza il messaggio PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Ricerca di programmi (PTY)

Uno dei principali vantaggi del sistema RDS risiede nella sua capacità di inserire nelle trasmissioni i codici relativi al tipo di programma selezionato (PTY), che forniscono indicazioni sul tipo di materiale trasmesso. L'elenco che segue riporta le abbreviazioni usate per indicare ciascun PTY unitamente alla relativa descrizione.

NEWS	Notizie
AFFAIRS	Avvenimenti correnti
INFO	Informazione
SPORT	Sport
EDUCATE	Programmi di educazione
DRAMA	Dramma
CULTURE	Cultura
SCIENCE	Scienza
VARIED	Vari tipi di programmi
POP M	Musica popolare
ROCK M	Musica rock
EASY M	Musica leggera
LIGHT M	Musica classica
CLASSICS	Musica classica seria
OTHER M	Altra musica
WEATHER	Previsioni del tempo
FINANCE	Programmi finanziari
CHILDREN	Programmi da bambini
SOCIAL	Programmi sui problemi sociali
RELIGION	Trasmissioni religiose
PHONE IN	Programmi in diretta
TRAVEL	Gite e turismo
LEISURE	Programmi sul passatempo e il hobby
JAZZ	Musica jazz
COUNTRY	Musica popolare
NATION M	Musica nazionale
OLDIES	Vecchie melodie
FOLK M	Musica folcloristica
DOCUMENT	Programmi documentali
TEST	Messaggio allarme di controllo della stazione
ALARM !	Informazione trasmessa in caso di disastro

Per ricercare un programma specifico (PTY), è sufficiente seguire la procedura descritta di seguito.

1. Premere il pulsante **TUNER/BAND** per selezionare il modo FM.
2. Premere **PTY**, il display visualizzerà l'ultimo PTY in uso.
3. Premere ripetutamente **PTY** per selezionare il PTY desiderato.
4. Quando è selezionato PTY, premere **TUN.(-/+)**. L'unità passa in modalità di ricerca automatica. Quando si sintonizza su una stazione, la ricerca si arresta.

Dimmer

Questa funzione verrà illuminata sulla finestra del display e il volume LED acceso.
Premere più volte il tasto **DIMMER**.

Mute

Premere il pulsante **MUTE** per interrompere l'audio dell'unità.
Potete silenziare l'unità, ad esempio per rispondere al telefono

Modalità Suono

È possibile ascoltare il suono surround semplicemente selezionando uno dei campi sonori pre-progrmmati a seconda del programma che si desidera ascoltare. (solo audio 2 ch)

Premere ripetutamente il tasto **Modalità Suono.**
BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Note:
La modalità audio iniziale è BYPASS.

Effetto EQUALIZZATORE

Si può scegliere tra 7 effetti audio e regolare **BASS**, **MIDDLE** e **TREBLE**.

- Selezionare il modo audio desiderato usando il pulsante **EQ master**.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
↑ ↓
JAZZ ← DRAMA ← ROCK

- Premere **EQ** per selezionare la funzione USER.

1. Per attivare la modalità utente "USER EQ" premere **SET** quando "USER EQ" è visualizzato.
2. Nella modalità USER EQ, premere ripetutamente ▶II o ■ sul pannello anteriore. Quindi si seleziona l'effetto audio desiderato tra BASS, MIDDLE o TREBLE.
3. Quando viene visualizzato un menu selezionato, premere I◀◀ / ▶▶I sul pannello frontale per impostare il livello audio su MIN, -4 ~ +4, MAX .
   - Per un momento viene visualizzata l'impostazione audio e l'impostazione completata.
4. Ripetere i passi da 2 a 3 per impostare un altro effetto audio.
5. Premere **SET**.

DEMO

Premere **DEMO** sul pannello anteriore a unità spenta per dimostrare le funzioni della finestrella del display.
Per annullare la premere **POWER** o **DEMO** di nuovo.

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Premere **XDSS** per rinforzare gli acuti, i bassi e l'effetto surround.
Si accende la spia "XDSS ON" o "NORMAL" .

MP3 Optimizer

Questa funzione è ottimizzata per i file MP3 comprimibili in modo da migliorare la resa audio dei bassi. Ad ogni pressione di **XDSS Plus** l'impostazione cambia nel seguente ordine.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL

XTS Pro

La funzione crea la riproduzione audio ottimale per la riproduzione dell'audio originale. Ad ogni pressione di **XTS Pro**, "XTS -- P ON" o "NORMAL" vengono visualizzati a turno.

Nota:
La funzione XTS pro non funziona quando si connettono le cuffie.

Audio VIRTUALE

Premere **VSM** per impostare l'audio VIRTUALE.

Sorgente	Display	Effetto
2.1 ch.	VIRTUAL	3D STEREO
5.1 ch	VIRTUAL	Audio VIRTUALE

- **STEREO 3D**

  Tecnologia di rendering dell'audio in 3D realtime con sorgenti stereo ottimizzata per altoparlanti stereo. Gli ascoltatori possono ascoltare incredibili effetti di surround virtuale con i loro lettori multimediali.

- **Audio VIRTUALE**

  Una tecnologia di tipo di miscelazione verso il basso converte l'audio dei canali 5,1 a un audio a 2 canali mantenendo le informazioni direzionali dell'audio. E converte un segnale audio a 2 canali o 2,1 canali in audio 5,1 canali.

Riferimenti

Codici di lingua

Utilizzare questo elenco per inserire la lingua desiderata per le seguenti impostazioni iniziali: Linguaggio Audio, Sottotitoli Disco, Menu Disco.

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Language	Codice
Abkhazian	6566	Figiano	7074	Lingala	7678	Singalese	8373
Afar	6565	Finlandese	7073	Lituano	7684	Slovacco	8375
Africano	6570	Francese	7082	Macedone	7775	Sloveno	8376
Albanese	8381	Frisone	7089	Malgascio	7771	Somalo	8379
Amharico	6577	Gallego	7176	Malese	7783	Spagnolo	6983
Arabo	6582	Georgiano	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armeno	7289	Tedesco	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greco	6976	Maori	7773	Svedese	8386
Aymara	6588	Groenlandese	7576	Marathi	7782	Tagal	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavo	7779	Tajiko	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolo	7778	Tamil	8465
Basco	6985	Hausa	7265	Nauruano	7865	Tatar	8484
Bengalese	6678	Ebreo	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutan	6890	Hindi	7273	Norvegese	7879	Thailandese	8472
Bihari	6672	Ungaro	7285	Oriya	7982	Tibetano	6679
Bretone	6682	Islandese	7383	Punjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgaro	6671	Indonesiano	7378	Pashtu	8083	Tongano	8479
Birmano	7789	Interlingua	7365	Persiano	7065	Turco	8482
Bielorusso	6669	Irlandese	7165	Polacco	8076	Turkmeno	8475
Cambogiano	7577	Italiano	7384	Portoghese	8084	Twi	8487
Catalano	6765	Giapponese	7465	Quechua	8185	Ucraino	8575
Cinese	9072	Giavanese	7487	Retoromanzo	8277	Urdu	8582
Corsico	6779	Kannada	7578	Rumeno	8279	Uzbeco	8590
Croato	7282	Kashmiri	7583	Russo	8285	Vietnamita	8673
Ceco	6783	Kazako	7575	Samoano	8377	Volapük	8679
Danese	6865	Kirghiso	7589	Sanscrito	8365	Gallese	6789
Olandese	7876	Coreano	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
Inglese	6978	Curdo	7585	Serbo	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothiano	7679	Serbo-Croato	8372	Yiddish	7473
Estone	6984	Latino	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Lettone	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Codici area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
Afghanistan	AF	Etiopia	ET	Malaysia	MY	Arabia Saudita	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldive	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finlandia	FI	Messico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	Francia	FR	Monaco	MC	Repubblica Slovacca	SK
Belgio	BE	Germania	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Gran Bretagna	GB	Marocco	MA	Sud Africa	ZA
Bolivia	BO	Grecia	GR	Nepal	NP	Corea del Sud	KR
Brasile	BR	Groenlandia	GL	Paesi Bassi	NL	Spagna	ES
Cambogia	KH	Heard e Isole McDonald	HM	Antille Paesi Bassi	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	Nuova Zelanda	NZ	Svezia	SE
Cile	CL	Ungheria	HU	Nigeria	NG	Svizzera	CH
Cina	CN	India	IN	Norvegia	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailandia	TH
Congo	CG	Israele	IL	Pakistan	PK	Turchia	TR
Costa Rica	CR	Italia	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croazia	HR	Giamaica	JM	Paraguay	PY	Ucraina	UA
Repubblica Ceca	CZ	Giappone	JP	Filippine	PH	Stati Uniti	US
Danimarca	DK	Kenya	KE	Polonia	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portogallo	PT	Uzbekistan	UZ
Egitto	EG	Libia	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Lussemburgo	LU	Federazione Russa	RU	Zimbabwe	ZW

Risoluzione dei problemi

Controllare nella seguente guida la possibile causa di un problema prima di contattare il servizio clienti.

Sintomo	Causa	Correzione
Assenza di alimentazione.	• Il cavo di alimentazione non è collegato.	• Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.
L'unità è accesa ma l'unità non funziona	• Non è inserito alcun disco.	• Inserire un disco (controllare l'accensione sul display DVD dell'indicatore DVD o audio CD)
Assenza di immagine.	• L'apparecchio TV non è stato impostato per ricevere un segnale di uscita DVD.	• Selezionare sulla TV il modo corretto di ingresso segnale video in modo da poter visualizzare sullo schermo l'immagine.
	• Il cavo del segnale video non è collegato bene.	• Connettere bene il cavo video nei jack.
	• L'alimentazione dell'apparecchio TV collegato non è accesa.	• Accendere la TV.
Non c'è audio, oppure il livello audio è molto basso.	• Le apparecchiature collegate tramite il cavo audio non sono state impostate per ricevere il segnale in uscita DVD.	• Selezionare il modo ingresso corretto per l'unità si può ascoltare l'audio dall'unità.
	• I cavi del segnale audio non sono collegati bene.	• Connettere bene il cavo audio nei jack.
	• L'alimentazione delle apparecchiature collegate tramite cavo audio è spenta.	• Accendere le apparecchiature collegate con il cavo audio.
	• Il cavetto di connessione audio è danneggiato.	• Sostituirlo con uno nuovo.
L'immagine riprodotta è di scarsa qualità.	• Il disco è sporco.	• Pulire il disco.
L'unità non avvia la riproduzione.	• Non è inserito alcun disco.	• Inserire un disco (controllare l'accensione sul display DVD dell'indicatore DVD o audio CD).
	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto.	• Inserire un disco riproducibile (Controllare il tipo di disco, sistema colore e codice regionale).
	• Il disco è stato inserito capovolto.	• Disporre il disco con il lato riproduzione volto verso il basso.
	• Il disco non è stato inserito nella guida.	• Collocare in modo corretto nella guida il disco nel vassoio portadisch.
	• Il disco è sporco.	• Pulire il disco.
	• Sullo schermo della TV è visualizzato un menu.	• Premere il pulsante di SETUP per spegnere il menu su schermo.
	• È stato impostato il livello di classificazione.	• Eliminare la funzione di classificazione o modificare il livello di classificazione.
Si sente un forte ronzio o rumore.	• Il disco è sporco.	• Pulire il disco.
	• Connessioni difettose sugli altoparlanti e gli altri componenti.	• Collegare altoparlanti e componenti vari in maniera corretta.
	• Il DVD/CD ricevitore è posto troppo vicino al televisore.	• Allontanare la TV dai componenti audio.

Sintomo	Causa	Correzione
Non è possibile sintonizzare le stazioni radio.	• L'antenna è posizionata o connessa in modo scorretto.	• Collegare le antenne in maniera corretta. • Regolare le antenne e, se necessario, collegarsi a un'antenna esterna.
	• Il segnale delle stazioni è troppo debole (per la sintonizzazione automatica).	• Sintonizzare la stazione manualmente.
	• Non esistono stazioni predefinite, oppure sono state cancellate (per sintonizzarsi usando la scansione delle stazioni predefinite).	• Predefinire le stazioni (pagina 22).
Il telecomando non funziona in modo corretto.	• Il telecomando non è puntato al sensore dell'unità.	• Puntare il telecomando al sensore dell'unità.
	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità.	• Usare il telecomando da una distanza entro 7 metri (23').
	• C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità	• Rimuovere l'ostacolo.
	• Le batterie nel telecomando non sono sufficienti.	• Sostituire le batterie scariche con batterie nuove.
Il pannello frontale è poco illuminato.	• La funzione di smorzamento è attivata.	• Premere **DIMMER**.
Le batterie del telecomando sono scariche.	• L'unità entra nella modalità di risparmio energetico	• Per cancellare la modalità di risparmio energia

Specifiche

Informazioni generali

Alimentazione	Controllare il pannello posteriore.
Consumo	Controllare il pannello posteriore.
Peso netto	3.08kg (Modello MBD102I) 3.00kg (Modello MBD62I)
Dimensioni esterne (larg. x lung. x alt.)	300 x 130 x 243 mm

CD/DVD

Laser	Laser semiconduttore, lunghezza d'onda: 650 nm
Sistema di segnale	PAL 625/50, NTSC 525/60
Gamma frequenze (audio)	40 Hz a 20 kHz
Rapporto segnale-rumore (audio)	Oltre 75 dB (1 kHz, NOP -3 dB, 20 kHz LPF/A-Filtro)
Gamma dinamico (audio)	Oltre 75 dB
Distorsione armonica (audio)	0.5 % (1 kHz, a 1W posizione) (20 kHz LPF)

Video

Uscita video	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa, spinotto / spinotto RCA x 1 / SCART (TO TV)
Uscita component video	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa, spinotto RCA x 1 (P_B)/(P_R) 0.7 V (p-p), 75 Ω, spinotto RCA x 1

Tuner

FM	Gamma di sintonia	87.5 - 108.0MHz o 65 - 74MHz, 87.5 - 108.0MHz
	Frequenza intermedia	10.7MHz
	Rapporto segnale-rumore	60/55dB
	Frequenza di risposta	50 - 10000 Hz
AM	Gamma di sintonia	522 - 1620 kHz o 520 - 1720kHz
	Frequenza intermedia	450 kHz
	Rapporto segnale-rumore	30 dB
	Frequenza di risposta	80 - 1800 Hz

Generale

Potenza in uscita	50 W + 50 W (Modello MBD102I) 30 W + 30 W (Modello MBD62I)
T.H.D	0.5%
Frequenza di risposta	40 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore	75 dB

Altoparlante

Nome altoparlante	MBS102V	MBS62V
Tipo	Bass Reflex 2vie 2 altoparlante	Bass Reflex 2vie 2 altoparlante
Impedenza	4 Ω	4 Ω
Frequenza di risposta	60 - 20000 Hz	60 - 20000 Hz
Livello pressione audio	82dB/W (1m)	82 dB/W (1m)
Ingresso nominale Potenza	50 W	30 W
Max. Ingresso alimentazione	100 W	60 W
Dimensioni nette (A x L x P)	160 x 308 x 233 mm	160 x 308 x 204 mm
Peso netto	2.8 kg	2.5 kg

I modelli e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

P/NO : MFL38043305