



MICROSISTEM Hi-Fi MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: XC62

|XC62-A0U/D0U/X0U

|XCS62F

Înainte de conectare, utilizare sau reglare a acestui produs,
citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni.

USB **XTS^{pro}**
eXcellent True Sound



Precauții pentru siguranță



PRECAUȚII
RISC DE ȘOC ELECTRIC NU
DEȘCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstructionați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstructionate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII:

Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat.

Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă că un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu supraîncălzire, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu.

Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.

Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.



Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeză tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acest produs este fabricat în conformitate cu DIRECTIVA CEE 89/336/EEC, 93/68/EEC și 2006/95/EC.

Mod de economisire a energiei

Puteți seta aparatul pe un mod de economisire a energiei.

Cu aparatul pornit, apăsați și țineți apăsat butonul

POWER (⏻) timp de circa 3 secunde.

- Pe display nu apare nimic când aparatul este închis.

Pentru anulare, apăsați **POWER** (⏻).

Înainte de utilizare

Cuprins

Înainte de utilizare

Despre simboluri pentru instrucțiuni	3
Observații cu privire la discuri	3
Observații cu privire la casete	3
Panoul frontal / din spate	4
Telecomanda	5

Conexiuni

Conectarea sistemului de difuzoare	6
Conexiune antenă	6
Funcție auxiliară	6

Operare

Operare de bază	7
Reglarea sunetului	7
Setări avansate	7-8
Funcția USB	8-9
Funcția CASSETĂ	9
Funcția RADIO	10-11
Funcția PORTABIL	11
Funcția CD	12

Referință

Depanare	13
Despre MP3/WMA	13
Specificații	14

Despre simboluri pentru instrucțiuni



Indică pericole care pot deteriora aparatul sau pot provoca alte pagube materiale.

Notă

Indică trăsături de utilizare speciale ale acestui aparat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu atingeți partea înregistrată a discului. Țineți discul de margini, astfel încât să nu lăsați amprente pe suprafață. Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Curățarea discurilor


Amprețele și praful de pe disc pot provoca distorsiuni ale sunetului. Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă curată. Ștergeți discul din spre centru către exterior.

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Observații cu privire la casete

Prevenirea înregistrării


Scoaterea plăcuțelor de protecție ale unei casete (cu o șurubelniță mică) va preveni ștergerea accidentală a casetei.

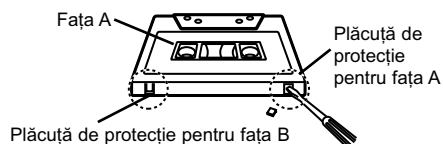

Pentru a înregistra din nou, acoperiți spațiul gol cu bandă adezivă.




Panoul frontal / din spate

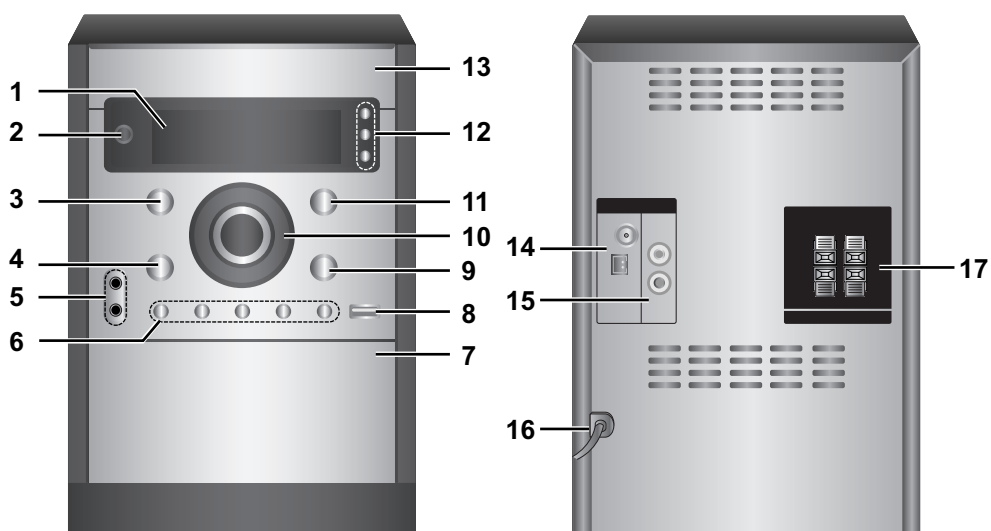


1. FEREASTRĂ AFIŞAJ
2. ⏻/⏻ (POWER)
3. ⏪/⏩ PLAY (PAUSE)
4. ⏪ (SALT/CĂUTARE CD)
(DERULARE ÎNAPOI)
• TUNE.-
5. • Mufă PORT.IN
• Ⓜ (Mufă căşti) : Ø 3.5mm
6. • FUNCTION (FUNCEIŢ)
(FM, AM, CD, USB, AUX, PORTABLE, TAPE)
• XDSS plus
• PLAY MODE
ST./MONO
• CD SYNC
• ▲ CD OPEN (DEMO)

7. Poziția ▲ PUSH EJECT
8. ⏪ (Conector USB)
9. • ▶▶ (SALT/CĂUTARE CD)
(DERULARE ÎNAINTE)
• TUNE.+
10. BUTON REGLARE VOLUM
11. ■ STOP
12. • TIMER
• CLOCK (CEAS)
• SET (RDS - OPȚIONAL)
13. PLATAN DISC
14. AM/FM MUFĂ ANTENĂ
15. Conector AUX IN (intrare auxiliară)
16. POWER IN (CABLU DE ALIMENTARE)
17. MUFĂ DIFUZOR

Telecomanda

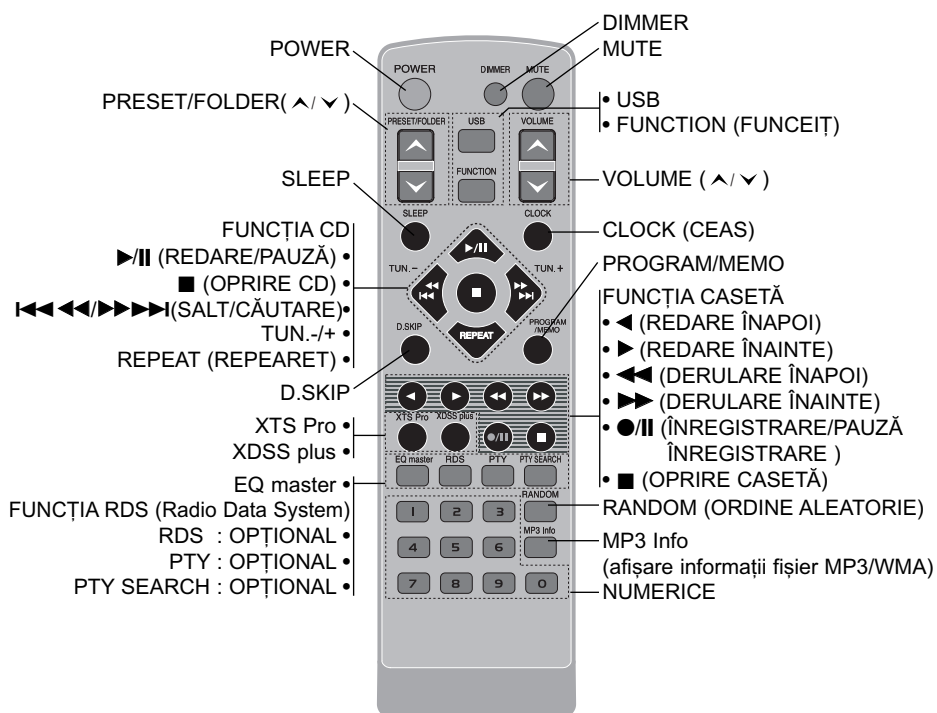

Instalarea bateriei telecomenzii



Scoateți capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii R03 (AAA) cu simbolurile ⊕ și ⊖ aliniate corect.

Limite de operare ale telecomenzii

Îndreptați telecomanda către senzor și apăsați butoanele.

- Distanța : Circa 7 m de la senzorul aflat în partea din față.
- Unghi : Circa 30° în fiecare direcție de la senzorul aflat la partea din față.


⚠ Precauții

: Nu amestecați o baterie veche cu una nouă. Nu puneți baterii de tipuri diferite (standard, alcaline etc.).

Conexiuni

Conectarea sistemului de difuzoare

Conectați cablurile difuzorului la mufa pentru difuzor.

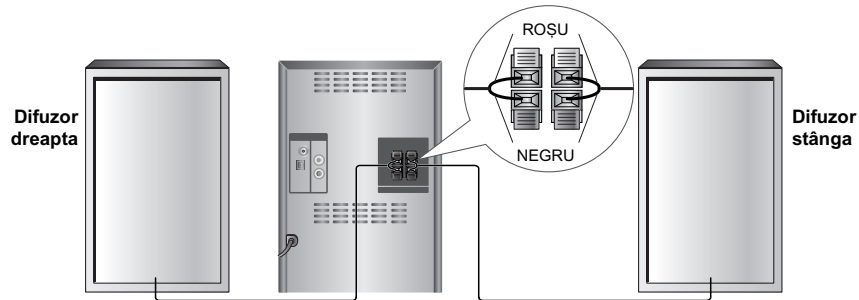


Note:

- Asigurați-vă că ați fixat cablul difuzorului la borna corespunzătoare de la componente: + la + și - la -. Dacă inversați cablurile, sunetul va fi distorsionat și îi vor lipsi bașii.
- Dacă folosiți difuzoarele frontale cu puterea nominală de intrare maximă redusă, reglați volumul cu grijă, pentru a evita un semnal de ieșire excesiv din difuzor.
- Conectați corect difuzoarele stânga/dreapta. Dacă le inversați, sunetul poate fi distorsionat.

Conexiune antenă

Conectați antenele FM/AM livrate pentru a asculta la radio.

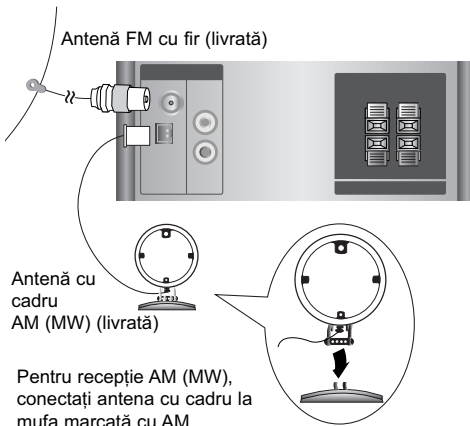


Pentru recepție AM (MW), conectați antena cu cadru la mufa marcată cu AM.

Note:

- Pentru a preveni apariția zgomotelor, țineți antena AM cu cadru departe de aparat și de alte componente.
- Asigurați-vă că ați întins complet antena cu fir FM.
- După conectarea antenei cu fir FM, mențineți-o pe cât posibil la orizontală.

Funcție auxiliară

Conectați un aparat auxiliar, cum ar fi un televizor sau un video recorder, prin conectorul AUX montat la partea din spate și apăsați **FUNCTION** (FUNCEȚI) repetat pentru a selecta AUX.

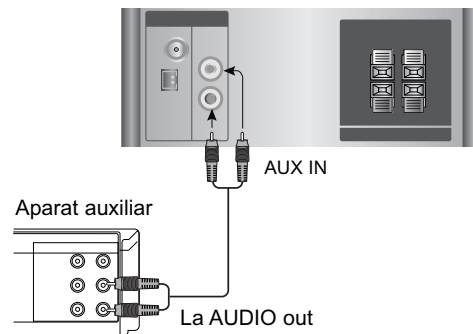

Notă:

Opriiți aparatul înainte de a conecta aparatul auxiliar; în caz contrar, se va auzi un zgomot.

Operare

Operare de bază

Mufă căști

Conectați mufa unor căști (∅3.5 mm) la conector pentru a auzi sonorul prin căști. Conectarea căștilor va opri sunetul din difuzoare.

MUTE

Apăsați **MUTE** pentru a opri temporar sunetul. Pe display se aprinde intermitent indicatorul "M". Pentru anulare, apăsați din nou **VOLUME** (▲/▼) sau **MUTE**.

DIMMER (GRADUATOR)

Dacă apăsați o dată **DIMMER**, display-ul se întuneacă sau se luminează.

RANDOM (ORDINE ALEATORIE)

Dacă apăsați **RANDOM**, puteți reda track-urile/fișierele în ordine aleatorie sau puteți renunța la această funcție.

DEMO

Apăsați ▲ **CD OPEN** când aparatul este oprit, pentru a face o demonstrație a funcției pe display. Pentru anulare, apăsați din nou **POWER** (⏻/⏻) sau ▲ **CD OPEN**.

Reglarea sunetului

XTS Pro

Funcția creează un sunet optim, pentru ca dvs. să puteți asculta sonorul original. La fiecare apăsare a butonului **XTS Pro**, sunt afișate pe rând "XTS -- PRO ON" sau "XTS -- PRO OFF".

Notă:

Funcția XTS Pro nu va putea fi utilizată dacă sunt conectate căștile.

XDSS

(eXtreme Dynamic Sound System)

Apăsați **XDSS plus** pentru a îmbunătăți efectul înaltelor, bașilor și surround. Se aprinde indicatorul "XDSS ON" sau "NORMAL".

MP3 Optimizer

Această funcție este optimizată pentru fișiere MP3 comprimabile, astfel încât sunetul bașilor va fi îmbunătățit. La fiecare apăsare a **XDSS plus**. De pe panoul frontal, setarea se modifică în următoarea ordine.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL



Efect EGALIZOR

Puteți alege dintre 7 moduri prestabilite de sunet și puteți regla BASS (bași), MIDDLE (medii) și TREBLE (înalte).

- Puteți selecta modul de sunet dorit cu ajutorul **EQ master**.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC



- Apăsați **EQ master** pentru a selecta USER EQ

1. Pentru a intra în modul de setare "USER EQ", apăsați **SET** când este afișat "USER EQ".

2. În modul USER EQ, apăsați repetat ◀/▶/|| **PLAY** sau ■ **STOP** de pe panoul frontal.

Veți putea selecta apoi efectul sonor dorit, alegând între BASS, MIDDLE sau TREBLE.

3. Când este afișat un meniu pe care l-ați selectat, apăsați ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal pentru a seta nivelul sunetului în pași de MIN, -4 ~ +4, MAX.

- Apoi este afișat un moment nivelul sunetului, iar setarea este completă.

4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a seta un alt efect sonor.

5. Apăsați **SET**.

Setări avansate

Setarea ceasului

1. Apăsați **CLOCK**.

2. Selectați formatul de afișare cu 24 ore sau cu 12 ore apăsând ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal.



(12HR)

(24HR)

3. Apăsați **SET** pentru a confirma formatul de afișare a orei selectat.

4. Apăsați ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal pentru a seta ora corectă și apoi apăsați **SET**.

5. Apăsați ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal pentru a seta minutele corecte și apoi apăsați **SET**.

6. Apăsați **CLOCK** oricând, pentru a afișa ora timp de circa 5 secunde.

Notă:

Dacă doriți să resetați ceasul, apăsați și țineți apăsat **CLOCK** timp de peste 2 secunde.

Funcția Sleep

Dacă folosiți opțiunea de oprire automată (sleep timer), aparatul se oprește automat după trecerea timpului specificat.

1. Apăsați **SLEEP** pentru a seta ora de oprire dorită. Pe display apare indicatorul SLEEP și ora de oprire.
2. Apăsați **SLEEP** o dată; setarea se schimbă în următoarea ordine:
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
→ 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF (Fără afișaj) → SLEEP 180 ...

Note:

- Dacă apăsați **SLEEP** când timpul este afișat, timpul rămas până la oprire este resetat.
- Pentru a opri funcția, apăsați **SLEEP** repetat până când apare "SLEEP 10" și apoi apăsați din nou **SLEEP**.

Funcția Timer

Cu ajutorul funcției TIMER puteți activa sau dezactiva funcția CD, TAPE (CASSETĂ) și USB la momentul dorit. Pentru recepție radio, funcția TIMER activează/dezactivează radioul și înregistrează emisiunea radio la momentul dorit.

1. Apăsați **CLOCK** pentru a verifica ora curentă. (Dacă nu setați ceasul, funcția timer nu funcționează.)
2. Apăsați **TIMER** pentru a intra în modul de setare a timer-ului.
Dacă doriți să corectați setarea TIMER memorată anterior, apăsați și țineți apăsat butonul **TIMER** timp de peste 2 secunde.
- Pe display apare ora memorată anterior și indicatorul "⊙".
3. Fiecare funcție (TUNER → CD → USB → TAPE) se aprinde intermitent pe display, la rând. Apăsați **SET** când funcția dorită se aprinde intermitent.
4. a.1) Când selectați funcția TUNER, indicatorii "PLAY" și "REC" se aprind intermitent pe display alternativ, timp de circa 3 secunde.
Indicator "PLAY" : Numai redare TUNER
Indicator "REC" : Redare TUNER și înregistrare
- 2) Apăsați **SET** când funcția dorită se aprinde intermitent.
- 3) Selectați numărul prestabilit memorat anterior cu ◀▶ și apăsați **SET**.

- b. Când selectați funcția CD, TAPE sau USB,
- Indicatorul "ON TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.

5. Setati ora de pornire apăsând ◀▶ de pe panoul frontal și apăsați **SET**.
6. Setati minutul de pornire apăsând ◀▶ de pe panoul frontal și apăsați **SET**.
- Indicatorul "OFF TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.
7. Reluați pașii 5 - 6 pentru a seta ora/minutul de oprire.
8. Reglați nivelul volumului apăsând ◀▶ de pe panoul frontal și apăsați **SET**.
Pe display apare "⊙", iar setarea timer-ului este finalizată.
9. Opriti sistemul.
Funcția selectată este pornită și oprită automat la ora stabilită.

Pentru a anula sau a verifica timer-ul


La fiecare apăsare a butonului **TIMER**, puteți selecta sau anula setarea timer-ului. De asemenea, puteți verifica setarea orei. Pentru a activa sau verifica timer-ul, apăsați butonul **TIMER**, astfel încât pe display apare "⊙". Pentru a anula TIMER-ul, apăsați butonul **TIMER**, astfel încât "⊙" să dispară de pe display.

Notă:

Când setați "REC" în modul TUNER și în deck nu există nici o casetă, aparatul activează numai funcția de redare TUNER.

Funcția USB

Puteți reda fișiere media MP3/WMA salvate într-un MP3 player sau pe un dispozitiv de memorie USB conectând dispozitivul la portul USB al acestui aparat.

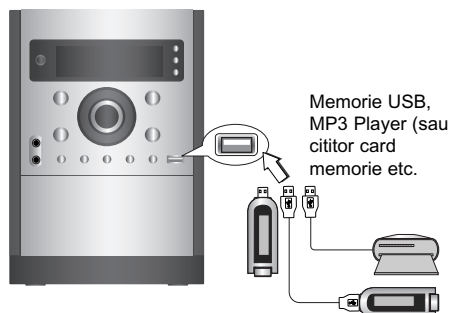

Dispozitive compatibile

1. Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
2. MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
 - MP3 player-ele care necesită instalarea unui driver nu sunt suportate.
3. USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2.0 sau USB 1.1.

Redare de bază

1. Conectați dispozitivul USB la conectorul USB al aparatului.
2. Apăsati **USB** pentru a intra în modul USB. Pe display apare "CHECKING" și apoi este afișat numărul total de fișiere.
3. Apăsati **▶/II (REDARE/PAUZĂ)**. În plus, redarea se poate face și cu ajutorul butoanelor **NUMERICE**.

Pentru a scoate dispozitivul USB din aparat

1. Apăsati **FUNCTION** repetat pentru a selecta alte moduri.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Notă:

În afară de redarea de bază, dacă doriți să folosiți celelalte funcții, a se vedea secțiunea Redare CD.

Trecerea pe alte carduri

În cazul în care la portul USB sunt conectate mai mult de două carduri de memorie, apăsați **D.SKIP** pentru a selecta cardul pe care doriți să-l utilizați.

Note:

- **Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.**
- Dacă faceți o copie de rezervă, preveniți pierderea datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv care folosește un sistem de fișiere NTFS nu este suportat (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.

Funcția CASETĂ**Redare de bază**

1. Apăsati **FUNCTION** pentru a selecta funcția casetei (TAPE).
2. Puneți o casetă.
3. Apăsati **▶** sau **◀**.

Pentru a opri redarea




Apăsati **■ STOP** în timpul redării.

Pentru derulare înapoi sau înainte

După ce ați apăsat **◀◀/▶▶** în timpul redării sau în modul oprit, apăsați **▶** sau **◀** în punctul dorit.

AUTO REVERSE DECK

Puteți selecta direcția în care doriți să fie redată caseta, apăsând **PLAY MODE**.

Display	Funcție
	După ce CASETA este redată pe prima sau pe a doua față (redare inversă), se oprește automat.
	După ce CASETA este redată pe prima și pe a doua față, se oprește automat.
	După ce CASETA este redată de șase ori în mod repetat pe prima și pe a doua față, se oprește automat.

Înregistrare pe casetă

Derulați caseta până în punctul de unde să înceapă înregistrarea.

Folosiți numai casete normale.

Elemente de bază pentru setare

1. Selectați funcția (FM/AM, CD, USB, AUX sau PORTABLE) cu care doriți să faceți înregistrarea.
2. Deschideți compartimentul casetei și introduceți o casetă neînregistrată.

Înregistrare de la radio, USB, CD, PORTABLE sau sursă auxiliară

1. Apăsati **FUNCTION** pentru a selecta modul în care doriți să faceți înregistrarea.
2. Apăsati **●/II**, "REC" se aprinde intermitent, iar aparatul se află în standby.
3. Apăsati din nou **●/II** pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsati **■** pentru a renunța la înregistrare.

Note:

În timpul înregistrării, apăsați **●/II** pentru a întrerupe.

Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă

Funcția de înregistrare sincronizată CD copiază automat un CD întreg și titlurile programate pe o casetă.

1. Apăsati **FUNCTION** pentru a selecta funcția CD.
2. Apăsati **CD SYNC** în modul oprit. "REC" se aprinde intermitent și se aprinde indicatorul "CD SYNC".
3. Înregistrarea sincronizată pornește automat după circa 7 secunde.

Note:

- Dacă doriți să înregistrați un anumit track, selectați-l cu **◀◀◀◀/▶▶▶▶** (**SALT/CĂUTARE CD**) înainte de a începe înregistrarea sincronizată CD.
- Nu puteți schimba modul în timpul înregistrării.

Funcția RADIO

Funcția RDS- OPȚIONAL

Despre RDS

Acest aparat este echipat cu RDS (Radio Data System), care oferă o gamă largă de informații pe radio FM. Folosit acum în multe țări, RDS este un sistem de transmitere a semnalelor postului sau a unor informații de rețea, o descriere a programului postului sub forma unui mesaj text despre post sau a unei particularități ale selecției muzicale, precum și ora exactă.

Acord RDS

Dacă un post FM este recepționat și conține date RDS, aparatul va afișa automat semnalul de apel al postului și indicatorul RDS se va aprinde pe display, ca și indicatorii pentru recunoașterea tipului programului (PTY), Radio Text (RT), oră (CT) și program servicii RDS (PS), dacă aceștia sunt transmiși de către post.

Opțiuni de afișare RDS

Sistemul RDS poate transmite o largă varietate de informații în plus față de semnalul de apel inițial care apare când un post este recepționat pentru prima dată. În funcționarea RDS normală, display-ul va indica denumirea postului, rețeaua de transmisie sau literele de apelare. Prin apăsarea **RDS** de pe panoul frontal veți putea parcurge ciclul diferitelor tipuri de date în ordine:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)
↑

- PTY (recunoaștere tip program)
 - Denumirea tipului programului este afișată pe display.
- RT (recunoaștere radio text)
 - Denumirea radio textului este afișată pe display.
- CT (ora controlată de canal)
 - Îți permite aparatului să recepționeze ora curentă și s-o afișeze pe display.
- PS (denumire serviciu program)
 - Denumirea canalului este afișată pe display.

Notă:

Este posibil ca unele posturi RDS să aleagă să nu includă unele dintre aceste caracteristici suplimentare. Dacă datele necesare pentru modul selectat nu sunt transmise, fereastra de afișaj va arăta mesajul PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Căutare program (PTY)

Un avantaj important al caracteristicii RDS îl constituie capacitatea de a codifica emisiile cu coduri de Tip Program (PTY) care indică tipul materialului emis. Următoarea listă arată abrevierile folosite pentru a indica fiecare PTY, împreună cu o explicație a PTY.

NEWS	Știri
AFFAIRS	Afaceri curente
SPORT	Sport
EDUCATE	Educativ
DRAMA	Dramă
CULTURE	Cultură
SCIENCE	Știință
VARIED	Diferite programe
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
EASY M	Muzică ușoară
LIGHT M	Muzică light
CLASSICS	Muzică clasică
OTHER M	Altfel de muzică
WEATHER	Informații despre vreme
FINANCE	Programe financiare
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL	Programe de probleme sociale
RELIGION	Emisiuni religioase
PHONE-IN	Programe interactive
TRAVEL	Călătorii și turism
LEISURE	Relaxare și hobby
JAZZ	Muzică jazz
COUNTRY	Muzică country
OLDIES	Muzică veche
FOLK M	Muzică folk
DOCUMENT	Programe documentare
TEST	Mesaj de testare a alarmei postului
ALARM !	Informații de emisie de urgență

Puteți căuta un anumit tip de program (PTY) parcurgând acești pași:

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta modul FM.
2. Apăsați **PTY**; pe display va apărea ultimul PTY folosit.
3. Apăsați **PTY** repetat pentru a selecta PTY dorit.
4. Când este selectat PTY, țineți apăsat **PTY SEARCH**. Aparatul va intra în modul de căutare automată. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 posturi FM și AM.

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta frecvența dorită (AM sau FM).
2. Selectați postul dorit apăsând **TUN.-/+** de pe telecomandă sau **TUNE.-/+** de pe panoul frontal.

Acord automat

- Apăsați **TUN.-/+** sau **TUNE.-/+** timp de peste 0,5 secunde. Căutarea se oprește când aparatul prinde un post.

Acord manual

- Apăsați **TUN.-/+** sau **TUNE.-/+** scurt și repetat.

3. Apăsați **PROGRAM/MEMO**. Numărul prestabilit se va aprinde intermitent pe display.
4. Apăsați **PRESET/FOLDER (^ / v)** pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați din nou **PROGRAM/MEMO**. Postul este memorat.
6. Repetați pașii de la 1 (sau 2) la 5 pentru a memora alte posturi.

Pentru a șterge toate posturile memorate

Apăsați și țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** timp de circa două secunde; pe display apare "ERASE ALL", apoi apăsați din nou **PROGRAM/MEMO** posturile sunt șterse.

Pentru referința dvs.

Dacă toate posturile au fost deja introduse, va apărea mesajul "FULL" un moment și apoi un număr prestabilit se va aprinde intermitent. Pentru a schimba numărul prestabilit, urmați pașii 4 - 5.

Pentru reapelarea posturilor prestabilite

Apăsați și țineți apăsat **PRESET/FOLDER (^ / v)** până când apare numărul prestabilit dorit sau apăsați-l în mod repetat.

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta frecvența dorită (AM sau FM).
Ultimul post recepționat este acordat.
2. Apăsați **PRESET/FOLDER (^ / v)** repetat pentru a selecta postul prestabilit dorit.
- La fiecare apăsare a butonului, aparatul prinde un post prestabilit o dată.
3. Reglați volumul apăsând **VOLUME (^ / v)** de pe telecomandă [sau rotind butonul de control **VOLUME**] repetat.

Pentru a asculta posturi radio care nu au fost memorate

Consultați secțiunile "Prestabilirea posturilor radio" din partea stângă.

Pentru a opri radioul


Apăsați **POWER (I / O)** pentru a opri aparatul sau pentru a selecta alt mod funcție (CD, USB, AUX, PORTABLE, TAPE).

Pentru referința dvs.

- Dacă un post FM emite zgomote.
Apăsați **ST./MONO**, apoi "STEREO" dispar de pe display. Nu va mai exista efectul stereo, însă recepția se va îmbunătăți. Apăsați din nou **ST./MONO** pentru a reveni la efectul stereo.
- Pentru a îmbunătăți calitatea recepției, re poziționați antenele livrate.

Funcția PORTABIL

Când conectați un aparat portabil de redare muzică la mufa PORT.IN a acestui aparat cu ajutorul unui cablu stereo mini de $\varnothing 3,5$ mm (nelivrat), puteți asculta sunetul aparatului portabil prin difuzor.

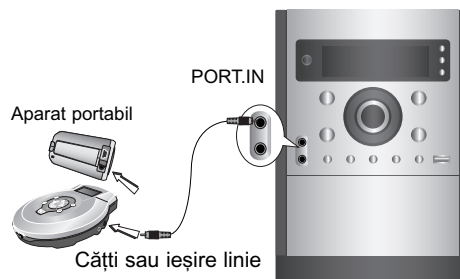

1. Conectați mufa PORT.IN a acestui aparat la o mufă de căști a altui aparat portabil, cu ajutorul unui cablu.
2. Apăsați repetat **FUNCTION** pentru a selecta funcția aparatului PORTABLE.
3. Începeți redarea la aparatul portabil conectat.
4. Reglați volumul folosind **VOLUME**.

Notă:

"Cablul Țstereo mini $\varnothing 3,5$ mm" se comercializează separat.

Funcția CD

Redare de bază

1. Apăsați **FUNCTION** pentru a selecta funcția CD
Dacă nu ați pus nici un disc, va apărea "NO DISC".
2. Apăsați **▲ CD OPEN** și puneți discul pe platan.

Notă:

- Pentru a folosi un disc de 8 cm, puneți-l pe cercul interior al platanului.
3. Apăsați **▲ CD OPEN** pentru a închide compartimentul discului.
 4. Apăsați **▶/II (REDARE/PAUZĂ)**.
Redarea unui Audio CD sau a unui CD cu MP3/WMA se poate face și cu ajutorul butoanelor **NUMERICE**.

Pause (Pauză)

Apăsați **▶/II (REDARE/PAUZĂ)** sau **◀/II PLAY (PAUZĂ)** în timpul redării.

Apăsați din nou acest buton pentru a relua redarea.

Stop (Oprire)

Apăsați **■ (STOP)** în timpul redării.

Căutarea unui track

Țineți apăsat **◀◀◀/▶▶▶▶▶** de pe telecomandă (sau **◀◀/▶▶** de pe panoul frontal) în timpul redării și apoi eliberați-le la punctul dorit.

Notă:

Această funcție este disponibilă numai pentru Audio CD-uri.

Pentru a sări peste un track

- Apăsați **▶▶▶▶▶** pentru a trece la următorul track.
- Dacă **◀◀◀◀** este apăsat o dată la mijlocul unui track, player-ul revine la începutul track-ului respectiv. Dacă sunt apăstate din nou, este sărit un track la fiecare apăsare a butonului.

Pentru redare programată

Puteți aranja ordinea track-urilor de pe un disc (fișiere MP3/WMA de pe un USB) în modul dorit și vă puteți crea propriul program.

Programul poate conține până la 20 track-uri (fișiere).

1. Apăsați **PROGRAM/MEMO** în modul oprit.
2. Apăsați **◀◀◀/▶▶▶▶▶** pentru a selecta track-uri (fișiere).
3. Apăsați **PROGRAM/MEMO**.
4. Repetați pașii 1 - 3 de mai sus.
5. Apăsați **▶/II (REDARE/PAUZĂ)**.

Pentru verificarea conținutului programului

Apăsați **PROGRAM/MEMO** în modul oprit.
- Va fi afișat un track și numărul programului.

Pentru ștergerea conținutului programului

Apăsați **PROGRAM/MEMO** în modul oprit.
Și apoi apăsați **■ (STOP)**.

Pentru suplimentarea conținutului programului

1. Apăsați **PROGRAM/MEMO** repetat în modul oprit, până când numărul track-ului clipește.
2. Repetați pașii 2 - 3 de mai sus.


Pentru modificarea conținutului programului

1. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a afișa numărul programului pe care doriți să-l modificați.
2. Repetați pașii 2 - 3 de mai sus.


Repetare

Apăsați **REPEAT** în timpul redării.

Redare repetată a unui Audio CD sau program.

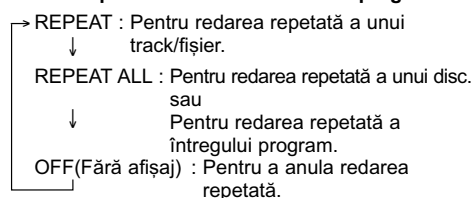

MP3/WMA/USB

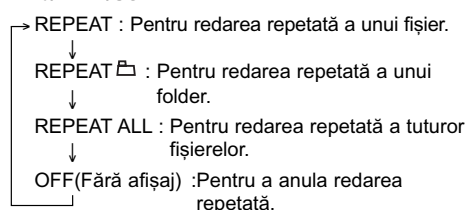

Pentru a verifica informațiile fișierului

MP3/WMA

Apăsați **MP3 Info** în timpul redării unui fișier MP3/WMA.

- Informațiile (informațiile despre oră, numele folderului și al fișierului, titlul, interpretul, albumul sau numărul discului) fișierului MP3/WMA vor fi prezentate pe display.

- Dacă nu există informații despre fișierul MP3/WMA, pe display va apărea indicatorul "NO ID3 TAG" sau "NO WMA TAG".

Notă:

Acest aparat poate reda un CD-R sau un CD-RW care conține titluri audio sau fișiere MP3/WMA.

Funcția folderului cu fișiere MP3/WMA

Apăsați **PRESET/FOLDER (^ / v)** de pe telecomandă pentru a selecta folderul dorit.

Notă:

Acest lucru este valabil în cazul în care pe discul MP3/WMA se află mai multe foldere.

Referință

Depanare

Simptom	Cauză	Remediu
Nu există curent	• Cablul de alimentare este deconectat.	• Conectați cablul de alimentare la priză.
Nu există sunet	• Alimentarea cu curent este oprită la echipamentul sursă extern.	• Porniți echipamentul sursă extern.
	• Cablul difuzorului este conectat în poziție greșită.	• Așezați cablul difuzorului în poziția corectă, apoi deschideți din nou aparatul apăsând POWER.
Aparatul nu începe redarea	• Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă).	• Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă).
	• Discul este așezat invers.	• Așezați discul cu partea înregistrată în jos.
	• Discul nu este așezat pe ghidaj.	• Așezați discul corect pe platan, între ghidaje.
	• Discul este murdar.	• Curățați discul.
Telecomanda nu funcționează corect	• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.	• Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului.
	• Telecomanda este prea departe de aparat.	• Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m.
	• Există un obstacol între telecomandă și aparat.	• Îndepărtați obstacolul.
	• Bateriile telecomenzii sunt consumate.	• Înlocuiți bateriile cu unele noi.
Nu poate efectua înregistrarea	• Plăcuțele de protecție pentru înregistrare sunt scoase.	• Acoperiți spațiile goale aflate pe partea din spate a casetei cu bandă.

Despre MP3/WMA

Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

1. Frecvența de discriminare
8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
2. Frecvența de eșantionare (bit rate)
8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
3. Formatul fizic CD-R trebuie să fie "ISO 9660"
4. Dacă înregistrați fișiere MP3/WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu "Direct-CD" etc., fișierele MP3 nu pot fi redade. Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
5. Denumirile fișierelor trebuie date folosind 30 litere sau mai puține și trebuie să aibă extensia ".mp3" sau ".wma", de ex. "*****.MP3" sau "*****.WMA".
6. Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi "/*?*>" etc.

7. Chiar dacă numărul total de fișiere de pe disc este mai mare de 1000, vor fi afișate doar până la 999.

Despre MULTI SESSION

- Această funcție recunoaște un disc multi session la un disc de tip CD-ROM.
- ex) De exemplu, dacă sunt fișiere MP3/WMA în prima sesiune, va fi redat numai fișierul MP3/WMA din prima sesiune. Dacă în întreaga sesiune sunt numai fișiere MP3/WMA, sunt redade toate fișierele din sesiune. Dacă în prima sesiune sunt numai track-uri audio, numai acestea vor fi redade.

Specificații

General

Alimentare cu curent	Consultați panoul din spate al aparatului.
Consum curent	Consultați panoul din spate al aparatului.
Greutate netă	3,4 kg
Dimensiuni exterioare (lxhxa)	170 x 243 x 282 mm

Tuner

FM	Gama de frecvențe	87,5 - 108,0 MHz sau 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
	Frecvență intermediară	10,7 MHz
	Raport semnal-zgomot	60/55 dB (MONO/STEREO)
	Frecvență de răspuns	50 - 10000 Hz
AM	Gama de frecvențe	522 - 1620 kHz sau 520 - 1720 kHz
	Frecvență intermediară	450 kHz
	Raport semnal-zgomot	30 dB
	Frecvență de răspuns	140 - 1800 Hz

Amplificator

Putere ieșire	30 W + 30 W
T.H.D	0,5 %
Frecvență de răspuns	40 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB

CD

Frecvență de răspuns	40 - 20000Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
Dinamică	75 dB

Casetofon

Viteză casetă	3000 ± 3 % (MTT-111. VITEZĂ NORMALĂ)
Ecouri și miorlăituri	0,25 % (MTT -111, JIS-WTD)
F.F/REW Time	120 sec (C-60)
Frecvență de răspuns	250 - 8000 Hz
Raport semnal-zgomot	43 dB
Separare canale	45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Raport ștergere	50 dB (MTT-5511)

Difuzoare

Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	4 Ω
Frecvență de răspuns	75 - 17000 Hz
Nivel presiune sonoră	83 dB/W (1m)
Procentaj putere absorbită	30 W
Putere absorbită max.	60 W
Dimensiuni nete (lxhxa)	144 x 243 x 171 mm
Greutate netă (1EA)	1,47 kg

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

P/NO : MFL38289209